


## Kurzanleitung Sandwichtoaster Pineapple

### Achtung:

- Oberfläche und Toast heiss
- Nicht mit Finger, Gabeln etc. in den Toaster greifen!
- Keine Teller etc. auf Toaster stellen/legen: Brandgefahr

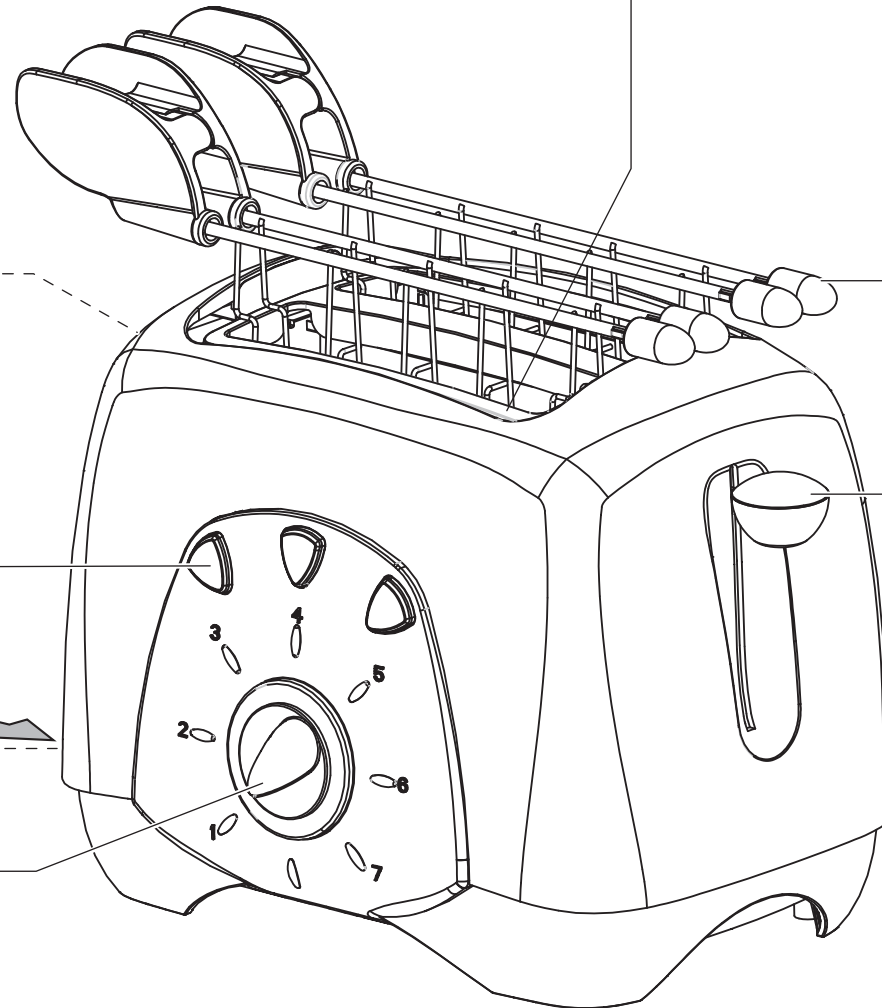

### Röstaufsatz für Brötchen:

- Drehrad nach links drehen und Röstaufsatz hochklappen
- Max. 1 Brötchen pro Durchgang erwärmen (Überhitzungsgefahr)
- Aufsatz wird heiss während des Betriebs!

### Tastenfunktionen:

- «❄️»: Tiefgefrorenes Brot toasten
- «👉»: Getoastetes Brot aufwärmen
- «▽»: Stop-Taste, um den Toastvorgang vorzeitig zu unterbrechen

### Krümelschublade

### Bräunungsgrad-Regler:

- «1» schwach
- «7» stark braun

### Schnellstart

- 1 Sicheren Standort wählen
- 2 Netzstecker einstecken (230 V)
- 3 Toastscheibe(n) in Sandwichzangen legen
- 4 Bräunungsgrad mit Regler einstellen (1-7)
- 5 Einschaltknopf nach unten drücken
- 6 Falls nötig, mit Stop-Taste «▽» Toastvorgang unterbrechen
- 7 Vorsicht im Umgang mit heissem Toast!



### Standort

- Trockene, ebene und stabile Fläche wählen
- **Brot kann brennen**; Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen (z. B. Vorhänge) aufstellen und nur unter Aufsicht benutzen

### Sandwichzangen:

- Zum Einsetzen (Tropfschutz nach unten)
- Sandwichzangen werden heiss während des Betriebs!

### Einschaltknopf:

- Einschalten: Nach unten drücken (rastet ein)



### Kabel und Stecker

- Trocken halten
- Nicht in der Nähe von heissen Standorten benutzen (Herdplatten etc.)
- Nach Gebrauch Gerät abkühlen lassen

# Bedienungsanleitung Sandwichtoaster Pineapple

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

## Inbetriebnahme und Bedienung

### Vor der ersten Inbetriebnahme

- Toaster mindestens 5 mal (ohne Toastbrot) auf maximaler Temperatur («7») in Betrieb nehmen, um eventuelle Produktionsrückstände von den Heizelementen zu entfernen

#### Hinweis:

- Beim ersten Erwärmen kann etwas Rauch aus dem Gerät entweichen und ein Geruch entstehen. Dies ist technisch bedingt und kein Grund zur Beunruhigung. In diesem Fall für ausreichende Lüftung des Raumes sorgen

### Gerät vorbereiten / Standort

- Toaster an den gewünschten Standort stellen und Netzkabel ganz abwickeln
- Netzstecker in die Steckdose (230 V) einstecken. Das Gerät ist betriebsbereit

#### Hinweise:

- Gerät und Netzkabel dürfen nicht in der Nähe von heissen Standorten (Herdplatte etc.) sein oder mit Wasser in Berührung gelangen
- Trockene, stabile und ebene Standfläche wählen und nie direkt unter eine Steckdose stellen. Nur in trockenen Räumen verwenden
- Brot kann brennen! Daher Gerät nie unbeaufsichtigt anwenden und Sicherheitsabstand zu brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhängen) einhalten
- Sicherheitshinweise beachten

### Toast zubereiten

- Toastscheiben in Sandwichzangen legen
- Mit dem Regler Bräunungsgrad wählen:
  - «1»: sehr leichte Bräunung
  - «7»: starke Bräunung
- Einschaltknopf ganz nach unten drücken, um den Toastvorgang zu starten (Knopf rastet ein und Taste «▽» leuchtet auf)

- Nach Erreichen des vorgewählten Bräunungsgrades, wird der Vorgang unterbrochen
- Der Vorgang kann jederzeit durch Drücken der Stop-Taste «▽» (oder durch Ziehen des Netzsteckers) unterbrochen werden

#### Hinweise:

- **Nie Toast ohne Sandwichzangen in Gerät legen**
- Richtig zubereitete Toasts haben eine goldbraune Farbe. Verbrannte Toasts nicht konsumieren
- Keine bebutterte Toast- oder Brotscheiben toasten: Feuergefahr
- Regler wieder etwas zurückstellen, wenn nacheinander mehrere Toasts zubereitet werden
- Vorsicht im Umgang mit den heissen Toasts oder den metallischen Teilen: Verbrennungsgefahr
- Nicht mit Metallgegenständen, Gabeln oder Fingern in den Toaster greifen: Verbrennungs- und Stromschlaggefahr
- Keine Teller oder andere Gegenstände auf Gerät stellen: Brandgefahr
- Verklemmte Toastscheiben mit einem Holzwerkzeug (z.B. Kellenstiel) entfernen, ohne dabei die Heizdrähte zu berühren. Vorher unbedingt Netzstecker ziehen!

## Zusatzfunktionen

### Auftauen: «☼»

- Bei Verwendung von gefrorenem Brot kann die Toastzeit verlängert werden.
- Toastvorgang starten und dann Taste «☼» drücken (Taste leuchtet auf)

### Aufwärmen: «☼»

- Mit der Aufwärmaste kann bereits getoastetes Brot aufgewärmt werden.
- Toastvorgang starten und dann Taste «☼» drücken (Taste leuchtet auf)

#### Hinweis:

- Brötchen nicht direkt auf Toaster legen: Brandgefahr

### Sandwichzangen:

- In den Sandwichzangen werden Sandwich-Toasts zubereitet.
- Für jedes Sandwich werden zwei Brotscheiben verwendet (Dicke: max. 1 cm)

#### Hinweise:

- Füllungen (z.B. verschiedene Käsesorten, Schinken, kalter Truthahnbraten, Tomaten, Avocado, Ananas, Birnen, etc.) **zwischen die Brotscheiben** geben, damit Füllungen nicht in das Geräteinnere tropfen und verbrennen können
- Sandwich nicht überfüllen (austretende Füllung brennt an)
- Keine bebutterte Toast- oder Brotscheiben toasten: Feuergefahr!

### Röstaufsatz (aufschwenkbar):

- Mit dem Röstaufsatz können Brötchen aufgebacken werden.
- Drehrad für Röstaufsatz nach links drehen (der Aufsatz klappt hoch)
- Brötchen auflegen, mittlere Temperatur wählen und Toastvorgang starten (Einschaltknopf ganz nach unten drücken)
- Nach dem Abschalten Brötchen vorsichtig wenden und evtl. Toastvorgang wiederholen
- Röstaufsatz nach dem Rosten absenken (Drehrad nach rechts drehen)

#### Hinweise:

- Brötchen nicht direkt auf Toaster legen: Brandgefahr
- Die Röst- und die Toastfunktion können gleichzeitig betätigt werden
- Max. 1 Brötchen pro Durchgang erwärmen: Überhitzungsgefahr!

### Nach der Zubereitung

- Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät reinigen (siehe «Reinigung»)

## Reinigung

- Bevor das Gerät gereinigt wird, Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Toaster niemals ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen bzw. abspritzen: Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!
- Brotkrümel werden in der Krümelschublade gesammelt und müssen nach jedem Gebrauch entfernt werden: An Krümelschublade ziehen und Krümel entfernen
- Das Gerät nicht ohne Krümelschublade verwenden
- Gehäuse mit einem weichen, leicht feuchten Reinigungstuch reinigen
- Netzstecker und -kabel dabei nicht berühren, bzw. nie feucht reinigen
- Sandwichzangen mit Küchenpapier oder einem Tuch abwischen
- Keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden

## Wartung

Das Gerät benötigt keine Wartung.

- Kabel, Stecker und Gehäuse regelmässig auf Beschädigungen untersuchen

## Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker ziehen und Netzkabel auf der Unterseite des Geräts aufwickeln
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

## Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)

## Sicherheitsvorschriften

- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
  - Toast, Röstaufsatz, Sandwichzangen und Schächte werden sehr heiss: Nicht berühren!
  - Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen
  - Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unfähigkeit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen
  - Brot kann brennen! Daher Sicherheitsabstand von 50 cm zu brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhängen) einhalten
  - Nicht mit Finger, Gabeln oder Metallgegenständen in das Gerät greifen
  - Gerät nur unter Aufsicht betreiben
  - Gerät während des Betriebs nicht verschieben
  - Keine bebutterte Toast- oder Brotscheiben toasten: Feuergefahr!
  - Während des Betriebs keine Teller oder andere Gegenstände auf den Toaster stellen/legen: Brandgefahr!
  - Gerät nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
  - Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche stellen. Nicht auf oder unter entflammare, schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten oder in der Nähe von Vorhängen platzieren
  - Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen und niemals über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen
  - Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen
  - Nach Gebrauch immer Netzstecker ziehen
  - Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
  - Vor Reinigung Netzstecker ziehen und Gerät vollständig abkühlen lassen
  - Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlag-Gefahr!
  - Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen
  - Nur Original-Ersatzteile benutzen
  - Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden
  - Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt
- Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben

Für Ihre Sicherheit.  
Vor Inbetriebnahme lesen!

## Garantie

### 2 Jahre Produkte-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

### Allgemeine Bestimmungen:

Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnutzung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantiespruch hinfällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.



230 V / 50 Hz / 800 W

V2/01/2009 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich  
**MIGROS**  M-INFO LINE  
0848 84 0848  
7173.514 -D- [www.migros.ch](http://www.migros.ch)