


 **SCOTT**<sup>®</sup>

**i-CX6**

**RADIOWECKER MIT ZWEIFACHER  
WECKFUNKTION  
MIT DOCKINGSTATION FÜR iPod**

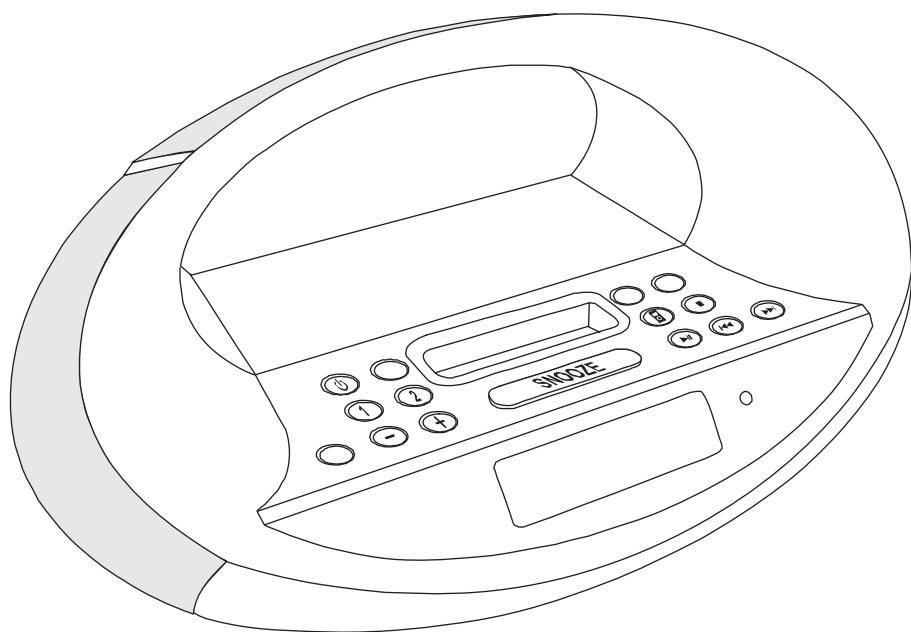

Benutzerhandbuch



# SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie die folgenden Hinweise für eine richtige und sichere Anwendung Ihres Gerätes.

## INSTALLATION

- . Verwenden Sie dieses Gerät nicht an extrem heißen, kalten, staubigen oder feuchten Orten.
- . Platzieren Sie das Gerät auf eine gerade und waagerechte Oberfläche.
- . Behindern Sie nicht die Belüftung des Gerätes, indem Sie es an einem wenig belüfteten Ort aufstellen, es mit Stoff bedecken oder es auf einen Teppich stellen.
- . Platzieren Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Wärmequelle.
- . Verwenden Sie dieses Gerät nur in gemäßigten Klimazonen (nicht in tropischem Klima).
- . Achten Sie darauf, das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- . Platzieren Sie keine Behältnisse mit Flüssigkeit, wie zum Beispiel eine Vase, in die Nähe des Gerätes.

## SICHERHEIT

- . Wenn Sie den Netzstecker einstecken oder abziehen, fassen Sie den Stecker und nicht das Kabel an. Dadurch vermeiden Sie, das Kabel zu beschädigen, was gefährlich sein könnte.
- . Der Netzstecker muss immer leicht zugänglich bleiben.
- . Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht nutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

## NETZSTROMVERSORGUNG

- . Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass die lokale Netzspannung mit der des Gerätes übereinstimmt.

## KONDENSATION

- . Wenn sich Kondensation im Gerät bildet, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.
- . Schalten Sie das Gerät 1 oder 2 Stunden lang aus, schalten Sie es dann wieder ein oder heizen Sie den Raum schrittweise und trocknen Sie das Gerät vor Gebrauch.
- . Planen Sie einen Abstand von mindestens 5 cm rund um das Gerät für eine ausreichende Belüftung ein.
- . Verdecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen.

## BATTERIE

- . Achten Sie auf die Umwelt, wenn Sie gebrauchte Batterien entsorgen.



**ACHTUNG**  
STROMSCHLAGRISIKO  
NICHT BEDECKEN



Das Symbol des Blitzes mit einem Pfeil in einem Dreieck dient dazu, den Anwender über eine "gefährliche Spannung" im Gehäuse des Gerätes zu informieren.

**ACHTUNG** : Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes, um jedes Risiko eines Stromschlages zu vermeiden. Das Gerät enthält keinerlei Teile, die durch den Anwender repariert werden könnten. Lassen Sie Reparaturen nur vom Fachmann ausführen.

Das Ausrufezeichen in einem Dreieck warnt den Anwender über das Vorhandensein von wichtigen Hinweisen in den Unterlagen, die das Gerät begleiten.

## INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE .....	1
INHALTSVERZEICHNIS .....	2
PACKUNGSINHALT .....	2
BESCHREIBUNG DES GERÄTES .....	2
STROMVERSORGUNG .....	4
GRUNDFUNKTIONEN .....	5
NUTZUNG DES RADIOS .....	7
NUTZUNG EINES IPODS UND AUFLADEN DER IM IPDOD INTEGRIERTEN BATTERIE .....	8
VERWENDUNG DES ZUSATZAUSGANGS AUX-IN .....	9
VERWENDUNG DES ZUSATZAUSGANGS .....	10
WARTUNG .....	10
HINWEISE ZUR FEHLERBEHEBUNG .....	11
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN .....	11


## PACKUNGSINHALT


- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Gerät                      | 3. Adapter für verschiedene iPod-Modelle (7X) |
| 2. Fernbedienung mit Batterie | 4. Benutzerhandbuch                           |

## BESCHREIBUNG DES GERÄTES


### Gerät


1. Tragegriff
2. Dockingstation für iPod
3. **DISPLAY**-Taste (Anzeige)
4. Taste **STANDBY/AL OFF/RESET** (Standby / Alarm aus / Standardeinstellungen wiederherstellen)
5. Taste **ALARM SET 1/2** (Alarm 1/2 einstellen)
6. Lautsprecher (2X)
7. Zusatzausgang („AUX OUT“)
8. Zusatzeingang („AUX IN“)
9. UKW-Kabelantenne
10. Stromversorgungskabel
11. **EQ** -Taste (Equalizer)
12. Tasten **VOLUME +/-** (Lautstärke)
13. Taste **SNOOZE/SLEEP** (Alarm wiederholen/Einschlaffunktion)
14. LCD-Anzeige
15. Infrarotsensor für die Fernbedienung
16. Taste **▶/M+** (Play / Pause/ Speichern +)
17. Tasten **◀/HR/MIN/TUNER** (zurück / Stunde / Minute /Radio) und **▶/HR/MIN/TUNER** (weiter / Stunde / Minute / Radio)

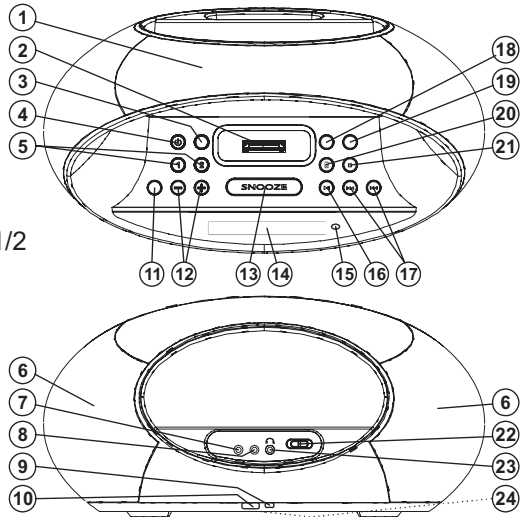

18. Taste **FUNCTION** (Funktion)
19. Taste **MEM/CLK** (Speichern / Uhrzeit einstellen)
20. Auswahltaste für den **iPod**-Modus
21. Taste **■/BAND** (Stopp/ Auswahl des Frequenzbereiches)
22. **DIMMER HI/LO** -Schalter (hohe/niedrige Helligkeit)
23. Kopfhörerausgänge 
24. Batteriefach zur Speicherung der Uhrzeiteinstellungen

## Fernbedienung

1. **MUTE** (Ton aus)
2. Taste **AL OFF** /  (Standby / Alarm aus / Standardeinstellungen wiederherstellen)
3. **▶/M+** (Play / Pause / Speichern +)
4. **DISP** (Anzeige)
5. **MENU/MEM/CLK SET** (Menü/ Speichern / Uhrzeit einstellen)
6. **REPEAT/M-** (Wiederholung/ Speichern -)
7. **SHUFFLE** (Zufall)
8. **ALBUM ▲/▼**
9. **CHAPTER +/-** (Kapitel +/-)
10. **ALARM SET 1/2** (Alarm 1/2 einstellen)
11. **FUNC** (Funktion)
12. **iPod** (iPod-Modus)
13. **MENU ▲/▼** (Menü)
14. **■/BAND** (Stopp / Auswahl des Frequenzbereiches)
15. **⏪/HR/MIN/TUN-DN** (zurück / Stunde / Minute /Radio -) und **⏩/HR/MIN/TUN-UP** (weiter / Stunde / Minute / Radio +)
16. **SELECT** (Auswahl)
17. **EQ** (Equalizer)
18. **PLAYLIST +/-** (Abspielliste +/-)
19. **VOL ▲/▼** (Lautstärke ▲/▼)
20. **SNOOZE/SLEEP** (Alarm wiederholen/Einschlaffunktion)

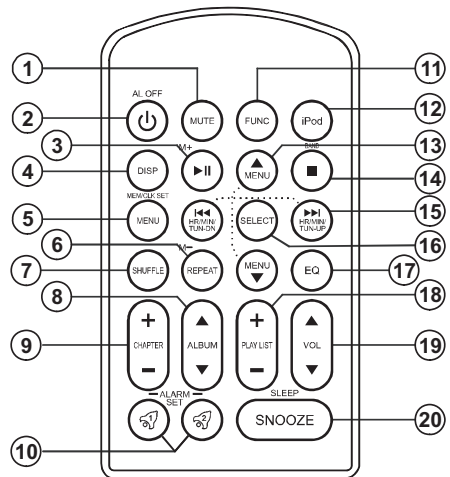

# STROMVERSORGUNG

## Netzstromversorgung

Schließen Sie das Stromkabel an eine Steckdose mit 230 V AC ~ 50 Hz an.

## Installieren der Batterien zur Speicherung der Uhrzeit


Bei Stromausfall kann die Uhrzeiteinstellung mit Hilfe von zwei AA/LR06-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) gespeichert werden. Die Uhrzeit kann allerdings leicht vor oder zurückgehen und es kann daher notwendig sein, sie erneut einzustellen.

## Einlegen der Batterien

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Gerätes. Drücken Sie dazu auf die Lasche und entfernen Sie dabei den Deckel.
2. Legen Sie zwei AA/LR06-Batterien (vorzugsweise Alkalibatterien) ein und achten Sie dabei auf die Polarität, entsprechend dem Schema im Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

## Einlegen der Batterie in die Fernbedienung

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung. Schieben Sie dazu die Lasche nach rechts und entfernen Sie dabei den Deckel.
2. Legen Sie eine 3V-Lithium-Batterie (CR2025 oder gleichwertig) ein und achten Sie dabei auf die Polarität (+), entsprechend dem Schema im Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

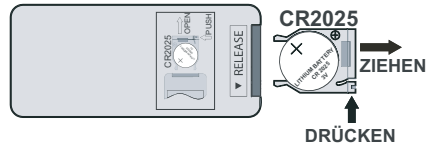

Anmerkung: Normalerweise haben die Batterien eine Lebensdauer von ca. einem Jahr, aber diese Dauer ist von der Nutzungshäufigkeit der Fernbedienung abhängig.

Wenn die Fernbedienung nicht mehr normal funktioniert, sollte die Batterie gewechselt werden.

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Batterien

1. **ACHTUNG:** Wenn die Batterien nicht richtig eingelegt sind, besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die Batterie nur durch einen gleichen oder gleichwertigen Batterietyp.
2. Verwenden Sie niemals verschiedene Batterietypen gleichzeitig (zum Beispiel Alkali-, wiederaufladbare oder Kohle-/Zink-Batterien) oder neue mit verbrauchten Batterien.
3. Entfernen Sie die Batterien wenn diese verbraucht ist, denn sie könnten auslaufen.
4. Entsorgen Sie verbrauchte Batterie entsprechend der gültigen Umweltschutzvorschriften.

## Einschalten/ Standby-Modus

Nachdem Sie das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen haben (siehe Abschnitt „Stromversorgung“), befindet sich der Radiowecker im Standby-Modus und die Uhrzeit wird angezeigt. Drücken Sie die **STANDBY**-Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie erneut diese Taste, um das Gerät wieder in den Standby-Modus zu versetzen.

## Einstellen der Uhrzeit

1. Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie lange die Taste **MEM/CLK SET**. Die Stundenanzeige blinkt.
2. Stellen Sie die Stundenanzeige mit Hilfe der Tasten **◀/▶** ein.
3. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **MEM/CLK SET**. Die Minutenanzeige blinkt.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um die Minuten einzustellen.

## Nutzung der Alarmfunktion

Mit diesem Gerät können Sie sich mit dem Summton oder mit Musik wecken lassen (Radio oder iPod).

## Einstellung der Weckzeit

1. Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie lange die Taste **ALARM SET 1/2**. Die Stundenanzeige blinkt.
2. Stellen Sie die Stundenanzeige mit Hilfe der Tasten **◀/▶** ein.
3. Drücken Sie die Taste **ALARM SET 1/2**, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Minutenanzeige blinkt.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um die Minuten einzustellen.

## Auswahltaaste für den Weck-Modus

5. Nachdem Sie die Weckzeit eingestellt haben, fragt Sie das Gerät nach der Auswahl des Weck-Modus. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **◀/▶** eine Quelle: Summton „🔊“, „Radio“ oder iPod „📱“.

## Aktivieren/ deaktivieren der Weckfunktion

6. Drücken Sie die Taste **ALARM SET 1/2**, um die Weckfunktion ein- oder auszuschalten.
7. Wenn die Weckfunktion an ist, schaltet sich der Summton oder die Musik zur eingestellten Uhrzeit automatisch ein.
8. Um die Alarmfunktion zu unterbrechen, drücken Sie die Taste **AL OFF**. Sie schaltet sich dann zur selben Uhrzeit am nächsten Tag wieder ein.
9. Drücken Sie die Taste **ALARM SET 1/2**, um die Weckfunktion zu deaktivieren.

## Anmerkungen:

- Die Lautstärke des Summtons kann nicht geändert werden, aber die Lautstärke der Musik können Sie mit Hilfe der Tasten **VOLUME+/-** beliebig einstellen.

- Wenn Sie die Quelle iPod wählen, achten Sie darauf, dass sich ein iPod auf der Dockingstation befindet und dass die Lautstärke passend eingestellt ist.
- Dieses Gerät verfügt über eine zweifache Weckfunktion. Verwenden Sie die Taste **ALARM SET 1**, um die Uhrzeit der ersten Weckfunktion (Alarm 1) einzustellen oder die Taste **ALARM SET 2**, um die Uhrzeit der zweiten Weckfunktion (Alarm 2) einzustellen.

### Alarmwiederholungsfunktion

Wenn sich der Wecker einschaltet, drücken Sie auf die Taste **SNOOZE/SLEEP**: der Wecker geht aus und schaltet sich nach 6 Minuten automatisch wieder ein. Um die Alarmwiederholungsfunktion zu unterbrechen, drücken Sie die Taste **AL OFF**. Der Wecker geht aus und schaltet sich dann zur selben Uhrzeit am nächsten Tag wieder ein.

### Einschlaf-Funktion (automatisches Ausschalten)

Sie können das Gerät so programmieren, dass sich die Musik nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet (maximal 90 Minuten).

1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie wiederholt die Taste **SNOOZE/SLEEP**, um eine Einschlafzeit zwischen 90 und 10 Minuten einzustellen. Diese Zeit wird in 10-Minuten-Schritten eingestellt, von 90 Minuten bis zum Ausschalten der Einschlaffunktion.
2. Wenn die Einschlafzeit abgelaufen ist, geht das Gerät automatisch aus.
3. Um die Schlaffunktion zu deaktivieren, bevor die Einschlafzeit abgelaufen ist, drücken Sie die Taste **STANDBY**. Das Gerät geht dann sofort aus.

### Auswahl einer Funktion

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie wiederholt die Taste **FUNCTION**, um eine der folgenden Quellen auszuwählen: Radio („UKW“/„MW“) oder Zusatzeingang („AUX“). Um in den iPod-Modus zu wechseln („iPod“), drücken Sie auf die Taste **iPod**.

### Einstellen der Lautstärke

Verwenden Sie die Tasten **VOLUME +/-**, um die Lautstärke einzustellen.

### Ton aus

Drücken Sie die Taste **MUTE** der Fernbedienung, um den Ton auszuschalten. Drücken Sie erneut auf die Taste **MUTE** oder verwenden Sie die Tasten zur Lautstärkeinstellung, um den Ton wieder einzuschalten.

### Equalizer

Drücken Sie wiederholt die Taste **EQ**, um entsprechend der folgenden Sequenz ein Equalizer-Programm auszuwählen: „Rock“, „Classic“ (Klassik), „Jazz“ oder „Pop“. Das gewählte Equalizer-Programm wird im Display angezeigt.

## Anschluss von Kopfhörern

Schließen Sie die Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Kopfhörerausgang an, die sich an der Rückseite des Gerätes befinden, um Musik hören zu können, ohne dabei Ihr Umfeld zu stören. Die Lautsprecher werden dann automatisch deaktiviert.

## Einstellen der Helligkeit des Displays

Schalten Sie den **DIMMER**-Schalter auf die gewünschte Position: „**HI**“ (hoch) oder „**LO**“ (niedrig), um die Helligkeit der Anzeige einzustellen.

## Anzeige der Uhrzeit

Im Radio-Modus, drücken Sie auf **DISPLAY**, um die Uhrzeit anzuzeigen. Um zur Anzeige der Radioinformationen zurückzukehren, drücken Sie erneut diese Taste.

## Wiederherstellung der Standardeinstellungen

Drücken Sie 5 Sekunden lang die **RESET**-Taste, um die Standardeinstellungen des Geräts wiederherzustellen.

# NUTZUNG DES RADIOS

## Radio hören

1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste **FUNCTION**, um den Radio-Modus auszuwählen.
2. Um den UKW- oder MW-Bereich auszuwählen, drücken Sie die Taste **■/BAND**.
3. Drücken Sie lange die Taste **◀/▶** (ca. 1 Sekunde), um den automatischen Sendersuchlauf vorwärts/rückwärts zu starten. Für eine manuelle Feinabstimmung drücken Sie kurz und wiederholt auf dieselben Tasten.

## UKW-Stereo-Modus

Im UKW-Modus erscheint das Symbol „**ST**“ in der Anzeige, wenn das Gerät einen Stereo-Sender mit einem guten Empfang findet.

## Für einen optimalen Empfang

Im UKW-Modus, ziehen Sie die UKW-Antenne und ändern Sie die Ausrichtung der Antenne.

Im MW-Modus, ändern Sie die Orientierung des Gerätes.

## Sendervorwahl von Radiosendern

Sie können 10 UKW-Sender und 10 MW-Sender speichern.

1. Verwenden Sie die Tasten **◀/▶**, um einen Sender zu wählen. Drücken Sie die Taste **MEM/CLK SET**, um den gefundenen Sender zu speichern. Eine Sendervorwahl-Nummer blinkt.
2. Verwenden Sie die Taste **M+**, um die Nummer auszuwählen, die Sie dem Sender zuordnen wollen.
3. Drücken Sie erneut die Taste **MEM/CLK SET**, um Ihre Einstellung zu bestätigen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um weitere Sender zu speichern.

## Hören einer Sendervorwahl


Im Radio-Modus, drücken Sie auf **M+**, um eine Sendervorwahl auszuwählen.



## NUTZUNG EINES IPODS UND AUFLADEN DER IM IPOD INTEGRIERTEN BATTERIE

### Installation eines Adapters auf der iPod-Dockingstation

1. Wählen Sie den geeigneten Adapter für Ihr iPod-Modell in der nachfolgenden Tabelle.
2. Setzen Sie den Adapter auf die Dockingstation über dem Gerät ein, so dass die beiden Laschen nach vorn zeigen.
3. Um den Adapter wieder zu entfernen, drücken Sie hinten auf den Adapter und ziehen Sie ihn nach oben.

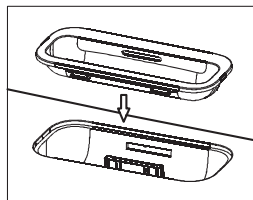

Adapter-Nr.	Beschreibung des iPods	Kapazität
6	iPod (4. Generation) iPod (4. Generation) mit Farbanzeige	20 Go 20 Go und 30 Go
7	iPod (4. Generation) iPod (4. Generation) mit Farbanzeige	40 Go 40 Go und 60 Go
8	iPod Nano (1. Generation) iPod Nano (2. Generation)	1 Go, 2 Go und 4 Go 2 Go, 4 Go und 8 Go
9	iPod Video (5. Generation) iPod Classic	30 Go 80 Go
10	iPod Video (5. Generation) iPod Classic	60 Go und 80 Go 160 Go
13	iPod Nano (3. Generation)	4 Go und 8 Go
14	iPod Touch	8 Go und 16 Go

Bemerkung: Achten Sie darauf, den passenden Adapter für Ihren iPod zu verwenden und dass er richtig auf der Dockingstation installiert ist.

### Nutzung Ihres iPods

1. Sobald der richtige Adapter angebracht ist, setzen Sie Ihren iPod (ohne Schutzhülle) vorsichtig auf die Dockingstation. Für die Modelle iPod Nano der ersten und zweiten Generation stellen Sie den Adapter so ein, dass der iPod eingesetzt werden kann.
2. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste **iPod**, um den iPod-Modus auszuwählen.
3. Drücken Sie dann die Taste **▶**, um mit dem Abspielen zu beginnen. Um das Abspielen der Musik auf Pause zu setzen, drücken Sie erneut diese Taste. Um die Musik wieder normal abzuspielen, drücken Sie noch einmal diese Taste.
4. Drücken Sie wiederholt die Taste **◀/▶**, um zur vorherigen/nächsten Datei zu gehen.
5. Um einen schnellen Vor- oder Rücklauf vorzunehmen, halten Sie die Taste **◀/▶** gedrückt.
6. Verwenden Sie die Tasten **CHAPTER**, **ALBUM** und **PLAYLIST** der Fernbedienung, um sich in den Kapiteln, Alben oder Abspielisten des iPods, der auf der Dockingstation installiert ist, hin- und herzubewegen.

7. Verwenden Sie die Tasten **MENU ▲/▼** der Fernbedienung, um sich innerhalb des Menüs des iPods hin- und herzubewegen. Verwenden Sie die Taste **SELECT**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
8. Sie können auch die Tasten Ihres iPods verwenden, um diese Schritte auszuführen.

Anmerkungen:

- Die im iPod integrierte Batterie lädt sich dann auf, bis der Ladevorgang vollständig abgeschlossen ist.
- Stellen Sie die Lautstärke mit Hilfe der Tasten **VOLUME +/-** des Gerätes ein.
- Um zu vermeiden, dass der Ton während des Abspielens des iPods über dieses Gerät verformt wird, deaktivieren Sie die Equalizer-Funktion des iPods.
- Die Dockingstation wurde nicht dafür entwickelt, um einen iPod Shuffle abzuspielen oder zu laden, aber es ist möglich, den Kopfhörerausgang des iPods mit dem Zusatzeingang („**AUX IN**“) des Gerätes zu verbinden. In diesem Fall, wählen Sie die gewünschten Musikstücke direkt auf Ihrem iPod Shuffle aus.

## Wiederholtes Abspielen

Drücken Sie mehrmals die **REPEAT**-Taste der Fernbedienung, um eine Wiederholungsfunktion zu wählen.

Um den aktuellen Titel zu wiederholen, drücken Sie einmal diese Taste. Drücken Sie ein zweites Mal auf diese Taste, um alle Titel des Albums oder der Abspielliste zu wiederholen. Drücken Sie erneut diese Taste, um das wiederholte Abspielen abzubrechen.

## Zufallsfunktion

Drücken Sie auf die Taste **SHUFFLE** der Fernbedienung, um die Titel in zufälliger Reihenfolge abzuspielen. Um das Abspielen in zufälliger Reihenfolge weiterlaufen zu lassen, drücken Sie erneut diese Taste.

## VERWENDUNG DES ZUSATZEINGANGS AUX-IN

Dieses Gerät verfügt über einen Zusatzeingang („**AUX IN**“), mit dem Sie externe Geräte, wie zum Beispiel einen MP3-Player oder ein älteres iPod-Modell anschließen können.

1. Verbinden Sie den Zusatzeingang „**AUX IN**“, der sich an der Rückseite des Gerätes befindet, mit Hilfe eines Stereokabels von 3,5 mm Durchmesser (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Line-/Kopfhörer-Anschluss Ihres externen Audio-Gerätes.

2. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste **FUNCTION**, um die Funktion „AUX“ (Zusatzgerät) auszuwählen.
3. Verwenden Sie Ihr externes Gerät wie üblich: wählen Sie einen Titel und spielen Sie ihn ab.
4. Stellen Sie beide Geräte auf die gewünschte Lautstärke ein.

Anmerkung: im „AUX“-Modus kann dieses Gerät die musikalischen Informationen, die Ihr externes Gerät enthält (zum Beispiel die Titelnummer), nicht anzeigen.

## VERWENDUNG DES ZUSATZAUSGANGS

Mit dem Zusatzausgang „**AUX OUT**“ können Sie die Musik dieses Gerätes über einen externen Verstärker hören.

1. Verbinden Sie den Zusatzausgang „**AUX OUT**“, der sich an der Rückseite des Gerätes befindet, mit Hilfe eines Stereokabels von 3,5 mm Durchmesser (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Line-/Kopfhörer-Anschluss Ihres externen Verstärkers.
2. Stellen Sie den Verstärker auf den passenden Audio-Eingangs-Modus ein.
3. Sie können die Musik von diesem Gerät auf Ihrem externen Verstärker hören.

## WARTUNG

### Vorsichtsmassnahmen und Wartung

Um das Gerät zu reinigen, schalten Sie es aus und entfernen Sie Staub und Flecken mit Hilfe eines weichen, leicht feuchten Tuches. Verwenden Sie niemals Benzol, Lösemittel oder ähnliche chemische Produkte.



Wenn Sie dieses Gerät später einmal entsorgen möchte, beachten Sie dabei bitte, dass elektrische Geräte nicht in den Haushaltsmüll gehören. Erkundigen Sie sich deshalb nach einer Recyclingmöglichkeit in Ihrer Nähe. Für weitere Informationen, wenden Sie sich an die kommunalen Behörden oder Ihren Händler (WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).

## HINWEISE ZUR FEHLERBEHEBUNG

Probleme	Lösungen
1. Das Gerät oder der Bildschirm funktionieren nicht richtig	1.1 Drücken Sie die Taste <b>STANDBY</b> , um das Gerät in den <b>STANDBY</b> -Modus zu versetzen und drücken Sie diese Taste erneut, um das Gerät wieder einzuschalten. 1.2 Drücken Sie 5 Sekunden lang die <b>RESET</b> -Taste, um die Standardeinstellungen des Geräts wiederherzustellen. 1.3 Starten Sie das Gerät neu, indem Sie das Netzkabel einige Sekunden lang abziehen und dann wieder einstecken.
2. Kein Ton, schlechte Tonqualität.	2.1 Überprüfen Sie, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind. 2.2 Verwenden Sie die Taste <b>FUNCTION</b> oder <b>iPod</b> , um den passenden Modus auszuwählen.
3. Geräusche oder verformter Klang im Radio-Modus.	3.1 UKW-Modus: Ziehen Sie die UKW-Antenne und positionieren Sie so, dass Sie den besten Empfang erhalten.  3.2 MW-Modus: Drehen Sie das Gerät so, dass Sie den besten Empfang erhalten.
4. Kein Ton, schlechte Tonqualität im iPod-Modus	4.1 Überprüfen Sie, dass Sie den passenden Adapter gewählt haben. 4.2 Deaktivieren Sie den Equalizer Ihres iPods. 4.3 Das Modell Ihres iPods wird nicht von der Dockingstation unterstützt. Schließen Sie Ihren iPod über den AUX IN-Anschluss an die Dockingstation an.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### Radio

Frequenzbereich

UKW: 87.3 – 108 MHz

MW: 522 – 1620 KHz

Antennen

UKW: Kabelantenne

MW: integrierte Ferritantenne

### Allgemeines

Ausgangsleistung (RMS)

4 W (2 x 2 W)

Verbrauch

18 W

Lautsprecher

2 x 2,5 Zoll, 4 Ohm

Stromversorgung

AC 230 V – 50 Hz

Speicherung der Uhrzeit über Batterien

DC 3 V (2 x 1,5 V) : 2 AA/LR06-Batterien

Ausmaße

145 (H) x 296 (L) x 165 (T.) mm

Gewicht

1,2 kg

Anmerkung: Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Produkte. Daher kann es vorkommen, dass die technischen Eigenschaften ohne vorherige Information geändert werden.