


A. Voyant "Ouverture porte"

Ce lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :

B. Voyant "Service"

C. Voyant "Arrivée d'eau"

D. Voyant "Nettoyage filtre"

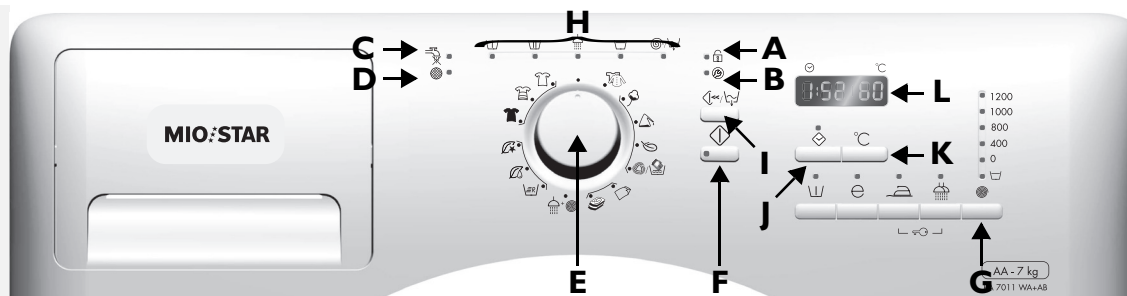

- E. Sélecteur de programme
 F. Touche "Départ (Pause)"
 G. Touche "Vitesse d'essorage" (avec option "Arrêt cuve pleine")
 H. Indicateur de déroulement du programme
 I. Touche "Annulation/Vidange"
 J. Touche "Départ différé"
 K. Touche "Température"
 L. Zone d'affichage

Programme	Température °C	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.</i>	Détergents et produits additifs			Options sélectionnables			Départ différé	Essorage		
					Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Pré-lavage	Éco	Repassage facile		Rinçage plus	Vitesse d'essorage	Vitesse maximale d'essorage tr/min
Mixte	20-60 °C		6,0	Linge résistant en coton, lin, fibres artificielles et fibres mélangées, de légèrement à moyennement sale. Efficace programme d'une heure. Assurez-vous de ne laver ensemble que des couleurs identiques. En fonction du degré de salissure, ajoutez des détachants à base d'oxygène.	—	Oui	*	—	—	*	*	*	*	max.
Textiles	Coton	20-95 °C	7,0	Serviettes, sous-vêtements, nappes, draps, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Synthétique	20-60 °C	3,5	Chemises, corsages, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Délicat	20-40 °C	2,5	Rideaux et linge délicat (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	*	—	—	—	*	*	1000 ¹⁾
	Laine/Main	20-40 °C	2,0	Lainages portant le label "Pure laine vierge" et déclarés lavables en machine, ainsi que vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés lavables à la main. Ce programme a été testé et approuvé par la société Woolmark pour les lainages lavables en machine et à la main. Sélectionnez la vitesse d'essorage en fonction des recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.	—	Oui	*	—	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Couleurs	Linge blanc	20-60 °C	7,0	Linge résistant en coton blanc, de moyennement à très sale. Économisez de l'énergie en sélectionnant une température de lavage inférieure et en ajoutant au détergent un produit de blanchiment à base d'oxygène.	—	Oui	*	—	—	—	*	*	*	max.
	Linge clair	20-60 °C	5,5	Vêtements blancs et de couleur pastel fabriqués dans des tissus délicats. Programme de lavage doux permettant d'éviter le grisonnement ou le jaunissement du linge. Utilisez un détergent puissant et, si nécessaire, des détachants ou des agents de blanchiment à base d'oxygène. N'utilisez pas de détergent liquide.	—	Oui	*	—	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
	Linge noir	20-60 °C	5,0	Vêtements noirs et foncés en coton, mélanges de coton et polyester. Programme spécial permettant une réduction des dégradations de couleur et des décolorations locales. Préférez l'utilisation d'un détergent liquide spécialement conçu pour textiles foncés avec ce programme.	—	Oui	*	—	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Éco	SuperEco	20-60 °C	7,0	Sous-vêtements, nappes, draps, serviettes, chemises, etc., résistants en coton et en lin, de moyennement à très sales. Ce programme permet la réalisation d'une économie d'énergie substantielle via un cycle de lavage prolongé. Il peut être utilisé la nuit pour bénéficier, en outre, de tarifs plus avantageux. Pour éviter d'être dérangé la nuit par l'essorage, réglez la vitesse d'essorage sur "0" et démarrez le programme d'essorage le matin, ou programmez-le en conséquence à l'aide de la touche "Départ différé".	—	Oui	*	—	—	—	*	*	*	max.
	AquaEco	20-40 °C	3,0	Synthétiques ou synthétiques mélangés à du coton, légèrement sales. Programme économique à très faible consommation d'eau. Utilisez du détergent liquide en quantité minimum recommandée pour 3 kg de linge. N'utilisez pas d'assouplissant.	—	Oui	—	—	—	—	*	*	*	max.
	Chrono 15	20-30 °C	3,0	Vêtements peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton. Programme de rafraîchissement. Utilisez la quantité minimum de détergent recommandée.	—	Oui	*	—	—	—	*	*	*	max.
Spécial	Linge de lit	20-95 °C	3,5	Linge de lit blanc et couleur, en coton et/ou fibres synthétiques. Ce programme réduit les microbes et lave en douceur même les articles les plus délicats. Un rinçage en profondeur permet d'éliminer les résidus de détergent et de pollen. Utilisez de préférence un détergent en poudre avec ce programme.	—	Oui	*	—	—	—	*	*	*	max.
	Extra large	20-60 °C	3,0	Couvertures synthétiques ; couettes garnies de plumes, en polyester ou autres fibres artificielles ; sacs de couchage, tapis de bain et articles similaires.	*	Oui	*	*	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Rinçage + Essorage	—	—	7,0	Programme de rinçage et d'essorage intensif. Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".	—	—	*	—	—	—	*	*	*	max.

*: = en option / Oui = dosage requis

¹⁾ Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage est limitée pour ce programme.

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approximative du programme (heures : minutes)*
Mixte	40	6,0	73	0,60	1:00
Coton	95	7,0	74**	2,10	2:10
Coton avec option "Éco"****	60	7,0	54	1,19	2:20
Coton	40	7,0	69	0,75	2:05
Synthétique	60	3,5	46**	0,85	1:35
Synthétique	40	3,5	42	0,50	1:20
Délicat	30	2,5	60	0,40	0:45
Laine/Main	40	2,0	45	0,60	0:40
Linge blanc	40	7,0	69	0,85	2:20
Linge clair	40	5,5	70	0,50	1:20
Linge noir	40	5,0	45	0,60	1:40
SuperEco	60	7,0	69	0,84	4:00
AquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00
Chrono 15	30	3,0	30	0,20	0:15
Linge de lit	60	3,5	60	1,30	2:00
Extra large	40	3,0	74	0,75	1:30

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de charge et de type de linge.

* Le temps affiché peut différer des valeurs figurant dans le tableau, car il prend en compte les conditions d'utilisation.

** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

*** Programme de référence pour l'étiquette énergie (avec séparateur du bac à produits retiré pour l'utilisation de lessive en poudre).

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LA PORTE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Chargez le linge, fermez la porte et versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans la section "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation (si nécessaire, retirez le séparateur du bac à produits pour l'utilisation de lessive en poudre).

1. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme souhaité. La durée du programme en heures et minutes et la température prédéfinie s'affichent. La touche "**Départ (Pause)**" clignote.
2. La **température** peut être modifiée à l'aide de la touche "Température".
3. Le voyant de la **vitesse d'essorage** prédéfinie s'allume. Pour définir une vitesse d'essorage différente, appuyez sur la touche "Vitesse d'essorage" .

SÉLECTIONNEZ L'OPTION SOUHAITÉE

Appuyez sur les touches des options souhaitées : les voyants correspondants s'allument.

Si la combinaison programme-option n'est pas possible, les voyants s'éteignent automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Prélavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

Touche "Éco"

- Une modification du profil de température et une augmentation de la durée du lavage permettent l'obtention d'un excellent résultat de lavage associé à une réduction de la consommation énergétique.

Touche "Repassage facile"

- Le linge est moins froissé grâce à l'augmentation de la quantité d'eau et à un essorage plus délicat.

Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau et la durée du cycle de rinçage sont augmentées.
- Cette option est particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Vitesse d'essorage"

(option "Arrêt cuve pleine" incluse)

- Une vitesse d'essorage maximum est automatiquement attribuée à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une vitesse d'essorage différente.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé et seule une vidange est réalisée. Les essorages intermédiaires ont cependant lieu pendant la phase de rinçage.
- Si vous sélectionnez "**Arrêt cuve pleine**" , le linge reste dans la dernière eau de rinçage sans être essoré, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
 - Sélectionnez "**Arrêt cuve pleine**" si vous souhaitez remettre l'essorage à plus tard ou vidanger seulement.
 - Ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau.
 - La phase "Arrêt cuve pleine" est atteinte lorsque le voyant "Arrêt cuve pleine" s'allume au niveau des indicateurs de déroulement de programme. Le voyant de la touche "**Départ (Pause)**" .
 - Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine" et vidanger l'eau sans essorer le linge, appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" .
 - Pour terminer un programme en essorant le linge, appuyez sur la touche "Vitesse d'essorage" pour sélectionner la vitesse d'essorage souhaitée, puis sur la touche "**Départ (Pause)**" pour lancer le cycle d'essorage.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet à l'utilisateur de démarrer la machine à un moment choisi, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs énergétiques plus avantageux. N'utilisez pas de détergent liquide en cas d'activation de l'option "Départ différé".

- Sélectionnez le programme, la température et les options souhaités.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner le délai avant le démarrage du programme (jusqu'à 23 heures). Le voyant de la touche "**Départ (Pause)**" clignote.
- Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" . Le compte à rebours du départ différé commence. Le voyant de la touche "**Départ (Pause)**" est allumé. Le voyant de la touche "Départ différé" clignote jusqu'au démarrage du programme.
- Dès que le programme démarre, l'affichage du temps du départ différé est remplacé par celui du temps restant du programme, et le voyant de la touche "Départ différé" s'éteint.
- Pour modifier le nombre d'heures présélectionné après l'activation de la touche "**Départ (Pause)**" , appuyez sur la touche "Départ différé" et maintenez-la enfoncée.

Pour annuler la fonction "Départ différé"

...avant l'activation de la touche "Départ (Pause)" :

- Tournez le sélecteur de programme jusqu'à une autre position ou appuyez sur la touche "Annulation/Vidange" .

...après l'activation de la touche "Départ (Pause)" :

- Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" : le temps restant avant le départ différé disparaît de la zone d'affichage. Appuyez à nouveau sur la touche "**Départ (Pause)**" pour démarrer immédiatement le programme sélectionné.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" . Le voyant arrête de clignoter pour s'allumer en continu. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, de rinçage et d'essorage/vidange. La zone d'affichage indique le temps restant pour le programme. En raison des variations de charge et de température, le temps restant est recalculé à certaines phases intermédiaires du programme. Le cas échéant, **une animation apparaît dans la zone d'affichage.**

SÉCURITÉ ENFANTS

Cette option permet d'empêcher que des enfants ne démarrent un cycle de lavage ou ne modifient les réglages d'un programme en cours. Il n'est pas possible d'activer ou de désactiver cette option lorsque le sélecteur de programme est placé sur la position d'arrêt/O. Pour activer la sécurité enfants :

- Positionnez le sélecteur de programme sur un programme de lavage, ou démarrez un programme de façon normale.
 - Enfoncez simultanément les deux touches marquées du symbole de clé pendant au moins 3 secondes. Un symbole de clé apparaît brièvement au niveau de la zone d'affichage pour indiquer l'activation de l'option Sécurité enfants.
- Chaque fois que vous modifiez le réglage d'un programme avec l'option Sécurité enfants activée, le symbole de clé s'affiche brièvement. Le réglage du programme ne peut alors plus être modifié. L'unique modification possible est la mise hors tension du lave-linge via le placement du sélecteur de programme sur la position d'arrêt/O. Pour désactiver la sécurité enfants :
- Enfoncez à nouveau simultanément les 2 touches marquées du symbole de clé pendant au moins 3 secondes.

VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant le démarrage et à la fin d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que la porte peut être ouverte. Aussi longtemps qu'un programme de lavage est en cours, la porte reste verrouillée et son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez la section "Annulation d'un programme avant la fin".

VOYANTS ROUGES

"Service"

L'activation du voyant "Service" peut être déclenchée par un dysfonctionnement au niveau d'un composant électrique. Consultez la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

"Arrivée d'eau"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet d'eau. Si le voyant reste allumé, consultez la section "Diagnostic rapide" de votre notice d'utilisation.

"Nettoyage filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange est plié ou si le filtre doit être nettoyé. Dans ce dernier cas, consultez la notice d'utilisation ("Retrait du filtre").

FIN DU PROGRAMME

- L'indication "Fin" s'affiche et le voyant "Ouverture porte" s'allume.
1. Tournez le sélecteur de programme sur la position d'arrêt/O.
 2. Fermez le robinet d'eau.
 3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
 4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU MODIFICATION DES OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un nouveau programme, une nouvelle température, ainsi qu'une vitesse d'essorage différente et d'autres options, si vous le souhaitez.
3. Appuyez à nouveau sur la touche "**Départ (Pause)**" . Le voyant s'allume et le programme se poursuit à partir de la position où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

ANNULATION D'UN PROGRAMME AVANT LA FIN

La touche "Annulation/Vidange" permet d'annuler un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "Annulation/Vidange" pendant au moins 3 secondes. L'indication "rES" s'affiche. La vidange de l'eau s'effectue. Un certain temps peut s'avérer nécessaire avant que l'ouverture de la porte ne soit possible.