

**SONY**<sup>®</sup>

# Guida per l'utente

Xperia<sup>™</sup> E  
C1505/C1504

# Indice

<b>Xperia™ E Guida per l'utente.....</b>	<b>6</b>
<b>Introduzione.....</b>	<b>7</b>
Cos'è Android™?.....	7
Panoramica del telefono.....	7
Montaggio.....	9
Accensione e spegnimento del telefono .....	11
Blocco schermo.....	11
Guida alla configurazione.....	12
Account e servizi.....	12
<b>Caratteristiche del telefono.....</b>	<b>13</b>
Utilizzo dei tasti.....	13
Batteria.....	13
Utilizzo del touchscreen.....	15
Schermata Home.....	17
Accesso ed utilizzo delle applicazioni.....	20
Stato e notifiche.....	21
Menu impostazioni del telefono.....	23
Immissione di testo.....	24
Personalizzazione del telefono.....	28
Memoria.....	31
Utilizzo dell'auricolare con il telefono.....	31
Impostazioni per messaggi e Internet.....	32
Controllo dell'utilizzo dei dati.....	32
Impostazioni di rete mobile.....	33
<b>Google Play™.....</b>	<b>35</b>
Introduzione a Google Play™.....	35
Download da Google Play™.....	35
Cancellazione dei dati di un'applicazione.....	36
Autorizzazioni.....	36
Installazione delle applicazioni che non provengono da Google Play™ .....	36
<b>Chiamate.....</b>	<b>37</b>
Chiamate di emergenza.....	37
Gestione delle chiamate.....	37
Segreteria telefonica.....	38
Chiamate multiple.....	39
Conferenze telefoniche.....	39
Impostazioni di chiamata.....	40

<b>Contatti</b> .....	<b>42</b>
Informazioni su Contatti.....	42
Trasferimento dei contatti sul nuovo telefono.....	42
Gestione della rubrica.....	44
Comunicazione con i propri contatti.....	46
Condivisione della rubrica.....	47
Backup dei contatti.....	47
<b>Messaggi</b> .....	<b>48</b>
Utilizzo di SMS e MMS.....	48
Opzioni relative a SMS e MMS.....	49
Google Talk™ .....	49
<b>E-mail</b> .....	<b>51</b>
Introduzione a E-mail.....	51
Utilizzo dell'e-mail.....	52
<b>Applicazione "WALKMAN"</b> .....	<b>56</b>
Info sulla musica.....	56
Copia dei file multimediali nella memory card .....	56
Utilizzo del lettore WALKMAN .....	57
Scoperta del contenuto audio correlato.....	58
Utilizzo di My music per organizzare i brani musicali .....	58
Playlist.....	60
Widget del lettore WALKMAN .....	60
Protezione dell'udito.....	61
Tecnologia TrackID.....	61
Servizio PlayNow™.....	62
<b>Radio FM</b> .....	<b>63</b>
Informazioni sulla radio FM.....	63
Utilizzo dei canali radio preferiti.....	64
Impostazioni audio.....	64
Identificazione di brani musicali audio utilizzando TrackID™.....	64
<b>Fotocamera</b> .....	<b>66</b>
Informazioni sulla fotocamera.....	66
Scattare foto con la fotocamera.....	67
Aggiunta della posizione geografica alle foto.....	67
Impostazioni fotocamera.....	68
Registrazione di video.....	69
Impostazioni videocamera.....	70
<b>Album</b> .....	<b>73</b>
Visualizzazione di foto e video in Album.....	73
Visualizzazione di foto e video salvati sul telefono .....	73
Visualizzazione delle foto su una mappa.....	77
Visualizzazione degli album online.....	79

<b>Film</b> .....	<b>81</b>
Informazioni su Filmati.....	81
Utilizzo di Film.....	81
<b>Browser Web</b> .....	<b>82</b>
Informazioni sul browser Web.....	82
Navigazione del Web.....	82
Navigazione di pagine Web.....	83
Gestione di segnalibri.....	84
Gestione di testo e immagini.....	85
Finestre multiple.....	85
Download dal Web.....	86
Impostazioni del browser.....	86
<b>Connettività</b> .....	<b>88</b>
Connessione a reti wireless.....	88
Tecnologia wireless Bluetooth™.....	90
Collegare il telefono ad un computer.....	92
Scansione di codici a barre con l'applicazione NeoReader™.....	94
<b>Sincronizzazione di dati sul telefono</b> .....	<b>96</b>
Informazioni sulla sincronizzazione di dati sul telefono.....	96
Sincronizzazione con Google™.....	96
Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali.....	97
Sincronizzazione con Facebook™.....	97
Sincronizzazione tramite SyncML™.....	98
<b>Mappe e ubicazioni</b> .....	<b>100</b>
Informazioni sui servizi ubicazione.....	100
Utilizzo del GPS.....	100
Google Maps™.....	100
Uso di Google Maps™ per ottenere indicazioni stradali.....	101
<b>Calendario e sveglia</b> .....	<b>102</b>
Calendario.....	102
Sveglia.....	102
<b>Supporto e manutenzione</b> .....	<b>105</b>
Aggiornamento del telefono.....	105
Blocco e protezione del telefono.....	106
Ritrovamento del dispositivo.....	108
Applicazione Guida.....	109
Riciclare il telefono.....	109
<b>Riferimenti</b> .....	<b>110</b>
Panoramica impostazioni del telefono.....	110
Panoramica sulle icone di stato e notifica.....	111
Panoramica delle applicazioni.....	112

<b>Informazioni importanti.....</b>	<b>114</b>
Stampato delle informazioni importanti.....	114
Limiti a servizi e funzioni.....	114
Informazioni legali.....	114
<b>Indice analitico.....</b>	<b>115</b>

# Xperia™ E Guida per l'utente

# Introduzione

## Cos'è Android™?


Lo smartphone Xperia di Sony funziona sulla piattaforma Android. I telefoni Android possono eseguire molte funzioni alla stessa stregua di un computer ed è possibile personalizzarli in base alle proprie esigenze. Ad esempio, è possibile aggiungere ed eliminare applicazioni o ottimizzare quelle esistenti per migliorarne la funzionalità. Con Google Play™ è possibile scaricare una serie di applicazioni e giochi da una collezione che si amplia costantemente. È anche possibile integrare applicazioni sul telefono Android™ con altre applicazioni e con servizi online utilizzati. Ad esempio, è possibile eseguire il backup dei propri contatti presenti sul telefono, accedere ai diversi account e-mail e ai calendari da un'unica posizione, tenere traccia degli appuntamenti e prendere parte a social network.

I telefoni Android™ si evolvono continuamente. Quando una nuova versione di un software è disponibile e il telefono supporta tale software, è possibile aggiornare il telefono e ottenere nuove funzioni e i miglioramenti più recenti.

💡 Il telefono Android™ presenta i servizi Google™ preinstallati. Per ottenere il meglio dai servizi Google™, è necessario possedere un account Google™ e accedervi quando si avvia per la prima volta il telefono. È inoltre necessario avere accesso a Internet per molte delle funzioni presenti in Android™.


! Nuove versioni del software potrebbero non essere compatibili con tutti i telefoni.

## Panoramica del telefono

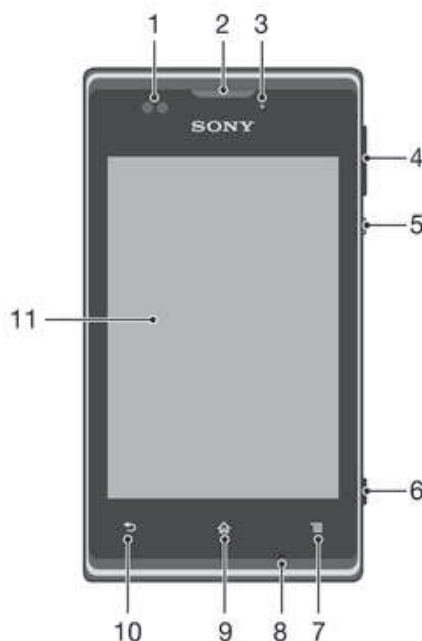

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | Sensore di prossimità           |
| 2 | Altoparl. auricolare            |
| 3 | LED notifica                    |
| 4 | Tasto volume/zoom               |
| 5 | Tasto di accensione/spengimento |
| 6 | Tasto Fotocamera                |
| 7 | Tasto Menu                      |

- 8 Microfono
- 9 Tasto Home
- 10 Tasto Indietro
- 11 Schermo touchscreen

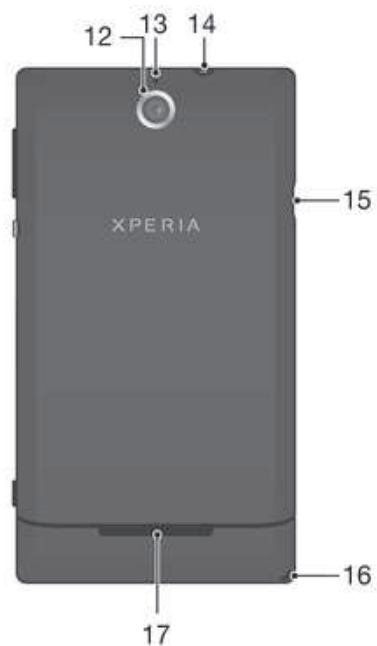

- 12 Obiettivo fotocamera
- 13 Secondo microfono
- 14 Jack cuffie con mic. (standard CTIA)
- 15 Porta per caricatore/cavo USB
- 16 Aggancio laccetto
- 17 Altoparlante




## Montaggio

### Rimuovere il copribatteria



- Far scorrere verso l'esterno il coperchio del telefono utilizzando i pollici.

### Inserire una memory card

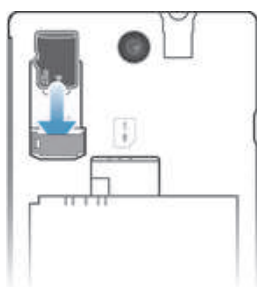

- Rimuovere il copribatteria e inserire la memory card con i contatti dorati verso il basso.

### Rimuovere la memory card



- 1 Spegnere il telefono.
- 2 Rimuovere il copribatteria e la batteria.
- 3 Spingere verso il basso il fermo che fissa la memory card in posizione. Mentre si preme il fermo, utilizzare un'unghia per far scorrere verso l'esterno la memory card.


### Inserire la carta SIM

- ! Non inserire una carta SIM incompatibile nello slot della carta SIM. Questa operazione potrebbe causare danni permanenti alla carta SIM o al telefono.




- Rimuovere il copribatteria, quindi inserire la carta SIM nel rispettivo slot con i contatti dorati rivolti verso il basso.

### Rimuovere la carta SIM

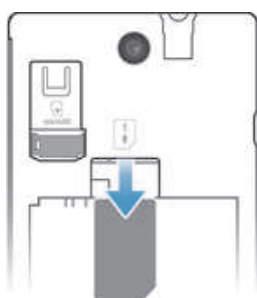


- 1 Rimuovere il copribatteria e la batteria.
- 2 Posizionare la punta del dito sulla carta SIM e farla scorrere fuori dallo slot.

### Inserire la batteria

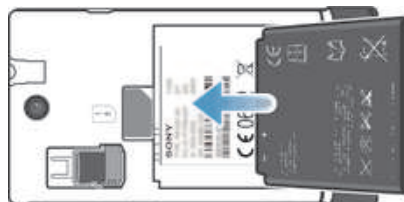

- 1 Rimuovere il copribatteria.
- 2 Inserire la batteria con l'etichetta dell'utilizzo della batteria rivolta verso l'alto e i connettori rivolti l'uno verso l'altro.

### Rimuovere la batteria

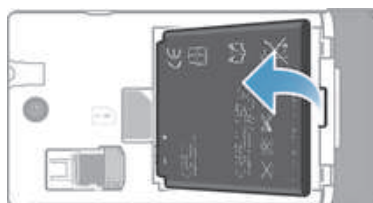

- 1 Rimuovere il copribatteria.
- 2 Posizionare la punta del dito nell'apertura sul lato in basso della batteria e sollevare la batteria.

## Inserire il copribatteria







- 1 Posizionare il coperchio sul retro del telefono quindi inserirlo negli slot.
- 2 Far scorrere il coperchio verso il basso.

## Accensione e spegnimento del telefono


### Per attivare il telefono



- 1 Premere e tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento  sul lato destro del telefono fino a quando non vibra.
- 2 Se lo schermo si scurisce, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento  per attivare lo schermo.
- 3 Per sbloccare lo schermo, trascinare  verso destra sullo schermo.
- 4 Quando richiesto, immettere il PIN della carta SIM e selezionare **OK**.
- 5 Attendere per qualche istante l'avvio del telefono.

- 💡 Il PIN della carta SIM è fornito inizialmente dall'operatore di rete ma può essere cambiato in seguito dal menu **Impostazioni**. Se si desidera correggere un errore commesso durante l'immissione del PIN della scheda SIM, sfiorare .

### Per disattivare il telefono

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione  fino all'apertura del menu delle opzioni.
  - 2 Nel menu di opzioni, sfiorare **Spegni**.
  - 3 Sfiore **OK**.
- ! Lo spegnimento del telefono potrebbe richiedere del tempo.

## Blocco schermo

Quando il telefono è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sul touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono.

### Per attivare lo schermo

- Premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento .

### Per sbloccare lo schermo



- Trascinare  verso destra sulla schermata.


### Per bloccare la schermata

- Quando la schermata è attiva, premere brevemente il tasto di accensione .

## Guida alla configurazione

Al primo utilizzo del telefono, si apre un'installazione guidata che descrive le funzioni di base del telefono e guida l'utente tra le impostazioni fondamentali del telefono. Questo è il momento ideale per la configurazione del telefono in base alle proprie esigenze specifiche. È inoltre possibile accedere alla guida alla configurazione in un secondo tempo dalla schermata Applicazioni.

### Accedere alla guida all'installazione manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Guida alla configurazione**.

## Account e servizi

Consente di accedere all'account del servizio online dal telefono e trarre beneficio di una gamma di servizi. È possibile infatti combinare i servizi e ottenere molto di più da essi. Ad esempio, è possibile prendere i contatti dagli account Google™ e Facebook™ ed integrarli nella rubrica in modo da potere il tutto in un'unica posizione.

È possibile accedere al servizio online sia dal telefono che da un computer. Quando si accede per la prima volta, viene creato un account con nome utente, password, impostazioni e informazioni personali. All'accesso successivo si avrà una vista personalizzata.

### Account Google™

Possedere un account Google™ permette di utilizzare una gamma di applicazioni e servizi con il telefono Android. Ad esempio, è necessario un account Google™ per utilizzare l'applicazione **Gmail™** presente nel telefono, per chattare con gli amici utilizzando Google Talk™, per sincronizzare il calendario del telefono con il proprio Google Calendar™ e per scaricare applicazioni e giochi da Google Play™.

### Account Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronizzare il telefono con l'account aziendale di Microsoft® Exchange ActiveSync®. In questo modo, è possibile tenere sempre con sé le e-mail, i contatti e il calendario aziendali.

### Account Facebook™


Facebook™ è un servizio di social network che collega con amici, parenti e colleghi in tutto il mondo. Configurare Facebook perché funzioni sul telefono in modo tale da rimanere in contatto ovunque ci si trovi.




### Account SyncML™

Sincronizzare il telefono con un server Internet tramite SyncML™. Visualizzare e gestire i contatti, eventi a calendario e segnalibri dal telefono in modo facile come lo si farebbe da un computer.

# Caratteristiche del telefono

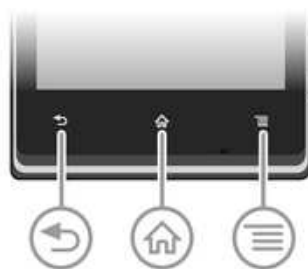
## Utilizzo dei tasti



-  **Indietro**
  - Consente di tornare alla schermata precedente
  - Consente di chiudere il tastierino numerico sul display, una finestra di dialogo, un menu di opzioni o il pannello di notifica
-  **Home**
  - Andare a **Schermata Home**
  - Premere e tenere premuto per aprire una finestra che mostra le applicazioni utilizzate più di recente
-  **Menu**
  - Consente di aprire un elenco di opzioni disponibili nella schermata o nell'applicazione corrente


## Batteria

### Caricamento della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto del telefono. Quando si collega il telefono a una fonte di alimentazione, come un caricatore o una porta USB, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che sullo schermo venga visualizzata l'icona della batteria . Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il telefono. Il caricamento del telefono per un periodo prolungato, ad esempio per tutta la notte, non danneggia la batteria o il telefono.

- ! Quando è collegata a una fonte di alimentazione, la batteria inizierà a scaricarsi poco dopo essere stata completamente caricata, per poi caricarsi nuovamente dopo un determinato intervallo di tempo. Tale meccanismo prolunga la durata della batteria e può causare la visualizzazione dello stato di carica ad un livello inferiore al 100%.

## Per caricare il dispositivo

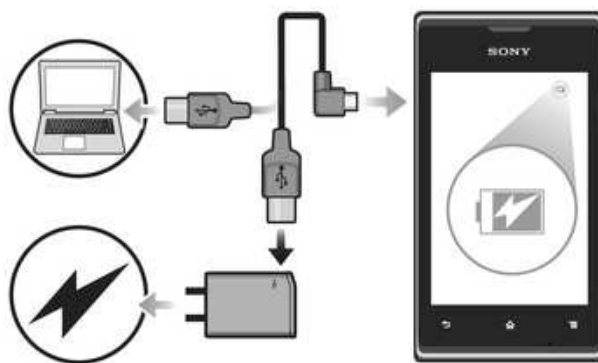

- 1 Collegare il caricatore a una presa di corrente.
  - 2 Collegare un'estremità del cavo USB al caricatore (o alla porta USB di un computer).
  - 3 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta micro USB del dispositivo, con il simbolo USB rivolto verso l'alto. Il LED di stato della batteria si illumina quando si avvia la ricarica.
  - 4 Quando il LED di stato della batteria diventa verde, il dispositivo è completamente carico. Scollegare il cavo USB dal dispositivo tirandolo verso l'esterno. Non piegare il connettore durante la rimozione del cavo dal dispositivo.
- 💡 Se la batteria è completamente scarica, il LED potrebbe impiegare qualche minuto per accendersi dopo aver connesso il cavo del caricatore a una fonte di alimentazione.

## Stato del LED della batteria

Verde	Batteria completamente carica
Rosso lampeggiante	Batteria in esaurimento
Arancione	Batteria in carica. Livello compreso tra batteria scarica e completamente carica

## Per verificare il livello della batteria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato** > **Livello batteria**.

## Miglioramento delle prestazioni della batteria

I seguenti suggerimenti aiuteranno a migliorare le prestazioni della batteria:


- Caricare spesso il dispositivo. Ciò non avrà effetti sulla durata della batteria.
- Scaricare dati da Internet consuma energia. Quando non si utilizza Internet, è possibile risparmiare energia disabilitando tutte le connessioni dati sulle reti mobili. È possibile farlo manualmente da **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Traffico dati**. Questa impostazione non impedisce al dispositivo di trasmettere i dati su altre reti wireless.
- Disattivare GPS, Bluetooth™ e Wi-Fi® quando non si utilizzano tali funzioni. È possibile attivarle o disattivarle più facilmente aggiungendo il widget delle impostazioni rapide alla **Schermata Home**. Non è necessario disattivare la funzione 3G.
- Impostare le applicazioni di sincronizzazione (utilizzate per sincronizzare l'e-mail, il calendario e i contatti) sull'opzione sincronizzazione manuale. È anche possibile impostare la sincronizzazione automatica; tuttavia, è necessario aumentare gli intervalli di sincronizzazione.
- Verificare il menu di utilizzo della batteria nel dispositivo per vedere quali applicazioni consumano più energia. La batteria consuma di più quando si utilizzano applicazioni per lo streaming di musica e video, come YouTube™. Anche alcune applicazioni Android Market™ consumano più energia.
- Chiudere ed uscire dalle applicazioni che non in uso.
- Diminuire il livello di luminosità dello schermo.

- Disattivare il dispositivo o utilizzare la **Modalità aereo** se ci si trova in un'area senza copertura di rete. Altrimenti, il dispositivo eseguirà ripetutamente la ricerca di reti disponibili con un conseguente consumo della batteria.
- Utilizzare un dispositivo vivavoce originale di Sony per ascoltare musica. I dispositivi viva voce hanno un consumo minore di batteria rispetto all'altoparlante del dispositivo.
- Mantenere il dispositivo in standby quando è possibile. Il tempo di standby si riferisce al tempo durante il quale il dispositivo è collegato alla rete e non è utilizzato.

#### Per accedere al menu di utilizzo della batteria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Batteria** per vedere quali applicazioni installate consumano più batteria.

#### Per aggiungere il widget del traffico dati alla schermata iniziale

- 1 Dalla **Schermata Home**, premere .
- 2 Sfiore **Aggiungi** > **Widget** > **Strumenti**.
- 3 Toccare rapidamente a sinistra per trovare e selezionare il **Traffico dati** widget. Ora è possibile attivare e disattivare la connessione dati con maggiore facilità.

#### Aggiungere il widget delle impostazioni rapide alla schermata Home

- 1 Dalla **Schermata Home**, premere .
- 2 Sfiore **Aggiungi** > **Widget** > **Strumenti**.
- 3 Selezionare il widget **Impostazioni rapide**.

### Riduzione del consumo di batteria con Risparmio energetico

Utilizzare le modalità di risparmio energetico preimpostate per gestire le applicazioni che richiedono energia e ridurre il consumo di batteria. Con Risparmio energetico, è anche possibile personalizzare le impostazioni della modalità di risparmio energetico in base all'utilizzo del telefono.



#### Per attivare la modalità risparmio energetico

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Risparmio energetico**.
- 3 Sfiore l'icona accanto alla modalità risparmio energetico che si desidera attivare.


#### Per disattivare la modalità risparmio energetico

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Risparmio energetico**.
- 3 Sfiore l'icona illuminata accanto alla modalità di risparmio energetico attiva per disattivarla.

#### Modificare le impostazioni per una modalità di risparmio energetico

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Risparmio energetico**.
- 3 Per aprire le impostazioni menu, sfiorare il nome della modalità di risparmio energetico.
- 4 Regolare le impostazioni come desiderato per risparmiare l'energia.
- 5 Sfiore .

#### Per visualizzare le notifiche di risparmio energetico

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Risparmio energetico**.
- 3 Sfiore .
- 4 Selezionare la casella di controllo **Barra di stato**.

### Utilizzo del touchscreen

Quando si acquista il telefono, sullo schermo è applicata una pellicola protettiva. Prima di utilizzare il touchscreen, è necessario rimuoverla. Altrimenti, il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente.

Quando il telefono è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sul touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono. È inoltre possibile impostare dei blocchi personali per proteggere la sottoscrizione e assicurarsi di essere gli unici a poter accedere al contenuto del telefono.

- ! Lo schermo del telefono è in vetro. Non toccarlo se lo schermo è spaccato o ridotto in pezzi. Evitare di cercare di riparare uno schermo danneggiato. Gli schermi in vetro sono sensibili alle cadute ed agli shock meccanici. Casi di cura negligente non sono coperti dal servizio di riparazione in garanzia Sony.

### Per aprire o selezionare un elemento

- Sfiocare l'elemento.

## Contrassegno opzioni

- Casella di controllo contrassegnata
- Casella di controllo deselezionata
- Opzione dell'elenco contrassegnata
- Opzione dell'elenco deselezionata

### Contrassegnare o deselezionare opzioni

- Sfiocare la casella di controllo pertinente o l'opzione nell'elenco.


## Zoom

Le opzioni di zoom dipendono dall'applicazione utilizzata.

### Per eseguire lo zoom

- Toccare le icone **+** o **-** (se disponibili) per ingrandire o ridurre.
- ! Per visualizzare le icone di zoom potrebbe essere necessario trascinare lo schermo in una direzione qualsiasi.

### Effettuare lo zoom con due dita

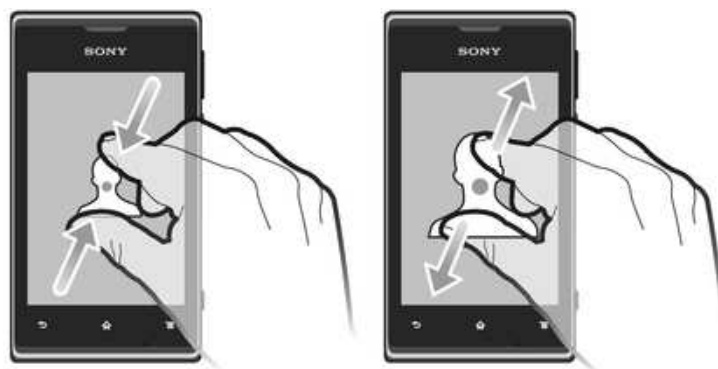

- Posizionare le due dita sullo schermo nello stesso momento e pizzicare verso l'interno (per ridurre) o allontanarle (per ingrandire).
- 💡 Utilizzare la funzione zoom quando si visualizzano foto e mappe o quando si naviga nel Web.


## Scorrimento

Scorrere muovendo il dito verso l'alto e il basso sulla schermata. In alcune pagine Web è inoltre possibile scorrere ai lati.

- ! Il trascinamento o il tocco rapido non attiveranno nessuna funzione sulla schermata.



## Per scorrere

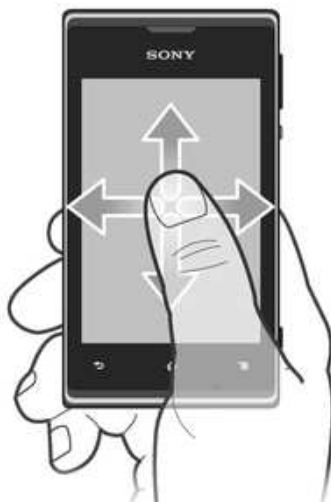

- Trascinare il dito nella direzione in cui si desidera scorrere sulla schermata.
- 💡 Per scorrere in modo più rapido, toccare rapidamente con il dito nella direzione in cui si desidera andare sulla schermata.

## Per toccare rapidamente



- Per scorrere in modo più rapido, toccare rapidamente con il dito nella direzione in cui si desidera andare sullo schermo. Si può attendere l'arresto dello scorrimento oppure fermarlo immediatamente toccando lo schermo.


## Sensori

Il dispositivo ha dei sensori che rilevano la prossimità. Il sensore di prossimità disattiva lo schermo touchscreen durante le chiamate vocali quando l'orecchio è vicino allo schermo. Ciò impedisce di attivare involontariamente altre funzioni del dispositivo durante una chiamata.

## Schermata Home

La **Schermata Home** del telefono è l'equivalente del desktop di un computer. È il gateway per le principali funzioni nel telefono. È possibile personalizzare la propria **Schermata Home** con widget, scelte rapide, cartelle, temi, sfondi e altri elementi.

La **Schermata Home** si estende oltre l'ampiezza regolare dello schermo e, pertanto, è necessario toccare rapidamente a destra e a sinistra per visualizzare il contenuto in una delle quattro estensioni dello schermo. ○○○○ mostra la parte della **Schermata Home** in cui ci si trova.

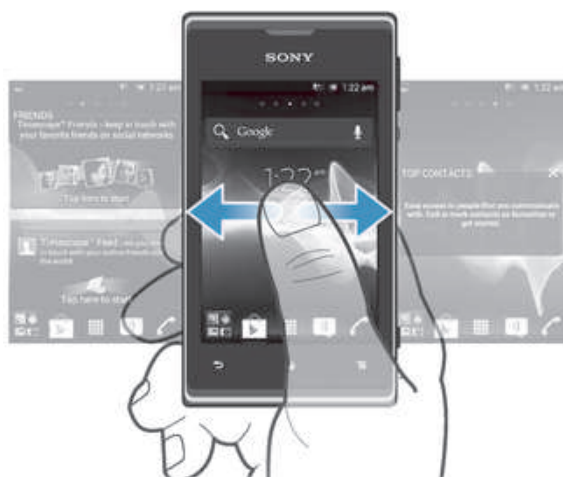

Gli elementi nella barra in fondo alla schermata sono sempre disponibili per l'accesso rapido.



#### Per accedere alla schermata iniziale

- Premere .

#### Per navigare nella schermata iniziale

- Toccare rapidamente a destra o sinistra.

#### Per condividere un elemento dalla schermata iniziale

- 1 Premere  per aprire la **Schermata Home**.
- 2 Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il telefono vibra, quindi trascinarlo in .
- 3 Selezionare un'opzione e confermare, se necessario. È ora possibile condividere con i propri amici le applicazioni e i widget desiderati in modo che possano scaricarli e utilizzarli.

## Widget

I widget sono piccole applicazioni che è possibile utilizzare direttamente sulla **Schermata Home**. Ad esempio, il widget del lettore musicale consente di avviare direttamente la riproduzione di musica.

Alcuni widget sono ridimensionabili, in questo modo è possibile espanderli per la visualizzazione di ulteriori contenuti oppure ridurli per risparmiare spazio sul **Schermata Home**.

#### Per aggiungere un widget alla schermata Home

- 1 Dalla **Schermata Home**, premere .
- 2 Sfiare **Aggiungi** > **Widget**.
- 3 Sfiare un widget.

#### Ridimensionare un widget

- 1 Toccare e tenere premuto un widget fino a che si ingrandisce e il telefono vibra, quindi rilasciare il widget. Se il widget può essere ridimensionato, ad esempio il widget Calendario, vengono evidenziati una cornice e dei punti di ridimensionamento.
- 2 Trascinare i punti verso l'interno o l'esterno per restringere o espandere il widget.
- 3 Per confermare le nuove dimensioni del widget, sfiorare qualunque punto in **Schermata Home**.

### Per ottenere una panoramica di tutti i widget sulla schermata Home

- Pizzicare su un'area della **Schermata Home**. Tutti i widget contenuti nelle differenti aree della **Schermata Home** sono ora contenuti in un'unica vista.
- 💡 Quando tutti i widget della **Schermata Home** vengono combinati in un'unica vista, sfiorare su qualsiasi widget per accedere all'area della **Schermata Home** contenente quel widget.

### Personalizzazione della schermata Home

È possibile personalizzare l'aspetto della schermata Home e cambiare le funzionalità a cui si può accedere da essa. Ad esempio, è possibile modificare lo sfondo della schermata, spostare elementi, creare cartelle e aggiungere scelte rapide ai contatti.

### Per aprire il menu delle opzioni della schermata Home

Il menu delle opzioni per la **Schermata Home** può essere aperto in due modi:

- Dalla **Schermata Home**, premere .
- Toccare e tenere premuto un qualsiasi punto della **Schermata Home**.

### Per aggiungere un collegamento di scelta rapida alla schermata iniziale


- 1 Dalla **Schermata Home**, premere .
- 2 Sfiare **Aggiungi** > **Scelte rapide**.
- 3 Trovare e selezionare un collegamento.

- 💡 Aggiungere un collegamento dell'applicazione direttamente dalla schermata Applicazioni toccando e continuando a toccare l'applicazione.


### Per spostare un elemento sulla schermata Home

- 1 Premere  per aprire la **Schermata Home**.
- 2 Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il telefono vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.

### Per eliminare un elemento dalla schermata iniziale

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il telefono vibra, quindi trascinarlo in .

### Per aggiungere una cartella alla schermata iniziale

- 1 Dalla **Schermata Home**, premere .
- 2 Sfiare **Aggiungi** > **Cartella**.
- 3 Immettere un nome per la cartella e sfiorare **Fine**.

- 💡 Trascinare e rilasciare un elemento sopra un altro nella schermata Home per creare automaticamente una cartella.

### Per aggiungere elementi a una cartella

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il telefono vibra, quindi trascinarlo nella cartella.

### Per rinominare una cartella

- 1 Sfiare la cartella per aprirla.
- 2 Sfiare la barra del titolo della cartella per mostrare il campo **Nome cartella**.
- 3 Immettere la nuova cartella e sfiorare **Fine**.

### Modifica dello sfondo della schermata iniziale

È possibile adattare la **Schermata Home** allo stile personale usando gli sfondi e temi differenti.

### Per modificare lo sfondo della schermata Home

- 1 Dalla **Schermata Home**, premere ☰.
  - 2 Sfiore **Sfondo**, quindi selezionare uno sfondo.
- 💡 È possibile utilizzare una foto scattata o un'animazione. È possibile accedere a Google Play™ e altre risorse per scaricare ad esempio, sfondi live che cambiano al cambiare delle ore della giornata.

### Per impostare un tema

- 1 Dalla **Schermata Home**, premere ☰.
  - 2 Sfiore **Motivo**, quindi selezionare un tema.
- ! Quando si modifica un tema, in alcune applicazioni si modifica anche lo sfondo.

## Accesso ed utilizzo delle applicazioni

Aprire le applicazioni dai collegamenti sulla **Schermata Home** o dalla schermata dell'applicazione.

### Schermata Applicazioni

La schermata Applicazioni, che viene aperta dalla **Schermata Home**, contiene le applicazioni installate sul telefono e quelle che si scaricano.

La schermata Applicazioni si estende oltre l'ampiezza della schermata regolare e pertanto è necessario toccare rapidamente verso destra e sinistra per visualizzare tutti i contenuti.

### Per aprire la schermata Applicazione



- Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.


### Per navigare nella schermata Applicazione

- Dalla schermata Applicazione, toccare rapidamente a destra o a sinistra.

### Per creare un collegamento ad un'applicazione sulla schermata iniziale

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Toccare e tenere premuto un'applicazione fino a che visualizzata sulla **Schermata Home**, quindi trascinarla nella posizione desiderata.

### Per condividere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Toccare e tenere premuta un'applicazione finché non viene visualizzata sulla **Schermata Home**, quindi trascinare l'elemento in .
- 3 Selezionare un'opzione e confermare, se necessario. È ora possibile condividere con i propri amici le applicazioni desiderate in modo che possano scaricarle e utilizzarle.

## Apertura e chiusura delle applicazioni

### Per aprire un'applicazione

- Dalla **Schermata Home** o dalla schermata Applicazione, sfiorare l'applicazione.

## Per chiudere un'applicazione

- Premere ↶.
- 💡 Alcune applicazioni vengono interrotte quando si preme 🏠 per uscire, mentre delle altre potrebbero continuare in sottofondo. Nel primo caso, la volta successiva che si apre l'applicazione, sarà possibile continuare ciò che si è interrotto. Ricordarsi che alcune applicazioni richiedono una spesa per la connessione dati quando funzionano in sottofondo, ad esempio, servizi di social network.

## Finestra applicazioni usate di recente


La finestra consente la visualizzazione e l'accesso alle applicazioni usate di recente.

### Per aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente

- Tenere premuto 🏠.

## Menu Applicazione

Quando si utilizza un'applicazione, è possibile aprire un menu in qualsiasi momento premendo il tasto ☰ sul telefono. L'aspetto del menu sarà diverso a seconda dell'applicazione utilizzata.

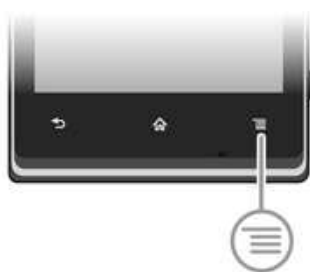

### Per accedere a un menu in un'applicazione

- Durante l'utilizzo dell'applicazione, premere ☰.
- ! È possibile che un menu non sia disponibile in tutte le applicazioni.

## Ridisposizione della schermata Applicazione

Muovere le applicazioni sulla schermata Applicazione in base alle proprie preferenze.

### Per organizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰ per aprire la schermata Applicazione.
- 2 Sfiare ↓ e selezionare un'opzione.

### Per spostare un'applicazione sulla schermata Applicazione

- 1 Aprire la schermata Applicazione, quindi sfiorare ☰.
  - 2 Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il telefono vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.
  - 3 Sfiare ☰ per uscire dalla modalità di modifica.
- ! È possibile solo spostare l'applicazione quando ↓ è selezionato.

### Per rimuovere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Sfiare ☰. Tutte le applicazioni che possono essere rimosse, sono contrassegnate con un'icona ✖.
- 3 Sfiare l'applicazione che si desidera rimuovere, quindi sfiorare OK.

## Stato e notifiche

La barra di stato nella parte superiore dello schermo mostra cosa accade nel telefono. Sul lato sinistro sono presenti le notifiche relative a eventi nuovi o in corso. Ad esempio, è

qui che vengono visualizzate le notifiche di un nuovo messaggio o del calendario. Il lato destro mostra invece la potenza del segnale, lo stato della batteria e altre informazioni.



La barra di stato permette di regolare le impostazioni di base del telefono quali ad esempio Wi-Fi®, Bluetooth™, traffico dati e audio. È possibile aprire il menu impostazioni dal pannello di Notifica per modificare altre impostazioni.

Una spia di notifica fornisce inoltre informazioni sullo stato della batteria e alcune notifiche. Ad esempio, una spia blu intermittente indica che è presente un nuovo messaggio o una chiamata persa. La spia di notifica potrebbe non funzionare quando la batteria è in esaurimento.



### Verifica delle notifiche e delle attività in corso

È possibile trascinare in basso la barra di stato per aprire il pannello di notifica ed ottenere maggiori informazioni. Ad esempio, è possibile utilizzare il pannello per aprire un nuovo messaggio o visualizzare un evento di calendario. È anche possibile aprire alcune applicazioni da eseguire in background, come il lettore musicale.

#### Per aprire il Pannello di notifica



- Trascinare la barra di stato verso il basso.

## Per chiudere il pannello di notifica



- Trascinare la scheda in basso al pannello di notifica verso l'alto.

## Per aprire un'applicazione in esecuzione dal pannello di notifica

- Sfiocare l'icona dell'applicazione in esecuzione per aprirla.

## Per ignorare una notifica dal pannello di notifica

- Posizionare il dito su una notifica e toccare rapidamente a destra o a sinistra.

## Per cancellare il pannello Notifica

- Dal pannello Notifica toccare **Canc.**.

## Impostazione del telefono dal pannello di Notifica

È possibile aprire il menu impostazioni dal pannello di Notifica per regolare le impostazioni di base del telefono. Ad esempio, è possibile attivare la connessione Wi-Fi®.

### Aprire il menu impostazioni del telefono dal pannello di modifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiocare ✕.

### Regolare le impostazioni audio dal pannello Notifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiocare 🔊.

### Controllare la funzione Bluetooth™ dal pannello di Notifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiocare 📶.

### Controllare la funzione Wi-Fi® dal pannello di Notifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiocare 📶.

### Abilitare o disabilitare il traffico dati dal pannello Notifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiocare 📶.

## Menu impostazioni del telefono

Visualizzare e modificare le impostazioni del telefono dal menu Impostazioni.

## Per accedere alle impostazioni del telefono

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni**.

## Immissione di testo

### Tastiera sul display

Sfiore i tasti della tastiera QWERTY sul display per scrivere testo in modo pratico. Alcune applicazioni aprono automaticamente la tastiera sul display. L'utente può aprire la tastiera sfiorando un campo di testo.

### Utilizzo della tastiera sul display



- 1 Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa e di attivare il blocco delle maiuscole. Per alcune lingue, questo tasto viene utilizzato per visualizzare caratteri aggiuntivi della lingua.
- 2 Consente di chiudere la visualizzazione della tastiera sul display
- 3 Consente di visualizzare numeri e simboli. Toccare e tenere premuto per visualizzare emoticon.
- 4 Consente di immettere uno spazio
- 5 Consente di aprire il menu di impostazioni per l'immissione di testo, ad esempio, la **Lingue scrittura**. Con questo tasto è inoltre possibile cambiare la lingua di scrittura, quando sono selezionate più lingue.
- 6 Consente di immettere un ritorno a capo o di confermare il testo immesso
- 7 Consente di eliminare un carattere prima del cursore

! Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

### Per visualizzare la tastiera sul display e immettere testo

- Sfiore un campo per l'immissione di testo.

### Per nascondere la tastiera sul display

- Quando la tastiera sul display è aperta, premere .

### Per utilizzare la tastiera sul display in orientamento orizzontale

- Quando si immette del testo, girare il telefono da un lato.
- 💡 Perché la tastiera supporti questa funzionalità, è necessario che l'applicazione utilizzata supporti la modalità orizzontale e che le impostazioni di orientamento dello schermo siano automatiche.

### Per modificare testo tramite la tastiera sul display

- Per immettere un carattere visibile sulla tastiera, sfiorare il carattere.
- Per immettere la variante di una lettera, tenere premuta una lettera normale della tastiera per visualizzare un elenco delle opzioni disponibili, quindi selezionare dall'elenco. Ad esempio, per immettere "é", toccare e tenere premuto "e" fino a visualizzare le altre opzioni, quindi tenendo premuto il dito sulla tastiera, trascinare e selezionare "é".



### Per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole e viceversa

- Prima di immettere una lettera, sfiorare una lettera ⇄ per cambiare in lettera maiuscola ⇄, o viceversa.

### Per attivare il blocco maiuscole

- Prima di digitare una parola, sfiorare ⇄ o ⇄ fino a visualizzare ⇄.

### Per immettere numeri o simboli

- Durante l'immissione di testo, sfiorare 12!?. Viene visualizzata una tastiera con numeri e simboli. Sfiore +=& per visualizzare altre opzioni.

### Per immettere comuni segni di punteggiatura

- 1 Dopo aver inserito una parola, sfiorare la barra spazio.
- 2 Selezionare un segno di punteggiatura dalla barra delle voci proposte. Il segno di punteggiatura selezionato viene inserito prima dello spazio.

- 💡 Per immettere rapidamente un punto, sfiorare due volte la barra spazio dopo aver inserito una parola.

### Per inserire un'emoticon

- 1 Durante l'immissione di testo, toccare e tenere premuto 12!?
- 2 Selezionare un'emoticon.

### Per eliminare caratteri

- Sfiore per posizionare il cursore dopo il carattere che si desidera eliminare e quindi sfiorare ✕.

### Per immettere un ritorno a capo

- Quando si immette del testo, sfiorare ↵ per immettere un ritorno a capo.

### Selezionare un testo


- 1 Immettere del testo, quindi sfiorare e tenere premuto il testo immesso. Il termine sfiorato viene evidenziato da schede su entrambi i lati.
- 2 Trascinare le schede di destra o sinistra per selezionare altro testo.

### Per modificare un testo in orientamento verticale

- 1 Durante l'immissione di testo, toccare e tenere premuto il campo di testo fino a visualizzare una barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare il testo che si desidera modificare e utilizzare la barra delle applicazioni per effettuare le modifiche desiderate.

- ! Per incollare il testo dalla funzione Appunti, è anche possibile tenere premuto il campo di testo fino a quando non viene visualizzato **Incolla**, quindi sfiorare **Incolla**.

## Barra delle applicazioni

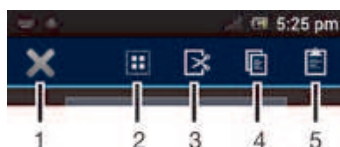

- 1 Chiudi barra delle applicazioni
- 2 Seleziona tutto il testo
- 3 Taglia testo
- 4 Copia testo


- !  viene visualizzato solo quando si dispone di testo archiviato nella funzione Appunti.

## Utilizzo della Scorri per scrivere funzione per scrivere parole



Si può immettere testo facendo scorrere un dito da una lettera all'altra sulla tastiera sul display. Si può sollevare il dito tra le parole perché il telefono le riconosca.

- ! **Scorri per scrivere** è disponibile solo quando si utilizza la tastiera sul display.

### Per immettere testo utilizzando la funzione Scorri per scrivere

- 1 Quando si immette del testo utilizzando la tastiera sul display, far scorrere il dito da lettera a lettera per tracciare la parola che si desidera scrivere. Sollevare il dito quando la parola è stata immessa.
  - 2 Il telefono suggerisce una parola in base alle lettere tracciate. Se necessario, selezionare la parola corretta nella barra delle voci proposte. Per visualizzare più opzioni, scorrere a destra o a sinistra nella barra delle voci proposte. Se non si riesce a trovare la parola desiderata, sfiorare  una sola volta per eliminare l'intera parola. Quindi è possibile riprovare a tracciare la parola utilizzando **Scorri per scrivere** sfiorare ogni lettera per immettere la parola.
  - 3 Se l'impostazione **Spazio tra scorrimenti** è attivata, tracciare la successiva parola che si desidera immettere. Se non lo è, sfiorare la barra spazio e quindi tracciare la successiva parola che si desidera immettere.
- 💡 Per immettere parole composte quando l'impostazione **Spazio tra scorrimenti** è attivata, potrebbe essere necessario scorrere per immettere la prima parte della parola, quindi sfiorare ciascuna lettera per inserire il resto della parola.


### Modificare le Scorri per scrivere impostazioni

- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare . Se sono state selezionate più lingue di scrittura, sfiorare e tenere premuto .
- 2 Sfiore **Impostazioni immissione testo**.
- 3 Contrassegnare o deselezionare la **Scorri per scrivere** casella di controllo.
- 4 Se si desidera aggiungere automaticamente uno spazio tra due istruzioni gestuali senza dover sfiorare ogni volta la barra spazio, contrassegnare la **Spazio tra scorrimenti** casella di controllo.

## Tastiera telefono

La tastiera telefono è simile a una normale tastiera di telefono a 12 tasti e fornisce suggerimenti alla scrittura e opzioni di input a sfioramento multiplo. Il metodo di input dalla tastiera telefono può essere attivato nelle impostazioni della tastiera. La tastiera telefono è disponibile solo in orientamento verticale dello schermo.

### Utilizzo della tastiera telefono

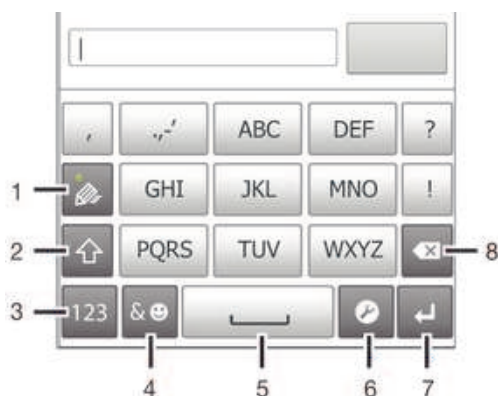

- 1 Consente di scegliere un'opzione per l'immissione di testo

- 2 Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa e di attivare il blocco delle maiuscole
- 3 Consente di visualizzare numeri
- 4 Consente di visualizzare emoticon e simboli
- 5 Consente di immettere uno spazio
- 6 Consente di aprire il menu di impostazioni per l'immissione di testo, ad esempio, la **Lingue scrittura**. Con questo tasto è inoltre possibile cambiare la lingua di scrittura, quando sono selezionate più lingue.
- 7 Consente di immettere un ritorno a capo o di confermare il testo immesso
- 8 Consente di eliminare un carattere prima del cursore

! Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

### Aprire la tastiera telefono per la prima volta



- 1 Sfiocare un campo per l'immissione di testo, quindi sfiorare ✕ o toccare e tenere premuto 🌐 se si è già selezionata più di una lingua di immissione.
  - 2 Sfiocare **Layout tastiera** e selezionare un'opzione.
- 💡 Una volta scelte le opzioni del layout della tastiera the, è possibile attivare la tastiera telefono sfiorando un campo per l'immissione di testo.

### Passare dalla tastiera sul display alla tastiera telefono e viceversa

- 1 Quando si immette del testo, sfiorare ✕ oppure sfiorare e tenere premuto 🌐 se si è già selezionata più di una lingua di immissione.
  - 2 Sfiocare **Layout tastiera** e selezionare un'opzione.
- ! Tenere presente che il tastierino è disponibile solo in orientamento verticale dello schermo.

### Per inserire testo dal tastierino telefonico

Quando si utilizza il tastierino telefonico si può scegliere tra due opzioni di input:

- Quando si visualizza  nel tastierino telefonico, sfiorare ogni tasto carattere una sola volta, anche se la lettera che si desidera immettere non è la prima di quel tasto. Sfiocare la parola che compare o sfiorare ► per visualizzare un elenco di suggerimenti tra cui scegliere una parola.
- Se nel tastierino telefonico si visualizza , sfiorare il tasto sullo che contiene il carattere che si desidera immettere. Continuare a premere fino a selezionare il carattere desiderato. Ripetere l'operazione per il carattere successivo che si desidera immettere e così via.

### Per immettere numeri dalla tastiera telefono

- Quando è aperta la tastiera telefono, sfiorare 123. Viene visualizzata una tastiera telefono con dei numeri.

### Per inserire simboli ed emoticon con la tastiera telefono

- 1 Quando è aperta la tastiera telefono, sfiorare &😊. Viene visualizzata una griglia con emoticon e simboli.
- 2 Scorrere in alto o in basso per visualizzare altre opzioni. Sfiocare un emoticon o un simbolo per selezionarlo.




## Impostazioni della tastiera e della tastiera telefono

È possibile selezionare le impostazioni per la tastiera sul display e la tastiera telefono, quali la lingua di scrittura e la correzione automatica.

### Per accedere alle impostazioni della tastiera e del tastierino telefonico

- Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display o il tastierino telefonico, sfiorare ✕. Se è stata selezionata più di una lingua per la scrittura, toccare e tenere premuto 🌐.

### Per modificare la lingua di scrittura utilizzando il tastierino telefonico o la tastiera sul display

- 1 Quando si immette del testo, sfiorare  o toccare e tenere premuto  se si è già selezionata più di una lingua di immissione.
- 2 Sfiore **Lingue scrittura** e selezionare le lingue che si desidera utilizzare per la scrittura.
- 3 Se sono state selezionate più lingue di immissione, sfiorare  per passare da una lingua di scrittura all'altra.



### Per cambiare tastiera

- 1 Quando viene immesso del testo, trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello di notifica.
- 2 Sfiore **Seleziona metodo di inserimento** e selezionare un'opzione.

## Impostazioni per l'input di testo

Mentre si immette del testo, è possibile accedere al menu per le impostazioni dell'input di testo, che consente di configurare le opzioni per il metodo di scrittura intuitiva. Ad esempio, è possibile decidere come si desidera che il telefono indichi le parole alternative e corregga le parole mentre le si digita o abilitare la funzione grazie alla quale l'applicazione di immissione testo può ricordare le nuove parole che si scrivono.

### Per modificare le impostazioni per l'input di testo

- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display o il tastierino telefonico, sfiorare  o toccare e tenere premuto .
- 2 Sfiore **Impostazioni immissione testo**.
- 3 Selezionare le impostazioni desiderate.

## Personalizzazione del telefono

Consente di adattare il telefono alle proprie esigenze regolando ad esempio, la propria suoneria, la lingua del telefono e le impostazioni sulla Privacy.

## Regolazione del volume

È possibile regolare il volume della suoneria sia delle telefonate e delle notifiche che della riproduzione di video e musica.


### Per regolare il volume della suoneria con il tasto Volume

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.


### Per regolare il volume del file multimediale in riproduzione con il tasto del volume

- Quando si riproduce la musica o si guarda un video, premere il tasto del volume in alto o in basso.


### Per impostare il telefono in modalità silenziosa

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare **Modalità silenzioso**, quindi scegliere **No audio**.

### Per impostare il telefono in modalità vibrazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare **Modalità silenzioso**, quindi scegliere **Vibrazione**.

### Per impostare il telefono in modalità vibrazione e suoneria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare **Modalità silenzioso**, quindi scegliere **Disattivo**.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Vibrazione quando squilla**.


### Per migliorare la resa dell'altoparlante

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **xLOUD™**.


### Data e ora

È possibile modificare data e ora del telefono.


#### Per impostare la data manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Imposta data**.
- 5 Regolare la data scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 6 Sfiore **Imposta**.

#### Impostare l'ora manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Imposta ora**.
- 5 Scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare l'ora e i minuti.
- 6 Se applicabile, scorrere **AM** verso l'alto fino a **PM** o viceversa.
- 7 Sfiore **Imposta**.

#### Per impostare il fuso orario


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Fuso orario automatico**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Seleziona fuso orario**.
- 5 Selezionare un'opzione.

#### Per impostare il formato della data

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora** > **Seleziona formato data**.
- 3 Selezionare un'opzione.

### Impostazioni suoneria

#### Per impostare una suoneria del telefono

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Suoneria telefono**.
- 3 Selezionare una suoneria.
- 4 Sfiore **Fine**.

#### Per abilitare i toni DTMF


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo **Toni tastierino numerico** e **Suoni alla pressione**.


#### Selezionare una suoneria di notifica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Notifica predefinita**.
- 3 Selezionare una suoneria.
- 4 Sfiore **Fine**.

## Impostazioni dello schermo

### Per regolare la luminosità dello schermo


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Luminosità**.
- 3 Trascinare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.
- 4 Sfiore **OK**.



 Il livello di luminosità ha effetti sulle prestazioni della batteria. Per informazioni su come sbloccare i tasti, consultare *Miglioramento delle prestazioni della batteria*.

### Per impostare la vibrazione dello schermo


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Vibra alla pressione**. Lo schermo ora vibrerà quando si sfiorano i tasti funzione ed alcune applicazioni.

### Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Sospensione**.
- 3 Selezionare un'opzione.

 Per spegnere lo schermo con rapidità, premere brevemente il tasto di accensione .

### Per mantenere lo schermo attivo durante la ricarica del telefono




- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Opzioni sviluppatore**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Rimani attivo**.

## Lingua del telefono

È possibile selezionare una lingua da utilizzare nel telefono.

### Per modificare la lingua utilizzata nel telefono

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Lingua e immissione** > **Lingua**.
- 3 Selezionare un'opzione.


 Se viene selezionata la lingua errata e non è possibile leggere il testo del menu, trovare e sfiorare l'icona **Impostazioni** . Quindi selezionare la voce affianco a  e selezionare la prima voce nel menu che segue. È possibile selezionare la lingua desiderata.



## Modalità Aereo

In modalità Aereo la rete e i ricetrasmittitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili. È comunque possibile giocare, ascoltare musica, riprodurre video ed altri contenuti, se tali contenuti sono salvati sulla memory card o nell'archivio interno. È inoltre possibile ricevere notifiche con sveglie, se attivate.

 L'attivazione della modalità Aereo riduce il consumo di batteria.

### Per attivare la modalità Aereo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...**
- 3 Selezionare la casella di controllo **Modalità aereo**.

 È inoltre possibile selezionare **Modalità aereo** dal menu **Opzioni telefono**. Per accedere al menu **Opzioni telefono**, tenere premuto il tasto di accensione .

## Memoria

È possibile salvare il contenuto nella memory card, nella memoria interna e nella memoria del telefono. Musica, video e foto vengono salvati nella memoria interna o nella memory card mentre applicazioni, contatti e messaggi vengono salvati nella memoria del telefono.

- ! È possibile spostare alcune applicazioni dalla memoria del telefono alla memoria interna.

### Per spostare un'applicazione nella memoria interna del telefono

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
- 3 Selezionare l'applicazione che si desidera spostare nella memoria interna.
- 4 Sfiore **Sposta nella memoria interna**.

- 💡 Non è possibile spostare alcune applicazioni dalla memoria del telefono alla memoria interna.

## Memory card

- ! Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Il telefono supporta una memory card microSD™, che viene utilizzata per il contenuto multimediale. Questo tipo di card può anche essere utilizzata come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.

## Formattazione della memory card

È possibile formattare la memory card nel telefono ad esempio, per liberare memoria. Ciò significa che si cancellano tutti i dati sulla scheda.

- ! Quando si esegue la formattazione, tutto il contenuto della memory card viene cancellato. Assicurarsi di aver effettuato i backup di tutto ciò che si desidera salvare prima di formattare la memory card. Per eseguire il backup del contenuto, lo si può copiare nel computer. Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo *Collegare il telefono ad un computer* a pagina 92.

### Per formattare la memory card

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria** > **Smonta scheda SD**.
- 3 Dopo avere disinserito la memory card, sfiorare **Cancella scheda SD**.

## Utilizzo dell'auricolare con il telefono



- ! Per prestazioni ottimali, utilizzare gli accessori forniti con il telefono, o altri accessori compatibili.

## Utilizzare un auricolare

- 1 Collegare l'auricolare al telefono.
  - 2 Per rispondere ad una chiamata, premere il tasto per la gestione della chiamata.
  - 3 Per chiamare la chiamata, premere il tasto di chiamata.
- ! Se un auricolare non è incluso in dotazione con il telefono, è possibile acquistarlo separatamente.
- 💡 Se si sta ascoltando musica, la musica si interrompe quando si risponde ad una chiamata e riprende al termine della chiamata.

## Impostazioni per messaggi e Internet

Per inviare SMS e MMS e per accedere a Internet, è necessario disporre di una connessione dati mobile 2G/3G e delle impostazioni corrette. Esistono diversi modi per ottenere queste impostazioni:

- Per la maggiore parte delle reti e dei gestori di telefonia mobile, le impostazioni per messaggi e Internet sono preinstallate nel telefono. Si può quindi iniziare immediatamente a utilizzare Internet e a inviare messaggi.
- In alcuni casi sarà possibile scegliere se scaricare le impostazioni per messaggi e Internet alla prima accensione del telefono. Queste impostazioni potranno anche essere scaricate in un secondo tempo dal menu **Impostazioni**.
- È possibile aggiungere e modificare manualmente le impostazioni Internet e di rete in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni sulle impostazioni per messaggi e Internet, contattare il gestore di rete.





### Per scaricare impostazioni per messaggistica e Internet

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Download impostazioni**.



### Per visualizzare il nome del punto di accesso (APN) corrente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
  - 3 Sfiore **Nomi punti di accesso**.
- ! Se sono disponibili numerose connessioni, un pulsante selezionato sulla destra indica la connessione di rete attiva.

### Per configurare manualmente le impostazioni APN

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
  - 3 Sfiore **Nomi punti di accesso**, quindi premere .
  - 4 Sfiore **Nuovo APN**.
  - 5 Sfiore **Nome** e immettere il nome del profilo di rete che si desidera creare.
  - 6 Sfiore **APN** e immettere il nome del punto di accesso.
  - 7 Immettere tutte le altre informazioni richieste dal gestore di rete.
  - 8 Premere  e sfiorare **Salva** .
- ! Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete, contattare il gestore di rete.

### Per azzerare le impostazioni Internet predefinite

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiore **Nomi punti di accesso**, quindi premere .
- 4 Sfiore **Ripristina impost. predef..**

## Controllo dell'utilizzo dei dati


Tenere traccia e controllare la quantità dei dati trasferiti da e al telefono durante un determinato periodo. Ad esempio, è possibile impostare le avvertenze e i limiti dell'utilizzo



dei dati per il telefono in modo da evitare spese aggiuntive. Inoltre, è possibile limitare la quantità dei dati utilizzati dalle applicazioni personali.

- ! Regolare le impostazioni dell'utilizzo dei dati può aiutare a tenere sotto stretto controllo questo aspetto, tuttavia non garantisce la prevenzione da costi aggiuntivi.

#### Per accedere alle impostazioni dell'utilizzo dei dati


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.

#### Per attivare il traffico dati


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
- 3 Se la connessione di rete dei dati non è attivata, sfiorare  accanto a **Dati mobili** in modo da  modificare in .

- 💡 Inoltre, è possibile attivare il traffico dati contrassegnando la **Traffico dati** casella di controllo sotto **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.


#### Per impostare un'avvertenza sull'utilizzo dei dati

- 1 Assicurarsi di aver attivato il traffico dati.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
- 4 Per impostare il livello di avvertenza, trascinare la linea ai valori desiderati. Quando la quantità dei del traffico dati si avvicina al livello impostato, si riceverà una notifica di avvertenza.

#### Per impostare un limite dell'utilizzo dei dati

- 1 Assicurarsi di aver attivato il traffico dati.
  - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
  - 4 Contrassegnare **Imposta limite dati mobili** la casella di controllo se non è già spuntata, quindi sfiorare **OK**.
  - 5 Per impostare il limite di utilizzo dei dati, trascinare la linea dei valori desiderati.
- ! Se l'utilizzo dei dati raggiunge il limite delle impostazioni, il traffico dati sul telefono verrà automaticamente disattivato.


#### Per controllare l'utilizzo dei dati di applicazioni personali

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
  - 3 Trovare e sfiorare l'applicazione desiderata.
  - 4 Effettuare i miglioramenti necessari per modificare il limite di utilizzo dei dati, limitare i dati in background o limitare tutto il traffico dati per l'applicazione.
  - 5 Per accedere ad ulteriori impostazioni specifiche per l'applicazione, sfiorare **Visualizza impostazioni applicaz.** ed effettuare le modifiche desiderate.
- ! Le impostazioni specifiche per un'applicazione potrebbero non essere sempre accessibili.
  - 💡 Le prestazioni di applicazioni personali potrebbero variare se vengono modificate le impostazioni relative all'utilizzo dei dati.

## Impostazioni di rete mobile

Il telefono alterna automaticamente tra reti mobili in base alle reti disponibili nelle differenti aree. È inoltre possibile impostare manualmente l'accesso ad un particolare tipo di rete mobile come ad esempio WCDMA o GSM.

### Selezionare un tipo di rete

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiore **Modalità rete**.
- 4 Selezionare un tipo di rete.

### Per selezionare un'altra rete manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
- 3 Quando viene visualizzata una finestra di popup, sfiorare **Modalità di ricerca** > **Manuale**.
- 4 Selezionare una rete.

- ! Se si seleziona una rete manualmente, il telefono non cerca altre reti, anche se l'utente si sposta fuori della portata di tale rete.

### Per attivare la selezione automatica della rete


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
- 3 Quando viene visualizzata una finestra di popup, sfiorare **Modalità di ricerca**.
- 4 Sfiore **Automatica**.

### Disattivazione del traffico dati

Per evitare download e sincronizzazioni di dati indesiderati sulle reti 2G/3G, è possibile disabilitare tutte le connessioni dati con il telefono. Per ulteriori informazioni sul piano di sottoscrizione e sui costi del traffico dati, contattare il gestore di rete.

- ☀ Quando il traffico dati è disattivato, è ancora possibile utilizzare le connessioni Wi-Fi™ e Bluetooth™. È inoltre possibile inviare e ricevere gli MMS.

### Per disattivare tutto il traffico dati


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Traffico dati**.

### Roaming dati

A seconda dell'operatore di rete, potrebbe essere possibile consentire le connessioni dati mobili tramite 2G/3G al di fuori della rete domestica (roaming). È possibile che vengano applicate le tariffe per la trasmissione dati. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

- ! Talvolta le applicazioni utilizzano la connessione Internet della rete domestica senza previa notifica, ad esempio per l'invio di richieste di ricerca e sincronizzazione. Potrebbero applicarsi costi aggiuntivi per il roaming dei dati. Contattare il proprio provider di servizi.

### Per attivare il roaming dei dati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Roaming dati**.

- ! Non è possibile attivare il roaming dei dati quando il traffico dei dati è disattivato

# Google Play™

## Introduzione a Google Play™

Aprire Google Play™ e accedere ad una miriade di applicazioni e giochi. È possibile scegliere tali applicazioni e giochi tramite differenti categorie. È inoltre possibile classificare un'applicazione o un gioco e inviare un commento relativo.

Per utilizzare Google Play™ è necessario possedere un account Google™. Vedere la sezione *Configurare nel telefono un account Google™* alla pagina 52.

- ! Google Play™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni

### Aprire Google Play™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Play Store**.

## Download da Google Play™

È possibile scaricare tutti i tipi di applicazioni da Google Play™, comprese quelle gratuite.

### Prima di scaricare le applicazioni

Prima di avviare il download da Google Play™, assicurarsi che la connessione Internet sia funzionante.

È anche necessario ricordare che potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per il traffico dati quando si scarica contenuto sul telefono. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore.

### Per scaricare un'applicazione gratuita

- 1 In Google Play™, individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 2 Sfiore l'elemento per visualizzare i dettagli e seguire le istruzioni nel telefono per completare l'installazione.
- 3 Viene visualizzata una schermata aggiuntiva con ulteriori dettagli, nel caso in cui l'applicazione che si desidera scaricare richieda l'accesso ai dati dell'utente o il controllo su funzionalità del telefono. Leggere attentamente le informazioni sulla schermata perché l'impatto sulle funzionalità del telefono può essere determinante se si prosegue. Sfiore **OK** se si accettano le condizioni o **Annulla** se si desidera annullare il download.

### Per scaricare un'applicazione a pagamento

- 1 In Google Play™, individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 2 Sfiore l'elemento per visualizzare i dettagli e seguire le istruzioni nel telefono per completare l'acquisto.
- 3 Viene visualizzata una schermata aggiuntiva con ulteriori dettagli, nel caso in cui l'applicazione che si desidera scaricare richieda l'accesso ai dati dell'utente o il controllo su funzionalità del telefono. Leggere attentamente le informazioni sulla schermata perché l'impatto sulle funzionalità del telefono può essere determinante se si prosegue. Sfiore **OK** se si accettano le condizioni o **Annulla** se si desidera annullare il download.

### Per aprire un'applicazione scaricata


- 1 In Google Play™ premere , quindi sfiorare **My Apps**.
- 2 Sfiore l'applicazione scaricata.

- 💡 Alle applicazioni scaricate è anche possibile accedere dalla schermata Applicazioni.

## Cancellazione dei dati di un'applicazione


A volte può essere necessario cancellare i dati di un'applicazione. Ad esempio, se la memoria dell'applicazione diventa piena o se si desidera cancellare i record di un gioco. In alcune applicazioni potrebbe anche essere necessario eliminare e-mail, SMS e MMS in arrivo.

### Per cancellare la cache di un'applicazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Applicazioni**.
- 4 Sfiore l'applicazione di cui si desidera cancellare la cache.
- 5 Sfiore **Cancella cache**.

! Per alcune applicazioni non è possibile cancellare la cache.

### Per eliminare un'applicazione installata


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Applicazioni**.
- 4 Selezionare l'applicazione che si desidera eliminare.
- 5 Sfiore **Disinstalla**.

! Non è possibile eliminare alcune applicazioni preinstallate.

## Autorizzazioni

Alcune applicazioni devono accedere a parti del telefono per poter funzionare correttamente. Ad esempio, un'applicazione di navigazione richiede autorizzazioni per inviare e ricevere traffico dati e per accedere alla propria posizione. Alcune applicazioni potrebbero utilizzare in modo improprio le autorizzazioni, rubando o eliminando dati o segnalando la posizione in cui si trova l'utente. Verificare di installare e concedere autorizzazioni solo ad applicazioni affidabili.

### Per visualizzare le autorizzazioni di un'applicazione


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Applicazioni**.
- 4 Sfiore l'applicazione desiderata.
- 5 Scorrere verso il basso per visualizzare i dettagli pertinenti in **Autorizzazioni**.

## Installazione delle applicazioni che non provengono da Google Play™

Installare applicazioni di origine sconosciuta o inattendibile può danneggiare il telefono. Per impostazione predefinita, il telefono blocca tali installazioni. È comunque possibile modificare questa impostazione e consentire installazioni di origine sconosciuta.

! Sony non garantisce o assicura le prestazioni di applicazioni di terze parti o di contenuti trasferiti tramite download o altre interfacce del telefono. Allo stesso modo, Sony non è responsabile per danni o prestazioni ridotte del telefono attribuibili al trasferimento di contenuti di terze parti. Utilizzare solo contenuti provenienti da fonti attendibili. Contattare il provider dei contenuti per domande o dubbi.

### Consentire l'installazione di applicazioni che non provengono da Google Play™



- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Origini sconosciute**.


# Chiamate

## Chiamate di emergenza


Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza carta SIM inserita se ci si trova in una zona coperta da una rete.

### Per effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare **Chiama**. Per eliminare un numero, sfiorare .

 Le chiamate di emergenza possono essere effettuate quando non è inserita nessuna carta SIM o quando le chiamate in uscita sono bloccate.

### Per effettuare una chiamata di emergenza con la carta SIM bloccata



- 1 Sfiore **Chiam. di emerg.**.
- 2 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare **Chiama**. Per eliminare un numero, sfiorare .

## Gestione delle chiamate

È possibile utilizzare due schede SIM e alternare tra le due come si desidera. Quando si utilizza una scheda SIM per le chiamate, l'altra viene disabilitata automaticamente.

È possibile effettuare una chiamata manualmente componendo un numero di telefono, sfiorando un numero salvato nell'elenco contatti del telefono o sfiorando il numero di telefono nella visualizzazione del registro chiamate. È possibile utilizzare la funzione di composizione intelligente per trovare in maniera più veloce i numeri dall'elenco contatti e dal registro chiamate.


### Per effettuare una chiamata componendo il numero

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Immettere il numero del destinatario e sfiorare **Chiama**. Per eliminare un numero, sfiorare .

### Per terminare una chiamata


- Sfiore .

### Per effettuare una chiamata internazionale

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Toccare e tenere premuto 0 finché non viene visualizzato un segno "+".
- 4 Immettere il prefisso internazionale, quello nazionale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono, quindi sfiorare **Chiama**.

### Per rispondere a una chiamata



- Trascinare  verso destra sulla schermata.
- ! Se si utilizzano delle cuffie normali senza microfono, è necessario rimuoverle dal connettore delle cuffie per poter rispondere alla chiamata.

### Per rifiutare una chiamata

- Trascinare  verso sinistra attraverso lo schermo.

### Per rifiutare una seconda chiamata

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare  nella schermata.

### Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

### Per attivare l'altoparlante durante una chiamata

- Sfiocare .

### Per disattivare il microfono durante una chiamata

- Sfiocare .

### Per attivare la schermata durante una chiamata

- Premere .

### Per immettere numeri durante una chiamata

- 1 Nel corso di una chiamata, sfiorare . Viene visualizzato un tastierino numerico.
- 2 Immettere numeri.


### Per disattivare la suoneria di una chiamata in entrata

- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto del volume.


## Chiamate recenti


Il registro chiamate visualizza le chiamate perse , ricevute  ed effettuate .

### Per visualizzare le chiamate perse


- 1 In presenza di una chiamata persa, nella barra di stato viene visualizzato . Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiocare **Chiamata senza risposta**.

### Per chiamare un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
- 3 Per chiamare un numero direttamente, sfiorare il numero. Per modificare un numero prima di chiamare, toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Modifica numero prima di chiam..**

! È inoltre possibile chiamare un numero sfiorando  > > **Richiama**.

### Per aggiungere ai contatti un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
- 3 Toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Aggiungi ai contatti**.
- 4 Sfiocare il contatto desiderato, o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 5 Modificare i dettagli del contatto e sfiorare **Fatto**.

## Segreteria telefonica

Se la propria sottoscrizione include un servizio di segreteria telefonica, i chiamanti possono lasciare messaggi vocali quando risulta impossibile rispondere alle chiamate. Il numero del servizio di segreteria telefonica è generalmente salvato sulla carta SIM. In caso contrario, è possibile ottenerlo dal provider di servizi e immetterlo manualmente.

### Per immettere il numero della segreteria telefonica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Impostazioni segreteria** > **Numero segreteria**.
- 3 Immettere il numero della segreteria telefonica.
- 4 Sfiore **OK**.

### Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Toccare e tenere premuto **1**.

## Chiamate multiple

Se è stato attivato l'avviso di chiamata, è possibile gestire più chiamate simultaneamente. Se l'avviso di chiamata è attivo, l'utente udirà un segnale acustico al momento di ricevere un'altra chiamata.

### Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni**.
- 3 Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata, sfiorare **Avviso di chiamata**.



### Per rispondere a una seconda chiamata e terminare quella in corso

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, sfiorare **Termina chiamata e rispondi**.

### Per rispondere a una seconda chiamata e mettere in attesa quella in corso

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare  nella schermata.

### Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare .
- 2 Immettere il numero del destinatario e sfiorare .
- 3 Se il destinatario risponde, la prima chiamata verrà messa in attesa.

- 💡 La stessa procedura verrà applicata alle chiamate successive.

### Per passare tra più chiamate

- Per passare a un'altra chiamata e mettere in attesa la chiamata corrente, sfiorare il numero o il contatto desiderato.




### Per terminare la chiamata in corso e tornare alla prossima chiamata in attesa

- Sfiore .

## Conferenze telefoniche


Una conferenza telefonica o una chiamata con più partecipanti corrisponde a una conversazione con due persone o più.

### Per effettuare una conferenza telefonica


- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare .
- 2 Comporre il numero del secondo partecipante e sfiorare .
- 3 Se il secondo partecipante risponde, la prima chiamata verrà messa in attesa.
- 4 Sfiore .

- 💡 Per aggiungere altri partecipanti, ripetere i passaggi da 1 a 4.

### Tenere una conversazione privata con un partecipante alla conferenza

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare **Gestisci**.
- 2 Sfiore il numero del partecipante con cui si desidera parlare privatamente.
- 3 Per terminare la conversazione privata e tornare alla conferenza, sfiorare .

### Per chiudere la chiamata con un partecipante a una conferenza telefonica

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare il pulsante che mostra il numero di partecipanti. Ad esempio, sfiorare **3 partecipanti** se si partecipa a una conferenza a con tre partecipanti.
- 2 Sfiore  accanto al partecipante con cui si vuole chiudere la chiamata.

### Per terminare una conferenza telefonica

- Nel corso della chiamata, sfiorare .

## Impostazioni di chiamata

### Blocco delle chiamate

È possibile bloccare tutte o alcune categorie di chiamate in entrata e in uscita. Quando si utilizza il blocco delle chiamate per la prima volta, è necessario inserire il codice PUK (Personal Unblocking Key), quindi una nuova password per attivare la funzione di blocco delle chiamate.

#### Per bloccare le chiamate in entrata o in uscita

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Blocco chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere la password e sfiorare **Attiva**.

### Rifiutare una chiamata con un messaggio

È possibile rifiutare una chiamata con un messaggio predefinito. Nel momento in cui si rifiuta una chiamata con un messaggio del genere, il messaggio verrà automaticamente inviato al chiamante e salvato sul telefono.

Sono presenti sei messaggi predefiniti sul telefono. È possibile selezionare tali messaggi predefiniti che possono essere anche modificati se necessario.


#### Rifiutare una chiamata con un messaggio predefinito.

- Trascinare **Rifiuta con messaggio** verso l'alto, quindi selezionare un messaggio.

#### Per rifiutare una seconda chiamata con un messaggio predefinito

- Quando si sentono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare **Rifiuta con messaggio** verso l'alto, quindi selezionare un messaggio.

#### Modificare il messaggio usato per rifiutare una chiamata


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Rifiuta chiam. con messaggio**.
- 3 Sfiore il messaggio che si desidera modificare, quindi effettuare i cambi necessari.
- 4 Al termine, sfiorare **OK**.

### Inoltro di chiamate

È possibile inoltrare le chiamate, ad esempio, a un altro numero di telefono o a un servizio di segreteria.



### Per deviare le chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere il numero verso cui deviare le chiamate e sfiorare **Attiva**.

### Per disattivare la deviazione delle chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Disattiva**.

## Procedura per mostrare o nascondere il numero di telefono

È possibile scegliere di mostrare o nascondere il proprio numero di telefono sui dispositivi dei destinatari al momento di effettuare la chiamata.

### Mostrare o nascondere il numero di telefono

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni** > **ID chiamante**.

## Abilitazione numeri

Se è stato ricevuto un codice PIN2 dal provider di servizi, è possibile utilizzare un elenco di numeri abilitati (FDN, Fixed Dialling Number) per limitare le chiamate in uscita.

### Per abilitare o disabilitare l'abilitazione numeri

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa**.
- 3 Sfiore **Attiva FDN** o **Disattiva FDN**.
- 4 Inserire il PIN2, quindi sfiorare **OK**.

### Per accedere all'elenco di destinatari accettati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa** > **Numeri selezione fissa**.


# Contatti

## Informazioni su Contatti

Utilizzare l'applicazione Contatti per memorizzare e gestire tutti i numeri, gli indirizzi e-mail e altri dati di contatto in una posizione. Basta sfiorare un contatto per vedere tutte le comunicazioni con quel contatto in una semplice panoramica.

Si possono aggiungere nuovi contatti sul proprio telefono e sincronizzarli con i contatti salvati sul proprio account Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync®, o altri account che supportano la sincronizzazione. L'applicazione Contatti crea automaticamente nuove voci e guida la corrispondenza di dati come indirizzi e-mail con dati esistenti.

## Contatti panoramica schermata

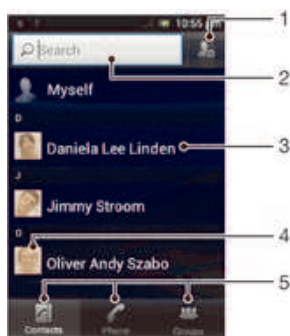

- 1 Sfiore questa icona per creare un contatto
- 2 Campo di ricerca contatto
- 3 Toccare un contatto per visualizzarne i dettagli
- 4 Sfiore la miniatura del contatto per accedere al menu Contatto Rapido
- 5 Schede di scelta rapida

## Trasferimento dei contatti sul nuovo telefono



Esistono diversi modi di trasferire i contatti sul nuovo telefono. Selezionare un metodo di trasferimento che più risponde alle vostre esigenze.

### Trasferimento di contatti tramite computer

Per trasferire contatti da diversi marchi telefonici, tra cui iPhone, Samsung, HTC e Nokia, è possibile utilizzare un computer.

È necessario quanto segue:

- Un computer connesso a Internet con Windows®
- Un cavo USB per il vecchio telefono
- Un cavo USB per il nuovo telefono Android™
- Il vecchio telefono

- Il nuovo telefono Android™

## Utilizzo del programma PC Companion per trasferire contatti

Se vengono trasferiti dei contatti utilizzando un PC, utilizzare il programma PC Companion. È gratuito e i file di installazione sono già salvati sul nuovo telefono. PC Companion offre anche una vasta gamma di funzionalità, inclusa l'assistenza all'aggiornamento del software del telefono.

### Per installare PC Companion

- 1 **Nuovo telefono:** Accendere il nuovo telefono Android™ e collegarlo ad un PC con un cavo USB.
- 2 **Nuovo telefono:** Sfiore **Installa** per installare PC Companion sul PC.
- 3 **Computer:** Se viene visualizzata una finestra popup, selezionare *Run Startme.exe*. Nella nuova finestra popup che viene visualizzata, fare clic su *Install* per avviare l'installazione e quindi seguire le istruzioni per completarla.

### Per trasferire i contatti al nuovo telefono con PC Companion

- 1 Assicurarsi che PC Companion sia installato sul PC.
- 2 Aprire il programma PC Companion sul PC, quindi fare clic su *Contacts Setup* e seguire le istruzioni per trasferire i contatti.





## Trasferimento di contatti tramite computer Apple® Mac®

Per istruzioni dettagliate sull'utilizzo di un computer Apple Mac per il trasferimento di contatti dal vecchio telefono, accedere a *Transfer your contacts*.

## Trasferimento di contatti tramite sincronizzazione di account




Il telefono funziona con popolari account di sincronizzazione on-line quali Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® o Facebook™. Se sono stati sincronizzati i contatti del vecchio telefono o del computer con un account on-line, è possibile trasferirli sul nuovo telefono utilizzando tale account. Per informazioni più dettagliate sulla sincronizzazione, vedere *Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali* a pagina 97.

### Per sincronizzare la rubrica del telefono con un account di sincronizzazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizz..**
- 3 Per configurare un account di sincronizzazione, sfiorare **Aggiungi account** e seguire le istruzioni sullo schermo. Se si è già configurato un account di sincronizzazione e si desidera sincronizzarsi con quell'account, sfiorare l'account, premere , e sfiorare **Sincronizza ora**.




## Trasferire contatti da una scheda SIM

### Per importare contatti dalla scheda SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Importa contatti** > **Scheda SIM**.
- 3 Se è stato configurato un account di sincronizzazione, è possibile scegliere di aggiungere i contatti della scheda SIM a questo account. In alternativa, è possibile scegliere di utilizzare solo i contatti presenti nel telefono. Selezionare l'opzione desiderata.
- 4 Per importare un singolo contatto, trovare e sfiorare il contatto. Per importare tutti i contatti, sfiorare **Importa tutto**.

## Trasferire contatti da una memory card

### Per importare i contatti dalla memory card

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Importa contatti > Memory card**.
- 3 Se è stato configurato un account di sincronizzazione, è possibile aggiungere i contatti importati della memory card a questo account. In alternativa, è possibile scegliere di utilizzare solo i contatti importati presenti nel telefono. Selezionare l'opzione desiderata.
- 4 Se si possiede più di un file vCard sulla memory card, verrà visualizzata un elenco che mostra differenti gruppi di contatti telefonici, con le date corrispondenti alla loro creazione. Selezionare il gruppo che si desidera importare.

## Ricezione contatti da altri dispositivi

### Per ricevere i dati della rubrica inviati tramite la tecnologia Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata e che il telefono sia impostato su visibile. Se non lo è, non sarà possibile ricevere dati da altri dispositivi.
- 2 Quando viene richiesto di confermare se si desidera ricevere il file, sfiorare **Accetta**.
- 3 Trascinare verso il basso il pannello di notifica e sfiorare il file ricevuto per importare i dati del contatto.

### Per ricevere i contatti inviati tramite un servizio di messaggistica

- 1 Quando si riceve un nuovo SMS, MMS o messaggio e-mail, aprire il messaggio.
- 2 I dati della rubrica ricevuti compaiono come allegato vCard. Sfiore, o toccare e tenere premuto il file vCard per aprire un menu in modo da poter salvare i dati della rubrica.

## Gestione della rubrica

Si può creare, modificare e sincronizzare la rubrica in pochi e semplici passi. Si possono selezionare contatti salvati in diversi account e gestirne la visualizzazione sul telefono.




Se si sincronizza la rubrica con più di un account, è possibile unire i contatti nel proprio telefono per evitare duplicati.

- ! Alcuni servizi di sincronizzazione, ad esempio, alcuni servizi di social network, non consentono di modificare i dettagli del contatto.





### Per visualizzare i contatti

- Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare . I contatti sono elencati qui.



### Per selezionare i contatti da visualizzare nell'applicazione Rubrica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Filtro**.
- 3 Nell'elenco a comparsa, contrassegnare e deselegionare le opzioni desiderate. Se i contatti sono stati sincronizzati con un account di sincronizzazione, questo account viene visualizzato nell'elenco. È possibile sfiorare l'account per espandere ulteriormente l'elenco delle opzioni. Al termine, sfiorare **OK**.





### Per aggiungere un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
  - 2 Sfiore .
  - 3 Se i contatti sono stati sincronizzati con uno o più account, selezionare l'account a cui si vuole aggiungere questo contatto o sfiorare **Contatto locale** se si vuole solo utilizzare questo contatto nel telefono.
  - 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
  - 5 Al termine, sfiorare **Fatto**.
-  Se si aggiunge un segno + e il prefisso internazionale prima del numero di telefono di un contatto, è possibile utilizzare il numero quando si effettuano chiamate da altri paesi.



### Per modificare un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare **Modifica contatto**.
- 3 Modificare le informazioni desiderate. Al termine, sfiorare **Fatto**.




### Associare un'immagine ad un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
  - 2 Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare **Modifica contatto**.
  - 3 Sfiore  e selezionare il metodo desiderato per aggiungere l'immagine del contatto.
  - 4 Una volta aggiunta l'immagine, sfiorare **Fatto**.
-  È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto direttamente dall'applicazione **Galleria Xperia™**.



### Per visualizzare le comunicazioni con un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera visualizzare.
- 3 Per visualizzare le comunicazioni con il contatto per i diversi supporti, sfiorare o toccare rapidamente gli elementi filtro nella parte inferiore dello schermo.

### Per eliminare i contatti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Elimina contatti**.
- 3 Selezionare i contatti che si desidera eliminare, oppure sfiorare **Seleziona tutti** per eliminarli tutti.
- 4 Sfiore **Elimina** > **OK**.



### Per modificare le informazioni di contatto personali

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto **Utente corrente** in cima all'elenco dei contatti, quindi sfiorare **Modifica contatto**.
- 3 Inserire le nuove informazioni o apportare le modifiche desiderate.
- 4 Al termine, sfiorare **Fatto**.



## Evitare i duplicati nella vostra Rubrica

Se si sincronizzano i contatti con un nuovo account o si importano le informazioni del contatto in altri modi, è possibile ritrovare dei duplicati nella propria Rubrica. Se ciò si verifica, è possibile unire questi duplicati per creare una singola voce. E se si uniscono delle voci per errore, è possibile separarle nuovamente in seguito.

### Per collegare i contatti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera collegare ad un altro contatto, quindi sfiorare **Collega contatto**.
- 3 Dall'elenco che viene visualizzato, sfiorare il contatto che ha le informazioni che si desiderano unire al primo contatto, quindi sfiorare **OK** per confermare. Le informazioni del secondo contatto vengono aggiunte al primo e il secondo contatto non è più visualizzato nell'elenco Contatti.




### Per separare i contatti collegati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto il contatto collegato che si desidera modificare, quindi sfiorare **Modifica contatto**.
- 3 Sfiore **Scollega contatto**.
- 4 Sfiore **OK**.




## Preferiti

È possibile contrassegnare dei contatti come preferiti in modo da poterli contattare rapidamente tramite l'applicazione Contatti.

### Per contrassegnare o deselezionare un contatto come preferito

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto da aggiungere o rimuovere dai preferiti.
- 3 Sfiore .

### Visualizzare i contatti preferiti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Gruppi**, quindi sfiorare .

## Gruppi



È possibile raggruppare i contatti in gruppi in modo di velocizzarne l'accesso all'interno dell'applicazione Contatti.

### Assegnare un contatto ad un gruppo

- 1 Nell'applicazione Contatti, toccare e tenere premuto il contatto che si desidera assegnare ad un gruppo.
- 2 Sfiore **Modifica contatto**, quindi sfiorare la barra direttamente sotto **Assegna a gruppo**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo dei gruppi ai quali il contatto sarà aggiunto, quindi sfiorare **Fine**.
- 4 Sfiore **Fine**.

## Comunicazione con i propri contatti

### Per cercare un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Immettere le prime lettere del nome del contatto nel campo **Cerca**. Verranno visualizzati tutti i contatti che iniziano con quelle lettere.




## Il menu contatti rapido

Sfiore la miniatura di un contatto per visualizzare le opzioni di comunicazione rapida per un particolare contatto. Le opzioni includono la chiamata del contatto, l'invio di un messaggio di testo o un messaggio multimediale, l'inizio di una conversazione utilizzando l'applicazione Google Talk™.




- ! Affinché un'applicazione compaia come opzione nel menu contatti rapido, potrebbe essere necessario configurare l'applicazione nel proprio telefono. Per esempio, è necessario avviare l'applicazione Gmail™ e inserire i dettagli di accesso prima di poter utilizzare Gmail™ nel menu contatti rapido.

## Condivisione della rubrica




### Inviare il proprio biglietto da visita

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Utente corrente**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto** > **OK**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

### Per inviare un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore i contatti i cui dettagli si desidera inviare.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto** > **OK**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.


### Per inviare più contatti in una volta

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Invia contatti**.
- 3 Contrassegnare i contatti che si desidera inviare o selezionarli tutti se si desidera inviare tutti i contatti.
- 4 Sfiore **Invia**, quindi sfiorare **OK** per confermare.
- 5 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.




## Backup dei contatti

Per eseguire il backup dei contatti, è possibile utilizzare una memory card, una scheda SIM o uno strumento di sincronizzazione online come Microsoft® Exchange ActiveSync®.

### Per esportare tutti i contatti in una memory card

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Backup contatti** > **Memory card**.
- 3 Sfiore **OK**.

### Per esportare contatti su una carta SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Backup contatti** > **Scheda SIM**.
- 3 Contrassegnare i contatti che si desiderano esportare o sfiorare **Seleziona tutti** se si desiderano esportare tutti i contatti.
- 4 Sfiore **Backup**.
- 5 Selezionare **Aggiungi contatti** se si desidera aggiungere i contatti ai contatti esistenti sulla carta SIM o selezionare **Sostituisci tutti i contatti** se si desidera sostituire i contatti esistenti sulla carta SIM.

- ! Quando si esportano i contatti su una carta SIM, è possibile che non tutte le informazioni vengano esportate. Ciò è dovuto alle limitazioni di memoria sulle carte SIM.





# Messaggi

## Utilizzo di SMS e MMS




È possibile inviare e ricevere SMS dal telefono tramite il servizio SMS (Short Message Service). Se la propria sottoscrizione include il servizio MMS (Multimedia Messaging Service), è anche possibile inviare e ricevere messaggi contenenti file multimediali, ad esempio immagini e video. Il numero di caratteri che può essere inviato in un singolo SMS varia in base al gestore e alla lingua utilizzati. Se si supera il limite di caratteri, tutti i singoli messaggi vengono collegati e inviati come un unico messaggio. Si riceve un addebito per ciascun SMS inviato. Quando si visualizzano i messaggi, essi vengono visualizzati come conversazioni e significa che tutti i messaggi da e per una persona in particolare sono raggruppati assieme.

- ! Per inviare MMS, è necessario che nel telefono siano presenti le impostazioni MMS corrette. Consultare *Impostazioni per messaggi e Internet* a pagina 32.


### Per creare e inviare un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
  - 2 Sfiore **Nuovo messaggio**.
  - 3 Per aggiungere un destinatario, sfiorare **Aggiungi destinatario**, quindi trovare e selezionare la casella di controllo accanto al nome del destinatario. Per aggiungere più di un destinatario, selezionare le caselle di controllo per i destinatari desiderati. È inoltre possibile immettere manualmente il numero completo nel campo di ricerca, quindi sfiorare **Aggiungi**.
  - 4 Dopo aver aggiunto i destinatari, sfiorare **Fine**.
  - 5 Sfiore **Scrivi messaggio** e immettere il testo del messaggio.
  - 6 Se si desidera aggiungere un file multimediale, sfiorare  e selezionare un'opzione.
  - 7 Se si desidera aggiungere o rimuovere i destinatari prima di inviare il messaggio, premere . Per aggiungere un destinatario, sfiorare **Aggiungi destinatario**. Per rimuovere un destinatario, sfiorare **Modifica destinatari** e sfiorare  affianco al campo destinatario. Al termine, sfiorare **Fatto**.
  - 8 Per inviare il messaggio, sfiorare **Invia**.
- 💡 Se si esce da un messaggio prima dell'invio, quest'ultimo viene salvato come bozza. La conversazione viene etichettata con il termine **Bozza**.


### Per leggere un messaggio ricevuto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
  - 2 Sfiore la conversazione desiderata.
  - 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
- 💡 Quando si riceve un SMS o un MMS, nella barra di stato viene visualizzato . Per leggere il messaggio, è inoltre possibile trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare il messaggio ricevuto all'apertura di tale barra.

### Per rispondere a un messaggio


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
- 2 Sfiore la conversazione desiderata.
- 3 Immettere la risposta e sfiorare **Invia**.

### Per inoltrare un messaggio



- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
- 2 Sfiore la conversazione desiderata.
- 3 Sfiore e tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra messaggio**.
- 4 Selezionare un destinatario dall'elenco, oppure sfiorare **Aggiungi destinatario** per aggiungere un destinatario che non sia presente nell'elenco.
- 5 Modificare il messaggio e sfiorare **Invia**.






### Per eliminare un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
- 2 Sfiore la conversazione desiderata.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina messaggio** > **Sì**.



### Per eliminare le conversazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Elimina conversazioni**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le conversazioni che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina**.


### Per salvare il numero di un mittente in un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
- 2 Sfiore una conversazione.
- 3 Sfiore il numero del destinatario nella parte superiore dello schermo.
- 4 Sfiore +.
- 5 Selezionare un contatto esistente o sfiorare + se si desidera creare un nuovo contatto.
- 6 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Fatto**.

### Per chiamare il mittente di un messaggio



- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
- 2 Sfiore una conversazione.
- 3 Sfiore il nome o il numero del destinatario nella parte superiore dello schermo.
- 4 Se il destinatario è salvato nei contatti, sfiorare il numero di telefono che si desidera chiamare. Se il destinatario non è salvato nei contatti, sfiorare .

### Per salvare un file ricevuto in un messaggio



- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
- 2 Sfiore la conversazione desiderata.
- 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto il messaggio, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
- 4 Tenere premuto il messaggio, quindi selezionare l'opzione desiderata.

## Opzioni relative a SMS e MMS

### Visualizzare e modificare le impostazioni di notifica per i messaggi

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
- 2 Premere .
- 3 Per visualizzare e modificare le proprie impostazioni, sfiorare **Impostazioni**, quindi sfiorare una carta SIM e scegliere le impostazioni desiderate.

### Per modificare le impostazioni del rapporto di consegna per i messaggi in uscita

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
- 2 Premere .
- 3 Sfiore **Impostazioni**, quindi sfiorare una scheda SIM.
- 4 Sfiore **Rapporto di consegna** per attivare e disattivare il rapporto di consegna.

### Per visualizzare messaggi salvati sulla carta SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi**.
- 2 Premere .
- 3 Sfiore una carta SIM > **Messaggi SIM**.


## Google Talk™

Il messaging istantaneo di Google Talk™ può essere utilizzato nel telefono per parlare con gli amici che usano questa applicazione.

### Per avviare Google Talk™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Talk**.

### Per rispondere a un messaggio istantaneo con Talk

- 1 Quando qualcuno contatta l'utente su **Talk**, l'icona  viene visualizzata nella barra di stato.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare il messaggio e iniziare la chat.

# E-mail



## Introduzione a E-mail

Utilizzare l'applicazione e-mail nel telefono per inviare e ricevere e-mail tramite il proprio account regolare o attraverso quello aziendale. O in entrambi i modi. Il telefono può gestire più account e-mail contemporaneamente. È possibile configurare questi account per gestire un'unica casella di posta in arrivo o su più caselle separate. È possibile accedere sul telefono alle e-mail ricevute al proprio account **Gmail™** sia dalle applicazioni e-mail che **Gmail™**.




- 💡 I messaggi e-mail aziendali Microsoft® Outlook® devono essere memorizzati su un server Microsoft® Exchange per poter utilizzare la funzionalità sopra descritta. Per maggiori informazioni, consultare *Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali* a pagina 97.

## Utilizzo di account e-mail




### Configurare nel telefono un account e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare .
  - 3 Inserire l'indirizzo e-mail e la password, quindi sfiorare **Avanti**.
  - 4 Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate automaticamente, è possibile completare manualmente la configurazione. Se necessario, contattare il proprio provider di servizi e-mail per le impostazioni dettagliate. Per la configurazione di un'e-mail aziendale sul telefono, selezionare **Exchange Active Sync** come tipo di account.
  - 5 Quando viene richiesto, immettere un nome per il proprio account e-mail in modo da renderlo facilmente identificabile. Lo stesso nome viene visualizzato nelle e-mail inviate da tale account. Al termine, sfiorare **Avanti**.
- 💡 È possibile configurare più di un account e-mail.




### Per impostare un account e-mail come account predefinito

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare .
  - 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
  - 4 Sfiore l'account che si desidera impostare come predefinito per la composizione e l'invio di e-mail.
  - 5 Selezionare la casella di controllo **Account predefinito**. La posta in arrivo dell'account predefinito viene visualizzata ogni volta che si apre l'applicazione e-mail.
- 💡 Se si dispone soltanto di un account e-mail, questo viene automaticamente impostato come account predefinito.

### Per aggiungere un account e-mail aggiuntivo al telefono

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Sfiore **Aggiungi account**.
- 5 Inserire gli indirizzi e-mail e la password, quindi sfiorare **Avanti**.
- 6 Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate automaticamente, è possibile completare manualmente la configurazione. Se necessario, per informazioni dettagliate sulle impostazioni, contattare il provider di servizi e-mail.
- 7 Quando richiesto, immettere un nome per l'account e-mail, così da renderlo facilmente identificabile. Lo stesso nome viene visualizzato nelle e-mail inviate da questo account.
- 8 Al termine, sfiorare **Avanti**.

## Per rimuovere un account e-mail dal telefono


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Sfiare l'account che si desidera rimuovere.
- 5 Trovare e sfiorare **Rimuovi account** > **OK**.

## Gmail™ e altri servizi Google™

Se si possiede un account Google™, è possibile utilizzare l'applicazione **Gmail™** sul telefono per leggere, scrivere e organizzare i propri messaggi e-mail. Dopo aver configurato il proprio account Google™ sul telefono, è inoltre possibile chattare con gli amici utilizzando l'applicazione Google Talk™, sincronizzare l'applicazione del calendario del telefono con Google Calendar™ e scaricare applicazioni e giochi da Google Play™.

- ! I servizi e le funzioni descritti in questo capitolo potrebbero non essere supportati in tutti i paesi o regioni o da qualsiasi rete e/o gestori di rete in tutte le aree.

## Configurare nel telefono un account Google™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.** > **Aggiungi account** > **Google**.
- 3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account. Il telefono è pronto per l'uso con **Gmail™**, Google Talk™ e Google Calendar™.










- 💡 È inoltre possibile configurare o creare un account Google™ tramite l'installazione guidata al primo avvio del telefono, o è possibile accedere online e creare un account all'indirizzo [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

## Per aprire l'applicazione Gmail™






- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Gmail**.

## Utilizzo dell'e-mail




### Per creare e inviare un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera utilizzare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da cui si desidera inviare il messaggio.
- 2 Sfiare .
- 3 Sfiare **A** e iniziare a immettere l'indirizzo e-mail del destinatario. Gli elementi corrispondenti vengono visualizzati in un elenco dinamico. Sfiare la corrispondenza relativa o continuare a digitare l'indirizzo e-mail completo. Per aggiungere più destinatari, immettere una virgola (,) o un punto e virgola (;) e iniziare a digitare un altro nome. Per eliminare un destinatario, sfiorare .
- 4 Per selezionare un indirizzo e-mail salvato nei contatti, sfiorare , quindi trovare e selezionare la casella di controllo accanto a un destinatario o un campo destinatario. Per aggiungere più di un destinatario, selezionare le caselle di controllo per i destinatari desiderati. Al termine, sfiorare **Fine**.
- 5 Sfiare il campo oggetto e immettere l'oggetto dell'e-mail.
- 6 Per allegare un file, premere , quindi sfiorare **Allega file**. Sfiare il tipo di file da allegare, quindi sfiorare il file che si desidera allegare dall'elenco del file che viene visualizzato.
- 7 Sfiare il campo del corpo di testo e immettere il testo del messaggio.
- 8 Per aggiungere i campi Cc/Ccn, premere , quindi sfiorare **Aggiungi Cc/Ccn**.
- 9 Per inviare l'e-mail, sfiorare .





### Per ricevere messaggi e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito.
  - 3 Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare. Se si desidera controllare gli account e-mail contemporaneamente, sfiorare la barra contenente , quindi sfiorare **Visualizzazione combinata**.
  - 4 Per scaricare nuovi messaggi, sfiorare .
- 💡 Se è stato configurato un account e-mail aziendale, è possibile impostare la frequenza di controllo su **Automatico (push)**.




### Per leggere le e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente  e selezionare l'account da controllare.
- 3 Nella posta in arrivo, scorrere su o giù e sfiorare l'e-mail che si desidera leggere.
- 4 Nel campo del corpo di testo, allontanare le due dita o avvicinarle per ridurre o ingrandire.
- 5 Utilizzare le frecce avanti e indietro per leggere il messaggio successivo o precedente.







### Per visualizzare un allegato di un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare.
- 3 Trovare e sfiorare il messaggio desiderato nelle e-mail della posta in arrivo. Le e-mail con allegato vengono identificate da .
- 4 Sfiare la scheda dell'allegato nel corpo dell'e-mail. Tutti gli allegati vengono visualizzati in un elenco.
- 5 Sfiare **Carica** in basso all'elemento allegato.
- 6 Quando l'allegato è stato scaricato, sfiorare **Visualiz.** o **Salva**.






### Per salvare l'indirizzo e-mail di un mittente nei contatti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare.
- 3 Trovare e sfiorare il messaggio desiderato nelle e-mail della posta in arrivo.
- 4 Sfiare il nome del mittente.
- 5 Sfiare **OK** quando viene richiesto di aggiungere il nome ai contatti.
- 6 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto** se si desidera creare un nuovo contatto.
- 7 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Fatto**.





### Per rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare.
- 3 Trovare e sfiorare il messaggio a cui si desidera rispondere, quindi sfiorare .
- 4 Per rispondere a tutti, sfiorare  e **Rispondi a tutti**.
- 5 Immettere la risposta, quindi sfiorare .







### Per inoltrare un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare.
- 3 Trovare e sfiorare il messaggio che si desidera inoltrare.
- 4 Sfiore , quindi sfiorare **Inoltra**.
- 5 Sfiore **A** e immettere l'indirizzo del destinatario.
- 6 Immettere il testo del messaggio, quindi sfiorare .







### Per eliminare un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare.
- 3 Nelle e-mail della posta in arrivo, contrassegnare la casella di controllo per l'e-mail che si desidera eliminare, quindi sfiorare .

### Per contrassegnare un'e-mail letta come non letta

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare.
  - 3 Contrassegnare la casella di controllo per l'e-mail desiderata, quindi sfiorare .
-  Per contrassegnare un'e-mail come letta, selezionare la propria casella di controllo, quindi sfiorare .




### Per contrassegnare un'e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare.
  - 3 Selezionare la casella di controllo dell'e-mail che si desidera contrassegnare, quindi sfiorare .
-  Per deselegionare l'e-mail, contrassegnarla, quindi sfiorare .





### Per visualizzare tutte le e-mail contrassegnate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Contrassegnato da asterisco**. Le e-mail contrassegnate da tutti gli account vengono visualizzate in un elenco.




### Per gestire le e-mail in gruppi

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare.
- 2 Contrassegnare le caselle di controllo per le e-mail che si desidera selezionare.
- 3 Al termine, sfiorare una delle icone nella barra degli strumenti, ad esempio, per spostare le e-mail selezionate in un'altra cartella.

### Per visualizzare tutte le cartelle di un account e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare . Viene visualizzata la posta in arrivo dell'account e-mail predefinito. Se si desidera controllare un account e-mail differente configurato nel telefono, sfiorare la barra contenente , quindi selezionare l'account da controllare.
- 2 Sfiore  per visualizzare tutte le cartelle nell'account.

### Per modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare l'account che si desidera regolare.
- 5 Sfiore **Frequenza controllo posta** e selezionare un'opzione.


# Applicazione "WALKMAN"

## Info sulla musica

È possibile ottenere il meglio dal Walkman™. Ascoltare e organizzare musica, audiolibri e podcast trasferiti alla memory card da un computer o acquistati e scaricati da negozi online.

Per rendere il contenuto facilmente disponibile per il lettore musicale, si può utilizzare l'applicazione Media Go™. Media Go™ guida il trasferimento di contenuti musicali tra un computer e un telefono. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Collegare il telefono ad un computer* alla pagina 92.

## Panoramica dell'applicazione "WALKMAN"

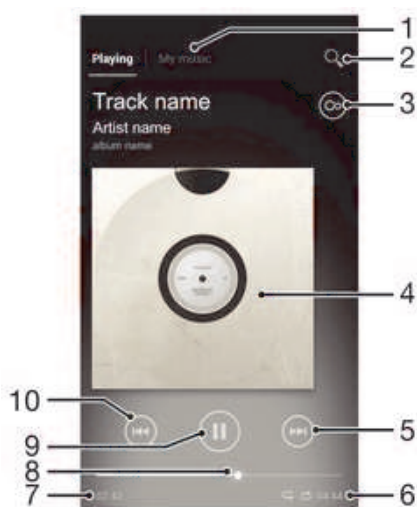

- 1 Consente di navigare nella musica disponibile nella memory card
- 2 Ricercare tutti i brani musicali salvati sulla memoria interna del telefono
- 3 Sforare il pulsante Infinito per trovare informazioni attinenti online e plug-in su Google Play™
- 4 Copertina (se disponibile)
- 5 Consente di passare al brano musicale successivo nella coda di riproduzione attuale oppure di far avanzare rapidamente
- 6 Lunghezza totale del brano musicale
- 7 Tempo rimanente del brano musicale corrente
- 8 Indicatore di progresso: trascinare l'indicatore o sfiorare lungo la linea per avanzare o riavvolgere rapidamente
- 9 Pulsante Play/Pausa
- 10 Consente di tornare al brano musicale precedente nella coda di riproduzione attuale oppure di riavvolgere

## Copia dei file multimediali nella memory card



Copiare tutti i contenuti preferiti dal computer al telefono ed iniziare ad utilizzare in modo completo la funzione di intrattenimento. Trasferire musica, foto, video ed altri file è semplice. Per trasferire i file è sufficiente connettere il telefono a un computer con un cavo USB e utilizzare l'applicazione di gestione file del computer o l'applicazione Media Go™.

Per informazioni più generali sulla connessione del telefono a un computer e sul trasferimento di file, vedere *Collegare il telefono ad un computer* a pagina 92.



## Utilizzo del lettore WALKMAN

### Per riprodurre il contenuto audio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Toccare **LA MIA MUSICA** per aprire la libreria musicale.
- 3 Selezionare una categoria musicale e navigare nel brano musicale che si desidera aprire.
- 4 Sfiore un brano musicale per riprodurlo.




### Per cambiare brano

- Quando un brano musicale viene riprodotto, sfiorare  o .
- Quando un brano musicale viene riprodotto, far scorrere con il dito la copertina dell'album a sinistra o destra.

### Per mettere in pausa un brano

- Nel lettore WALKMAN, sfiorare .



### Per far avanzare o riavvolgere rapidamente la musica

- Nel lettore WALKMAN toccare e tenere premuto  o .
-  Trascinare verso destra o sinistra l'indicatore di avanzamento.



### Per regolare il volume audio

- Quando il lettore WALKMAN sta riproducendo un brano, premere il tasto Volume.


### Per migliorare la qualità dell'audio utilizzando l'equalizzatore

- 1 Con il lettore Walkman™ aperto, premere .
- 2 Sfiore **Miglioramenti suono**.
- 3 Se si desidera regolare l'audio manualmente, trascinare i pulsanti della banda di frequenza verso l'alto o verso il basso. Se si preferisce una regolazione dell'audio automatica, sfiorare  e selezionare uno stile.

### Per attivare l'audio Surround

- 1 Con il lettore Walkman™ aperto, premere .
- 2 Sfiore **Miglioramenti suono** >  > **Altro** > **Cuffie surround**.
- 3 Selezionare un'impostazione.
- 4 Sfiore **OK**.




### Per visualizzare i brani correnti in coda

- Durante la riproduzione di un brano musicale nel lettore WALKMAN, sfiorare la copertina, quindi sfiorare .


### Per ridurre ad icona il lettore WALKMAN

- Quando il lettore WALKMAN è in riproduzione, premere  per accedere alla schermata precedente o premere  per accedere alla **Schermata Home**. Il lettore WALKMAN continua la riproduzione in background.

### Per tornare al lettore WALKMAN durante la riproduzione in background

- 1 Durante la riproduzione in background di un brano musicale, trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il Pannello di notifica.
  - 2 Sfiore il titolo del brano musicale per aprire il lettore WALKMAN.
-  In alternativa, è possibile premere e trattenere  e quindi sfiorare  per tornare al lettore WALKMAN.

### Eliminare un brano musicale

- 1 Aprire la libreria del lettore Walkman™ e navigare fino al brano musicale che si desidera eliminare.
  - 2 Toccare e tenere premuto il titolo del brano musicale, quindi sfiorare **Elimina**.
-  È anche possibile eliminare gli album in questo modo.

### Per condividere un brano

- 1 Durante la navigazione nei brani musicali della libreria del lettore WALKMAN, toccare e tenere premuto il titolo di un brano musicale.
- 2 Sfiore **Invia**.
- 3 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

💡 È anche possibile condividere gli album e le playlist in questo modo.

! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright.

### Consigliare un brano musicale su Facebook™

- 1 Mentre il brano musicale viene riprodotto nel lettore Walkman™, sfiorare la copertina.
- 2 Sfiore 👍 per inserire "mi piace" sul brano musicale **Facebook™**. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.
- 3 Sfiore **Condividi** per inviare il brano musicale a **Facebook™**. Se il brano musicale viene ricevuto, si riceverà un messaggio di conferma da **Facebook™**.

## Scoperta del contenuto audio correlato

Nel lettore Walkman™ è possibile scoprire contenuto audio correlato all'artista che si sta ascoltando sfiorando il pulsante infinito ∞.

Inoltre è possibile cercare contenuto audio correlato ad un artista particolare durante la navigazione nel lettore Walkman™. Il lettore Walkman™ ricerca ed elenca i seguenti tipi di risultati:

- Video musicali su YouTube™
- Informazioni relative agli artisti su Wikipedia
- Testi di canzoni su Google
- Video karaoke su YouTube™
- Estensione delle ricerche sul Web
- Contenuto dal servizio PlayNow™

### Per cercare il contenuto correlato utilizzando il pulsante Infinito

- Quando un brano musicale viene riprodotto nel lettore Walkman™, sfiorare ∞.

## Utilizzo di My music per organizzare i brani musicali


Sfiore la scheda My Music nel lettore Walkman™ per ottenere una panoramica di tutti i brani musicali salvati sulla memory card del telefono. In My Music è possibile gestire gli album e le playlist, creare scelte rapide e disporre la musica in base all'umore e al tempo.

### Panoramica di My music



- 1 Ritornare al brano corrente nel brano musicale
- 2 Immagine dell'artista di cui si sta riproducendo il brano (se disponibile)
- 3 Navigare i brani musicali per artista
- 4 Classificare i brani musicali utilizzando i canali SensMe™
- 5 Gestire e modificare i brani musicali utilizzando Music Unlimited™
- 6 Navigare la playlist preferita
- 7 Raccogliere i collegamenti ai brani musicali e ai contenuti relativi ai brani musicali condivisi da voi e dai vostri amici utilizzando i servizi online
- 8 Navigare tutte le playlist
- 9 Navigare l'audio by per brano musicale
- 10 Navigare per album

### Aggiungere un brano musicale come scelta rapida

- 1 Nel lettore WALKMAN, sfiorare **LA MIA MUSICA**.
- 2 Sfiare , ,  o , quindi navigare fino al brano musicale che si desidera salvare come scelta rapida.
- 3 Toccare e tenere premuto il titolo del brano.
- 4 Sfiare **Aggiungi come scelta rapida**. La scelta rapida ora viene visualizzata nella vista principale My music.

### Per riordinare le scelte rapide

- 1 Nel lettore Walkman™, sfiorare **LA MIA MUSICA**.
- 2 Toccare e tenere premuta una scelta rapida finché non viene ingrandita e il telefono vibra, quindi trascinare l'elemento in una nuova ubicazione.


### Per eliminare un tasto di scelta rapida

- 1 Nel lettore Walkman™, sfiorare **LA MIA MUSICA**.
- 2 Sfiare e tenere premuto un tasto di scelta rapida fino a che si ingrandisce e il telefono vibra, quindi trascinarlo in .

- ! Non è possibile eliminare le seguenti schede: **Tracce**, **Album**, **Artisti**, **Playlist**, **Music Unlimited**, **Amici della mus.** e **SensMe™ channels**.

### Aggiornamento della musica con le informazioni più recenti


- 1 Nel lettore Walkman™, sfiorare **LA MIA MUSICA**, quindi premere .
- 2 Sfiare **Scarica info musicali** > **Avvia**. Il telefono esegue ricerche online e scarica l'ultima copertina dell'album disponibile e le informazioni del brano musicale per la propria musica.

-  L'applicazione dei canali SensMe™ viene attivata quando vengono scaricate informazioni relative alla musica.

### Classificare la musica utilizzando SensMe™ channels

L'applicazione dei canali SensMe™ aiuta a disporre la musica a seconda dell'umore e del tempo. SensMe™ raggruppa tutti i brani musicali in dodici categorie, o canali, in modo tale da poter selezionare la musica che corrisponde all'umore o che si adatta meglio alle condizioni del tempo della giornata.




### Per abilitare SensMe™ channels l'applicazione

- 1 Nel lettore Walkman™, sfiorare **LA MIA MUSICA**.
  - 2 Premere , quindi sfiorare **Scarica info musicali**.
- ! Questa applicazione richiede una connessione di rete Wi-Fi®.


## Riproduzione della musica in ordine casuale

I brani della playlist possono essere riprodotti in ordine casuale. Una playlist può essere stata creata personalmente o corrispondere a un album.

### Riprodurre brani musicali in ordine casuale

- 1 Nel lettore Walkman™, sfiorare **LA MIA MUSICA**.
- 2 Sfiore  e sfogliare fino ad un album o sfiorare  e sfogliare fino a una playlist.
- 3 Aprire l'album o la playlist sfiorandone il nome.
- 4 Sfiore  per-attivare **Modalità riprod. casuale**.

## Playlist

Il lettore Walkman™ crea automaticamente playlist intelligenti nella scheda delle playlist  nella libreria del lettore Walkman™. Inoltre è possibile creare una playlist personale dalla musica salvata sulla memory card del telefono.

In aggiunta, è possibile installare l'applicazione Media Go™ su un computer e utilizzarla per copiare playlist dal computer alla memoria interna del telefono. Per ulteriori informazioni, consultare *Collegare il telefono ad un computer* a pagina 92.


### Per creare la propria playlist

- 1 Nel lettore Walkman™, sfiorare **LA MIA MUSICA**.
- 2 Per aggiungere un artista, un album o un brano musicale ad una playlist, toccare e tenere premuto il nome dell'artista o il titolo dell'album o del brano musicale.
- 3 Nel menu che si apre, sfiorare **Aggiungi a playlist > Crea nuova playlist**.
- 4 Immettere un nome per la playlist e toccare **OK**.

### Per aggiungere brani musicali a una playlist

- 1 Durante la navigazione nella libreria del lettore Walkman™ toccare e tenere premuto il nome dell'artista oppure il titolo dell'album oppure il brano musicale che si desidera aggiungere.
- 2 Sfiore **Aggiungi a playlist**.
- 3 Sfiore il nome della playlist a cui si desidera aggiungere un artista, un album o un brano musicale. L'artista, l'album o il brano musicale è stato aggiunto alla playlist.

### Per riprodurre proprie playlist

- 1 Nel lettore WALKMAN, sfiorare **LA MIA MUSICA**.
- 2 Sfiore .
- 3 In **Playlist**, sfiorare una playlist.
- 4 Sfiore un brano musicale per riprodurlo.

### Per rimuovere un brano da una playlist

- 1 In una playlist, tenere premuto il titolo del brano musicale che desiderate eliminare.
- 2 Sfiore **Elimina dalla playlist**.

### Per eliminare una playlist



- 1 Nel lettore Walkman™, sfiorare **LA MIA MUSICA**, quindi selezionare **Playlist**.
- 2 Toccare e tenere premuto il segnalibro da modificare.
- 3 Sfiore **Elimina**.
- 4 Sfiore nuovamente **Elimina** per confermare.

! Non è possibile eliminare la playlist predefinita.

## Widget del lettore WALKMAN

Il widget del lettore WALKMAN è un'applicazione in miniatura che offre l'accesso diretto al lettore WALKMAN direttamente dalla propria **Schermata Home**. È necessario aggiungere questo widget a **Schermata Home** prima di utilizzarlo.


## Aggiungere il widget del lettore Walkman™ alla schermata Home

- 1 Dalla **Schermata Home**, premere .
- 2 Sfiare .
- 3 Trovare e sfiorare **Walkman™ player**.

## Protezione dell'udito

L'ascolto del lettore Walkman™ o di altri lettori multimediali a volume eccessivo o per un periodo di tempo prolungato, può danneggiare l'ascolto persino quando il livello del volume è moderato. Per avvisare l'utente di tale rischio, quando il volume è troppo alto, viene visualizzato un messaggio di avvertenza e dopo che il lettore Walkman™ è stato utilizzato per più di 20 ore.

### Per disattivare il messaggio di avvertenza livello volume

- Quando viene visualizzato , sfiorare **OK** per ignorare l'avvertenza.
- 💡 Ogni volta che si riavvia il telefono, il volume viene automaticamente impostato a un livello moderato.

## Tecnologia TrackID

### Identificazione della musica con la tecnologia TrackID

Utilizzare il servizio di riconoscimento musicale TrackID™ per identificare un brano musicale che si sta ascoltando in riproduzione nell'ambiente circostante. Basta registrare una piccola parte del brano e si otterrà l'artista, il titolo e le informazioni sull'album in pochi secondi. È possibile acquistare brani musicali identificati da TrackID™ e visualizzare classifiche TrackID per informazioni sulle ricerche degli utenti TrackID di tutto il mondo. Per risultati eccellenti, utilizzare la tecnologia TrackID™ in un ambiente silenzioso.


- ! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.


### Per aprire l'applicazione TrackID™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **TrackID™**.


- 💡 Inoltre è possibile utilizzare il widget TrackID™ per aprire l'applicazione **TrackID™**.

### Per cercare informazioni su un brano musicale utilizzando TrackID™

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, tenere il telefono nella direzione della fonte musicale.
- 2 Sfiare . Se il brano musicale viene riconosciuto dal servizio TrackID™, sullo schermo vengono visualizzati i risultati.

- 💡 Per tornare alla schermata iniziale **TrackID™**, premere .

### Per visualizzare classifiche TrackID™

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare **Classifiche**. La prima volta che si visualizza una classifica, essa viene impostata in base alla propria regione.
- 2 Per vedere le classifiche delle ricerche più comuni in altre regioni, sfiorare  > **Regioni**.
- 3 Selezionare il proprio Paese o la propria regione.

### Utilizzo dei risultati della tecnologia TrackID™

Le informazioni sul brano musicale vengono visualizzate quando l'applicazione TrackID™ riconosce il brano. È possibile scegliere di acquistare il brano o condividerlo tramite e-mail o SMS. È inoltre possibile visualizzare informazioni aggiuntive sull'artista del brano.

### Per acquistare un brano musicale utilizzando la tecnologia TrackID™

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare il titolo di un brano musicale.
  - 2 Dalla schermata di informazioni sul brano musicale, sfiorare **Download**.
  - 3 Seguire le istruzioni nel telefono per completare l'acquisto.
- ! La funzione di acquisto di brani musicali potrebbe non essere supportata in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

### Condividere un brano utilizzando e-mail o SMS

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare il titolo di un brano musicale.
- 2 Sfiore **Condividi**, quindi selezionare un metodo di condivisione.
- 3 Seguire le istruzioni nel telefono per completare la procedura.

### Per visualizzare le informazioni sull'artista di un brano musicale

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare il titolo di un brano musicale.
- 2 Sfiore **Info sull'artista**.

### Per eliminare un brano dalla sequenza musicale

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare **Cronologia**.
- 2 Sfiore il titolo del brano e poi **Elimina**.
- 3 Sfiore **Sì**.

## Servizio PlayNow™

### Informazioni sul servizio PlayNow™

Il servizio PlayNow™ consente di scaricare applicazioni, musica, giochi, suonerie e sfondi. Il servizio PlayNow™ offre download gratuiti e non. Le opzioni di pagamento per le applicazioni non gratuite possono variare in base al paese.

- 💡 Il servizio PlayNow™ non è disponibile in tutti i paesi.

### Per avviare PlayNow™


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .

### Prima di scaricare contenuto

Prima di scaricare, assicurarsi di disporre di una connessione Internet. Inoltre, potrebbe essere necessario avere una memory card inserita nel telefono per scaricare contenuti.

- ! Quando si scarica contenuto nel telefono, potrebbero venire addebitati costi per la quantità di dati trasferiti. Per le tariffe di trasferimento dati in vigore nel proprio Paese, contattare il gestore di rete.

### Per scaricare nel telefono un elemento PlayNow

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **PlayNow™**.
- 3 Individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando tra le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 4 Sfiore l'elemento per visualizzarne i dettagli.
- 5 Selezionare "Buy now!" per avviare la procedura di acquisto. Una volta che l'acquisto è stato convalidato, si può iniziare a scaricare i contenuti.



# Radio FM

## Informazioni sulla radio FM

La radio FM del telefono funziona come qualunque altra radio FM. Ad esempio, è possibile navigare e ascoltare stazioni radio FM, nonché salvarle come preferite. È necessario collegare cuffie o auricolari al telefono prima di poter utilizzare la radio. Questa operazione è necessaria perché le cuffie o gli auricolari funzionano come antenna. Dopo aver connesso uno di questi dispositivi, è possibile passare dall'audio della radio all'altoparlante del telefono.

- 💡 All'attivazione della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.

### Per aprire la radio FM

- 1 Collegare un auricolare o un paio di altoparlanti al telefono.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Radio FM** . I canali disponibili vengono visualizzati mentre si scorre la banda di frequenza.


- ! All'avvio della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.

## Spostamento tra canali radio

È possibile spostarsi tra canali radio lungo una banda di frequenza nei seguenti modi:

- Toccando rapidamente in alto e in basso.
- Trascinando.
- Sfiando un canale oppure, se disponibili, le informazioni RDS (identificazione della stazione).

## Panoramica della radio FM

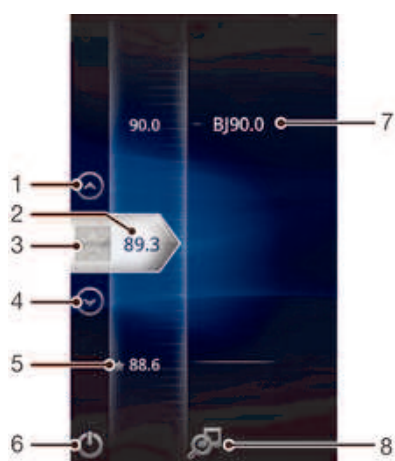

- 1 Consente di spostarsi verso l'alto, selezionando il preferito precedente (disponibile quando sono stati salvati dei preferiti)
- 2 La frequenza sintonizzata
- 3 Consente di salvare o rimuovere un canale dai preferiti
- 4 Consente di spostarsi verso il basso, selezionando il preferito successivo (disponibile quando sono stati salvati dei preferiti)

- |   |  |
|---|--|
| 5 | Un canale preferito salvato  |
| 6 | Tasto di accensione/spegnimento della radio                                    |
| 7 | Informazioni RDS (Radio Data System): non disponibili in tutti i paesi/regioni |
| 8 | Consente di aprire l'applicazione TrackID™                                     |

## Utilizzo dei canali radio preferiti

È possibile salvare tra i preferiti i canali radio che si ascoltano più di frequente. I preferiti consentono di tornare rapidamente a un canale radio.

### Per salvare un canale come preferito

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera salvare come preferito.
- 2 Sfiocare ★.

### Per rimuovere un canale dai preferiti

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera rimuovere dai preferiti.
- 2 Sfiocare ☆.

### Per spostarsi tra canali preferiti

- Quando la radio è aperta, sfiorare ▲ o ▼.
- ! Per spostarsi tra preferiti, è necessario salvare almeno due canali come preferiti.

## Esecuzione di una nuova ricerca di canali radio

Se ci si è spostati in una nuova posizione o la ricezione è migliorata nella posizione attuale, è possibile iniziare una nuova ricerca di canali radio.

- ! Le nuove ricerche non influiscono sui preferiti salvati.

### Per avviare una nuova ricerca di canali radio

- 1 Quando la radio è aperta, premere ☰.
- 2 Sfiocare **Ricerca canali**. La radio effettua la ricerca nell'intera banda di frequenza e vengono visualizzati tutti i canali disponibili.

## Impostazioni audio

### Passaggio da altoparlante a viva voce e viceversa

Si può decidere di ascoltare la radio tramite un viva voce portatile o le cuffie oppure mediante l'altoparlante del telefono.

### Per passare dall'altoparlante al viva voce e viceversa

- 1 Quando la radio è aperta, premere ☰.
- 2 Sfiocare **Ripr. in altoparlante**.
- 3 Per riprodurre nuovamente il suono tramite il viva voce portatile o le cuffie, premere ☰ e sfiorare **Ripr. in cuffie**.

## Identificazione di brani musicali audio utilizzando TrackID™

Consente di utilizzare la tecnologia **TrackID™** per identificare brani musicali mentre li si riproduce sulla radio FM del telefono.



### Per identificare una canzone nella radio FM utilizzare TrackID™


- 1 Mentre si sta riproducendo la canzone sulla radio FM del telefono, premere ☰, quindi selezionare **TrackID™**.
  - 2 Mentre l'applicazione TrackID™ campiona la canzone, viene visualizzato un indicatore di progresso. Se il campionamento viene completato con successo, vi verrà presentato un risultato del brano musicale o un elenco di possibili brani musicali.
  - 3 Premere ↶ per tornare alla radio FM.
- ! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

# Fotocamera

## Informazioni sulla fotocamera

Con la fotocamera del telefono è possibile scattare normali foto 2D. Inviare foto e video agli amici come MMS oppure caricarli su un servizio Web.

## Panoramica sui controlli della fotocamera

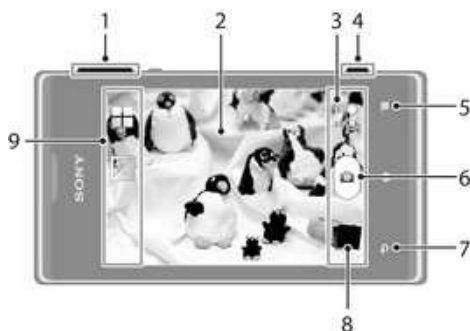

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Ingrandimento o riduzione dell'immagine                                 |
| 2 | Schermo principale della fotocamera                                     |
| 3 | Consente di passare dalla fotocamera alla videocamera e viceversa       |
| 4 | Tasto Fotocamera: Attivare la fotocamera/Scattare foto/Registrare video |
| 5 | Consente di visualizzare tutte le impostazioni                          |
| 6 | Consente di scattare foto o registrare video                            |
| 7 | Consente di tornare indietro o di uscire dalla modalità fotocamera      |
| 8 | Consente di visualizzare foto e video                                   |
| 9 | Icone impostazione fotocamera   |

## Suggerimenti per l'utilizzo della fotocamera

### Regola dei terzi

Non posizionare il soggetto al centro della cornice. Posizionandolo in un terzo, si ottiene un risultato migliore.

### Mano ferma

Per evitare foto sfocate, tenere la fotocamera stabile. Per rendere la mano stabile, appoggiarla su un supporto.

### Avvicinarsi

Avvicinandosi il più possibile al soggetto, quest'ultimo potrà riempire lo schermo della fotocamera.

### Varietà

Adottare angolazioni differenti e avvicinarsi al soggetto. Scattare alcune foto in verticale. Sperimentare posizioni differenti.

### Utilizzare uno sfondo in tinta unita

Uno sfondo in tinta unita consente di mettere in risalto il soggetto.

### Tenere l'obiettivo pulito

I telefoni cellulari vengono utilizzati in tutti i tipi di condizioni atmosferiche e di luoghi, oltre a venire trasportati in borse e tasche. Di conseguenza, l'obiettivo della fotocamera diventa sporco e ricoperto di impronte. Utilizzare un panno morbido per pulire l'obiettivo.

## Scattare foto con la fotocamera

Esistono tre modalità di acquisizione di foto con la fotocamera. È possibile premere il tasto della fotocamera, sfiorare il pulsante della fotocamera sul display o toccare un punto sullo schermo.

### Per aprire la fotocamera

- Quando la schermata è attiva, tenere premuto il tasto della fotocamera.





### Disattivare la fotocamera

- Premere  dalla schermata principale della fotocamera.

### Scattare una foto con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Premere fino in fondo il tasto della fotocamera.


### Per scattare una foto sfiorando il pulsante sul display

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, premere .
- 4 Sfiare **Metodo di acquisizione** e selezionare **Tasto sul display** se non già selezionato.
- 5 Puntare la fotocamera verso l'oggetto e sfiorare.
- 6 Sfiare il pulsante sul display . La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

### Per utilizzare la funzione zoom



- Quando la fotocamera è aperta, premere il tasto di aumento o diminuzione del volume per ridurre o ingrandire.

### Per visualizzare le foto e i video

- 1 Aprire la fotocamera, quindi sfiorare un'anteprima sulla parte inferiore dello schermo per aprire una foto o un video.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare foto e video. I video sono identificati da .



- 💡 Nel passaggio 1, è inoltre possibile toccare rapidamente le anteprime da destra a sinistra e selezionare quella che si desidera visualizzare.

### Per eliminare una foto






- 1 Aprire la foto che si desidera eliminare.
- 2 Toccare lo schermo per visualizzare .
- 3 Sfiare .
- 4 Toccare **OK** per confermare.

## Aggiunta della posizione geografica alle foto

Attivare il geotagging per aggiungere alle foto la posizione geografica approssimativa (geotag) al momento dello scatto. La posizione geografica viene determinata utilizzando le reti wireless (rete cellulare o Wi-Fi®) o la tecnologia GPS.




Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , il geotagging è attivo, ma la posizione geografica non è stata individuata. Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , il geotagging è attivo, la propria posizione è disponibile ed è possibile effettuare il geotagging della foto. Quando non viene visualizzato nessuno dei due simboli, il geotagging non è attivato.

### Per attivare il geotagging


- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Premere , quindi sfiorare **Geotagging** > **Attiva**.
- 4 Sfiore **OK** per accettare l'abilitazione del GPS e/o di altre reti wireless.
- 5 Sfiore l'impostazione che si desidera selezionare in **Servizi di localizzazione**.
- 6 Dopo avere confermato le impostazioni, premere  per tornare alla schermata della fotocamera.
- 7 Se sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , la propria posizione è disponibile ed è possibile effettuare il geotagging della foto. In caso negativo, verificare la propria connessione di rete GPS e/o wireless.


## Impostazioni fotocamera

### Per regolare le impostazioni della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Sfiore una delle icone delle impostazioni a sinistra dello schermo.
- 4 Per visualizzare tutte le impostazioni, premere .
- 5 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare, quindi modificarla come desiderato.

### Per personalizzare il pannello impostazioni della fotocamera

- 1 Quando la fotocamera è aperta, premere  per visualizzare tutte le impostazioni.
- 2 Toccare e tenere premuta l'impostazione che si desidera spostare e trascinarla nella posizione desiderata.

 Se si trascina un'impostazione al di fuori del pannello delle impostazioni, la modifica viene annullata.

## Panoramica sulle impostazioni della fotocamera

### Scene

Consente di utilizzare la funzione Scene per impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene preconfigurate. La fotocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così le migliori foto possibili.

#### **Disattiva**

La funzionalità Scene non è attivata ed è possibile eseguire video manualmente.

#### **Scena notturna**

Per foto in modalità notte o in ambienti con poca luce. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.

#### **Sport**

Per foto di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento.

## Valore di esposizione



Consente di determinare la quantità di luce nella foto da scattare. Un valore elevato indica una quantità di luce aumentata.





## Bilanciamento del bianco

L'impostazione di bilanciamento del bianco regola il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.






#### **Automatico**

Consente di regolare automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.

-  **Incandescente**  
Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.
-  **Fluorescente**  
Consente di regolare il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.
-  **Luce diurna**  
Consente di regolare il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.
-  **Nuvoloso**  
Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.





## Timer automatico.

Il timer automatico consente di scattare una foto senza dover tenere in mano il telefono. Adatto ad autoritratti o foto di gruppo dove si desidera includere tutti. È anche possibile utilizzare il timer automatico per evitare di muovere la fotocamera durante lo scatto delle foto.

-  **Attivo (10 secondi)**  
Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando viene scattata la foto.
-  **Attivo (2 secondi)**  
Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando viene scattata la foto.
-  **Disattiva**  
La foto viene scattata appena si sfiora lo schermo della fotocamera.




## Geotagging

Inserisce nelle foto i tag con i dettagli della località di scatto.

-  **Attiva**  
Quando il geotagging è attivato, alle foto viene aggiunta la posizione geografica approssimativa al momento dello scatto. Per utilizzare il geotagging è necessario abilitare le funzioni di localizzazione nel menu **Impostazioni**. Per aggiungere geotag a una foto, è necessario determinare la posizione prima di scattare la foto. La posizione viene determinata quando viene visualizzato  sullo schermo della fotocamera. Mentre il dispositivo ricerca la posizione dell'utente, viene visualizzato .
-  **Disattiva**  
Quando il geotagging è disattivato, non è possibile visualizzare la località in cui è stata scattata la foto.




## Metodo di acquisizione

Selezionare il metodo da utilizzare per scattare foto.





-  **Tasto sul display**  
Scattare una foto sfiorando il pulsante visualizzato sullo schermo della fotocamera. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.
-  **Acquisizione a tocco**  
Identificare un'area di messa a fuoco particolare sfiorando lo schermo della fotocamera con un dito. La foto viene scattata appena si rilascia il dito. Questo si applica solo quando la modalità di messa a fuoco è impostata sul touch focus.
-  **Solo tasto fotocamera**  
Scattare una foto utilizzando solo il tasto hardware Fotocamera. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

## Registrazione di video







### Per registrare un video con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
  - 2 Se la videocamera non è selezionata, trascinare  verso .
  - 3 Per iniziare a registrare un video, premere il tasto della fotocamera.
  - 4 Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il tasto della fotocamera.
-  Per ottenere risultati ottimali, riprendere i video in orizzontale.








### Per registrare un video sfiorando lo schermo

- 1 Attivare la fotocamera.
  - 2 Se la videocamera non è selezionata, trascinare  verso .
  - 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, premere .
  - 4 Sfiare **Metodo di acquisizione** > **Acquisizione a tocco** se non è già selezionato.
  - 5 Sfiare la videocamera per avviare la registrazione.
  - 6 Sfiare lo schermo della fotocamera per interrompere la registrazione.
-  Per ottenere risultati ottimali, riprendere i video in orizzontale.



### Per registrare un video sfiorando il pulsante sul display

- 1 Attivare la fotocamera.
  - 2 Se la videocamera non è selezionata, trascinare  verso .
  - 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, premere .
  - 4 Sfiare **Metodo di acquisizione**, quindi selezionare **Tasto sul display** se non è già selezionato.
  - 5 Puntare la fotocamera verso l'oggetto e sfiorare.
  - 6 Sfiare  per avviare la registrazione.
  - 7 Sfiare  per interrompere la registrazione.
-  Per ottenere risultati ottimali, riprendere i video in orizzontale.

### Per riprodurre i video registrati




- 1 Attivare la fotocamera.
  - 2 Se la videocamera non è selezionata, trascinare  verso .
  - 3 Sfiare le anteprime sul fondo della schermata.
  - 4 Scorrere verso sinistra o verso destra per navigare tra tutte le foto e i file video. I video sono identificati da .
  - 5 Sfiare  per riprodurre un video.
  - 6 Per interrompere la riproduzione di un video, sfiorare  o .
-  È inoltre possibile scorrere le anteprime da destra verso sinistra per trovare il file che si desidera riprodurre.

### Per eliminare un video registrato



- 1 Cercare il video che si desidera eliminare.
- 2 Toccare lo schermo per visualizzare .
- 3 Sfiare .
- 4 Toccare **OK** per confermare.

## Impostazioni videocamera

### Per regolare le impostazioni della videocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la videocamera non è selezionata, trascinare  verso .
- 3 Sfiare una delle icone delle impostazioni a sinistra dello schermo.
- 4 Per visualizzare tutte le impostazioni, premere .
- 5 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare, quindi apportare le modifiche.

### Per personalizzare il pannello impostazioni della videocamera

- 1 Quando la videocamera è aperta, premere  per visualizzare tutte le impostazioni.
  - 2 Toccare e tenere premuta l'impostazione che si desidera spostare e trascinarla nella posizione desiderata.
-  Se si trascina un'impostazione al di fuori del pannello delle impostazioni, la modifica viene annullata.

## Panoramica delle impostazioni della videocamera

### Scene

La funzione consente di impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene preconfigurate. La fotocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così i migliori video possibili.

 **Disattiva**

La funzionalità Scene è disattivata ed è possibile eseguire video manualmente.



**Scena notturna**

Se attivata, la sensibilità di luminosità viene aumentata. Utilizzarla in ambienti poco illuminati. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto. Se le condizioni di luce sono buone, disattivare la modalità notte per migliorare la qualità del video.



**Sport**

Per i video di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento.

### Valore di esposizione



Questa impostazione permette di determinare la quantità di luce nell'immagine ripresa. Un valore elevato indica una quantità di luce aumentata.

### Bilanciamento del bianco

L'impostazione di bilanciamento del bianco regola il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.



**Automatico**

Consente di regolare automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.



**Incandescente**

Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.



**Fluorescente**

Consente di regolare il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.



**Luce diurna**

Consente di regolare il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.



**Nuvoloso**

Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.

### Timer automatico

Il timer automatico consente di registrare un video senza dover tenere in mano il telefono. Adatto per video di gruppo dove si desidera includere tutti. Il timer automatico può essere utilizzato anche per evitare di muovere la videocamera durante i video.



**Attivo (10 secondi)**

Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando il video viene registrato.



**Attivo (2 secondi)**

Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando il video viene registrato.



**Disattiva**

Il video viene registrato appena si sfiora lo schermo della fotocamera.

### Metodo di acquisizione

Selezionare il metodo per registrare un video.



**Tasto sul display**

Registrare un video utilizzando il pulsante sul display della fotocamera.



**Acquisizione a tocco**

Identificare un'area di messa a fuoco particolare sfiorando lo schermo della fotocamera con un dito.



**Solo tasto fotocamera**

Registrare un video premendo solo il tasto della fotocamera.

## **Microfono**

Scegliere se includere i suoni circostanti durante la registrazione video.

## **Suono otturatore**

Scegliere di attivare o disattivare l'audio quando si registra un video.



# Album

## Visualizzazione di foto e video in Album

Utilizzare Album per visualizzare foto e riprodurre video eseguiti con la fotocamera del telefono oppure per visualizzare contenuti simili scaricati o copiati sulla memory card. È possibile aggiungere geotag alle foto e ai video, e quindi visualizzarli su una mappa del mondo. In Album, è possibile inoltre visualizzare foto e video caricati su un servizio online, ad esempio, su un album Web Picasa™ o su Facebook™.

Da Album, è inoltre possibile condividere con gli amici le foto e i video preferiti tramite la tecnologia wireless Bluetooth™, email, messaggistica e vari servizi online. È anche possibile eseguire attività di modifica di base sulle foto e impostarle come sfondo o come immagini di contatti. Per ulteriori informazioni, consultare *Collegare il telefono ad un computer* a pagina 92.

## Panoramica della scheda Album

Le seguenti schede sono disponibili in Album:

- **Immagini** – visualizzare tutte le foto e i video salvati nella memory card.
- **Mappe** – visualizzare le foto e i videoclip geotaggati su una mappa del mondo.
- **Online** – visualizzare gli album online.

### Per aprire Album

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Album**.

- 💡 Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il telefono di lato, contrassegnare la casella di controllo **Rotazione automatica schermo** in **Impostazioni > Display**.


## Visualizzazione di foto e video salvati sul telefono

Nella vista a griglia della **Immagini** scheda in Album, è possibile visualizzare l'anteprima di foto e video. È inoltre possibile accedere alla vista ad elenco di tutti gli album e trovare il contenuto in ogni cartella.

## Panoramica della scheda Immagini



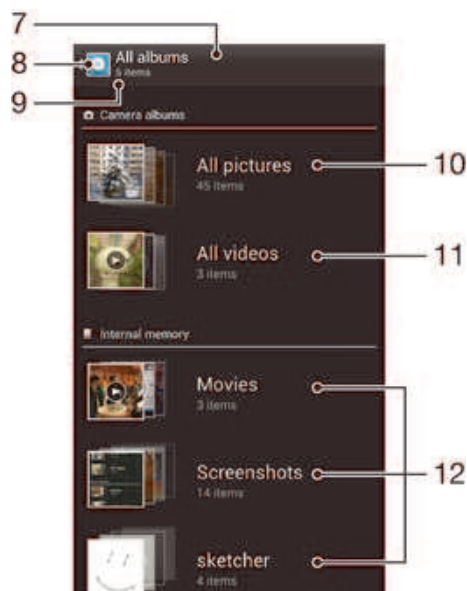


- 1 Vista a griglia di foto e video.
- 2 Numero totale di foto e video.
- 3 La data e il numero degli elementi nel seguente gruppo.
- 4 Sfiare una foto o un video per visualizzarlo.
- 5 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto.
- 6 Passare alla vista a elenco di tutte le cartelle contenenti immagini e video salvati sul telefono.





- 7 Vista a elenco di tutte le cartelle contenenti immagini e video salvati sul telefono.
- 8 Sfiare per ritornare alla vista a griglia nella scheda **Immagini**.
- 9 Il numero delle cartelle contenenti immagini e video.
- 10 Cartella contenente tutte le immagini acquisite con la fotocamera del telefono.
- 11 Cartella contenente tutti i video acquisiti con la fotocamera del telefono.
- 12 Tutte le cartelle contenenti immagini e/o video scaricati o copiati sul telefono.

### Per visualizzare foto e video nella visualizzazione a griglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Album**. Tutte le foto e tutti i video vengono visualizzati in una griglia ordinata cronologicamente. I video sono indicati da .
  - 3 Sfiare una foto o un video per visualizzarlo.
  - 4 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.
-  Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il telefono di lato, contrassegnare la casella di controllo **Rotazione automatica schermo** in **Impostazioni > Display**.



### Per visualizzare foto e video nella visualizzazione a elenco

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Album** > **Immagini**.
  - 3 Sfiore . Le cartelle che contengono foto e video effettuati utilizzando la fotocamera del telefono sono mostrate in alto. Tutte le altre cartelle che contengono immagini e video salvati sul telefono sono elencate in ordine alfabetico.
  - 4 Sfiore una cartella che si desidera aprire. Il contenuto della cartella viene visualizzato in una griglia ordinata cronologicamente. I video sono indicati da .
  - 5 Sfiore una foto o un video per visualizzarlo.
  - 6 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.
-  Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il telefono di lato, contrassegnare la casella di controllo **Rotazione automatica schermo** in **Impostazioni** > **Display**.

### Per modificare la dimensione dell'anteprima in Album

- Durante la visualizzazione dell'anteprima di foto e video in Album, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicare con due dita per ridurla.

### Per lavorare con gruppi di foto o video in Album

- 1 Durante la visualizzazione dell'anteprima delle foto e dei video in Album, premere  e sfiorare **Seleziona elementi** per attivare la modalità selezione.
  - 2 Sfiore l'elemento con cui si desidera lavorare. Gli elementi selezionati sono indicati da una cornice blu.
  - 3 Utilizzare gli strumenti nella barra degli strumenti in cima allo schermo per lavorare con gli elementi selezionati.
-  Per attivare la modalità selezione, è possibile toccare e tenere premuto un elemento fino a quando la cornice non diventa blu. Quindi è possibile sfiorare altri elementi per selezionarli.


## Operazioni con le foto in Album

È possibile modificare le foto in Album. Ad esempio, è possibile rifilare foto, associarle a dei contatti, oppure utilizzarle come sfondo.


### Per eseguire lo zoom di una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare due volte lo schermo per ingrandirla. Sfiore nuovamente due volte per ridurla.
- Durante la visualizzazione di una foto, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicarla con due dita insieme per ridurla.


### Per vedere una presentazione delle foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, premere  e sfiorare **Presentazione** per avviare la riproduzione di tutte le foto in un album.
- 2 Sfiore una foto per terminare la presentazione.


### Per ruotare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, premere .
- 2 Selezionare **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra**. La foto viene salvata con il nuovo orientamento.


### Per ritagliare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, premere , quindi sfiorare **Ritaglia**.
- 2 Per regolare la cornice di ritaglio, toccare e tenere premuto il bordo della cornice. Quando scompaiono i quadrati ai bordi, trascinare all'interno o all'esterno per ridimensionare la cornice.
- 3 Per ridimensionare tutti i lati della cornice da rifilare allo stesso momento, toccare e tenere premuto uno dei quattro angoli per far scomparire i quadrati ai bordi, poi trascinare l'angolo di conseguenza.
- 4 Per spostare la cornice di ritaglio in un'altra area della foto, toccare e tenere premuto all'interno della cornice, quindi trascinarla nella posizione desiderata.
- 5 Per salvare una copia della foto ritagliata, sfiorare **Ritaglia**. La versione originale non ritagliata resta sulla memory card del telefono.

### Per utilizzare una foto come immagine di un contatto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, premere , quindi sfiorare **Usa come > Immagine contatto**.
- 2 Selezionare il contatto che si desidera associare alla foto.
- 3 Se necessario, ritagliare la foto.
- 4 Sfiore **Ritaglia**.


### Per utilizzare una foto come sfondo

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, premere , quindi sfiorare **Usa come > Sfondo**.
- 2 Se necessario, ritagliare la foto.
- 3 Sfiore **Ritaglia**.




### Per modificare una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, premere , quindi sfiorare **Modifica foto**.


### Per condividere una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Nel menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere la foto, quindi seguire i passaggi ed inviarla.

### Per aggiungere una geotag ad una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  per aprire lo schermo della mappa.
  - 2 Trovare e sfiorare la posizione desiderata e inserire la foto sulla mappa.
  - 3 Per regolare la posizione della foto, sfiorare la posizione sulla mappa verso dove si desidera spostare la foto.
  - 4 Una volta finito, sfiorare **OK** per salvare la geotag e tornare al visore delle foto.
-  Quando una foto è geotaggata,  appare insieme alle informazioni della posizione. È possibile sfiorare questa icona per visualizzare la foto su una mappa.

### Per eliminare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **OK**.

## Operazioni con i video in Album

Utilizzare Album per guardare i video girati con la videocamera, scaricati o copiati nella memory card. È inoltre possibile condividere i video con gli amici o caricarli su YouTube™.

### Per riprodurre un video

- 1 Aprire la **Immagini** scheda in Album.
- 2 Utilizzare la vista a griglia o la vista ad elenco, individuare il video che si vuole aprire.
- 3 Sfiare il video per riprodurlo.
- 4 Se i controlli di riproduzione non vengono visualizzati, sfiorare lo schermo per visualizzarli. Per nasconderli, sfiorare nuovamente lo schermo.

### Per mettere in pausa un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiare .


### Per far avanzare o riavvolgere rapidamente un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Trascinare il marcatore della barra di progresso a sinistra per riavvolgere o destra per avanzare rapidamente.


### Per regolare il volume di un video

- Premere il tasto Volume.

### Per condividere un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, premere , quindi sfiorare **Condividi**.
  - 2 Nel menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere il video selezionato, quindi seguire i passaggi per inviarlo.
- ! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright. Inoltre, alcuni elementi potrebbero non essere inviati se il file è troppo grande.

### Per eliminare un video

- 1 In Album, trovare il video che si desidera eliminare.
- 2 Toccare e tenere premuto il video per attivare la modalità selezione. L'anteprima della cornice del video diventa blu quando è selezionata.
- 3 Sfiare , quindi sfiorare **OK**.

## Visualizzazione delle foto su una mappa

Se è stata abilitata la rilevazione della posizione durante lo scatto delle foto, è possibile utilizzare le informazioni raccolte successivamente. Ad esempio, è possibile visualizzare le foto su una mappa e mostrare agli amici e alla famiglia il luogo in cui ci si trovava durante lo scatto della foto. L'aggiunta di informazioni sulla posizione è denominata anche geotagging. Durante l'abilitazione della rilevazione della posizione, è possibile selezionare di utilizzare i satelliti GPS o le reti wireless, oppure entrambi, per trovare la propria posizione.

## Panoramica della Mappe scheda







- 1 Il numero delle foto e dei video geotaggati.
- 2 Sfiocare due volte per ingrandire. Pizzicare per ridurre. Trascinare per visualizzare parti differenti della mappa.
- 3 Un gruppo di foto e/o video geotaggati con la stessa posizione.
- 4 Anteprima del gruppo selezionato delle foto e/o dei video. Sfiocare un elemento per la visualizzazione a schermo intero.
- 5 Cercare una posizione sulla mappa.
- 6 Passare alla vista del globo.


### Per attivare il rilevamento della posizione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo **Satelliti GPS** e/o **Servizio localizzazione Google**.

### Per visualizzare le foto geotaggate su una mappa in Album

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Album** > **Mappe**.
  - 3 Sfiocare una foto per la visualizzazione a schermo intero.
  - 4 Se una serie di foto sono state scattate nello stesso luogo, solo una di esse verrà visualizzata sulla mappa. Il numero totale delle foto viene visualizzato nell'angolo in alto a destra, ad esempio, . Per visualizzare queste foto, sfiorare la foto della copertina e quindi sfiorare una delle anteprime alla base dello schermo.
-  Durante la visualizzazione di una foto geotaggata nel visualizzatore delle foto, è possibile toccare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  per visualizzare la foto sulla mappa.

### Aggiungere una geotag durante la visualizzazione della mappa in Album

- 1 Durante la visualizzazione della mappa in Album, premere , quindi sfiorare **Aggiungi geotag**.
- 2 Trovare e sfiorare la foto a cui si desidera aggiungere la geotag.
- 3 Sfiocare la posizione desiderata sulla mappa per impostare la geotag, quindi sfiorare **OK**.

### Per modificare la geotag di una foto in Album

- 1 Durante la visualizzazione di una foto sulla mappa in Album, toccare e tenere premuta la foto fino a quando la cornice diventa blu.
  - 2 Trascinare la foto nella nuova posizione.
- 💡 È inoltre possibile sfiorare la posizione desiderata sulla mappa invece di trascinarla.

### Per modificare la mappa visualizzare in Album

- Durante la visualizzazione della mappa in Album, premere ☰, quindi selezionare **Visualizzazione classica** o **Visualizzazione satellitare**.

## Visualizzazione degli album online

In Album, è inoltre possibile visualizzare le foto e i video caricati su servizi online, come Picasa™ e Facebook™. Visualizzate i commenti degli amici e aggiungetene di vostri. È inoltre possibile consigliare o inserire "mi piace" su una foto durante la visualizzazione di un album su Facebook™.

## Panoramica della Online scheda




- 1 Numero di album online disponibili.
- 2 Servizio online attivo.
- 3 Nome di un album online.
- 4 Numero degli elementi nell'album online.


### Per visualizzare le foto dai servizi online in Album

- 1 Accertarsi di aver fatto la registrazione sul relativo servizio online, ad esempio Facebook™.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 3 Trovare e sfiorare **Album > Online**. Tutti gli album online disponibili sono mostrati.
- 4 Sfiore un album per visualizzarne i contenuti, quindi sfiorare una foto nell'album.
- 5 Nel visualizzatore foto toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

### Per visualizzare e aggiungere commenti al contenuto dell'album online

- 1 Durante la visualizzazione di una foto da un album online, sfiorare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  per visualizzare i commenti.
- 2 Per visualizzare ulteriori commenti, scorrere lo schermo verso il basso.
- 3 Per aggiungere dei commenti, inserirli in fondo allo schermo, quindi sfiorare **Post**.

### Consigliare una foto o un video su Facebook™

- Quando si visualizza una foto o un video da uno degli album Facebook™, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  per mostrare "Mi piace" sull'elemento su **Facebook™**.



# Film




## Informazioni su Filmati

Utilizzare l'applicazione Film per riprodurre film e altri contenuti video salvati sul telefono. L'applicazione Film inoltre aiuta a fornire poster, trame, informazioni di genere e dettagli sui registi per ogni film. È inoltre possibile riprodurre i film su altri dispositivi connessi alla stessa rete.



- ! Video acquisiti con la fotocamera del telefono e visualizzati in Album, non in Film. .

## Utilizzo di Film


### Per riprodurre videoclip in Film

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Film**. Tutti i film sono mostrati in una griglia.
- 3 Sfiore il film che si desidera selezionare, quindi sfiorare  per riprodurlo.
- 4 Per mostrare o nascondere i comandi sfiorare lo schermo.
- 5 Per sospendere il film, sfiorare .
- 6 Per riavvolgere il film, trascinare il marcatore della barra di avanzamento verso sinistra. Per trasferire il film velocemente, trascinare il marcatore della barra di avanzamento verso destra.





### Per riprodurre un film a schermo intero

- 1 Durante la riproduzione di un film, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
  - 2 Sfiore .
- 💡 Per riprodurre il film nella sua dimensione originale, sfiorare .


### Per condividere un film

- 1 Durante la riproduzione di un film, premere , quindi sfiorare **Condividi**.
- 2 Nel menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere il video selezionato, quindi seguire i passaggi per inviarlo.

### Per ottenere informazioni sui film manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Film**. Tutti i film sono mostrati in una griglia.
  - 3 Premere , quindi accertarsi che **Modalità online** la casella di controllo sia contrassegnata e che il telefono presenti una connessione dei dati.
  - 4 Toccare e tenere premuto il film di cui si vogliono ottenere informazioni, quindi sfiorare **Ricerca informazioni** nell'elenco visualizzato.
  - 5 Nel campo di ricerca, inserire le parole chiave per i film, quindi sfiorare . Tutti i film corrispondenti sono mostrati in un elenco.
  - 6 Sfiore i risultati desiderati, quindi sfiorare **Fine**. Inizia il download delle informazioni.
  - 7 Una volta terminato il download, sfiorare il film per visualizzare le relative informazioni. Se le informazioni non sono corrette sfiorare  ed effettuare nuovamente la ricerca.
- ! Potrebbero essere applicati costi di trasmissione dati.

### Cancellare le informazioni di un film

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Film**. Tutti i film sono mostrati in una griglia.
- 3 Toccare e tenere premuto il film desiderato, quindi sfiorare **Cancella informazioni** dall'elenco visualizzato.

# Browser Web

## Informazioni sul browser Web

È possibile utilizzare il browser Web per visualizzare e navigare in diverse pagine Web, aggiungere pagine come segnalibri o salvare pagine per la visualizzazione offline. È possibile aprire fino a 16 finestre contemporaneamente e passare facilmente da una all'altra. È inoltre possibile richiedere la versione desktop di una pagina Web se non si desidera visualizzare la versione mobile.

Una versione del browser Web Google™ Chrome per dispositivi Android™ è preinstallata in tutti i mercati. Per ulteriori informazioni, vedere [play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome](http://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome).

### Per aprire il browser Web


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .

## Navigazione del Web

### Barra di ricerca e degli indirizzi

Utilizzare la barra di ricerca e degli indirizzi per navigare sul Web.



- 1 Visualizzare lo stato del download della pagina Web corrente
  - 2 Immettere un termine da cercare per una pagina Web oppure l'indirizzo di una pagina Web da caricare
  - 3 Annullare il download della pagina Web corrente
-  A volte la barra di ricerca e degli indirizzi non viene visualizzata al termine del download della pagina Web. Viene visualizzata di nuovo se si tocca rapidamente lo schermo verso il basso.

### Per accedere a una pagina Web

- 1 Sfiore il campo di testo ricerca e indirizzo per attivare il tastierino numerico.
- 2 Immettere un indirizzo Web.
- 3 Sfiore **Vai**.

### Per cercare una pagina Web

- 1 Sfiore il campo di testo ricerca e indirizzo per attivare il tastierino numerico.
- 2 Immettere un termine da cercare.
- 3 Sfiore **Vai**.

### Per uscire dal browser Web

- Durante la navigazione, premere .
-  Quando il browser viene riaperto, anche dopo il riavvio del telefono, viene visualizzato esattamente come prima. Ad esempio, viene aperto lo stesso numero di finestre.

## Navigazione di pagine Web

### Per selezionare un collegamento

- Per selezionare un collegamento in una pagina Web, sfiorarlo. Il collegamento selezionato viene evidenziato e la pagina Web si carica quando si solleva il dito.
- 💡 Se per errore si seleziona un collegamento prima di sollevare il dito, allontanare il dito dal collegamento per deselezionarlo.

### Per tornare alla pagina precedente durante la navigazione

- Premere ↶.

### Per ingrandire o ridurre una pagina Web

Utilizzare uno dei seguenti metodi per ingrandire o ridurre all'interno di una pagina Web:

- Sfiare due volte per ingrandire la pagina Web e ripetere l'operazione per tornare alla visualizzazione normale.
- Sfiare un'area della pagina Web contemporaneamente con due dita e allontanarle per ingrandire o avvicinarle per ridurre.

### Per ricaricare la pagina Web corrente

- Premere ☰, quindi sfiorare **Aggiorna**.

### Per salvare una pagina Web per la visualizzazione offline

- 1 Una volta caricata la pagina Web, premere ☰.
  - 2 Sfiare **Salva per lettura offline**. Si viene quindi indirizzati alla scheda **Pagine salvate**, dove è possibile visualizzare tutte le pagine Web salvate.
- ! Se la memory card non è disponibile, la pagina Web non può essere salvata.

### Per visualizzare una pagina Web salvata in precedenza

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare ☰ accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi.
- 3 Sfiare 📄, quindi sfiorare la scheda **Pagine salvate**.
- 4 Trovare e selezionare la pagina Web che si desidera visualizzare.

### Per caricare la versione live di una pagina Web offline

- 1 Quando una pagina Web offline è aperta, premere ☰.
- 2 Sfiare **Carica pagina live**.



### Per richiedere la versione desktop di una pagina Web

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, premere ☰.
  - 2 Sfiare **Richiedi sito desktop**.
- ! Una volta che si è scelto di visualizzare la versione desktop di una pagina Web in una finestra, tutte le altre pagine Web visualizzate successivamente nella stessa finestra verranno visualizzate nelle relative versioni desktop. Sfiare nuovamente **Richiedi sito desktop** per ripristinare le impostazioni precedenti.

### Per condividere un collegamento nella pagina Web corrente

- 1 Durante la navigazione, premere ☰.
- 2 Sfiare **Condividi pagina**.
- 3 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

### Per chiudere una finestra del browser


- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi. Viene visualizzato un elenco di tutte le finestre aperte.
- 3 Sfiare  nella finestra che si desidera chiudere o toccare rapidamente la finestra a destra o a sinistra della schermata per chiuderla.

## Gestione di segnalibri



I segnalibri consentono di accedere rapidamente alle pagine Web preferite e visitate di frequente. È possibile aggiungere segnalibri direttamente dal browser del telefono. È inoltre possibile sincronizzare il browser del telefono con i segnalibri Google Chrome™ che avete sincronizzato sul proprio account Google utilizzando il computer. Consultare *Per sincronizzare il browser con Google™ Chrome* a pagina 96.

In base al gestore di rete, alcuni segnalibri potrebbero essere preinstallati nel telefono.



### Per aggiungere ai segnalibri una pagina Web

- 1 Durante la visualizzazione della pagina Web, premere .
- 2 Sfiare **Salva nei segnalibri**.
- 3 Se lo si desidera, modificare il segnalibro.
- 4 Al termine, sfiorare **OK**.



### Per aprire un segnalibro

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente verso il basso sullo schermo per per apparire la barra di ricerca e indirizzo.
- 2 Sfiare  affianco alla barra di ricerca e indirizzo, quindi sfiorare . Vengono visualizzati i nomi degli account che si sono sincronizzati con Google Chrome™. I segnalibri salvati direttamente sul telefono sono elencati nell'account **Locali**.
- 3 Per mostrare i segnalibri di un account, sfiorare l'account. Vengono visualizzati tutti i segnalibri dell'account.
- 4 Per aprire un segnalibro, sfiorarlo.



### Per modificare un segnalibro

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi, quindi sfiorare .
- 3 Tenere premuto un segnalibro.
- 4 Nel menu che si apre, sfiorare **Modifica segnalibro**.
- 5 Modificare un segnalibro a piacimento.
- 6 Al termine, sfiorare **OK**.




### Per aggiungere una pagina Web presente nei segnalibri alla schermata Home

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi, quindi sfiorare .
- 3 Sfiare e tenere premuto un segnalibro che si desidera aggiungere alla **Schermata Home**.
- 4 Nel menu che si apre, sfiorare **Aggiungi scelta rapida a Home**.

### Per eliminare un segnalibro



- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiare  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi, quindi sfiorare .
- 3 Tenere premuto un segnalibro.
- 4 Nel menu visualizzato, sfiorare **Elimina segnalibro** per eliminare il segnalibro selezionato.

### Per aggiungere ai segnalibri una pagina Web visitata in precedenza


- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiore  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi, quindi sfiorare .
- 3 Per visualizzare l'elenco delle pagine Web visitate in precedenza, sfiorare la scheda **Cronologia**, quindi sfiorare una delle frecce in basso.
- 4 Sfiore  accanto alla pagina Web che si desidera aggiungere come segnalibro.
- 5 Se lo si desidera, modificare più informazioni dettagliate come il nome e la posizione del segnalibro.
- 6 Al termine, sfiorare **OK**.

## Gestione di testo e immagini

### Per trovare testo in una pagina Web

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, premere .
- 2 Sfiore **Trova nella pagina**.
- 3 Immettere il testo della ricerca. Nella pagina Web vengono evidenziati i caratteri che coincidono con la ricerca.
- 4 Sfiore le frecce verso l'alto o il basso per accedere all'elemento evidenziato precedente o successivo.
- 5 Sfiore  per chiudere la barra di ricerca.

### Copiare il testo da una pagina Web

- 1 Toccare e tenere premuta la parte del testo che si desidera copiare fino a evidenziarla. Alle estremità della selezione vengono visualizzate delle schede. Trascinare le schede in modo da selezionare completamente il testo che si desidera copiare.
  - 2 Sfiore , quindi sfiorare **Copia**.
  - 3 Per incollare il testo in un'e-mail, SMS o MMS, toccare e tenere premuto il campo di testo nell'applicazione selezionata e sfiorare **Incolla** nel menu visualizzato.
- ! Se il testo che si desidera copiare fa parte di un collegamento a un'altra pagina Web, viene visualizzato un menu in cui è necessario sfiorare **Seleziona testo** prima di poter continuare.



### Per salvare un'immagine da una pagina Web

- 1 Sulla pagina Web attiva, toccare e tenere premuta l'immagine desiderata fino alla visualizzazione del menu.
  - 2 Sfiore **Salva immagine**.
- ! Se la memory card non è disponibile, l'immagine non può essere salvata.



## Finestre multiple

Il browser supporta la visualizzazione simultanea di massimo otto finestre diverse. Ad esempio, è possibile accedere alla webmail in una finestra e leggere le notizie del giorno in un'altra. È molto semplice passare da una finestra all'altra. Se si desidera navigare sul Web con ulteriore privacy, è possibile utilizzare la scheda incognita per aprire una finestra in cui salvare le informazioni non personali o i cookie durante la connessione.

### Per aprire una nuova finestra del browser

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiore  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi, quindi sfiorare .


### Per aprire una finestra incognita

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiore  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Nuova scheda in incognito**.

### Per aprire un link in una nuova finestra del browser

- 1 Toccare e tenere premuto un link fino a che viene visualizzato un menu.
- 2 Sfiore **Apri in nuova scheda**.


### Per passare da una finestra all'altra del browser

- 1 Quando il browser è aperto, toccare rapidamente lo schermo verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e degli indirizzi.
- 2 Sfiore  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi.
- 3 Scorrere in alto o in basso per visualizzare un elenco di tutte le finestre aperte.
- 4 Sfiore la finestra alla quale si desidera passare.


## Download dal Web

È possibile scaricare applicazioni e contenuti durante la navigazione sul Web utilizzando il browser Web presente nel telefono. In genere, è necessario toccare un collegamento di download per il file desiderato e il download si avvia automaticamente.

### Visualizzare i file scaricati

- 1 Assicurarsi anche di aver inserito una memory card nel telefono prima di visualizzare qualsiasi file precedentemente scaricato (sulla card).
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Download**.


### Annullare un download in corso

- 1 Quando il telefono avvia il download di un file, trascinare verso il basso la barra di stato e sfiorare il file in scaricamento.
- 2 Selezionare la casella di controllo accanto al file in scaricamento da cancellare.
- 3 Sfiore .


## Impostazioni del browser

È possibile personalizzare la visualizzazione e modificare le impostazioni del browser. Ad esempio, è possibile modificare le dimensioni del testo visualizzato in base alle proprie esigenze oppure cancellare la cache, i cookie, la cronologia di navigazione e altri dati collegati ai siti Web visitati.


### Per modificare le impostazioni del browser

- 1 Quando il browser è aperto, premere .
- 2 Sfiore **Impostazioni**.


### Per modificare le dimensioni del testo nelle pagine Web

- 1 Quando il browser è aperto, premere .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Accesso facilitato**.
- 3 Regolare le impostazioni delle dimensioni testo come desiderato.


### Per cancellare la memoria cache dal telefono

- 1 Quando il browser è aperto, premere .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Privacy e sicurezza**.
- 3 Sfiore **Cancella cache**, quindi sfiorare **OK** per confermare.

### Per cancellare i cookie del browser

- 1 Quando il browser è aperto, premere .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Privacy e sicurezza**.
- 3 Sfiore **Cancella cookie**, quindi sfiorare **OK** per confermare.


### Per cancellare la cronologia del browser

- 1 Quando il browser è aperto, premere .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Privacy e sicurezza**.
- 3 Sfiore **Cancella cronologia**, quindi sfiorare **OK** per confermare.

## Adattamento automatico di pagine Web

Il browser dispone di un'opzione di adattamento automatico che facilita la lettura di grandi pagine Web con grandi quantità di testo e immagini, come le nuove pagine. Quando l'opzione è abilitata, sfiorando due volte lo schermo subito dopo aver eseguito lo zoom con le dita, il browser riadatta automaticamente le immagini e le colonne di testo sullo schermo. Se l'opzione di adattamento automatico è disabilitata, potrebbe essere necessario scorrere ai lati per leggere un'intera frase.


### Per adattare automaticamente le pagine Web

- 1 Quando il browser è aperto, premere .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Avanzate** > **Adatta autom. pagine**.

## Riempimento automatico di testo

Il riempimento automatico consente di inserire automaticamente dati come nomi e indirizzi in diversi moduli Web, così da non dover inserire le stesse informazioni più volte in diverse pagine Web.

### Per creare testo per l'auto compilazione

- 1 Quando il browser è aperto, premere .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Generali**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Compilazione automatica moduli**, se non è già contrassegnata.
- 4 Sfiore **Testo per compilazione automatica**, quindi immettere il testo che si desidera utilizzare per l'auto compilazione su moduli Web, ad esempio, nome e indirizzo.
- 5 Al termine, sfiorare **Salva**.

## Impostazioni di plug-in

È possibile regolare una funzione di plug-in su una pagina Web. Ad esempio, è possibile abilitare i plug-in in modo da ottenere un effetto visivo ottimale quando si visualizza una pagina Web. In alternativa, per aumentare la velocità di navigazione, è possibile configurare il browser in modo che esegua i plug-in solo su richiesta oppure è possibile disabilitarli completamente.

### Per abilitare plug-in su richiesta

- 1 Quando il browser è aperto, premere .
  - 2 Sfiore **Impostazioni** > **Avanzate** > **Attiva plug-in**.
  - 3 Selezionare la casella di controllo **Su richiesta**.
-  Potrebbe essere necessario riavviare il browser affinché l'impostazione abbia effetto.

# Connettività

## Connessione a reti wireless

È possibile accedere a Internet in modalità wireless dal telefono utilizzando la tecnologia Wi-Fi®. In tal modo, è possibile navigare sul Web e usufruire di tariffe più economiche per chiamate e trasferimento dati.

Se la propria società o azienda dispone di una VPN (Virtual Private Network), è possibile connettersi a questa rete con il telefono. In tal modo, è possibile ad esempio accedere a reti Intranet e ad altri servizi aziendali interni.

### Wi-Fi®





L'utilizzo della tecnologia Wi-Fi® consente al telefono di accedere a Internet in modalità wireless. Per accedere a Internet con una connessione Wi-Fi®, è necessario prima cercare e connettersi a una rete Wi-Fi® disponibile. La potenza del segnale della rete Wi-Fi® può variare a seconda della posizione del telefono. Avvicinandosi al punto di accesso Wi-Fi® la potenza del segnale potrebbe aumentare.

#### Per attivare il Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore  accanto a **Wi-Fi** affinché  diventi . Il telefono effettuerà la ricerca di reti Wi-Fi® disponibili.

! L'attivazione del Wi-Fi® potrebbe richiedere alcuni secondi.

#### Per connettersi a una rete Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Assicurarsi che la funzione Wi-Fi® sia attiva. Sfiore **Wi-Fi**.
- 4 Vengono visualizzate le reti Wi-Fi® disponibili. Le reti disponibili possono essere aperte o protette. Le reti aperte sono indicate da  e le reti protette sono indicate da  accanto al nome della rete Wi-Fi®.
- 5 Sfiore una rete Wi-Fi® per connettersi ad essa. Se si sta tentando di connettersi a una rete Wi-Fi® protetta, verrà richiesta l'immissione della password. Una volta stabilita la connessione, nella barra di stato viene visualizzato .


! Il telefono memorizza le reti Wi-Fi® alle quali si connette. La volta successiva in cui si raggiunge una rete Wi-Fi® con la quale si è stabilita in precedenza una connessione, il telefono vi si connetterà automaticamente.

💡 In alcune posizioni, le reti Wi-Fi® aperte talvolta richiedono di accedere a una pagina Web prima di connettersi alla rete. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore della rete Wi-Fi® di riferimento.

#### Per connettersi a un'altra rete Wi-Fi®


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**. Vengono visualizzate le reti Wi-Fi® rilevate.
- 3 Toccare un'altra rete Wi-Fi® per connettersi ad essa.

#### Per eseguire la ricerca manuale di reti Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Sfiore **Scansione**. Il telefono ricerca le reti Wi-Fi® e quelle rilevate vengono visualizzate in un elenco di reti disponibili.
- 4 Sfiore una rete Wi-Fi® dell'elenco per connettersi ad essa.



### Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Sfiore **Aggiungi rete**.
- 4 Immettere il nome **SSID rete** per la rete.
- 5 Sfiore il campo **Protezione** per selezionare un tipo di protezione.
- 6 Se necessario, immettere una password.
- 7 Sfiore **Salva**.

! Per il nome SSID rete e la password, contattare l'amministratore della rete Wi-Fi®.



### Impostazioni Wi-Fi® avanzate

Prima di aggiungere manualmente una rete Wi-Fi®, si deve attivare l'impostazione Wi-Fi® sul telefono.


### Stato della rete Wi-Fi®

Quando si è connessi a una rete Wi-Fi® o sono disponibili reti Wi-Fi® nelle vicinanze, è possibile visualizzarne lo stato. Inoltre, è possibile abilitare il telefono in modo da ricevere una notifica quando viene rilevata una rete Wi-Fi® aperta.

### Per abilitare le notifiche della rete Wi-Fi®

- 1 Se non è già attivo, attivare il Wi-Fi®.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 4 Premere .
- 5 Sfiore **Avanzate**.
- 6 Selezionare la casella di controllo **Notifica rete**.

### Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi® connessa



- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Toccare la rete Wi-Fi® alla quale si è attualmente connessi. Vengono visualizzate informazioni di rete dettagliate.

### Criterio di sospensione del Wi-Fi®

Impostando un criterio di sospensione del Wi-Fi®, è possibile specificare quando passare dal Wi-Fi alla rete dati del cellulare.

! Se non si è collegati a una rete Wi-Fi®, il telefono utilizza la connessione dati del cellulare per accedere a Internet (se è stata configurata e abilitata una connessione dati cellulare per il telefono).

### Per aggiungere un criterio di sospensione Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiore **Avanzate**.
- 5 Sfiore **Tieni Wi-Fi attivo durante sosp..**
- 6 Selezionare un'opzione.

### Condivisione della connessione dati del telefono

È possibile condividere la connessione dati mobile del telefono con un solo computer utilizzando un cavo USB. Tale processo è chiamato USB tethering. È inoltre possibile condividere la connessione dati del telefono con un massimo di otto dispositivi alla volta, trasformando così il telefono in un centro Wi-Fi® portatile.

Quando il telefono condivide la connessione dati, le seguenti icone potrebbero essere visualizzate nella barra di stato o nel pannello di Notifica:



Tethering USB attivo



### Per condividere la connessione dati del telefono con un cavo USB

- 1 Disattivare tutte le connessioni con cavo USB sul telefono.
  - 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono.
  - 3 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 4 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering/hotspot portatile**.
  - 5 Selezionare la casella di controllo **Tethering USB**. Il telefono avvia la condivisione della connessione dei dati della propria rete mobile con il computer tramite connessione USB. Una notifica in corso viene visualizzata nella barra di stato e nel pannello di notifica.
  - 6 Deselezionare la casella di controllo **Tethering USB** o disconnettere il cavo USB per interrompere la condivisione della connessione dati.
- ! Non è possibile condividere contemporaneamente la connessione dati del telefono ed una scheda SD tramite cavo USB. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Collegare il telefono ad un computer* alla pagina 92.
- 💡 È necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite cavo USB. Per informazioni più recenti, visitare il sito [android.com/tether](http://android.com/tether).

### Per condividere una connessione dati del telefono come un hotspot Wi-Fi® portatile

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering/hotspot portatile**.
- 3 Sfiore **Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere il nome **SSID rete** per la rete. Sfiore il campo **Protezione** per selezionare un tipo di protezione.
- 5 Se necessario, immettere una password.
- 6 Sfiore **Salva**.
- 7 Selezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile**. Il telefono inizia a riprodurre il nome della rete Wi-Fi® (SSID). È ora possibile connettersi a questa rete con un massimo di 8 computer o altri dispositivi.
- 8 Deselezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile** quando si desidera interrompere la condivisione della connessione dati tramite Wi-Fi®.

### Per rinominare o rendere sicuro l'hotspot






- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering/hotspot portatile**.
- 3 Sfiore **Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere il nome **SSID rete** per la rete.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
- 6 Se necessario, immettere una password.
- 7 Sfiore **Salva**.

## Tecnologia wireless Bluetooth™



Utilizzare la funzione Bluetooth™ per inviare file ad altri dispositivi Bluetooth™ compatibili o ad accessori vivavoce. È possibile attivare la funzione Bluetooth™ nel telefono e creare connessioni wireless con altri dispositivi compatibili Bluetooth™, come ad esempio computer, accessori vivavoce e telefoni. Le connessioni Bluetooth™ funzionano meglio entro un raggio di 10 metri (33 piedi) e senza oggetti solidi intrapposti. In alcuni casi è necessario associare manualmente il telefono ad altri dispositivi Bluetooth™. Ricordare di rendere visibile il telefono se si desidera che venga rilevato da altri dispositivi Bluetooth™.

- ! L'interoperabilità e la compatibilità tra i dispositivi Bluetooth™ possono variare.

### Per attivare la funzione Bluetooth™ e rendere il telefono visibile

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiare  accanto a **Bluetooth** affinché  diventi . Nella barra di stato viene visualizzato .
- 4 Sfiare **Bluetooth**.
- 5 Sfiare **Non visibile ad altri dispositivi Bluetooth**.



### Per regolare il tempo di visibilità del telefono in altri dispositivi Bluetooth™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 Premere  e selezionare **Timeout visibilità**.
- 4 Selezionare un'opzione.

### Dare un nome al telefono

È possibile dare un nome al telefono. Questo nome sarà mostrato ad altri dispositivi dopo avere attivato la funzione Bluetooth™ e impostato il telefono su visibile.

### Per assegnare un nome al telefono

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 4 Premere  e selezionare **Rinomina telefono**.
- 5 Immettere un nome per il telefono.
- 6 Sfiare **Rinomina**.

### Associazione a un altro dispositivo Bluetooth™


Quando si associa il telefono a un altro dispositivo, è ad esempio possibile connettere il telefono a un vivavoce Bluetooth™ o a un kit veicolare Bluetooth™ e utilizzare questi dispositivi per l'esecuzione e la ricezione di chiamate.

Una volta associato il telefono a un dispositivo Bluetooth™, il telefono memorizzerà l'associazione. Al momento di associare il telefono a un dispositivo Bluetooth™ potrebbe essere necessario immettere un codice di accesso. Il telefono proverà automaticamente il codice di accesso generico 0000. Se non dovesse funzionare, fare riferimento alla documentazione del dispositivo Bluetooth™ per conoscere il codice di accesso corrispondente. Non è necessario immettere nuovamente il codice di accesso alla successiva connessione con un dispositivo Bluetooth™ associato.


Alcuni dispositivi Bluetooth™, ad esempio la maggior parte degli auricolari Bluetooth™, devono essere sia associati che connessi con l'altro dispositivo.

Il telefono può essere associato a numerosi dispositivi Bluetooth™, ma può essere connesso solo a un profilo Bluetooth™ per volta.


### Per associare il telefono a un altro dispositivo Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare al telefono sia attivata la funzione Bluetooth™ e la funzione di visibilità ad altri dispositivi Bluetooth™.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**. Tutti i dispositivi Bluetooth™ disponibili vengono visualizzati nell'elenco.
- 4 Sfiare il dispositivo Bluetooth™ che si desidera associare al telefono.
- 5 Immettere un codice di accesso, se richiesto. Il telefono e il dispositivo Bluetooth™ sono ora associati.

### Per connettere il telefono a un altro dispositivo Bluetooth™

- 1 Se si sta effettuando la connessione a un dispositivo Bluetooth che richiede l'associazione al telefono prima di effettuare la connessione, seguire le istruzioni relative.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 4 Sfiare il dispositivo Bluetooth™ che si desidera collegare al telefono.

## Per rimuovere l'associazione di un dispositivo Bluetooth™


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 In **Dispositivi accoppiati**, sfiorare  accanto al nome del dispositivo di cui si desidera rimuovere l'associazione.
- 4 Sfiore **Disaccoppia**.

## Invio e ricezione degli elementi utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™

Condividere gli elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth™ come telefoni o computer. È possibile inviare e ricevere diversi tipi di elementi utilizzando la funzione Bluetooth™, come:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Contatti
- Pagine Web

### Inviare elementi utilizzando Bluetooth™

- 1 **Dispositivo di destinazione:** Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata e che sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth™.
- 2 **Dispositivo di invio:** Aprire l'applicazione che contiene l'elemento che si desidera inviare e scorrere all'elemento.
- 3 In base all'applicazione e all'elemento che si desidera inviare, potrebbe essere necessario, ad esempio, toccare e tenere premuto l'elemento, aprire l'elemento o premere . Potrebbero esistere altri modi per inviare un elemento.
- 4 Selezionare **Condividi** o **Invia**.
- 5 Selezionare **Bluetooth**.
- 6 Attivare Bluetooth™, se viene richiesto.
- 7 Sfiore il nome del dispositivo di destinazione.
- 8 **Dispositivo di destinazione:** Se richiesto, accettare la connessione.
- 9 **Dispositivo di invio:** se richiesto, confermare il trasferimento al dispositivo di destinazione.
- 10 **Dispositivo di destinazione:** Accettare l'elemento in arrivo.

### Per ricevere elementi utilizzando Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata e che sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth™.
- 2 Il dispositivo di invio ora inizia a inviare dati al telefono.
- 3 Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi o confermare il codice di accesso suggerito.
- 4 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul telefono, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento file.
- 5 Sfiore **Accetta** per avviare il trasferimento file.
- 6 Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.
- 7 Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica corrispondente.

### Per visualizzare i file ricevuti utilizzando Bluetooth™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 Premere  e selezionare **Mostra file ricevuti**.

## Collegare il telefono ad un computer

Collegare il telefono ad un computer e cominciare a trasferire immagini, musica e altri tipi di file. Il modo più semplice per collegare il telefono ad un computer è quello di utilizzare un cavo USB o la tecnologia wireless Bluetooth.

Quando si collega il telefono al computer utilizzando un cavo USB, verrà richiesto di installare l'applicazione PC Companion sul computer. PC Companion consente di

accedere ad applicazioni aggiuntive del computer per trasferire e organizzare i file multimediali, aggiornare il telefono, sincronizzare i contenuti del telefono ed altro ancora.

- ! Potrebbe non essere possibile trasferire alcuni materiali protetti da copyright tra il telefono ed il computer.

## Trasferimento e gestione del contenuto tramite un cavo USB

Usare il collegamento via cavo USB tra un computer e il telefono per un trasferimento e una gestione facili dei file. Una volta che i due dispositivi sono collegati, è possibile trascinare il contenuto tra di essi utilizzando esplora file del computer. Se si sta trasferendo musica, video, immagini o altri file multimediali nel telefono, è consigliabile utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul telefono.

### Per trasferire contenuti tra un telefono e un computer utilizzando un cavo USB

- 1 Utilizzando un cavo USB, collegare il telefono a un computer. **Memoria interna collegata** compare nella barra di stato.
- 2 **Computer:** Aprire Microsoft® Windows® Explorer dal desktop e attendere fino a quando la memory card del telefono non viene visualizzata come un disco esterno in Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computer:** Trascinare i file selezionati tra il telefono e il computer.

## Trasferimento di file con la modalità Media Transfer tramite Wi-Fi®


È possibile trasferire file tra telefono e altri dispositivi compatibili con il protocollo Media Transfer, come un computer, utilizzando una connessione Wi-Fi®. Prima di effettuare il collegamento, è necessario associare i due dispositivi. Se si sta trasferendo musica, video, immagini o altri file multimediali tra telefono e computer, è consigliabile utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul telefono.

- 💡 Per poter utilizzare questa funzionalità, è necessario un dispositivo con Wi-Fi® attivato che supporti il protocollo Media Transfer, ad esempio, un computer con Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.


### Per associare il telefono a un computer utilizzando la modalità Media Transfer

- 1 Accertarsi che la modalità Media Transfer sia abilitata nel telefono. Questa modalità è normalmente abilitata per impostazione predefinita.
  - 2 Collegare il telefono a un computer usando un cavo USB.
  - 3 **Computer:** quando il nome del telefono viene visualizzato sullo schermo, fare clic su *Configurazione di rete* e seguire le istruzioni per associare il computer.
  - 4 Una volta terminata l'associazione, scollegare il cavo USB da entrambi i dispositivi.
- ! Le istruzioni precedenti sono valide solo per computer con Windows® 7 nel caso in cui il computer sia collegato a un Access Point Wi-Fi® con un cavo di rete.


### Per collegare in modalità Media Transfer dispositivi associati via wireless

- 1 Accertarsi che la modalità Media Transfer sia abilitata nel telefono. Questa modalità è normalmente abilitata per impostazione predefinita.
  - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Connettività**.
  - 4 Sfiore il dispositivo associato che si desidera collegare in **Dispositivi attendibili**.
  - 5 Sfiore **Connetti**.
- ! Assicurarsi che il Wi-Fi® del telefono sia attivato.

### Per scollegare in modalità Media Transfer un dispositivo associato via wireless

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Connettività**.
- 3 Sfiare il dispositivo associato che si desidera scollegare in **Dispositivi attendibili**.
- 4 Sfiare **Disconnetti**.

### Per rimuovere l'associazione a un altro dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Connettività**.
- 3 Sfiare il dispositivo associato che si desidera rimuovere.
- 4 Sfiare **Diment.**

## PC Companion

PC Companion è un'applicazione per computer che fornisce accesso a ulteriori funzioni e servizi che contribuiscono a trasferire musica, video e immagini a e dal telefono. Si può utilizzare PC Companion anche per aggiornare il telefono e ottenere la versione del software più recente disponibile. I file di installazione per PC Companion sono salvati sul telefono e l'installazione è lanciata dal telefono quando lo si collega a un computer con un cavo USB.

Per utilizzare l'applicazione PC Companion è necessario un computer con uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o successivo)

### Avviare PC Companion

- 1 Assicurarsi che PC Companion sia installato nel PC.
- 2 Aprire l'applicazione PC Companion nel computer, quindi fare clic su **Start** per aprire una delle funzioni che si desidera utilizzare.

## Media Go™

L'applicazione per computer Media Go™ consente il trasferimento e la gestione del contenuto multimediale presente sul telefono e sul computer. Si può installare e accedere a Media Go™ dall'applicazione PC Companion.

Per utilizzare l'applicazione Media Go™ è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o successivo

### Trasferire contenuti utilizzando l'applicazione Media Go™

- 1 Collegare il telefono a un computer utilizzando un cavo USB supportato.
- 2 **Telefono:** Nella barra di stato viene visualizzato **Memoria interna collegata**.
- 3 **Computer:** Aprire l'applicazione PC Companion prima sul PC. In PC Companion, fare clic su *Media Go* per avviare l'applicazione Media Go™. In alcuni casi, potrebbe essere necessario attendere l'installazione di Media Go™.
- 4 Utilizzando Media Go™, trascinare e rilasciare file tra il computer e il telefono.

## Scansione di codici a barre con l'applicazione NeoReader™

### Informazioni sulla scansione con l'applicazione NeoReader™

Utilizzare il telefono come un lettore di codici a barre per scoprire ulteriori dettagli sugli elementi scansionati. Ad esempio, su una pubblicità in una rivista si vede un cappotto e si desidera scoprire il rivenditore più vicino per comprarlo. Se l'inserito contiene un codice a barre leggibile, l'applicazione NeoReader™ utilizza tale codice per accedere ai contenuti Web su dispositivi mobili, come pagine Web con ulteriori informazioni sul

prodotto o posizioni sulla mappa dei rivenditori vicini. NeoReader™ supporta i tipi di codice a barre standard.


### Per avviare l'applicazione NeoReader™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare  **NeoReader™**.

### Eeguire la scansione di un codice a barre







- 1 Quando l'applicazione NeoReader™ è aperta, tenere la fotocamera del telefono sopra il codice a barre fino a che esso non sia completamente visibile nel mirino.
- 2 Il telefono effettua automaticamente la scansione e vibra quando il codice a barre viene riconosciuto.

### Immettere manualmente un codice a barre

- 1 Quando l'applicazione NeoReader™ è aperta, sfiorare .
- 2 Immettere i numeri del codice a barre nel campo del testo, quindi sfiorare **GO!**.

## Panoramica del menu dell'applicazione NeoReader™

Le seguenti opzioni menu sono disponibili nell'applicazione NeoReader™:

-  Sfiore per aprire ulteriori opzioni
-  Immettere manualmente i numeri del codice a barre. Questa opzione può essere utilizzata se la fotocamera ha dei problemi con la lettura del codice a barre
-  Visualizzare un elenco di codici a barre precedentemente scannerizzati
-  Visualizzare informazioni sull'applicazione NeoReader™. Leggere ulteriori informazioni sui diversi tipi di codici a barre e sull'utilizzo di NeoReader™
-  Selezionare le impostazioni personali, come la lingua o il paese. Queste informazioni sono utilizzate per personalizzare il contenuto del codice a barre. Inoltre, è possibile selezionare le preferenze per come si utilizza l'applicazione NeoReader™
-  Inviare un messaggio di testo per invitare un amico a scaricare l'applicazione NeoReader™

# Sincronizzazione di dati sul telefono

## Informazioni sulla sincronizzazione di dati sul telefono

È possibile sincronizzare con il telefono contatti, e-mail, eventi di calendario e altre informazioni da più account di e-mail, servizi di sincronizzazione e altri tipi di account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono. La sincronizzazione del telefono con altre fonti di informazioni è un modo semplice e pratico per essere sempre aggiornati.

È possibile:


- accedere ai contatti **Gmail™**, Google Calendar™, Google™, ai segnalibri di Google™ Chrome™ e ad altri servizi Google utilizzati.
- accedere all'e-mail, ai contatti e alle applicazioni del calendario aziendali.
- accedere ai contatti, al calendario e agli album di Facebook™ e ad altri servizi utilizzati.

## Sincronizzazione con Google™


Consente di sincronizzare il telefono con i contatti di **Gmail™**, Google Calendar™, Google™, con i segnalibri e i dati di Google™ Chrome da altri servizi Google utilizzati. Consente inoltre di visualizzarli e gestirli in modo facile come lo si farebbe da un computer.

Dopo la sincronizzazione, è possibile trovare **Gmail™** nell'applicazione **Gmail™**, Google Calendar™ nell'applicazione Calendario, i contatti di Google™ nell'applicazione Rubrica e altri dati nelle relative applicazioni Google installate.

### Configurare nel telefono un account Google™ per la sincronizzazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Assicurarsi che la sincronizzazione sia attiva in modo che le applicazioni possano sincronizzare automaticamente i dati.
- 4 Sfiore **Aggiungi account** > **Google**.
- 5 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.
- 6 Sfiore **Avanti**.
- 7 Sfiore l'account Google™ appena creato, quindi sfiorare gli elementi che si desidera sincronizzare.



### Per eseguire la sincronizzazione manuale con l'account Google™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Sfiore l'account Google™ che si desidera sincronizzare.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

### Per sincronizzare il browser con Google™ Chrome

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Sfiore l'account Google™, quindi selezionare la casella di controllo pertinente per sincronizzare il browser.

### Per rimuovere un account Google™ dal telefono

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Sfiore l'account Google™ che si desidera rimuovere dall'elenco degli account.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 5 Sfiore nuovamente **Rimuovi account** per confermare.




## Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali


Accedete alle vostre e-mail aziendali, agli appuntamenti in agenda e alla rubrica direttamente dal vostro telefono. Visualizzateli e gestiteli facilmente come fareste dal vostro computer. Dopo la configurazione è possibile trovare le vostre informazioni nelle applicazioni **E-mail**, **Calendario** e **Contatti**.

- ! Per avere accesso alla funzionalità descritta sopra, le vostre informazioni aziendali devono essere memorizzate su Microsoft® Exchange server.


### Per configurare nel telefono e-mail, calendario e contatti aziendali

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**
- 3 Assicurarsi che la sincronizzazione sia attivata in modo che i dati vengano sincronizzati automaticamente in base all'intervallo di sincronizzazione impostato.
- 4 Sfiore **Aggiungi account** > **Aziendale**.
- 5 Immettere l'indirizzo e-mail e la password aziendali.
- 6 Sfiore **Avanti**. Il telefono inizia a recuperare le informazioni dell'account. In caso di problemi, contattare l'amministratore di rete aziendale per ulteriori informazioni come il nome del dominio e l'indirizzo del server Exchange.
- 7 Sfiore **OK** per consentire al server aziendale di controllare il telefono.
- 8 Selezionare i dati da sincronizzare con il telefono, ad esempio contatti e voci del calendario.
- 9 Se lo si desidera, attivare l'amministratore del dispositivo per consentire al server aziendale di controllare alcune funzionalità di sicurezza del telefono. Ad esempio, consentire al server aziendale di impostare le regole di password e impostare la crittografia di archiviazione.
- 10 Quando la configurazione è terminata, è possibile immettere un nome per l'account aziendale così da renderlo facilmente identificabile.



### Per modificare la configurazione di e-mail, contatti e calendario aziendali

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.** e selezionare l'account aziendale.
- 3 Sfiore **Impostazioni account**, quindi sfiorare l'account aziendale che si desidera modificare.
- 4 Modificare le impostazioni desiderate.

### Per impostare un intervallo di sincronizzazione di un account aziendale

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.** e selezionare l'account aziendale.
- 3 Sfiore **Impostazioni account**, quindi sfiorare l'account aziendale per cui si desidera impostare un livello di sincronizzazione.
- 4 Sfiore **Frequenza controllo posta** e selezionare un'opzione per l'intervallo.

### Per rimuovere un account aziendale dal telefono

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**, quindi sfiorare l'account aziendale.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 4 Sfiore nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

## Sincronizzazione con Facebook™


Esistono due modi per utilizzare Facebook™ sul dispositivo. È possibile utilizzare l'applicazione Facebook standard per accedere all'account Facebook online. In alternativa, è possibile sincronizzare l'account Facebook con il dispositivo e condividere contenuti tra Facebook™ e una gamma di differenti applicazioni. Ad esempio, è possibile condividere musica nell'applicazione "WALKMAN" sul dispositivo tramite Facebook. Per sincronizzare il dispositivo con Facebook è necessario impostare prima un account

"Xperia™ con Facebook", una soluzione sviluppata da Sony per abilitare una semplice integrazione.

### Configurare nel telefono un account di integrazione Facebook™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Sfiore **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
  - 3 Assicurarsi che la sincronizzazione sia attivata in modo che le applicazioni possano sincronizzare i dati automaticamente.
  - 4 Sfiore **Aggiungi account** > **Xperia™ con Facebook**.
  - 5 Seguire le istruzioni sullo schermo per creare un account di integrazione Facebook™ oppure accedere se si dispone già di un account.
- 💡 È anche possibile impostare un account di integrazione Facebook™ sul telefono contrassegnando la casella di controllo **Integrazione Facebook** in **Impostazioni** > **Xperia™** > **Xperia™ con Facebook**.

### Eseguire la sincronizzazione manuale con l'account di integrazione Facebook™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Sfiore l'account **Xperia™ con Facebook**.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.


### Rimuovere un account di integrazione Facebook™ dal telefono

- ! Quando si rimuove un account di integrazione Facebook™ dal telefono, l'account Facebook online associato non viene eliminato ed è ancora possibile accedervi da un computer.
- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Sfiore **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
  - 3 Sfiore l'account **Xperia™ con Facebook**.
  - 4 Premere , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
  - 5 Sfiore nuovamente **Rimuovi account** per confermare.



## Sincronizzazione tramite SyncML™

Sincronizzare il telefono con un server Internet tramite SyncML™. Visualizzare e gestire i contatti, calendario e segnalibri dal telefono in modo facile come lo si farebbe da un computer.


### Per configurare nel telefono un account SyncML™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
  - 3 Assicurarsi che la sincronizzazione sia attivata in modo che i dati vengano sincronizzati automaticamente in base all'intervallo impostato.
  - 4 Sfiore **Aggiungi account** > **SyncML**.
  - 5 Sfiore i campi account, indirizzo del server, nome utente e password, quindi immettere le informazioni richieste.
  - 6 Sfiore **Intervallo di sincr.** e selezionare la frequenza con cui si desidera sincronizzare automaticamente il telefono.
  - 7 Sfiore un elemento che si desidera sincronizzare, ad esempio i contatti. Quindi immettere l'indirizzo del server, il nome utente e la password. Ripetere questo passaggio per ciascun elemento che si desidera sincronizzare.
  - 8 Al termine, sfiorare **Fatto**.
- ! Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dell'account, contattare il provider di servizi SyncML™.



### Per eseguire la sincronizzazione manuale con l'account SyncML™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Sfiore l'account SyncML™ che si desidera sincronizzare.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

### Per impostare un intervallo di sincronizzazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**, quindi sfiorare l'account SyncML™.
- 3 Sfiore **Impostazioni account**.
- 4 Sfiore **Intervallo di sincr.** e selezionare un'opzione per l'intervallo.

### Per rimuovere un account SyncML™ dal telefono

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**, quindi sfiorare l'account SyncML™.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 4 Sfiore nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

# Mappe e ubicazioni

## Informazioni sui servizi ubicazione

Utilizzare il telefono per scoprire dove ci si trova. Esistono due metodi: Reti GPS e wireless. Abilitare l'opzione di rete wireless se si deve solo approssimare l'ubicazione, e lo si desidera fare rapidamente. Se si desidera una localizzazione più esatta e si ha una chiara visione del cielo, abilitare l'opzione GPS. In situazioni in cui la connessione di rete wireless è debole, si devono abilitare entrambe le opzioni per assicurarsi di trovare l'ubicazione.


- ! Sony non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi di localizzazione, inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione.

## Utilizzo del GPS

Il telefono dispone di un ricevitore GPS che utilizza i segnali del satellite per calcolare la posizione dell'utente.


- ! Quando si utilizzano funzioni che richiedono un ricevitore GPS per individuare la propria posizione, assicurarsi di avere una buona visione del cielo.

### Per abilitare il GPS

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Satelliti GPS**.

## Ottenere le migliori prestazioni

Al primo utilizzo, il ricevitore GPS potrebbe impiegare tra i 5 ed i 10 minuti per rilevare la propria posizione. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara visione del cielo. Restare immobili e non coprire l'antenna GPS (l'area illuminata nell'immagine). I segnali GPS possono passare attraverso le nuvole e la plastica ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se la posizione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.

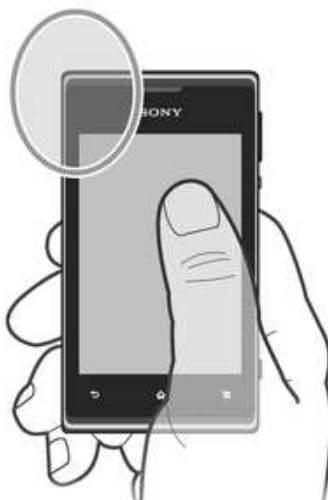

## Google Maps™

Consente di tenere traccia della propria posizione corrente e ricevere indicazioni dettagliate per la propria destinazione. Prima di partire in viaggio, è possibile scaricare e

salvare le mappe sulla propria memory card per evitare di incorrere negli elevati costi di roaming.

- ! Per utilizzare l'applicazione Google Maps™ è necessario accedere a una connessione Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal telefono. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete. L'applicazione Google Maps™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati, paesi o regioni.

### Per utilizzare Google Maps™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Mappe**.

- ! Se si desidera utilizzare Google Maps™, è necessario abilitare uno dei metodi di localizzazione disponibili in **Impostazioni > Servizi di localizzazione**.

### Per ulteriori informazioni su Google Maps™

- Quando si utilizza Google Maps™, premere , quindi sfiorare **Guida**.

## Visualizzazione delle posizioni degli amici con Google Latitude™

Google Latitude™ consente di visualizzare le posizioni degli amici sulle mappe e condividere la propria posizione ed altre informazioni con essi.

## Uso di Google Maps™ per ottenere indicazioni stradali

Utilizzare l'applicazione di Google Maps™ per ottenere indicazioni stradali quando si viaggia a piedi, sui mezzi pubblici o in auto. Si può aggiungere una scelta rapida a una destinazione sulla schermata Home per ottenere indicazioni rapide in qualunque posto ci si trovi.

Quando si visualizza una mappa, si effettua una connessione Internet ed i dati vengono trasferiti al telefono. Quindi, è una buona idea scaricare e salvare le mappe sul telefono prima di iniziare un viaggio. In questo modo, si possono evitare costi elevati di roaming.

- ! Sony non garantisce l'accuratezza dei servizi sulle indicazioni stradali.

## Utilizzo dell'applicazione Navigation

Usare l'applicazione Navigation del telefono per ottenere istruzioni turn-by-turn su come raggiungere un luogo. Le istruzioni sono sia pronunciate che visualizzate sulla schermata.

- ! L'applicazione Navigation potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati.

### Per avviare la navigazione

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Navigazione**.

# Calendario e sveglia

## Calendario



### Informazioni sul calendario

Il telefono dispone di un calendario per la gestione della pianificazione temporale. Se si dispone di un account Google™, è inoltre possibile sincronizzare il calendario del telefono con quello Web. Consultare *Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali* a pagina 97.




#### Per impostare la visualizzazione calendario


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Calendario**.
- 2 Premere  e selezionare un'opzione.

#### Visualizzare più calendari

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Calendario**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Altro > I miei calendari**.
- 3 Sfiore per selezionare i calendari da eliminare.

#### Per creare un evento del calendario



- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Nuovo evento**.
- 3 Inserire il nome, l'ora, il luogo e la descrizione dell'evento.
- 4 Se lo si desidera, selezionare un'altra opzione in **Ripetizione**.
- 5 Selezionare un promemoria per l'evento. Per aggiungere un nuovo promemoria per l'evento, sfiorare .
- 6 Sfiore **Salva**.

- 💡 Quando si avvicina l'orario dell'appuntamento, il telefono emette un breve segnale acustico per ricordarlo. Inoltre, nella barra di stato viene visualizzato .

#### Per visualizzare un evento del calendario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore l'evento che si desidera visualizzare.

#### Per modificare le impostazioni del calendario


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Altro > Impostazioni**.
- 3 Sfiore per aprire le impostazioni che si desidera cambiare e modificare a piacimento.

## Sveglia


### Informazioni sulla sveglia

Utilizzare il telefono come una sveglia e selezionare una delle suonerie del telefono come suono della sveglia. La sveglia non suona se il telefono è spento, ma suona se il telefono è impostato in modalità silenziosa.


#### Per aprire la sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Orologio**.
- 3 Sfiore **Imposta sveglia**.

### Per impostare un nuovo allarme


- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Orologio**.
- 3 Sfiore **Imposta sveglia**.
- 4 Sfiore **Aggiun. sveglia**.
- 5 Sfiore **Ora** e regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 6 Sfiore **Imposta**.
- 7 Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
- 8 Sfiore **OK**.

### Per modificare una sveglia esistente


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Orologio**.
- 3 Sfiore **Imposta sveglia**.
- 4 Sfiore la sveglia che si desidera modificare.
- 5 Sfiore **Ora**.
- 6 Scorrere su o giù per regolare l'ora.
- 7 Sfiore **Imposta**.
- 8 Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
- 9 Sfiore **OK**.

- ! Il formato dell'ora visualizzato per la sveglia è lo stesso formato selezionato per le impostazioni generali dell'ora. Ad esempio, 12 o 24 ore.


### Per disattivare una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Orologio**.
- 3 Sfiore **Imposta sveglia**.
- 4 Deselezionare la casella di controllo accanto alla sveglia che si desidera disattivare.


### Per attivare una sveglia esistente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Orologio**.
- 3 Sfiore **Imposta sveglia**.
- 4 Contrassegnare la casella di controllo accanto alla sveglia da attivare.


### Per eliminare una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Orologio**.
- 3 Sfiore **Imposta sveglia**.
- 4 Toccare e tenere premuta la sveglia che si desidera eliminare.
- 5 Sfiore **Elimina sveglia**, quindi sfiorare **OK**.


### Per impostare la suoneria di una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Orologio**.
- 3 Sfiore **Imposta sveglia**.
- 4 Sfiore la sveglia che si desidera modificare.
- 5 Sfiore **Suoneria** e selezionare un'opzione.
- 6 Sfiore **Fine**, quindi sfiorare **OK**.


### Per impostare una sveglia ricorrente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Orologio**.
- 3 Sfiore **Imposta sveglia**.
- 4 Sfiore la sveglia che si desidera modificare.
- 5 Sfiore **Ripeti**.
- 6 Contrassegnare le caselle di controllo per i giorni desiderati, quindi sfiorare **OK**.
- 7 Sfiore **OK**.



### Per impostare il titolo di una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Orologio**.
- 3 Sfiore **Imposta sveglia**.
- 4 Sfiore la sveglia che si desidera modificare.
- 5 Sfiore **Etichetta**, immettere il nome della sveglia.
- 6 Sfiore **OK**.

### Per attivare la funzione vibrazione per una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Orologio**.
- 3 Sfiore **Imposta sveglia**.
- 4 Sfiore la sveglia che si desidera modificare.
- 5 Selezionare la casella di controllo **Vibrazione**, quindi sfiorare **OK**.

### Per impostare le sveglie in modo che suonino anche quando il telefono è in modalità silenzioso

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Orologio**.
- 3 Sfiore **Imposta sveglia**.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 5 Selezionare la casella di controllo **Sveglia in mod. silenz.**.

### Per posticipare una sveglia mentre suona

- Mentre suona l'allarme, sfiorare **Posponi**.

### Disattivare una sveglia mentre suona

- Mentre suona l'allarme, sfiorare **Spegni**.



# Supporto e manutenzione

## Aggiornamento del telefono

Aggiornare il telefono con la versione più recente del software per ottimizzarne le prestazioni e usufruire delle migliorie più recenti.


È possibile utilizzare l'applicazione Centro aggiornamento sul telefono per eseguire un aggiornamento wireless oppure è possibile utilizzare l'applicazione PC Companion su un computer per eseguire un aggiornamento mediante il cavo USB. Se si esegue l'aggiornamento mediante il wireless, puoi utilizzare sia la rete mobile sia la connessione di rete Wi-Fi®. Assicurarsi solo di eseguire il backup e salvare tutti i dati archiviati nel telefono prima di eseguire l'aggiornamento.

- ! Quando si esegue un aggiornamento tramite l'applicazione Centro aggiornamento, viene stabilita una connessione di dati e potrebbero essere applicati costi correlati. Inoltre, la disponibilità degli aggiornamenti in una rete mobile dipende dall'operatore. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

## Aggiornamento del telefono in modalità wireless



Utilizzare l'applicazione Centro aggiornamento per aggiornare il telefono in modalità wireless. È possibile scaricare aggiornamenti software manualmente oppure consentire ad Update Service di aggiornare automaticamente il telefono non appena sono disponibili download. Quando la funzione di aggiornamento automatico è attivata, viene visualizzata una notifica nella barra di stato non appena è disponibile un aggiornamento.

### Per scaricare manualmente aggiornamenti software dal Centro aggiornamento

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiornam..**
- 3 Selezionare l'applicazione desiderata o l'aggiornamento di sistema e sfiorare **Scarica** o sfiorare **Agg. tutto** per scaricare tutti gli aggiornamenti delle applicazioni.


- ! Gli aggiornamenti delle applicazioni verranno avviati automaticamente dopo il download. Con gli aggiornamenti di sistema, attendere il riavvio del telefono, quindi installare gli aggiornamenti manualmente. Inoltre, è possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando vengono scaricati aggiornamenti da reti mobile 3G.

### Per attivare gli aggiornamenti software automatici dal Centro aggiornamento

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiornam..**
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Sfiore **Consenti download automatici** e selezionare se scaricare gli aggiornamenti tramite reti 3G e Wi-Fi® o solo tramite reti Wi-Fi®. Gli aggiornamenti vengono scaricati automaticamente non appena disponibili.

- ! È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando vengono scaricati aggiornamenti da reti mobile 3G.

### Installare gli aggiornamenti di sistema

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiornam..**
- 3 Selezionare un aggiornamento di sistema che si desidera installare, quindi sfiorare **Installa**.

## Aggiornamento del telefono tramite una connessione con cavo USB

Alcuni aggiornamenti non sono disponibili per il download wireless. Le notifiche di tali aggiornamenti vengono visualizzate nella barra di stato. Per scaricare ed eseguire gli aggiornamenti, è necessario un cavo USB e un computer con l'applicazione PC

Companion. È possibile installare PC Companion sul computer utilizzando file di installazione salvati sul telefono oppure scaricare l'applicazione direttamente da *PC Companion*.

### Scaricare l'applicazione PC Companion dal telefono

- 1 Collegare il telefono a un computer usando un cavo USB.
  - 2 Quando vengono visualizzate, seguire le istruzioni sul telefono per lanciare l'installazione di PC Companion sul computer.
- 💡 PC Companion può anche essere scaricata da *PC Companion*.

### Per scaricare aggiornamenti software tramite la connessione con cavo USB

- 1 Installare l'applicazione PC Companion sul computer che si sta utilizzando, se non è già stata installata.
- 2 Collegare il telefono a un computer usando un cavo USB.
- 3 **Computer:** Avviare l'applicazione PC Companion. Dopo alcuni momenti, PC Companion rileva il telefono e ricerca un nuovo software del telefono.
- 4 **Telefono:** Quando vengono visualizzate notifiche nella barra di stato, seguire le istruzioni sullo schermo per completare gli aggiornamenti software necessari.

### Aggiornare il telefono tramite un computer Apple® Mac®

- 1 Installare l'applicazione Bridge per Mac sul computer Apple® Mac® in uso, se non già installata.
  - 2 Utilizzando un cavo USB, connettere il telefono al computer Apple® Mac®.
  - 3 **Computer:** avviare l'applicazione Bridge per Mac. Dopo qualche momento, Bridge per Mac rileva il telefono e cerca il nuovo software per il telefono.
  - 4 **Computer:** se viene rilevato un nuovo aggiornamento software per il telefono, viene visualizzata una finestra popup. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare gli aggiornamenti software necessari.
- ! L'applicazione Bridge per Mac può essere scaricata da *Bridge for mac*.

## Blocco e protezione del telefono

### Numero IMEI


Ogni telefono possiede un unico numero IMEI (International Mobile Equipment Identity). Si consiglia di conservare una copia di questo numero. Se il telefono viene rubato, il gestore di rete potrà utilizzare il numero IMEI per impedire l'accesso alla rete nel proprio paese.

### Visualizzare il numero IMEI



- Spegnerne il telefono, quindi rimuovere il coperchio della batteria e la batteria per visualizzare il numero IMEI.
- Aprire il compositore di telefonata sul dispositivo e immettere **\*#06#\***.


### Per visualizzare il numero IMEI nel telefono

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato**.
- 3 Scorrere fino a **IMEI** per visualizzazione il numero **IMEI**.


## Protezione scheda SIM

Il blocco della scheda SIM consente di proteggere la sottoscrizione. Il telefono funzionerà comunque, con due nuove schede SIM. Se il blocco di una delle schede SIM è attivo, è necessario immettere un codice PIN (Personal Identity Number). Se viene inserito il PIN errato per un numero di volte superiore al numero massimo di tentativi ammessi, la scheda SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo PIN. I codici PIN, PIN2 e PUK vengono forniti dal gestore di rete.


### Per abilitare il blocco PIN della scheda SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Impostazioni blocco SIM**.
- 3 Sfiore **Blocca la SIM**.
- 4 Immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.

### Per modificare il PIN della scheda SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Impostazioni blocco SIM**.
- 3 Sfiore **Cambia PIN SIM**.
- 4 Immettere il PIN precedente della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Re-immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.

### Per modificare il PIN2 della scheda SIM


- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate**
- 3 Sfiore **Numeri selezione fissa** > **Cambia PIN2**.
- 4 Immettere il PIN2 precedente della scheda SIM, quindi toccare **OK**.
- 5 Immettere il nuovo PIN2 della scheda SIM, quindi toccare **OK**.
- 6 Confermare il nuovo PIN2, quindi sfiorare **OK**.

### Sbloccare una carta SIM bloccata


- 1 Quando viene visualizzato **Inserisci il PUK e il nuovo codice PIN**, immettere il codice PUK.
  - 2 Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare **OK**.
- ! Se si immette un codice PUK errato troppe volte, la carta SIM viene bloccata. Se ciò accade, contattare il provider di servizi per avere una nuova carta SIM.

## Impostare un blocco schermo

### Per impostare un blocco schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
  - 2 Selezionare un'opzione.
- 💡 È molto importante ricordarsi il PIN di sblocco dello schermo. Se lo si dimentica, potrebbe non essere possibile ripristinare dati importati come la rubrica e i messaggi. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Servizio clienti Sony.


### Per creare una sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Sequenza**.
- 3 Seguire le istruzioni del telefono. Verrà chiesto di selezionare una domanda sulla protezione che verrà utilizzata per sbloccare il telefono se si dimentica la sequenza di sblocco dello schermo.

### Per sbloccare lo schermo tramite una sequenza di sblocco

- 1 Attivare lo schermo.
  - 2 Disegnare la sequenza di sblocco dello schermo.
- ! Se la sequenza di sblocco disegnata sullo schermo viene rifiutata per cinque volte consecutive, è possibile scegliere se attendere 30 secondi e quindi riprovare oppure se rispondere alla domanda sulla protezione selezionata.




### Per modificare la sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 3 Trascinare la sequenza di sblocco dello schermo.
- 4 Sfiore **Sequenza**.
- 5 Seguire le istruzioni del telefono.


### Per disabilitare la sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Disegnare la sequenza di sblocco dello schermo.
- 3 Sfiore **Fai scorrere**.




### Per creare un PIN di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **PIN**.
- 2 Immettere un PIN numerico.
- 3 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiore **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo il PIN e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiore **OK**.


### Per disabilitare il PIN di sblocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Immettere il PIN, quindi sfiorare **Avanti**.
- 3 Sfiore **Fai scorrere**.

### Per creare una password di blocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Password**.
- 2 Immettere una password.
- 3 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiore **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo la password e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiore **OK**.

### Per disabilitare la password di sblocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Immettere la password e sfiorare **Avanti**.
- 3 Sfiore **Fai scorrere**.

## Ritrovamento del dispositivo

Esistono diversi modi di trovare e proteggere il dispositivo nel caso in cui venga smarrito. Utilizzando il servizio "My Xperia" è possibile:

- Cercare il dispositivo su una mappa.
- Riprodurre un suono di avviso anche se il dispositivo è in modalità silenziosa.
- Bloccare il dispositivo in remoto e visualizzare le informazioni di contatto.

- Oppure, come ultima alternativa, cancellare in remoto la memoria interna ed esterna del dispositivo.

Se il servizio "My Xperia" è attivo sul dispositivo, è sufficiente andare su [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) e accedere con il proprio account Google™. Inoltre, è possibile attivare il servizio manualmente dal menu **Impostazioni**.

- ! Il servizio "My Xperia" non è disponibile in tutti i paesi/regioni.

#### Per attivare il servizio "My Xperia" manualmente

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
- 2 Sfiare **Xperia™** > **MyXperia™** > **Activate**.
- 3 Selezionare la casella di controllo, quindi sfiorare **Accept**.

## Applicazione Guida

#### Per accedere all'applicazione Guida

- 1 Dalla schermata Applicazioni, trovare e sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare l'elemento di supporto richiesto.

## Riciclare il telefono

Hai un vecchio telefono da qualche parte in casa? Perché non riciclarlo? Così facendo, si contribuirà a riutilizzare i suoi materiali e componenti e si proteggerà anche l'ambiente! Scopri di più sulle opzioni di riciclo nella tua regione su [blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/](http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/).

# Riferimenti

## Panoramica impostazioni del telefono

Familiarizzare con le impostazioni del telefono per essere in grado di personalizzarle in base alle vostre necessità.
















<b>Wi-Fi</b>	Attivare o disattivare Wi-Fi®, eseguire la ricerca di reti Wi-Fi® disponibili oppure aggiungere reti Wi-Fi®.
<b>Bluetooth</b>	Attivare o disattivare Bluetooth™, cercare dispositivi Bluetooth™ disponibili e rendere il telefono visibile o invisibile ad altri dispositivi Bluetooth™.
<b>Utilizzo dati</b>	Attivare o disattivare il traffico dati mobili e tenere traccia dei dettagli relativi all'utilizzo dati per un determinato periodo.
<b>Altro...</b>	Attivare o disattivare la modalità aereo, configurare le impostazioni per le reti mobili e VPN e abilitare la condivisione di una connessione dati mobili del telefono come un hotspot Wi-Fi® portatile o tramite il tethering USB o il tethering Bluetooth™.
<b>Impostazioni chiamate</b>	Gestire e configurare le impostazioni per i numeri selezione fissa, segreteria telefonica e chiamate Internet.
<b>Audio</b>	Configurare la suoneria, la vibrazione e le sveglie del telefono quando si ricevono queste forme di comunicazione. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare il volume della musica, dei video, dei giochi o di altri file multimediali con audio e apportare le relative modifiche.
<b>Display</b>	Attivare il cambio di orientamento dello schermo quando si ruota il telefono. È inoltre possibile impostare la luminosità, la dimensione del carattere, lo sfondo e il timeout dello schermo.
<b>Memoria</b>	Verificare lo spazio disponibile nella memoria interna del telefono e sulla scheda SD. È inoltre possibile cancellare la scheda SD o disinserirla per la rimozione sicura.
<b>Batteria</b>	Visualizzare lo stato della batteria del telefono. È inoltre possibile visualizzare la durata della batteria e il consumo delle diverse applicazioni.
<b>Applicazioni</b>	Gestire le applicazioni in esecuzione, le applicazioni scaricate e le applicazioni sulla scheda SD.
<b>Xperia™</b>	Configurare la modalità di connessione USB, il tipo di connessione di rete e le impostazioni Internet. È inoltre possibile attivare le funzioni di Facebook all'interno delle applicazioni.
<b>Account e sincronizzaz.</b>	Attivare la sincronizzazione di dati del telefono mediante gli account di sincronizzazione aggiunti.
<b>Servizi di localizzazione</b>	Attivare o disattivare il servizio localizzazione Google, i satelliti GPS e Posizione e Google Search.
<b>Sicurezza</b>	Proteggere il telefono configurando blocchi e password differenti. È inoltre possibile acconsentire all'installazione di applicazioni non Google Play™.
<b>Lingua e immissione</b>	Selezionare la lingua del telefono, regolare le opzioni di immissione testo, aggiungere le parole al dizionario personale e configurare le impostazioni vocali.

<b>Backup e ripristino</b>	Eseguire il backup dei dati e ripristinare il telefono.
<b>Data e ora</b>	Impostare ora e data o scegliere i valori forniti dalla rete. Selezionare il formato di data e ora preferito.
<b>Accesso facilitato</b>	Attivare i servizi di accesso facilitato installati e regolare le relative impostazioni.
<b>Opzioni sviluppatore</b>	Impostare le opzioni per lo sviluppo dell'applicazione. Ad esempio, è possibile visualizzare l'uso della CPU sul display del telefono e i commenti visivi relativi ai tocchi. Il telefono può inoltre essere impostato per l'immissione di dati in modalità debug quando è collegato all'USB.
<b>Info sul telefono</b>	Visualizzare informazioni sul telefono quali il numero di modello e di telefono, la versione di firmware e il segnale. È inoltre possibile aggiornare il software alla versione più recente.

## Panoramica sulle icone di stato e notifica

### Icone di stato

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di stato:

	Potenza del segnale
	Nessun segnale
	Roaming
	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	3G disponibile
	Invio e download dei dati GPRS in corso
	Invio e download dei dati EDGE in corso
	Invio e download dei dati 3G in corso
	Stato della batteria
	Batteria in carica
	GPS attivo
	Modalità aereo attiva
	Funzione Bluetooth™ è attiva
	Scheda SIM non inserita
	Microfono disattivato
	Altoparlante attivo
	Modalità silenziosa
	Modalità vibrazione
	Sveglia impostata
	Sincronizzazione in corso
	Problema di accesso o sincronizzazione



Una connessione Wi-Fi® è abilitata e vi sono reti wireless disponibili

## Icone di notifica

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di notifica:



Nuovo messaggio e-mail



Nuovo SMS o MMS



Nuovo messaggio vocale



Un evento di calendario imminente



Un brano è in riproduzione



Il telefono è collegato a un computer con un cavo USB



Avvertenza



Messaggio di errore



Chiamata senza risposta



Chiamata in corso



Chiamata in attesa



Deviazione chiamate attivata



Aggiornamenti software disponibili



Download dei dati in corso



Caricamento dei dati in corso



Altre notifiche (non visualizzate)

## Panoramica delle applicazioni



Utilizzare l'applicazione Orologio per impostare vari tipi di sveglia.



Utilizzare il browser Web per navigare e visualizzare le pagine Web, gestire segnalibri, e gestire SMS e immagini.



Utilizzare l'applicazione Calcolatrice per eseguire calcoli di base.



Utilizzare l'applicazione Calendario per segnare gli eventi e gestire gli appuntamenti.



Utilizzare la fotocamera per scattare foto e registrare videoclip.



Utilizzare l'applicazione Contatti per gestire numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni relative ai contatti personali.



Accedere alle applicazioni scaricate.



Utilizzare l'applicazione E-mail per inviare e ricevere e-mail tramite account privati e aziendali.



Utilizzare l'applicazione Facebook per partecipare a social network con amici, membri della famiglia e colleghi in tutto il mondo.






















Navigare ascoltare le stazioni radio FM.



Utilizzare l'applicazione Galleria per visualizzare e lavorare con le foto e i video.



-  Utilizzare l'applicazione Gmail™ nel telefono per leggere, scrivere e organizzare messaggi e-mail.
-  Cercare per informazioni nel telefono e sul Web.
-  Utilizzare l'applicazione Latitudine per visualizzare la posizione degli amici su una mappa e condividere la posizione personale.
-  Visualizzare la posizione corrente, trovare altre posizioni, e calcolare percorsi utilizzando Google Maps™.
-  Accedere a Google Play™ per scaricare applicazioni gratuite e a pagamento per il telefono.
-  Utilizzare l'applicazione Messaggistica per inviare e ricevere SMS e MMS.
-  Utilizzare l'applicazione WALKMAN per organizzare e riprodurre musica, audio libri e podcast.
-  Visualizzare gli aggiornamenti della musica e dei video che gli amici devono condividere su Facebook.
-  Consente di navigare lungo la strada, utilizzando le istruzioni di guida vocali.
-  Consente di visualizzare le notizie e le previsioni del tempo.
-  Effettuare telefonate componendo il numero manualmente.
-  Cercare luoghi, ad esempio ristoranti e café.
-  Ottimizzare le impostazioni del telefono per soddisfare i requisiti personali.
-  Utilizzare l'applicazione Guida alla configurazione per apprendere le funzioni di base e ottenere supporto durante l'impostazione del telefono.
-  Utilizzare l'applicazione Google Talk™ per chattare online con gli amici.
-  Identificare i brani musicali riprodotti nei dintorni, e ottenere informazioni come artista, album e di altro genere.
-  Utilizzare l'applicazione Guida per accedere al supporto utente direttamente nel telefono. Ad esempio, è possibile accedere alla Guida utente, informazioni per la risoluzione dei problemi e ulteriori consigli e suggerimenti.
-  Utilizzare YouTube™ per condividere e visualizzare video da tutto il mondo.
-  Scaricare e installare nuove applicazioni e aggiornamenti.


! Alcune applicazioni non sono supportate da tutte le reti e/o dai gestori di rete in tutte le aree.

# Informazioni importanti

## Stampato delle informazioni importanti

Prima di utilizzare il dispositivo leggere il documento *Informazioni importanti* incluso nel dispositivo stesso o nella relativa scatola.

### Accedere alla guida all'installazione manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Guida alla configurazione**.

## Limiti a servizi e funzioni

- ! Alcuni dei servizi e delle funzioni descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o da tutti i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzione determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal telefono. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

## Informazioni legali

### Sony C1505/C1504

Questa Guida per l'utente è pubblicata da Sony Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare a questa Guida per l'utente in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti dovuti ad errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

Tutti i diritti riservati.

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso Sony sarà responsabile dell'uso improprio dei contenuti aggiuntivi o di terze parti.

La presente Guida per l'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider di terze parti ed essere soggetto a ulteriori termini di utilizzo. Per le applicazioni accessibili su o tramite un sito Web di terze parti, consultare anticipatamente i relativi termini di utilizzo e qualsiasi politica della privacy applicabile. Sony non garantisce o assicura la disponibilità o le prestazioni di alcun sito Web o servizio offerto da terze parti.

Rimuovere la batteria per visualizzare le informazioni legislative, come il marchio CE.

Tutti i nomi di prodotti e aziende citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Visitare [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) per maggiori informazioni.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto da WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere al loro contenuto. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze del portafoglio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un provider video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Visitare il sito <http://www.mpegla.com>. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

# Indice analitico

<b>A</b>	
abilitazione numeri .....	41
accensione .....	11
account .....	12
Exchange Active Sync® .....	12
Facebook™ .....	12
Google™ .....	12
acquisto	
musica .....	62
agenda	
creazione di un evento .....	102
aggiornamento del telefono .....	105
Album .....	73
album online .....	79
apertura .....	73
dimensione anteprima .....	75
immagini .....	73
mappa .....	78
visualizzazione .....	73, 78, 79
visualizzazione del contenuto locale .....	73
visualizzazione foto online .....	79
album di foto	
visualizzazione .....	73
album di video	
visualizzazione .....	73
Android Market™ - Vedi Google Play™ .....	35
Android™ .....	7
Applicazione "WALKMAN" .....	56
Applicazione di navigazione .....	101
applicazione Guida .....	109
applicazioni	
panoramica .....	112
schermata .....	20
audio .....	59
regolazione del volume .....	57
riproduzione .....	57
riproduzione tracce in ordine casuale .....	60
audio radio .....	64
audio surround .....	57
auricolare .....	31
utilizzo .....	32
<b>B</b>	
batteria .....	13
biglietto da visita	
invio .....	47
blocchi	
attivazione dello schermo .....	11
blocco dello schermo .....	11
blocco schermo .....	11
blocco maiuscole .....	24
brano in pausa .....	57
browser Web .....	82
gestione di segnalibri .....	84
impostazioni .....	86
<b>C</b>	
calendario .....	102
canali SensMe™ .....	59
caricamento .....	13
Carta SIM .....	106
esportazione dei contatti su .....	47
inserimento .....	10
chat .....	49
chiamata .....	31
chiamate .....	37, 41
avviso .....	39
blocco .....	40
emergenza .....	37
impostazioni .....	40
inoltro .....	40
multiple .....	39
perse .....	38
registro .....	38
rifiutare .....	40
trasferimento .....	40
condivisione	
foto .....	76
musica .....	58, 62
conferenze telefoniche .....	39
configurazione account Google™ .....	52
connessione .....	88
connessione USB .....	93
connettività .....	88
consigliare foto e video .....	80
consigliare musica .....	58
contatti .....	42
condivisione .....	47
copiare .....	47
effettuare il backup .....	47
gruppi .....	46
immagine .....	45
importazione dalla scheda SIM .....	43
invio .....	47
preferito .....	46
trasferimento .....	43, 44
unire le informazioni di contatto .....	45
utilizzare una foto con .....	76
contenuto audio	
contenuto correlato .....	58
Contrassegnare con "Mi piace" un video su	
Facebook™ .....	80
Contrassegnare con "Mi piace" una foto su	
Facebook™ .....	80
contrassegno opzioni .....	16
Controllo retroilluminazione LCD .....	30
copribatteria	
applicazione .....	11
rimozione .....	9
<b>D</b>	
data	
formato .....	29
dispositivo	
batteria .....	14
prestazioni .....	14
download	
impostazioni Internet .....	32
<b>E</b>	
e-mail .....	51
più di un account .....	51
e-mail, calendario e contatti aziendali .....	97
effettuare il backup	
contatti .....	47
eliminazione .....	57
brani musicali .....	57
foto .....	76
musica .....	62
una sveglia .....	102
video .....	77
equalizzatore .....	57
estensioni .....	17
eventi	
calendario .....	102

<b>F</b>	
Facebook™	
sincronizzazione	97
Xperia™ con Facebook	97
file multimediali	
copia nella memory card	56
film	81
finestra applicazioni usate di recente	21
Flight Mode	30
foto	76
aggiungere una geotag	76
aggiunta della posizione geografica	67
associazione ad un contatto	45
condivisione	76
copia da/a un computer	56
eliminazione	76
modificare	76
presentazione	75
ritaglio	76
rotazione	75
scatto	67
selezione	75
utilizzo come immagine di un contatto	76
utilizzo come sfondo	76
visualizzatore foto	74
visualizzazione	67, 73, 74, 75
visualizzazione della stessa posizione	68
visualizzazione sulla mappa	77
zoom	75
fotocamera	66, 67, 68, 70, 71
controlli	66
disattivazione	67
geotagging	67
icone	71
impostazioni	68, 71
panoramica	66
registrazione di video	69, 70
scatto di foto	67
schermo	66
visualizzazione di foto	67
visualizzazione di video	70
zoom	67
<b>G</b>	
geotagging	
di foto	67
gestione del tempo	102
Gmail™	52
Google Latitude™	101
Google Maps™	100
Google Play™	35
Google Talk™	49
GPS	100
guida alla configurazione	12
<b>I</b>	
icone	111, 112
nella fotocamera	71
Immissione istruzione gestuale	26
importazione della rubrica SIM	43
impostazioni	
chiamata	40
fotocamera	68, 70
impostazioni rapide	21
Internet	32
messaggi	32
MMS	32
utilizzo dei dati	32
indicazioni stradali	101
informazioni personali	42
Internet	
browser Web	82
impostazioni	32
invio	
biglietto da visita	47
contatti	47
invio di elementi tramite Bluetooth™	92
<b>L</b>	
Latitude	101
lettore video	
video in pausa	77
Lettore WALKMAN	
Canali SensMe™	59
My music	58
riduzione a icona	57
lettore Walkman™	59
aggiunta di brani musicali alle playlist	60
creazione di playlist	60
eliminazione di brani musicali	57
riproduzione tracce in ordine casuale	60
utilizzo dell'equalizzatore	57
Lettore Walkman™	
playlist	60
lingua	30
scrittura	27
luminosità	30
<b>M</b>	
manutenzione	105
manutenzione del telefono	105
mappe	100
Mappe	100
Media Go™	94
messaggi	
impostazioni	32
messaging istantaneo	49
metodo d'inserimento	28
"Mi piace" un brano musicale su Facebook™	58
MMS	
impostazioni	32
Modalità Aereo	30
modalità di immissione del testo	24
modalità risparmio energetico	15
modalità silenziosa	28
modificare	
foto	76
motivi	19
multimediali	
copia nella memory card	56
musica	31, 56, 61
acquisto	62
brano in pausa	57
cambio brano	57
condivisione	58, 62
copia da/a un computer	56
copia nella memory card	56
eliminazione	62
Playlist personali	60
protezione dell'udito	61
regolazione del volume	57
ricerca con TrackID™	61
riproduzione	57
scaricare informazioni sui brani musicali	59
scelta rapida	59
utilizzo di un auricolare	32
visualizzazione di informazioni sull'artista	62
<b>N</b>	
notifica	112
impostazione	23
pannello	22, 23

spia di .....	21	Scheda SIM .....	107
suoneria .....	29	importazione dei contatti da .....	43
numeri di emergenza .....	37	schermata Home .....	17
<b>O</b>		personalizzazione .....	19
ora .....	29	schermo .....	30
<b>P</b>		garanzia .....	15
panoramica		sequenza di sblocco dello schermo .....	106
telefono .....	56	spaccato .....	15
pellicola protettiva .....	15	vetro .....	15
PIN .....	106, 107	segreteria telefonica .....	38
playlist .....	60	servizi .....	12
aggiunta di un brano musicale .....	60	servizio di segreteria .....	38
creazione .....	60	sfondo .....	19
eliminazione .....	60	utilizzo di una foto come .....	76
rimozione di brani .....	60	sfondo animato .....	19
riproduzione di proprie .....	60	sfondo live .....	19
posizione .....	68, 100	simboli .....	24
preferiti		sincronizzazione .....	96
rimozione di canali radio da .....	64	calendario, segnalibri .....	12, 98
salvataggio di canali radio come .....	64	con Microsoft® Exchange .....	97
spostamento tra le stazioni radio .....	64	contatti .....	12, 98
preimpostazioni		Contatti, calendario ed e-mail con Google™ ..	96
rimozione di canali radio da .....	64	Contatti, calendario, foto di Facebook™ ..	97
salvataggio di canali radio come .....	64	Sincronizzazione con Google™ .....	96
presentazione .....	75	Sincronizzazione Microsoft® Exchange .....	97
PUK .....	106, 107	SOS - <i>Vedere numeri d'emergenza</i>	
pulsante Infinito .....	58	spegnimento .....	11
<b>R</b>		stato .....	111
radio .....	63	barra di .....	21
apertura .....	63	suoneria .....	102
ascolto tramite l'altoparlante .....	64	supporto .....	105
navigazione .....	63	sveglia .....	102
panoramica .....	63	SyncML™ .....	12, 98
preferiti .....	64	<b>T</b>	
ricerca di canali .....	64	tasti .....	13
selezione canali .....	63	tastiera .....	24
spostamento tra canali .....	63	impostazioni .....	27
registrazione di video .....	66	tastiera sul display .....	24
utilizzo del tasto della fotocamera .....	69	tastiera telefono .....	26
regolazione del volume .....	57	tastierino telefonico .....	24
reti wireless .....	100	tecnologia TrackID™ .....	61
ricerca		apertura .....	61
informazioni brano musicale .....	61	per l'uso con la radio FM .....	65
musica con TrackID™ .....	61	Tecnologia TrackID™ .....	61
ricezione di elementi tramite Bluetooth™ .....	92	acquisto di un brano musicale .....	62
riciclare il telefono .....	109	condivisione di un brano musicale .....	62
ridimensionamento		eliminazione di un brano .....	62
foto .....	76	ricerca di informazioni su un brano musicale ..	61
riproduzione		utilizzo dei risultati .....	61
musica .....	57	visualizzare classifiche .....	61
riproduzione casuale di musica .....	60	visualizzazione di informazioni sull'artista .....	62
risparmio energetico .....	15	Tecnologia wireless Bluetooth™ .....	90
attivazione .....	15	telefonia - <i>Vedere chiamate</i> .....	37
disattivazione .....	15	telefono	
impostazioni di modifica .....	15	aggiornamento .....	105
visualizzazione notifiche .....	15	trasferimento	
ritaglio		contatti .....	43, 44
foto .....	76	<b>U</b>	
ritrovamento del dispositivo .....	108	ubicazioni .....	100
rotazione		utilizzo dell'equalizzatore .....	57
foto .....	75	utilizzo di film .....	81
rubrica .....	42	<b>V</b>	
<b>S</b>		vibrazione .....	29, 102
scansione codici a barre .....	94	video .....	76
scatto di foto .....	66	avanzamento rapido e riavvolgimento .....	77
sfiorando .....	67	condivisione .....	77
utilizzo del tasto della fotocamera .....	67	copia da/a un computer .....	56
		eliminazione .....	77
		in pausa .....	77

invio .....	77
registrazione .....	69, 70
regolazione del volume .....	77
riproduzione .....	77
selezione .....	75
visualizzazione .....	70, 73, 74, 75
videocamera .....	66, 71
impostazioni .....	70, 71
registrazione di video .....	70
visualizzazione	
film .....	81
foto .....	67
video registrati mediante la fotocamera .....	70
volume	
regolazione video .....	77
tasto .....	28
<b>W</b>	
Wi-Fi® .....	88
widget .....	18
ridimensionamento .....	18
widget del lettore WALKMAN .....	60
<b>Z</b>	
zoom .....	67
foto .....	75