

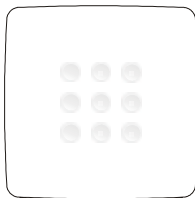


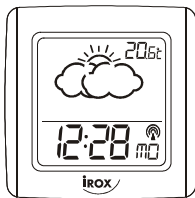

HELVET-X + CUBO

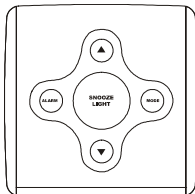

BEDIENUNGSANLEITUNG

Inbetriebnahme

Öffnen Sie auf der Rückseite des Gerätes das Batteriefach. Setzen Sie 2 AAA 1,5V Batterien (inkl.) den jeweiligen Polaritäten entsprechend ein. Schliessen Sie das Batteriefach wieder. Die Uhr beginnt jetzt mit dem Empfang des Zeitsignals DCF-77. Während des Empfangs (blinkender Funkturm, ca 10 Minuten) können keine weiteren Funktionen ausgeführt oder Tasten betätigt werden.

A. Beschreibung der Tasten

[SNOOZE/LIGHT] Taste

Aktiviert die Snooze-Funktion bei Alarm; oder schaltet die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden ein

[MODE] Taste

Schaltet zwischen der Uhr und Kalender-Anzeige um

Std:Min Sek → Std:Min Wochentag → Tag-Monat Wochentag

Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um in den Einstell-Modus der Uhr und des Kalenders zu gelangen

12/24Std → Std → Min → Jahr → T-M /M-T → Monat → Datum → Sprache → °C/°F → verlassen

[ALARM] Taste

Wechseln zwischen Alarm und Uhrzeit Mode;
Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang
um in den Alarm-Einstellmodus zu gelangen

[▲] Taste

Erhöht den Wert einer Einstellung
Ein-oder Ausschalten des Alarms im Alarm-Modus Display

[▼] Taste

Verkleinert den Wert einer Einstellung


[RESET] Taste (im Batteriefach)

Führt bei Funktionsstörungen ein System-Reset aus

B. DCF 77 Funkuhr

Die Funkuhr empfängt das Signal vom DCF77 Sender in Frankfurt/Deutschland. Insofern sich das Gerät im Empfangsbereich des Senders befindet, synchronisiert sich die Zeit automatisch. Der Empfang des Funksignals kann, je nach Signalstärke, bis zu 10 Minuten dauern. Während eines aktiven Empfangs blinkt das Funkturm Symbol. Mit diesem Symbol wird auch die Qualität des Signal Empfangs angezeigt:

Funkturm Symbole:



Solange dieses Symbol blinkt, sind keine manuellen Einstellungen am Gerät möglich. Sobald der Empfang abgeschlossen ist, wird das Symbol aufhören zu blinken und zeigt das Resultat entsprechend an:

“Funkturm mit Wellen”: Letzter Zeit Empfang war erfolgreich

“Funkturm ohne Wellen”: Letzter Zeit Empfang war nicht erfolgreich

Sie können den Funkempfang im Normalbetrieb, d.h. wenn der Funkempfang nicht aktiv ist, auch manuell starten:

- Drücken Sie die Taste [▼] während 3-5 Sekunden. Jetzt beginnt die Funkuhr mit einem Empfang. Wenn Sie den aktiven Funkempfang unterbrechen möchten, z.B. um am Wecker Einstellungen vorzunehmen, gehen Sie folgendermassen vor:
- Während des Funkempfangs: Drücken Sie [▼]. Der Funkempfang stoppt. Der Funkempfang kann dann manuell wie oben beschrieben wieder gestartet werden. Die Funkuhr schaltet sich in jedem Fall automatisch zu folgenden Zeiten ein: Morgens um 3:00, 4:00, 5:00 und 6:00 Uhr

C. Einstellen der Uhr, Sprache, Kalender und Temperatur Einheit (C°/F°)

1. Drücken und halten Sie die [MODE] Taste für 2 Sekunden. 12Std/24Std blinkt.
2. Drücken Sie die [▲] oder [▼] Taste um das 12 oder 24 Stunden Format zu wählen, zum bestätigen drücken Sie die [MODE] Taste.
3. Die Stunden beginnen zu blinken. Drücken Sie die [▲] oder [▼] Taste um die Stunde einzustellen (Jeder Tastendruck erhöht oder verkleinert den Wert. Die Taste gedrückt halten verändert den Wert in schnellen Tempo), zum bestätigen drücken Sie die [MODE] Taste.
4. Die Minuten beginnen zu blinken. Wiederholen Sie die Schritte um die Minuten, Jahr, Tag/Monat oder Monat/Tag Format, Monat oder Datum, Sprache und °C/°F Einheit einzustellen.

D. Einstellen des Alarms

1. Drücken Sie die [ALARM] Taste um von der Uhrzeit-Anzeige in die Alarmzeit-Anzeige zu gelangen. Drücken und halten Sie danach die [ALARM] Taste für 2 Sekunden um in den Alarmzeit Einstellmodus zu gelangen. Die Stunden beginnen zu blinken.
2. Drücken Sie die [▲] oder [▼] Taste um die Stunde einzustellen, zum bestätigen drücken Sie die [ALARM] Taste.
3. Die Minuten beginnen zu blinken. Drücken Sie die [▲] oder [▼] Taste um die Minuten einzustellen, zum bestätigen drücken Sie die [ALARM] Taste.
4. Das "🔔" Glockensymbol erscheint auf dem Display und zeigt an dass die Alarmzeit eingeschaltet ist.
5. Einen Alarm können Sie mittels der [SNOOZE/LIGHT] Taste für 10 Minuten unterbrechen.
6. Drücken Sie eine beliebige Taste um den Alarm zu stoppen (ausser die [SNOOZE/LIGHT] Taste).
7. Um die Alarmzeit ein- oder auszuschalten drücken Sie in der Alarmzeit-Anzeige die [▲] Taste.
8. Achtung:
Nach dem Einstellen des Alarm drücken Sie die [ALARM] Taste um wieder in den Uhrzeit Modus zu gelangen. Während des akustischen Alarm erscheint immer die Alarmzeit anstatt der Uhrzeit.

E. Wetterprognose

1. Nach Inbetriebnahme der Wetterstation ist kein einstellen des aktuellen Luftdruckes erforderlich, das Gerät wird in den folgenden Stunden aus den Luftdruckänderungen eine Wettervorhersage errechnen.
2. Bei langen stabilen Wetterlagen wird eine Wettervorhersage stark erschwert. Eine Wetter-Symboländerung am Display kann zum Teil länger als erwünscht dauern.
3. Die Wettervorhersage wird ausschliesslich anhand barometrischer Luftdruckänderungen errechnet.
4. Die Wahrscheinlichkeit der Wettervorhersage liegt bei etwa 75% und gilt für einen Umkreis von 20-30 Kilometer.
5. Erscheint das Symbol "sonnig" bei Nacht ist wolkenloses Wetter gemeint. Nebel wird von der Wetterstation nicht angezeigt, da dieser bei verschiedenen Wetterlagen auftreten kann
6. Falls Sie die Wetterstation auf Reisen nehmen, wird sich die Wettervorhersage bedingt durch Höhenänderungen und den darausfolgenden Luftdruckänderungen verstellen. Warten Sie bis zu 24 Stunden bis die Wetterstation die Wettervorhersage aufgrund der neuen Luftdruckverhältnisse an Ihrem neuen Aufenthaltsort errechnet hat.

Symbole:



sonnig



leicht bewölkt



bewölkt



regnerisch



Sturm

F. Spezifikationen

Temperaturmessbereich

: 0°C bis +50.0°C / 32.0°F bis 122.0°F

Auflösung

: 0.1°C / 0.2°F

Stromversorgung

: 2x AAA 1.5V Batterien (inkl.)

Abmessungen

: 68 x 68 x 68mm, 172g