

Kurzanleitung Schoggibrunnen Tivoli

Schneckenschraube

- Schneckenschraube auf den Metallstift im Schokoladenbehälter stecken. Darauf achten, dass die Schneckenschraube fest sitzt
- **Während des Betriebs nicht berühren (Verletzungsgefahr)!**

Turm mit Krone

- Turm über die Schneckenschraube schieben und auf die drei metalligen Stifte im Schokoladenbehälter stecken
- **Während des Betriebs heiss: Nicht berühren!**

Schokoladenbehälter

- Inhalt 600 - 800 g (siehe Rückseite)
- Während oder nach Betrieb heiss: Nicht berühren
- Nicht in die heisse Schokolade greifen!


Motorblock

- Während des Betriebs nicht verschieben!

Drehschalter und Kontrollanzeige:

- Pos. «OFF» = Aus
- Pos. «MOTOR» = Pumpen
- Pos. «HEAT» = Heizen
- Pos. «HEAT/MOTOR» = Heizen und Pumpen

- Nach Gebrauch Drehschalter auf Pos. «OFF» (= Aus) stellen und Netzstecker ziehen

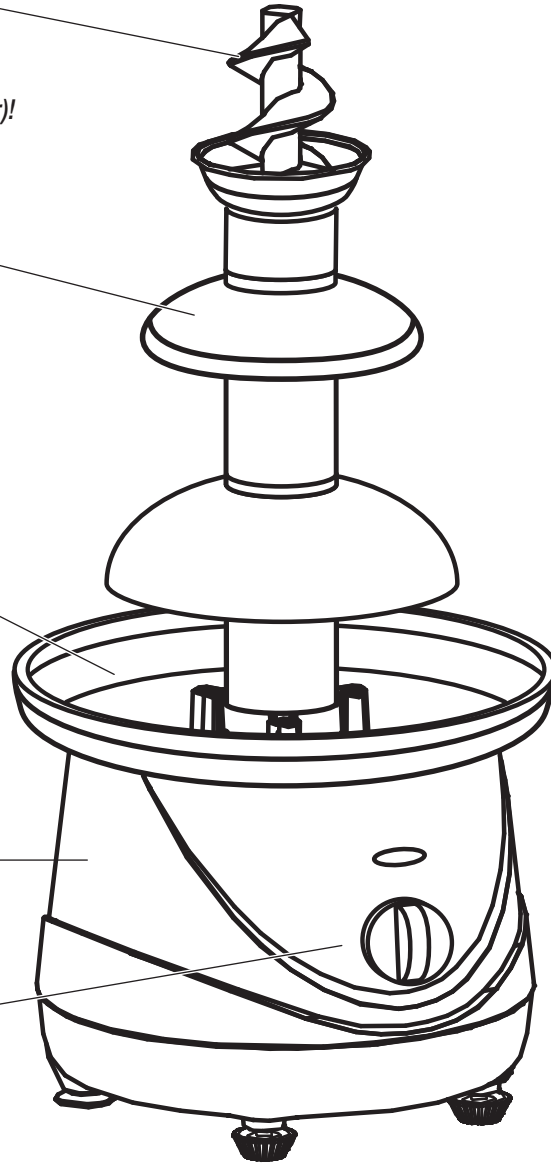

Schnellstart

- 1 Stabile, ebene, trockene und spritzunempfindliche Standfläche wählen
- 2 Zuerst Schneckenschraube, dann Turm einsetzen
- 3 Netzstecker einstecken (230 V) (die Kontrollanzeige leuchtet auf)
- 4 Gerät zuerst ca. 15 Min. vorheizen (Drehschalter auf Pos. «HEAT»)
- 5 Schokoladenbehälter vorsichtig mit der flüssigen, heissen Schokolade füllen (600-800 g). **Vorsicht heiss!**
- 6 Schoggibrunnen starten (Drehschalter auf Pos. «HEAT/MOTOR»)
- 7 Nach der Anwendung Drehschalter zurück auf Pos. «OFF» stellen und den Netzstecker ziehen



Netzkabel/-stecker (230 V)

- Netzkabel sichern, damit Gerät daran nicht heruntergerissen werden kann
- Netzkabel und -stecker trocken halten



Standort / Anwendung

- Trockene, ebene und stabile Standfläche wählen und nicht in der Nähe von heissen Standorten benutzen
- Gerät auf wärmebeständige und spritzunempfindliche Unterlage stellen
- Nicht auf oder unter schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten oder in die Nähe von Vorhängen stellen
- Nur unter Aufsicht verwenden
- **Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht verwenden!**

Bedienungsanleitung Schoggi Brunnen Tivoli

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Inbetriebnahme und Bedienung

Vor der ersten Inbetriebnahme

Vor dem ersten Gebrauch Turm mit Krone und Schneckenschraube mit warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen. Anschliessend gut abtrocknen. Motorblock mit Schokoladenbehälter mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen und trockenreiben.

Standortwahl / Vorbereiten

Bevor Sie das Gerät aufstellen, sind folgende Punkte zu beachten:

- Gerät auf eine wärmebeständige und spritzunempfindliche Unterlage stellen, da Spritzer bei Verwendung von Schokolade unvermeidlich sind

Hinweise:

- Gerät und Netzkabel dürfen nicht in der Nähe von heissen Standorten (Herdplatte etc.) sein oder mit Wasser in Berührung gelangen
- Stabile, ebene, trockene und spritzunempfindliche Standfläche wählen
- Schneckenschraube (Öffnung nach unten) auf den Metallstift stecken. Darauf achten, dass die Schnecke gerade steht
- Turm über die Schneckenschraube schieben und auf die drei metalligen Stifte stecken (auf Boden des Schokoladenbehälters). **Sicherstellen, dass Turm satt auf der Vorrichtung und gerade steht!**
- Je nach Gusto Fruchtstücke (frische oder aus der Konservdose), Beeren, Nüsse, Hüppen, Guetzi, Kuchenstücke vorbereiten

Gerät vorheizen

- Drehschalter auf Pos. «OFF» stellen
- Netzstecker einstecken (230 V); die Kontrollanzeige leuchtet auf
- Gerät ca. 15 Min. vorheizen (Drehschalter auf Pos. «HEAT»)

Schokolade vorbereiten / auffüllen

– Schokolade (ca. 600-800 g) in einer separaten Pfanne, in der Mikrowelle oder im Dampfgarer zum Schmelzen bringen.

Tipp: Verwenden Sie «Fondue au Chocolat Suisse» aus Ihrer MIGROS (Beutel à 200 g; in grösseren Filialen erhältlich). Dieses muss nicht mit Öl verdünnt werden. Einfache Zubereitung gemäss Packungstext

Bei Verwendung anderer Schokolade:

- Schokolade zuerst in kleine Stücke brechen, um den Schmelzvorgang zu verkürzen
- Sonnenblumenöl (ca. 50 - 150 ml) beifügen und **gut verrühren.**
- Tipp:** Mit wenig Öl beginnen und bei Bedarf Anteil erhöhen (die Schokolade darf keine «Fäden ziehen», sonst hat es zuviel Öl)

Hinweise:

- Schokolade muss komplett flüssig sein; durch Rühren evtl. letzte Stückchen schmelzen
- Milchschokolade verwenden. Keine Schokolade mit Zusätzen verwenden (z.B. Nüsse, Mandeln, Beeren, Krokant etc.), da sonst die Schneckenschraube im Inneren blockiert
- Das Mischverhältnis bezieht sich auf Milch-Schokolade. Bei der Verwendung anderer Schokolade muss der Anteil an Sonnenblumenöl angepasst werden (wenn die Schokolade im Brunnen «Fäden zieht», hat es zuviel Öl). Hinweis: Bei Verwendung von «Fondue au Chocolat Suisse» ist kein Öl notwendig

Anwendung des Schoggi Brunnen

- Die flüssige Schokolade vorsichtig in den Schokoladenbehälter füllen. Nicht überfüllen. **Vorsicht heiss!**
- Mit Drehschalter den Schoggi Brunnen starten und Betriebsstufen wählen:
- Pos. «MOTOR» = Pumpen
- Pos. «HEAT/MOTOR» = Heizen und Pumpen

Hinweise:

- Bei den Betriebsstufen «MOTOR» und «HEAT/MOTOR» wird die flüssige Schokolade unter dem Turm eingesaugt und fliesst dann gleichmässig oben an der Austrittsöffnung wieder aus
- Zieht die Schokolade Fäden, ist der Sonnenblumenöl-Anteil zu hoch
- Fruchtstücke, Beeren und Kuchenstücke auf **Gäbelchen** oder Zahnstocher stecken und in die fliessende Schokolade tauchen
- Grösseres Gebäck (z.B. Hüppen, Guetzi) vorsichtig von Hand in die Schokolade tauchen
- Die mit Schokolade überzogenen Köstlichkeiten etwas abkühlen lassen und dann geniessen

Hinweise:

- **Motorblock, Turm mit Krone und Oberflächen werden während des Betriebs heiss: Nicht berühren!**
- Niemals feste Lebensmittelstücke direkt in den Schokoladenbehälter fallen lassen! Falls dies trotzdem geschieht, Gerät umgehend ausschalten (Drehschalter auf Pos. «OFF») und den Netzstecker ziehen. Erst danach die Stücke mit einer Gabel vorsichtig aus der heissen Schokolade fischen
- Niemals in den heissen Behälter und in die beweglichen Teile greifen (Verbrennungs- und Verletzungsgefahr)

Nach der Anwendung

- Drehschalter auf Pos. «OFF» stellen und den Netzstecker ziehen (Gerät ist erst durch Ziehen des Netzsteckers komplett ausgeschaltet)
- Leicht abkühlen lassen und dann Turm und Schneckenschraube vorsichtig abnehmen. **Achtung heiss;** Handschutz/Topflappen verwenden! Restliche Schokolade vorsichtig in ein Gefäss giessen (mit einem Spachtel nachhelfen)
- Übrige Schokolade für einen Kuchen oder Muffins weiter verwenden. Nicht mehr für einen späteren Schoggi Brunnen-Durchgang aufbewahren (Rückstände in der Schokolade können die Schneckenschraube blockieren)
- Gerät komplett abkühlen lassen
- Aus hygienischen Gründen danach umgehend reinigen (s. «Reinigung»)

Reinigung

- Bevor das Gerät gereinigt wird, Netzstecker ziehen und Gerät vollständig abkühlen lassen
- Schokolade im Behälter darf nicht komplett erkalten und fest werden. Schokolade mit einem Schöpflöffel vorsichtig entnehmen und Behälter leeren.
- Wichtig:** Schokolade niemals in den Abfluss oder in die Toilette leeren (Verstopfungsgefahr)! Schokolade direkt in den Abfall geben
- Behälterinnenwände/-boden mit einem leicht feuchten Tuch oder Schwamm gut reinigen und nachtrocknen. **Gerät NICHT unter Wasserhahn halten oder in Wasser tauchen!**
- Motorblock und Netzkabel mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen und keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden
- Turm und Schneckenschraube, mit heissem Wasser und einem Spülmittel von Hand reinigen und gut trocknen. Die Öffnung in der Schneckenschraube lässt sich mit einem Wattestäbchen einfacher reinigen. **Zubehörteile NICHT in den Geschirrspüler geben**
- Turm und Schneckenschraube aufrecht stellen, damit das Wasser aus dem Innern herauslaufen kann

Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)

Sicherheitsvorschriften



- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen
- **Gerät so aufstellen, dass es von Kleinkindern nicht berührt werden kann**
- Vor der Inbetriebnahme überprüfen, ob Turm mit Krone sicher steht und richtig in Aufsatzvorrichtung eingerastet ist
- **Der Behälter ist kein Fondue-Topf; Schokolade darf niemals im Topf geschmolzen werden (Schokolade muss separat in einer Pfanne oder in der Mikrowelle geschmolzen werden)**
- Achtung, Motorblock, Turm mit Krone und Oberflächen werden während des Betriebs sehr heiss: Nicht berühren!
- Niemals in den heissen Behälter und in die Schokolade greifen: Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!
- Niemals feste Lebensmittelstücke direkt in den Schokoladenbehälter fallen lassen!
- Gerät während des Betriebs niemals verrücken: Stromschlag- und Verbrennungsgefahr
- Vorsicht ist geboten beim Einfüllen der flüssigen, heissen Schokolade!
- Sichern Sie das Netzkabel, damit das heisse Gerät daran nicht heruntergerissen werden kann
- Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen und Erwärmung untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen
- Während des Betriebs darf das Netzkabel nicht auf dem Gerät liegen: Brand- und Kurzschlussgefahr
- Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen und niemals über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen. Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen
- Netzstecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- Gerät nur unter Aufsicht betreiben
- Es dürfen nur Anschlusskabel für minimum 6 A Stromstärke verwendet werden
- Das Gerät ist nicht spritzwassergeschützt
- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Fläche stellen. Nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten

Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!

- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile
- Vor Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen
- Motorblock und Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlaggefahr
- Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden
- Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben
- Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt

Garantie

2 Jahre Produkte-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Allgemeine Bestimmungen:

- Nicht unter die Garantie fallen:
 - normale Abnutzung
 - Folgen unsachgemässer Behandlung
 - Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
 - Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind
- Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.
- Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegen genommen.



230 V / 50 Hz / 180 W

06/2009 -D- Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFO LINE
0848 84 0848
www.migros.ch
7173.532