

Manuale d'uso

HUAWEI Ascend G 330

Benvenuti in HUAWEI

Contenuto

1 Leggere prima di continuare	1
1.1 Precauzioni di sicurezza	1
1.2 Sicurezza delle informazioni e dei dati personali	2
1.3 Note legali	3
2 Operazioni preliminari	6
2.1 Funzioni chiave a portata di mano	6
2.2 Informazioni importanti sulla batteria	7
2.3 Suggerimenti per risparmiare energia	7
2.4 Accensione o spegnimento del cellulare	8
2.5 Utilizzo dello schermo a sfioramento	9
2.6 Blocco e sblocco dello schermo	10
2.7 Schermata Home	11
2.8 Applicazioni e widget	16
2.9 Utilizzo della scheda microSD come dispositivo di archiviazione di massa USB	16
3 Chiamata	17
3.1 Esecuzione di una chiamata	17
3.2 Accettare o rifiutare una chiamata	18
3.3 Altre operazioni durante una chiamata	20
4 Persone	21
4.1 Importazione dei contatti da una scheda SIM	21
4.2 Aggiunta di un contatto	21
4.3 Aggiunta di un contatto ai preferiti	22
4.4 Ricerca di un contatto	22
4.5 Modifica di un contatto	22
4.6 Comunicazione con i contatti	22
4.7 Eliminazione di un contatto	23
4.8 Backup e sincronizzazione dei contatti	23
4.9 Gestione di gruppi	24

4.10	Unione di contatti	25
4.11	Separazione dei contatti	25
4.12	Invio dei contatti	25
5	Immissione di testo	26
5.1	Visualizzazione della tastiera	26
5.2	Selezione di un metodo di immissione	26
5.3	Utilizzo della tastiera Android	27
5.4	Modifica di testo	27
5.5	Utilizzo della tastiera orizzontale	28
5.6	Personalizzazione delle impostazioni della tastiera	28
6	Messaggi	28
6.1	Apertura della Messaggi	28
6.2	Creazione e invio di un messaggio di testo	29
6.3	Creazione e invio di un messaggio multimediale	29
6.4	Apertura e visualizzazione di un messaggio multimediale	30
6.5	Risposta a un messaggio	30
6.6	Ricerca di un messaggio	31
6.7	Copia di un messaggio di testo in Note o nel Calendario	31
6.8	Personalizzazione delle impostazioni dei messaggi	31
7	Come stabilire una connessione	31
7.1	Reti mobili	31
7.2	Wi-Fi	32
7.3	Condivisione della connessione di dati del telefono	33
7.4	Controllo dell'uso dei dati	34
7.5	Browser	35
7.6	Bluetooth	37
8	E-mail	39
8.1	Aggiunta di un account e-mail	39
8.2	Cambio tra account e-mail	39
8.3	Visualizzazione di un messaggio e-mail	40

8.4	Salvataggio di un allegato e-mail	40
8.5	Creazione e invio di un messaggio e-mail	40
8.6	Risposta a un messaggio e-mail	40
8.7	Eliminazione di un account e-mail	41
8.8	Modifica delle impostazioni di un account e-mail	41
9	Svago	41
9.1	Scatto di foto e registrazione di video	41
9.2	Uso della Galleria	43
9.3	La musica sul cellulare	44
9.4	Ascolto della Radio FM	46
10	Servizi Google	47
10.1	Creazione di un account Google	47
10.2	Gmail	48
10.3	Google Talk	49
10.4	Maps	51
10.5	YouTube	52
10.6	Play Store	52
11	Sincronizzazione delle informazioni	53
11.1	Gestione degli account	54
11.2	Personalizzazione della sincronizzazione dell'account	55
12	Utilizzo di altre applicazioni	56
12.1	AppInstaller	56
12.2	Tutti i backup	57
12.3	Calendario	58
12.4	Gestione file	60
12.5	Orologio	62
12.6	Calcolatrice	63
12.7	Note	63
12.8	Meteo	63

13 Gestione del cellulare	65
13.1 Impostazione della data e dell'ora	65
13.2 Impostazione dello schermo	65
13.3 Impostazione suonerie	66
13.4 Impostazione dei servizi telefonici	67
13.5 Configurazione della sintesi vocale	67
13.6 Protezione del cellulare	68
13.7 Gestione applicazioni	69
13.8 Ripristino del cellulare	70
13.9 Aggiornamento online	71
14 Appendice	71
14.1 Domande frequenti	71

1 Leggere prima di continuare

1.1 Precauzioni di sicurezza

Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza per un utilizzo sicuro e corretto del cellulare.



Non schiacciare, lanciare o forare il cellulare. Evitare di farlo cadere, di schiacciarlo o di curvarlo.



Non usare il cellulare in un ambiente umido, come ad esempio nel bagno. Evitare di immergere il cellulare in liquidi.



Non accendere il cellulare in luoghi dove sia vietato l'utilizzo di telefoni o qualora esista il rischio di provocare interferenze o pericolo.



Non usare il cellulare durante la guida.



Rispettare le norme o i regolamenti vigenti negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Spegnerne il cellulare in prossimità di apparecchiature mediche.



Spegnerne il cellulare a bordo degli aerei, in quanto potrebbe causare interferenze con le apparecchiature di comando del velivolo.



Spegnerne il cellulare in prossimità di apparecchiature elettroniche ad alta precisione, in quanto potrebbe influire sulle prestazioni di queste ultime.



Non tentare di smontare il cellulare o i relativi accessori. Eventuali riparazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato autorizzato.



Non posizionare il cellulare o i relativi accessori in contenitori soggetti a forti campi elettromagnetici.



Non posizionare supporti magnetici di archiviazione vicino al cellulare, in quanto le onde radio emesse da quest'ultimo potrebbero cancellare i dati memorizzati in tali supporti.



Non lasciare il cellulare in luoghi soggetti a temperature elevate e non utilizzarlo in presenza di sostanze infiammabili, come ad esempio nelle aree di rifornimento carburante.



Tenere il cellulare e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini. Non consentire l'utilizzo del cellulare da parte dei bambini senza la supervisione di un adulto.



Utilizzare unicamente batterie e caricabatterie omologati per prevenire il rischio di esplosione.



Ossevare tutte le leggi e le norme applicabili in materia di utilizzo di dispositivi di comunicazione wireless. Rispettare la privacy e i diritti legali di terzi durante l'uso.



Per l'utilizzo del cavo USB, attenersi rigorosamente alle istruzioni contenute nel presente manuale. Il mancato rispetto delle istruzioni può comportare danni al PC o al cellulare.

1.2 Sicurezza delle informazioni e dei dati personali

L'uso di alcune funzioni o di applicazioni di terze parti sul dispositivo potrebbe generare la perdita delle proprie informazioni e dati personali o la possibilità di accesso ad esse da parte di altri. Per proteggere le informazioni personali e quelle riservate, sono consigliate numerose misure.

- Posizionare il dispositivo in luogo sicuro, onde evitare l'uso non autorizzato.
- Impostare il blocco dello schermo del dispositivo e creare una password o una sequenza di sblocco per aprirlo.

- Eseguire con regolarità il back-up delle informazioni personali contenute nella scheda SIM/UIM, nella memory card o nella memoria del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo, ricordarsi di spostare o eliminare le informazioni personali presenti sul dispositivo vecchio.
- Se si teme l'attacco di virus al ricevimento di messaggi o e-mail da parte di mittenti sconosciuti, tenere presente che è possibile eliminarli senza aprirli.
- Se si impiega il dispositivo per navigare in Internet, evitare i siti Web che potrebbero implicare problemi di sicurezza quali, ad esempio, il furto dei dati personali.
- Se si impiegano servizi quali Wi-Fi tether o Bluetooth, impostare delle password per questi servizi al fine di evitare l'accesso non autorizzato. Quando non si usano questi servizi, disattivarli.
- Installare o aggiornare il software di sicurezza del dispositivo ed eseguire con regolarità una scansione per il rilevamento di virus.
- Ricordare sempre di ottenere le applicazioni di terze parti da una fonte legittima. Eseguire l'utilità antivirus sulle applicazioni scaricate di terze parti.
- Installare il software di sicurezza o le patch rilasciate da Huawei o dai fornitori delle applicazioni di terze parti.
- Alcune applicazioni richiedono e trasmettono informazioni locali. Ne consegue che una terza parte potrebbe essere in grado di condividere le vostre informazioni locali.
- Il dispositivo potrebbe fornire informazioni di rilevamento e diagnosi ai fornitori delle applicazioni di terze parti. I vendor di terze parti utilizzano queste informazioni per migliorare i propri prodotti e servizi.
- In caso di domande sulla sicurezza dei propri dati e informazioni personali, rivolgersi a mobile@huawei.com.

1.3 Note legali

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione o la trasmissione del presente documento in qualunque forma o con qualsiasi mezzo, senza il preventivo consenso scritto di Huawei Technologies Co., Ltd.

Il prodotto descritto in questo manuale potrebbe includere software di Huawei Technologies Co., Ltd. e di possibili concessionari di licenza, protetti da copyright. Il

cliente non dovrà in alcun modo riprodurre, distribuire, modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre, retroingegnerizzare, assegnare, concedere in affitto o in sublicenza detto software, salvo che tali restrizioni siano vietate dalle leggi applicabili o che tali azioni siano approvate dai rispettivi titolari del copyright.

Marchi e autorizzazioni



 e **HUAWEI** sono marchi o marchi registrati di Huawei Technologies Co., Ltd.

Altri marchi, prodotti, servizi e nomi di aziende menzionati sono proprietà dei rispettivi proprietari.

La parola *Bluetooth*[®] e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Huawei Technologies Co., Ltd. è coperto dalla concessione di licenza.

Android è un marchio di Google Inc.

Avviso

Alcune caratteristiche del prodotto e dei suoi accessori descritti in questo manuale riguardano esclusivamente il software installato, le capacità e le impostazioni della rete locale, pertanto potrebbero non essere attivate o potrebbero essere limitate dagli operatori della rete locale o dai fornitori dei servizi di rete. Ne consegue che le descrizioni presentate potrebbero non corrispondere con esattezza al prodotto o agli accessori acquistati.

Huawei Technologies Co., Ltd. si riserva il diritto di cambiare o modificare qualsiasi informazione o specifica contenuta nel presente manuale, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcun tipo di responsabilità.

Informativa sul software di terze parti

Huawei Technologies Co., Ltd. non è il proprietario intellettuale dei software e delle applicazioni di terze parti forniti con il presente prodotto. Di conseguenza, Huawei Technologies Co., Ltd. non fornirà alcuna garanzia per questi software e applicazioni di terze parti. Huawei Technologies Co., Ltd. non fornirà né supporto ai clienti che utilizzano i suddetti software e applicazioni di terze parti, né sarà responsabile in alcun modo delle funzioni dei suddetti software e applicazioni di terze parti.

I servizi relativi ai software e alle applicazioni di terze parti possono essere interrotti o conclusi in qualsiasi momento. Huawei Technologies Co., Ltd. non garantisce la conservazione di contenuti o servizi per un periodo durante la sua disponibilità. I

fornitori dei servizi di terze parti forniscono il contenuto e i servizi attraverso la rete o gli strumenti di trasmissione fuori dal controllo di Huawei Technologies Co., Ltd. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, è esplicitamente affermato che Huawei Technologies Co., Ltd. non dovrà indennizzare, né essere considerato responsabile dei servizi forniti dai provider dei servizi di terze parti o dell'interruzione o cessazione dei contenuti o dei servizi di terze parti.

Huawei Technologies Co., Ltd. non sarà ritenuto responsabile per la legalità, la qualità o altri aspetti di alcuno dei software installati su questo prodotto o per alcuna opera caricata o scaricata di terze parti quale testi, immagini, video o software. Il cliente dovrà farsi carico dei rischi a tutti gli effetti, tra cui l'incompatibilità tra il software e il presente prodotto, risultanti dall'installazione del software o dal caricamento o scaricamento delle opere di terze parti.

Questo prodotto utilizza il sistema operativo open source Android™. Huawei Technologies Co., Ltd. ha apportato le modifiche necessarie al sistema. Pertanto, questo prodotto potrebbe non supportare tutte le funzioni che sono generalmente supportate dal sistema operativo Android tradizionale o potrebbe essere incompatibile con il software di terze parti. Huawei Technologies Co., Ltd. non sarà ritenuto responsabile per alcuna di queste situazioni.

DISCLAIMER DELLE GARANZIE

IL CONTENUTO DEL PRESENTE MANUALE È FORNITO "COSÌ COM'È". FATTA ECCEZIONE PER QUANTO RICHIESTO DALLE LEGGI APPLICABILI, NESSUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, TRA CUI, A TITOLO INDICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE, RIGUARDA L'ACCURATEZZA, LA RESPONSABILITÀ O IL CONTENUTO DEL PRESENTE MANUALE.


LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEGUENTI, NÉ QUELLI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTI, ATTIVITÀ, REDDITI, DATI, AVVIAMENTO O GUADAGNI ANTICIPATI. FATTA SALVA LA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE, LA MASSIMA RESPONSABILITÀ DI HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO DESCRITTO NEL PRESENTE DOCUMENTO SARÀ LIMITATA ALLA SOMMA PAGATA DAL CLIENTE PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

Normativa per l'importazione e l'esportazione

Il cliente dovrà attenersi a tutte le leggi e normative per l'esportazione o l'importazione e concorda di avere la responsabilità dell'ottenimento di tutti i necessari permessi e licenze del governo per l'esportazione, la re-esportazione o l'importazione del prodotto menzionato in questo manuale, tra cui il software e i dati tecnici ivi contenuti.

2 Operazioni preliminari

 Le illustrazioni in questa guida sono solo a scopo di riferimento. Le funzioni del display effettivo del telefono possono differire da quelle descritte qui, in base alla sua versione software.

2.1 Funzioni chiave a portata di mano

-
- Tenere premuto per accendere il cellulare.
 - Quando il telefono è acceso, tenere premuto questo pulsante per visualizzare il menu delle opzioni. A questo punto sarà possibile scegliere di spegnere il telefono o di eseguire operazioni di selezione rapida.
 - Premere per bloccare lo schermo quando il telefono è attivo.



Toccare per aprire il menu in una schermata attiva.



- Toccare per tornare alla schermata Home.
- Toccare a lungo per visualizzare le applicazioni usate di recente.



- Toccare per tornare alla schermata precedente o uscire dall'applicazione attualmente in esecuzione.
 - Toccare per nascondere la tastiera.
-

2.2 Informazioni importanti sulla batteria

- Se la batteria non è stata usata per molto tempo, potrebbe non essere possibile accendere il telefono cellulare subito dopo aver iniziato a ricaricare la batteria. Lasciare che la batteria si carichi per qualche minuto a cellulare spento prima di accenderlo.
- Le batterie invecchiano e le loro prestazioni diminuiscono pian piano, in particolare per il fatto che la carica non viene più mantenuta così come quando sono nuove. Quando la durata di vita della batteria risulta notevolmente ridotta dopo la ricarica, sostituire la batteria con una nuova dello stesso tipo.
- L'uso dei servizi dati aumenta il consumo energetico del cellulare, riducendo in tal modo il tempo per il quale è possibile utilizzare il cellulare prima di ricaricare la batteria.
- Il tempo richiesto per caricare completamente la batteria dipende dalla temperatura ambiente e dall'età della batteria.
- Quando la batteria è scarica, il cellulare avvisa l'utente e visualizza un messaggio. Quando il livello di carica della batteria è quasi esaurito, il telefono si spegne automaticamente.

2.3 Suggerimenti per risparmiare energia

La longevità della batteria dipende dalla rete cui si è collegati e come si utilizza il telefono cellulare.


Per preservare la batteria procedere come segue:

- Se non si richiedono i servizi 3G, impostare il telefono per collegarsi a una rete 2G.
- Quando il cellulare non è in uso, spegnere la retroilluminazione dello schermo.
- Ridurre il tempo necessario affinché la retroilluminazione dello schermo si disattivi quando il telefono è inattivo.
- Diminuire la luminosità dello schermo.
- Disattivare Bluetooth quando non lo si utilizza. Rendere il telefono visibile ad altri dispositivi Bluetooth quando occorre stabilire una connessione Bluetooth.
- Disattivare il Wi-Fi quando non lo si utilizza.
- Disattivare il ricevitore GPS del cellulare quando non lo si utilizza.
- Abbassare il volume.

- Chiudere i programmi ad alto consumo di energia, quando non li si utilizzano.
- Disattivare il servizio dati.

2.4 Accensione o spegnimento del cellulare

2.4.1 Accensione del cellulare


Tenere premuto . Se il cellulare è stato protetto con un PIN (Personal Identification Number), immetterlo prima di usare il cellulare.

2.4.2 Impostazione del telefono cellulare

Quando viene acceso per la prima volta, il cellulare visualizzerà una procedura guidata di impostazioni con istruzioni su come impostare il telefono, tra cui: L'installazione guidata permette di:

- creare o accedere all'account
- prendere decisioni iniziali su come utilizzare il cellulare

2.4.3 Spegnimento del cellulare

1. Tenere premuto  per visualizzare il menu delle opzioni.
2. Toccare **Spegni**.

Se **Avvio veloce** è attivato, il cellulare entrerà nella modalità di sospensione. Se **Avvio veloce** è disattivato, toccare **OK** per spegnere il telefono.

2.4.4 Attivazione di Fast Boot

1. Toccare  > **Impostaz.**.
2. Toccare il pulsante accanto a **Avvio veloce**.

 Non attivare **Avvio veloce** quando si è in volo.

2.4.5 Riavvio del cellulare

1. Tenere premuto  per visualizzare il menu delle opzioni.
2. Toccare **Riavvia**.

3. Toccare **OK**.

2.4.6 Uso della modalità aereo

In alcune località è obbligatorio spegnere le connessioni wireless del telefono. Invece di spegnere il cellulare, si può attivare la **Modalità aereo**.

1. Tenere premuto su .
2. Toccare **Modalità aereo** nel menu delle opzioni.

2.5 Utilizzo dello schermo a sfioramento

2.5.1 Azioni del touchscreen



Toccare: toccare lo schermo con il dito per selezionare un elemento, confermare una selezione o avviare un'applicazione.



Toccare a lungo: toccare un elemento con il dito e non sollevarlo finché il cellulare non risponde. Ad esempio, per aprire il menu delle opzioni di una schermata attiva, toccare a lungo la schermata finché non viene visualizzato il menu.



Scorrere rapidamente: spostare il dito lungo lo schermo in direzione verticale o orizzontale.



Trascinare: toccare a lungo con il dito l'elemento desiderato. Per spostare un elemento, trascinarlo in un qualsiasi punto della schermata. È possibile trascinare un'icona per spostarla o eliminarla.

2.5.2 Rotazione dello schermo del cellulare

L'orientamento della maggior parte delle schermate cambia in orizzontale o verticale quando si ruota il cellulare sui lati.

- 🔍 Nella schermata Home, toccare **☰** > **Impostaz.** > **Display** > **Rotazione automatica** per disabilitare questa funzione.


2.6 Blocco e sblocco dello schermo

2.6.1 Blocco dello schermo

- Quando il cellulare è acceso, premere **🔒** per bloccare lo schermo. Quando lo schermo è bloccato, è possibile comunque ricevere messaggi e chiamate.
- Se il cellulare rimane inattivo per un po' di tempo, lo schermo si blocca automaticamente.

2.6.2 Sblocco dello schermo


1. Premere **🔒** per attivare lo schermo.
2. Trascinare l'icona di sblocco sul lucchetto, la schermata verrà sbloccata.

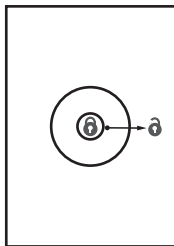

- ❗ Se è stata impostata una sequenza di sblocco dello schermo, verrà richiesto di ricreare la sequenza sullo schermo per sbloccarlo.


2.6.3 Sblocco viso


È inoltre possibile impostare il telefono in modo che si sblocchi riconoscendo il proprio viso. Per attivare e configurare le impostazioni dell'applicazione Sblocco viso:

1. Nella schermata Home, toccare  > **Impostaz.** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Sblocco col sorriso**.
2. Leggere le istruzioni su schermo e toccare **Configura** > **Continua** per scattare una foto.
3. Assicurarsi che il viso sia al centro della schermata di acquisizione, quindi attendere che il telefono acquisisca una foto. Dopo lo scatto della foto, toccare **Continua**.
4. Scegliere un metodo di sblocco e configurare le impostazioni di sblocco. Se l'identificazione del viso non riesce, sbloccare il telefono utilizzando il metodo alternativo selezionato.
5. Toccare **OK**.

Per sbloccare il telefono mediante la funzione Sblocco viso, portare il viso al centro dello schermo. Il telefono identificherà il viso e sbloccherà il telefono.



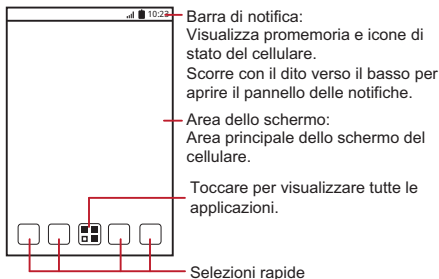


2.7 Schermata Home



-  Toccare a lungo una selezione rapida finché il cellulare non vibra, è possibile trascinarla nella posizione desiderata o spostarla nel cestino. È possibile inoltre trascinare un'icona da un'altra area dello schermo nella posizione della selezione rapida.

2.7.1 Icone di notifica e di stato

	Intensità del segnale		Nessun segnale
	Connesso alla rete mobile HSDPA		HSDPA in uso
	Connesso alla rete mobile GPRS		GPRS in uso
	Connesso alla rete mobile EDGE		EDGE in uso
	Connesso alla rete mobile 3G		3G in uso
	Roaming		Modalità volo
	Bluetooth attivo		Ricezione dei dati di posizione da GPS
	Modalità vibrazione		Suoneria silenziosa
	Audio chiamata disattivato		Batteria in carica
	Batteria carica		Livello della batteria quasi scarico
	Chiamata in corso		Chiamata senza risposta
	Sveglia attivata		Nuova e-mail da Gmail
	Nuovo messaggio di testo		Problema con la consegna di messaggi di testo o multimediali


	Nuovo messaggio di chat		Nuova e-mail
	Nuovo messaggio in segreteria		Collegato a un PC
	Rete Wi-Fi aperta disponibile		Evento imminente
	Caricamento in corso		Download in corso
	La memoria del telefono è quasi piena		Problema di accesso o di sincronizzazione
	Preparazione della scheda microSD		Più notifiche non visualizzate
	Sincronizzazione dei dati		Errore di sincronizzazione
	Hotspot Wi-Fi portatile attivo		Tethering USB attivo
	Connesso a una VPN		Disconnesso da una VPN

2.7.2 Pannello di notifica

Il telefono cellulare invia una notifica quando si riceve un nuovo messaggio o in caso di evento imminente. Il pannello di notifica informa inoltre su allarmi e impostazioni. Aprire il pannello di notifica per vedere il nome dell'operatore della rete oppure per visualizzare un messaggio, un promemoria o una notifica di evento.

Apertura del pannello di notifica


1. Quando viene visualizzata un'icona di nuova notifica sulla barra delle notifiche, posizionare il dito sulla barra delle notifiche e scorrere verso il basso per aprire il pannello di notifica.
2. Nel pannello, è possibile:
 - Toccare una notifica per aprire l'applicazione corrispondente.

- Scorrere rapidamente con il dito verso sinistra o destra per eliminarla.
- Toccare il segno di croce (x) per cancellare tutte le notifiche.
- Toccare  per visualizzare la schermata delle impostazioni.

Chiusura del pannello di notifica

Toccare e tenere premuto sulla parte inferiore del pannello, quindi scorrere il dito verso l'alto per chiuderlo.


2.7.3 Visualizzazione di altre parti della schermata Home

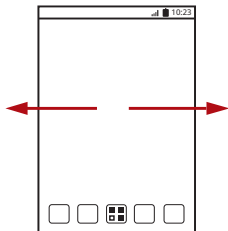

Scorrere con il dito a sinistra o a destra nella schermata Home.

2.7.4 Personalizzazione della schermata Home

Aggiunta di un nuovo elemento alla schermata Home

1. Nella schermata Home, toccare  per visualizzare l'elenco delle applicazioni.
2. Tenere premuta l'icona di un'applicazione, quindi trascinare l'icona nell'area vuota della schermata Home.

Spostamento di un elemento della schermata Home

1. Toccare a lungo un elemento della schermata Home che si desidera spostare finché il cellulare non vibra.
2. Senza sollevare il dito, trascinare l'elemento sulla posizione desiderata e rilasciarlo.

Rimozione di un'icona dalla schermata Home

1. Toccare a lungo un elemento della schermata Home che si desidera rimuovere finché il cellulare non vibra.
2. Senza sollevare il dito, trascinarlo nel cestino. Attendere finché l'elemento e il cestino non diventano rossi.
3. Rilasciare l'elemento.

Gestione delle cartelle sulla schermata Home


- Per creare una cartella: trascinare l'icona di un'applicazione su un'altra icona di applicazione per creare una nuova cartella che contenga entrambe le icone.
- Per rinominare una cartella: nella schermata Home, toccare una cartella, quindi toccare il campo del nome della cartella sottostante.
- Per eliminare una cartella: nella schermata Home, toccare a lungo una cartella e trascinarla nel cestino.
- Per spostare una cartella nella barra delle selezioni rapide: nella schermata Home, toccare a lungo una cartella e trascinarla nella barra delle selezioni rapide.

2.7.5 Selezioni rapide dei servizi

1. Aprire la barra delle notifiche.
2. Toccare  nella parte superiore della schermata per attivare/disattivare i servizi dati.

 È possibile anche toccare  ,  ,  o  per attivare/disattivare i servizi corrispondenti.


2.7.6 Modifica dello sfondo

1. Nella schermata Home, toccare  > **Sfondo**.
2. Toccare le seguenti voci del menu per selezionare un'immagine e impostarla come sfondo:
 - **Galleria**
 - **Sfondi**
 - **Sfondi animati**


2.7.7 Modifica del tema

Nella schermata Home, toccare  > **Impostazioni tema** per selezionare un tema.

2.8 Applicazioni e widget

La schermata delle applicazioni contiene icone per tutte le applicazioni sul telefono. È possibile toccare  nella schermata Home per aprire la schermata delle applicazioni.

2.8.1 Spostamento di icone sulla schermata delle applicazioni

1. Nella schermata delle applicazioni, toccare .
2. Toccare a lungo l'icona che si desidera spostare sulla schermata delle applicazioni.
3. Senza sollevare il dito, trascinare l'icona sulla posizione desiderata e rilasciarla.


 Per spostare più icone, ripetere i passaggi 2 e 3.

4. Toccare  o  per salvare.

2.8.2 Accesso ai widget

Nella schermata delle applicazioni, toccare la scheda **WIDGET** per passare alla schermata widget. Dalla schermata dei widget è possibile toccare a lungo un widget, quindi trascinarlo nella schermata Home.

2.8.3 Visualizzazione di applicazioni usate di recente

Per visualizzare l'elenco delle applicazioni usate di recente, premere a lungo .
Per aprire un'applicazione, toccare la miniatura corrispondente. Per chiudere l'applicazione, scorrere con il dito lungo lo schermo verso destra o sinistra.

2.9 Utilizzo della scheda microSD come dispositivo di archiviazione di massa USB

Per trasferire i file musicali e le foto dal PC alla scheda microSD del telefono cellulare, occorre impostare tale scheda come dispositivo di archiviazione di massa USB per il PC.

1. Collegare il cellulare al PC utilizzando il cavo USB fornito a corredo. Il PC rileverà la scheda microSD come dispositivo di memorizzazione rimovibile.
 2. Aprire la barra di notifica e toccare **USB connessa**.
 3. Toccare **Attiva archivio USB** nella finestra di dialogo che viene aperta per confermare il trasferimento dei file.
- È quindi possibile trasferire i file dal PC alla scheda microSD del cellulare.


❗ Quando la scheda microSD agisce come archiviazione di massa USB, il telefono cellulare non utilizzerà questo spazio di memoria. Assicurarsi di attenersi alle corrette procedure per scollegare il dispositivo di memorizzazione di massa USB (il cellulare) dal PC quando si è terminata l'operazione di trasferimento dei file.

3 Chiamata

Per effettuare una chiamata, è possibile comporre un numero utilizzando la tastiera o toccando un numero salvato nell'elenco contatti, in una pagina Web o in un'altra posizione. Quando è in corso una chiamata, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo o deviarle alla casella vocale. È anche possibile impostare audioconferenze con diversi partecipanti.

3.1 Esecuzione di una chiamata


Per effettuare una chiamata, è possibile utilizzare l'applicazione **Telefono** o selezionare un numero da **Persone**.


Quando si è impegnati in una chiamata, è possibile toccare  per utilizzare altre funzioni. Per tornare alla schermata di chiamata, far scorrere la barra delle notifiche verso il basso e toccare **Chiamata corrente**.

❗ Attenzione a non bloccare il microfono nella parte inferiore del telefono, se si desidera ascoltare la voce degli altri partecipanti alla chiamata.



3.1.1 Esecuzione di una chiamata con l'applicazione Telefono

1. Nella schermata Home, toccare  > **Telefono**. Se la tastiera di composizione non viene visualizzata, toccare .

2. Immettere il numero di telefono.
3. Toccare  per avviare la chiamata.

Durante una chiamata, toccare  per immettere altri numeri sulla tastiera di composizione.

3.1.2 Esecuzione di una chiamata dai Persone

1. Nella schermata Home, toccare  > **Telefono**.
2. Toccare  per visualizzare i contatti salvati nel cellulare. Selezionare un contatto per eseguire una chiamata.


3.1.3 Esecuzione di una chiamata dal registro delle chiamate

1. Nella schermata Home, toccare  > **Telefono**, quindi toccare  per visualizzare il registro delle chiamate.
2. Toccare  a destra di una voce del registro per chiamare il numero in questione.

3.1.4 Utilizzo della composizione vocale

Le chiamate possono essere effettuate mediante la composizione vocale. Quando si apre l'applicazione di composizione vocale, viene attivato l'altoparlante del telefono.

 Il rumore di fondo compromette la precisione della composizione vocale.


1. Nella schermata Home, toccare  > **Composit. vocale**.
2. Seguire le istruzioni su schermo, quindi indicare il comando per chiudere il microfono. Il telefono identificherà il comando ed eseguirà una chiamata.

3.2 Accettare o rifiutare una chiamata

3.2.1 Risposta a una chiamata in entrata

Quando si riceve una chiamata, viene visualizzata la schermata delle chiamate in entrata. Se il numero del chiamante è stato salvato in precedenza in **Persone**, verranno visualizzati il nome e il numero del chiamante. Se il numero del chiamante non è stato salvato in **Persone**, verrà visualizzato il numero del chiamante.

Trascinare ☎ a destra per rispondere alla chiamata.

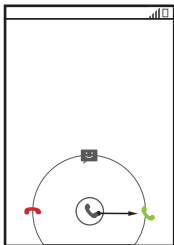


3.2.2 Conclusione di una chiamata

Durante una chiamata, toccare ☎ per riagganciare.

3.2.3 Rifiuto di una chiamata in entrata

Trascinare ☎ a sinistra per rifiutare la chiamata.

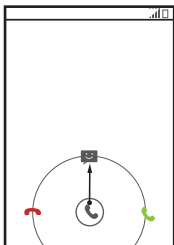







È inoltre possibile trascinare ☎ sull'icona di messaggio per rifiutare la chiamata e inviare un messaggio al chiamante.

3.3 Altre operazioni durante una chiamata


3.3.1 Esecuzione di un'audioconferenza

Se si riceve un'altra chiamata mentre si è già impegnati in una, è possibile aggiungere la seconda chiamata a quella in corso. Questa funzione è nota come audioconferenza. È inoltre possibile impostare un'audioconferenza con più chiamanti.

- ❗ Contattare l'operatore di rete per chiedere se le audioconferenze sono supportate e, in caso affermativo, quanti partecipanti possono prendervi parte.
1. Per avviare un'audioconferenza, comporre il numero del primo partecipante. Dopo aver connesso il primo partecipante, mantenere la connessione aperta e toccare  .
 2. Immettere il numero di telefono dell'utente successivo che si desidera invitare alla conversazione e toccare  o selezionare qualcuno da  o  . Il primo partecipante verrà automaticamente messo in attesa mentre si svolgono queste operazioni.
 3. Dopo aver connesso il secondo partecipante, toccare  per iniziare l'audioconferenza
 4. Per terminare l'audioconferenza e scollegare tutti, toccare  .

3.3.2 Passaggio da una chiamata all'altra


Se si riceve una chiamata mentre si è già impegnati in una, è possibile passare da una chiamata all'altra.

1. Quando si è impegnati in una prima chiamata e arriva la seconda, rispondere alla chiamata in entrata, quindi toccare  .
2. La chiamata corrente verrà messa in attesa e si verrà connessi alla prima chiamata.



4 Persone

L'applicazione **Persone** consente di salvare e gestire informazioni quali i numeri di telefono e gli indirizzi dei contatti. Dopo aver salvato le informazioni sui contatti nel cellulare, si disporrà di un facile accesso agli utenti con i quali si desidera comunicare.

4.1 Importazione dei contatti da una scheda SIM

1. Nell'elenco dei contatti, toccare  > **Gestisci contatti**.
2. Toccare **Copia da Scheda SIM**.
3. Attendere il caricamento del contenuto della scheda SIM. Toccare un contatto per importarlo singolarmente nel cellulare o toccare **SELEZ. TUTTO** per importare tutti i contatti nel cellulare.
4. Toccare **COPIA**.
5. Se si dispone di più account sul telefono, toccare l'account nel quale si desidera importare i contatti.

4.2 Aggiunta di un contatto


1. Nell'elenco dei contatti, toccare .
 2. Dalla schermata visualizzata, creare un contatto nel cellulare, nella scheda SIM o nel proprio account. Aggiungere un nuovo account se non si dispone di uno.
 3. Immettere il nome del contatto, quindi aggiungere informazioni dettagliate quali i numeri di telefono e l'indirizzo.
 4. Toccare **FATTO** per salvare le informazioni sul contatto.
-  Per salvare un contatto dal registro delle chiamate, toccare a lungo il numero di telefono desiderato per visualizzare il menu delle opzioni, quindi toccare **Aggiungi a contatti**.

4.3 Aggiunta di un contatto ai preferiti

Selezionare un contatto e toccare la stella a destra del nome del contatto. Se l'icona



★ è evidenziata, il contatto si trova nell'elenco dei preferiti.

4.4 Ricerca di un contatto

1. Nell'elenco dei contatti, toccare  .
2. Immettere il nome del contatto che si desidera cercare. Durante la digitazione, verranno visualizzati i nomi dei contatti corrispondenti nella casella di ricerca.

4.5 Modifica di un contatto

È possibile apportare modifiche alle informazioni memorizzate per un contatto in qualsiasi momento.

1. Nell'elenco dei contatti, toccare il contatto di cui si desidera modificare i dettagli, quindi toccare  .
2. Toccare la categoria delle informazioni di contatto che si desidera modificare: nome, numero di telefono, indirizzo e-mail o qualsiasi altra informazione registrata in precedenza.
3. Apportare le modifiche desiderate alle informazioni sul contatto, quindi toccare **FATTO**. Per annullare tutte le modifiche, toccare  > **Annulla**.

4.6 Comunicazione con i contatti

È possibile chiamare o inviare rapidamente un messaggio (SMS) o un messaggio multimediale (MMS) al numero di telefono predefinito di un contatto. È inoltre possibile aprire i dettagli per visualizzare un elenco di tutti i metodi con i quali comunicare con il contatto in questione. Questa sezione descrive in che modo comunicare con un contatto quando è visualizzato nell'elenco dei contatti.


4.6.1 Utilizzo di Quick Contact per Android

1. Toccare l'immagine del contatto o la cornice del contatto (se non è stata assegnata un'immagine al contatto) per aprire Quick Contact per Android.


2. Toccare l'icona relativa al modo in cui si desidera comunicare con il contatto.

- ❗ Le icone disponibili dipendono dalle informazioni che sono state inserite per il contatto e le applicazioni installate e gli account sul cellulare.

4.6.2 Comunicazione con un contatto

1. Dall'elenco dei contatti, toccare un contatto con cui si desidera comunicare.
2. Nella schermata dei dettagli sul contatto, è possibile comunicare con il contatto in uno dei seguenti modi:
 - Toccare il numero di telefono per effettuare una chiamata.
 - Toccare l'indirizzo e-mail per inviare un'e-mail.
 - Toccare  per inviare un messaggio di testo.

4.7 Eliminazione di un contatto


1. Nell'elenco dei contatti, toccare il contatto che si desidera eliminare e toccare  > **Elimina**.
2. Toccare **OK** per confermare che si desidera eliminare il contatto.

4.8 Backup e sincronizzazione dei contatti

È possibile eseguire il backup dei contatti dal telefono su una scheda microSD o sincronizzare i contatti telefonici con un server mediante l'account Google.

4.8.1 Utilizzo di una scheda microSD per il backup dei contatti

Backup dei contatti

1. Nell'elenco dei contatti, toccare  > **Gestisci contatti**.
2. Dal menu visualizzato, toccare **Esporta in archivio**.

- 🔍 Dopo aver toccato **Esporta in archivio**, verrà visualizzato un messaggio per mostrare la posizione di archiviazione del file .vcf in cui saranno esportati i contatti.

3. Toccare **OK** per esportare le informazioni sul contatto telefonico nella scheda microSD.

È possibile copiare i file .vcf di cui si è eseguito il backup nella scheda microSD sul computer.

Ripristino dei contatti

1. Nell'elenco dei contatti, toccare  > **Gestisci contatti**.

2. Toccare **Importa da archivio** nel menu visualizzato.

Se ci sono più file .vcf salvati nella scheda microSD, è possibile scegliere di ripristinare uno o tutti.

4.8.2 Utilizzo di un account Google per sincronizzare i contatti

È possibile sincronizzare i contatti mediante un account Google. Per ulteriori dettagli, vedere Modifica delle impostazioni di sincronizzazione di un account.

4.9 Gestione di gruppi


4.9.1 Creazione di un gruppo

1. Nella schermata Home, toccare  > **Persone**, quindi toccare .

2. Toccare  nell'elenco dei gruppi.


3. Immettere il nome che si desidera assegnare al gruppo.


4. Toccare **FATTO** per salvare il gruppo.

 È possibile aggiungere a un gruppo solo i contatti salvati nella memoria del telefono.


4.9.2 Modifica di un gruppo


È possibile sempre apportare modifiche alle informazioni salvate per un gruppo.

1. Nell'elenco dei gruppi, toccare il gruppo che si desidera modificare, quindi toccare  > **Modifica**.


2. Apportare le modifiche desiderate alle informazioni sul gruppo, quindi toccare **FATTO**. Per annullare tutte le modifiche apportate alle informazioni sul gruppo, toccare  > **Ignora**.

4.9.3 Aggiunta di un contatto ai gruppi

Selezionare un gruppo, toccare  per selezionare il contatto desiderato, quindi toccare **AGGIUNGI MEMBRO**.

 È possibile aggiungere a un gruppo solo i contatti salvati nella memoria del telefono, non è possibile aggiungere i contatti salvati nella scheda SIM/UIM.


4.10 Unione di contatti

1. Nella schermata Home, toccare  > **Persone**.
2. Toccare un contatto duplicato.
3. Toccare **Gestisci contatti uniti**, quindi toccare **Aggiungi contatto**.
4. Selezionare il contatto da unire per combinare due contatti duplicati.

I due contatti saranno uniti insieme e visualizzati come uno. Toccare il contatto per visualizzare le informazioni unite. È possibile controllare se il contatto è frutto dell'unione di due contatti. È inoltre possibile combinare più di due contatti.

4.11 Separazione dei contatti

Se le informazioni sui contatti provenienti da origini diverse vengono unite per errore, è possibile separare i contatti.

1. Nella schermata Home, toccare  > **Persone**.
2. Toccare il contatto unito da separare.
3. Toccare **Gestisci contatti uniti**.
4. Selezionare il contatto da separare dal contatto unito.

Il contatto unito verrà quindi separato in due contatti visualizzati separatamente in **Persone**.

4.12 Invio dei contatti

È possibile inviare le informazioni sui contatti come un file .vcf via Bluetooth o e-mail.

1. Selezionare un contatto dall'elenco dei contatti.
2. Toccare  > **Condividi**.

3. Selezionare il metodo preferito per inviare i contatti selezionati, ad esempio Bluetooth o E-mail.

5 Immissione di testo


5.1 Visualizzazione della tastiera

Per immettere testo, usare la tastiera su schermo. La tastiera verrà visualizzata automaticamente quando si eseguono determinate applicazioni. In caso contrario, toccare un campo di testo per aprire la tastiera.


Toccare  per nascondere la tastiera.

5.2 Selezione di un metodo di immissione

1. Quando viene visualizzata la tastiera, appare la rispettiva icona sulla barra delle notifiche. Scorrere rapidamente verso il basso per aprire il pannello di notifica.
2. Toccare **Seleziona metodo di inserimento**.
3. Selezionare il metodo di immissione desiderato.

È anche possibile modificare il metodo di immissione predefinito. Per effettuare questa operazione, toccare  > **Impostaz.** > **Lingua e immissione** > **Predefinito** nella schermata Home, quindi selezionare un metodo di immissione.

5.3 Utilizzo della tastiera Android

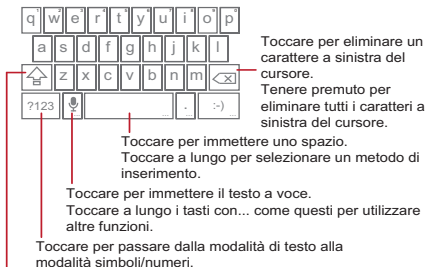

Toccare una volta per rendere maiuscola la successiva lettera digitata.

Toccare due volte per rendere maiuscole tutte le lettere immesse successivamente.



! Il layout della tastiera varia leggermente a seconda del campo in cui si immette il testo. La figura precedente è fornita a solo scopo di riferimento.






🔍 Nella schermata Home, toccare **☰** > **Impostaz.** > **Lingua e immissione**, toccare **🗨️** accanto a **Tastiera Android**, quindi toccare **Tasto immissione vocale** per attivare o disattivare l'immissione vocale.

5.4 Modifica di testo

Per modificare il testo rapidamente, toccare a lungo il testo immesso e scegliere il contenuto che si desidera modificare. È quindi possibile modificare il testo rapidamente mediante le icone nell'angolo in alto a destra come di seguito:

- ☑️ : consente di selezionare tutto il contenuto.
- ✂️ : consente di tagliare il contenuto selezionato. Toccare a lungo il testo. Trascinare i punti di appoggio per selezionare il testo che si desidera tagliare. Quindi toccare questo pulsante per tagliare il testo selezionato. Dopo aver tagliato il testo, toccare un'area vuota nel campo del testo per visualizzare **🏠**. Spostare



 per selezionare il punto in cui incollare il testo. Toccare  > **Incolla** per incollare il testo tagliato in precedenza.

-  : consente di copiare il testo selezionato. Toccare a lungo il testo. Trascinare i punti di appoggio per selezionare il testo che si desidera copiare. Toccare questo pulsante per copiare il testo. Dopo aver copiato il testo, toccare un'area vuota nel campo del testo per visualizzare  . Spostare  nel punto in cui si desidera incollare il testo. Toccare  > **Incolla** per incollare il testo copiato in precedenza.
-  : spostare il cursore in una posizione di immissione. Toccare questa icona per sostituire il contenuto selezionato con quello appena tagliato o copiato.

5.5 Utilizzo della tastiera orizzontale

Se la tastiera è scomoda o difficile da utilizzare, ruotare il telefono cellulare. Lo schermo visualizza la tastiera in senso orizzontale fornendo un layout di tastiera più ampio.

5.6 Personalizzazione delle impostazioni della tastiera

1. Nella schermata Home, toccare  > **Impostaz.** > **Lingua e immissione.**
2. In **Tastiera e metodi di immissione**, toccare  accanto a un metodo di immissione per personalizzarlo.




6 Messaggi

L'applicazione **Messaggi** consente di scambiare messaggi di testo (SMS) e messaggi multimediali (MMS) con chiunque utilizzi un telefono abilitato all'uso di SMS o MMS.

6.1 Apertura della Messaggi


Nella schermata Home, toccare  > **Messaggi** per aprire l'applicazione dei messaggi.

6.2 Creazione e invio di un messaggio di testo

1. Toccare  > **Messaggi**, quindi .
2. Immettere il numero di telefono o il nome di un contatto nel campo **A** o toccare  per selezionare un contatto da **Persone**.

Quando si immette il numero di telefono o il nome di un contatto, il telefono visualizza le possibili corrispondenze con i contatti. Selezionare un contatto dall'elenco delle possibili corrispondenze o continuare l'immissione.






Dopo aver selezionato un contatto o aver terminato l'immissione di un numero, è possibile immettere un altro destinatario.



3. Toccare una casella di composizione di testo per iniziare a comporre il messaggio.
4. Quando si è pronti a inviare il messaggio, toccare .

I messaggi inviati e ricevuti verranno visualizzati in un thread di messaggi e raggruppati insieme in una conversazione.


6.3 Creazione e invio di un messaggio multimediale

È possibile utilizzare i messaggi multimediali per usufruire ogni giorno di comunicazioni molto speciali. È possibile registrare un messaggio e inviarlo come file audio, ad esempio, cantare "Tanti auguri" e inviarlo a un amico o inviare una presentazione di foto di un evento speciale. Le possibilità sono infinite.

1. Toccare  > **Messaggi**, quindi .
 2. Inserire un numero di telefono nel campo **A** o toccare  per selezionare un contatto da **Persone**.
 3. Toccare una casella di composizione di testo per iniziare a comporre il messaggio.
-  Se si desidera inserire un'emoticon, toccare , quindi **Inserisci emoticon**.
4. Eseguire i seguenti passaggi per convertire un messaggio di testo in un messaggio multimediale:




- Toccare  > **Aggiungi oggetto** per aggiungere un oggetto al messaggio. Il cellulare è ora in modalità messaggio multimediale.
- Toccare  per allegare un'immagine, un file audio o un videoclip al messaggio.

5. Quando si è pronti a inviare il messaggio, toccare  .

 È possibile selezionare un file multimediale (musica, video o immagine) e inviarlo come allegato in un messaggio multimediale. In **Gestione file**, toccare a lungo un file multimediale, quindi toccare **Condividi** > **Messaggi**.

6.3.1 Aggiunta di una Presentazione


Se si desidera allegare più di un file al messaggio, utilizzare l'opzione **Presentazione**.

1. Aprire la schermata di composizione dei messaggi, toccare  per visualizzare il pannello delle opzioni.
2. Toccare **Presentazione**, quindi selezionare una diapositiva da modificare.
3. Toccare , quindi **Aggiungi diapositiva** per aggiungere più diapositive.
4. Toccare **Fine** per ritornare alla schermata dei messaggi multimediali quando si termina la modifica del messaggio.
5. Per modificare il messaggio multimediale, toccare **Modifica** nella schermata dei messaggi multimediali. Quando si è pronti a inviare il messaggio, toccare  .


6.4 Apertura e visualizzazione di un messaggio multimediale

1. Nell'elenco dei messaggi, tenere premuto il thread di messaggi per aprirlo.
2. Toccare il messaggio multimediale per visualizzarlo.

6.5 Risposta a un messaggio

1. Nell'elenco dei messaggi, toccare un thread di messaggi di testo o multimediali per aprirlo.
2. Toccare la casella di composizione di testo per comporre il messaggio. Una volta terminata l'operazione, toccare  .

6.6 Ricerca di un messaggio

Per trovare un messaggio rapidamente: nella schermata dell'elenco dei messaggi, toccare  e immettere il nome del contatto o il contenuto del messaggio da ricercare.

6.7 Copia di un messaggio di testo in Note o nel Calendario

1. Nell'elenco dei messaggi, toccare un thread dei messaggi di testo per aprirlo.
2. Toccare a lungo uno dei messaggi, quindi toccare **Copia messaggio su**.
3. Toccare **Note** o **Calendario** per salvarlo come una nota o un evento.

Per informazioni su come utilizzare **Note** o **Calendario**, vedere le sezioni rilevanti di questa guida.

6.8 Personalizzazione delle impostazioni dei messaggi


Nell'elenco dei messaggi, toccare , quindi **Impostazioni** per personalizzare le impostazioni dei messaggi.


7 Come stabilire una connessione

7.1 Reti mobili

Il telefono cellulare viene configurato automaticamente per utilizzare il servizio 2G/3G del proprio operatore di rete (se disponibile) quando il cellulare viene acceso per la prima volta. Si noti che la scheda SIM/UIM deve essere inserita (alcuni cellulari CDMA hanno una scheda UIM integrata e non necessitano di una scheda UIM separata).


7.1.1 Controllo della connessione di rete

1. Toccare  > **Impostaz.**.
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare **Altro...** > **Reti mobili**.
3. Toccare **Operatori di rete** o **Nomi punti di accesso** per controllare la connessione di rete.

 Il telefono leggerà automaticamente le impostazioni del punto di accesso dalla scheda SIM/UIM (se presente). Pertanto, non modificare i parametri del punto di accesso; altrimenti potrebbe non essere possibile accedere alle risorse di rete.

7.1.2 Attivazione del servizio dati

1. Toccare  > **Impostaz.**.
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare **Altro...** > **Reti mobili**.
3. Selezionare la casella di controllo **Dati attivati** per attivare la connessione dati.

 Se non si dispone di accesso a una rete dati wireless, è possibile deselezionare la casella di controllo **Dati attivati** per risparmiare sui costi del traffico.


7.2 Wi-Fi

Il Wi-Fi consente di accedere alla connessione Internet a banda larga senza fili (wireless). Per utilizzare la connessione Wi-Fi nel telefono cellulare, è necessario disporre di un punto di accesso wireless (hotspot). Eventuali ostacoli che bloccano il segnale Wi-Fi ne riducono la potenza.

7.2.1 Attivazione Wi-Fi

1. Toccare  > **Impostaz.**.
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare il pulsante accanto a **Wi-Fi**.

7.2.2 Connessione a una rete wireless

1. Dopo aver attivato il Wi-Fi, toccare  > **Impostaz.**.
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare **Wi-Fi** per visualizzare la schermata **Wi-Fi**. Verrà visualizzato un elenco delle reti Wi-Fi rilevate.
3. Toccare una rete Wi-Fi per collegarsi.

- Se si seleziona una rete aperta, il cellulare si conatterà ad essa automaticamente.
- Se si seleziona una rete protetta con tecnologia WEP (Wired Equivalent Privacy) ed è la prima volta che ci si connette, immettere la password come richiesto, quindi toccare **Connetti**. Se ci si connette a una rete wireless protetta già in uso, verrà richiesto di immettere di nuovo la password finché non si avrà reimpostato il cellulare sulle impostazioni predefinite.

 Nella schermata delle impostazioni **Wi-Fi**, toccare **Aggiungi rete** per aggiungere una nuova rete Wi-Fi.

7.3 Condivisione della connessione di dati del telefono

È possibile condividere la connessione di dati del telefono e un computer singolo mediante un cavo USB. Connessione USB. È possibile condividere la connessione dati del telefono con più dispositivi contemporaneamente, trasformando il cellulare in un hotspot Wi-Fi portatile.

7.3.1 Installazione dell'Condivisione USBUnità

Se sul computer è in esecuzione Windows 7 o una distribuzione recente di versioni di Linux (come Ubuntu), in genere non è necessario preparare il computer per il tethering. Ma, se è in esecuzione una versione precedente di Windows o di un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il proprio computer per stabilire una connessione di rete via USB.


Installare l'**Condivisione USB**Unità secondo i passaggi che seguono:

1. Collegare un cavo USB a un computer. Il computer riconoscerà il telefono automaticamente.
2. Selezionare **Avvio > Computer**, quindi fare doppio clic su **Partner Mobile**.
3. Aprire la cartella **driver** e quindi aprire la cartella **usbnet_driver_win2k_xp**. Fare doppio clic sul collegamento **DownloadActiveSync.url**.
4. Scaricare e installare **ActiveSync 4.5** o una versione successiva.
5. Dopo l'installazione, sarà possibile utilizzare il tethering USB.

7.3.2 Condivisione della connessione dati del telefono mediante USB

Per utilizzare il tethering USB con diversi sistemi operativi, potrebbe essere necessario preparare il PC in modo da stabilire una connessione di rete tramite USB.

❗ Non è possibile condividere la connessione dati del telefono e accedere alla sua scheda microSD tramite USB contemporaneamente.

1. Toccare  > **Impostaz.**
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare **Altro...** > **Tethering/hotspot portatile**.
3. Selezionare la casella di controllo **Condivisione USB** per condividere la connessione dati.

7.3.3 Condivisione di una connessione dati del telefono come un hotspot Wi-Fi portatile

1. Toccare  > **Impostaz.**
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare **Altro...** > **Tethering/hotspot portatile**.
3. Selezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile** per condividere la connessione dati.

🔍 Quando **Hotspot Wi-Fi portatile** è selezionata, è possibile toccare **Configura hotspot Wi-Fi** per cambiare il nome della rete per proteggerla.

7.4 Controllo dell'uso dei dati

Con **Utilizzo dati**, è possibile impostare il ciclo di uso dei dati e il limite dei dati mobili per questo periodo. Si riceverà una notifica quando l'uso dei dati raggiungerà il limite impostato. È inoltre possibile eseguire query dell'uso dei dati per un determinato periodo o da parte di una determinata applicazione.

Nella schermata Home, toccare  > **Impostaz.** > **Utilizzo dati** per configurare le impostazioni dell'uso dei dati:

- Toccare **Dati cellulare** per attivare o disattivare la funzione dei dati mobili. La funzione dei dati mobili va attivata per configurare il controllo dei dati ed eseguire le query dell'uso dei dati.


- Selezionare la casella di controllo **Imposta limite dati mobili**. Quando il traffico dei dati raggiunge il limite preimpostato, la connessione dei dati mobili del telefono sarà disattivata.
- Toccare la freccia di scorrimento accanto a **Ciclo utilizzo dati**, quindi **Change cycle...**. Dopo aver impostato il ciclo di uso dei dati, toccare **Imposta**.
- Trascinare la linea rossa per impostare un limite dell'uso dei dati o la linea arancione per impostare un limite di avviso. Quando il traffico dei dati raggiunge la linea gialla, si riceverà una notifica; quando il traffico dei dati raggiunge la linea rossa, la connessione dei dati delle reti mobili del telefono sarà disattivata.
- Scorrere lungo l'asse temporale bianco per visualizzare l'uso dei dati di un determinato periodo.
- Toccare un'applicazione per controllarne l'uso dei dati.


7.5 Browser

Il cellulare è dotato di un browser Internet preinstallato.


7.5.1 Operazioni di base

Toccare  > **Internet** per aprire la pagina Home.

-  Quando sono disponibili contemporaneamente reti Wi-Fi e di dati mobili conosciute o aperte, il telefono selezionerà preferibilmente una rete Wi-Fi per l'accesso a Internet.

Toccare  nella sezione in alto della schermata e verranno visualizzate tutte le pagine Web attualmente aperte. È possibile:


- Toccare una pagina per allargarla.
- Toccare il segno di croce (×) per chiudere la pagina in questione.
- Toccare (+) per aprire una nuova finestra del browser.

Toccare  per aprire il menu delle opzioni del browser ed eseguire una delle seguenti operazioni:


- **Segnalibri**: toccare per visualizzare i segnalibri.
- **Aggiorna**: toccare per aggiornare la pagina Web corrente.

- **Avanti:** toccare per spostarsi alla pagina Web dalla quale ritornare alla pagina Web corrente.

7.5.2 Apertura di una pagina Web

1. Nella finestra del browser, toccare il campo URL nella parte superiore della schermata.
2. Usare la tastiera per immettere l'indirizzo di una pagina Web. Toccare  per immettere l'indirizzo di una pagina Web a voce.
3. Mentre si immette l'indirizzo e-mail, sullo schermo vengono visualizzati gli indirizzi delle pagine Web corrispondenti. Se si vede l'indirizzo desiderato, toccarlo per passare direttamente alla pagina Web o completare l'immissione della pagina desiderata.


7.5.3 Impostazione di una home page

1. Nella finestra del browser, toccare .
2. Toccare **Impostazioni > Generali > Imposta home page**.
3. Selezionare una pagina dall'elenco o toccare **Other** per immettere l'URL della home page desiderata, quindi toccare **OK**.


7.5.4 Gestione dei segnalibri

È possibile salvare un numero indefinito di segnalibri nel telefono cellulare.


Aggiunta di un segnalibro

1. In una finestra del browser, andare a una pagina Web che si desidera salvare come segnalibro.
2. Toccare , quindi toccare **Salva nei segnalibri**.
3. Modificare il nome del segnalibro, quindi toccare **OK**.

Apertura di un segnalibro

1. Nella finestra del browser, toccare , quindi **Segnalibri**
Nella schermata **Segnalibri** toccare la scheda **CRONOLOGIA** per visualizzare le pagine visitate o toccare **PAGINE SALVATE** per visualizzare le pagine salvate.
2. Toccare il segnalibro del sito Web che si desidera aprire.

7.5.5 Personalizzazione delle impostazioni del browser


Personalizzare il browser in modo che si adatti allo stile di navigazione. Usare **Internet** per impostare il contenuto della pagina, la privacy e le preferenze di sicurezza. Nella finestra del browser, toccare  , quindi toccare **Impostazioni**

7.6 Bluetooth

Nel telefono cellulare è integrata la funzione Bluetooth che permette di creare una connessione wireless con altri dispositivi Bluetooth per condividere file con gli amici, parlare a mani libere utilizzando un auricolare Bluetooth o ancora trasferire le fotografie dal cellulare al PC.

Quando si utilizza la funzione Bluetooth, occorre rimanere entro 10 metri di distanza dagli altri dispositivi Bluetooth a cui si desidera connettersi. È importante sapere che ostacoli, come ad esempio muri o altre apparecchiature elettroniche, potrebbero interferire con la connessione Bluetooth.

7.6.1 Attivazione del Bluetooth

1. Toccare  > **Impostaz..**
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare il pulsante accanto a **Bluetooth**. Quando il Bluetooth è attivato, appare l'icona Bluetooth sulla barra delle notifiche.
3. Toccare **Bluetooth** e sulla schermata verrà visualizzato il nome Bluetooth del dispositivo. Toccare il nome del dispositivo e impostarlo in modo che sia visibile agli altri dispositivi Bluetooth.

Toccare  > **Rinomina tablet** per cambiare il nome del dispositivo, quindi toccare **Rinomina**.

7.6.2 Abbinamento e connessione a un altro dispositivo Bluetooth

È possibile utilizzare quanto segue tramite il Bluetooth:

- HFP (Hands Free Profile): consente di utilizzare il dispositivo Bluetooth con il vivavoce.
- HSP (Headset Profile): consente di utilizzare delle cuffie mono Bluetooth.

- **OPP (Object Push Profile)**: consente di trasferire i file con una connessione Bluetooth.
- **A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)**: consente di utilizzare delle cuffie Bluetooth stereo.
- **AVRCP (AV Remote Control Profile)**: consente di controllare a distanza la riproduzione audio mediante le cuffie Bluetooth.

Prima di utilizzare il Bluetooth, eseguire uno dei seguenti passaggi per abbinare il cellulare a un altro dispositivo Bluetooth:



1. Verificare che la funzione Bluetooth sul cellulare sia attivata.
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare **Bluetooth**. Il cellulare cercherà i dispositivi Bluetooth nel campo di azione.
3. Dall'elenco dei dispositivi rilevati, toccare il nome del dispositivo da abbinare al proprio cellulare.
4. Se richiesto, immettere la password di abbinamento per completare la connessione.

7.6.3 Invio di file via Bluetooth

Utilizzando il Bluetooth è possibile condividere con gli amici e la famiglia file di immagini, video e musica. Per inviare i file via Bluetooth:

1. Toccare a lungo il file da inviare nel cellulare o nella scheda SD. Verrà visualizzato il menu delle opzioni attivo.
2. Toccare **Condividi**, quindi **Bluetooth** per selezionare un dispositivo abbinato.

7.6.4 Disconnessione o disassociazione da un dispositivo Bluetooth


1. Toccare  > **Impostaz.**.
2. In **WIRELESS E RETI**, toccare **Bluetooth**.
3. Spostarsi fino alla sezione **Dispositivi accoppiati**, quindi toccare .
4. Toccare **Disaccoppia** per disconnettersi dal dispositivo.


8 E-mail

Le e-mail saranno sempre a portata di mano direttamente sul cellulare. Con l'applicazione **Email** del cellulare, è possibile usare l'account e-mail con Yahoo!, AOL o altri noti servizi e-mail sul cellulare.

8.1 Aggiunta di un account e-mail

Quando si utilizza l'applicazione **Email** per la prima volta, è necessario configurare un account e-mail. La procedura di configurazione guidata dell'e-mail consente di configurare l'account. Sono supportati diversi provider di e-mail noti. È possibile lavorare con lo stesso servizio di e-mail che si utilizza sul PC o selezionare un altro servizio di e-mail.

1. Nella schermata Home, toccare  > **Email**.
2. Toccare il provider del servizio e-mail che si desidera utilizzare o toccare **Altri** per immettere un indirizzo e-mail e una password, quindi toccare **Avanti**.
3. Seguire le istruzioni su schermo per impostare i parametri come POP3, IMAP e un account. Se non si sa come impostare i parametri, contattare il provider del servizio e-mail o cercare online.
4. Toccare **Avanti** e verrà visualizzata **Posta in arrivo** dell'account e-mail appena configurato.

Dopo la creazione dell'account e-mail iniziale, toccare  > **Impostazioni** > **Aggiungi account** nella schermata **Posta in arrivo** per aggiungere più account e-mail.

8.2 Cambio tra account e-mail

Nella schermata **Posta in arrivo**, toccare la barra degli indirizzi e-mail nella parte superiore della schermata e scegliere un account e-mail dall'apposito elenco visualizzato. Per impostazione predefinita verrà quindi visualizzata la casella di posta in entrata dell'account selezionato.

8.3 Visualizzazione di un messaggio e-mail

Nella schermata **Posta in arrivo**, toccare il messaggio e-mail che si desidera visualizzare.

È inoltre possibile toccare  e selezionare un'altra cartella da visualizzare.

8.4 Salvataggio di un allegato e-mail

1. Nella schermata **Posta in arrivo**, toccare il messaggio e-mail che si desidera visualizzare.

2. Toccare la scheda dell'allegato per visualizzare l'allegato.

3. Toccare **Salva** per scaricare l'allegato.

Dopo aver scaricato l'allegato, quest'ultimo verrà salvato nella cartella **Scarica** sulla scheda microSD.

8.5 Creazione e invio di un messaggio e-mail



1. Nella schermata **Posta in arrivo**, toccare .

2. Nel campo **A**, immettere il nome e l'indirizzo e-mail del destinatario.

3. Inserire l'oggetto del messaggio e scrivere il messaggio.

Per inviare un allegato insieme al messaggio, toccare .

4. Toccare .


Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare  > **Salva bozza** o  per salvare il messaggio come bozze.

8.6 Risposta a un messaggio e-mail

1. Nella schermata **Posta in arrivo**, toccare il messaggio e-mail al quale si desidera rispondere.

2. Toccare  o  > **Rispondi a tutti** per rispondere al messaggio e-mail.


8.7 Eliminazione di un account e-mail

1. Nella schermata **Posta in arrivo**, toccare  > **Impostazioni** per accedere alla schermata di configurazione dell'account.
2. Selezionare un account e-mail.
3. Nel menu in fondo, toccare **Rimuovi account** quindi toccare **OK**.

8.8 Modifica delle impostazioni di un account e-mail

È possibile modificare una serie di impostazioni di un account, inclusa la frequenza di controllo dell'e-mail, il metodo di notifica delle nuove e-mail e i dettagli sui server di invio e ricezione e-mail dell'account.

❗ Le impostazioni di entrata e uscita dell'account dipendono dal tipo di servizio e-mail in uso. È possibile immettere i dettagli necessari manualmente, anche se potrebbe essere necessario contattare il provider del servizio e-mail per ottenere le informazioni corrette.

1. Nella schermata **Posta in arrivo**, toccare  > **Impostazioni** per accedere alla schermata di configurazione dell'account.
2. Selezionare un account e-mail.
3. Modificare le impostazioni dell'account, quali **Utilizzo dati**, **Impostazioni notifiche** e **Impostazioni server**.



9 Svago


Oltre a essere un dispositivo di comunicazione e un assistente personale, il cellulare offre anche infinite possibilità di svago. Permette di scattare foto, creare video e clip audio, nonché scaricare e ascoltare musica.

9.1 Scatto di foto e registrazione di video



La foto/videocamera è una combinazione di fotocamera e videocamera che consente di acquisire e condividere immagini e video.

9.1.1 Apertura della fotocamera

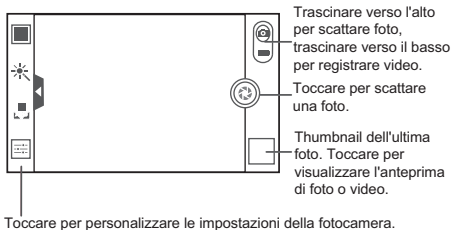- Toccare  > **Fotocamera** per aprire la fotocamera.
- Toccare  per chiudere la fotocamera.



9.1.2 Scatto di una foto






1. Aprire l'applicazione della foto/videocamera e passare alla modalità fotocamera.
2. Se necessario, cambiare le impostazioni della fotocamera. L'anteprima cambia in base alle modifiche apportate alle impostazioni.
3. Inquadrare l'immagine da fotografare all'interno della schermata di acquisizione delle foto.
4. Toccare e tenere premuto . Quando il riquadro diventa verde, l'immagine è a fuoco.
5. Rilasciare  per scattare una foto.

Le foto scattate vengono visualizzate per qualche istante. A questo punto è possibile scattare un'altra foto o rivedere quelle esistenti.



9.1.3 Visualizzazione di foto

1. Dopo aver scattato una foto, nell'angolo in basso a sinistra della schermata di acquisizione verrà mostrata una miniatura della foto appena scattata. Toccare la miniatura per visualizzare la foto.



2. Toccare i pulsanti su schermo per le seguenti funzioni:

- Toccare  per entrare nella galleria.
- Toccare   per inviare la foto tramite Bluetooth.
- Toccare   per inviare la foto tramite un messaggio multimediale.

9.1.4 Registrazione di un video

1. Aprire l'applicazione della foto/videocamera e passare alla modalità videocamera.
2. Se necessario, cambiare le impostazioni della videocamera.
3. Inquadrare la scena da cui iniziare il video.
4. Toccare  per avviare la registrazione di un video.
5. Toccare  per arrestare la registrazione.

9.1.5 Visualizzazione di video

1. Dopo aver girato un video, nell'angolo in basso a sinistra della schermata di acquisizione verrà mostrata una miniatura del video appena scattato. Toccare la miniatura per visualizzarlo.
2. Toccare il pulsante su schermo per eseguire una delle seguenti funzioni:
 - Toccare  per entrare nella galleria.
 - Toccare   per inviare il video tramite Bluetooth.
 - Toccare   per inviare il video tramite un messaggio multimediale.
3. Se si desidera visualizzare più video, scorrere con il dito verso sinistra o destra lungo lo schermo.

9.2 Uso della Galleria


L'applicazione **Galleria** può cercare automaticamente immagini e video sul cellulare e sulla scheda microSD. Usare **Galleria** per ordinare foto e video in cartelle, visualizzare e modificare immagini, guardare video e impostare un'immagine come sfondo o come una foto per un contatto.

9.2.1 Apertura della Galleria


Nella schermata Home, toccare  > **Galleria**.

L'applicazione **Galleria** categorizza le immagini e i video in base alla posizione di archiviazione e visualizza questi file nelle cartelle. Toccare una cartella per visualizzare le immagini e i video al suo interno.


9.2.2 Visualizzazione di un'immagine

1. In **Galleria**, toccare la cartella che contiene le immagini che si desidera visualizzare.
 2. Toccare l'immagine per visualizzarla in modalità schermo intero.
-  Il visualizzatore di immagini supporta la funzione di rotazione automatica. Quando si ruota il cellulare, l'immagine si regola in base alla rotazione.

9.2.3 Rotazione di un'immagine

1. Quando si visualizza un'immagine, toccare  per visualizzare il pannello operativo.
2. Selezionare **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra**. L'immagine sarà salvata nel nuovo orientamento.

9.2.4 Ritaglio di un'immagine

1. Quando si visualizza un'immagine, toccare  per visualizzare il pannello operativo, quindi toccare **Ritaglia**.
2. Utilizzare lo strumento di ritaglio per selezionare la parte dell'immagine da ritagliare.
 - Trascinarla dall'interno dello strumento di ritaglio per spostarla.
 - Trascinare il bordo dello strumento di ritaglio per ridimensionare l'immagine.
 - Trascinare un angolo dello strumento di ritaglio per ridimensionare l'immagine.
3. Toccare **Ritaglia** per salvare l'immagine ritagliata. Toccare **Annulla** per ignorare le modifiche.

9.3 La musica sul cellulare


9.3.1 Apertura della libreria musicale


Nella schermata Home, toccare  > **Musica+** per aprire la libreria musicale.

La libreria musicale ricerca automaticamente la musica memorizzata nella scheda microSD e la visualizza in **Playlists**, **Artisti**, **Brani**, **Album**, **Generi** e **Cartelle**.

9.3.2 Riproduzione di musica

1. Selezionare dalla libreria musicale come visualizzare la musica.
2. Toccare il file musicale da riprodurre.

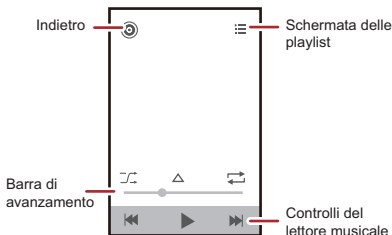

Durante la riproduzione di musica, toccare  per tornare alla schermata Home, la musica continua in sottofondo mentre si utilizzano altre applicazioni. Aprire il pannello di notifica e toccare il brano in riproduzione per tornare alla schermata di riproduzione della musica.

9.3.3 Creazione di una playlist

1. Nella libreria musicale, toccare **Playlists**, quindi toccare **Nuova Playlists** per creare una nuova playlist.
2. Al termine della creazione della playlist, toccare **OK** per aggiungere brani.
3. Selezionare i brani da aggiungere alla playlist, quindi toccare **Fatto**.

 Tenere premuto su una playlist per **Rinomina** o **Elimina** la playlist.

9.3.4 Aggiunta di musica a una playlist

1. Selezionare dalla libreria musicale in che modo visualizzare la musica.
2. Tenere premuto un file musicale, quindi toccare **Aggiungi a playlist**.
 - Toccare una playlist esistente per aggiungervi il brano.

- Toccare **Nuova Playlists** per aggiungere il brano a una nuova playlist.

9.3.5 Riproduzione della musica in una playlist

1. Nella libreria musicale, toccare **Playlists**.
2. Toccare a lungo la playlist che si desidera riprodurre.
3. Toccare **Riproduci** per riprodurre la playlist.

9.3.6 DTS Envelo™


DTS Envelo è una soluzione audio surround virtuale per l'elettronica del mercato consumer. Può creare audio surround virtuale da qualsiasi sorgente di input: mono, stereo o multi-channel 5.1.

Il DTS può essere attivato nella  > **Impostaz.** > **Audio** > **Modalità DTS**.

9.4 Ascolto della Radio FM



La radio FM consente di ascoltare i programmi radio FM sul cellulare. Siccome la radio FM utilizza le cuffie stereo cablate come antenna, collegare le cuffie allo spinotto audio del telefono prima di aprire l'applicazione.


9.4.1 Apertura della Radio FM

1. Nella schermata Home, toccare  > **Radio FM** per aprire l'applicazione.
2. La prima volta che si apre la radio FM, toccare **Sintonizzazione automatica**, in modo da cercare automaticamente i canali FM disponibili, salvarli come impostazioni predefinite e riprodurre il primo canale FM trovato.

9.4.2 Regolazione della Radio FM

Aprire l'applicazione **Radio FM**, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare  o  per regolare la radio sul canale precedente o successivo.
- Girare la manopola verso sinistra o destra per eseguire una regolazione precisa.

Quando si trova un canale, toccare , quindi **Salva stazione**. Immettere il nome del canale, toccare **OK**, quindi selezionare un canale vuoto per salvare il nuovo canale nell'elenco dei canali.

- Toccare  > **Sintonizzazione automatica** per ricercare automaticamente i canali FM disponibili.

10 Servizi Google

- (?) La disponibilità delle applicazioni, dei servizi e delle funzioni di Google può variare a seconda del Paese o del gestore di riferimento. Attenersi alle leggi e alle regolamentazioni locali vigenti.


Quando si accende il cellulare per la prima volta, toccare i servizi di Google quali **Google Talk**, **Gmail** o **Play Store** per visualizzare la richiesta di accesso al proprio account di Google.

- (?) Prima di accedere all'account Google, assicurarsi che sul cellulare sia attiva una connessione dati (3G/GPRS).

Se si dispone già di un account Google, toccare **Esistente** e inserire il nome utente e la password.

10.1 Creazione di un account Google

Se non si dispone di un account Google, è possibile creame uno come di seguito:


1. Dopo aver letto le informazioni sull'impostazione, toccare **Nuovo**.
 2. Immettere nome, cognome e quindi toccare **Avanti**.
 3. Immettere il nome utente per l'account Google, quindi toccare **Avanti**. Il cellulare si conatterà a un server di Google per controllare se il nome utente è disponibile. Se il nome utente immesso è già in uso, verrà richiesto di sceglierne un altro o di selezionarne uno da un elenco.
 4. Inserire e confermare la password dell'account Google, quindi toccare **Avanti**.
 5. Selezionare una domanda di sicurezza dal menu a discesa, quindi immettere la risposta e toccare **Avanti**.
 6. Quando viene visualizzata la schermata **Termina la creazione dell'account**, toccare **Accetto**.
 7. Immettere i caratteri visualizzati sullo schermo, quindi toccare **Avanti**.
-  Per usare un altro account Google, passare alla schermata **Account e sinc.** e

toccare **Aggiungi account** per selezionare quale tipo di account si desidera aggiungere.


10.2 Gmail

Gmail è un servizio di e-mail basato sul Web offerto da Google. Durante l'impostazione iniziale, è possibile che il cellulare sia stato configurato per utilizzare un account **Gmail** esistente o che sia stato creato un nuovo account. Quando si apre l'applicazione **Gmail** sul cellulare per la prima volta, **Posta in arrivo** conterrà i messaggi presenti nell'account **Gmail** sul Web.


10.2.1 Apertura di Gmail


Nella schermata Home, toccare  > **Gmail**. Viene visualizzato l'elenco delle email di **Posta in arrivo**. Le e-mail che si desiderano tenere sul cellulare vengono memorizzate nella cartella **Posta in arrivo**.

10.2.2 Cambio di account


1. Nell'elenco della posta, toccare  > **Impostaz.**
2. Toccare l'account che contiene l'e-mail che si desidera leggere.

10.2.3 Creazione e invio di un'e-mail

1. Nell'elenco della posta, toccare  .
2. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario del messaggio nel campo **A**. Se si sta inviando l'e-mail a diversi destinatari, separare gli indirizzi e-mail con virgole. È possibile aggiungere il numero desiderato di destinatari.





Se si desidera mettere in copia esplicita o nascosta l'e-mail ad altri destinatari, toccare  , quindi toccare **Aggiungi Cc/Ccn**.

3. Inserire l'oggetto dell'e-mail e scrivere il messaggio.



Se si desidera aggiungere un allegato di immagine, toccare  , quindi toccare **Allega file** per selezionare l'immagine che si desidera allegare.

4. Dopo aver scritto l'e-mail, toccare  .

10.2.4 Risposta a un'e-mail o inoltrò di un'e-mail

1. Dall'elenco della posta, toccare l'e-mail a cui si desidera rispondere o che si desidera inoltrare.
2. Toccare  per rispondere. È inoltre possibile toccare  , quindi toccare **Rispondi a tutti** o **Inoltra**.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se si è selezionato **Rispondi** o **Rispondi a tutti**, immettere il messaggio.
 - Se si è selezionato **Inoltra**, specificare i destinatari dei messaggi e aggiungere il testo ulteriore che si desidera includere nel messaggio inoltrato.
4. Toccare  per inviare o toccare  per salvarlo come bozza.

10.2.5 Ricerca di un'e-mail

1. Nell'elenco della posta, toccare  .
2. Immettere le parole chiave nella casella, quindi toccare  .


10.2.6 Personalizzazione delle impostazioni di Gmail

Nell'elenco della posta, toccare  > **Impostazioni** per personalizzare **Gmail**.

10.3 Google Talk

Google Talk è un servizio di messaggistica istantanea di Google. Consente di comunicare in tempo reale con altre persone che a loro volta usano **Google Talk** sul cellulare o sul Web.

10.3.1 Apertura di Google Talk

Nella schermata Home, toccare  > **Google Talk** per aprire l'applicazione.

 L'account **Google Talk** è basato sull'account Google impostato con il cellulare.

10.3.2 Aggiunta di un amico


1. Nell'elenco degli amici, toccare  .
2. Immettere l'indirizzo Gmail dell'amico che si desidera aggiungere.

3. Toccare  .


10.3.3 Accettazione di un invito

1. Se si viene invitati da qualcun altro a chattare, queste informazioni verranno visualizzare nell'elenco degli amici.
2. Toccare un invito in sospeso, quindi toccare **Accetta**.

10.3.4 Avvio di una chat

1. Nell'elenco degli amici, toccare un nome di un amico nell'elenco degli amici.
2. Utilizzare la tastiera su schermo per immettere il testo e chattare con un amico.
3. Dopo aver immesso il messaggio, toccare  .

10.3.5 Impostazione delle notifiche per i nuovi messaggi istantanei

Quando si riceve un messaggio istantaneo, il cellulare può riprodurre una suoneria, vibrare o visualizzare un'icona. Per impostare una di queste pratiche notifiche, aprire l'elenco degli amici e toccare  > **Impostazioni**. Quindi toccare l'account che si desidera impostare. Ora scegliere tra una delle seguenti operazioni:

Notifiche chat	Selezionare la casella di controllo per ricevere una notifica sulla barra delle notifiche quando si riceve un messaggio istantaneo.
Suoneria notifiche	Toccare per selezionare una suoneria da utilizzare per un nuovo messaggio istantaneo. Si ascolterà un breve campione della suoneria quando la si seleziona. Per disattivare la suoneria, selezionare Silenzioso .
Vibrazione	Selezionare la casella di controllo per attivare la vibrazione del cellulare alla ricezione di un nuovo messaggio istantaneo.

10.3.6 Uscita da Google Talk


Nell'elenco degli amici, toccare  , quindi toccare **Esci** per chiudere **Google Talk**.

10.4 Maps

Maps consente di trovare la posizione corrente, conoscere le condizioni del traffico in tempo reale (in base alla disponibilità nella propria area) e ottenere istruzioni dettagliate per le varie destinazioni. È possibile visualizzare le immagini del satellite, le mappe del traffico o altri tipi di mappe della posizione attuale o di altre posizioni.

10.4.1 Attivazione del servizio di posizionamento


Prima di aprire **Maps** per trovare la posizione o ricercare luoghi di interesse, è necessario attivare il servizio di posizionamento.

1. Nella schermata Home, toccare  > **Impostaz.**
2. Toccare **Servizi di localizzazione**.
3. Selezionare la casella di controllo **Servizio localizz. Google**, la casella di controllo **Satelliti GPS** o entrambe.


10.4.2 Apertura di Maps


Nella schermata Home, toccare  > **Maps** per aprire l'applicazione.

10.4.3 Ricerca di luoghi di interesse

1. Sulla mappa, toccare  .
2. Immettere il luogo che si desidera ricercare nella casella di ricerca, quindi toccare l'icona di ricerca.
3. Verranno visualizzati i risultati di ricerca. Toccare un luogo di interesse e l'applicazione ne mostrerà la collocazione sulla mappa.

10.4.4 Come ottenere indicazioni

1. Quando si visualizza una mappa, toccare  .
2. Immettere il punto di inizio nella prima casella di testo e la destinazione nella seconda.

3. Toccare l'icona corrispondente per ottenere le indicazioni in auto, con i mezzi pubblici oppure a piedi.
4. Toccare **Indicazioni**. Le indicazioni vengono visualizzate in un elenco.
5. Toccare un elemento delle indicazioni nell'elenco per visualizzarlo sulla mappa.
6. Una volta terminata la visualizzazione o dopo aver seguito le indicazioni, toccare  , quindi toccare **Cancella risultati** per reimpostare la mappa.


10.5 YouTube

YouTube è un servizio gratuito di video streaming online offerto da Google per visualizzare, cercare e caricare video.

10.5.1 Apertura di YouTube

Nella schermata Home, toccare  > **YouTube**. Viene visualizzata la schermata di YouTube.

10.5.2 Ricerca di un video

1. Nella schermata **YouTube**, toccare  .
2. Immettere una parola chiave, quindi toccare l'icona di ricerca.
3. Verrà visualizzato un elenco di risultati di ricerca sotto la barra delle notifiche. Scorrere i risultati e toccare un video per guardarlo.


10.5.3 Condivisione di un video

Dall'elenco dei video sulla schermata **YouTube**, selezionare un videoclip e toccare  per condividere il video.

10.6 Play Store

Android **Play Store** offre accesso diretto alle applicazioni e a i giochi che è possibile scaricare e installare sul telefono.

10.6.1 Apertura di Play Store

1. Nella schermata Home, toccare  > **Play Store**.

2. Quando si apre **Play Store** per la prima volta, apparirà la finestra **Termini di servizio di Google Play**. Toccare **Accetto** per continuare.

10.6.2 Installazione di un'applicazione

1. In **Play Store**, selezionare una categoria, quindi toccare l'applicazione che si desidera scaricare. Nella schermata dei dettagli sull'applicazione, è possibile visualizzare più informazioni sull'applicazione selezionata, quali i costi, la valutazione complessiva, i commenti degli utenti e applicazioni simili a cui si potrebbe essere interessati. È inoltre possibile scorrere verso il basso per visualizzare le informazioni sullo sviluppatore dell'applicazione, incluse altre applicazioni dello stesso sviluppatore e un link al sito Web dello sviluppatore. Inoltre, è possibile inviare un'e-mail allo sviluppatore.
2. Per installare l'applicazione, toccare **Scarica** (se è gratuita) o toccare il pulsante con il prezzo (se non è gratuita), quindi confermare il download o l'acquisto.
3. Per controllare lo stato di un download, aprire il pannello di notifica. La maggior parte delle applicazioni viene installata in pochi secondi. Per interrompere il download di un'applicazione, toccare la croce (×).

Una volta scaricata l'applicazione e a installazione avvenuta sul cellulare, nella barra di notifica appare l'icona di contenuto scaricato.

- ❗ Se si desidera installare un'applicazione non Play Store, toccare **⋮** > **Impostaz.** > **Sicurezza**, quindi selezionare la casella di controllo **Origini sconosciute** che consente l'installazione dell'applicazione non Play Store.

10.6.3 Disinstallazione di un'applicazione

1. Sulla schermata **Play Store**, toccare **☰** > **Le mie applicazioni**.
2. Toccare l'applicazione che si desidera disinstallare, quindi toccare **Disinstalla**.
3. Quando richiesto, toccare **OK** per rimuovere l'applicazione dal telefono cellulare.

11 Sincronizzazione delle informazioni

Alcune applicazioni presenti sul cellulare consentono di accedere agli stessi dati personali che è possibile aggiungere, visualizzare e modificare sul computer. Se si

aggiungono, modificano o eliminano le informazioni su ciascuna di queste applicazioni nella rete, le informazioni aggiornate appaiono anche sul telefono. Questo è possibile tramite la sincronizzazione dati over-the-air. Il processo avviene in background e non interferisce con l'utilizzo del telefono. Quando è in corso la sincronizzazione del telefono, viene visualizzata un'apposita icona nella barra delle notifiche.


11.1 Gestione degli account

È possibile sincronizzare i contatti, le e-mail e altre informazioni sul cellulare con più account di Google o altri tipi di account, a seconda delle applicazioni installate sul cellulare.

Ad esempio, è possibile iniziare aggiungendo l'account Google personale, in modo da avere sempre a disposizione le e-mail, i contatti e l'agenda personale. È quindi possibile aggiungere un account di lavoro, in modo che tutti i contatti e le e-mail di lavoro siano sempre a portata di mano. Se desiderato è possibile aggiungere più account Google e altri account.

11.1.1 Aggiunta di un account

Quando si aggiunge un account, l'applicazione **Persone** confronta i contatti dell'account appena sincronizzato con i contatti dagli account del cellulare esistenti e tenta di unire i duplicati in una singola voce in **Persone**. Anche se è presentata come una voce di contatto singola, i dati del contatto stesso non sono uniti.

1. Nella schermata Home, toccare  > **Impostaz.** > **Account e sinc.**. Nella schermata visualizza le impostazioni di sincronizzazione correnti e un elenco degli account correnti.

(?) In alcuni casi, potrebbe essere necessario ottenere dettagli sull'account dal supporto IT. Ad esempio, potrebbe essere indispensabile conoscere il dominio dell'account o l'indirizzo del server.


2. Toccare **Aggiungi account**.

3. Toccare il tipo di account da aggiungere.


4. Seguire le istruzioni su schermo per immettere le informazioni richieste ed opzionali sull'account. La maggior parte degli account richiede un nome utente e una password, ma i dettagli dipendono dal tipo di account e dalla configurazione del servizio al quale ci si sta connettendo.

5. Configurare l'account. A seconda del tipo di account, potrebbe essere richiesto di configurare il tipo di dati che si desidera sincronizzare nel cellulare, denominare l'account e altri dettagli. Una volta completata l'operazione, l'account verrà aggiunto all'elenco sulla schermata **Account e sinc.**

11.1.2 Aggiunta di un account Exchange

1. Nella schermata Home, toccare  > **Impostaz.** > **Account e sinc.**
2. Toccare **Aggiungi account** > **Aziendale**.
3. Seguire le istruzioni e immettere le informazioni richieste sull'account Exchange da aggiungere. Per dettagli, contattare l'amministratore del server.
4. Toccare **Avanti** per visualizzare la schermata **Impostazione account**. Configurare le impostazioni di sincronizzazione per questo account.
5. Toccare **Avanti** per terminare la configurazione delle impostazioni dell'account. Se le e-mail non sono sincronizzate correttamente, contattare l'amministratore del server.

11.1.3 Rimozione di un account

1. Nella schermata **Account e sinc.**, toccare l'account da eliminare.
2. Toccare  > **Rimuovi account**.
3. Confermare che si desidera rimuovere l'account.

11.2 Personalizzazione della sincronizzazione dell'account

È possibile configurare le opzioni di utilizzo e sincronizzazione dei dati in background per tutte le applicazioni sul cellulare. È inoltre possibile configurare quale tipo di dati sincronizzare per ogni account.

Per alcuni account, la sincronizzazione è bidirezionale, ovvero le modifiche apportate alle informazioni sul cellulare vengono effettuate alla copia di quelle informazioni sul Web. Alcuni account supportano solo la sincronizzazione in una sola direzione, le informazioni sul cellulare sono di sola lettura.

11.2.1 Configurazione delle impostazioni di sincronizzazione generale

Toccare il pulsante nella parte superiore della schermata **Account e sinc.**

Nell'elenco degli account, toccare l'account che si desidera sincronizzare, quindi configurare se le modifiche da apportare alle informazioni sul telefono o sul Web debbano essere automaticamente sincronizzate le lune con le altre.

11.2.2 Modifica delle impostazioni di sincronizzazione di un account

1. Nella schermata **Account e sinc.**, toccare l'account di cui si desidera modificare le impostazioni di sincronizzazione. Verrà visualizzata la schermata dei dati e di sincronizzazione con un elenco dei tipi di informazioni che l'account può sincronizzare.
2. Gli elementi selezionati sono configurati per sincronizzarsi con il cellulare.
3. Selezionare o deselezionare la casella di controllo delle informazioni che si desidera sincronizzare con il cellulare.

12 Utilizzo di altre applicazioni

12.1 AppInstaller

È possibile utilizzare il programma d'installazione per installare più di un'applicazione alla volta.

12.1.1 Installa applicazioni

1. Nella schermata Home, toccare  > **AppInstaller**. Il programma d'installazione quindi cerca e visualizza tutte le applicazioni (file .apk) presenti sulla scheda microSD.
2. Nell'elenco delle applicazioni, selezionare le applicazioni che si desidera installare.

 È possibile toccare , quindi **Deseleziona tutto** o **Seleziona tutto** per selezionare e deselezionare tutte le applicazioni.


3. Toccare  > **Installa**.

Le applicazioni selezionate verranno installate sul cellulare.

12.2 Tutti i backup

È possibile eseguire il backup dei dati mediante **Tutti i backup**, che fornisce le seguenti opzioni: **Backup**, **Ripristino**, **Backup rapido**, **Backup prog.** e **Applicazioni**.

Per aprire **Tutti i backup**, toccare  > **Tutti i backup** nella schermata Home.

 Se nel telefono è inserita una scheda microSD, i file sottoposti a backup vengono memorizzati nella cartella HuaweiBackup sulla scheda per impostazione predefinita; se non è inserita alcuna scheda microSD, i file di backup vengono memorizzati nella cartella HuaweiBackup nella memoria del telefono.

12.2.1 Backup dei dati sul telefono

1. Nella schermata **Tutti i backup**, toccare **Backup**.
2. Nel campo **NOME FILE**, immettere un nome file. È anche possibile utilizzare il nome file predefinito.
3. Nella sezione **BACKUP DEI CONTENUTI**, selezionare i dati di cui si desidera eseguire il backup.
4. Toccare **BACKUP** per eseguire il backup dei dati selezionati.

12.2.2 Ripristino dei dati

1. Nella schermata **Tutti i backup**, toccare **Ripristino**.
2. Trovare il file che si desidera ripristinare nell'elenco dei file di backup.
3. Selezionare il file.
4. Toccare **RESTORE** e seguire le istruzioni su schermo per completare il ripristino dei dati.

12.2.3 Backup rapido dei dati

1. Nella schermata **Tutti i backup**, toccare **Backup rapido**.
2. Verrà visualizzata una finestra di dialogo mostrando i dati che possono essere sottoposti a un backup rapido. Toccare **Backup**.

3. Attendere che il sistema completi il backup automatico. Toccare **OK**.

12.2.4 Backup di un'applicazione

Nella schermata **Tutti i backup**, toccare **Gestione file** per visualizzare l'elenco di backup delle applicazioni. Qui è possibile:

- **Backup**: eseguire il backup di un'applicazione installata sul telefono.
- **Ripristino**: ripristinare un'applicazione precedentemente sottoposta a backup.
- **Gestione**: gestire un'applicazione precedentemente sottoposta a backup.


12.3 Calendario

Calendario consente di creare e gestire eventi, meeting e appuntamenti. A seconda delle impostazioni di sincronizzazione, il calendario sul telefono può essere sincronizzato con il calendario basato su Internet in uso.

12.3.1 Apertura di Calendario

Nella schermata Home, toccare  > **Calendario** per aprire l'applicazione.

12.3.2 Creazione di un evento

1. In una visualizzazione qualsiasi del calendario, toccare  , quindi toccare **Nuovo evento**.

(?) Se si dispone di più calendari, selezionare quello nel quale si desidera salvare l'evento.

2. Immettere il nome dell'evento.

- Se per l'evento è previsto un intervallo temporale, toccare **Da** e **A** per impostare l'ora di inizio e l'ora di fine dell'evento.
- Se l'evento è un'occasione speciale quale un compleanno o un'attività che prende tutto il giorno, impostare la data per **Da** e **A**, quindi selezionare la casella di controllo **Tutto il giorno**.


3. Immettere il luogo dell'evento e una descrizione.

4. In **Ripetizione** specificare se l'evento è ricorrente e, in caso affermativo, indicarne la frequenza e impostare l'ora del promemoria dell'evento in **Promemoria**.

5. Toccare **Salva**.


- 🔍 Per creare rapidamente un evento nella visualizzazione del giorno, della settimana o del mese, toccare a lungo uno spazio temporale vuoto e toccare **Nuovo evento**. Verrà visualizzata una schermata con i dettagli del nuovo evento con lo spazio temporale selezionato e la data nei campi **Da** e **A**.

12.3.3 Impostazione della promemoria di un evento

1. In una visualizzazione qualsiasi del calendario, toccare un evento per visualizzarne i dettagli o un riepilogo dell'evento.
2. Toccare il pulsante **Aggiungi promemoria** per aggiungere un promemoria o toccare il pulsante  del promemoria per eliminare un promemoria esistente.
3. Toccare l'ora del promemoria, quindi dall'elenco visualizzato, toccare per indicare con quanto anticipo si desidera che venga riprodotto il promemoria dell'evento. All'ora indicata, si riceverà una notifica dell'evento.

12.3.4 Impostazione della sincronizzazione e del display


La schermata **Calendari** visualizza tutti i calendari aggiunti o a cui si è abbonati per ciascun account configurato, per sincronizzare gli eventi sul telefono organizzati per account (i calendari degli account non configurati in modo da essere sincronizzati con gli eventi del calendario non sono inclusi nell'elenco).

1. In una visualizzazione qualsiasi del calendario, toccare . Quindi, toccare **Calendari da visualizzare > Calendari da sincronizzare**.
2. Toccare l'icona accanto a un calendario per modificarne la sincronizzazione e la visualizzazione.

Si resta abbonati ai calendari non configurati per la memorizzazione sul telefono ed essi potranno comunque essere utilizzati con Google Calendar sul Web o mediante altri servizi di calendario.

3. Toccare **OK**.

12.3.5 Personalizzazione delle impostazioni del calendario


In una visualizzazione qualsiasi del calendario, toccare . Quindi toccare **Impostazioni > Impostazioni generali** e scegliere una delle seguenti opzioni:


- **Nascondi eventi rifiutati:** selezionare per nascondere gli eventi per i quali sono stati rifiutati inviti.
- **Notifiche:** toccare per impostare i promemoria degli eventi in modo da ricevere avvisi, inviare a se stessi una notifica o disattivare le notifiche degli eventi sul cellulare.
- **Scegli suoneria:** toccare per selezionare la suoneria di quando si riceve un promemoria di un evento.
- **Vibrazione:** selezionare per attivare la vibrazione del cellulare quando si riceve una notifica di evento.
- **Promemoria predefinito:** toccare per selezionare il tempo di anticipo predefinito al quale riprodurre i promemoria prima che l'evento si verifichi.

12.4 Gestione file


Gestione file funge da assistente personale (PA) in formato tascabile che consente di organizzare, modificare ed eliminare file e cartelle.

12.4.1 Apertura del Gestione file



Nella schermata Home, toccare  > **Gestione file** per aprire l'applicazione.


 Prima di eseguire le operazioni sull'elenco **Scheda SD**, assicurarsi che sia inserita una scheda microSD.

12.4.2 Creazione di una cartella



1. Nella schermata **Gestione file**, toccare **Locale** o **Scheda SD**.
2. Toccare  > **Nuova cartella**.
3. Immettere il nome della nuova cartella nella casella di testo.
4. Toccare **Salva**.

12.4.3 Spostamento o copia di un file

1. Nella schermata **Gestione file**, toccare **Locale** o **Scheda SD**, quindi toccare  > **Multiselezione**.
2. Toccare il file o la cartella che si desidera spostare o copiare.
3. Toccare , quindi toccare **Taglia** o **Copia**.


4. Selezionare il percorso in cui si desidera copiare o spostare il file. Toccare  per spostare o copiare il file nel percorso selezionato.

12.4.4 Ricerca di un file



1. Nella schermata **Gestione file**, toccare **Locale** o **Scheda SD**, quindi toccare una cartella per accedere alla directory dove si trova il file desiderato.
2. Toccare .
3. Nella casella di ricerca, immettere un termine contenuto nel nome del file che si sta ricercando.
4. Toccare **Vai**. Il cellulare avvierà la ricerca.
5. Verrà visualizzato un elenco dei risultati di ricerca. Toccare un file nell'elenco per aprirlo.
6. Toccare  per ritornare alla schermata del file manager.

12.4.5 Compressione o estrazione dei file

Il cellulare supporta la compressione e l'estrazione dei file.

-  I file e le cartelle possono essere compressi solo in file .zip, ma è possibile estrarre sia file .zip che file .rar.


Compressione dei file

1. Nella schermata **Gestione file**, toccare **Locale** o **Scheda SD**, quindi toccare  > **Multiselezione**.
2. Selezionare i file o le cartelle che si desidera comprimere.
3. Toccare  > **Comprimi**.
4. Modificare il percorso di salvataggio e il nome del file di destinazione, quindi toccare **OK** per avviare la compressione dei file e delle cartelle.

Estrazione di un file

1. Tenere premuto su un file compresso.
2. Toccare **Estrai**.
3. Modificare il percorso di salvataggio dei file estratti.
4. Toccare **OK** per avviare l'estrazione.

12.4.6 Visualizzazione dello stato della memoria

Nella schermata **Gestione file**, toccare  per aprire il pannello delle opzioni, quindi toccare **Archivio**. Verrà visualizzata la schermata di gestione della memoria. Questa schermata consente di visualizzare lo stato della memoria e la memoria disponibile sul cellulare e sulla scheda microSD.

12.5 Orologio

Orologio visualizza la data e l'ora. È inoltre possibile utilizzare **Orologio** per trasformare il cellulare in un orologio sveglia.

12.5.1 Apertura di Orologio

Nella schermata Home, toccare  > **Orologio** per aprire l'applicazione.

12.5.2 Apertura di Allarmi

Nella schermata **Orologio**, toccare  per aprire **Allarmi**.

Aggiunta di una sveglia

1. Nella schermata di elenco delle sveglie, toccare **Aggiungi allarme**.
2. Impostare la sveglia, quindi toccare **OK**.

Impostazione di una sveglia

1. Nella schermata dell'elenco delle sveglie, toccare una delle sveglie sulla schermata.
2. Toccare **Ora** per impostare l'ora della sveglia.
3. Toccare **Ripeti** per impostare i giorni in cui far squillare la sveglia.
4. Toccare **Suoneria** per selezionare una suoneria per la sveglia.
5. Selezionare la casella di controllo **Vibrazione** per attivare la vibrazione del telefono, oltre alla riproduzione della suoneria.
6. Toccare **Etichetta** per immettere un nome per la sveglia.
7. Toccare **OK**.


Personalizzazione delle impostazioni degli allarmi

Nella schermata con l'elenco degli allarmi, toccare  , quindi toccare **Impostazioni**.

12.6 Calcolatrice

La **Calcolatrice** consente di risolvere problemi aritmetici semplici o di utilizzare gli operatori avanzati per risolvere equazioni più complesse.

12.6.1 Apertura della Calcolatrice




Nella schermata Home, toccare  > **Calcolatrice** per aprire l'applicazione.

12.6.2 Passaggio dal Pannello avanzato a quello base e viceversa

Nella schermata **Calcolatrice**, scorrere con il dito sullo schermo a destra o a sinistra per selezionare **Pannello avanzato** e **Pannello base**.

12.7 Note

Note è dotato di un semplice elaboratore di testo. Nell'elenco delle note, è possibile aggiungere, modificare ed eliminare note.





1. Nella schermata Home, toccare  > **Note** per aprire l'applicazione.
2. Toccare  per creare una nota.
3. Toccare  per salvare la nota.

12.8 Meteo


È possibile utilizzare **Meteo** per controllare la data e l'ora delle città del mondo, per ottenere le informazioni più recenti di qualsiasi città in qualsiasi momento e per condividere le informazioni sul meteo con altri.


 È necessario attivare il GPS e il servizio dei dati sul telefono prima di utilizzare l'orologio meteo.

12.8.1 Impostazione della città predefinita


1. Nella schermata Home, toccare  > **Meteo**.
 2. Nella schermata dell'orologio meteo, toccare  > **Aggiungi città**.
 3. Selezionare la città che si desidera aggiungere.
-  Oltre alla città corrente, è possibile aggiungere altre quattro città all'orologio meteo e ottenere le informazioni meteo per tutte le città contemporaneamente.
4. Toccare  > **Imp. come città predef.** per impostare la città appena aggiunta come città predefinita.

12.8.2 Aggiornamento del meteo




È possibile aggiornare le informazioni meteo sull'orologio meteo sia manualmente che automaticamente. Per ottenere le informazioni meteo più recenti sulla città corrente, toccare  > **Aggiorna** nella schermata dell'orologio meteo. È inoltre possibile impostare il telefono in modo che aggiorni le informazioni meteo automaticamente.

1. Nella schermata dell'orologio meteo, toccare  > **Impostazioni**.
2. Selezionare **Aggiornamento automatico**.
3. Toccare **Intervallo di aggiornamento** per impostare l'intervallo tra gli aggiornamenti automatici del meteo.

12.8.3 Cambiare la città

1. Nella schermata dell'orologio meteo, toccare  > **Cambia città**.
2. Selezionare una città dall'elenco **Città famose** o cercare una città immettendone il nome nel campo di ricerca.

12.8.4 Condivisione delle informazioni meteo





1. Nella schermata dell'orologio meteo, toccare  > **Condividi meteo**.
2. Nel campo **A**, immettere il numero di telefono di un destinatario o toccare  per selezionare un contatto.
3. Toccare  per inviare le informazioni meteo al destinatario.

13 Gestione del cellulare

Per configurare il cellulare, toccare  > **Impostaz.**.


13.1 Impostazione della data e dell'ora

 Quando il telefono utilizza le impostazioni di data e ora automaticamente fornite dalla rete, non è possibile modificarle.

1. Nella schermata **Impostaz.**, toccare **Data e ora**.
2. Deselezionare le caselle di controllo **Data e ora automatiche** e **Fuso orario automatico**.
3. Toccare **Imposta data**. Nella schermata di impostazione della data, toccare  o  per regolare data, mese e anno, quindi toccare **Imposta** al termine della configurazione.
4. Toccare **Imposta ora**. Nella schermata di impostazione dell'ora, toccare  o  per regolare l'ora e i minuti. Toccare **Imposta** al termine della configurazione.
5. Toccare **Seleziona fuso orario**, quindi selezionare il fuso orario desiderato dall'elenco. Scorrere per visualizzare altri fusi orari.
6. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Usa formato 24 ore** per passare dal formato 24 ore al formato 12 ore o viceversa.
7. Toccare **Seleziona formato data** per selezionare la modalità di visualizzazione della data.

13.2 Impostazione dello schermo

13.2.1 Regolazione della luminosità dello schermo

1. Nella schermata **Impostaz.**, toccare **Display** > **Luminosità**.
-  Se si desidera regolare manualmente la luminosità della schermata, deselezionare la casella di controllo **Luminosità automatica**.
2. Trascinare il cursore a sinistra per scurire lo schermo, a destra per schiarirlo.
3. Toccare **OK** per salvare la regolazione.

13.2.2 Regolazione dell'intervallo prima della disattivazione dello schermo

Se il cellulare rimane disattivo per diversi minuti, lo schermo si spegnerà per rallentare l'esaurimento della batteria. Per impostare un tempo di inattività più lungo o più corto:

1. Nella schermata **Impostaz.**, toccare **Display > Sospensione**.
2. Selezionare per quanto tempo si desidera che lo schermo sia illuminato.

13.3 Impostazione suonerie

13.3.1 Attivazione della modalità silenziosa

1. Nella schermata **Impostaz.**, toccare **Audio**.
2. Selezionare **Modalità silenziosa** per disattivare tutto l'audio eccetto sveglie, musica, video e supporti multimediali.

13.3.2 Regolazione del volume



È possibile regolare il volume nella schermata Home o nella maggior parte delle schermate dell'applicazione (ad esempio, le schermate di chiamata, riproduzione musicale o video). Premere i tasti del volume per regolare il volume sul livello desiderato. È inoltre possibile regolare il volume dalla schermata delle impostazioni.

1. Nella schermata **Impostaz.**, toccare **Audio > Volume**.
2. Trascinare il cursore a sinistra per diminuire il volume o trascinarlo a destra per aumentare il volume.
3. Toccare **OK** per salvare la regolazione.

13.3.3 Modifica della suoneria del telefono

1. Nella schermata **Impostaz.**, toccare **Audio > Suoneria telefono**.
2. Nell'elenco visualizzato, selezionare un'opzione:
 - **Suoneria**: seleziona una suoneria preinstallata. La suoneria viene riprodotta quando viene selezionata.
 - **Local music**: seleziona la musica memorizzata nel telefono o nella scheda microSD. La musica viene riprodotta quando viene selezionata.
3. Toccare **OK**.

13.3.4 Modifica della suoneria per i messaggi

1. Nella schermata Home, toccare  > **Messaggi**.
2. Nell'elenco dei messaggi, toccare  > **Impostazioni** > **Scegli suoneria**.
3. Toccare la suoneria che si desidera usare. La suoneria viene riprodotta quando viene selezionata.
4. Toccare **OK**.

13.4 Impostazione dei servizi telefonici


13.4.1 Personalizzazione delle impostazioni di chiamata

I provider di telefonia mobile offrono servizi che includono l'inoltro e l'attesa della chiamata, la composizione di numeri fissi e la segreteria telefonica. È inoltre possibile personalizzare i servizi inclusi nel pacchetto tariffario.

Nella schermata Home, toccare  > **Telefono**, quindi toccare  > **Impostaz.** per personalizzare le funzioni di chiamata.

13.4.2 Attivazione roaming dei dati

1. Nella schermata **Impostaz.**, toccare **Altro...** > **Reti mobili**.
2. Selezionare la casella di controllo **Roaming dati**.

 L'accesso ai servizi dati durante il roaming potrebbe comportare dei costi aggiuntivi. Chiedere al provider dei servizi wireless le tariffe per il roaming dei dati.

13.4.3 Disattivazione del servizio dati

1. Nella schermata **Impostaz.**, toccare **Altro...** > **Reti mobili**.
2. Deselezionare la casella di controllo **Dati attivati**.

13.5 Configurazione della sintesi vocale

Le impostazioni di sintesi vocale consentono di configurare il sintetizzatore vocale Android, per le applicazioni che lo supportano.

13.5.1 Installazione dei dati vocali

1. Nella schermata **Impostaz.**, toccare **Impostazioni vocali** > **Output sintesi vocale** > **Installa dati vocali**.
2. Se sul cellulare non sono installati dati del sintetizzatore vocale, collegarsi ad Android Play Store dove sarà disponibile un percorso di download e installazione dei dati.
3. Seguire le istruzioni per installare i dati vocali.


13.5.2 Regolazione della velocità del parlato

1. Nella schermata **Impostaz.**, toccare **Lingua e immissione** > **Output sintesi vocale** > **Velocità vocale**.
2. Selezionare una velocità alla quale dire il testo.

13.6 Protezione del cellulare

13.6.1 Attivazione del PIN della scheda SIM

1. Nella schermata **Impostaz.**, toccare **Sicurezza** > **Impostazioni blocco SIM**.
2. Selezionare la casella di controllo **Blocca SIM**.
3. Utilizzare la tastiera per inserire il PIN, quindi toccare **OK**.
4. Per cambiare il PIN in qualsiasi momento, toccare **Cambia PIN SIM**.

 Sul cellulare è possibile comporre in qualsiasi momento numeri di emergenza.

13.6.2 Protezione del cellulare con un blocco dello schermo

Per proteggere ulteriormente i dati, bloccare lo schermo e/o richiedere una sequenza di sblocco dello schermo ogni qualvolta si accende il telefono o lo si riattiva dalla modalità di sospensione.

1. Nella schermata **Impostaz.**, toccare **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Sequenza**.
2. Scorrere con il dito in direzione verticale, orizzontale o diagonale e collegare almeno quattro punti nell'ordine prescelto. Sollevare il dito dallo schermo una volta terminata l'operazione.

Trascinare il dito tra i punti sullo schermo per creare la sequenza, non toccare semplicemente i singoli punti.

3. Il cellulare registrerà la sequenza. Toccare **Continua**.

4. Quando richiesto, inserire di nuovo la sequenza di sblocco dello schermo, quindi toccare **Conferma**.

Per modificare la sequenza di sblocco dello schermo, toccare **Sicurezza > Blocco schermo > Sequenza**.

13.6.3 Protezione del cellulare con un PIN numerico

È inoltre possibile impostare un PIN numerico per bloccare il telefono.

1. Nella schermata **Impostaz.**, toccare **Sicurezza > Blocco schermo > PIN**.

2. Immettere almeno quattro caratteri.

3. Toccare **Continua**.

4. Inserire gli stessi caratteri di nuovo e toccare **OK**.

Per cambiare il PIN, toccare **Sicurezza > Blocco schermo > PIN**.

13.6.4 Sblocco del telefono cellulare se si dimentica la sequenza di blocco dello schermo

Se è già stato creato un account Google, è possibile sbloccare il telefono cellulare con i metodi descritti di seguito.

- Dopo aver inserito la sequenza in modo errato per cinque volte, viene visualizzato il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?**. Toccare questo pulsante per accedere all'interfaccia dell'account Google. Dopo aver inserito la password dell'account Google, sarà possibile reimpostare la sequenza di sblocco.
- Se si inserisce la sequenza errata per venti volte, si verrà indirizzati direttamente all'interfaccia dell'account Google. Dopo aver inserito la password dell'account Google, sarà possibile reimpostare la sequenza di sblocco.

13.7 Gestione applicazioni

13.7.1 Visualizzazione di un'applicazione installata

1. Nella schermata **Impostaz.**, toccare **Applicazioni > Tutte**.

2. Nell'elenco delle applicazioni, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare **☰**, quindi toccare **Ordina per dimensioni**. Toccare un'applicazione per visualizzarne i dettagli.

- Toccare un'applicazione direttamente per visualizzarne i dettagli.

13.7.2 Disinstallazione di un'applicazione

❗ Non è possibile disinstallare le applicazioni preinstallate sul sistema.

1. Nella schermata **Impostaz.**, toccare **Applicazioni**.
2. Toccare un'applicazione, quindi toccare **Disattiva**.

13.7.3 Metodi per liberare la memoria del cellulare

- Spostare file e allegati e-mail sulla scheda microSD.
- In **Internet**, cancellare tutti i file Internet temporanei e le informazioni cronologiche del browser.
- Spostare le applicazioni nella scheda microSD.
- Disinstallare i programmi scaricati che non si utilizzano più.
- Reimpostare il cellulare.

13.8 Ripristino del cellulare

13.8.1 Backup dei dati personali

È possibile utilizzare l'account Google per eseguire il backup delle impostazioni del cellulare nei server Google. Se si sostituisce il cellulare, le impostazioni di cui si è eseguito il backup verranno trasferite in un nuovo cellulare la prima volta che si accede a un account Google.

1. Nella schermata **Impostaz.**, toccare **Backup e ripristino**.
2. Selezionare la casella di controllo **Backup dei miei dati**.

13.8.2 Ripristino dei dati di fabbrica

Se si ripristinano sul telefono le impostazioni di fabbrica, tutti i dati personali memorizzati sul telefono verranno cancellati, comprese le informazioni sull'account Google, qualsiasi altro account configurato, le impostazioni di sistema e delle applicazioni ed eventuali applicazioni installate. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica del telefono non comporta l'eliminazione degli aggiornamenti del sistema scaricati. Mediante la casella di controllo fornita, è inoltre possibile selezionare per

eliminarli, tutti i dati memorizzati sulla scheda SD o sulla scheda SD interna del telefono, compresi i file scaricati o copiati in essa, quali i file musicali o le foto.

1. Nella schermata **Impostaz.**, toccare **Backup e ripristino > Ripristino dati di fabbrica**.
2. Quando viene richiesto, toccare **Reimposta tablet**, quindi toccare **Cancella tutto**. Il cellulare ripristina le impostazioni di fabbrica originali e si riavvia.

13.9 Aggiornamento online

Il cellulare dispone di una funzione di aggiornamento online preinstallata. Quando è disponibile un nuovo software, le informazioni sulla versione vengono visualizzate e viene richiesto di aggiornare. È inoltre possibile toccare **Impostaz. > Informazioni sul tablet > Aggiornamento online** per controllare se il nuovo software è disponibile.

Durante l'aggiornamento:

1. Eseguire il backup dei dati personali. Dopo l'aggiornamento, tutti i dati personali verranno rimossi.
2. Accertarsi che la scheda microSD disponga di spazio a sufficienza per memorizzare la nuova versione software.
3. Eseguire l'aggiornamento online seguendo le istruzioni su schermo.

14 Appendice

14.1 Domande frequenti

Come utilizzare una scheda microSD per importare i contatti da un altro telefono?

Il cellulare supporta i file dei contatti solo nel formato .vcf.


1. Salvare i contatti che si desidera importare nel cellulare come file .vcf e salvare il file in una scheda microSD.
2. Inserire la scheda MicroSD nel telefono e trovare il file .vcf mediante **Gestione file**.
3. Toccare il file .vcf. Il cellulare visualizza un messaggio che richiede se si desidera importare i contatti.

4. Toccare **OK** per importare i contatti.

- ❗ I problemi di compatibilità si verificano con i file .vcf creati da telefoni diversi e determinate informazioni di contatto potrebbero andare perse quando vengono importati i contatti.

Come utilizzare Hi Suite per importare i contatti dal cellulare in uso a un altro cellulare?


Il cellulare supporta i file dei contatti solo nel formato .vcf.

1. Salvare il file .vcf contenente le informazioni di contatto che si desidera importare in un PC.
2. Nella schermata Home, toccare  > **Impostaz.** > **Opzioni sviluppatore** > **Debug USB**.
3. Collegare il cellulare al PC utilizzando un cavo USB.
4. Visitare <http://www.huaweidevice.com/worldwide> per scaricare e installare HiSuite.
5. Aprire HiSuite e seguire le istruzioni per completare l'installazione.
6. Al termine dell'installazione, Hi Suite verrà avviata automaticamente. Fare clic su **Contacts**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco dei contatti e scegliere **Import**. Seguire le istruzioni e selezionare il file .vcf dal quale si desidera importare i contatti.
7. Scollegare il telefono dal PC dopo l'importazione dei contatti.

Come si imposta un brano come suoneria del telefono?

In **Musica+**, toccare a lungo il brano che si desidera impostare come suoneria, quindi toccare **Imposta come suoneria**.

Come si disattiva la funzione di cambio automatico dell'orientamento dello schermo quando si ruota il telefono?

Nella schermata Home, toccare  > **Impostaz.** > **Display** e deselezionare la casella di controllo **Rotazione automatica** per disattivare questa funzione.

Come si imposta una sequenza di sblocco?

Nella schermata Home, toccare  > **Impostaz.** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Sequenza**.

Come si cambia il metodo di immissione?

Quando viene visualizzato il tastierino, appare la rispettiva icona sulla barra di stato. Fare scorrere la barra di stato verso il basso e toccare **Seleziona metodo di inserimento** per selezionare un metodo di immissione.

Come si interrompe la riproduzione musicale in sottofondo?

Far scorrere la barra delle notifiche verso il basso per aprire il pannello di notifica, toccare la notifica di riproduzione musicale per passare alla schermata di riproduzione musicale, quindi interrompere la riproduzione del brano.

Come si ritorna alla schermata di chiamata?

Se si passa a un'altra schermata durante una chiamata, far scorrere la barra delle notifiche verso il basso per aprire il pannello di notifica, quindi toccare la notifica della chiamata corrente per ritornare alla schermata di chiamata.

Come si crea una selezione rapida di applicazione sulla schermata Home?

Toccare a lungo un'icona dell'applicazione sulla schermata delle applicazioni finché non viene visualizzata la schermata Home. Trascinare l'icona nel punto in cui si desidera posizionarla e sollevare il dito.

Come si nasconde la tastiera?

Toccare  per nascondere la tastiera.

Come si inoltra un messaggio?

Nella schermata di visualizzazione dei messaggi, toccare a lungo un messaggio e quindi selezionare **Inoltra** dal menu visualizzato.

Perché l'uso di Navigatore riesce impossibile?

Navigatore non è disponibile in alcuni paesi e regioni.



Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Envelo | Headphone is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.