

Fotocamera digitale
HP Photosmart
serie R740

Guida d'uso



Note legali

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono definite nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento costituisce una garanzia aggiuntiva. HP non sarà ritenuta responsabile di eventuali omissioni o errori tecnici o editoriali qui contenuti.

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.



Il logo SD è un marchio del rispettivo titolare.

Sommario


1	Informazioni preliminari	
	Viste posteriore e dall'alto della fotocamera	3
	Viste anteriore, laterale e inferiore della fotocamera	4
	Prima di scattare le foto	4
	Carica della batteria	4
	Installazione della batteria	5
	Accensione della fotocamera	5
	Scelta della lingua	5
	Impostazione della regione	5
	Impostazione di data e ora	5
	Installazione e formattazione di una scheda di memoria opzionale	6
	Installazione del software	7
	Utilizzo della fotocamera	8
2	Foto e videoclip	
	Scatto delle foto	9
	Registrazione di videoclip	10
	Revisione	10
	Messa a fuoco ed esposizione automatiche	10
	Messa a fuoco del soggetto	11
	Ottimizzazione della messa a fuoco	11
	Uso della funzione di blocco della messa a fuoco	11
	Ottimizzazione dell'esposizione	12
	Uso dello zoom	12
	Zoom ottico	13
	Zoom digitale	13
3	Impostazione delle opzioni per scattare le foto e registrare i videoclip	
	Impostazione del flash	14
	Impostazione del flash/Effetto occhi rossi	14
	Utilizzo dei menu Scatto e Registrazione	15
	Utilizzo dell'impostazione Autoscatto	16
	Utilizzo dell'impostazione Scatto continuo	17
4	Revisione di immagini e videoclip	
	Eliminazione delle immagini	19
	Visualizzazione delle anteprime	19
	Ingrandimento delle immagini	19
	Uso del menu Riproduzione	19
	Eliminazione effetto occhi rossi	20
	Immagini contrassegnate come Preferiti	21
	Visualizzazione delle presentazioni	21
5	Uso del menu Galleria effetti	
	Modifica dei colori	22
	Aggiunta di contorni	23

Ritaglio delle immagini.....	23
6 Trasferimento e stampa di immagini	
Trasferimento delle immagini utilizzando il software HP Photosmart.....	25
Trasferimento delle immagini senza utilizzare il software HP Photosmart.....	26
Collegamento al computer.....	26
Utilizzo di un lettore per schede di memoria.....	27
Stampa delle immagini direttamente dalla stampante.....	27
7 Uso di HP Photosmart Express	
Uso del menu Photosmart Express.....	30
Selezione delle immagini per la stampa.....	30
Acquisto delle stampe online.....	32
Condivisione delle immagini.....	32
Configurazione delle destinazioni online nella fotocamera.....	32
Invio di immagini a destinazioni online.....	33
8 Uso del menu Configurazione.....	34
9 Soluzione dei problemi	
Ripristino della fotocamera.....	35
Problemi e soluzioni.....	35
Messaggi di errore della fotocamera.....	41
10 Supporto al prodotto	
Siti Web utili.....	42
Assistenza.....	42
A Gestione delle batterie	
Informazioni importanti sulle batterie.....	44
Prolungamento della durata della batteria.....	44
Precauzioni di sicurezza per l'utilizzo delle batterie.....	44
Indicatori di alimentazione.....	45
Numero di scatti per ogni ricarica della batteria.....	45
Ricarica della batteria HP Photosmart LI40.....	45
Precauzioni di sicurezza per la ricarica delle batterie.....	46
B Specifiche	
Capacità della memoria.....	48
Qualità delle immagini.....	48
Indice.....	49

1 Informazioni preliminari


Questa sezione fornisce informazioni sui comandi della fotocamera, sull'impostazione della fotocamera digitale e su come iniziare a scattare foto.

Viste posteriore e dall'alto della fotocamera

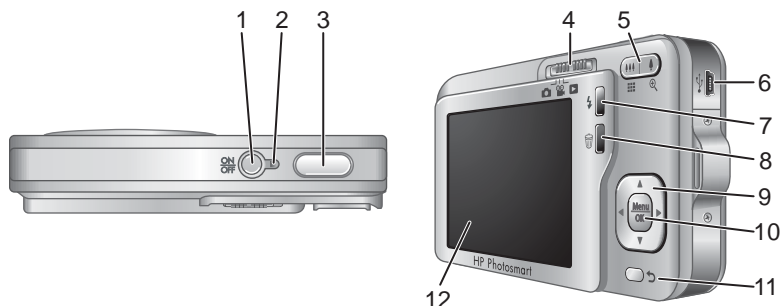

1	Pulsante ON/OFF.
2	Spia di accensione.
3	Pulsante otturatore .
4	Selettore : consente di attivare alternativamente le modalità Scatto , Registrazione e Riproduzione (vedere " Scatto delle foto " a pagina 9, " Registrazione di videoclip " a pagina 10 e " Revisione di immagini e videoclip " a pagina 18).
5	Leva dello zoom : consente di accedere alle funzioni Zoom (vedere " Uso dello zoom " a pagina 12), Mostra anteprime (vedere " Visualizzazione delle anteprime " a pagina 19) e Ingrandisci (vedere " Ingrandimento delle immagini " a pagina 19).
6	Connettore USB.
7	Pulsante del flash : consente di accedere alle impostazioni del flash quando è attiva la modalità Scatto (vedere " Impostazione del flash " a pagina 14).
8	Pulsante di eliminazione : consente di accedere alla funzione Eliminare quando è attiva la modalità Revisione (vedere " Revisione " a pagina 10) o Riproduzione (vedere " Eliminazione delle immagini " a pagina 19).
9	Pulsanti e : consentono di scorrere i menu e le immagini.
10	Pulsante : consente di visualizzare i menu della fotocamera, selezionare le opzioni e confermare le azioni.
11	Pulsante Indietro : consente di tornare ad un menu o una vista precedente. Tenerlo premuto per uscire da tutti i menu aperti in sequenza.
12	Display LCD.

Viste anteriore, laterale e inferiore della fotocamera

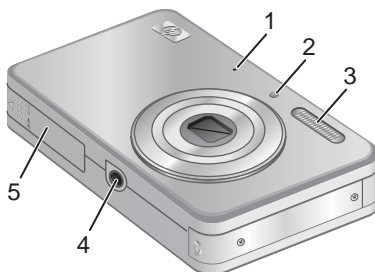


1	Microfono.
2	Spia dell'autoscatto (vedere " Utilizzo dell'impostazione Autoscatto " a pagina 16).
3	Flash.
4	Attacco treppiede.
5	Sportello del vano batteria/scheda di memoria.

Prima di scattare le foto

Prima di scattare foto o registrare videoclip, eseguire le seguenti procedure.

Carica della batteria

Prima di utilizzare la batteria per la prima volta, caricarla completamente usando il caricabatterie fornito con la fotocamera.

 **Nota** La fotocamera utilizza una batteria ricaricabile HP Photosmart LI40. Non ricaricare altre batterie nel caricabatterie.

1. Collegare il caricabatterie a una presa elettrica, quindi inserirvi la batteria come indicato.

La spia di ricarica sul caricabatterie è accesa con luce arancione durante l'operazione di ricarica; quando la luce diventa verde significa che la batteria è completamente carica. Per informazioni sui tempi di carica, vedere "[Ricarica della batteria HP Photosmart LI40](#)" a pagina 45.


2. Rimuovere la batteria dal caricabatterie dopo che è stata completamente caricata (per informazioni su come utilizzare e conservare al meglio la batteria HP Photosmart LI40, vedere "[Gestione delle batterie](#)" a pagina 44).




Installazione della batteria

1. Aprire lo sportello del vano batteria/scheda di memoria facendo scorrere il fermo come indicato sullo sportello stesso.
2. Inserire la batteria nel vano più grande e spingerla fino a quando non si blocca in posizione.
3. Chiudere lo sportello del vano batteria/scheda di memoria.

Per rimuovere la batteria, spostare il fermo come mostrato fino a quando la batteria non esce automaticamente.

 **Nota** Caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta (vedere "[Carica della batteria](#)" a pagina 4). Spegnerla la fotocamera prima di rimuovere la batteria.

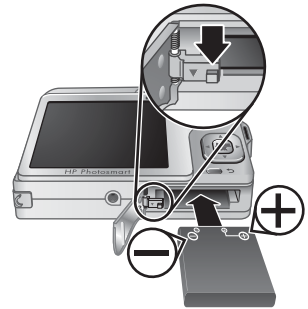


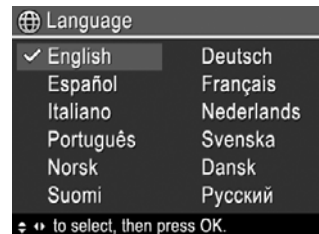
Accensione della fotocamera

Per accendere la fotocamera, premere il pulsante ON/OFF.

Scelta della lingua

Utilizzare i pulsanti ▲▼◀▶ per scegliere la lingua desiderata, quindi premere .

Se in un momento successivo si desidera modificare la lingua, utilizzare il menu  **Configurazione** (vedere "[Uso del menu Configurazione](#)" a pagina 34).



Impostazione della regione

Insieme all'impostazione di Lingua, l'impostazione di Regione determina il formato predefinito per la data.

Utilizzare i pulsanti ▲▼ per scegliere la regione desiderata, quindi premere .




Impostazione di data e ora

Impostando con precisione data e ora, sarà più semplice individuare le immagini una volta caricate sul computer e, se si utilizza la funzione Inserimento di data e ora, le

immagini risulteranno contrassegnate correttamente. Vedere **Inserimento di data e ora** in "[Utilizzo dei menu Scatto e Registrazione](#)" a pagina 15.

1. Utilizzare i pulsanti ▲▼ per regolare il valore evidenziato.
2. Utilizzare i pulsanti ◀▶ per passare alle altre selezioni e ripetere il passo 1 finché la data e l'ora non sono state impostate correttamente.
3. Premere $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ quando le impostazioni di data, ora e formato sono corrette, quindi premere nuovamente $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ per confermare.

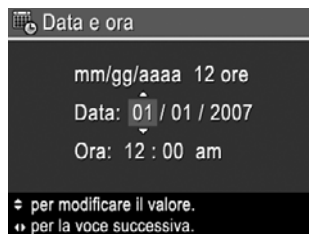


Se in un momento successivo si desidera modificare la data e l'ora, utilizzare il menu **Configurazione** (vedere "[Uso del menu Configurazione](#)" a pagina 34).

Installazione e formattazione di una scheda di memoria opzionale

Questa fotocamera supporta schede di memoria ad alta capacità Secure Digital (SD e SDHC), sia standard che ad alta velocità, da 32 MB a 8 GB.


1. Spegner la fotocamera e aprire lo sportello del vano batteria/scheda di memoria.
2. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento più piccolo, come indicato. Accertarsi che la scheda di memoria scatti in posizione.
3. Chiudere lo sportello del vano batteria/scheda di memoria e accendere la fotocamera.

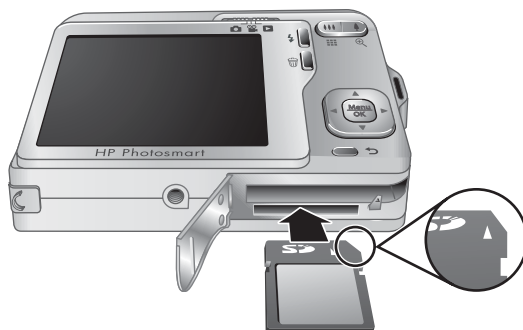

Nota Se si accende la fotocamera quando al suo interno è installata una scheda di memoria, la fotocamera indica il numero di immagini che è possibile memorizzare sulla scheda utilizzando l'impostazione corrente di **Qualità immag.** Con questa fotocamera è possibile memorizzare su una scheda un massimo di 2000 immagini.

Formattare sempre le nuove schede di memoria prima del primo utilizzo. La formattazione rimuove tutte le immagini dalla scheda di memoria, pertanto accertarsi che siano state trasferite prima di procedere con la formattazione (vedere "[Trasferimento e stampa di immagini](#)" a pagina 25).

1. Quando la fotocamera è accesa, spostare su .
2. Premere .
3. Utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare **Formatta scheda**, quindi premere $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.
4. Utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare **Si**, quindi premere $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.

 **Nota** Una volta installata una scheda di memoria, tutte le nuove immagini e tutti i nuovi videoclip vengono memorizzati sulla scheda anziché nella memoria interna. Per utilizzare la memoria interna e visualizzare le immagini ivi memorizzate, spegnere la fotocamera e poi rimuovere la scheda di memoria. Per trasferire le immagini dalla memoria interna ad una scheda di memoria opzionale, vedere **Sposta imm. su scheda...** in "[Uso del menu Riproduzione](#)" a pagina 19.

Per informazioni sulle schede di memoria supportate, vedere "[Memorizzazione](#)" a pagina 47.

Installazione del software

Il software HP Photosmart fornisce le funzioni per trasferire immagini e videoclip nel computer, nonché funzioni per modificare le immagini memorizzate (eliminare gli occhi rossi, ruotare, ritagliare e ridimensionare la foto e tanto altro ancora).

Per installare il software HP Photosmart, il computer deve soddisfare i requisiti di sistema indicati sulla confezione della fotocamera.

In caso di problemi durante l'installazione o l'uso del software HP Photosmart, visitare il sito Web per il supporto tecnico Hewlett-Packard per ottenere ulteriori informazioni: www.hp.com/support. I problemi conosciuti generalmente vengono risolti con un nuovo release del firmware. Per ottenere prestazioni ottimali dalla fotocamera digitale, visitare periodicamente questo sito Web per trovare gli aggiornamenti al software, ai driver e al firmware della fotocamera.

Per maggiori informazioni sul supporto Windows Vista per la fotocamera, vedere www.hp.com/go/windowsvista (solo in inglese).

Windows:

1. Chiudere tutti i programmi e disattivare temporaneamente il software antivirus.
2. Inserire il CD del software HP Photosmart nell'unità CD e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se la schermata di installazione non viene visualizzata, fare clic su **Start**, **Esegui**, digitare **D:\Setup.exe** (dove **D** è la lettera dell'unità CD), quindi fare clic su **OK**.
3. Al termine dell'installazione del software, riattivare il software antivirus.

Macintosh:








1. Inserire il CD del software HP Photosmart nell'unità CD.
2. Fare doppio clic sull'icona del CD sul desktop.
3. Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Una volta completata l'installazione e riavviato il computer, **Preferenze di sistema** si apre automaticamente sulle impostazioni della **fotocamera HP Photosmart**. È possibile modificare le impostazioni in modo che il software HP Photosmart si avvii automaticamente quando si collega la fotocamera al computer Macintosh (per maggiori informazioni, fare clic sul pulsante Aiuto nella finestra di dialogo per le impostazioni della **fotocamera HP Photosmart**).








Utilizzo della fotocamera

Al termine della configurazione è possibile scattare e rivedere foto e videoclip.






Per informazioni su come scattare foto e registrare videoclip	Vedere " Scatto delle foto " a pagina 9 e " Registrazione di videoclip " a pagina 10
Per informazioni sulle impostazioni per la cattura di foto e video	Vedere " Impostazione delle opzioni per scattare le foto e registrare i videoclip " a pagina 14
Per informazioni su come rivedere immagini e videoclip sulla fotocamera	Vedere " Revisione di immagini e videoclip " a pagina 18
Per informazioni su come migliorare le immagini	Vedere " Uso del menu Galleria effetti " a pagina 22
Per informazioni su come trasferire le immagini dalla fotocamera al computer	Vedere " Trasferimento delle immagini utilizzando il software HP Photosmart " a pagina 25
Per informazioni su come stampare le immagini	Vedere " Stampa delle immagini direttamente dalla stampante " a pagina 27

 **Suggerimento** Per attivare alternativamente le modalità  **Scatto**,  **Registrazione** e  **Riproduzione**, spostare    sulla voce desiderata.

2 Foto e videoclip





È possibile scattare le foto quando è attiva la modalità  **Scatto** e registrare i video quando è attiva la modalità  **Registrazione**. Spostare    su  per scattare le foto oppure su  per registrare i videoclip. La schermata del display LCD ha questo aspetto:




1	 	<ul style="list-style-type: none">• Indicatore della modalità Scatto.• Indicatore della modalità di registrazione dei videoclip.
2	12 0:15	<ul style="list-style-type: none">• Quando si scattano le foto, indica il numero di foto rimanenti.• Quando si registrano i videoclip, indica il tempo rimanente, espresso in minuti o secondi (oppure in ore, minuti e secondi se si dispone di una scheda di memoria ad alta capacità).
3		Indicatore della scheda di memoria.
4		Indicatore del livello di carica della batteria (vedere " Indicatori di alimentazione " a pagina 45).
5		Quadro di messa a fuoco (vedere " Messa a fuoco ed esposizione automatiche " a pagina 10).


Scatto delle foto



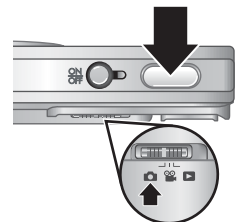

È possibile scattare le foto quando è attiva la modalità  **Scatto**.


1. Spostare    su .
2. Inquadrare il soggetto della foto usando il display LCD.
3. Premere a metà il pulsante **otturatore** per misurare e bloccare la messa a fuoco e l'esposizione. Il quadro di messa a fuoco sul display LCD diventa verde fisso quando la messa a fuoco è bloccata (vedere "[Messa a fuoco ed esposizione automatiche](#)" a pagina 10).
4. Per scattare la foto, premere completamente il pulsante **otturatore**.






Registrazione di videoclip


È possibile registrare i videoclip quando è attiva la modalità  **Registrazione**.

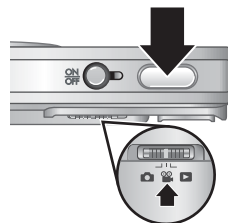1. Spostare    su .
2. Inquadrare il soggetto nel display LCD.
3. Premere parzialmente il pulsante **otturatore** per bloccare la messa a fuoco e l'esposizione. Il quadro di messa a fuoco sul display LCD diventa verde fisso quando la messa a fuoco è bloccata (vedere "[Messa a fuoco ed esposizione automatiche](#)" a pagina 10).
4. Premere fino in fondo il pulsante **otturatore** e rilasciarlo per iniziare a registrare il video.
5. Per interrompere la registrazione, premere e rilasciare il pulsante **otturatore**.




Revisione



Dopo aver scattato una foto o registrato un videoclip, la fotocamera ne esegue brevemente la visualizzazione in modalità **Revisione**. Se si desidera eliminare l'immagine o il videoclip, premere il pulsante , selezionare **Corrente** nel menu  **Eliminare**, quindi premere .

 **Nota** Per ascoltare l'audio associato ai videoclip, trasferirli sul computer (vedere "[Trasferimento e stampa di immagini](#)" a pagina 25).

Messa a fuoco ed esposizione automatiche

Quando si preme a metà il pulsante **otturatore**, la fotocamera misura e blocca automaticamente la messa a fuoco (per foto e videoclip) e l'esposizione (solo per le foto). Quando si utilizza la messa a fuoco automatica:

Indicatore	Descrizione
Quadro di messa a fuoco verde	Messa a fuoco individuata.
Quadro di messa a fuoco rosso	Messa a fuoco non individuata (vedere " Ottimizzazione della messa a fuoco " a pagina 11).
 (icona che rappresenta una mano tremante)	(Solo per le foto) È necessaria una lunga esposizione (vedere " Ottimizzazione dell'esposizione " a pagina 12).

 **Suggerimento** Se, pur seguendo i suggerimenti per la messa a fuoco e l'esposizione, l'immagine non sembra presentare una messa a fuoco o un'esposizione corretta quando viene visualizzata in modalità  **Riproduzione**, vedere gli argomenti sulle immagini sfocate, scure, chiare o granulose in "[Soluzione dei problemi](#)" a pagina 35.

Messa a fuoco del soggetto

Quando si preme a metà il pulsante **otturatore**, la fotocamera cerca la messa a fuoco all'interno del relativo quadro. Quando individua la messa a fuoco, il relativo quadro diventa verde.

Se il quadro di messa a fuoco non inquadra il soggetto, utilizzare la funzione di **blocco della messa a fuoco** (vedere "[Uso della funzione di blocco della messa a fuoco](#)" a pagina 11).



Ottimizzazione della messa a fuoco

Quando la fotocamera non riesce ad eseguire la messa a fuoco automatica, il quadro di messa a fuoco diventa rosso. Ciò indica che l'immagine potrebbe non essere a fuoco perché il soggetto si trova all'esterno del campo di messa a fuoco oppure perché la scena presenta un contrasto insufficiente.

Se si sta registrando un video o scattando una foto con una modalità di scatto (vedere "[Utilizzo dei menu Scatto e Registrazione](#)" a pagina 15) diversa da 🍷 **Primo piano** e la fotocamera non riesce a mettere a fuoco il soggetto, la foto verrà scattata comunque. Provare a rilasciare il pulsante **otturatore**, inquadrare nuovamente la scena, quindi premere di nuovo a metà il pulsante **otturatore**. Se il riquadro di messa a fuoco risulta ancora rosso, effettuare una delle seguenti operazioni.

Per le foto e i videoclip: Se la scena presenta un contrasto insufficiente, utilizzare la funzione di **blocco della messa a fuoco** (vedere "[Uso della funzione di blocco della messa a fuoco](#)" a pagina 11) e puntare su una parte del soggetto che ha più colori o contorni più nitidi.

Solo per le foto:

- Selezionare una modalità di scatto adatta alla scena da fotografare (vedere **Modalità di messa a fuoco** in "[Utilizzo dei menu Scatto e Registrazione](#)" a pagina 15).
- Se il soggetto è troppo vicino (a una distanza inferiore a 400 mm), allontanarsi dal soggetto oppure utilizzare 🍷 **Primo piano** (vedere **Primo piano** in "[Utilizzo dei menu Scatto e Registrazione](#)" a pagina 15).
- Se la fotocamera è impostata su 🍷 **Primo piano** e non riesce a mettere a fuoco, non scatterà la foto. Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Spostarsi in modo che la fotocamera si trovi nel campo di azione per la messa a fuoco 🍷 **Primo piano** (50-800 mm) oppure impostare la fotocamera su **AUTO** **Mod. automatica** (vedere **Mod. automatica** in "[Utilizzo dei menu Scatto e Registrazione](#)" a pagina 15).
 - Nelle scene con contrasto insufficiente, utilizzare la funzione di **blocco della messa a fuoco** (vedere "[Uso della funzione di blocco della messa a fuoco](#)" a pagina 11).

Uso della funzione di blocco della messa a fuoco

Utilizzare la funzione di **blocco della messa a fuoco** per mettere a fuoco un soggetto non al centro dell'immagine, per acquisire più rapidamente soggetti in movimento grazie

alla messa a fuoco anticipata dell'area in cui si svolge l'azione oppure per mettere a fuoco in condizioni di illuminazione o contrasto insufficiente.

1. Inquadrare il soggetto nel quadro di messa a fuoco. In condizioni di illuminazione o contrasto insufficiente, inquadrare un oggetto più luminoso o con un livello maggiore di contrasto.
2. Premere a metà il pulsante **otturatore**.
3. Tenere premuto a metà il pulsante **otturatore** e inquadrare nuovamente.
4. Per scattare la foto, premere completamente il pulsante **otturatore**.




Ottimizzazione dell'esposizione

Quando si desidera scattare una foto e si preme a metà il pulsante **otturatore**, la fotocamera misura anche la luce per impostare l'esposizione corretta.



Se la fotocamera rileva che sarà necessaria una lunga esposizione, viene visualizzata l'icona di una mano tremante (👉). La fotocamera scatterà la foto, ma questa potrebbe risultare sfocata perché è difficile tenere ferma la fotocamera per tutto il tempo necessario. Procedere in uno dei seguenti modi:

- Impostare il flash su **Auto Flash** oppure **Flash On** (vedere "[Impostazione del flash](#)" a pagina 14).
- Posizionare la fotocamera su un treppiede o su una superficie stabile.
- Se il soggetto non si trova nel campo di azione del flash o non si dispone di un treppiede, impostare la modalità di scatto su (📷) **Scatto stabile** (vedere **Scatto stabile** in "[Utilizzo dei menu Scatto e Registrazione](#)" a pagina 15).
- Accendere qualche altra luce.

 **Nota** Quando si registra un video, la camera aggiorna continuamente l'esposizione.





Uso dello zoom


La fotocamera dispone di uno zoom ottico e digitale. Lo zoom ottico estende fisicamente l'obiettivo in modo che il soggetto della foto appaia più vicino. Dopo aver esteso completamente l'obiettivo con lo zoom ottico, la fotocamera utilizza lo zoom digitale. Lo zoom digitale non utilizza parti mobili dell'obiettivo.

 **Suggerimento** Quanto più si ingrandisce il soggetto della foto con la funzione di zoom, tanto più evidenti saranno i piccoli movimenti della fotocamera (questo problema è detto "movimento della fotocamera"). Se quando si preme a metà il pulsante **otturatore** compare l'icona , la foto potrebbe risultare sfocata. Per ridurre il rischio che la foto risulti sfocata, vedere i suggerimenti in "[Ottimizzazione dell'esposizione](#)" a pagina 12.

Zoom ottico

Lo zoom ottico sposta l'obiettivo dal grandangolo (1x) al teleobiettivo (3x).

Mentre è attiva la modalità  **Scatto** o  **Registrazione**, usare i pulsanti sulla leva dello **zoom** per controllare lo zoom. Premere  per aumentare l'ingrandimento e  per diminuirlo.

 **Nota** Prima di registrare i videoclip, è possibile impostare lo zoom ottico sulla posizione desiderata. Tuttavia, non è possibile utilizzare lo zoom ottico durante la registrazione dei videoclip.








Zoom digitale

Nello zoom digitale, il display LCD mostra una cornice gialla attorno alla scena e l'impostazione della qualità dell'immagine (valore MP). Man mano che si ingrandisce, la scena si espande per mostrare cosa verrà fotografato e il valore MP diminuisce per indicare la risoluzione con cui verrà fotografata la scena.

Quando si scattano le foto con lo zoom digitale, accertarsi che il valore MP sul display LCD sia appropriato per il formato con cui si desidera stampare l'immagine fotografata. Per i valori MP e i formati di stampa consigliati, vedere **Qualità dell'immagine** in "[Utilizzo dei menu Scatto e Registrazione](#)" a pagina 15.

Per utilizzare lo zoom digitale:







1. Mentre è attiva la modalità  **Scatto**, premere  sulla leva dello **zoom** per portare lo zoom ottico al livello massimo e poi rilasciare la leva.
2. Tenere premuto  finché l'immagine da fotografare non ha riempito la cornice gialla. Se si aumenta eccessivamente l'ingrandimento, premere .
3. Per tornare allo zoom ottico, premere .





 **Nota** Durante la registrazione dei videoclip, lo zoom digitale non è disponibile.

3 Impostazione delle opzioni per scattare le foto e registrare i videoclip

Le impostazioni predefinite della fotocamera generalmente sono adatte alla maggior parte delle situazioni. In alcuni casi, però, le funzioni descritte in questo capitolo possono migliorare gli scatti o i videoclip. Oltre alle funzioni per minimizzare i problemi legati alla luce e al movimento della fotocamera, è anche possibile utilizzare la funzione di scatto continuo, con cui la fotocamera scatterà una serie di foto in rapida successione, o di autoscatto, grazie alla quale lo scatto avverrà con un ritardo di 10 secondi rispetto al momento in cui è stato premuto il pulsante **otturatore** così che anche chi scatta la foto possa entrare nell'inquadratura.

Impostazione del flash


Per selezionare un'impostazione del flash, premere  quando è attiva la modalità  **Scatto**, utilizzare i pulsanti   per evidenziare l'impostazione desiderata per il flash, quindi premere . Per uscire senza apportare alcuna modifica all'impostazione del flash, premere .

	Auto Flash (impostazione predefinita): la fotocamera utilizza il flash, se necessario.
	Occhi rossi : la fotocamera utilizza il flash con la riduzione dell'effetto occhi rossi, se necessario, per ridurre la possibilità che gli occhi umani appaiano rossi nell'immagine finale. Per informazioni sugli occhi rossi, vedere " Impostazione del flash/Effetto occhi rossi " a pagina 14.
	Flash On : la fotocamera utilizza sempre il flash. Se il soggetto è in controluce, questa impostazione consente di aumentare la luce davanti a questo.
	Flash Off : la fotocamera non utilizza il flash. Utilizzare questa impostazione per fotografare soggetti poco illuminati al di fuori della portata del flash o per fotografare scene con la luce esistente.

L'impostazione del flash resta attiva fino a quando non viene modificata o non si spegne la fotocamera.

 **Nota** Il flash è impostato su  **Flash Off** con le modalità di scatto  **Panorama**,  **Tramonto** e  **Teatro**, quando si registrano i videoclip o si utilizza la modalità  **Scatto continuo**. Il flash è impostato su  **Occhi rossi** nella modalità di scatto  **Ritratto notturno**.

Impostazione del flash/Effetto occhi rossi

Il fenomeno degli occhi rossi è causato dal riflesso del flash negli occhi dei soggetti che, per questo motivo, possono apparire rossi nella foto. Utilizzando la funzione  **Occhi rossi**, il flash della fotocamera scatta rapidamente fino a tre volte per ridurre al minimo le pupille del soggetto (riducendo così l'effetto occhi rossi) prima di utilizzare il flash

principale e scattare la foto. Poiché occorre più tempo per scattare una foto con questa impostazione, accertarsi che il soggetto non si muova fino a quando non scattano gli altri flash.

Utilizzo dei menu Scatto e Registrazione












I menu **Scatto** e **Registrazione** consentono di modificare le impostazioni della fotocamera che influiscono sulle caratteristiche delle immagini e dei videoclip. Nel menu **Scatto** compaiono solo le funzioni disponibili per lo scatto delle foto, mentre nel menu **Registrazione** compaiono solo le funzioni disponibili per la registrazione dei videoclip.

1. Spostare su oppure , quindi premere .
2. Utilizzare i pulsanti per evidenziare un'opzione, quindi premere per visualizzare il menu dell'opzione.
3. Utilizzare i pulsanti per evidenziare un'impostazione, quindi premere per modificare l'impostazione oppure premere per uscire senza modificare l'impostazione.
4. Per uscire dal menu, tenere premuto fino a quando il menu non scompare.

Per visualizzare sulla fotocamera le informazioni relative ad un'opzione, utilizzare i pulsanti per evidenziare **? Guida...** nel menu dell'opzione, quindi premere .

	<p>Mod. scatto (Solo): per selezionare un'impostazione predefinita ottimizzata per un particolare tipo di scena o situazione. Questa impostazione resta attiva fino a quando non viene modificata o non si spegne la fotocamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mod. automatica (impostazione predefinita): per scattare rapidamente delle belle foto quando non si ha tempo di selezionare una modalità di scatto particolare. • Primo piano: per foto dove il soggetto si trova ad una distanza compresa tra 50 e 800 mm dalla fotocamera. • Scatto stabile: per minimizzare il rischio che le immagini risultino sfocate quando il soggetto si muove o non si riesce a tenere ferma la fotocamera per un tempo sufficiente quando la luce è scarsa (vedere "Ottimizzazione dell'esposizione" a pagina 12). • Teatro: per scattare delle foto ai concerti, alle recite scolastiche o in occasione di eventi sportivi che si svolgono in ambienti chiusi senza usare il flash. • Panorama: per scene di particolare profondità prospettica, come scene di montagna. • Ritratto: per foto che abbiano una o più persone come soggetto principale. • Azione: per immortalare eventi sportivi, auto in velocità o altre scene in cui si desidera fissare il movimento. • Ritratto notturno: per foto che abbiano come soggetto delle persone di notte. Questa modalità utilizza il flash e un'esposizione lunga. Pertanto, è necessario collocare la fotocamera su un treppiede o su una superficie stabile. • Tramonto: per scattare foto in esterni al tramonto.
	<p>Autoscatto: per scattare foto o registrare video con un ritardo di 10 secondi (vedere "Utilizzo dell'impostazione Autoscatto" a pagina 16).</p>









(continua)


	<p>Qualità immag. (Solo ): imposta la risoluzione e la compressione per le immagini. Quanto più alto è il numero, tanto più alta sarà la risoluzione. Questa impostazione rimane attiva finché non viene modificata, anche quando la fotocamera viene spenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7MP Ottima: per ingrandire o stampare immagini con un formato maggiore di 41 x 51 cm (16 x 20 pollici). • Normale (7MP) (impostazione predefinita): per stampare immagini di dimensioni fino a 41 x 51 cm (16 x 20 pollici). • 5MP: per stampare immagini di dimensioni fino a 28 x 36 cm (11 x 14 pollici). • 3MP: per stampare immagini di dimensioni fino a 20 x 25 cm (8 x 10 pollici). • VGA: per inviare immagini tramite e-mail o per pubblicarle su Internet.
	<p>Scatto continuo (Solo ): per scattare fino a tre foto in rapida successione (vedere "Utilizzo dell'impostazione Scatto continuo" a pagina 17). Questa impostazione resta attiva fino a quando non viene modificata o non si spegne la fotocamera.</p>
	<p>Inserimento di data e ora (Solo ): per inserire la data nell'angolo inferiore sinistro dell'immagine. Questa impostazione rimane attiva finché non viene modificata, anche quando la fotocamera viene spenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (impostazione predefinita): non viene inserita né la data né l'ora sull'immagine. •  Solo data: la data viene inserita permanentemente. •  Data e ora: la data e l'ora vengono inserite permanentemente.
	<p>Configurazione...: visualizza il menu  Configurazione dove è possibile impostare il funzionamento della fotocamera (vedere "Uso del menu Configurazione" a pagina 34).</p>
	<p>Guida...: visualizza un elenco di argomenti con suggerimenti e informazioni sulle funzioni utilizzate più frequentemente.</p>

 **Nota** Alcune opzioni non sono disponibili in determinate modalità di scatto.

Utilizzo dell'impostazione Autoscatto


La funzione  **Autoscatto** consente di scattare una foto o di registrare un videoclip 10 secondi dopo la pressione del pulsante **otturatore**.








1. Quando è visualizzato il menu  **Scatto** o  **Registrazione**, utilizzare i pulsanti   per evidenziare  **Autoscatto**, premere  **Menu**, evidenziare **On**, premere  **OK**, quindi tenere premuto  fino a quando il menu non scompare.
2. Posizionare la fotocamera su un treppiede o su una superficie stabile.
3. Inquadrare il soggetto nel display LCD.
4. Premere parzialmente il pulsante **otturatore** per bloccare la messa a fuoco e l'esposizione. Quando il quadro di messa a fuoco diventa verde, premere completamente il pulsante **otturatore**. La fotocamera inizia il conto alla rovescia di 10 secondi e poi scatta la foto o inizia a registrare il videoclip.
5. Se si registra un videoclip, premere il pulsante **otturatore** per interrompere la registrazione.

 **Suggerimento** Se si desidera che anche chi scatta la foto sia ripreso nell'immagine, collocare la fotocamera su un treppiede o una superficie stabile e poi premere fino in fondo il pulsante **otturatore**. La fotocamera blocca la messa a fuoco e l'esposizione immediatamente prima del termine del conto alla rovescia, consentendo così anche a chi scatta la foto di inserirsi nella scena.

La funzione di  **autoscatto** si reimposta su **Off** dopo che la foto è stata scattata.

Utilizzo dell'impostazione **Scatto continuo**

La funzione di  **Scatto continuo** consente di scattare fino a 3 foto il più rapidamente possibile quando si tiene premuto completamente il pulsante **otturatore**.









1. Quando è visualizzato il menu  **Scatto**, utilizzare i pulsanti   per evidenziare  **Scatto continuo**, premere  **Menu** **OK**, evidenziare **On**, premere  **Menu** **OK**, quindi tenere premuto  fino a quando il menu non scompare.
2. Inquadrare il soggetto, quindi premere a metà il pulsante **otturatore** per bloccare la messa a fuoco e l'esposizione. Quindi premere completamente il pulsante **otturatore** e tenerlo premuto. La fotocamera scatta fino a tre foto il più rapidamente possibile fino a che il pulsante **otturatore** non viene rilasciato oppure la fotocamera non esaurisce la memoria disponibile.

Il display LCD rimane spento durante lo scatto continuo. Una volta eseguito lo scatto continuo, le immagini vengono visualizzate una alla volta in modalità **Revisione** (vedere "[Revisione](#)" a pagina 10). È possibile eliminare l'intera sequenza di scatti continui in modalità **Revisione**. Per eliminare singole immagini, vedere "[Eliminazione delle immagini](#)" a pagina 19.

L'impostazione scelta per la funzione di  **scatto continuo** resta attiva fino a quando non viene modificata o non si spegne la fotocamera.








4 Revisione di immagini e videoclip

In modalità **Riproduzione** è possibile rivedere e modificare immagini e videoclip, come descritto in questa sezione. Per informazioni su come migliorare le immagini, vedere "[Uso del menu Galleria effetti](#)" a pagina 22.

1. Spostare    su .
2. Per scorrere le immagini e i videoclip, utilizzare i pulsanti  .
Premere  per visualizzare i videoclip. Premere $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ per sospendere la riproduzione; premere  per riattivare la riproduzione del videoclip oppure $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ per tornare al menu **Riproduzione**.



In modalità **Riproduzione**, il display LCD fornisce informazioni aggiuntive su ogni immagine o videoclip.






1		Indicatore di riproduzione.
2		Indicatore della scheda di memoria.
3		Indicatore del livello di carica della batteria (vedere " Indicatori di alimentazione " a pagina 45).
4	1 di 30	Numero dell'immagine o del videoclip corrente rispetto al numero totale di immagini e videoclip memorizzati.
5		Immagine contrassegnata come Preferiti (vedere " Immagini contrassegnate come Preferiti " a pagina 21).
6		Immagine contrassegnata per la stampa tramite un servizio di stampa online (vedere " Acquisto delle stampe online " a pagina 32).
7	 1	Numero di destinazioni elettroniche Photosmart Share (vedere " Condivisione delle immagini " a pagina 32).
8	 3	Numero di copie da stampare (vedere " Selezione delle immagini per la stampa " a pagina 30).

Eliminazione delle immagini

Per eliminare un'immagine visualizzata in modalità ► **Riproduzione**:

1. Premere .
2. Utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare un'opzione, quindi premere .
 - **Corrente**: elimina l'immagine o il videoclip.
 - **Tutte fuorché preferite**: elimina tutte le immagini ad eccezione di quelle contrassegnate come **Preferiti**. Questo menu viene visualizzato solo se sono presenti immagini contrassegnate come **Preferiti** (vedere "[Immagini contrassegnate come Preferiti](#)" a pagina 21).
 - **Immagini (in memoria/sulla scheda)**: elimina tutte le immagini e i videoclip memorizzati.
 - **Formatta (memoria/scheda)**: elimina tutti i file memorizzati e quindi formatta la scheda di memoria o la memoria interna.






Visualizzazione delle anteprime

1. Quando è attiva la modalità ► **Riproduzione**, premere  (stessa funzione di  **Zoom indietro** sulla leva **Zoom**).
2. Utilizzare i pulsanti ▲▼ e ◀▶ per scorrere le miniature.
3. Premere  per visualizzare l'immagine evidenziata sul display LCD.



Ingrandimento delle immagini


Questa funzione ha effetto solo sulla visualizzazione e non altera in modo permanente l'immagine nella fotocamera.


1. Quando è attiva la modalità ► **Riproduzione**, premere  (stessa funzione di  **Zoom avanti** sulla leva **Zoom**). L'immagine visualizzata viene ingrandita di 2x.
2. Utilizzare i pulsanti ▲▼ e ◀▶ per spostarsi all'interno dell'immagine ingrandita.
3. Utilizzare  e  per aumentare o diminuire l'ingrandimento.
4. Premere  per tornare alla modalità ► **Riproduzione**.














Uso del menu Riproduzione

1. Mentre è attiva la modalità ► **Riproduzione**, premere .
2. Utilizzare i pulsanti ▲▼ per evidenziare l'opzione desiderata.


- Utilizzare i pulsanti ◀▶ per selezionare una foto o un videoclip, premere  e seguire le istruzioni visualizzate.


 **Nota** Per ascoltare l'audio associato ai videoclip, trasferirli sul computer (vedere "[Trasferimento e stampa di immagini](#)" a pagina 25).


- Per uscire dall'opzione di  **Riproduzione** selezionata, premere ↶.
- Per uscire dal menu  **Riproduzione**, tenere premuto ↶ fino a quando il menu non scompare.


	Elimina occhi rossi: consente di rimuovere gli occhi rossi nelle immagini che hanno per soggetto delle persone (vedere " Eliminazione effetto occhi rossi " a pagina 20).
	Galleria degli effetti...: consente di migliorare le immagini modificandone i colori, ritagliandole, aggiungendovi dei bordi e tanto altro ancora (vedere " Uso del menu Galleria effetti " a pagina 22).
	Photosmart Express...: consente di contrassegnare le immagini per stamparle, condividerle e ordinarne la stampa online (vedere " Uso di HP Photosmart Express " a pagina 30).
	Preferiti: consente di contrassegnare le immagini come Preferiti . Vedere " Immagini contrassegnate come Preferiti " a pagina 21.
	Visualizza presentazione: consente di creare e visualizzare una presentazione delle immagini e dei video (vedere " Visualizzazione delle presentazioni " a pagina 21).
	Sposta imm. su scheda...: sposta le immagini dalla memoria interna alla scheda di memoria. Disponibile solo se la memoria interna contiene delle immagini ed è installata una scheda di memoria. Per spostare le immagini, selezionare questa opzione e poi seguire i comandi visualizzati.
	Configurazione...: visualizza il menu  Configurazione dove è possibile impostare il comportamento della fotocamera (vedere " Uso del menu Configurazione " a pagina 34).
	Guida...: visualizza un elenco di argomenti con suggerimenti e informazioni sulle funzioni utilizzate più frequentemente.


Eliminazione effetto occhi rossi

Quando si seleziona  **Elimina occhi rossi**, la fotocamera elabora la foto corrente per eliminare l'effetto occhi rossi dai soggetti.

 **Elimina occhi rossi** è disponibile solo per le foto scattate con il flash.

 **Nota** Per evitare l'effetto occhi rossi nelle immagini, vedere "[Impostazione del flash/ Effetto occhi rossi](#)" a pagina 14.
















Il processo di rimozione dell'effetto occhi rossi può richiedere alcuni secondi, dopodiché l'immagine corretta si presenta con delle caselle verdi attorno alle aree corrette, insieme al menu  **Elimina occhi rossi**:

- Salva modifiche** (impostazione predefinita): salva una copia della foto originale con le modifiche apportate e ritorna al menu  **Riproduzione**.
- Visualizza modifiche:** visualizza una vista ingrandita dell'immagine con le caselle verdi attorno alle aree corrette.

Per uscire dal menu  **Elimina occhi rossi** senza salvare le modifiche, premere .

Immagini contrassegnate come Preferiti




Se alcune immagini sono contrassegnate come **Preferiti**, è possibile selezionare rapidamente questo insieme di immagini **preferite** da stampare o visualizzare come un unico gruppo. È possibile contrassegnare fino a 200 immagini con il tag **Preferiti**.

1. Quando è attiva la modalità  **Riproduzione**, utilizzare i pulsanti   per visualizzare un'immagine che si desidera contrassegnare con un tag **Preferiti** e poi premere .
2. Utilizzare i pulsanti   per evidenziare  **Preferiti**, premere  e poi di nuovo  per contrassegnare l'immagine visualizzata. Accanto a **Corrente** compare un segno di spunta nel menu  **Preferiti**. Per eliminare un'immagine dall'elenco **Preferiti**, premere di nuovo .
3. Se si desidera contrassegnare più immagini come **Preferiti**, utilizzare i pulsanti   per visualizzare ogni singola immagine desiderata, quindi ripetere il passo 2.
4. Per uscire dal menu  **Riproduzione**, tenere premuto  fino a quando il menu non scompare.

Se sul computer è installato il software HP Photosmart, le immagini contrassegnate mantengono il tag quando vengono trasferite sul computer (vedere "[Trasferimento e stampa di immagini](#)" a pagina 25).


Visualizzazione delle presentazioni






Selezionare  **Visualizza presentazione** per configurare ed eseguire una presentazione delle immagini e/o dei videoclip sul display LCD della fotocamera.






Nel menu  **Visualizza presentazione**, utilizzare i pulsanti   per selezionare un'opzione per la presentazione.


- **Immagini**: consente di selezionare le immagini da riprodurre: **Tutte** (impostazione predefinita), **Preferiti**, **Solo foto**, **Solo video**.
- **Intervallo**: imposta il tempo di visualizzazione di ciascuna immagine: **2 sec.**, **5 sec.** (impostazione predefinita), **10 sec.**, **15 sec.**, **60 sec.**
- **Ripetizione**: specifica per quanto volte la presentazione dovrà essere ripetuta: **1 volta** (impostazione predefinita), **2 volte**, **3 volte**, **Continua**.

5 Uso del menu Galleria effetti


Le opzioni del menu  **Galleria effetti** consentono di migliorare le foto scattate.


1. Quando è attiva la modalità  **Riproduzione**, utilizzare i pulsanti ◀▶ per spostarsi su un'immagine e poi premere .
2. Utilizzare i pulsanti ▲▼ per evidenziare  **Galleria degli effetti**, quindi premere .
3. Utilizzare i pulsanti ▲▼ per evidenziare un'opzione, quindi premere  e seguire le istruzioni visualizzate.




	Modifica colore: consente di agire sul colore delle immagini (vedere " Modifica dei colori " a pagina 22).
	Aggiungi contorni: consente di aggiungere un contorno alle immagini (vedere " Aggiunta di contorni " a pagina 23).
	Ruota: ruota le immagini con incrementi di 90 gradi. Utilizzare i pulsanti ◀▶ per ruotare l'immagine in senso orario o antiorario con incrementi di 90 gradi. Premere  per salvare l'immagine con il nuovo orientamento.
	Ritaglia: consente di ritagliare le immagini (vedere " Ritaglio delle immagini " a pagina 23).






A meno che non sia indicato diversamente, gli effetti realizzati tramite la  Galleria degli effetti vengono applicati ad una copia dell'immagine; l'immagine originale viene conservata inalterata.

Modifica dei colori


 **Suggerimento** Se si desidera modificare i colori, eseguire questa operazione prima di aggiungere un contorno.


 **Modifica colore** consente di applicare schemi di colori all'immagine visualizzata. Per modificare i colori:














1. Quando è visualizzato il menu  **Galleria effetti**, utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare  **Modifica colore** e poi premere .
2. Utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare uno schema cromatico e visionare in anteprima il suo effetto sull'immagine.
 - **Bianco e nero:** converte le immagini a colori in bianco e nero.
 - **Seppia:** converte le immagini in una tonalità marrone per conferire loro un aspetto anticato.
 - **Tinte bianco e nero:** applica tonalità di colore alla versione in bianco e nero di un'immagine.

3. Premere  **Modifica colore**.
Per regolare il colore, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo della fotocamera.
4. Premere  per salvare una copia dell'immagine con lo schema cromatico specificato e tornare al menu  **Galleria effetti**. Premere  per uscire senza salvare e tornare al menu  **Modifica colore**.






Aggiunta di contorni


 **Suggerimento** Se si desidera modificare i colori o ritagliare l'immagine, eseguire questa operazione prima di aggiungere un contorno.








 **Aggiungi contorni** consente di aggiungere uno o più contorni predefiniti all'immagine visualizzata. Per aggiungere un contorno:

1. Quando è visualizzato il menu  **Galleria effetti**, utilizzare i pulsanti   per selezionare  **Aggiungi contorni** e poi premere  **OK**.
2. Utilizzare i pulsanti   per selezionare un tipo di contorno e visionare in anteprima il suo effetto sull'immagine.
 - **Bordo sfumato**: applica all'immagine un contorno sfumato con vignettatura.
 - **Ovale**: aggiunge un contorno opaco ovale con angoli smussati.
 - **Rettangolare**: aggiunge un contorno opaco rettangolare con angoli acuti.
3. Premere  **OK** per selezionare il contorno e visualizzare il menu  **Aggiungi contorni**.
Per regolare il contorno, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo della fotocamera.
4. Premere  **OK** per salvare una copia dell'immagine con il bordo specificato e tornare al menu  **Galleria effetti**. Premere  per uscire senza salvare e tornare al menu  **Aggiungi contorni**.





Ritaglio delle immagini

 **Ritaglia** consente di ritagliare l'immagine selezionata in base all'orientamento selezionato, utilizzando poi la leva dello **zoom** e i pulsanti     per verificare che venga salvato il contenuto desiderato.

 **Suggerimento** Se si desidera ritagliare l'immagine, eseguire questa operazione prima di aggiungere un contorno.

1. Quando è visualizzato il menu  **Galleria effetti**, utilizzare i pulsanti   per selezionare  **Ritaglia** e poi premere  **OK**.
2. Utilizzare i pulsanti   per selezionare un orientamento per il taglio e visionare in anteprima il suo effetto sull'immagine.
 - **Orizzontale** (impostazione predefinita): ritaglia orizzontalmente l'immagine visualizzata in base al rapporto 3:2 (larghezza maggiore di un terzo rispetto all'altezza).
 - **Verticale**: ritaglia verticalmente l'immagine visualizzata in base al rapporto 2:3 (altezza maggiore di un terzo rispetto alla larghezza).


Seguire le istruzioni visualizzate per usare la leva dello **zoom** e scegliere ciò che deve apparire nell'immagine ritagliata.

3. Premere  per salvare una copia dell'immagine ritagliata e tornare al menu  **Galleria effetti**. Premere  per uscire senza salvare e tornare al menu  **Ritaglia**.

Quando si stampa l'immagine, il rapporto normale risulta ritagliato in alto e in basso (orizzontale) oppure sui lati (ritratto). Utilizzando la funzione Ritaglia è possibile fare in modo che il contenuto desiderato venga stampato.

6 Trasferimento e stampa di immagini

Trasferendo spesso le immagini sul computer ed eliminandole dalla scheda di memoria è possibile ridurre il tempo di "reazione" della fotocamera quando la si accende e quando si vogliono visionare o trasferire le immagini. È possibile trasferire immagini e videoclip con o senza il software HP Photosmart fornito con la fotocamera. Tuttavia, il software HP Photosmart offre numerose funzioni per il trasferimento e la gestione delle immagini e guida l'utente nel processo di trasferimento.

 **Nota** Il trasferimento di un numero notevole di immagini ad alta risoluzione da una scheda di memoria al computer potrebbe durare anche due ore. Anche se il display LCD si spegne durante il trasferimento o se sembra che sul computer non sia in esecuzione alcuna operazione, non scollegare la fotocamera dal computer fino a quando sul computer non compare il messaggio che indica che il trasferimento è stato completato. Quando si trasferisce un numero notevole di immagini, verificare che le batterie nella fotocamera siano cariche oppure utilizzare un lettore per schede di memoria opzionale.


Trasferimento delle immagini utilizzando il software HP Photosmart


Se si è installato il software HP Photosmart (vedere "[Installazione del software](#)" a pagina 7), utilizzare questo metodo per trasferire le immagini e i videoclip nel computer. Quando si collega la fotocamera ad un computer su cui è installato il software HP Photosmart:

- Se le immagini sono state contrassegnate come **preferite** (vedere "[Immagini contrassegnate come Preferiti](#)" a pagina 21), i tag vengono trasferiti sul computer insieme alle immagini.
- Se le immagini da stampare sono state contrassegnate (vedere "[Selezione delle immagini per la stampa](#)" a pagina 30) e il computer è collegato alla stampante, le foto contrassegnate vengono stampate automaticamente.
- Se delle immagini sono state contrassegnate per la condivisione (vedere "[Condivisione delle immagini](#)" a pagina 32) e il computer è collegato ad Internet, le immagini selezionate vengono automaticamente inviate alle destinazioni scelte.
- Se delle immagini sono state contrassegnate per acquistarne le stampe online (vedere "[Acquisto delle stampe online](#)" a pagina 32) e il computer è collegato ad Internet, seguire le istruzioni visualizzate sul computer per acquistare le stampe delle immagini selezionate.
- È possibile trasferire le immagini dalla fotocamera al computer seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Per trasferire le immagini:

1. Se le immagini sono state contrassegnate per la condivisione o la stampa o per acquistarne delle stampe online (vedere "[Uso di HP Photosmart Express](#)" a pagina 30), verificare che il computer sia collegato alla stampante e/o a Internet.
2. Spegnerne la fotocamera.
3. Collegare la fotocamera e il computer utilizzando il cavo USB in dotazione con la fotocamera.
4. Accendere la fotocamera. Quando il display LCD indica che la fotocamera è collegata al computer, seguire le istruzioni visualizzate sul computer. Per maggiori informazioni, consultare la guida online del software HP Photosmart.

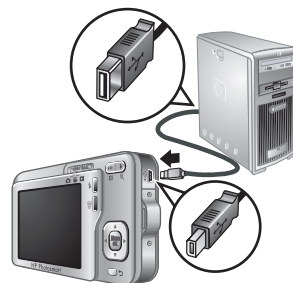




 **Nota** Se la fotocamera non si collega al computer, vedere "[La fotocamera si blocca quando si cerca di collegarla al computer.](#)" a pagina 39.

Dopo che le immagini sono state trasferite, è possibile modificarle, stamparle o inviarle dal computer utilizzando il software HP Photosmart.

Trasferimento delle immagini senza utilizzare il software HP Photosmart

Se il software HP Photosmart non è installato:


- Non è possibile utilizzare le funzioni  **Condividi** e  **Acquisto stampe online** nel menu  **Photosmart Express** (vedere "[Uso di HP Photosmart Express](#)" a pagina 30) della fotocamera.
- Le immagini contrassegnate per la stampa non vengono stampate automaticamente quando la fotocamera è collegata al computer.
- Le immagini con tag **Preferiti** non vengono trasferite sul computer.


Tuttavia, è possibile trasferire immagini e videoclip sul computer con uno dei seguenti metodi:

- Collegamento diretto della fotocamera al computer (vedere "[Collegamento al computer](#)" a pagina 26)
- Utilizzo di un lettore per schede di memoria (vedere "[Utilizzo di un lettore per schede di memoria](#)" a pagina 27)

Collegamento al computer

1. Spegnerne la fotocamera, collegare la fotocamera e il computer utilizzando il cavo USB in dotazione alla fotocamera, quindi accendere la fotocamera. Il software per il trasferimento delle immagini fornito con il computer dovrebbe avviarsi. Per trasferire le immagini, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
2. Una volta completato il trasferimento, scollegare la fotocamera dal computer.

In caso di problemi, impostare l'opzione  **Configurazione USB** della fotocamera su **Unità disco** (vedere **Configurazione USB** in "[Uso del menu Configurazione](#)" a pagina 34) e collegarla nuovamente al computer.

 **Nota** Sui computer Macintosh, se si imposta la fotocamera su **Unità disco** e l'applicazione Acquisizione Immagine o iPhoto non si avvia automaticamente, cercare sulla scrivania l'icona dell'unità disco contrassegnata dal numero del modello della fotocamera e copiare manualmente le immagini. Per maggiori informazioni sulla copia dei file, consultare l'Aiuto Mac.

Utilizzo di un lettore per schede di memoria

È possibile inserire la scheda di memoria opzionale della fotocamera in un lettore per schede di memoria (acquistabile separatamente). Alcuni computer e stampanti HP Photosmart dispongono di alloggiamenti per le schede di memoria integrati in grado di fungere da lettori di schede.


1. Inserire la scheda di memoria della fotocamera nel lettore per schede di memoria (o nell'alloggiamento per schede di memoria del computer, se presente).
2. Il software per il trasferimento delle immagini disponibile sul computer si avvia automaticamente e guida l'utente attraverso la procedura di trasferimento.
3. Dopo aver verificato che tutte le immagini siano state trasferite correttamente, reinserire la scheda di memoria nella fotocamera.

Se nessuna applicazione viene avviata automaticamente o si desidera copiare manualmente le immagini, cercare sulla scrivania l'icona dell'unità disco che rappresenta la scheda di memoria, quindi copiare le immagini sull'unità disco locale. Per maggiori informazioni su come copiare i file, vedere la guida del computer.


Stampa delle immagini direttamente dalla stampante

È possibile stampare le immagini direttamente dalla fotocamera a qualsiasi stampante certificata PictBridge. Per informazioni sulla stampa delle immagini dal computer, vedere "[Trasferimento delle immagini utilizzando il software HP Photosmart](#)" a pagina 25.




 **Nota** Non è possibile stampare i videoclip con i metodi illustrati in questa sezione. È però possibile stampare un'inquadratura da un videoclip usando il software HP Photosmart. Per maggiori informazioni, consultare la guida del software HP Photosmart.

1. Controllare che la stampante sia accesa, che contenga carta e che non siano presenti messaggi di errore.
2. Spegnerne la fotocamera, collegare la fotocamera e la stampante utilizzando il cavo USB in dotazione alla fotocamera, quindi accendere la fotocamera.

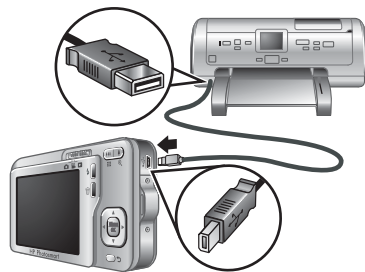


3. Se sul display LCD compare la schermata **Stampare le foto contrassegnate?**, procedere in uno dei seguenti modi:

- Se si desidera stampare le foto contrassegnate per la stampa (vedere ["Selezione delle immagini per la stampa" a pagina 30](#)), evidenziare **Sì**, premere $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$, quindi seguire le istruzioni visualizzate per selezionare le opzioni di stampa e stampare le foto scelte.

 **Nota** Dopo che la stampante ha stampato le immagini contrassegnate, sul display LCD della fotocamera compare un'immagine. A questo punto è possibile selezionare le singole immagini da stampare facendo quanto segue.

- Se si desidera selezionare le singole immagini da stampare, evidenziare **No**, quindi premere $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.
4. Quando sul display LCD della fotocamera compare un'immagine:
 - Se si desidera stampare una o più immagini, utilizzare i pulsanti ◀▶ per visualizzare l'immagine desiderata, utilizzare i pulsanti ▲▼ per specificare il numero di copie, quindi premere $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$. Nel menu **Opzioni di stampa**, evidenziare **Stampa questa immagine**, quindi premere $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.
 - Se si desidera stampare un gruppo di immagini o modificare le impostazioni di stampa, premere $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$, evidenziare **Menu Stampa...**, quindi premere di nuovo $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$. Evidenziare l'opzione desiderata.
 - **Impostazioni di stampa:** consente di specificare il formato del supporto e della stampa, la qualità e la stampa senza bordi. Utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare un'opzione e utilizzare i pulsanti ◀▶ per modificare l'impostazione dell'opzione selezionata. Una volta specificate le opzioni di stampa, premere $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.
 - **Stampa tutto:** stampa una copia di ogni immagine. Premere $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ e seguire le istruzioni visualizzate per iniziare a stampare.
 - **Stampa provini:** stampa tutte le immagini come miniature. Per iniziare a stampare, premere $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.
 - **Stampa preferite:** stampa una copia di tutte le immagini contrassegnate dal tag **Preferiti**. Per iniziare a stampare, premere $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$. Questa opzione è disponibile solamente se almeno un'immagine è stata contrassegnata come **preferita** (vedere ["Immagini contrassegnate come Preferiti" a pagina 21](#)).
 - **Annulla stampa:** interrompe la stampa delle immagini non ancora stampate. Premere $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$, evidenziare **Sì**, quindi premere $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.
 5. Dopo che tutte le immagini selezionate sono state stampate, scollegare la fotocamera dalla stampante.

 **Nota** In caso di problemi di stampa con una stampante non HP, rivolgersi al produttore della stampante. HP non fornisce l'assistenza clienti per le stampanti di altri produttori.

7 Uso di HP Photosmart Express












Con **HP Photosmart Express**, è possibile selezionare nella fotocamera le foto da stampare automaticamente (vedere "[Selezione delle immagini per la stampa](#)" a pagina 30), acquistare online (vedere "[Acquisto delle stampe online](#)" a pagina 32) oppure inviare a destinazioni personalizzate (vedere "[Condivisione delle immagini](#)" a pagina 32) al successivo collegamento della fotocamera al computer o alla stampante.




Per utilizzare alcune funzioni del menu  **Photosmart Express**, sul computer deve essere installato il software HP Photosmart. Per informazioni sull'installazione di questo software, vedere "[Installazione del software](#)" a pagina 7.

 **Nota** I servizi disponibili online variano in base al paese o all'area geografica.

Uso del menu Photosmart Express

Per visualizzare il menu  **Photosmart Express**.

1. Spostare   su  e premere .
2. Utilizzare i pulsanti   per evidenziare  **Photosmart Express...**, quindi premere .
3. Utilizzare i pulsanti   per evidenziare un'opzione, quindi premere .















	Stampa: consente di selezionare le foto e di specificare il numero di copie da stampare. Vedere " Selezione delle immagini per la stampa " a pagina 30.
	Condividi: consente di aggiungere destinazioni online personalizzate e di condividere le immagini con una o più destinazioni. Vedere " Condivisione delle immagini " a pagina 32.
	Acquisto stampe online: consente di specificare le immagini che si desidera stampare tramite un servizio di stampa online. Vedere " Acquisto delle stampe online " a pagina 32.


 **Nota** Le funzioni nel menu  **Photosmart Express** sono disponibili solo per le immagini e non per i videoclip.

Selezione delle immagini per la stampa

Le immagini contrassegnate vengono stampate automaticamente quando si collega la fotocamera ad una stampante certificata PictBridge o ad un computer su cui è installato il software HP Photosmart. È possibile contrassegnare singole immagini, tutte le immagini





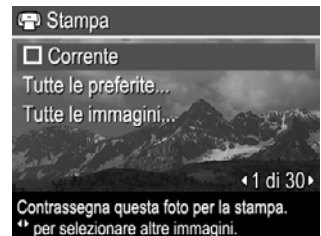



o gruppi di immagini che diventeranno gli elementi **Preferiti** (vedere "[Immagini contrassegnate come Preferiti](#)" a pagina 21).

1. Quando è attivo il menu  **Photosmart Express**, utilizzare i pulsanti ▲▼ per evidenziare  **Stampa**, quindi premere  .
2. Nel menu  **Stampa**, evidenziare un'opzione, quindi premere  .
 - **Corrente**: contrassegna l'immagine visualizzata. È possibile passare ad un'altra immagine utilizzando i pulsanti ◀▶.
 - **Tutte le preferite...**: visualizza l'opzione **Stampa tutte le preferite**. Premere  . Questa opzione è disponibile solamente se più immagini sono state contrassegnate come **preferite** (vedere "[Immagini contrassegnate come Preferiti](#)" a pagina 21).
 - **Tutte le immagini...**: visualizza l'opzione **Stampa tutte le immagini**. Premere  . Questa opzione è disponibile solamente se sulla fotocamera sono presenti più immagini.
3. Se si desidera stampare più di una copia, evidenziare **Cambia numero di copie**, quindi premere  . Per modificare il numero di copie, nel menu  **Stampa** utilizzare i pulsanti ▲▼ per specificare il numero di copie da stampare, quindi premere  .
4. Nel menu  **Stampa** principale, è possibile selezionare altre immagini da stampare utilizzando i pulsanti ◀▶ per visualizzare un'immagine, evidenziando **Corrente** nel menu  **Stampa**, premendo  ed infine ripetendo il passo 3.
5. Dopo aver contrassegnato tutte le immagini per la stampa, tenere premuto  fino a quando il menu non scompare.
6. Per inviare le immagini contrassegnate per la stampa direttamente ad una stampante, vedere "[Stampa delle immagini direttamente dalla stampante](#)" a pagina 27. Per stamparle da un computer collegato ad una stampante, vedere "[Trasferimento delle immagini utilizzando il software HP Photosmart](#)" a pagina 25.




Acquisto delle stampe online


È possibile contrassegnare le immagini di cui si desidera ordinare le stampe. Al successivo collegamento della fotocamera ad un computer su cui è installato il software HP Photosmart, è possibile ordinare online le stampe delle foto contrassegnate.





1. Quando è attivo il menu  **Photosmart Express**, utilizzare i pulsanti ▲▼ per evidenziare  **Acquisto stampe online**, quindi premere .
2. Nel menu  **Acquisto stampe online**, evidenziare un'opzione, quindi premere .
 - **Corrente**: contrassegna l'immagine visualizzata. È possibile passare ad un'altra immagine utilizzando i pulsanti ◀▶.
 - **Tutte le preferite...**: visualizza l'opzione **Acquisto stampe delle preferite**. Premere  e poi ↻. Questa opzione è disponibile solamente se più immagini sono state contrassegnate come **preferite** (vedere "[Immagini contrassegnate come Preferiti](#)" a pagina 21).
 - **Tutte le immagini...**: visualizza l'opzione **Acquisto stampe delle immagini**. Premere  e poi ↻. Questa opzione è disponibile solamente se sulla fotocamera sono presenti più immagini.
3. Per contrassegnare altre immagini, utilizzare i pulsanti ◀▶ per visualizzare un'immagine, premere  e ripetere il passo 2.
4. Dopo aver contrassegnato tutte le immagini di cui si desidera acquistare la stampa online, tenere premuto ↻ fino a quando il menu non scompare.
5. Per acquistare le stampe delle foto selezionate, vedere "[Trasferimento delle immagini utilizzando il software HP Photosmart](#)" a pagina 25.



Condivisione delle immagini


È possibile personalizzare il menu  **Condividi** per includere indirizzi e-mail, liste di distribuzione e altri servizi online. È possibile selezionare le immagini da inviare a queste destinazioni.

Configurazione delle destinazioni online nella fotocamera

È possibile specificare un massimo di 34 destinazioni (ad esempio, singoli indirizzi e-mail o liste di distribuzione) nel menu  **Photosmart Express**.





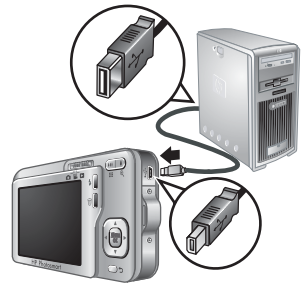











1. Verificare che il computer sia collegato a Internet.
2. Quando è attivo il menu  **Photosmart Express**, utilizzare i pulsanti ▲▼ per evidenziare  **Condividi**, quindi premere . Se sono già state create delle destinazioni, evidenziare **Config. menu Condividi** e premere di nuovo .


3. Collegare la fotocamera al computer. Seguire le istruzioni visualizzate per configurare le destinazioni nella fotocamera.
4. Spegnerla fotocamera e scollegarla dal computer. Accendere la fotocamera, accedere al menu  **Photosmart Express**, quindi evidenziare  **Condividi** e premere  per verificare che le nuove destinazioni siano presenti nella fotocamera.








Invio di immagini a destinazioni online

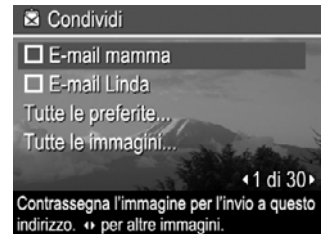














Dopo aver configurato le destinazioni online nella fotocamera, è possibile contrassegnare le foto che si desidera inviare a tali destinazioni al successivo collegamento della fotocamera al computer.

1. Quando è attivo il menu  **Photosmart Express**, utilizzare i pulsanti   per evidenziare  **Condividi**, quindi premere .
2. Nel menu  **Condividi**, evidenziare un'opzione, quindi premere .
 - **Destinazioni personalizzate:** seleziona la destinazione a cui inviare l'immagine visualizzata sullo sfondo. Il numero di destinazioni disponibili dipende da quante ne sono state create (vedere "[Configurazione delle destinazioni online nella fotocamera](#)" a pagina 32). È possibile passare ad un'altra immagine utilizzando i pulsanti  .
 - **Tutte le preferite...:** visualizza un elenco di destinazioni. Evidenziare ogni destinazione a cui si desidera inviare tutte le immagini contrassegnate da **Preferiti**, quindi premere  per selezionare ogni destinazione. Dopo aver selezionato le destinazioni, premere . Questa opzione è disponibile solamente se più immagini sono state contrassegnate come **preferite** (vedere "[Immagini contrassegnate come Preferiti](#)" a pagina 21).
 - **Tutte le immagini...:** visualizza un elenco di destinazioni. Evidenziare ogni destinazione a cui si desidera inviare tutte le immagini, quindi premere  per selezionare ogni destinazione. Dopo aver selezionato le destinazioni, premere . Questa opzione è disponibile solamente se sulla fotocamera sono presenti più immagini.
3. Per selezionare altre immagini da condividere, utilizzare i pulsanti   per visualizzare un'immagine e ripetere il passo 2.
4. Dopo aver contrassegnato tutte le immagini da condividere, tenere premuto  fino a quando il menu non scompare.
5. Per inviare le immagini alle destinazioni disponibili, vedere "[Trasferimento delle immagini utilizzando il software HP Photosmart](#)" a pagina 25.












8 Uso del menu Configurazione

Il menu  **Configurazione** consente di impostare le preferenze per il funzionamento della fotocamera. Il menu  **Configurazione** è disponibile nei menu  **Scatto**,  **Registrazione** e  **Riproduzione**.

1. Quando è attivo il menu  **Scatto**,  **Registrazione** o  **Riproduzione**, utilizzare i pulsanti   per evidenziare  **Configurazione...**, quindi premere .
2. Utilizzare i pulsanti   per evidenziare un'opzione nel menu, quindi premere  per visualizzare il menu dell'opzione scelta.
3. Utilizzare i pulsanti   per evidenziare un'impostazione, quindi premere .
4. Per uscire dal menu  **Configurazione**, tenere premuto  fino a quando il menu non scompare.

Le impostazioni specificate restano invariate fino alla loro modifica.

	<p>Lumin. display: consente di regolare la luminosità del display LCD.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bassa: per ottimizzare la durata delle batterie.• Media (impostazione predefinita): per condizioni di visualizzazione normale.• Alta: per condizioni di luminosità elevata.
	<p>Suoni fotocamera: attiva e disattiva i suoni della fotocamera, come la pressione dei pulsanti e i clic dell'otturatore.</p> <p>On (impostazione predefinita), Off.</p>
	<p>Data e ora: consente di impostare la data e l'ora. Vedere "Impostazione di data e ora" a pagina 5.</p>
	<p>Configurazione USB: consente di specificare il modo in cui il computer riconosce la fotocamera. Vedere "Collegamento al computer" a pagina 26.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fotocamera digitale (impostazione predefinita): riconosce la fotocamera come fotocamera digitale utilizzando il protocollo PTP (Picture Transfer Protocol).• Unità disco: riconosce la fotocamera come unità disco utilizzando il protocollo MSDC (Mass Storage Device Class).
	<p>    (Lingua): consente di impostare la lingua. Vedere "Scelta della lingua" a pagina 5.</p>

9 Soluzione dei problemi

Questa sezione fornisce informazioni sui seguenti argomenti:

- Ripristino della fotocamera (vedere "[Ripristino della fotocamera](#)" a pagina 35)
- Possibili problemi e soluzioni (vedere "[Problemi e soluzioni](#)" a pagina 35)

Ripristino della fotocamera


Se la fotocamera non risponde ai comandi quando si premono i vari pulsanti, effettuare un ripristino.

1. Spegnerne la fotocamera.
2. Rimuovere la scheda di memoria e la batteria per almeno 5 secondi.
3. Reinscrivere la batteria e chiudere il vano batteria/scheda di memoria.
4. Accendere la fotocamera. Se il ripristino è riuscito, la fotocamera potrebbe richiedere che vengano immesse data e ora (vedere "[Impostazione di data e ora](#)" a pagina 5).
5. Verificare che la fotocamera funzioni senza la scheda di memoria opzionale e poi reinstallare la scheda.

Quando si ripristina la fotocamera, le immagini e i videoclip presenti in memoria vengono conservati.

Problemi e soluzioni

Questa sezione fornisce dei suggerimenti per risolvere i problemi più comuni che potrebbero verificarsi quando si usa la fotocamera.

 **Nota** I problemi conosciuti generalmente vengono risolti con un nuovo release del firmware. Per ottenere prestazioni ottimali dalla fotocamera digitale, visitare periodicamente il sito Web per il supporto tecnico Hewlett-Packard (www.hp.com/support) per trovare gli aggiornamenti al software, ai driver e al firmware della fotocamera.

Come si possono ottenere stampe di qualità professionale se non si dispone di una stampante fotografica?

Utilizzare la funzione  **Acquisto stampe online** nel menu  **Photosmart Express** (vedere "[Acquisto delle stampe online](#)" a pagina 32).

La fotocamera non si accende.

- Ricaricare la batteria o installarne una nuova, accertandosi che si tratti di una batteria ricaricabile HP Photosmart LI40 e che venga inserita correttamente (vedere "[Installazione della batteria](#)" a pagina 5).
- Verificare che la scheda di memoria sia del tipo adatto (vedere "[Memorizzazione a pagina 47](#)"). In caso affermativo, rimuovere la scheda di memoria e accendere la fotocamera. Se la fotocamera si accende, spegnerla, installare la scheda di memoria, riaccendere la fotocamera e formattare la scheda (vedere "[Installazione e formattazione di una scheda di memoria opzionale](#)" a pagina 6). Se la fotocamera non si accende dopo che è stata reinstallata la scheda di memoria, formattare la scheda in un lettore per schede o sostituire la scheda.
- Ripristinare la fotocamera (vedere "[Ripristino della fotocamera](#)" a pagina 35).

Il misuratore della carica delle batterie indica che il livello di carica varia con eccessiva frequenza.

Vedere "[Indicatori di alimentazione](#)" a pagina 45.


La batteria agli ioni di litio deve essere ricaricata spesso.

- Vedere "[Prolungamento della durata della batteria](#)" a pagina 44.
- Una batteria nuova o che non è stata ricaricata recentemente deve essere ricaricata per raggiungere il suo livello massimo di carica.
- Se la batteria non è stata utilizzata per due mesi o più, è necessario ricaricarla.

La batteria agli ioni di litio non si carica.

- Provare a ricaricarla dopo che si è parzialmente scaricata.
- Usare esclusivamente il caricabatterie fornito con la fotocamera.
- Se non si riesce a caricare la batteria nel caricabatterie fornito con la fotocamera, sostituire la batteria.

La fotocamera impiega molto tempo ad accendersi.


- La fotocamera potrebbe impiegare più tempo ad accendersi se al suo interno è installata una scheda di memoria ad alta capacità (4 GB o più).
- La presenza di un numero elevato di file (oltre 300) memorizzati nella scheda di memoria influisce sul tempo di accensione della fotocamera. Trasferire i file memorizzati sul computer, quindi formattare la scheda di memoria.
- Il tempo di accensione nella modalità  **Riproduzione** è influenzato dal numero di immagini con tag presenti sulla scheda di memoria. Trasferire le immagini sul computer (vedere "[Trasferimento e stampa di immagini](#)" a pagina 25) e rivederle sul computer.

La fotocamera non risponde quando si premono i pulsanti.

- Accendere la fotocamera.
- La maggior parte dei pulsanti della fotocamera non rispondono quando questa è collegata a un computer.
- Sostituire o ricaricare la batteria.
- Ripristinare la fotocamera (vedere "[Ripristino della fotocamera](#)" a pagina 35).

- La scheda di memoria potrebbe essere difettosa. Rimuovere la scheda di memoria e provare la fotocamera; se funziona, sostituire la scheda di memoria.
- Formattare la memoria interna e/o la scheda di memoria (vedere "[Installazione e formattazione di una scheda di memoria opzionale](#)" a pagina 6).





La fotocamera non scatta la foto quando si preme il pulsante otturatore.

- Premere il pulsante **otturatore** fino in fondo.
- Verificare che sia attiva la modalità  **Scatto**.
- La scheda di memoria o la memoria interna potrebbe essere piena. Trasferire le immagini dalla fotocamera al computer, quindi formattare la memoria interna o la scheda di memoria (vedere "[Installazione e formattazione di una scheda di memoria opzionale](#)" a pagina 6). Altrimenti, sostituire la scheda con una nuova.
- Potrebbe essere in corso un'elaborazione. Attendere qualche secondo che la fotocamera finisca di salvare la foto prima di scattarne un'altra.

Il display LCD non funziona.

- Potrebbe essersi attivato il timeout del display. Premere un pulsante per riattivare la fotocamera.
- Ripristinare la fotocamera (vedere "[Ripristino della fotocamera](#)" a pagina 35).
- Sostituire o ricaricare la batteria.

L'immagine è sfocata.

- Utilizzare la funzione di **blocco della messa a fuoco** (vedere "[Uso della funzione di blocco della messa a fuoco](#)" a pagina 11).
- Utilizzare la modalità  **Scatto stabile** (vedere **Scatto stabile** in "[Utilizzo dei menu Scatto e Registrazione](#)" a pagina 15).
- Utilizzare un treppiede per tenere ferma la fotocamera oppure aumentare la luce.
- Impostare il flash su  **Auto Flash** oppure su  **Flash On** e la modalità di scatto su  **Azione**.


L'immagine è troppo luminosa.

- Disattivare il flash (vedere "[Impostazione del flash](#)" a pagina 14).
- Allontanarsi dal soggetto ed utilizzare lo zoom.

L'immagine è troppo scura.

- Attendere che la luce naturale migliori, utilizzare il flash (vedere "[Impostazione del flash](#)" a pagina 14) o aggiungere una luce indiretta.
- Se il soggetto non si trova nel campo di azione del flash, disattivare il flash. Il tempo di esposizione diventa più lungo, quindi utilizzare un treppiede per tenere ferma la fotocamera. Per informazioni sul campo di azione del flash della fotocamera, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/support, selezionare la propria lingua e regione, immettere il numero del modello della fotocamera nel campo **Cerca/ Prodotto**, fare clic su **Informazioni sui prodotti** ed infine su **Specifiche**.

L'immagine presenta un livello elevato di granularità.

- Aggiungere una luce indiretta, utilizzare il flash (vedere "[Impostazione del flash](#)" a pagina 14) o attendere che la luce naturale migliori.
- L'utilizzo della modalità  **Scatto stabile** può aumentare la granulosità (vedere **Scatto stabile** in "[Utilizzo dei menu Scatto e Registrazione](#)" a pagina 15).
- È possibile che l'ingrandimento tramite lo zoom digitale sia stata aumentata eccessivamente (vedere "[Zoom digitale](#)" a pagina 13).
- Se la fotocamera è calda, attendere che si raffreddi in quanto ciò potrebbe ridurre il problema. Per migliorare la qualità delle immagini, evitare di tenere la fotocamera in luoghi con temperature troppo elevate.


Non vi sono immagini sulla fotocamera.

Rimuovere la scheda di memoria e controllare se le immagini sono memorizzate nella memoria interna. In questo caso, trasferirle sulla scheda di memoria (vedere **Sposta imm. su scheda** in "[Uso del menu Riproduzione](#)" a pagina 19).

Sebbene due schede di memoria abbiano lo stesso formato, su una è possibile memorizzare un numero maggiore di immagini.

- La scheda di memoria potrebbe contenere file che non sono immagini o video riconosciuti dalla fotocamera. Salvare i dati che sono presenti sulla scheda e che si desidera conservare e poi formattare la scheda (vedere "[Installazione e formattazione di una scheda di memoria opzionale](#)" a pagina 6).
- Se la capacità delle schede di memoria è pari a 4 GB o superiore, la scheda su cui vengono memorizzate meno immagini potrebbe essere stata formattata non correttamente da un dispositivo che non supporta schede con capacità di 4 GB. È ora disponibile un nuovo tipo di scheda ad alta capacità Secure Digital (SDHC) che non può essere utilizzata o formattata in maniera errata da dispositivi che non supportano schede con capacità pari a 4 GB o superiore. Provare a formattare la scheda in questa fotocamera (che supporta le schede ad alta capacità Secure Digital).
- La scheda di memoria potrebbe essere difettosa. Se la scheda è stata formattata nella fotocamera e non sembra disporre della capacità prevista, valutare la possibilità di sostituire la scheda.



La fotocamera indica che è possibile memorizzare 2000 immagini, indipendentemente dall'impostazione scelta per la qualità delle immagini.

Se si accende la fotocamera quando al suo interno è installata una scheda di memoria, la fotocamera indica il numero di immagini che è possibile memorizzare sulla scheda utilizzando l'impostazione corrente di  **Qualità immag.** Con questa fotocamera è possibile memorizzare su una scheda un massimo di 2000 immagini.


L'operazione di eliminazione di tutte le immagini dalla scheda di memoria è piuttosto lenta.

Quando le immagini memorizzate sulla scheda sono molto numerose, la fotocamera impiega più tempo ad eliminarle. Invece che eliminarle, è possibile formattare la scheda di memoria (vedere "[Installazione e formattazione di una scheda di memoria opzionale](#)" a pagina 6).

La spia di accensione è accesa, ma il display LCD è spento oppure la fotocamera sembra bloccata e non funziona correttamente.

- Spostare   su un'altra posizione oppure premere un qualsiasi pulsante della fotocamera per riattivare il display LCD.
- Ripristinare la fotocamera (vedere "[Ripristino della fotocamera](#)" a pagina 35).

La fotocamera risponde lentamente quando si cerca di visionare le immagini.

- Il tempo di accensione nella modalità  **Riproduzione** è influenzato dal numero di immagini con tag presenti sulla scheda di memoria. Trasferire le immagini sul computer (vedere "[Trasferimento e stampa di immagini](#)" a pagina 25) e rivederle sul computer.
- Vedere "[Memorizzazione](#)" a pagina 47 e "[Capacità della memoria](#)" a pagina 48 per suggerimenti sull'uso delle schede di memoria.

La registrazione video si interrompe bruscamente. Il video viene salvato, ma è più breve di quanto previsto.

Sostituire la scheda di memoria con una scheda più veloce. Utilizzare schede ad elevate prestazioni, professionali, ultra o ad alta velocità.

La registrazione video si interrompe bruscamente ed il video non viene riprodotto.

Se il video si trova su una scheda di memoria, trasferirlo sul computer (vedere "[Trasferimento e stampa di immagini](#)" a pagina 25) e poi riformattare la scheda (vedere "[Installazione e formattazione di una scheda di memoria opzionale](#)" a pagina 6).

La fotocamera si surriscalda e risulta molto calda al tatto.

Questa reazione è normale. Tuttavia, se sembra esserci qualcosa di strano, spegnere la fotocamera e attendere che si raffreddi. Quindi esaminare la fotocamera e la batteria per verificare la presenza di eventuali danni.

Per migliorare la qualità delle immagini, spegnere la fotocamera quando non la si utilizza. Conservare sempre le batterie in un luogo fresco.

La fotocamera si blocca quando si cerca di collegarla al computer.

- Sulla scheda di memoria potrebbe essere memorizzato un numero notevole di immagini. Quanto più numerose sono le immagini memorizzate sulla scheda, tanto maggiore sarà il tempo necessario per stabilire un collegamento con il computer (fino a 5 minuti). Se sulla scheda di memoria sono presenti molte immagini, attendere fino a quando la fotocamera non ha stabilito il collegamento.
- Verificare che il cavo USB sia collegato saldamente alla fotocamera e al computer.
- Provare a collegare il cavo USB ad un'altra porta USB sul computer.
- Spegner e riaccendere la fotocamera. Se il problema non si risolve, ripristinare la fotocamera (vedere "[Ripristino della fotocamera](#)" a pagina 35).
- Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico Hewlett-Packard (vedere "[Supporto al prodotto](#)" a pagina 42).

Il software HP Photosmart non si avvia automaticamente quando si collega la fotocamera ad un computer Macintosh.

Configurare le preferenze per la fotocamera in modo che il software HP Photosmart si avvii automaticamente quando si collega la fotocamera al computer Macintosh. Aprire le

impostazioni per la fotocamera HP Photosmart in **Preferenze di sistema** per apportare le modifiche o aprire la guida del software.

È impossibile trasferire le immagini dalla fotocamera al computer.

- Installare il software HP Photosmart (vedere "[Installazione del software](#)" a pagina 7) oppure vedere "[Trasferimento delle immagini senza utilizzare il software HP Photosmart](#)" a pagina 26.
- Configurare le preferenze per la fotocamera in modo che il software HP Photosmart si avvii automaticamente quando si collega la fotocamera al computer Macintosh. Aprire le impostazioni per la fotocamera HP Photosmart in **Preferenze di sistema** per apportare le modifiche o aprire la guida del software.
- Impostare la fotocamera su **Unità disco** (vedere **Configurazione USB** in "[Uso del menu Configurazione](#)" a pagina 34), quindi seguire i passi in "[Collegamento al computer](#)" a pagina 26.

Viene visualizzato un messaggio di errore durante il trasferimento delle immagini al computer.

Probabilmente la fotocamera è stata danneggiata da sovracorrente o da una scarica elettrostatica. Chiudere il software HP Photosmart, scollegare la fotocamera dal computer e ripristinare la fotocamera (vedere "[Ripristino della fotocamera](#)" a pagina 35). Quindi, riavviare il processo di trasferimento (vedere "[Trasferimento delle immagini utilizzando il software HP Photosmart](#)" a pagina 25).

Il software HP Photosmart è lento ed è necessario aspettare molto tempo prima che sia pronto per trasferire le immagini dalla fotocamera.

Quando i file memorizzati sulla scheda di memoria opzionale sono molto numerosi, aumenta il tempo che è necessario attendere prima che il software HP Photosmart inizi a trasferire le immagini. Per ottenere migliori risultati, trasferire spesso le immagini sul computer e formattare sempre la scheda dopo il trasferimento (vedere "[Installazione e formattazione di una scheda di memoria opzionale](#)" a pagina 6).

La fotocamera si spegne inaspettatamente.

- Un picco di corrente o una carica elettrostatica potrebbe aver colpito la fotocamera. Rimuovere la batteria e ripristinare la fotocamera (vedere "[Ripristino della fotocamera](#)" a pagina 35). Quindi reinstallare la batteria e accendere la fotocamera.
- Ricaricare le batterie.
- Sostituire la batteria.

L'installazione o l'utilizzo del software HP Photosmart presenta dei problemi.

- Accertarsi che il computer soddisfi i requisiti minimi indicati sulla confezione della fotocamera.
- Consultare la guida online del software HP Photosmart.
- Visitare il sito Web del supporto tecnico Hewlett-Packard all'indirizzo: www.hp.com/support.

Messaggi di errore della fotocamera

Se uno dei seguenti messaggi di errore viene visualizzato mentre si utilizza la fotocamera, è possibile trovare informazioni sul messaggio e sul problema visitando il sito Web all'indirizzo www.hp.com e ricercando il codice in questione.

- **Errore dell'obiettivo (generico)**—R740-021
- **Errore dell'obiettivo (lo zoom non riesce a ritrarsi)**—R740-022
- **Errore dell'obiettivo (l'obiettivo non riesce ad estendersi)**—R740-033
- **Errore dell'obiettivo (la funzione Zoom avanti non funziona correttamente)**—R740-041
- **Errore dell'obiettivo (la funzione Zoom avanti non funziona correttamente)**—R740-081
- **Scheda non supportata**—R740-200
- **Formattazione impossibile**—R740-202
- **Errore salvataggio immagine**—R740-100
- **Errore salvataggio video**—R740-102
- **Batterie in esaurimento** (seguito da dati sul tipo di batteria e sulle prestazioni)—R-400

10 Supporto al prodotto

Questa sezione contiene informazioni relative all'assistenza per la fotocamera digitale, inclusi collegamenti a siti Web utili e descrizioni generali della procedura di assistenza.

Siti Web utili

Suggerimenti relativi all'utilizzo della fotocamera, registrazione del prodotto, abbonamenti alla newsletter, aggiornamenti di driver e software, acquisto di materiali e accessori HP	www.hp.com Sotto la dicitura Learn about: , fare clic su Digital Photography
Clienti disabili	www.hp.com/hpinfo/community/accessibility (disponibile solo in inglese)
Supporto tecnico Hewlett-Packard; aggiornamenti firmware, driver e software; informazioni di supporto	www.hp.com/support
Supporto per Windows Vista	www.hp.com/go/windowsvista (solo in inglese)

Assistenza

Per ottenere prestazioni ottimali dal prodotto HP, l'Assistenza HP offre le seguenti possibilità:

1. Consultare la documentazione del prodotto.
 - Consultare la sezione "[Soluzione dei problemi](#)" a pagina 35 in questo documento.
 - Consultare la sezione della Guida in linea all'interno del software.
 - Consultare le schermate della Guida incorporata nella fotocamera.
2. Visitare il sito Web del supporto tecnico Hewlett-Packard all'indirizzo www.hp.com/support oppure rivolgersi al punto vendita presso il quale è stata acquistata la fotocamera. Il sito Web del supporto tecnico Hewlett-Packard è disponibile per tutti i clienti HP. Il sito Web del supporto tecnico Hewlett-Packard è la fonte più rapida per ottenere informazioni aggiornate sui prodotti e assistenza professionale, inclusi i seguenti servizi:
 - Possibilità di contattare rapidamente tramite e-mail gli specialisti dell'assistenza online qualificati.
 - Aggiornamenti del firmware, del software e dei driver per la fotocamera.
 - Importanti informazioni sul prodotto e la risoluzione dei problemi tecnici.
 - Aggiornamenti del prodotto proattivi, comunicazioni relative all'assistenza e newsletter HP (disponibili quando si registra la fotocamera).
3. Supporto telefonico HP. Le opzioni e le tariffe dell'assistenza variano a seconda del prodotto, del paese/della regione e della lingua. Per un elenco delle condizioni e dei numeri telefonici dell'assistenza, visitare il sito www.hp.com/support.

4. Periodo successivo alla garanzia. Alla scadenza della garanzia limitata, è disponibile un servizio di assistenza online all'indirizzo www.hp.com/support.
5. Estensione o aggiornamento della garanzia. Se si desidera estendere o aggiornare la garanzia della fotocamera, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato effettuato l'acquisto oppure consultare le offerte del Pacchetto assistenza HP all'indirizzo www.hp.com/support.
6. Se è già stato acquistato un servizio del Pacchetto assistenza HP, consultare le condizioni dell'assistenza riportate sul contratto.

A Gestione delle batterie

La fotocamera utilizza una batteria ricaricabile agli ioni di litio HP Photosmart LI40 (Q6277A).







Informazioni importanti sulle batterie

- Utilizzare esclusivamente una batteria HP Photosmart LI40 con la fotocamera.
- Prestare sempre particolare attenzione per inserire correttamente la batteria (vedere ["Installazione della batteria" a pagina 5](#)).
- Le batterie ricaricabili agli ioni di litio nuove vengono fornite parzialmente caricate. Ricaricarle completamente prima di utilizzarle.
- Una batteria ricaricabile agli ioni di litio può essere conservata nella fotocamera senza il rischio che si rovini.
- Se una batteria ricaricabile agli ioni di litio non è stata utilizzata per più di due mesi, ricaricarla prima di usarla nuovamente. Ricaricare completamente le batterie ricaricabili agli ioni di litio almeno una volta l'anno (se non ogni sei mesi) per ottimizzarne la durata utile.
- Le prestazioni delle batterie agli ioni di litio diminuiscono con il tempo, soprattutto se queste vengono conservate ed utilizzate ad alte temperature. Se la durata della batteria è troppo breve, sostituirla.
- Le prestazioni delle batterie agli ioni di litio diminuiscono quando la temperatura si abbassa. Per migliorare le prestazioni delle batterie, tenere la fotocamera e le batterie in una tasca interna, al caldo, se ci si trova in un ambiente freddo. Per evitare il cortocircuito delle batterie, non tenere oggetti di metallo (ad esempio, chiavi o monete) nella stessa tasca delle batterie.

Prolungamento della durata della batteria

Per conservare la carica delle batterie, il display LCD si spegne automaticamente dopo 45 secondi. La pressione di un qualsiasi pulsante riattiva la fotocamera. Dopo cinque minuti di inattività, la fotocamera si spegne.

Per prolungare la durata della batteria:

- Impostare  **Lumin. display** su **Bassa** (vedere **Lumin. display** in ["Uso del menu Configurazione" a pagina 34](#)).
- Impostare la fotocamera su  **Auto Flash** (vedere **Auto Flash** in ["Impostazione del flash" a pagina 14](#)).
- Usare lo zoom ottico solo se necessario.
- Se si accende la fotocamera solo per visualizzare le immagini, spostare   su  e solo dopo accendere la fotocamera per avviare la modalità  **Riproduzione** senza estendere l'obiettivo.

Precauzioni di sicurezza per l'utilizzo delle batterie

- Non gettare la batteria nel fuoco ed evitare che si surriscaldi. Conservare sempre le batterie in un luogo fresco.
- Non collegare i poli positivo e negativo della batteria con oggetti metallici.
- Non trasportare o collegare la batteria insieme ad oggetti metallici. Non mettere la batteria in una tasca dove sono contenute delle monete.
- Non forare la batteria e non sottoporla a forti colpi di alcun genere.
- Non eseguire saldature direttamente sulla batteria.
- Evitare che la batteria si bagni.
- Non disassemblare né modificare la batteria.

- Interrompere immediatamente l'uso di una batteria se questa, quando la si usa, ricarica o conserva, emette uno strano odore, risulta estremamente calda (ricordare che è normale che la batteria si scaldi), modifica il suo colore o la sua forma o appare diversa in un qualsiasi altro modo.
- In caso di perdite di liquido dalle batterie e qualora il liquido entri a contatto con gli occhi, non strofinarli. Sciacquare con abbondante acqua e rivolgersi immediatamente a un medico per ricevere cure appropriate. Se non curato, l'occhio entrato in contatto con il liquido della batteria può subire dei danni permanenti.

△ **Avvertimento** Esiste il rischio che si verifichi un'esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.

Indicatori di alimentazione

Gli indicatori di alimentazione risultano dopo che la fotocamera è stata utilizzata per un paio di minuti. La tabella che segue spiega il significato dei diversi indicatori.

Icona	Descrizione
	La batteria ha una carica superiore al 70%.
	La batteria ha una carica che va dal 30% al 70%.
	La batteria ha una carica che va dal 10% al 30%.
	Il livello di carica della batteria è basso. Non è possibile scattare delle foto o registrare dei videoclip, ma è possibile visionare le immagini in modalità ▶ Riproduzione e usare il menu ▶ Riproduzione .
Lampeggiante	La batteria è esaurita. La fotocamera sta per spegnersi.

Nota Se la fotocamera rimane senza batteria per un periodo prolungato, l'orologio potrebbe azzerarsi e alla successiva accensione della fotocamera potrebbe apparire un messaggio che richiedere di aggiornare l'ora.

Numero di scatti per ogni ricarica della batteria

Utilizzando una batteria agli ioni di litio HP Photosmart LI40 completamente carica si possono scattare 150 foto circa. Questo numero è una stima basata sugli standard CIPA (Camera and Imaging Products Association). Tuttavia, vi sono altri fattori che possono influenzare il numero effettivo di foto che è possibile scattare (vedere "[Informazioni importanti sulle batterie](#)" a pagina 44).

Nota Per maggiori informazioni sulle batterie, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/support e cercare il codice **R-400**.

Ricarica della batteria HP Photosmart LI40

La batteria HP Photosmart LI40 può essere ricaricata utilizzando il caricabatterie fornito con la fotocamera (vedere "[Carica della batteria](#)" a pagina 4). L'operazione di ricarica dura circa 1,5 ore.

Precauzioni di sicurezza per la ricarica delle batterie


La batteria HP Photosmart LI40 può essere ricaricata nel caricabatterie fornito con la fotocamera. Il caricabatterie potrebbe risultare caldo durante la carica della batteria. Questa reazione è normale. Tuttavia è opportuno seguire le precauzioni di sicurezza riportate di seguito.

- Non caricare batterie diverse dal tipo HP Photosmart LI40 nel caricabatterie fornito con la fotocamera.
- Inserire le batterie nella posizione corretta.
- Utilizzare il caricabatterie esclusivamente in luoghi asciutti.
- Non caricare la batteria in luoghi caldi, ad esempio, alla luce diretta del sole o vicino a una fiamma.
- Durante l'operazione di ricarica, non coprire il caricabatterie.
- Non utilizzare il caricabatterie se la batteria sembra danneggiata.
- Non smontare il caricabatterie.
- Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica prima di pulirlo.
- Dopo un uso prolungato, la batteria può iniziare a dilatarsi. Se a questo punto l'inserimento o l'estrazione della batteria dalla fotocamera o dal caricabatterie diventa difficoltoso, sospendere l'utilizzo di tale batteria e sostituirla con una batteria nuova. Riciclare la vecchia batteria.

B Specifiche

Risoluzione	Foto: <ul style="list-style-type: none">• 7,2 MP (n. effettivo di pixel 3096 x 2328)• 7,38 MP (n. totale di pixel 3152 x 2342) Videoclip (QVGA): numero totale di pixel 320 x 240, 24 fotogrammi al secondo
Sensore	CCD diagonale da 7,26 mm (1/2,5 pollici, formato 4:3)
Intensità colore	36 bit (12 bit x 3 colori). Le immagini a 36 bit vengono trasformate in immagini ottimizzate a 24 bit e memorizzate in formato JPEG. Questa trasformazione non produce risultati visibili sui colori o sul livello di dettaglio dell'immagine memorizzata e consente di leggere l'immagine sui computer.
Obiettivo	Lunghezza focale: <ul style="list-style-type: none">• Grandangolo: 5,9 mm• Teleobiettivo: 17,7 mm• Equivalente 35 mm: da 36 mm a 108 mm Numero F: <ul style="list-style-type: none">• Grandangolo: F/2,8-F/5,7• Teleobiettivo: F/4,8-F/9,7
Mirino	Nessuno
Zoom	zoom ottico 3x zoom digitale 7x
Messa a fuoco	Normale: <ul style="list-style-type: none">• Grandangolo: da 400 mm a infinito• Teleobiettivo: da 400 mm a infinito Modalità Primo piano: Grandangolo: da 50 mm a 800 mm
Velocità otturatore	Da 1/2000 a 2 secondi
Flash incorporato	Sì, tempo di ricarica 6 secondi (tempo di ricarica massimo all'accensione 8 secondi)
Campo di azione del flash	Per individuare il campo di azione del flash della fotocamera, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/support , selezionare la propria lingua e regione, immettere il numero del modello della fotocamera nel campo Cerca/ Prodotto , fare clic su Informazioni sui prodotti ed infine su Specifiche .
Display LCD	TFT LTPS LCD a colori da 6,35 cm (2,5 pollici) con retroilluminazione, 153.600 pixel (n. totale di pixel 640 x 240)
Memorizzazione	<ul style="list-style-type: none">• 16 MB di memoria Flash interna.• Alloggiamento per scheda di memoria.• Questa fotocamera supporta schede di memoria ad alta capacità Secure Digital (SD e SDHC), sia standard che ad alta velocità, da 32 MB a 8 GB.


(continua)

	<ul style="list-style-type: none"> • Con questa fotocamera è possibile memorizzare su una scheda un massimo di 2000 immagini. • Il numero di immagini o video che è possibile salvare in memoria dipende dall'impostazione scelta per  Qualità immag. (vedere "Capacità della memoria" a pagina 48).
Formato della compressione	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG (EXIF) per le foto • Motion JPEG per i videoclip
Interfacce	Mini-B USB
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • USB—PTP e MSDC • JPEG • Motion JPEG • DPOF • EXIF • DCF • DPS
Dimensioni corpo esterno	Misure con la fotocamera spenta e l'obiettivo chiuso (larghezza, profondità, altezza): 96,16 mm (L) x 25,8 mm (P) x 62,2 mm (A)
Peso	128,5 grammi senza batterie
Alimentazione	Consumo normale di corrente: 1500 mW (con display LCD acceso) Le fonti di alimentazione sono: <ul style="list-style-type: none"> • Una batteria ricaricabile HP Photosmart LI40 per fotocamere HP Photosmart serie R • Caricabatterie incluso con la fotocamera
Temperatura	Funzionamento: Da 0° a 40° C (da 32° a 104° F) con umidità relativa compresa tra il 15 e il 85% Conservazione: Da -30° a 65° C (da -22° a 149° F) con umidità relativa compresa tra il 15 e il 90%

Capacità della memoria

Ricordare che non tutta la memoria interna (16 MB) è disponibile per memorizzare le immagini perché una parte della memoria è utilizzata dalle operazioni interne della fotocamera. Le dimensioni effettive dei file e il numero di foto che è possibile memorizzare nella memoria interna o su una scheda di memoria variano a seconda del contenuto di ogni foto o della lunghezza di ogni videoclip e dei clip audio associati.

Qualità delle immagini

Per individuare il numero approssimativo e le dimensioni medie delle foto che è possibile memorizzare nella memoria interna quando nella fotocamera sono selezionate diverse impostazioni di  **Qualità immag.** (vedere **Qualità immag.** in "[Utilizzo dei menu Scatto e Registrazione](#)" a pagina 15), visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/support, selezionare la propria lingua e regione, immettere il numero del modello della fotocamera nel campo **Cerca/ Prodotto**, fare clic su **Informazioni sui prodotti** ed infine su **Specifiche**.

Indice

A

- accensione
 - pulsante ON/OFF 3
 - spia 3
- accensione/spengimento 5
- aggiunta di contorni 23
- alimentazione
 - indicatori 45
- Anteprime 19
- anteprime, controllo 3
- assistenza 42
- attivazione/disattivazione dell'alimentazione 5
- Autoscatto
 - spia 4
- Autoscatto, modalità 15, 16
- Azione, modalità 15

B

- batteria
 - carica 4
 - conservazione 44
 - informazioni importanti per l'uso 44
 - installazione 5
 - numero di scatti 45
- Batteria HP Photosmart LI40 44, 46

C

- colori 22
- componenti della fotocamera 4
- compressione, formato 48
- computer, collegamento 25, 26
- condivisione foto 30
- configurazione delle destinazioni 32
- Configurazione USB 26, 34
- Configurazione, menu 34
- contorni 23

D

- Data e ora 34
- data e ora 5

- digitale, zoom 13
- dimensioni 48
- display LCD 3

E

- e-mail, invio delle immagini 32
- eliminazione effetto occhi rossi 20
- eliminazione, pulsante 3
- esposizione 12

F

- flash
 - impostazione 14
 - riduzione effetto occhi rossi 14
- flash, pulsante 3
- formattazione di una scheda di memoria 6
- foto 9, 16
- foto rimanenti, numero 9
- fotocamera
 - accensione/spengimento 5
 - componenti 4
 - dimensioni 48
 - parti 3
 - peso 48
 - ripristino 35
 - specifiche 47
- freccia, pulsanti 3

H

- HP Photosmart Express 30

I

- immagini
 - ingrandimento 19
 - inserimento di data e ora 16
 - invio 33
 - numero di foto rimanenti 9
 - per tipo di batteria 45

- qualità 16
- trasferimento sul computer 25

- immagini, revisione 18
- impostazione di data e ora 5
- Indietro, pulsante 3
- ingrandimento delle immagini 19
- ingrandimento, controllo 3
- inserimento di data e ora 16
- installazione del software 7
- installazione di una scheda di memoria 6
- intensità colore 47
- interfacce 48
- invio di singole immagini 32, 33

L

- Lingua 34
- lingua 5
- Lumin. display 34
- lunghezza focale 47

M

- memoria
 - capacità 48
 - scheda 6, 9, 47
 - sportello del vano scheda 4
- memoria interna 9, 48
- memorizzazione 47
- menu
 - Configurazione 34
 - Galleria effetti 22
 - Photosmart Express 30
 - Registrazione 15
 - Riproduzione 19
 - Scatto 15
- Menu/OK, pulsante 3
- messa a fuoco
 - blocco della messa a fuoco 11
- messa a fuoco automatica 10

ottimizzazione 11
quadro 10
microfono 4
Mod. automatica 15
modifica dei colori 22

N

numero
foto 48
foto rimanenti 9
numero F 47

O

occhi rossi, eliminazione 20
ON/OFF, pulsante 3
online
acquisto delle stampe 32
destinazioni 32
Ora e data 34
ora e data 5
ottico, zoom 13
otturatore, pulsante 3

P

Panorama, modalità 15
parti della fotocamera 3
peso 48
Photosmart Express, menu
acquisto delle stampe
online 32
condivisione delle
immagini 32
selezione delle immagini per
la stampa 30
precauzioni di sicurezza per le
batterie 44, 46
Preferiti 21
presentazione 21
Primo piano, modalità 15
problemi e soluzioni 35
problemi, soluzione 35
procedura di assistenza 42
Pulsante otturatore 10

Q

qualità 48
qualità dell'immagine 16

R

regione 5
registrazione di videoclip 10
Registrazione, menu 15

Revisione 10, 17
richiesta di assistenza 42
ripristino della fotocamera 35
Riproduzione 18
Riproduzione, menu 19
risoluzione 47
Ritratto notturno, modalità 15
Ritratto, modalità 15

S

Scatto continuo,
impostazione 16, 17
Scatto stabile, modalità 15
Scatto, menu 15
selezione delle immagini per la
stampa 30
selezione delle immagini per le
destinazioni 32, 33
Software HP Photosmart 7
software, installazione 7
soluzione dei problemi 35
spazio rimasto in memoria 9
specifiche 47
spostamento immagini su
scheda 20
stampa diretta 27
stampa immagini 27, 30
stampe, acquisto online 32
stato, selettore 3
suoni della fotocamera 34
Suoni fotocamera 34
Supporto per Windows Vista
42

T

Teatro, modalità 15
Tramonto, modalità 15
trasferimento di immagini 25,
26

V

vano batterie, coperchio 4
velocità otturatore 47
videoclip 10
Vista, supporto 42
visualizzazione delle
anteprime 19
visualizzazione delle
presentazioni 21

Z

zoom 12, 13, 47
zoom, leva 3

Regulatory / Geltende Richtlinien / Informations réglementaires

Geräuschemission
LpA < 70 dB
Am Arbeitsplatz
Normaler Betrieb
nach DIN 45635 T. 19

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

HP Photosmart R740 series Digital Camera Declaration of Conformity (European Economic Area)

According to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

Supplier's name: Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd
Imaging and Printing Manufacturing Operation Singapore
Supplier's address: 60 Alexandra Terrace #07-01, The Comtech
Singapore 118502

declares that the product:

Product name: HP Photosmart R740 series Digital Camera (may contain suffixes)
Product number(s): L2507A, L2508A, L2509A, L2510A, L2783A, L2784A, L2785A, L2786A
Regulatory model: SNPRB-0706
Charger and AC adapter: HP Photosmart L140 battery charger, (Product number L2508-80001, Regulatory model SNPRB-0708)
AC power adapter plug (Product numbers L2508-80002, L2508-80003, L2508-80004, L2508-80005)

Conforms to the following Product Specifications:

Safety IEC/EN 60950-1:2001
IEC/EN 60825-1:1994+A1:2002+A2:2001 Class 1 LED

Electromagnetic compatibility (EMC)
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003, Class B
IEC/EN 61000-3-2:2000
IEC/EN 61000-3-3:1995 + A1:2001
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

Supplementary information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the EMC Directive 2004/108/EC and carries the CE marking accordingly.

Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.