

MIO★STAR



POWER CLEANER 7000

Akku-Besenstaubsauger | Aspirateur balai sans fil
Scopa elettrica a batteria

Données techniques

Tension nominale (chargeur)		100-240 Volt / 50/60 Hz
Batterie (lithium-ion)		21.6 V / 6x3000 mAh
Temps de chargement		5-6 heures env.
Dimensions env.	Appareil sans accessoires	35.5 x 12 x 23 cm (l x L x h)
	Avec tube/suceur motorisé	118 x 25.5 cm x 21.3 cm (l x L x h)
Longueur du câble de charge		1.80 m env.
Capacité du bac à poussière		500 ml
Puissance du moteur	Totale (moteur + suceur motorisé)	380 W (350 W + 30 W)
Puissance d'aspiration		max. 16kpa, 0.9 l/s
Type de filtre		HEPA H-10
Poids	Appareil/avec suceur et tube	ca. 1.4 kg / 2.4 kg env.
Homologation		CE
M-Garantie		3 ans

Sous réserve de modifications de construction et de fabrication de l'appareil dans l'intérêt du progrès technique.

Données du chargeur de batterie

Conformes au Règlement (EU) 2019/1782 pour EPS (alimentateurs externes) :

Fabricant	E-TEK	
Modèle	ZD12D250060EU	
Tension du réseau d'alimentation	100-240	V
Fréquence du réseau d'alimentation	50/60	Hz
Tension de sortie	25	V
Courant de sortie	0,6	A
Puissance de sortie	15	W
Rendement moyen en mode actif	84.28	%
Efficacité avec charge réduite (10%)	77.23	%
Consommation d'énergie sans charge appliquée	0.08	W

Mio Star Scopa elettrica a batteria POWER CLEANER 7000

Congratulazioni!

Acquistando questo apparecchio vi siete garantiti un prodotto di qualità, fabbricato con estrema cura. Con una manutenzione adeguata, l'apparecchio garantirà per anni delle ottime prestazioni.

Prima della messa in funzione iniziale vi preghiamo comunque di leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso e soprattutto di osservare attentamente le avvertenze di sicurezza.

Le persone che non conoscono a fondo queste istruzioni d'uso, non possono utilizzare l'apparecchio.

Indice

	Pagina		Pagina
Avvertenze di sicurezza	42	Pulizia	53
A proposito delle presenti istruzioni d'uso	45	- Svuotare il contenitore raccogli-polvere	53
Disimballaggio	45	- Pulizia del contenitore raccogli-polvere	53
Elenco delle parti e degli elementi di comando	46	- Pulire ed estrarre il filtro HEPA	55
Messa in funzione	47	- Pulizia della bocchetta motorizzata	56
- Prima della messa in funzione iniziale	47	- Pulizia dell'apparecchio	56
- Impiego	47	Custodia / Manutenzione	57
- Montare il supporto a parete	48	Guasti	58
- Fissare l'apparecchio	48	Smaltimento / Riciclaggio	59
- Caricare la batteria	49	Conformità CE	59
- Indicatore autonomia/carica della batteria	49	Dati tecnici	60
- Aspirare con la bocchetta motorizzata	50	Dati caricabatterie	60

Lo sapevate già?

Su www.migros-service.ch è disponibile un'ampia gamma di accessori e pezzi di ricambio, ciò che vi consentirà di prolungare notevolmente la durata di via del vostro apparecchio.

Basta inserire nel campo della ricerca il nome del prodotto o il numero dell'articolo e ordinare il pezzo di ricambio o l'accessorio desiderato.

Avvertenze di sicurezza



Prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica, soffermarsi a leggere attentamente queste istruzioni che contengono importanti avvertenze di sicurezza e di messa in funzione.

- Leggere con attenzione le presenti istruzioni per l'uso e conservarle per ogni eventuale altro utente.

Sicurezza di determinati gruppi di persone

- I bambini a partire da 8 anni di età e le persone con abilità fisiche, sensoriali o cognitive ridotte o con scarsa esperienza e/o conoscenza possono usare questo apparecchio solo sotto sorveglianza, oppure se sono state istruite sul relativo uso sicuro e hanno compreso i rischi che ne derivano.
- **⚠ PRECAUZIONE!** I bambini non devono giocare con l'apparecchio né salirci o sedersi sopra. Senza la sorveglianza di un adulto, i bambini non possono eseguire la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio.
- Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontano dall'apparecchio, dal caricabatterie e dal cavo di alimentazione.
- **⚠ AVVERTENZA!** Conservare e smaltire i materiali di imballo al di fuori della portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

Collegamento sicuro dell'apparecchio

- **Poiché l'apparecchio viene alimentato a corrente, c'è il rischio**

di scossa elettrica. Assicurarsi pertanto in particolare di quanto segue:

- Prima dell'uso verificare che l'apparecchio e il caricabatterie non presentino danni. Non mettere mai in funzione un apparecchio difettoso o un caricabatterie difettoso.
- Collegare il caricabatterie alla presa di corrente solo se i dati della targhetta identificativa corrispondono a quelli del caricabatterie.
- Non provare mai a riparare da sé l'apparecchio o il caricabatterie. Per evitare pericoli, le riparazioni all'apparecchio, e del caricabatterie possono essere eseguite solo dal MIGROS-Service. Gli apparecchi difettosi devono essere fatti controllare/riparare da MIGROS-Service.
- **⚠ AVVERTENZA!** Non immergere l'apparecchio o il caricabatterie in acqua o in altri liquidi, né trattarli con liquidi. Tenere l'apparecchio e il caricabatterie lontani da pioggia e umidità. Non utilizzare, non riporre e non caricare l'apparecchio e il caricabatterie all'aperto o in locali ad alto tasso di umidità dell'aria. Pericolo di scossa elettrica! (Temperatura ambiente da +5 ° a +40 °C).
- **⚠ PRECAUZIONE!** Non toccare l'apparecchio e il caricabatterie con le mani bagnate. Estrarre il caricabatterie dalla presa di corrente, affermando sempre direttamente il caricabatterie.

Avvertenze di sicurezza

- Assicurarsi che il cavo del caricabatterie non venga piegato, schiacciato o premuto passandoci sopra e che il cavo non entri in contatto con fonti di calore, umidità o spigoli vivi.
- **⚠ PRECAUZIONE!** Assicurarsi che il cavo del caricabatterie non sia causa di inciampo.
- Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, nonché prima di cambiare un accessorio, spegnere l'apparecchio e assicurarsi che il caricabatterie non sia collegato.

Sicurezza durante l'uso di accumulatori

- **⚠ AVVERTENZA! L'uso errato dell'accumulatore espone al rischio di lesioni e di esplosione.**
- Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo e dopo un lungo periodo di non utilizzo.
- Non sostituire mai l'accumulatore con altri accumulatori o batterie.
- Non cortocircuitare mai gli accumulatori, vale a dire non toccare contemporaneamente i due poli, in particolare non toccarli con oggetti conduttori di corrente elettrica. Stoccare gli accumulatori in modo che, anche durante lo stoccaggio, non possa verificarsi un cortocircuito provocato da altri accumulatori o da oggetti metallici.
- Per caricare l'accumulatore utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito in dotazione. Non caricare mai l'accumulatore con un altro caricabatterie. Utilizzare il caricabatterie

in dotazione esclusivamente per caricare l'accumulatore.

- L'accumulatore giunto a fine vita deve essere disassemblato. Dopo di che, l'accumulatore deve essere immediatamente conferito a un relativo centro di raccolta nelle vicinanze per lo smaltimento sicuro e sostenibile. Non smaltire mai gli accumulatori comerifiuto domestico!
- **⚠ AVVERTENZA!** Prima di smontare l'accumulatore assicurarsi che il caricabatterie sia scollegato dalla presa.
- Non disassemblare mai gli accumulatori, non esporli ad alte temperature né gettarli nel fuoco.
- L'uso non conforme potrebbe causare la fuoriuscita di liquido dall'accumulatore. Se danneggiato o se fuoriesce del liquido, interrompere l'uso dell'accumulatore.
- Se fuoriesce del liquido, evitare il contatto con il liquido.
- In caso di contatto con il liquido, lavarsi immediatamente con abbondante acqua. In caso di conseguenze (di qualsiasi tipo) consultare un medico.

Bocchetta motorizzata rotante

- **L'apparecchio è dotato di una bocchetta motorizzata, che potrebbe provocare delle lesioni. Rispettare pertanto quanto segue:**
- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio, assicurarsi che lo stesso sia disattivato e non sotto carica.

Avvertenze di sicurezza

- ATTENZIONE! Non aspirare mai vicino a cavi, condutture e frange lunghe. Sussiste il rischio sia di danneggiare l'isolamento del cavo, sia che tali oggetti restino impigliati nella spazzola rotante danneggiando l'apparecchio.
- ⚠ PRECAUZIONE! nel passare l'aspirapolvere, assicurarsi che nessun capo di abbigliamento (stoffa, sciarpa, ecc.) o peli lunghi possano penetrare nella bocchetta motorizzata. Rischio di lesioni!
- Fare attenzione a non tenere mai alcuna parte del corpo sotto la bocchetta motorizzata.

Uso conforme

- Questo prodotto è stato progettato per un uso domestico e non per un funzionamento continuo di tipo professionale. L'apparecchio dev'essere usato esclusivamente per la pulizia di pavimenti duri piani e normalmente sporchi, tappeti a pelo corto o accessori in grado di sopportare senza danni i carichi della bocchetta motorizzata rotante.
- **Utilizzare l'aspirapolvere esclusivamente per uso domestico. È indicato per la pulizia dei pavimenti asciutti, normalmente sporchi, nonché per passare sui mobili e sui gruppi imbottiti con gli accessori adeguati.** Non è contemplato, ed è vietato, un uso diverso da quello descritto.
- ATTENZIONE! Non posizionare mai l'apparecchio direttamente vicino a fonti di calore (ad es. fuochi aperti, caminetto, riscaldamento, stufa). Evitare l'esposizione diretta al sole. Il calore può danneggiare l'apparecchio.
- ⚠ **AVVERTENZA! Al fine di prevenire lesioni, incendi e danni, l'apparecchio non deve andare a contatto con quanto segue:**
 - Persone, animali o piante. Tenere l'apparecchio sempre lontano da qualsiasi parte del corpo, capelli e indumenti.
 - Particelle incandescenti, infuocate o ardenti (come ad esempio cenere, carbone, carbone di legna, sigarette, fiammiferi).
 - Sostanze esplosive o facilmente infiammabili.
 - Materiali molto fini come cemento, toner, calce, farina, ecc.
 - Acqua e altri liquidi, ad esempio detersivi per pulizia a umido di tappeti.
 - Olio, polvere bagnata.
 - Oggetti appuntiti come frantumi di vetro e chiodi.
 - Ammassi d'impurità superiori in quantità o dimensione particellare a quelli usuali, come ad esempio rifiuti edilizi.
 - Involucri di caramelle, sacchetti di plastica, ritagli di carta, ecc.

Avvertenze di sicurezza

ATTENZIONE! È inoltre vietato:

- L'utilizzo dell'apparecchio in vicinanza di sostanze esplosive o facilmente infiammabili. Rischio di incendio e di esplosione!
- Trasformare o riparare autonomamente l'apparecchio o il caricabatterie.
- Introdurre oggetti nelle aperture dell'apparecchio, ad eccezione degli accessori previsti.

A proposito delle presenti istruzioni d'uso


Queste istruzioni d'uso non possono tener conto di ogni possibile impiego. Per ulteriori informazioni oppure in caso di problemi non trattati o trattati in modo insufficiente nelle presenti istruzioni, rivolgersi alla M-Infoline (numero telefonico sul retro delle presenti istruzioni d'uso).

Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso e consegnarle ad ogni eventuale altro utente.

Disimballaggio

- **Togliere l'apparecchio e gli accessori dalla confezione**
 - **Dopo il disimballaggio verificare che tutti i pezzi siano presenti e non siano danneggiate** (vedi illustrazione della prossima pagina)
 - **Controllare che la tensione di rete** (100-240 V) corrisponda a quella dell'apparecchio (vedi targhetta sul caricabatterie)
 - ⚠ **AVVERTENZA! Distruggere eventuali sacchetti di plastica**, poiché potrebbero diventare un giocattolo pericoloso per i bambini. Pericolo di soffocamento!
- Suggerimento:**
- Conservare l'imballaggio per eventuali futuri trasporti (ad es. traslochi, riparazioni, ecc.)

Elenco delle parti e degli elementi di comando

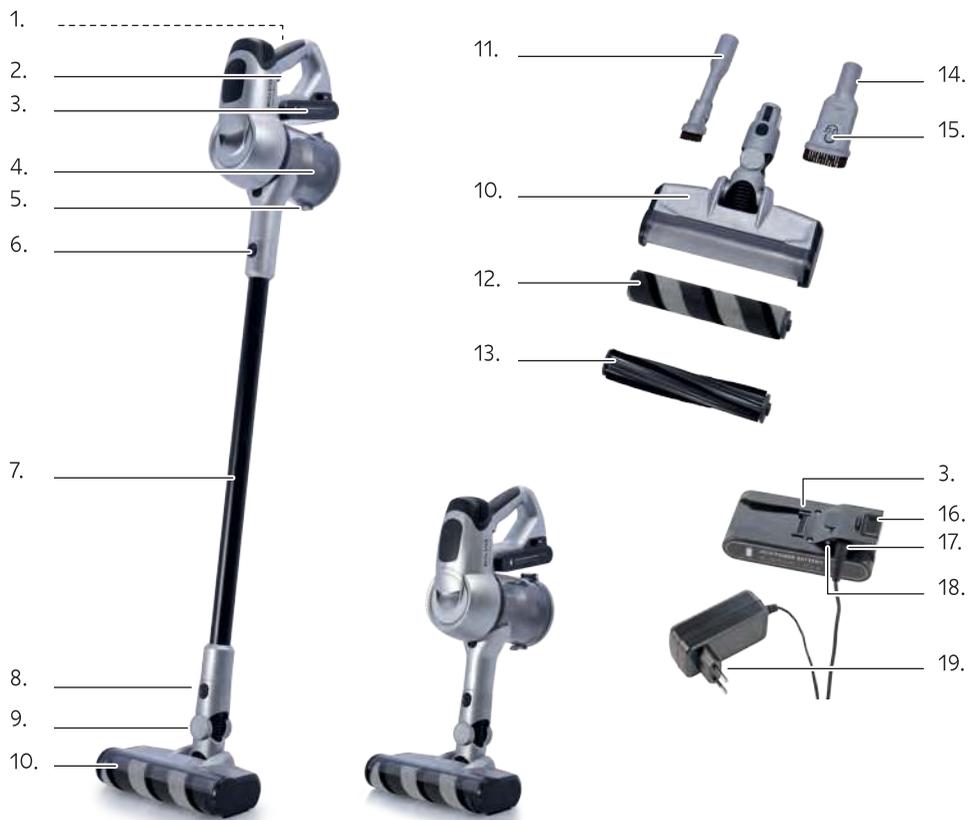

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Velocità (I / II) e apertura uscita aria (non coprire/non chiudere) 2. Acceso/spento 3. Batteria ricaricabile (21.6 V) con tasto di sgancio 4. Contenitore della polvere con unità ciclone e filtro HEPA/filtro grossolano 5. Coperchio con levetta di sblocco 6. Tasto di sgancio tubo 7. Tubo di aspirazione 8. Tasto di sgancio bocchetta motorizzata 9. Snodo 10. Bocchetta motorizzata | <ol style="list-style-type: none"> 11. Bocchetta per fessure con spazzola (regolabile) 12. Bocchetta motorizzata con rullo tessile per pavimenti duri 13. Inserto per bocchetta motorizzata con profili di gomma per tappeti, imbottiti, ecc. 14. Bocchetta per imbottiti (regolabile) 15. Tasto di sgancio per spazzola 16. Tasto di sgancio della batteria 17. Connettore di ricarica 18. Indicatore autonomia/carica della batteria 19. Caricabatterie 20. Supporto a parete (non illustrato) |
|---|--|

Messa in funzione



Prima della messa in funzione iniziale

AVVERTENZA! Prestare attenzione al fatto che l'uso inappropriato della corrente elettrica può essere fatale. Si prega quindi di leggere le avvertenze di sicurezza a pagina 42 e le seguenti misure di sicurezza:

- Utilizzare l'aspirapolvere soltanto in locali asciutti
- Non aspirare liquidi quali acqua, ecc.
- Non aspirare oggetti appuntiti, taglienti, infuocati o incandescenti (cocchi, aghi, sigarette, cenere ardente, ecc.)
- Svuotare immediatamente il contenitore raccogli-polvere
- Non aspirare mai la polvere del toner (di stampanti laser o di fotocopiatrici) o le particelle di polvere troppo sottili (cemento, gesso, cenere, polvere di cantiere, ecc.)
- Non aspirare mai senza filtro grossolano

Prima dell'uso iniziale montare il supporto e caricare l'accumulatore (vedi a pagina 48 e 49).

Impiego


Con l'apparecchio è possibile passare l'aspirapolvere comodamente e senza fatica. Grazie al filtro HEPA ad alta efficacia, l'apparecchio ritiene anche le particelle di polvere più sottili. Viene così garantito un clima salubre, ideale per le persone allergiche in un ambiente sano e pulito. Qualsiasi altro uso è pericoloso e improprio.

Serve un accessorio o un pezzo di ricambio?

Su www.migros-service.ch è possibile ordinare accessori e pezzi di ricambio idonei per questo apparecchio.



Messa in funzione

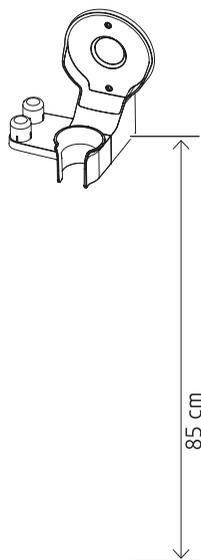

Montaggio del supporto a parete

- Segnare la posizione del supporto sulla parete
- Dal pavimento al lato inferiore del supporto: 85 cm
- Tenere il supporto a parete in posizione verticale contro il muro e disegnare i due fori da praticare sul muro
- Praticare i due fori (\varnothing 8 mm)
- Inserire i tasselli
- Fissare il supporto

Fissaggio dell'apparecchio

- Posizionare l'apparecchio sulla bocchetta motorizzata e far passare il tubo di aspirazione attraverso il supporto e abbassarlo fino a quando la bocchetta non si trova sul pavimento
- Per sganciare l'apparecchio, sollevare l'apparecchio all'altezza del tubo di aspirazione e rimuoverlo

Messa in funzione



Carica della batteria

Meglio caricare la batteria prima dell'uso, in particolare dopo un lungo periodo di inattività. In questo modo vengono garantiti cicli di pulizia più lunghi possibili.

- La batteria può essere inserita per la ricarica o essere rimossa (premere il tasto di sgancio)
- Inserire l'adattatore di alimentazione del caricabatterie in dotazione nella presa di collegamento della batteria
- Collegare il caricabatterie in dotazione alla presa
 - L'indicatore autonomia/carica della batteria si illumina di rosso
 - Non appena la batteria è carica per oltre il 85 %, l'indicatore LED si illumina di verde. A batteria scarica, la fase di ricarica dura circa 5-6 ore
- Dopo la ricarica
 - Scollegare il caricabatterie dalla presa
 - Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di collegamento dell'apparecchio

Indicatore autonomia/carica della batteria

L'indicatore autonomia/carica della batteria si illumina come segue:

- - La batteria è in carica (caricabatterie collegato)
 - Batteria scarica (caricabatterie non collegato)
 - (lampeggia) batteria quasi scarica (0-19 %); l'apparecchio si spegnerà presto
- - Batteria carica (con caricabatterie collegato)
 - Batteria carica 20-100% (dispositivo in funzione)

- NOTA:

- Con una batteria completamente carica, la durata massima di funzionamento su pavimenti duri è di 40 minuti (potenza di aspirazione minima **I**) e max. 7 minuti (capacità di aspirazione massima **II**). Su pavimenti con moquette l'autonomia si riduce a causa del maggior attrito
- Quando il caricabatterie è collegato, non è possibile avviare il motore (= dispositivo di sicurezza)

Messa in funzione

Aspirare con la bocchetta motorizzata

⚠ **PRECAUZIONE!** Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio non sia danneggiato. Un apparecchio danneggiato non deve essere utilizzato. Rischio di lesioni!

- ATTENZIONE! Utilizzare solo bocchette non danneggiate. Le bocchette danneggiate possono danneggiare superfici o oggetti
- Assicurarsi che il pavimento o le superfici da trattare siano in grado di sopportare senza danni la sollecitazione prodotta dalla bocchetta motorizzata
- Spegnerne l'apparecchio prima di collegare o cambiare gli accessori
- Inserire l'accessorio desiderato (scatta in posizione). Per sbloccare gli accessori, premere i pulsanti di sgancio



- **SUGGERIMENTO:** la bocchetta motorizzata può essere utilizzata anche senza tubo di aspirazione, ad es. per passare l'aspirapolvere sui mobili imbottiti

Scelta corretta delle spazzole a rullo

- Per la bocchetta motorizzata sono disponibili due diversi rulli.
- Per i **pavimenti duri** è adatta la **spazzola a rullo per tessuti** (sinistra)
 - Per **tappeti/imbottiti** è adatta la **spazzola a rullo con profili di gomma** (destra)
 - In caso di utilizzo non corretto si possono causare danni alla superficie da aspirare
 - Quando si utilizza l'apparecchio su una superficie per la prima volta, testare prima l'apparecchio su un punto non visibile



Messa in funzione

Inserire la spazzola a rullo



- Posizionare la bocchetta motorizzata sul pavimento (= lato inferiore verso l'alto)
- Spingere verso l'alto il dispositivo di sgancio (1.), finché il supporto giallo non viene liberato (2.)
- Rimuovere il supporto (2.). Tenere il rullo e tirarlo con cautela verso l'alto per sbloccarlo
- Quindi estrarre con cautela il rullo tirando verso destra (3.)
- Scegliere la spazzola a rullo desiderata:
 - **Pavimenti duri: spazzola a rullo per tessuti e**
 - **Tappeti/imbottiti: spazzola a rullo con profili di gomma**
- Inserire il rullo desiderato sul lato sinistro (4.) e poi spingerlo nella bocchetta fino all'arresto. Inserire il supporto giallo: agganciare prima il piccolo gancio (5.) e poi premere con cautela il dispositivo nella bocchetta fino a quando non scatta in posizione

Passare l'aspirapolvere sui pavimenti duri

- Applicare la spazzola **rullo per tessuti** (v. sopra)
- Inserire la bocchetta motorizzata al tubo di aspirazione, quindi collegare il tubo all'apparecchio. La bocchetta motorizzata può anche essere collegata direttamente all'apparecchio senza tubo di aspirazione
- Premere il pulsante acceso/spento per accendere l'apparecchio (l'apparecchio si attiva al livello I)
- Con il tasto I/II si può aumentare o ridurre la potenza di aspirazione (sono disponibili due livelli di aspirazione)
- Passare l'aspirapolvere sul pavimento
- Premere acceso/spento per spegnere l'apparecchio
- Svuotare il contenitore raccogli-polvere e pulirlo (vedi capitolo «Pulizia»)
- **NOTA:** la bocchetta motorizzata si avvia automaticamente all'accensione dell'apparecchio



Potenza di aspirazione

Acceso/Spento



Messa in funzione



Passare l'aspirapolvere sui tappeti

- Inserire la **spazzola a rullo con profili in gomma** (v. p. 51)
- **SUGGERIMENTO:** Con la bocchetta motorizzata è possibile aspirare solo su tappeti a pelo corto
- Assicurarsi che la superficie sia in grado di sopportare senza danno la sollecitazione prodotta dalla bocchetta motorizzata. Testare prima su un punto non visibile
- Premere acceso/spento per accendere l'apparecchio
- Con il tasto **I/II** modificare la potenza di aspirazione
- Premere acceso/spento per spegnere l'apparecchio
- Svuotare il contenitore raccogli-polvere e pulirlo (vedi capitolo «Pulizia»)

Aspirare con gli accessori

- **SUGGERIMENTO:** Gli accessori possono essere utilizzati anche senza tubo di aspirazione, ad esempio per passare l'aspirapolvere sui mobili
- Inserire la bocchetta per fessure o per imbottiti sull'apparecchio o sul tubo di aspirazione
- A seconda dell'utilizzo, la spazzola integrata può essere spinta in avanti o indietro. Premere il tasto di sgancio e far scorrere la spazzola nella posizione desiderata
- **SUGGERIMENTO:** su superfici sensibili ai graffi utilizzare la spazzola
- Premere acceso/spento per accendere l'apparecchio
- Passare l'aspirapolvere
- Premere acceso/spento per spegnere l'apparecchio
- Svuotare il contenitore raccogli-polvere e pulirlo (vedi capitolo «Pulizia»)

Bocchetta per imbottiti Bocchetta per fessure



Pulizia

Svuotamento del contenitore raccogli-polvere

- Prima di ogni pulizia, spegnere l'apparecchio, **staccare la spina del caricabatterie**
- Il contenitore raccogli-polvere è in grado di contenere solo una quantità limitata di sporco (fare attenzione alla marcatura **MAX** sul contenitore raccogli-polvere)
- Sarebbe quindi opportuno svuotare il contenitore raccogli-polvere dopo ogni uso dell'apparecchio
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e **non sotto carica (estrarre la spina del caricabatterie)**
- Tenere il contenitore raccogli-polvere sopra il bidone della spazzatura. Sul lato sinistro, allentare la levetta di sblocco (è inserita e bloccata) e aprire il coperchio verso il basso. Svuotare il contenitore e poi richiudere il coperchio (scatta in posizione)



SUGGERIMENTO:

- Se siete allergici, potete prima mettere il contenitore in un piccolo sacchetto di plastica (apertura verso il basso). Quindi aprire il coperchio e svuotare il contenitore nel sacchetto


Pulizia del contenitore raccogli-polvere

- Assicurarsi che l'apparecchio sia disattivato e **non sotto carica (estrarre la spina dal caricabatterie)**
- Togliere gli accessori/il tubo di aspirazione

- Premere il tasto di sblocco situato sul raccordo del tubo, ruotare il contenitore raccogli-polvere verso sinistra (= chiusura a baionetta) e rimuoverlo verso il basso
- Svuotare il contenitore raccogli-polvere

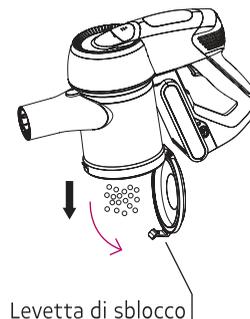


Levetta di sblocco

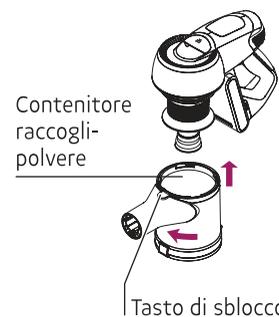

Tasto di sblocco

Pulizia


- Ruotare il filtro grossolano verso destra e rimuoverlo verso il basso (= chiusura a baionetta)
- Tenere saldamente l'unità ciclone e tirare verso il basso

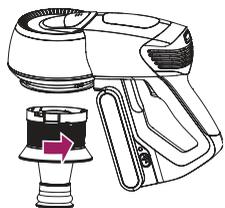


- Rimuovere accuratamente polvere e sporcizia da tutti i componenti

- Rimontare tutti i componenti asciutti:

- Inserire prima l'unità ciclone nell'apparecchio dal basso fino all'arresto
- Inserire il filtro grossolano: allineare il bordo destro del contenitore con il lucchetto aperto (si trova sul lato inferiore dell'apparecchio), inserirlo e quindi ruotarlo verso sinistra fino alla battuta (= chiusura a baionetta)

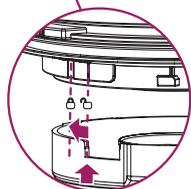


- Inserire il contenitore della polvere: allineare il simbolo del lucchetto aperto su ▼ inserirlo e girare verso il simbolo del lucchetto chiuso fino alla battuta (= chiusura a baionetta)

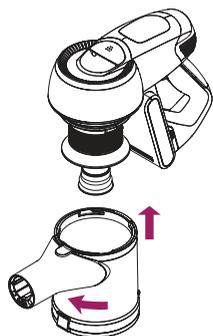

ATTENZIONE!

- Le parti pulite con acqua devono essere asciutte al 100 % prima del montaggio. In caso contrario, le impurità si attaccherebbero all'interno e l'apparecchio potrebbe essere danneggiato
- Non pulire mai le parti in lavastoviglie, perché si danneggiano ed è inoltre anche molto poco igienico
- ⚠ **AVVERTENZA! Il contenitore della polvere è dotato di collegamenti elettrici e non deve quindi essere pulito sotto l'acqua corrente o con liquidi. Rischio di cortocircuito e di scossa elettrica!** Pulire solo con un panno leggermente umido senza toccare i contatti che si trovano sul raccordo del tubo

Pulizia

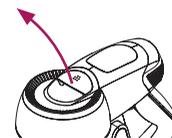

Pulire ed estrarre il filtro HEPA

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e **non sotto carica (estrarre la spina del caricabatterie)**

- Tenere il filtro HEPA **dall'impugnatura** ed estrarlo dall'apparecchio verso l'alto (è bloccato in posizione)



- Tenere saldamente l'impugnatura e con un'altra mano girare il filtro HEPA verso destra e liberarlo (= chiusura a baionetta)

- Pulire il filtro HEPA scuotendolo.
ATTENZIONE! Il filtro HEPA non può essere pulito sotto l'acqua corrente

- Afferrare il filtro HEPA dall'impugnatura e girare a sinistra finché non scatta in posizione (= chiusura a baionetta)
- Inserire l'impugnatura con il filtro HEPA nell'apparecchio finché non scatta in posizione

ATTENZIONE!

- Non lavare il filtro HEPA in lavastoviglie o nella lavatrice. Non usare detergenti
- Dopo un certo tempo, il filtro «HEPA» deve essere sostituito perché i suoi pori molto fini si ostruiscono. Un filtro di ricambio può essere ordinato presso MIGROS-Service.

SUGGERIMENTO: sostituire il filtro HEPA annualmente

Pulizia



Pulizia della bocchetta motorizzata

- Lo sporco potrebbe impedire il funzionamento corretto della bocchetta motorizzata
- Effettuare la pulizia regolare della bocchetta motorizzata
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che **non sia sotto carica (estrarre la spina del caricabatterie)**
- Togliere la spazzola dal tubo di aspirazione
- Posizionare la bocchetta motorizzata sul pavimento (= lato inferiore verso l'alto)
- Spingere verso l'alto il dispositivo di sgancio (1.), finché il supporto destro non viene liberato (2.)
- Tenere il fissaggio (2.) e sollevarlo con cautela verso l'alto per sbloccare il rullo
- Tirare il rullo con cautela verso destra e poi rimuoverlo (3.)
- Liberare la spazzola a rullo da peli e sporco usando eventualmente una pinzetta o una forbice
- Inserire il rullo sul lato sinistro (4.) e poi premerlo nella bocchetta fino all'arresto. Inserire il supporto giallo: agganciare prima il piccolo gancio (5.) e poi premere con cautela il dispositivo nella bocchetta fino a quando non scatta in posizione

Pulizia dell'apparecchio



- **⚠AVVERTENZA! Non immergere mai l'apparecchio e il caricabatterie in acqua e non pulirli mai sotto l'acqua corrente. Rischio di corto circuito e di scossa elettrica!**
- **ATTENZIONE!** non utilizzare per la pulizia dell'apparecchio, detersivi o prodotti abrasivi
- Pulire l'apparecchio solo con un panno morbido e leggermente umido e poi lasciarlo asciugare. Non toccare la spina di alimentazione e non pulirla mai con un panno umido

Custodia / Manutenzione



Custodia

- In caso di mancato uso, spegnere l'apparecchio ed **estrarre la spina dalla presa di corrente**
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e privo di polvere, fuori dalla portata dei bambini
- Qualora non venisse utilizzato per un lungo periodo di tempo, raccomandiamo di conservare l'apparecchio nel suo imballaggio originale

Manutenzione

- Pulire regolarmente l'apparecchio (contenitore della polvere, unità ciclone, filtro e bocchetta motorizzata)
- L'apparecchio non necessita di alcuna manutenzione. Non dev'essere lubrificato né oliato. Controllare regolarmente che il cavo e la spina non siano danneggiati

Accessori e pezzi di ricambio

- Accessori e pezzi di ricambio possono essere facilmente ordinati su www.migros-service.ch

Guasti



Per evitare il più possibile che insorgano problemi è importante svuotare il contenitore raccogli-polvere tempestivamente nonché, con l'occasione, controllare il filtro di protezione del motore e pulirli.

guasto	possibile causa / soluzione
Non è possibile attivare l'apparecchio	L'accumulatore è completamente scarico. Spegnerne l'apparecchio e caricare la batteria (capitolo «Carica della batteria» a pagina 49)
Non è possibile caricare l'apparecchio (l'indicatore autonomia/carica della batteria non si illumina)	L'alimentatore non è collegato correttamente. Controllare che la spina del connettore di alimentazione o del caricabatterie sia inserita correttamente nella sua presa (capitolo «Carica della batteria» a pagina 49) La presa di corrente non funziona. Collegare il caricabatterie ad un'altra presa
L'apparecchio non assorbe del tutto lo sporco	Il contenitore raccogli-polvere dev'essere svuotato oppure il filtro grossolano e l'unità ciclone devono essere puliti (capitolo «Svuotamento del contenitore raccogli-polvere» a pagina 53)
La durata di funzionamento continua a ridursi	La bocchetta motorizzata è sporca e dev'essere pulita (capitolo «Pulizia della bocchetta motorizzata» a pag. 56)
La bocchetta motorizzata ruota lentamente o in modo irregolare	La bocchetta motorizzata è sporca e dev'essere pulita (capitolo «Pulizia della bocchetta motorizzata» a pag. 56)
L'apparecchio funziona; la bocchetta motorizzata non funziona	La bocchetta motorizzata o il tubo di aspirazione non sono collegati correttamente (devono scattare in posizione quando si innestano)

Smaltimento / Riciclaggio



Questo prodotto e il cui accumulatore non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici. I consumatori hanno l'obbligo di restituire gli apparecchi elettrici ed elettronici in modo da garantire uno smaltimento adeguato di questi rifiuti pericolosi. I commercianti, i fabbricanti e gli importatori hanno a loro volta l'obbligo di riprendere – senza costi aggiuntivi – gli apparecchi elettrici ed elettronici che figurano nel loro assortimento. La raccolta e la riutilizzazione degli apparecchi elettrici ed elettronici usati permette di salvaguardare le risorse naturali.

Inoltre, grazie al riciclaggio di questi apparecchi vengono protetti la salute e l'ambiente. Ulteriori informazioni sui centri di raccolta, sullo smaltimento e sulla riutilizzazione degli apparecchi elettrici ed elettronici si trovano presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), presso il vostro punto di smaltimento locale, presso il commerciante dal quale avete acquistato l'apparecchio o presso il fabbricante dello stesso.

Conformità CE

Il prodotto soddisfa le disposizioni delle seguenti direttive. La conformità è garantita dal rispetto delle norme elencate.

2014/35/UE	Direttiva bassa tensione (LVD)
2014/30/UE	Direttiva compatibilità elettromagnetica (EMC)
2015/863/UE	Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)
2019/1782/UE	Specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni
LVD	EN 60335-1, EN 60335-2-10, EN 62233
EMC	EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

MIGROS

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Federazione delle cooperative Migros, CH-8031 Zurigo

Dati tecnici

Tensione nominale (caricabatterie)		100-240 Volt / 50/60 Hz
Accumulatore (ioni di litio)		21.6 V / 6x3000 mAh
Tempo di ricarica		ca. 5-6 ore
Dimensioni ca.	apparecchio senza accessori	35.5 x 12 x 23 cm (L x P x A)
	con tubo di aspirazione/ bocchetta motorizzata	118 x 25.5 cm x 21.3 cm (L x P x A)
Lunghezza cavo di ricarica		ca. 1.80 m
Capacità contenitore raccogli-polvere		max. 500 ml
Potenza del motore	totale (motore + bocchetta motorizzata)	380 W (350 W + 30 W)
Potenza di aspirazione		max. 16kpa, 0.9 l/s
Tipo di filtro		HEPA H-10
Peso	Apparecchio/con bocchetta e tubo	ca. 1.4 kg / 2.4 kg
Autorizzazione		CE
M-Garanzia		3 anni

Con riserva di modifiche di costruzione e di esecuzione dell'apparecchio dovute al progresso tecnico.

Dati Caricabatterie

Conformi al Regolamento (EU) 2019/1782 per EPS (alimentatori esterni):

Costruttore	E-TEK	
Modello	ZD12D250060EU	
Tensione da rete di alimentazione	100-240	V
Frequenza da rete di alimentazione	50/60	Hz
Tensione di uscita	25	V
Corrente di uscita	0,6	A
Potenza di uscita	15	W
Rendimento medio in modo attivo	84.28	%
Efficienza con carico ridotto (10%)	77.23	%
Consumo energetico senza carico applicato	0.08	W

Garantie

Die MIGROS übernimmt während drei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind. Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

MIGROS

Migros-Service

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegenommen.

Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach bestellen unter www.migros-service.ch

 **M-INFOLINE**
CH-0800 84 0848
www.migros.ch

Haben Sie weitere Fragen?
Die M-Infoline hilft Ihnen gerne weiter unter der Tel. Nr.

0800 84 0848:
Montag bis Freitag 08.00 – 18.00 Uhr;
Samstag 08.30 – 16.30 Uhr
www.migros.ch/kontakt

Garantie

MIGROS garantit, pour la durée de trois ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts. MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues. La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures. La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS. Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture). Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.

Les articles nécessitant un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente.

Les accessoires et pièces de rechange peuvent être commandés facilement sur le site:
www.migros-service.ch

Vous avez des questions?
M-Infoline est là pour vous aider:
0800 84 0848
du lundi au vendredi de 8h à 18h,
samedi de 8h30 à 16h30
www.migros.ch/contact

Garanzia

La MIGROS si assume per tre anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso. La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa. Non sono compresi nella garanzia i guasti dovuti a normale usura, uso inadeguato o danni provocati dal proprietario o da terze persone, oppure derivanti da cause esterne. L'obbligo di garanzia è valido soltanto all'esplicita condizione, che si ricorra unicamente al servizio dopo vendita MIGROS o ai servizi autorizzati. Per favore conservi il certificato di garanzia oppure il giustificativo d'acquisto (scontrino, fattura). Con la sua perdita si estingue ogni diritto di garanzia.

Gli articoli che necessitano un servizio manutenzione o una riparazione possono essere depositati in ogni punto vendita.

Gli accessori e i pezzi di ricambio possono essere facilmente ordinati su www.migros-service.ch.

Avete altre domande? L'M-Infoline rimane volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni:
0800 84 0848
dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00 e il sabato dalle 08.30 alle 16.30
www.migros.ch/contacto