


TE20

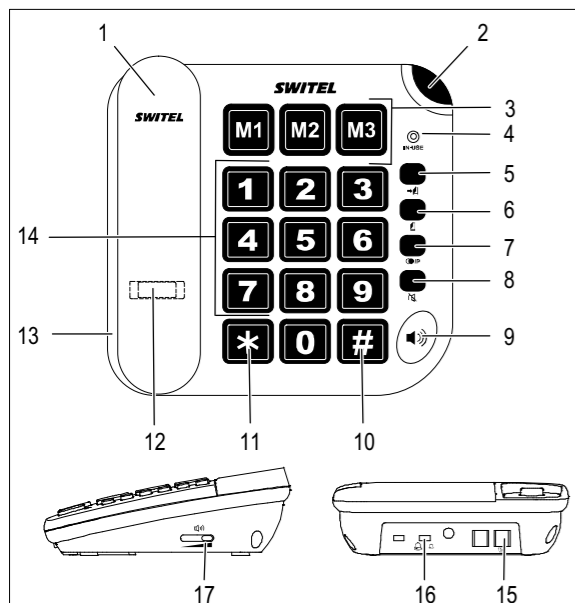

DEUTSCH

Bedienungsanleitung



Bitte lesen und beachten Sie die nachfolgenden Informationen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf!

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

- **Explosionsgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen!**
- ➔ **Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. in unmittelbarer Nähe zu Tankanlagen!**

⚠️ VORSICHT!

- **Stolpergefahr durch unsachgemäß verlegte Kabel!**
- ➔ **Verlegen Sie Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann!**

Bestimmungsgemäß verwenden

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Nur in geeigneter Umgebung verwenden

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

Verpackungsinhalt

- Basis
- Telefonhörer
- Telefonanschlusskabel
- Spiralkabel
- Bedienungsanleitung

Telefonhörer anschließen

- ➔ Spiralkabel mit dem Telefonhörer [1] verbinden.
- ➔ Spiralkabel mit der Spiralkabelanschlussbuchse [13] verbinden.

Telefonleitung anschließen

- ➔ Telefonanschlusskabel mit der Telefonanschlussbuchse [15] verbinden.
- ➔ Telefonanschlusskabel mit der Telefonanschlussdose verbinden.

Bedienelemente (siehe Abbildung)

- 1 Telefonhörer
- 2 Anzeige "Eingehender Anruf"
- 3 Direktwahl-Tasten
- 4 Anzeige "Leitung belegt"
- 5 Taste "Speichervorgang einleiten"
- 6 Taste "Speicher abrufen"
- 7 Taste "Wahlwiederholung"
- 8 Taste "Mikrofon aus-/einschalten"
- 9 Taste "Freisprechen ein-/ausschalten"
- 10 Raute-Taste
- 11 Stern-Taste
- 12 Schalter "Hörerlautstärke" (unter dem Telefonhörer)
- 13 Spiralkabelanschlussbuchse
- 14 Zifferntasten 0-9
- 15 Telefonanschlussbuchse
- 16 Schalter "Klingeltonlautstärke"
- 17 Schalter "Freisprechlautstärke"

Anruf annehmen

- ➔ Telefonhörer [1] abheben. ➔ Anzeige [4] leuchtet.

Anruf im Freisprechmodus annehmen

- ➔ Taste [9] drücken.

Anrufen

- ➔ Telefonhörer [1] abheben. ➔ Anzeige [4] leuchtet.
- ➔ Telefonnummer mit den Zifferntasten 0-9 [14] wählen.
- ➔ Gespräch führen.
- ➔ Telefonhörer [1] auflegen. ➔ Gespräch ist beendet. Anzeige [4] erlischt.

Anrufen im Freisprechmodus

- ➔ Taste [9] drücken. ➔ Anzeige [4] leuchtet.
- ➔ Telefonnummer mit den Zifferntasten 0-9 [14] wählen.
- ➔ Gespräch führen.
- ➔ Taste [9] drücken. ➔ Gespräch ist beendet. Anzeige [4] erlischt.

Wahlwiederholung

- ➔ Telefonhörer [1] abheben. ➔ Anzeige [4] leuchtet.
- ➔ Taste [7] drücken. ➔ Zuletzt gewählte Telefonnummer wird angerufen.

Mikrofon ausschalten

Während eines Gesprächs:

- ➔ Taste [8] drücken. ➔ Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.

Mikrofon wieder einschalten

Während das Mikrofon ausgeschaltet ist:

- ➔ Taste [8] drücken. ➔ Ihr Gesprächspartner kann Sie wieder hören.

Freisprechlautstärke einstellen

- ➔ Telefonhörer [1] abheben. ➔ Anzeige [4] leuchtet.
- ➔ Taste [9] drücken. ➔ Freisprechmodus ist eingeschaltet.
- ➔ Freisprechlautstärke am Schalter [17] einstellen.

Klingeltonlautstärke einstellen

- ➔ Klingeltonlautstärke am Schalter [16] einstellen.

Hörerlautstärke einstellen

- ➔ Hörerlautstärke am Schalter [12] einstellen.

Direktwahlnummer speichern

- ➔ Telefonhörer [1] abheben. ➔ Anzeige [4] leuchtet.
- ➔ Taste [5] drücken.

- ➔ Zu speichernde Telefonnummer mit den Zifferntasten 0-9 [14] eingeben.

- ➔ Direktwahl-Taste [3] drücken, auf die die Telefonnummer gespeichert werden soll.

- ➔ Telefonhörer [1] auflegen.

Direktwahlnummer anrufen

- ➔ Telefonhörer [1] abheben. ➔ Anzeige [4] leuchtet.

- ➔ Direktwahl-Taste [3] drücken. ➔ Gespeicherte Telefonnummer wird angerufen.

Kurzwahlnummer speichern

- ➔ Telefonhörer [1] abheben. ➔ Anzeige [4] leuchtet.

- ➔ Taste [5] drücken.

- ➔ Zu speichernde Telefonnummer mit den Zifferntasten 0-9 [14] eingeben.

- ➔ Taste [5] drücken.

- ➔ Zifferntaste 0-9 [14] drücken, auf die die Telefonnummer gespeichert werden soll.

- ➔ Telefonhörer [1] auflegen.

Kurzwahlnummer anrufen

- ➔ Telefonhörer [1] abheben. ➔ Anzeige [4] leuchtet.

- ➔ Taste [6] drücken.

- ➔ Zifferntaste 0-9 [14] drücken, auf der die Kurzwahlnummer gespeichert ist. ➔ Gespeicherte Telefonnummer wird angerufen.

Fotos einlegen

- ➔ Abdeckung von der Direktwahl-Taste [3] abnehmen.

- ➔ Foto auf die Direktwahl-Taste [3] legen.

- ➔ Abdeckung auf der Direktwahl-Taste [3] befestigen.

Service-Hotline

Bei technischen Problemen wenden Sie sich an unsere Service-Hotline.

Schweiz: Tel. 0900 00 1675 (Kosten national, Swisscom bei Drucklegung: CHF 2,60/min)


Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.


Pflegehinweise


- ➔ Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch reinigen.


- ➔ Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

Entsorgung

 Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

 **Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!**

 Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.

 Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Garantie


SWITEL - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer

Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Konformitätserklärung

 Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.switel.com.