

# Guida di riferimento rapido

## Note legali

Copyright © 2011 Google Inc. Tutti i diritti riservati.

Google, il logo Google, Android, il logo Android, Nexus, il logo Nexus, Nexus S e il logo Nexus S, sono marchi commerciali di Google Inc. Ogni altro nome di aziende e prodotti potrebbero essere marchi commerciali di aziende a essi associati.

La disponibilità delle applicazioni, dei servizi e delle funzionalità Google potrebbero variare in base al Paese, distributore e produttore.

Per ulteriori informazioni sul dispositivo Nexus S, visitate <http://www.nexusshelp.com>.

The Google logo is centered on the page. It consists of the word "Google" in its characteristic serif font, with a trademark symbol (™) to the upper right of the letter "e".

---

# Sommario

## Sommario 3

### Dispositivo e accessori 4

Contenuto della confezione 5

Componenti del dispositivo 6

Installazione della batteria e della scheda SIM/USIM 7

    Come aprire il coperchio posteriore del dispositivo 7

    Come riposizionare il coperchio posteriore del dispositivo 8

    Come rimuovere o inserire la batteria 8

    Come rimuovere o inserire una scheda SIM/USIM 10

Carica della batteria 11

    Carica della batteria 11

Utilizzo dell'auricolare 12

Accensione e spegnimento del dispositivo 13

    Accensione del dispositivo 13

    Sblocco della scheda SIM/USIM 14

    Spegnimento del dispositivo 14

---

# Dispositivo e accessori

Il dispositivo Nexus S™ Google™ include una serie di accessori tra cui auricolare, cavo USB e caricabatteria. Per ragioni di sicurezza, la batteria non è inserita nel dispositivo, pertanto dovete inserirla e caricarla completamente al primo utilizzo. Questa guida descrive i componenti del dispositivo e fornisce le indicazioni preliminari per il suo utilizzo.

Per ulteriori informazioni sull'uso della piattaforma mobile Android™ del dispositivo, comprese quelle di base relative alle chiamate e all'utilizzo delle applicazioni per navigare in rete, leggere e-mail e altro, visitate il sito Web del distributore e fate riferimento al Manuale dell'Utente, disponibile su <http://www.nexusshelp.com>.

## In questa sezione

"Contenuto della confezione", pag. 5

"Componenti del dispositivo", pag. 6

"Installazione della batteria e della scheda SIM/USIM", pag. 7

"Carica della batteria", pag. 11


"Utilizzo dell'auricolare", pag. 12

"Accensione e spegnimento del dispositivo", pag. 13


# Contenuto della confezione

Il dispositivo Nexus S™ Google™ è dotato dei seguenti accessori


Leaflet su  
salute/sicurezza  
e garanzia

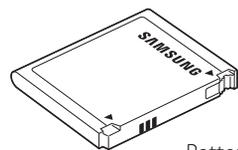


Batteria

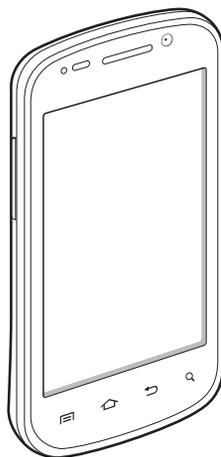

Nexus S

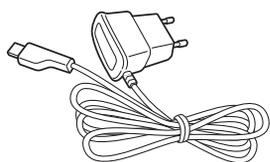

Caricabatteria

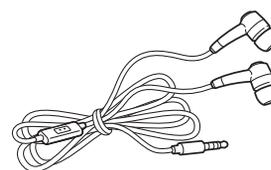


Auricolare



Cavo USB

## Componenti del dispositivo

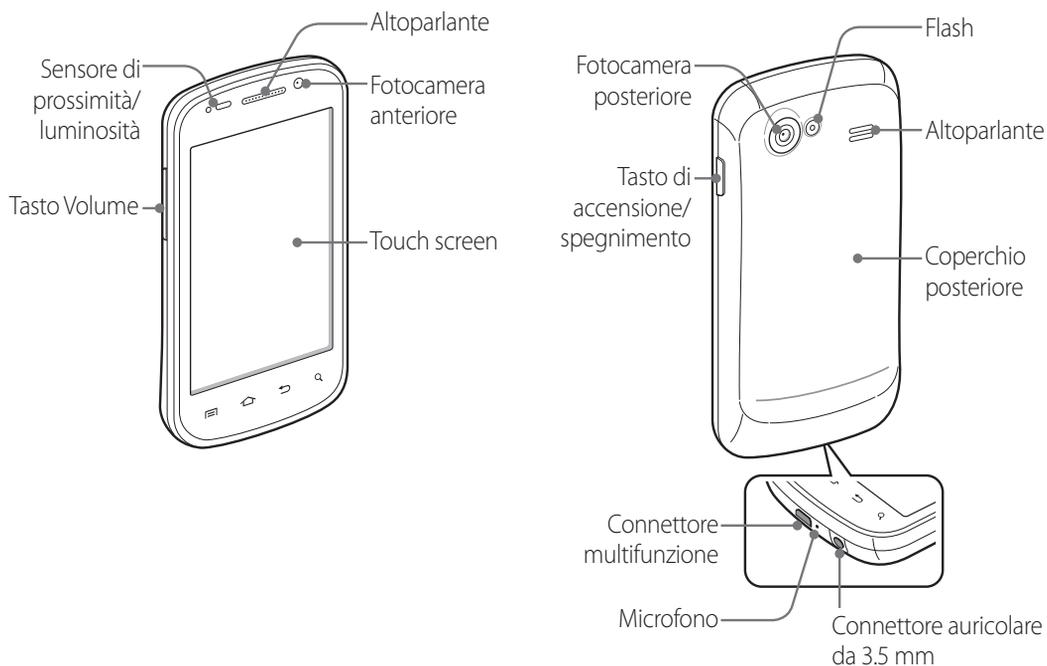

Prima di utilizzare il dispositivo, inserite la batteria e caricatela completamente. (Fate riferimento a "Installazione della batteria e della scheda SIM/USIM", pag. 7 e "Carica della batteria", pag. 11.)

Le altre sezioni del capitolo riguardano l'utilizzo e le funzioni dell'auricolare, l'accensione e lo spegnimento del dispositivo e altre informazioni di base.

Il sito Web del distributore e il *Manuale dell'Utente* (disponibile su <http://www.nexusshelp.com>) descrivono tutte le altre funzioni.

Mantenete pulito l'obiettivo anteriore e posteriore della fotocamera utilizzando un panno morbido; macchie e impronte digitali rovineranno le vostre foto. Il flash si trova accanto alla fotocamera posteriore come descritto nel Manuale dell'Utente.


# Installazione della batteria e della scheda SIM/USIM

Per installare o sostituire la batteria o la scheda SIM/USIM, dovete rimuovere il coperchio posteriore del dispositivo.

Prima di utilizzare il dispositivo, dovete installare la batteria e inserire la scheda SIM/USIM.


## Come aprire il coperchio posteriore del dispositivo

- Impugnate saldamente il dispositivo e rimuovete il coperchio con cautela come raffigurato di seguito.

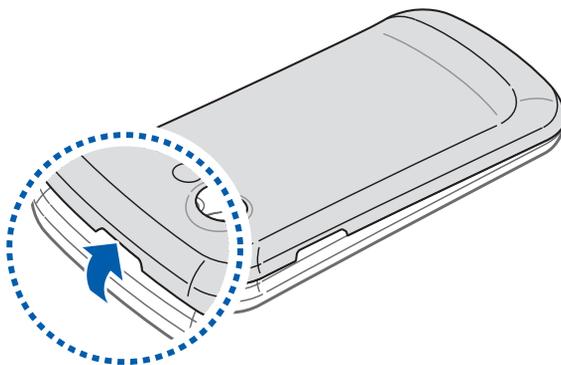

## Come riposizionare il coperchio posteriore del dispositivo


- ▶ Riposizionate il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

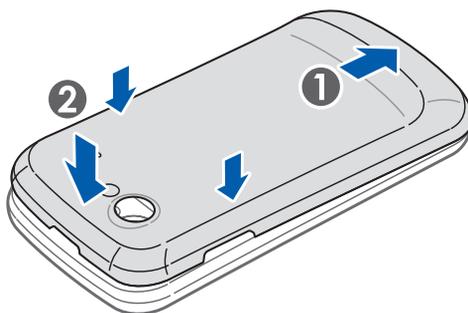


## Come rimuovere o inserire la batteria

Per rimuovere o inserire la batteria, dovete aprire il coperchio posteriore del dispositivo.

- 1 Spegnete il dispositivo.  
Fate riferimento a "Accensione e spegnimento del dispositivo", a pag. 13.
- 2 Rimuovete la batteria come raffigurato di seguito.

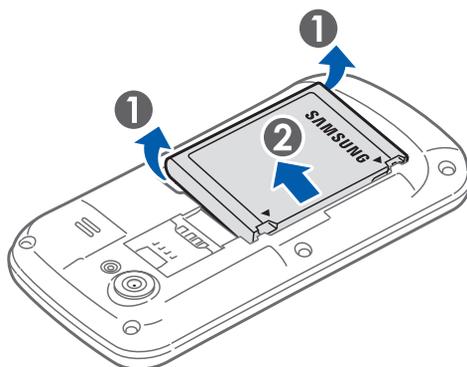


- ▶ Inserite la batteria come raffigurato di seguito.

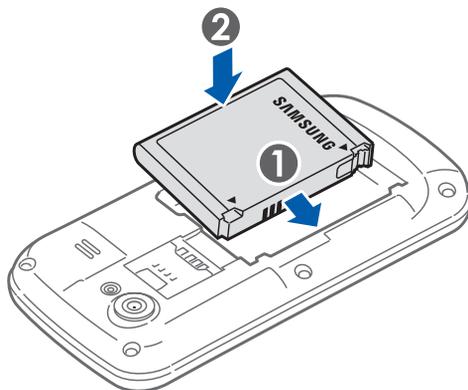


## Come rimuovere o inserire una scheda SIM/USIM

Per rimuovere o inserire la scheda SIM/USIM, dovete aprire il coperchio posteriore del dispositivo e rimuovere la batteria.

- ▶ Rimuovete la scheda SIM/USIM facendola scorrere fuori dal proprio slot.

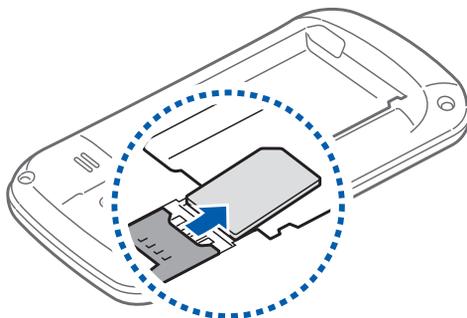

- ▶ Inserite la scheda SIM/USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso, quindi fatela scorrere nel proprio slot come raffigurato di seguito.

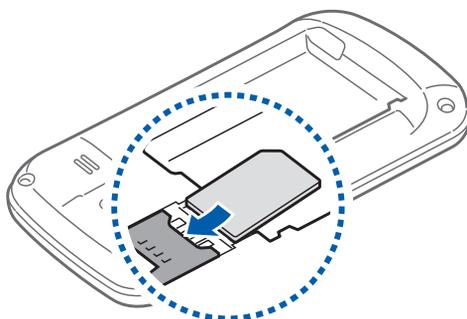


# Carica della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo, dovete ricaricarlo completamente.

*Il dispositivo si carica anche quando è collegato alla porta USB di un PC, tramite il cavo USB. Per ulteriori informazioni sul collegamento del dispositivo a un PC, fate riferimento al Manuale dell'Utente.*

## Carica della batteria

- 1 Inserite l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.
- 2 Collegate l'altra estremità del caricabatteria al connettore multifunzione del dispositivo come raffigurato di seguito.

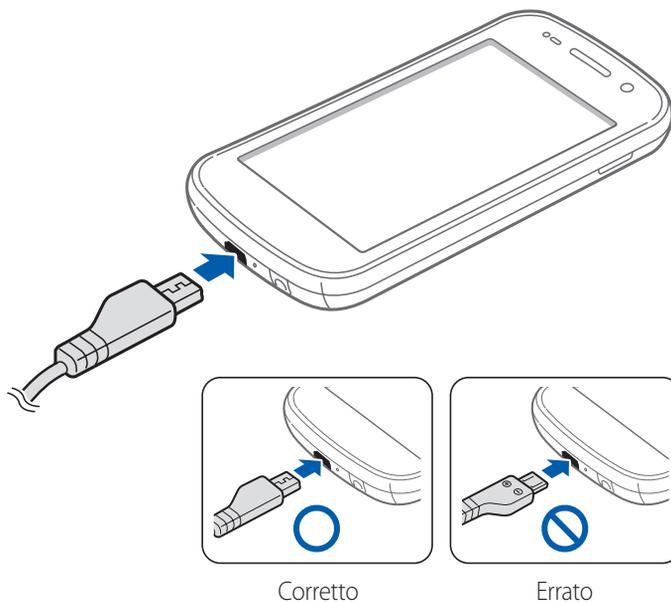


Durante la ricarica, lo schermo mostra l'icona della batteria in caricamento.

- 3 Quando il dispositivo è completamente carico, scollegatelo dal caricabatteria.

## Utilizzo dell'auricolare


Collegate l'auricolare al connettore da 3.5 mm.

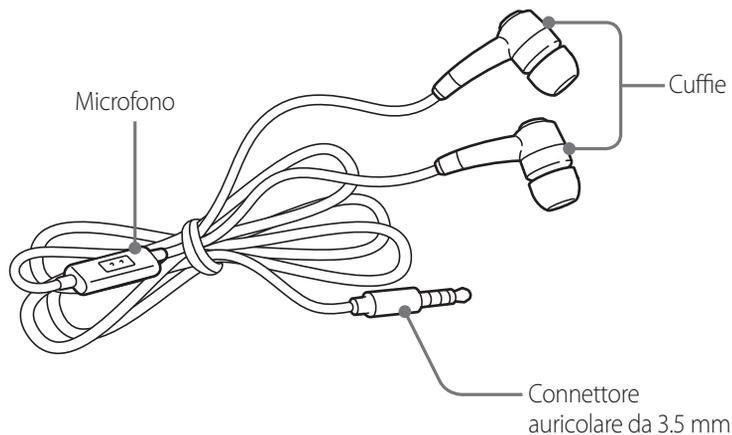

Controllate il volume di ascolto con il tasto **Volume Su/Giù** del dispositivo, e o attraverso alcune applicazioni che ne permettono la regolazione direttamente sul touch screen (come descritto nel Manuale dell'utente e nella documentazione relativa alle applicazioni).

## Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere e spegnere il dispositivo, utilizzate il tasto di accensione/spegnimento.

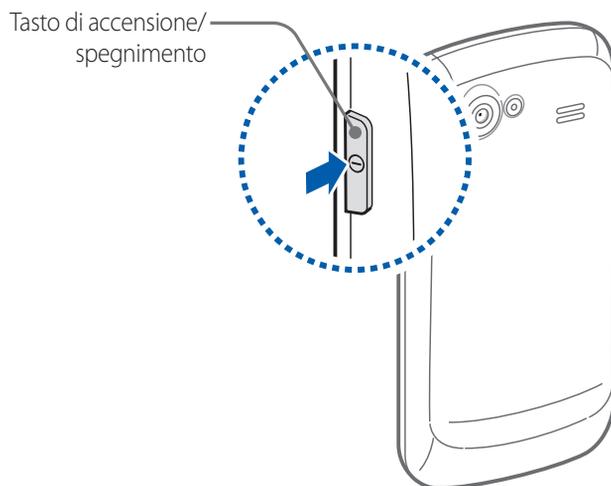

### Accensione del dispositivo

- Premete il tasto di **accensione/spegnimento** per qualche secondo, finché lo schermo si accende.

Quando accendete il dispositivo per la prima volta, sarete accolti in Android e vi verrà chiesto di effettuare l'accesso al vostro account Google. Per ulteriori informazioni, consultate il gestore e il *Manuale dell'Utente*.

Quando accendete il dispositivo, vi potrebbe essere chiesto di inserire un PIN per la scheda SIM/USIM.

## Sblocco della scheda SIM/USIM

Se inserite il PIN di sblocco della scheda SIM/USIM errato per tre volte consecutive, la scheda SIM/USIM si blocca e potete utilizzare il dispositivo esclusivamente per chiamare un numero di emergenza. Per sbloccare la SIM/USIM e impostare un nuovo PIN, dovete chiedere al gestore un codice di sblocco (PUK).

- ▶ Digitate quanto segue, sostituendo "PUK" con il PUK del gestore e entrati i "PIN" con un PIN di 4/8 caratteri di vostra scelta: \*\*05\*PUK\*PIN\*PIN#

## Spegnimento del dispositivo

- 1 Tenete premuto tasto di **accensione/spegnimento** fino all'apertura di un menu.
- 2 Toccate **Spegni** sul menu.
- 3 Toccate **OK** quando vi viene chiesto se volete spegnere il dispositivo.

Per maggiori dettagli sul funzionamento di touch screen e menu, fate riferimento al *Manuale dell'Utente*.