

Gasgrill Dallas – Grillzündung

Barbecue au gaz Model Dallas – Information d'allumage / Accensione

Es braucht für die Zündung eine Batterie vom Typ AA, diese ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten. Nachfolgend sehen Sie eine kurze Anleitung um die Batterie einzusetzen.

Il a besoin d'une batterie pour l'allumage de type AA, ce n'est pas incluse dans le carton. Ce qui suit est un bref guide pour l'utilisation de la batterie.

Per l'accensione occorre una batteria di tipo AA che non é inclusa nell'imballaggio. Trovate qui di seguito le istruzioni per montare la batteria.



Schrauben Sie den Zündknopf weg um die Öffnung für die Batterie freizulegen.

Dévissez le bouton d'allumage pour exposer l'ouverture à la batterie.

Svitare la manopola per l'accensione per inserire la batteria.



Legen Sie die Batterie genau wie abgebildet in die Öffnung und schrauben sie anschliessend den Zündknopf wieder an.

Insérez la batterie exactement comme indiqué dans l'ouverture, puis vissez le bouton d'allumage à nouveau.

Inserire la batteria esattamente come indicato nell'immagine e riavvitare la manopola.

Unten sehen Sie die Abbildung aus der Bedienungsanleitung.

Ci-dessous vous voyez l'image dans le manuel.

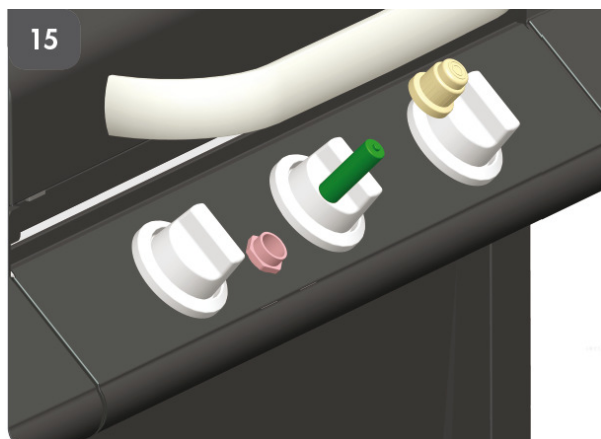


Immagine contenuta nel manuale delle istruzioni.