



**Soundsystem
für iPod**

DUAL iWood

Bedienungsanleitung

Das Vorwort

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen und
- sicheren

Gebrauch Ihrer Dockingstation iWood, im folgenden Gerät genannt.

Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt
- oder entsorgt.

Die Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung

Verschiedene Elemente der Bedienungsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können sie leicht feststellen, ob es sich um

normalen Text,

- Aufzählungen oder
- ➔ Handlungsschritte handelt.



iPod not included



iPod is a trademark of Apple Computer Inc.
Registered in the U.S. and other countries.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Aufstellen des Geräts	4	Wie Sie das Gerät bedienen	15
Sicherheit	4	Grundsätzlich beachten	15
Umgang mit Batterien	5	Wie Sie das Gerät ein- und ausschalten	15
Aufstellen des Geräts.....	6	Wie Sie den Standby-Betrieb einstellen	15
Die Beschreibung des Geräts	8	Wie Sie die Lautstärke einstellen	16
Der Lieferumfang	8	Wie Sie die Betriebsart einstellen	16
Die besonderen Eigenschaften des Geräts	8	Wie Sie Bässe/Höhen einstellen	16
Geräteübersicht	9	Wie Sie Lautstärke und Ton zurückstellen.....	16
Fernbedienung.....	10	Wie Sie Ihren iPod bedienen	16
Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten	11	Wie Sie das Gerät reinigen	17
Wie Sie das Netzgerät anschließen.....	11	Wie Sie Fehler beseitigen	18
Wie Sie die Batterie der Fernbedienung einlegen	12	Probleme mit dem Gerät.....	18
Wie Sie eine externe Tonquelle anschließen.....	13	Technische Daten	19
Wie Sie ein TV-Gerät anschließen.....	13	Richtlinien und Normen	19
Wie Sie Ihren iPod andocken	14	Wie Sie den Hersteller erreichen.....	19
Wie die Akkus des iPod geladen werden.....	14	Entsorgungshinweise	20
		Wie Sie das Gerät entsorgen	20

Sicherheit und Aufstellen des Geräts

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf.

Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Geräts.

Sicherheit

Vorsicht!

- Das Gerät darf nur an eine Netzspannung von 230 V~, 50 Hz angeschlossen werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben.
- Der Stecker darf erst angeschlossen werden, nachdem die Installation vorschriftsmäßig beendet ist.
- Wenn der Stecker defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Beim Abziehen des Steckers von der Steckdose am Stecker ziehen - nicht am Kabel.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser oder Feuchtigkeit.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb.
- Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, z.B. Blumenvasen, auf das Gerät. Diese könnten umfallen, und die auslaufende Flüssigkeit kann zu erheblicher Beschädigung bzw. zum Risiko eines elektrischen Schlages führen.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Versuchen Sie niemals ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an eine unserer Kundendienststellen.
- Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall – dies darf nur der Fachmann.
- Fremdkörper, z.B. Nadeln, Münzen, etc., dürfen nicht in das Innere des Gerätes fallen.

- Die Anschlusskontakte auf der Geräterückseite nicht mit metallischen Gegenständen oder den Fingern berühren. Die Folge können Kurzschlüsse sein.
- Es dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Stecker. Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter 3 Power ON OFF aus.
- Hören Sie Musik oder Radio nicht mit großer Lautstärke. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.
- **Verwenden Sie stets den geeigneten iPod-Adapter, um Schäden am Gerät bzw. Ihrem iPod zu vermeiden.**

Umgang mit Batterien

- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen!
- Normale Batterien dürfen nicht geladen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (**Explosionsgefahr!**).
- Tauschen Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus.
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus und verwenden Sie Batterien des gleichen Typs.
- Auslaufende Batterien können Beschädigungen am Gerät verursachen. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.

Vorsicht!

- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Benutzen Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.
- Normale Batterien dürfen nicht geladen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (**Explosionsgefahr!**).

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung:

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen.

- Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.

Aufstellen des Geräts

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren und horizontalen Untergrund. Sorgen Sie für gute Belüftung.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche, Decken oder in der Nähe von Gardinen und Wandbehängen auf. Die Lüftungsöffnungen könnten verdeckt werden. Die notwendige Luftzirkulation kann dadurch unterbrochen werden. Dies könnte möglicherweise zu einem Gerätebrand führen.
- Die Lüftungsschlitze müssen stets frei bleiben. Sie dürfen nicht durch Gardinen, Decken oder Zeitungen verdeckt werden
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außerordentlich viel Staub.
- Beachten Sie, dass die Gerätefüße u.U. farbige Abdrücke auf bestimmten Möbeloberflächen hinterlassen könnten. Verwenden Sie einen Schutz zwischen Ihren Möbeln und dem Gerät.

- Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Küche oder Sauna, gewählt werden, da Niederschläge von Kondenswasser zur Beschädigung des Gerätes führen können. Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigttem Klima vorgesehen und darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Sie dürfen das Gerät nur in waagerechter Position betreiben.
- Halten Sie das Gerät von Geräten fern, die starke Magnetfelder erzeugen.
- Bei Verwendung von Energiesparlampen in unmittelbarer Nähe kann ggf. die Funktion des Gerätes beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Geräts Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie ihn es Betrieb nehmen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Das Gerät nur an einer geerdeten Netzsteckdose anschließen! Die Steckdose sollte möglichst nah am Gerät sein.
- Zur Netzverbindung Stecker vollständig in die Steckdose stecken.
- Verwenden Sie einen geeigneten, leicht zugänglichen Netzanschluss und vermeiden Sie die Verwendung von Mehrfachsteckdosen!
- Stecker nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Stecker aus der Steckdose ziehen!
- Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters das Stecker aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie Stecker aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht betrieben wird, entnehmen Sie alle Batterien, da diese auslaufen und Gerät beschädigen können.
- Zu hohe Lautstärke, besonders bei Kopfhörern, kann zu Gehörschäden führen.
- Das Gerät nicht in einem geschlossenen und in der prallen Sonne geparkten Wagen liegen lassen, da sich sonst das Gehäuse verformen kann.

Die Beschreibung des Geräts

Der Lieferumfang

Bitte stellen Sie sicher, dass alle nachfolgend aufgeführten Zubehörteile vorhanden sind:

- Soundsystem iWood,
- Fernbedienung inkl. Batterie,
- iPod-Adapter,
- AV-Kabel (Cinch),
- diese Bedienungsanleitung.

Die besonderen Eigenschaften des Geräts

Das Gerät bietet Ihnen die ideale Plattform zum Andocken Ihres iPods und Musikhören über die Lautsprecher der Dockingstation.

Haben Sie Ihren iPod angedockt erfolgt die Wiedergabe über die Lautsprecher der Dockingstation.



Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie Ihren angedockten iPod bedienen.

Ein angedockter iPod wird über die Dockingstation geladen, sofern die Station mit dem Steckernetzteil an einer Steckdose betrieben wird.

- Das Gerät verfügt über hochwertige Neodym-Lautsprecher.
- Der eingebaute Verstärker macht die Wiedergabe Ihrer Musik zum Hochgenuss.
- Sie können über die AUDIO IN – Schnittstelle 6 jederzeit andere Musikquellen anschließen, z.B. über den Kopfhörerausgang dieser Quellen, und die Wiedergabe über die Lautsprecher der Dockingstation genießen.


Das Gerät unterstützt alle iPods mit dem 30pin-Universal-Stecker.

Geräteübersicht

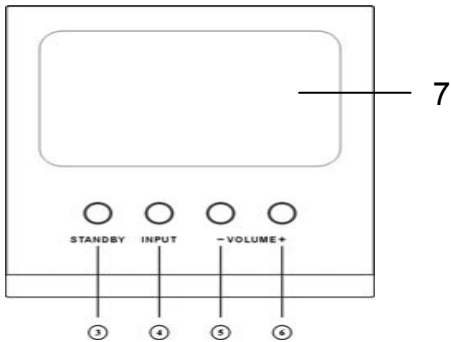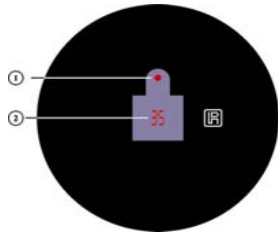

1		Fernbedienungsempfänger
2		LED-Display mit POWER-LED
3	STANDBY	Einschalten, Ausschalten
4	INPUT	Wahl der Quelle, Eingangssignal
5	— VOLUME	Lautstärkereglер leiser
6	VOLUME +	Lautstärkereglер lauter
7		iPod-Anschluss

Fernbedienung

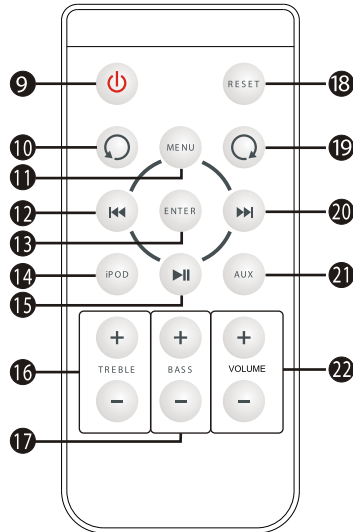


9		iPod Einschalten, Ausschalten Standby
10		iPod-Steuerung Gegenuhrzeigersinn
11	MENU	Menübedienung
12		Voriger Titel
13	ENTER	Eingabe bestätigen
14	IPOD	Wahl des Eingangssignals
15		PLAY/PAUSE
16	TREBLE	Einstellung Höhen
17	BASS	Einstellung Bässe
18	RESET	Zurückstellung Höhen, Bässe, Lautstärke
19		iPod-Steuerung Uhrzeigersinn
20		Nächster Titel
21	AUX	Eingangssignalquelle AUX IN, Anschluss 6
22	VOLUME	Lautstärkeregler, + lauter, - leiser

Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten

Wie Sie das Netzgerät anschließen

Schließen Sie die Dockingstation an das Stromnetz (230 V ~ / 50 Hz) an.

- ➔ Zur Stromversorgung des Geräts den Stecker in die Steckdose 230 V ~, 50 Hz stecken.
- ➔ Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des Steckernetzteils mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie es in die Wandsteckdose stecken.

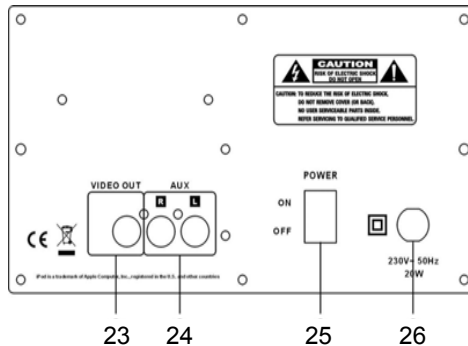

Hinweis:


Ziehen Sie bei Nichtverwendung den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel. Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Netzstecker.

Die beim Betrieb entstehende Wärme muss durch ausreichende Luftzirkulation abgeführt werden. Deshalb darf das Gerät nicht abgedeckt oder in einem geschlossenen Schrank untergebracht werden. Sorgen Sie für einen Freiraum von mindestens 10 cm um das Gerät.

23	VIDEO OUT	Video-Ausgang
24	AUX R, L	Toneingang stereo R, L (Cinch)
25	POWER ON OFF	Hauptschalter
26		230V ~ – 50 Hz, 20 W Netzanschluss

Wie Sie die Batterie der Fernbedienung einlegen

Zum Betrieb der Fernbedienung ist eine Batterie vom Typ CR2025, 3 V, beigelegt. Sollte die Fernbedienung auf Eingaben nicht mehr reagieren, wechseln Sie die Knopfzelle aus. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

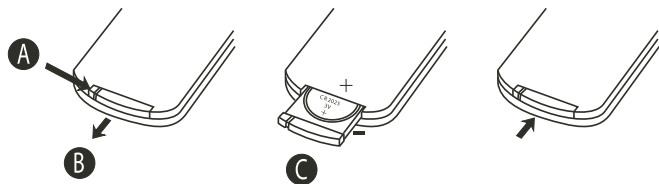

- ➔ Entfernen Sie den Batteriehalter **C** auf der Unterseite der Fernbedienung, drehen Sie dazu die Fernbedienung um.
- ➔ Drücken Sie den Hebel **A** in Pfeilrichtung nach innen.

- ➔ Ziehen Sie dann den Batteriehalter **C** in Richtung **B**. Nehmen Sie den Batteriehalter **C** heraus.
- ➔ Legen Sie eine Batterie vom Typ CR2025, 3 V ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung. Pluspol beim Einlegen nach oben.
- ➔ Schließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig, so dass der Hebel **A** des Batteriehalters einrastet.

Hinweis:

Wird die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt, sollte die Batterie herausgenommen werden. Andernfalls kann die Fernbedienung durch Auslaufen der Batterie beschädigt werden.

Vorsicht!

Die Batterien gehören nicht in Kinderhände. Das Verschlucken von Batterien kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen.

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung


Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen.

Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend den für Sie geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.

Wie Sie eine externe Tonquelle anschließen

Sie können den Ton eines externen Gerätes (z. B. CD-Player, DVD-Player, AV-Receiver) über die Lautsprecher der Dockingstation wiedergeben. Z.B. auch einen iPod oder andere MP3-Player, die Sie nicht andocken.

- ➔ Schließen Sie das Audiokabel (Cinch) des Audioausgangs R, L Ihres externen Gerätes 24 an den AUX - Anschluss 24 auf der Geräterückseite an.

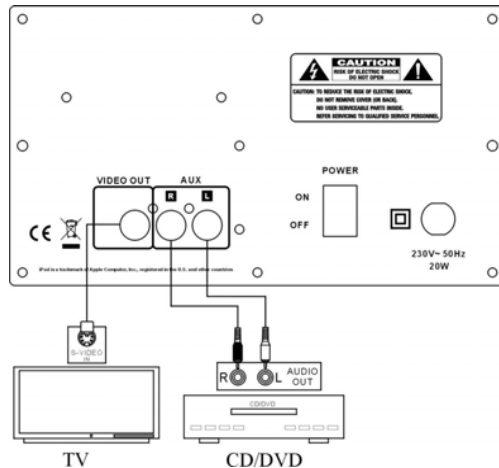

Wie Sie ein TV-Gerät anschließen

Sie können die Bilder und Videos eines **iPods** über ein TV-Gerät bzw. ein anderes Display wiedergeben.

- ➔ Schließen Sie ein Video-Kabel an den Anschluss VIDEO OUT 23 am Gerät sowie den Video-Eingang am TV-Gerät an. Starten Sie die Wiedergabe am iPod.

Hinweis:


Der Video-Ausgang funktioniert nicht bei

- iPod Touch
- iPod Classic
- iPod Nano 3rd Generation
- sowie allen aktuelleren iPods.

Wie Sie Ihren iPod andocken

Das Gerät wird mit verschiedenen iPod-Adaptern geliefert. Diese dienen dazu, die unterschiedlichen iPods sicher andocken zu können.


Übersicht iPod-Adapter

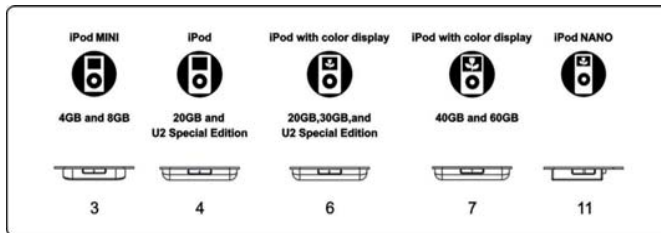

Wie Sie den Adapter einsetzen und den iPod andocken

- ➔ Wählen Sie gemäß der Adapter-Übersicht den passenden Adapter aus. Die Bezeichnungen stehen auf der Unterseite der Adapter.
- ➔ Sie können auch den Adapter einsetzen, der Ihrem iPod beigelegt ist.
- ➔ Drücken Sie den Adapter vorsichtig in die Aufnahme der Docking-Station 7, bis der Adapter einrastet. Prüfen Sie den korrekten Sitz.

- ➔ Nehmen Sie Ihren iPod aus der Schutzhülle bzw. Tasche und setzen Sie Ihren iPod vorsichtig in den Adapter ein.

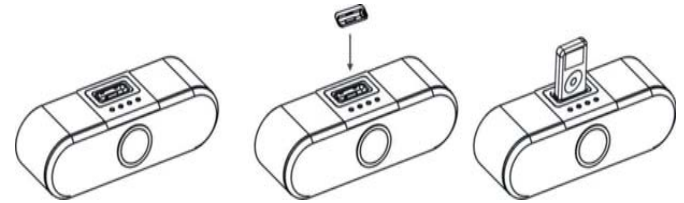

- ➔ Entfernen Sie den iPod aus dem Adapter, indem Sie den iPod vorsichtig nach oben anheben.

Wie die Akkus des iPod geladen werden

Sobald Sie Ihren iPod angedockt haben, werden die Akkus bei bestehendem Netzanschluss aufgeladen.

Hinweis:


Bei Verwendung von iPods oder anderen MP3-Playern, die nicht über die Dockingstation angeschlossen werden, erfolgt keine automatische Akku-Aufladung.

Wie Sie das Gerät bedienen

Grundsätzlich beachten

Mit der Infrarot-Fernbedienung können die wichtigsten Funktionen der Anlage und des iPod bequem vom Sitzplatz aus bedient werden. Die Schritte in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich auf Verwendung der Fernbedienung.

Bei Bedienung des Gerätes mit der Fernbedienung ist folgendes zu beachten:

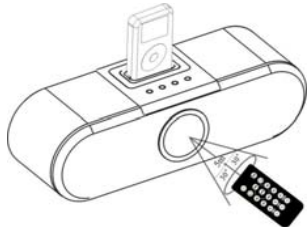


- Die Fernbedienung (Sender) auf den Empfänger im Display richten.
- Es muss Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger gewährleistet sein.
- Nimmt die Reichweite der Fernbedienung ab, sollten die Batterien gegen neue ausgewechselt werden.

Wie Sie das Gerät ein- und ausschalten

- Schalten Sie das Gerät mit POWER ON 26 am Gerät ein, indem Sie den Schalter auf ON stellen.
- Die POWER-LED 1 leuchtet rot, das Gerät ist zur Wiedergabe über die Lautsprecher bereit.
- Um das Gerät auszuschalten, den Schalter POWER nach auf OFF stellen.
- Die POWER-LED 1 erlischt.

Wie Sie den Standby-Betrieb einstellen

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Hauptschalter POWER die Taste  9 der Fernbedienung. Das Gerät wird eingeschaltet. Die POWER-LED 1 erlischt. Die Lautstärke wird im Display 2 angezeigt.
- Taste erneut drücken zum Ausschalten in den Standby-Modus. Ein angedockter iPod wird ebenfalls abgeschaltet.

Wie Sie die Lautstärke einstellen

- ➔ Drücken Sie die Tasten VOL– 5 bzw. VOL+ 6 am Gerät, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

Hinweis:

Sie können die Lautstärke auch über die Fernbedienungstasten 22 VOLUME einstellen.

Während der Einstellung wird diese im Display angezeigt. Sie können die Lautstärke von 0 ... 63 einstellen.

Wie Sie die Betriebsart einstellen

Ist ein iPod angedockt, gibt das Gerät die Musik über die Lautsprecher wieder. Eine angeschlossene externe Quelle wird abgeschaltet. Um Musik einer externen Quelle des AUX-Anschlusses 24 wiederzugeben, muss der iPod nicht entfernt werden.

- ➔ Drücken Sie die Taste INPUT 4 oder:
- ➔ Drücken Sie die Tasten IPOD 14 bzw. AUX 21, um zur Wiedergabe der jeweiligen Quelle zu schalten.

Wie Sie Bässe/Höhen einstellen


Drücken Sie die Tasten TREBLE 16 bzw. BASS 17. Höhen und Bässe können zwischen ± 14 dB eingestellt werden. Die Einstellung wird ca. 5 Sekunden angezeigt, dann wird wieder die Lautstärke dargestellt.

Wie Sie Lautstärke und Ton zurückstellen

Drücken Sie die Taste RESET 18. Die Lautstärke wird auf Level 35, die Höhen und Bässe werden auf 0 dB zurückgestellt.

Wie Sie Ihren iPod bedienen

Mit folgenden Tasten der Fernbedienung steuern und bedienen Sie Ihren angedockten iPod:

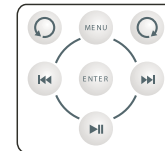

Die Bedienung erfolgt sinngemäß wie über die iPod-Tastatur. Lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung Ihres iPods nach.

Die Einstellung der Lautstärke erfolgt allerdings über die Tasten 5, 6 am Gerät bzw. 22 VOLUME der Fernbedienung.

Wie Sie das Gerät reinigen

Stromschlag!

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht mit einem nassen Tuch oder unter fließendem Wasser reinigen.

ACHTUNG!

Sie dürfen keine Scheuerschwämme, Scheuermittel und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin verwenden.

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Keine Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. verwenden; sie könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Wie Sie Fehler beseitigen

Wenn das Gerät nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie es anhand der folgenden Tabellen.

Wenn Sie die Störung auch nach den beschriebenen Überprüfungen nicht beheben können, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

Probleme mit dem Gerät

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. Schließen Sie das Netzkabel richtig an die Netzsteckdose an. Evtl. funktioniert die Steckdose nicht.
Es ist kein Ton zu hören.	Erhöhen Sie die Lautstärke. Schalten Sie die Wiedergabe am iPod bzw. externen Gerät an. Entfernen Sie die externe Quelle des AUX - Anschlusses.
Es ist ein Störrauschen zu hören.	In der Nähe des Geräts sendet ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät störende Radiowellen aus. Entfernen Sie das Mobiltelefon aus der Umgebung des Geräts.
iPod kann nicht mit den Gerätetasten bedient werden.	iPod ist nicht korrekt angedockt. Adapter prüfen, ggf. iPod neu andocken. iPod-Software veraltet. Software über www.apple.com/ipod/download aktualisieren. iPod ist im Status „locked“. Prüfen, ob sich iPod außerhalb korrekt bedienen lässt. Ggf. Hersteller-Anleitung lesen.

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Es treten andere Bedienungsstörungen, laute Geräusche auf.	Elektronische Bauteile des Geräts sind gestört. Ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät ca. 10 Sekunden von der Stromquelle getrennt. Schließen Sie das Gerät erneut an.
iPod lässt sich nicht andocken.	Falscher Adapter. Richtigen Adapter verwenden, siehe Übersicht. Adapter nicht richtig eingesetzt, ggf. iPod nochmals entfernen und neu einsetzen.
iPod wird nicht geladen.	iPod ist nicht korrekt angedockt. Adapter prüfen, ggf. iPod neu andocken. iPod ist im Status „locked“. Prüfen, ob sich iPod außerhalb korrekt bedienen lässt. Ggf. Hersteller-Anleitung lesen.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Batterie falsch eingelegt oder schwach. Polarität prüfen, Batterie wechseln. IR-Verbindung unterbrochen. Entfernen Sie Objekte, die sich zwischen Fernbedienung und Gerät befinden. Abstand zu groß. Max. Entfernung 5 Meter

Technische Daten

Abmessungen Gerät (Breite x Höhe x Tiefe):	ca. 402 mm x 130 mm x 135 mm
Gewicht:	ca. 2,65 kg
Spannung:	230 V Wechselstrom, 50 Hz, 20 W
Audioeingang:	R, L stereo Cinch
Videoausgang:	Videobuchse (Cinch)
Ausgangsleistung:	2 x 4 W Sinus, 8 Ohm 1 kHz THD 1%
Kanaltrennung	≥45dB
Signal-Rausch-Verhältnis	≥55dB
Frequenzbereich	80 Hz – 20 KHz (±3dB)
Umgebungsbedingungen:	+5 °C bis +35 °C 5 % bis 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Abmessungen sind ungefähre Werte.

Richtlinien und Normen



Dieses Produkt entspricht

- der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC),
- der EMV-Richtlinie (2004/108/EC) und der
- CE-Kennzeichenrichtlinie.

Wie Sie den Hersteller erreichen

DGC GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 7
D-86899 Landsberg

iPod is a trademark of Apple Computer, Inc.,
registered in the U.S. and other countries.

Entsorgungshinweise

Entsorgung der Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Vor der Entsorgung des Gerätes sollten die Batterien entfernt werden.



Erstickungsgefahr!

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.

Erstickungsgefahr durch Folien und anderen Verpackungsmaterialien.

Wie Sie das Gerät entsorgen

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes.



Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



Lebensgefahr!

Bei ausgedienten Geräten Netzstecker ziehen. Netzkabel durchtrennen und mit dem Stecker entfernen.