

**Canon**

***PowerShot SX610 HS***

**Handbuch Erste Schritte**

**DEUTSCH**

CEL-SV7EA230

# Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind. Wenden Sie sich an den Kamera-Händler, falls etwas fehlen sollte.



Kamera



Akku  
NB-6LH\*1



Akkuladegerät  
CB-2LYE



Handschlaufe\*2


\*1 Die aufgeklebte Folie nicht von Akku abziehen.

\*2 Anweisungen zur Befestigung finden Sie im *Kamera-Benutzerhandbuch*, das von der Canon-Website heruntergeladen werden kann.

- Auch gedruckte Materialien gehören zum Lieferumfang.
- Eine Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

## Kompatible Speicherkarten

Eine Speicherkarte ist im Lieferumfang nicht enthalten. Erwerben Sie je nach Bedarf einen der folgenden Kartentypen. Die folgenden Speicherkarten können unabhängig von der Kapazität verwendet werden. Einzelheiten zur Anzahl der Aufnahmen und zur Aufnahmezeit pro Speicherkarte finden Sie unter „Technische Daten“ im herunterladbaren *Kamera-Benutzerhandbuch*.

- SD-Speicherkarten\*
- SDHC-Speicherkarten\*
- SDXC-Speicherkarten\* 

\* Entspricht den SD-Spezifikationen. Die Kompatibilität aller Speicherkarten mit der Kamera kann jedoch nicht garantiert werden.

Einige Logos für technische Normen, die die Kamera erfüllt, können auf dem Bildschirm angezeigt werden. Wählen Sie hierzu MENU > Registerkarte [F1] > [Anzeige Zertifizierungs-Logo].


## Handbücher und Software



Handbücher und Software können unter folgender URL heruntergeladen werden.


<http://www.canon.com/icpd/>

- Greifen Sie an einem Computer mit Internetzugang auf obige URL zu.
- Greifen Sie auf die Website für Ihr Land bzw. Ihre Region zu.
- Zur Anzeige der Handbücher ist Adobe Reader erforderlich.
- Sie können auch Software von der oben angegebenen URL herunterladen. Anweisungen zum Herunterladen und Installieren der Software finden Sie im *Kamera-Benutzerhandbuch*, das heruntergeladen werden kann.

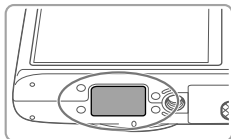


- Sie werden beim Herunterladen der Handbücher und Software möglicherweise aufgefordert, die Seriennummer einzugeben. Geben Sie in diesem Fall die auf der Unterseite der Kamera angegebene Nummer ein.

## Erste Vorbereitungen

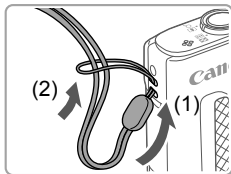


### 1 Bringen Sie die Schlaufe an.

- Führen Sie das Ende der Schlaufe durch die Riemenbefestigung (1), und ziehen Sie dann das andere Ende der Schlaufe durch die Schleife (2).

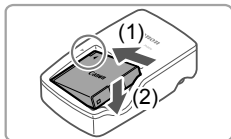


### 2 Setzen Sie den Akku ein.

- Richten Sie die ▲-Markierungen am Akku und am Ladegerät aneinander aus, und setzen Sie dann den Akku ein, indem Sie ihn hineinschieben (1) und nach unten drücken (2).

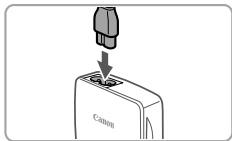


### 3 Laden Sie den Akku auf.

- Schließen Sie das eine Ende des Netzkabels an das Ladegerät an, und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.
- Die Ladelampe leuchtet orange, und der Ladevorgang beginnt.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Lampe grün, und Sie können den Akku aus dem Ladegerät herausnehmen.
- Einzelheiten zur Ladezeit, zur Anzahl der Aufnahmen und zur Aufnahmezeit bei vollständig aufgeladenem Akku finden Sie unter „Technische Daten“ im *Kamera-Benutzerhandbuch*.




### 4 Öffnen Sie die Abdeckung.

- Schieben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung (1), und öffnen Sie sie (2).

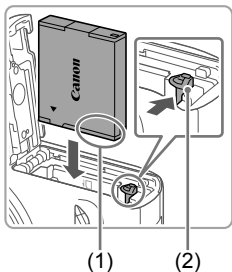


### 5 Setzen Sie den Akku ein.

- Halten Sie den Akku mit den Kontakten (1) wie in der Abbildung dargestellt, drücken Sie die Akkuverriegelung (2) in Pfeilrichtung, und setzen Sie dann den Akku ein, bis die Verriegelung einrastet.
- Wenn Sie den Akku falsch herum einsetzen, kann er nicht einrasten. Prüfen Sie immer, ob der Akku richtig ausgerichtet ist und einrastet.
- Um den Akku zu entfernen, drücken Sie die Akkuverriegelung in Pfeilrichtung.

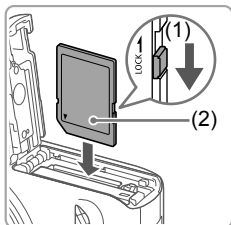

## 6 Überprüfen Sie den Schrebeschuttschieber der Speicherkarte, und setzen Sie die Speicherkarte dann ein.

- Wenn die Speicherkarte über einen Schrebeschuttschieber verfügt und sich dieser in der Position für den Schrebeschutz befindet, können Sie keine Daten aufzeichnen. Drücken Sie den Schrebeschuttschieber in Pfeilrichtung (1).
- Setzen Sie die Speicherkarte mit dem Etikett (2) wie dargestellt ein, bis sie hörbar einrastet.
- Um die Speicherkarte herausnehmen zu können, drücken Sie sie zuerst hinein, bis Sie ein Klicken hören, und lassen Sie sie dann langsam los.




## 7 Schließen Sie die Abdeckung.





- Klappen Sie die Abdeckung nach unten (1), und halten Sie sie gedrückt, während Sie sie in Pfeilrichtung schieben, bis sie hörbar einrastet (2).
- Lässt sich die Abdeckung nicht schließen, prüfen Sie, ob der Akku in Schritt 2 in der richtigen Ausrichtung eingesetzt wurde.



## 8 Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

- Drücken Sie die Tasten [◀][▶], um ein Element auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten [▲][▼], um Datum und Uhrzeit anzugeben.
- Drücken Sie anschließend die Taste [⊞].



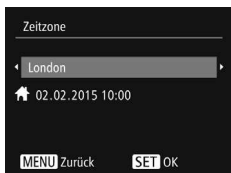

## 9 Geben Sie Ihre Standardzeitzone an.

- Drücken Sie die Tasten [◀][▶], um die Standardzeitzone auszuwählen.
- Drücken Sie anschließend die Taste [FUNC SET]. Nach der Anzeige einer Bestätigungsmeldung wird der Einstellungsbildschirm nicht mehr angezeigt.
- Drücken Sie die Taste ON/OFF, um die Kamera auszuschalten.

## 10 Stellen Sie die Anzeigesprache ein.

- Drücken Sie die Taste [▶].
- Halten Sie die Taste [FUNC SET] gedrückt, und drücken Sie dann sofort die Taste **MENU**.
- Drücken Sie die Tasten [▲][▼][◀][▶], um eine Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [FUNC SET].


## Ändern von Datum und Uhrzeit

- Um Datum und Uhrzeit nach dem Einstellen zu ändern, drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie dann mit dem Zoomregler die Registerkarte [📅] aus. Drücken Sie die Tasten [▲][▼], um [Datum/Uhrzeit] auszuwählen, drücken Sie die Taste [FUNC SET], stellen Sie Datum und Uhrzeit wie in Schritt 8 beschrieben ein, und drücken Sie dann die Taste **MENU**.

# Ausprobieren der Kamera


## Aufnahme

Für die vollautomatische Auswahl der optimalen Einstellungen für spezielle Szenen können Sie das Motiv und die Aufnahmebedingungen einfach von der Kamera ermitteln lassen.




### 1 Schalten Sie die Kamera ein, und wechseln Sie in den Modus [AUTO].

- Drücken Sie die Taste ON/OFF.
- Stellen Sie den Modus-Schalter auf [Kamera-Symbol].
- Drücken Sie die Taste [OK] und anschließend die Tasten [▲][▼], um [AUTO] auszuwählen. Drücken Sie dann erneut die Taste [OK].
- Drücken Sie die Tasten [▲][▼], um [AUTO] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [OK].



### 2 Richten Sie die Kamera auf den gewünschten Bildausschnitt.


- Zum Heranzoomen und Vergrößern des Motivs bewegen Sie den Zoomregler in Richtung [Baum-Symbol]. Um aus dem Motiv herauszuzoomen, bewegen Sie ihn in Richtung [drei vertikale Balken].

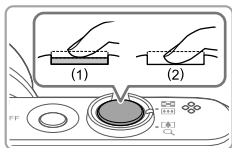

### 3 Machen Sie die Aufnahme.

#### Aufnahmen von Fotos

- Drücken Sie leicht auf den Auslöser (1).
- Nach der Fokussierung ertönen zwei Signaltöne, und wenn um die fokussierten Bildbereiche Rahmen eingeblendet werden, können Sie das Bild aufnehmen, indem Sie den Auslöser vollständig herunterdrücken (2).
- Wenn die Meldung [Blitz zuschalten] auf dem Touchscreen angezeigt wird, bewegen Sie den Schalter [Blitz-Symbol], um den Blitz auszuklappen. Er wird während der Aufnahme ausgelöst. Wenn Sie den Blitz nicht verwenden möchten, drücken Sie ihn mit Ihrem Finger nach unten in das Kameragehäuse.



## Aufnahmen von Movies


- Drücken Sie die Movie-Taste, um die Aufnahme zu starten, und drücken Sie sie erneut, um die Aufnahme zu stoppen.

## Anzeigen




### 1 Wechseln Sie in den Wiedergabemodus.

- Drücken Sie die Taste [▶].



### 2 Wählen Sie Bilder aus.

- Drücken Sie die Tasten [◀][▶], um das vorherige bzw. nächste Bild anzuzeigen.
- Movies werden mit dem Symbol [SET▶] gekennzeichnet. Um Movies wiederzugeben, gehen Sie zu Schritt 3.



### 3 Spielen Sie Movies ab.

- Drücken Sie die Taste [⊙] und anschließend die Tasten [▲][▼], um [▶] auszuwählen. Drücken Sie dann erneut die Taste [⊙].
- Die Wiedergabe beginnt. Wenn das Movie beendet ist, wird [SET▶] angezeigt.
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten [▲][▼].

## Löschen von Bildern

- Drücken Sie zum Löschen eines ausgewählten Bildes die Taste [⊙], drücken Sie die Tasten [▲][▼], um [🗑️] auszuwählen, und drücken Sie dann erneut die Taste [⊙]. Wenn [Löschen?] angezeigt wird, drücken Sie die Tasten [◀][▶], um [Löschen] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [⊙]. Beachten Sie, dass einmal gelöschte Bilder nicht wiederhergestellt werden können.



Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterien-Richtlinie, dass in dieser Batterie oder diesem Akkumulator ein Schwermetall (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über

einem in der Batterien-Richtlinie angegebenen Grenzwert liegt.

Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.

Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), oder [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

#### VORSICHT

ES BESTEHT DIE GEFAHR EINER EXPLOSION, WENN EIN FALSCHER AKKUTYP VERWENDET WIRD.

VERBRAUCHTE AKKUS SIND ENTSPRECHEND DEN ÖRTLICHEN BESTIMMUNGEN ZU ENTSORGEN.

Um den ordnungsgemäßen Betrieb dieses Produkts sicherzustellen, wird die Verwendung des Originalzubehörs von Canon empfohlen.

– Schnittstellenkabel IFC-400PCU

– AV-Kabel AVC-DC400

– HDMI-Kabel (kameraseitig: Typ D): Verwenden Sie ein handelsübliches Kabel mit einer Länge von maximal 2,5 m.



Die Modellnummer lautet PC2191 (einschließlich WLAN-Modulmodell WM227). Zur Ermittlung Ihres Modells überprüfen Sie den Aufkleber an der Unterseite der Kamera auf eine Nummer, die mit PC beginnt.

Länder und Regionen, in denen die WLAN-Nutzung zugelassen ist

- Die Verwendung von WLAN ist in manchen Ländern und Regionen verboten, und die rechtswidrige Nutzung ist möglicherweise gemäß staatlichen oder lokalen Vorschriften strafbar. Um einen Verstoß gegen die WLAN-Vorschriften zu vermeiden, besuchen Sie die Website von Canon und prüfen Sie, wo die Nutzung erlaubt ist.

Beachten Sie, dass Canon für Probleme, die aus der Nutzung von WLAN in anderen Ländern und Regionen entstehen, nicht zur Verantwortung gezogen werden kann.

Die folgenden Aktionen können rechtliche Sanktionen nach sich ziehen:

- Ändern oder Manipulieren des Produkts
- Entfernen der Zertifizierungsetiketten vom Produkt

Verwenden Sie die WLAN-Funktion dieses Produkts nicht in der Nähe von medizinischen oder anderen elektrischen Geräten.

Die Verwendung der WLAN-Funktion in der Nähe medizinischer oder anderer elektronischer Geräte kann deren Funktionsweise beeinträchtigen.

Dieses Produkt wird mit dem WLAN-Modul installiert, das gemäß den von IDA Singapore aufgestellten Standards genehmigt ist. Hiermit erklärt Canon Inc., dass sich das Gerät WM227 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Bitte kontaktieren Sie die folgende Adresse, um das Original der Konformitätserklärung zu erhalten:

**CANON EUROPA N.V.** Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

**CANON INC.** 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Complies with  
IDA Standards  
DB00671