

MELECTRONIC

MTS 2005VS135

**FARBFERNSEHGERÄTE
TELEVISORE A COLORI
TELEVISEUR COULEUR
COLOUR TELEVISION**







**Bedienungsanleitung
Istruzioni per l'uso
Mode d'emploi
User manual**




INDICE



Bottoni Sul Telecomando	22	Televideo.	34
PANNELLO FRONTALE E COLLEGAMENTI		Per Operare Al Televideo.	34
ESTERNI	23	Per Selezioanere Una Pagina Sul	
Preparazione	24	Televideo.	34
Caratteristiche	24	Per Uscire Dal Teletext.	35
Precauzioni Per La Sicurezza	24	Connessione Di Equipaggiamenti Alle	
Connessione Antenna	25	Periferiche.	35
Prima Di Accendere Il Tv	26	Attraverso Presa Scart.	35
Connessione Alla Corrente.	26	Accesso Tramite Antenna.	35
Connessione Alla Presa RF	26	Decoder	35
Come Connettere Altri Dispositivi.	26	TV e Videoregistratore.	35
Inserire Le Batterie Nel Telecomando.	26	Ricerca e Memorizzazione Del Segnale	
Accendere O Spegner Il TV	26	Di Test Del Videoregistratore.	35
Per Accendere Il TV	26	Connessione Ad Equipaggiamenti	
Per Spegner Il TV.	26	Periferici	36
Operare Sul TV	27	Telecamera e Videocamera	37
Operare Tramite I Tasti Sul TV	27	Come Connettere Il Decoder Al Videore-	
Operare Tramite Il Telecomando.	27	gistratore.	37
Menu Di Sistema	27	Connessione Cuffie.	37
Menu Suono	28	Informazioni	37
Menu Immagine.	28	Cura Dello Schermo	37
Menu Caratteristiche.	30	Immagine Povera.	37
Menu Installazione	31	Nessuna Immagine.	37
Menu Programmi.	31	Suono	37
Altre Caratteristiche	33	Telecomando	37
Stato Del TV	33	Specifiche.	38
Doppia Cifra (- -)	33		
Formato schermo	33		
Indicatore Dell'ultimo Minuto Prima Dello			
Spegnimento A Tempo	33		
Indicatore Del Mute	34		
Manacanza Di Segnale	34		
Sfondo Blu In Assenza Di Segnale	34		
Barra Del Volume	34		
Modo AV	34		

Bottoni Sul Telecomando

- ①  = Stand By
- ② **0 - 9** = Programmi Diretti
- ③  = Menu
- ④ **--** = Doppia Digitazione
- ⑤ **V + / -** = Volume +/-
- ⑥ **P + / -** = Programma Successivo / Precedente
- ⑦  = Cursore In Alto
- ⑧  = Cursore Destra
- ⑨  = Cursore A Sinistra
- ⑩ **OK** = OK (Senza Funzione)
- ⑪  = Cursore In Basso
- ⑫ **MUTE** = Muto
- ⑬ **AV** = Fonti Esterne (AV-1, FAV, RGB)
- ⑭ **TV** = TV / Uscita Dai Menu
- ⑮ **TXT** = Televideo
- ⑯ **Rosso (Suono)** = Menu Suono
- ⑰ **Verde (Immagine)** = Menu Immagine
- ⑱ **Giallo (Caratteristiche)** = Menu Caratteristiche
- ⑲ **Blu (Installazione)** = Menu Installazione

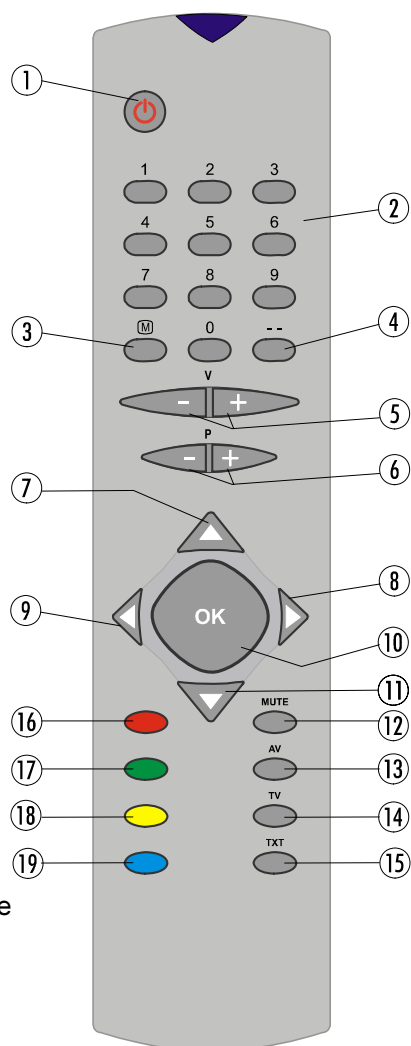

PANNELLO FRONTALE E COLLEGAMENTI ESTERNI

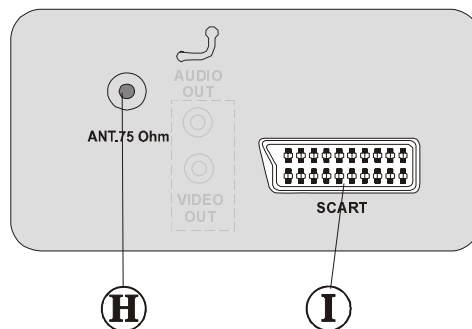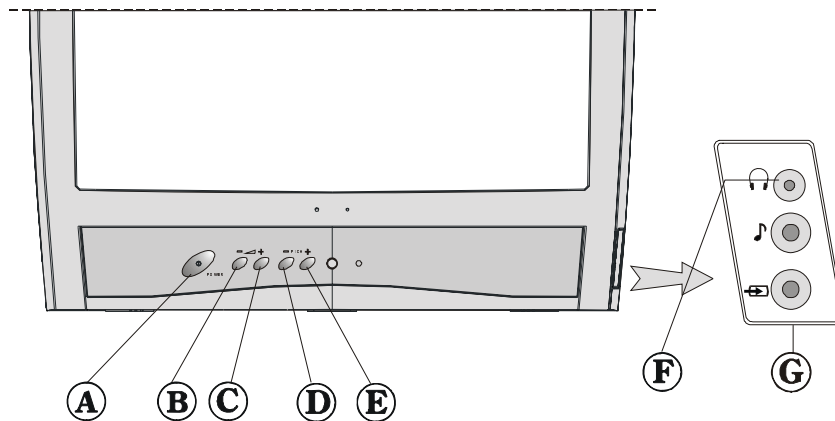

- A** **I** POWER (ACCENSIONE) = Acceso/Spento
- B** - ∇ = Volume -
- C** \triangle + = Volume +
- D** -P/CH = Programma -
- E** P/CH+ = Programma +
- F** Cuffia
- G** AV In FRONTALE
- H** Antenna
- I** Euroconnettore

Preparazione

Per la ventilazione, lascia uno spazio di almeno 10 cm attorno al TV. Per prevenire eventuali difetti o situazioni pericolose, non posizionare oggetti sul TV.

Utilizzare questo apparecchio in climi tropicali e/o moderati.

Caratteristiche

- Televisore con telecomando
- 100 programmi memorizzabili da UHF, VHF o via cavo.
- Può sintonizzare canali via cavo.
- Il controllo del tv è molto semplice grazie al suo sistema di menu guidato.
- Ha una presa scart per fonti esterne (come computer, video, video giochi, amplificatori).
- Teletext
- Possibilità di connettere cuffie.
- Accesso diretto ai canali.
- Tutti i preogrammi possono essere nominati.
- Avanzamento o indietro automatico della sintonia.
- Spegnimento a tempo.
- Muto automatico quando non ci sono trasmissioni.
- Quando non viene trovato un segnale valido, dopo 5 minuti il tvc passa automaticamente in stand by.
- WSS (schermo ampio).

Precauzioni Per La Sicurezza

1. Fonte Di Alimentazione

Il tv può funzionare solo con alimentazione da **230 V AC, 50 Hz**. Assicuratevi di avere selezionato il voltaggio adatto.

2. Cavo Elettrico.

Il cavo elettrico dovrà essere posizionato in modo da non essere calpestato o schiacciato. Fate particolare attenzione al cavo, dove inserite la presa e al punto di uscita dal TV.

3. Acqua E Umido.

Non usare questo apparecchio in luogo umido o bagnato (evitare il bagno, il lavandino in cucina né vicino alla lavatrice). Non esporre l'apparecchio a pioggia o acqua in quanto potrebbe essere pericoloso e non appoggiare sopra oggetti contenenti liquidi. Evitare gocce o schizzi.

4. Pulizia.

Per pulire il tv staccate la spina. Non utilizzate liquidi o detergenti spray. Utilizzate stracci morbidi e asciutti.

5. Ventilazione.

I buchi e le aperture presenti sull'apparecchio, servono per la ventilazione e per le operazioni di ricambio dell'aria. Per prevenire il surriscaldamento, non devono essere bloccate o coperte in nessun modo.

6. Temporal.

In caso di tempesta, lampi o di mancato utilizzo, staccate la spina del tv da muro.

7. Parti Di Ricambio.

Quando sono necessarie parti di ricambio, assicuratevi che il servizio tecnico utilizzi ricambi originali. Parti di ricambio non originali possono causare incendi, scosse elettriche o altri problemi.

8. Servizi.

Rivolgetevi ai servizi di assistenza autorizzati. Non rimuovete il coperchio poiché potreste subire shock elettrici.

9. Raggi X

I raggi x generati da questo apparecchio sono sufficientemente schermati.

10. Fonti Di Calore.

Non esponete l'apparecchio a fonti di calore.


Attenzione!

Ogni intervento contrario al regolamento, in particolare, tutte le modifiche al voltaggio o

alla sostituzione del tubo catodico puo' portare ad un incremento della concentrazione di raggi x. Tutti i tv modificati in questo senso, non sono conformi alle licenze e non possono essere utilizzati.

Istruzioni Per La Rimozione Delgli Scarti.

- Gli imballi sono e devono essere riciclati. Il materiale d'imballaggio, come le buste di plastica, devono essere tenute fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere le batterie nell'ambiente, nè nella spazzatura domestica, incluse quelle senza metallo pesante. Attenetevi alle regolamentazioni della vs. area.

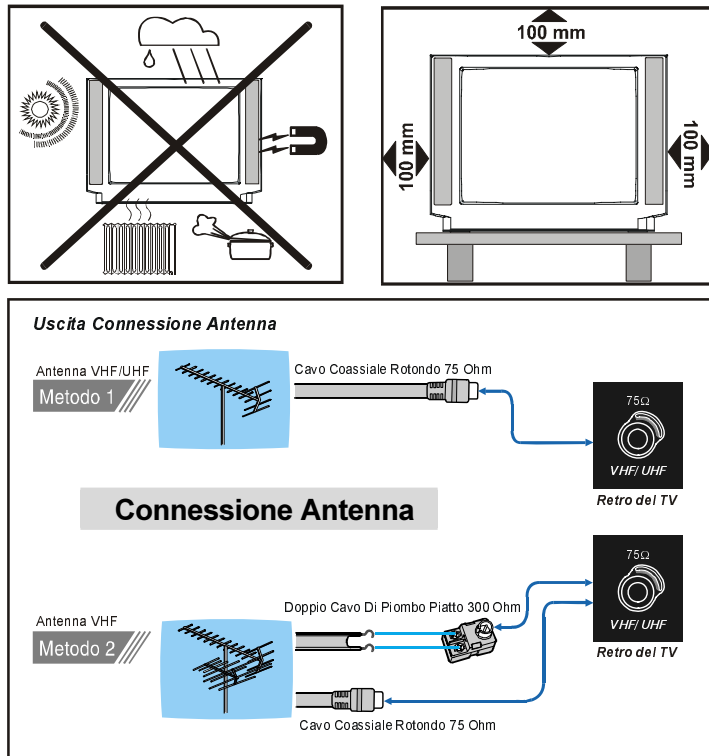

PRECAUZIONI

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA



Il simbolo del lampo a forma di freccia, all'interno di un triangolo equilatero, serve per allertarvi sulla presenza di un "voltage pericoloso" non isolato all'interno dell'apparecchio sufficiente a causare uno sciok elettrico.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero serve per allertarvi della presenza di importanti operazioni e istruzioni di servizio nel libretto che accompagna il prodotto.

"NON LASCIATE IL TV IN STAND BY O ACCESO QUANDO USCITE DI CASA"


Prima Di Accendere Il Tv

Connessione Alla Corrente.

IMPORTANTE: Il TV e' predisposto per operare con **230V AC, 50 Hz.**

- Dopo aver tolto il TV dalla scatola, lasciate ambientare il TV alla temperature del luogo.

Connessione Alla Presa RF

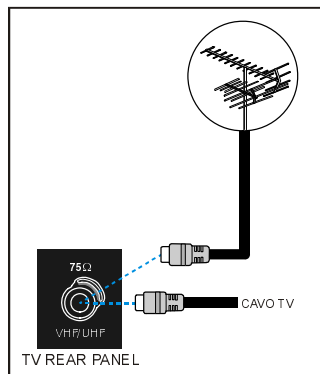

- Connettete l'antenna o il cavo TV alla presa RF localizzata sul retro del TV e connetete il cavo che esce dal TV alla presa dell'apparecchio scelto (VCR, DVB etc).


Come Connettere Altri Dispositivi.

IMPORTANTE: Spegner il TV prima di connettere qualsiasi altro dispositivo.

Le prese per le connessioni esterne sono sul retro e sul frontale del TV. Per connettere altri dispositivi alla presa scart, fate riferimento al manuale del dispositivo stesso.

Inserire Le Batterie Nel Telecomando.

- Posizionare le batterie nell'esatta posizione come scritto.
- Rimuovere il coperchio delle batterie posizionato sul retro del telecomando con una gentile pressione dalla parte indicata.
- Inserire 2 batterie **AAA (R03)** o equivalenti.
- Riposizionare il coperchio delle batterie.

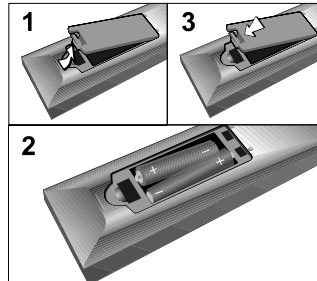

NOTA: Rimuovete le batterie dal telecomando se non viene usato per un lungo periodo. Altrimenti possono danneggiare con perdite il telecomando.

Accendere O Spegner Il TV

Per Accendere Il TV

Il vostro TV puo' essere acceso in due modi:

1. Premere il tasto posizionato sul frontale del TV. Il tv passa automaticamente in stand by e il **LED ROSSO** e' acceso.

2. Per accendere il TV dalla posizione di stand by potete:

Premere un tasto sul telecomando cosi' verra' visualizzato un programma,

o,

Premere il tasto Programma + o - sul frontale del TV o sul telecomando cosi' verra' selezionato l'ultimo programma.

In qualsiasi modo il TV si accendera' e il **LED ROSSO** diventera' **VERDE**.

Per Spegner Il TV.

- Premete il tasto stand by sul telecomando cosi' il TV andra' in stand by e il **LED VERDE** diventera' **ROSSO**,

o,

Premete il tasto accensione sul frontale del TV. il TV e il **LED VERDE** si spegneranno automaticamente.

Operare Sul TV

Potete opertare sul TV utilizzando il telecomando o i tasti sul frontale dello stesso.

Operare Tramite I Tasti Sul TV

Il volume e i programmi possono essere selezionati usando i tasti sul TV.

Regolazione Del Volume

- Premendo i tasti "▲" "+" o "▼" "-" si puo' alzare o abbassare il volume del TV, apparira' un a scala di livello in mezzo ai tasti sullo schermo.
- Premendo i due tasti insieme, apparira' il menu principale.

Selezione Dei Programmi

- Premete il bottone "P/CH+" per selezionare il programma successivo o "-P/CH" per selezionare il programma precedente.


Operare Tramite Il Telecomando.

Il telecomando del vostro TV e' stato studiyto per controllare tutte le funzioni. Le funzioni saranno descritte in accordo con il menu di sistema del vostro TV.

Le funzioni del Menu di Sistema sono descritte nell'apposita sezione.

Regolazione Del Volume.

Premete il tasto "V+" per aumentare il volume. Premete il tasto "-V" per diminuire il volume. Una scala di livello apparira' in mezzo ai tasti sullo schermo.

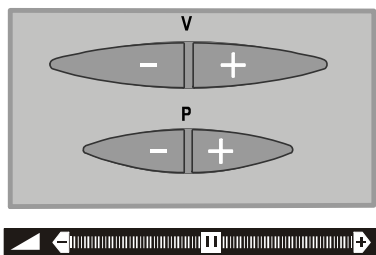

Selezioni Dei Programmi.

(Programma precedente o successivo)


- Premete il tasto "-P" per selezionare il programma precedente.
- Premete il tasto "P+" per selezionare il programma successivo.

Selezione Dei Programmi (Accesso Diretto):

Premete i tasti del telecomando da 0 a 9 per selezionarte i programmi direttamente. Per selezionare direttamente i programmi tra 10 e 99 dovete usare il tasto "- -".

P - - apparira' nella parte superiore sinistra dello schermo.

Dopo di questo, componete il numero desiderato (per esempio se devo comporre 27, prima premo 2 poi 7). Se non inserite nessuna cifra, questa funzione sara' ignorata e cancellata dallo schermo. Allo stesso modo se premete una sola cifra. Il tempo limite e' di tre secondi.

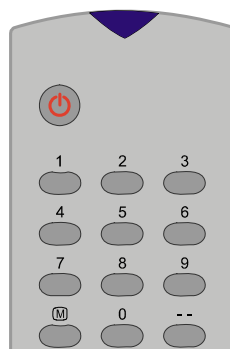


Menu Di Sistema

Il vostro TV e' progettato con un menu di sistema che prevede una facile manipolazione del sue molte funzioni. Il TV e' controllato selezionando i comandi che appaiono sullo schermo.

Premete il tasto "**M**". Il menu principale apparira' al centro dello schermo.

Tutte le voci selezionate il questo menu, vengono indicate evidenziando l'articolo e con un a freccia sul lato sinistro della voce.

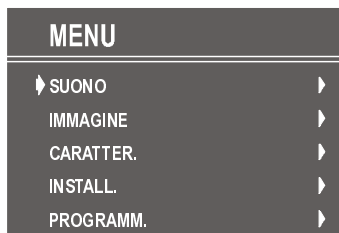

Per selezionare un sotto menu, utilizzate i tasti "▽" o "△" e premete i tasti "<" o ">".

Menu Principale

Il menu e' cosi' descritto:

La strada piu' breve per entrare nel menu e' premere:

- Tasto "Menu", **Menu Principale**
- Tasto Rosso, **Menu Suono**
- Tasto Verde, **Menu Immagine**
- Tasto Giallo, **Menu Caratteristiche**
- Tasto Blu, **Menu Installazione**

Il tasto menu, ha due funzioni: La prima e' quella di aprire o chiudere il "MENU PRINCIPALE"; la seconda e' quella di chiudere i sottomenu e poi aprire il menu principale.

Menu Suono

Per Cambiare Le Regolazioni

- Entrate nel Menu Suono direttamente premendo il tasto Rosso o,
- Quando esntrate ne menu principale il menu suono e' il primo che appare. Nel menu principale selezionate "**SUONO**" usando i tasti "▽" o "△" quindi entrate nel menu suono premendo i tasti "<" o ">".

Regolazione Volume.

Quando entrate nel menu suono, Volume sara' la prima opzione selezionabile.

- Premendo il tasto ">" aumentate il volume.
- Premendo il tasto "<" dimnuite il volume.

Oppure potete direttamente regolare il volume premendo i tasti "**V+**" per aumentare o "**V-**" per diminuire.



Regolazione AVL (Limitazione De Volume)

Il limitatore automatico del volume serve per ottenere un livello do suono omogeneo tra i diversi programmi. Premendo "<" o ">" si accnede o spegne questa caratteristica.



Per Memorizzare Le Regolazioni

- Premete i tasti "<" o ">" su "**MEMORIZZA**" per memorizzare le regolazioni del menu del Suono.



Menu Immagine.


- Per accedere direttamente al menu Immagine premete il tasto "**VERDE**" o,
- Premete "**M**"; ora siete nel menu principale.
- Nel menu principale selezionate "**IMMAGINE**" usando i tasti "▽" o "△" quindi entrate nel menu Immagine premendo i tasti "<" o ">".



Regolazione Della Luminosita'


Quando siete all'interno del menu immagine, "Luminosita'" e' la prima opzione disponibile.

- Premete il tasto "▷" per aumentare la luminosita'
- Premete il tasto "◁" per diminuire la luminosita'

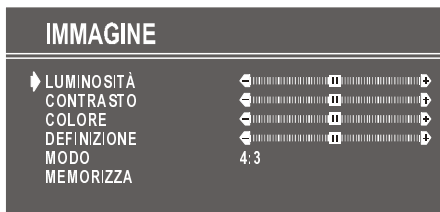


Regolazione Del Contrasto

- Usando i tasti "▽" o "△" selezionate "Contrasto".
- Premete "▷" per aumentare il contrasto
- Premete "◁" per diminuire il contrasto.

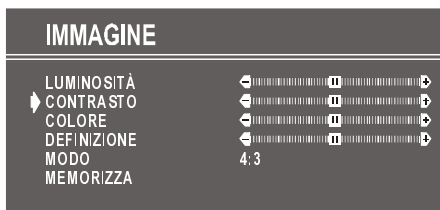


Regolazione Del Colore

- Usando i tasti "▽" o "△" selezionate "Colore".
- Premete "▷" per aumentare il colore
- Premete "◁" per diminuire il colore.

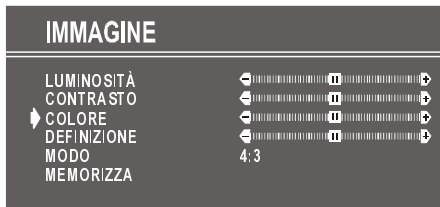

Regolazione Della Definizione

- Usando i tasti "▽" o "△" selezionate "Definizione".
- Premete "▷" per aumentare il livello di definizione
- Premete "◁" per diminuire il livello di definizione

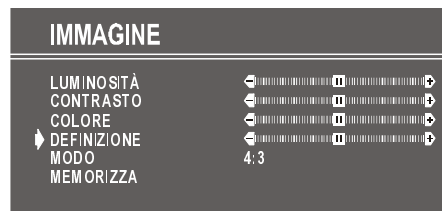


Modo

Questo menu e' utilizzato per cambiare il formato dell'immagine. Premendo i tasti "◁" o "▷" potrete scegliere tra 3 diverse opzioni. Queste sono: "4:3", "16:9" e "AUTO".

- **4:3** Questa opzione forza l'immagine in 4:3.
- **16:9** Questa opzione forza l'immagine in 16:9.
- **AUTO** Questa opzione e' disponibile solo se il vostro TV e' dotato della caratteristica WSS. Questa permette di cambiare l'ampiezza dell'immagine automaticamente in base alla trasmissione che si sta guardando. Per esempio: Se il vostro TV e' nel modo 4:3 ma la trasmissione e' in 16:9. Se selezionate il modo automatico il TV passa automaticamente in 16:9. Se la trasmissione e' in 4:3 e la trasmissione e' in 4:3, non succedera' nulla anche se siamo in modo automatico.


La funzione WSS è usata solo nel modo TV e F-AV. Per la selezione del Formato Schermo in AV1 il valore (della presa scart) è 8 pin. Nel modo RGB il Formato Schermo può essere 4:3 o 16:9 (il modo Auto non è disponibile).

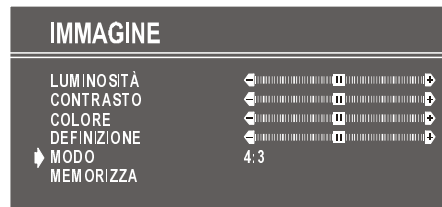

Per Memorizzare Le Regolazioni


- Premere il tasto "◀" o "▶" sull'opzione "**MEMORIZZA**" per salvare le regolazioni del menu Immagine.

La regolazione modo Immagine salvata sarà valida solo nel programma corrente. Comunque, gli altri valori salvati nel Menu Immagine saranno validi per tutti i programmi.

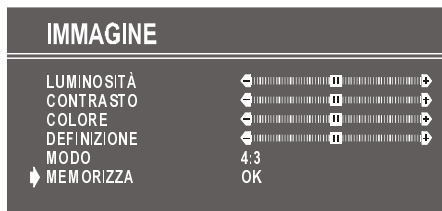

Menu Caratteristiche.

- Per entrare nel menu Caratteristiche direttamente premete il tasto "GIALLO", o
- Premete il tasto "M" per entrare nel menu Principale. Dal menu Principale selezionate "**CARATTERISTICHE**" utilizzando i tasti "▽" o "△". Quindi entrate nel menu premendo i tasti "◀" o "▶".

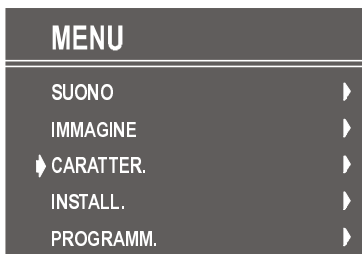

Spegnimento A Tempo

Quando entrate nel menu "Caratteristiche", "**SPEGNIMENTO A TEMPO**" è la prima opzione che trovate. Usate i tasti "◀" o "▶" per cambiare il tempo di accensione tra : **SPENTO, 0:15:00, 0:30:00, 0:45:00, 1:00:00, 1:15:00, 1:30:00, 1:45:00 e 2:00:00.**

I valori appariranno in alto a destra dello schermo. Se lo spegnimento a tempo è attivato, apparirà insieme allo stato del TV e cancellato in 3 secondi.

0:15 : 00

CARATTER.

▶ SPEGNIM. A TEMPO	SPENTO
CHIAVE BAMBINO	ACCESO
LINGUA	ITALIANO

Quando mancherà un minuto allo spegnimento, apparirà il conto alla rovescia automaticamente in alto a destra dello schermo e resterà visibile fino alla fine. Quindi il TV andrà in stand by automaticamente.

Chiave Bambino

Potete usare questa opzione per evitare che i bambini giochino con il TV cambiando i programmi o le regolazioni senza l'uso del telecomando.

La "**CHIAVE BAMBINO**" può essere regolata premendo i tasti "◀" o "▶" passando da **ACCESO** a **SPENTO**. Quando è **SPENTO**, il televisore non ha difese. Quando è **ACCESO**, il TV può essere controllato solo dal telecomando. In questo caso la tastiera sul fronte del TV è disattivata (tranne l'accensione o spegnimento).

CARATTER.

▶ SPEGNIM. A TEMPO	SPENTO
CHIAVE BAMBINO	ACCESO
LINGUA	ITALIANO

Selezione Del Menu Lingua.

Il menu "Lingua" può essere selezionato premendo i tasti "◀" o "▶" sulla voce "**LINGUA**".

CARATTER.


▶ SPEGNIM. A TEMPO	SPENTO
CHIAVE BAMBINO	ACCESO
LINGUA	ITALIANO

Per Memorizzare Le Regolazioni

Nel menu Caratteristiche tutte le regolazioni vengono memorizzate automaticamente.

Menu Installazione

- Per entrare direttamente nel menu "Installazione" premete il tasto "BLU" oppure,
- Premete il tasto "M" per accedere al menu principale. Quindi selezionate "INSTALLAZIONE" premendo i tasti "▽" o "△". Entrate nel menu premendo i tasti "◀" o "▶".

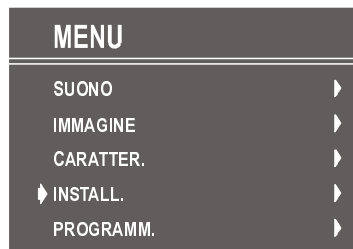

Selezione Dei Programmi.

Per selezionare un programma, potete usare "◀" o "▶" oppure i tasti sul telecomando o la doppia cifra.

Selezionare la banda


La BANDA può essere selezionata tra:

- VHF1, VHF3 o UHF, (nell'opzione dei canali) con i tasti "◀" o "▶".

Selezione Della Frequenza

Il valore della frequenza è

- 044 - 890 MHz per la banda VHF1, VHF3, UHF.

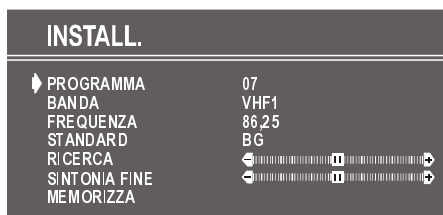

La FREQUENZA può essere cambiata utilizzando i tasti "◀" o "▶" o attraverso la doppia digitazione.

I numeri decimali non possono essere selezionati con la doppia cifra ma solo con i tasti "◀" o "▶". Il valore può essere "00", "25",

"50" e "75". Anche con la ricerca Fine Possono essere cambiate le parti decimali.

Selezione dello standard

Usando i tasti "◀" o "▶" potete cambiare lo STANDARD da B/G, D/K, L/L'.

Selezionare La Ricerca

Per iniziare il processo di ricerca, premete il tasto "▶" per andare in avanti o "◀" per andare indietro. RICERCA, lampeggerà durante il processo, finché non avrà finito la ricerca o sarà stata arrestata. Durante la ricerca, il menu diventerà BLU. Per fermare la ricerca premete i tasti "◀" o "▶".

Selezione Della Sintonia Fine

Potete usare la Ricerca Fine per dei piccoli aggiustamenti dell'immagine se non siete soddisfatti dell'immagine trovata in automatico.

Usate i tasti "◀" o "▶" sulla voce "SINTONIA FINE" per avere l'immagine migliore.


Normalmente il cursore della Ricerca Fine si trova al centro con le due frecce contrapposte.

Per Memorizzare Le Modifiche.

Premete i tasti "◀" o "▶" sulla voce "MEMORIZZA" per memorizzare le impostazioni del menu.

Menu Programmi.

- Premete il tasto "M", apparirà il menu principale. Selezionate "PROGRAMMA" utilizzando i tasti "▽" o "△" entrate nel menu programmi utilizzando i tasti "◀" o "▶".

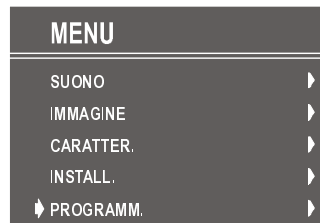

Movendo il cursore nelle quattro direzioni, potete vedere 30 programmi nella stessa

pagina. Scorrendo le pagine con i tasti "su" "giu", potete selezionare tutti i programmi del TV (ad eccezione dei canali AV).

Con il cursore, i programmi vengono selezionati automaticamente. I programmi selezionati appaiono sullo schermo in "CYAN". Per selezionare un canale e' anche possibile operare direttamente con le cifre o con la doppia cifra. Quando utilizzate la doppia cifra, sul display apparira "P - ." finche' non digiterete la cifra.

Il numero dei programmi va da 00 a 99.

I programmi possono essere nominati con 5 caratteri. Dopo la ricerca automatica i programmi sono nominati come segue: "PR01" (numero del programma)

Al tasto menu corrisponde una specie di programma. Ogni funzione e' attivata attraverso un tasto colorato. Il **NOME** per cambiare il nome del programma con **CANCELLA**, potete cancellare i programmi che decidete. **INSERISCI**, per posizionare un canale al posto di un altro. **AUTOMEMORIZZAZIONE** per memorizzare.

Per cambiare il nome di un programma selezionato, premete il tasto **ROSSO (NOME)**. La prima lettera iniziera a lampeggiare. Per cambiare la lettera utilizzate i tasti "▽" o "△". Per passare allo spazio successivo utilizzate i tasti "◀" o "▶".

PROGRAMM.					
01	PR01	11	----	21	----
02	PR02	12	----	22	----
03	PR03	13	----	23	----
04	PR04	14	----	24	----
05	PR05	15	----	25	----
06	PR06	16	----	26	----
07	----	17	----	27	----
08	----	18	----	28	----
09	----	19	----	29	----
10	----	20	----	30	----

ROSSO	NOME	GIALLO	CANCELLA
VERDE	INSERISCI	BLU	MEMO. AUTO.

Dopo aver cambiato il nome del programma, premete il tasto **ROSSO** per **MEMORIZZARE**. Mentre cambiate il nome ad un programma, "INSERISCI", "CANCELLA" e "AUTOMEMORIZZAZIONE" non potranno essere utilizzati. "CANCELLA" potra' essere utilizza-

to.. L'opzione "cancella" elimina il nome assegnato se non volete che venga memorizzato.

ROSSO	MEMORIZZA	GIALLO	
VERDE		BLU	ANNULLA

Quando viene premuto il tasto "VERDE" (**INSERISCI**), "NOME", "AUTOMEMORIZZAZIONE" e "CANCELLA" sono disattivati e il programma selezionato apparira' di colore verde. Per ora la selezione automatica e' sospesa. Muovendo il cursore decidete il programma da spostare. Premete nuovamente il tasto verde e il programma verra' spostato.

Se nessun programma e' inserito alla Posizione-00, il programma sotto di lui, slittera' di un posto e il Programma-99 sara' regolato sul 1° valore della frequenza VHF1 (44 MHz).

"CANCELLA" serve per cancellare il processo di inserimento.

Per "CANCELLARE" premete il tasto "GIALLO". (**NOME**, **INSERISCI** e **AUTOMEMORIZZAZIONE** sono disattivate). Premendo il tasto giallo per la seconda volta, cancellate il programma dalla lista e il programma successivo prende il suo posto. Il Programma-00 e' regolato sulla 1° frequenza della banda VHF1 (44 MHz).

Premendo il tasto "BLU" rimemorizzate il programma che stavate cancellando.

Per accedere al menu di "AUTOMEMORIZZAZIONE", premete il tasto blu. Per conoscere la funzione di questa opzione andate al capitolo "AUTOMEMORIZZAZIONE".

Automemorizzazione

L'automemorizzazione, ricerca e memorizza tutti i canali possibili che trasmettono nella vostra area.

MEMO. AUTO.	
TUTTI I PROG. MEMORIZZATI SARANNO CANCELLATI	
PROGRAMMA	03
STANDARD	BG
INIZIA	



La voce programma e' utilizzato per memorizzare i canali dopo l'automemorizzazione, oppure per richiamare dei programmi. In automatico i programmi sono numerati da primo all'ultimo. Usando i tasti "<" o ">" i numeri possono essere cambiati. Potete anche usare direttamente le cifre o la doppia cifra.

Se il vostro TV ha piu' di uno Standard, potete cambiare standard usando i tasti "<" o ">" da BG, DK o L/L' nella voce standard.

Per cancellare l'automemorizzazione dopo l'inizio, premete il tasto "TV", per farlo ripartire selezionate "INIZIA" usando i tasti "▽" o "△". Per cancellare l'automemorizzazione durante la ricerca, premete "<" o ">".

Quando L'AUTOSTORE e' terminato, sul display apparira' la lista dei programmi. Nella lista dei programmi potete vedere il numero del programma e il nome assegnato. Se il numero o il nome assegnato non e' di vostro gradimento, potete cambiarlo facendo riferimento al capitolo "Menu Programmi".

Altre Caratteristiche.

Stato Del TV


IL NUMERO DI PROGRAMMA, L NOME DEL PROGRAMMA (o AV), (sono visibili nella parte superiore sinistra dello schermo) e lo **SPEGNIMENTO A TEMPO** (mostra il tempo rimanente nella parte superiore destra dello schermo). Anche il simbolo dello stereo viene visualizzato sullo schermo. Viene visualizzato ad ogni cambio di canale e dura circa 3 secondi.

P 01 Numero Del Programma

PR-01 Nome Del Programma(5 Caratteri)

L'OSD appare sullo schermo ogni volta che viene cambiato il canale o con i tasti dal te-

lecomando premendo i tasti "P+" o "-P" o premendo il tasto "TV".

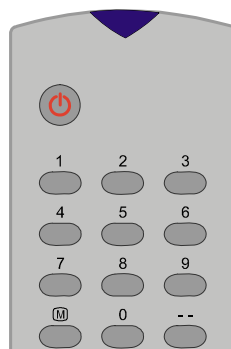

Doppia Cifra (- -)

Questa opzione appare quando viene premuto il tasto "- -" sul telecomando.

P - -

Dopo di questo per selezionare un programma a due cifre e' sufficiente digitare i due numeri consecutivamente. Se non viene selezionata nessun numero, la funzione si disabilita. Nello stesso modo non fate passare troppo tempo tra le due digitazioni. Il tempo limite e' di 3 secondi.

Formato schermo

Se il Vostro Tv ha la funzione WSS, il Formato Schermo OSD e' visualizzato sotto l'indicatore suono, con Stato dell'OSD del TV. Dentro la casella dell'OSD c'e' scritto "4:3" o "16:9" o "Auto".

4:3

Indicatore Dell'ultimo Minuto Prima Dello Spegnimento A Tempo

Appare in alto a destra sullo schermo. Se lo spegnimento a tempo e' attivo, appare con lo stato del TV e sparisce dopo 3 secondi.

Se manca solo un minuto al conto alla rovescia del timer, viene automaticamente visualizzato sullo schermo e li rimane fino allo spegnimento del TV. Quindi il TV passa in posizione di stand-by.

0:15 : 00

Indicatore Del Mute

Appare nel centro superiore dello schermo quando e' attico, e resta visibile fino a quando viene disattivato.



Per cancellare il "MUTE" ci sono due possibilita': La prima e' di premere nuovamente il tasto "MUTE", il volume ricomincera' dall'ultimo selezionato; il secondo metodo e' quello di utilizzare i tasto "Vol+". L'audio partira' dal livello minimo di suono.

Utilizzando il tasto "Vol-", la funzione mute sara' comunque cancellata ma non si sentira' l'audio poiche' il volume e' gia' al minimo.

Manacanza Di Segnale

Tempo rimanente in assenza di segnale

Appare al centro dello schermo quando il TV non riceve nessun segnale valido. Mostra il tempo rimanente prima di spegnersi e passare in Stand-By. (Si spegne dopo 5 minuti che il TV non riceve nessun segnale e non viene compiuta nessuna operazione con il telecomando). L'indicatore appare dopo 3 secondi che non c'e' segnale.

Dopo che viene dato un comando con il telecomando, il conto alla rovescia ricomincia.

Non e' disponibile in posizione di AV.

05 : 00

Sfondo Blu In Assenza Di Segnale

In caso di assenza di segnale, si attiva lo sfondo Blu. Durante il processo di ricerca, lo sfondo Blu non e' attivo. Nel momento in cui viene trovata una trasmissione valida, e' il menu a diventare semitrasparente e blu.

Barra Del Volume

Appare in basso al centro dello schermo. Quando viene premuto il tasto "Vol+" o "Vol-" sul telecomando i tasti corrispondenti sulla tastiera, e non e' attivo nessun menu, la barra del volume appare per e resta visibile per 3 secondi dopo che viene cambiato il valore

del volume o senza che venga effettuata nessuna variazione.



Modo AV

Premendo il tasto "AV", impostate il tvc su AV (se non state visualizzando il televideo). Premendo questo bottone consecutivamente, il tv mostra le varie opzioni di AV: AV-1, RGB, F-AV (AV FRONTALE).

AV1 supporta il modo RGB. Ma se doveste avere problemi sui colori, utilizzate RGB.

Per uscire dal modo "AV", premete il tasto "TV".

Televideo.


Il televideo e' un sistema che permette di far apparire testi sul vostro TV. Usando il Televideo potete vedere informazioni o oggetti disponibili nella pagina richiesta.

L'osd non e' disponibile nella modalita' televideo.

Il menu contrasto, luminosita' e colore non sono disponibili nel modo televideo.

Per Operare Al Televideo.

- Selezionate un canale TV che abbia il televideo.
- Premete i tasti "TXT" (TELEVIDEO). Solitamente pare la pagina indice.

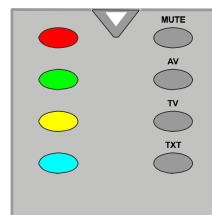


Per Selezionare Una Pagina Sul Televideo.


- Premete le cifre sul telecomando fino a raggiungere la pagina desiderata.

La pagina selezionata appare in alto a destra dello schermo. Il contapagina del Televideo scorrera' tutte le pagine fino a trovare

quella desiderata e quindi la mostrerà sullo schermo.

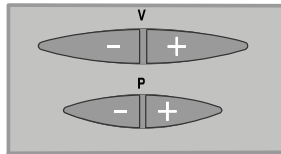

- Premete "P+" per far avanzare il Televideo una pagina per volta.
- Premete "-P" per far indietro una pagina per volta

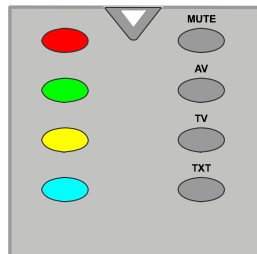

Per Uscire Dal Teletext.

- Premete il tasto "TV". Sullo schermo apparirà l'immagine che stavate guardando.

Connessione Di Equipaggiamenti Alle Periferiche.

Esiste una vasta gamma di periferiche audio e video che possono essere connesse al TV. Il diagramma seguente mostra come i vari equipaggiamenti possono essere connessi alle prese posteriori o frontali del TV.

Attraverso Presa Scart.

Il vostro TV è dotato di una presa scart. Se volete connettere delle periferiche a questa presa, utilizzate **SCART1**.

Se una fonte esterna è connessa alla SCART1, il TV passerà automaticamente in AV. Se il segnale è RGB, l'indicatore RGB apparirà sullo schermo.

Accesso Tramite Antenna.

Se volete connettere al vostro TV periferiche, come videoregistratori o decoder, ma questi strumenti non hanno prese scart, potete

connetterli tramite l'antenna.

Se il VCR è connesso al TV tramite antenna, per visualizzarlo dovete premere il tasto 0.

Decoder

La TV via cavo vi offre molti programmi. Molti di questi sono gratuiti altri devono essere pagati. Per questi ultimi dovete sottoscrivere un contratto con la società che li trasmette. Sarà cura di queste organizzazioni informarvi sul tipo di decoder necessario per i diversi tipi di trasmissioni.

Per ulteriori informazioni chiedete al negoziante o leggete il libretto di istruzioni del ricevitore.

Connessione Al Decoder A Mezzo Antenna.

- Connettete l'antenna.

Connessione Del Decoder Senza Antenna Al TV

- Collegate con un eurocavo (cavo RCA jack) il decoder all'interfaccia **EXTERNAL 1** (RCA jack) del vostro televisore. Se il vostro decoder è provvisto di Euroconnector / RCA Jack, potete ottenere una qualità dell'immagine superiore collegando un eurocavo (cavo RCA jack) all'interfaccia **EXTERNAL** (RCA Jack).

TV e Videoregistratore.


- Connettete l'antenna.

Un'immagine migliore si può ottenere se connettete anche una scart alla presa Esterna.


Ricerca e Memorizzazione Del Segnale Di Test Del Videoregistratore.

- Scollegare il cavo antenna dalla presa antenna **ANT**. Del vs. Videoregistratore
- Accendere il TV e mettere il videoregistratore sull'opzione segnale test (controllate come fare sul manuale del videoregistratore).
- Entrate nel menu ricerca e selezionate installa.

Connessione Ad Equipaggiamenti Periferici

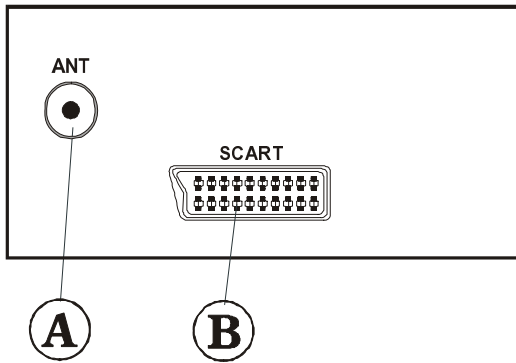

- A** Antenna
- B** Scart

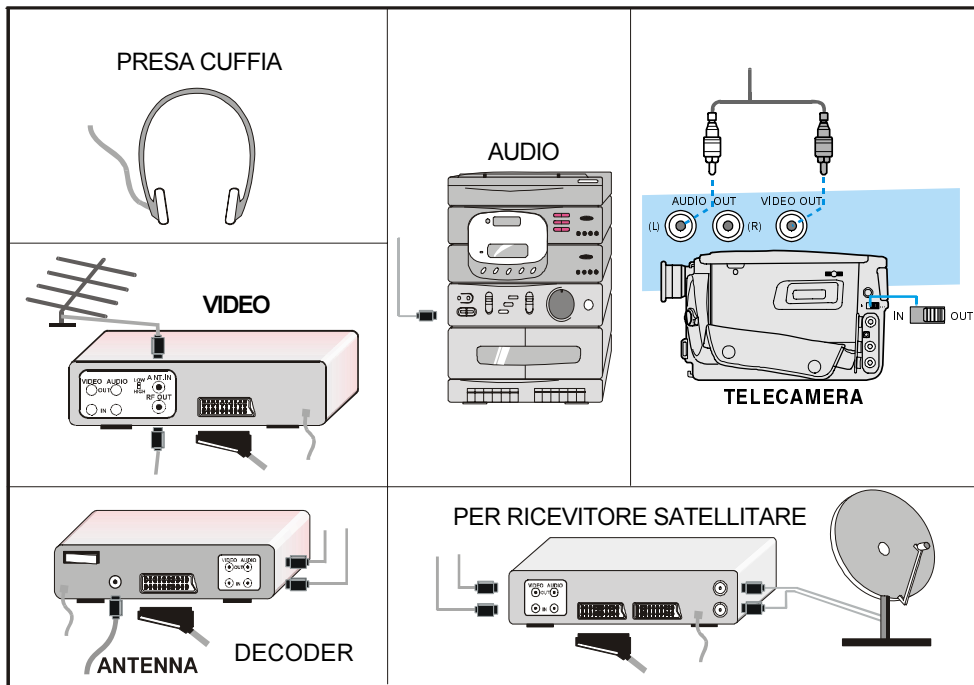

- Cercate il segnale di test come se fosse un normale canale video. Memorizzatelo al numero 0.
- Sostituire il cavo antenna nella presa antenna **ANT**. Del vs. Video registratore dopo aver memorizzato il segnale test.

Telecamera e Videocamera

Per Connettersi Con L'entrata AV (FAV)

Posizionate la vostra telecamera o videocamera sul lato del TV

- Connettete la vostra fonte al TV seguendo i colori: **VIDEO** e **AUDIO**.

Come Connettere Il Decoder Al Videoregistratore.

Alcuni videoregistratori hanno una speciale scart per decoder.

- Connetti con un cavo scart il tuo decoder all'aspeciale presa del videoregistratore. Eventualmente consulta il libretto di istruzioni del videoregistratore.
- Per connettere il videoregistratore al TV leggi la sezione dedicata al videoregistratore.

Se volete connettere altri strumenti al vostro TV chiedete al vostro rivenditore.

Connessione Cuffie.

Usate la presa per le cuffie sul lato in basso a destra de vostro TV per connettere le cuffie.

Informazioni

Cura Dello Schermo

Pulite lo schermo con panno mormido e asciutto. Non utilizzate solventi abrasivi che potrebbero danneggiare lo schermo.

Immagine Povera.

Avete selezionato il tipo di immagine giusta? Il vostro TV e' stato posizonato correttamente, con la giusta aerazione, non cisono altoparlanti vicino allo schermo o luci al neon?

Montagne o palazzi molto alti possono dare doppie immagini o effetto fantasma. Probabilmente potete migliorare la qualita' dell'immagine spostando leggermente l'antenna.

L'immagine del teklevideo e' scadente? Controllate di aver scelto la miglior frequenza per quel canale nella vostra zona.

La qualita' dell'immagine puo' leggermente peggiorare se ci sono due apparecchi collegati contemporaneamente alle prese scart. In questo caso basta scollegarne uno.

Nessuna Immagine.

L'antenna e' stata installata correttamente? La presa d'antenna e' inserita completamente nella presa? Il cavo d'antenna e' danneggiato? Se avete qualche dubbio onstate il vostro rivenditore.

Se non c'e' **Nessuna Immagine**, vuol dire che il vostro TV no riceve alcun segnale. Avete premuto I tasto esatto sul telecomando? Provate un'altra volta.

Suono

Non sentite nessun suono. Avete forse interrotto il suono con il tasto "**MUTE**"? Gli altoparlanti esterni sono collegati nel modo corretto?

Telecomando

Il vostro TV non risponde agli impulsi del telecomando. Premete il tasto "**TV**" sul telecomando. Potrebbero essere le batterie esaurite. Se fosse cosi', utilizzate la tastiera del TV.

Avete selezionato il menu sbagliato? Premete "**TV**" per tornare all'immagine oppure "**M**" per tornare al menu precedente.

Non Avete Risolto?

Spegnete il vostro TV e riaccendetelo. Se non si accende, chiamate un centro di assistenza autorizzato. Non cercate di ripararlo da soli.

Specifiche.

TRASMISSIONI TV

PAL SECAM B/G D/K L/L'

RICEZIONE DEI CANALI

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBANDA

TV VIA CAVO (S1-S20/ S21-S41)

NUMERO DI CANALI MEMORIZZABILI 100

INDICATORE DI CANALI

Sullo Schermo

RF INGRESSO ANTENNA

75 Ohm

VOLTAGGIO

230V AC, 50 Hz.

USCITA AUDIO

Mono

POTENZA DI USCITA AUDIO (W_{RMS}) (%10 THD)

2

CONSUMO (W) (max.)

68

CINESCOPIO

20" (51 cm)

DIMENSIONI (mm)			
D	L	H	Peso (kg)
470	495	460	17,4