



SGH-F480
Mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous guider dans l'utilisation de votre appareil. Pour une prise en main rapide, consultez les sections « Présentation de votre téléphone », « Installation et préparation du téléphone » et « Fonctions de base ».

Icônes

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



WARNING

Avertissement — situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



CAUTION

Attention — situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



Remarque — remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

- ▶ **Référence**—Pages contenant plus d'informations. Exemple : ▶ p. 12 (reportez-vous à la page 12)
- **Suivi de**—Pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple : Appuyez sur **Menu** →  → **Nouveau message** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Menu**, puis sur  et enfin sur **Nouveau message**).
- [] **Crochets**—Touches du téléphone. Exemple : [] (représente la touche marche/arrêt).

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier— Bluetooth QD ID: B013650.
- Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation	2
Mises en garde	2
Consignes de sécurité	5
Consignes d'utilisation importantes	8
Présentation de votre téléphone	11
Contenu du coffret	11
Présentation du téléphone	12
Touches	13
Écran	14
Icônes	14
Installation et préparation du téléphone	17
Installation de la carte SIM ou USIM et de la batterie	17
Mise en charge de la batterie	19
Insérer une carte mémoire (en option)	20

Fonctions de base	22	Activation et envoi d'un message SOS	48
Mise en marche/arrêt du téléphone	22	Activation du traçage du mobile	49
Écran tactile	23	Enregistrement et lecture de mémos vocaux	50
Accès aux menus	24	Editeur de vidéos	51
Raccourcis	25	Lecteur RSS	55
Personnalisation du téléphone	26	Jeux et applications Java	56
Fonctions d'appel de base	27	Création et affichage des horloges mondiales	56
Envoi et consultation des messages	28	Réglage et utilisation des alarmes	57
Ajout et recherche de contacts	32	Calculatrice	58
Fonctions de base de l'appareil photo	33	Conversion de devises ou de mesures	58
Écouter de la musique	34	Régler un compte à rebours	59
Surfer sur le WAP	36	Chronomètre	59
Fonctions avancées	37	Créer une nouvelle tâche	59
Fonctions d'appel avancées	37	Créer un mémo	60
Fonctions avancées du Répertoire	40	Gérer le calendrier	60
Fonctions de messagerie avancées	41	Dépannage	a
Fonctions avancées de lecture audio	43	Index	d
Outils et applications	46		
Fonction Bluetooth	46		

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.

- Ne jetez jamais les batteries au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries usagées.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée, qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite.

Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS, utilisez les fonctions spéciales de modèles et de saisie intuitive pour réduire les gestes répétitifs. Tenez votre téléphone de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches et pensez à faire des pauses.



CAUTION

Consignes de sécurité

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des téléphones portables en voiture. Utilisez un kit mains libres pour conduire en toute sécurité.

Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions réseau lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions réseau de votre téléphone.

Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.

- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec soin

- Évitez tout contact avec des liquides—ils risquent de provoquer des dégâts sérieux. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.

CAUTION

- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer les pièces mobiles du téléphone et de perturber son fonctionnement.
- N'utilisez pas le flash ni l'éclairage du téléphone trop près des yeux des enfants et des animaux.
- Les champs magnétiques peuvent endommager votre téléphone et les cartes mémoire. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.

CAUTION



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.

- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions éloignées ou isolées, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,898 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

Recyclage

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans le cadre de l'Union européenne et des autres pays européens utilisant des systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sur sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres

déchets ménagers. En raison des risques que l'élimination non contrôlée des déchets représente pour l'environnement et la santé de l'homme, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à se référer aux conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Présentation de votre téléphone

Cette section présente le téléphone, ses touches, son écran et ses icônes.

Contenu du coffret

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :

- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi




Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur.


Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

Présentation du téléphone

Fonctions des touches de la face avant du téléphone :

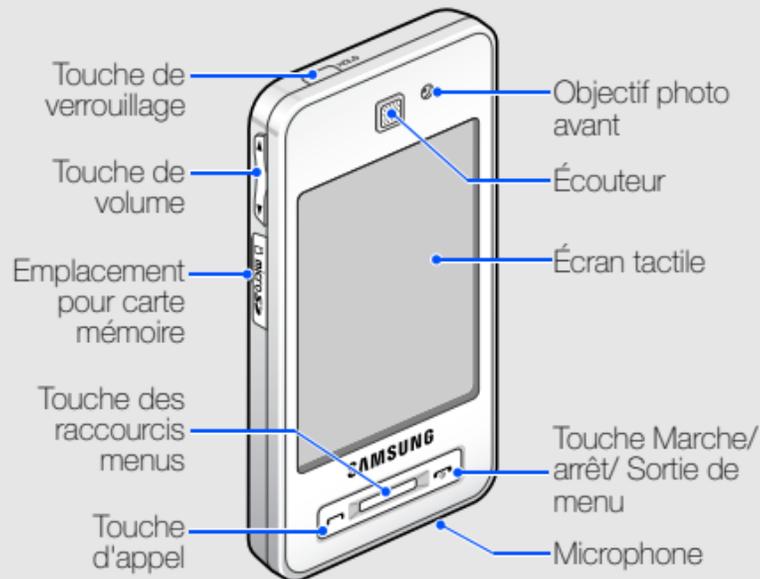

Fonctions des touches de la face arrière du téléphone :

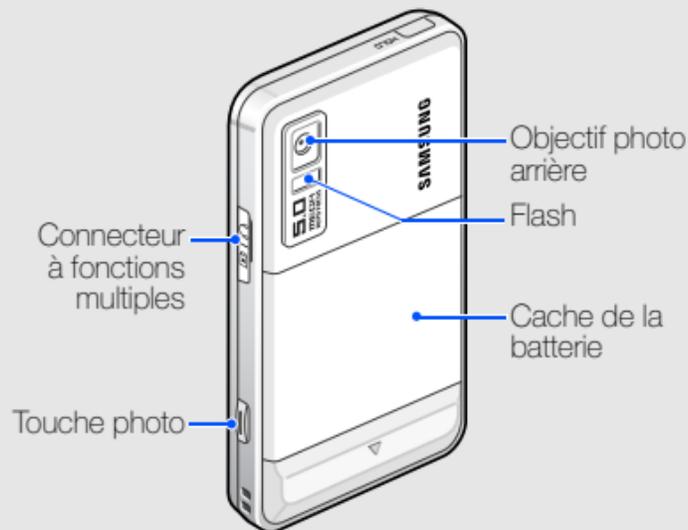

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone. Pour verrouiller le téléphone, appuyez sur la touche de verrouillage « HOLD ».


Touches

Touche	Fonction
 Verrouillage	Permet de verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches
 Appel	Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
 Raccourcis	Permet d'accéder aux raccourcis menus à partir de n'importe quel écran
 Touche Marche/arrêt/Sortie de menu	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). En mode menu, permet de revenir à l'écran du menu principal ou en mode veille.

Touche	Fonction
 Volume	Permet de régler le volume sonore du téléphone
 Photo	En mode veille, permet d'activer l'appareil photo (maintenir enfoncée). En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo. Permet d'effectuer un appel en visiophonie, si la touche est associée à cette fonction

Écran

L'écran de votre téléphone comporte les zones suivantes :

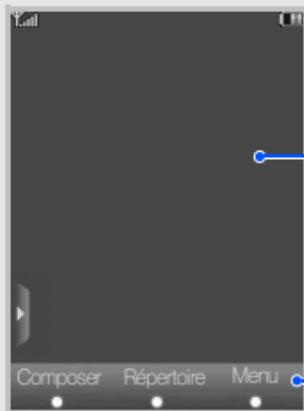

Ligne des icônes

Affiche différentes icônes

Textes et graphiques

Affiche des messages, des instructions et les informations que vous saisissez

Ligne des touches écran

Affiche les actions actuellement associées à chaque zone

Icônes

Signification des icônes qui apparaissent sur l'écran.

Icône	Signification
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Transfert de données via un réseau GPRS
	Réseau EDGE connecté
	Transfert de données via un réseau EDGE
	Réseau UMTS connecté
	Transfert de données via un réseau UMTS
	Réseau HSDPA connecté
	Transfert de données via un réseau HSDPA

Icône	Signification
	Appel vocal en cours
	Aucun service disponible
	Appel visiophonique en cours
	Aucun service disponible
	Carte mémoire insérée
	Alarme activée
	Navigation sur le WAP
	Connecté à une page WAP sécurisée
	Itinérance (en dehors de la zone de couverture normale)
	Renvoi d'appels activé
	Radio FM allumée

Icône	Signification
	Bluetooth activé
	Kit mains libres ou kit piéton Bluetooth connecté
	Synchronisation avec un ordinateur
	Nouveau message texte (SMS)
	Nouveau message multimédia (MMS)
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Nouveau message push
	Nouveau message de configuration
	Nouveau message vidéo
	Boîte de réception SMS saturée

Icône	Signification
	Boîte de réception MMS saturée
	Boîte de réception e-mail saturée
	Boîte de réception vocale saturée
	Boîte de réception des messages push saturée
	Boîte de réception des messages de configuration saturée
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Profil Voiture activé

Icône	Signification
	Profil Réunion activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Hors-ligne activé
	Niveau de charge de la batterie

Installation et préparation du téléphone

Cette section décrit comment assembler et préparer votre téléphone en vue de sa première utilisation.


Installation de la carte SIM ou USIM et de la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).

Pour bénéficier des services UMTS, vous devez disposer d'une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

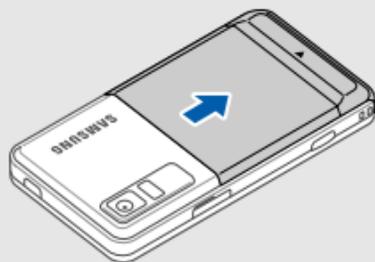

Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [📞] enfoncée pour éteindre l'appareil.


2. Insérez la carte SIM ou USIM.

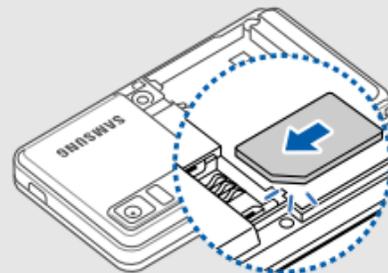


Installez la carte SIM ou USIM en orientant la puce vers le bas.

Lorsque le téléphone ne contient pas de carte SIM ou USIM, il est néanmoins possible d'utiliser des services qui ne nécessitent pas de connexion au réseau, ainsi que certains menus.

3. Installez la batterie.

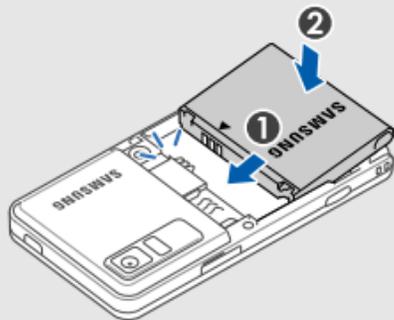


4. Remettez le cache de la batterie en place.

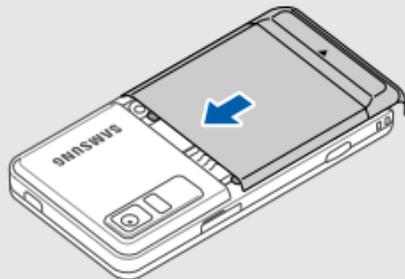


Mise en charge de la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples, sur le côté du téléphone.

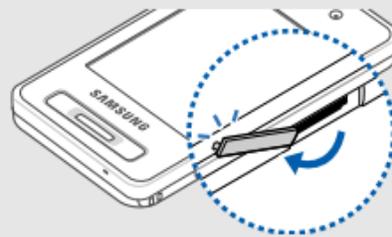


2. Branchez la fiche du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

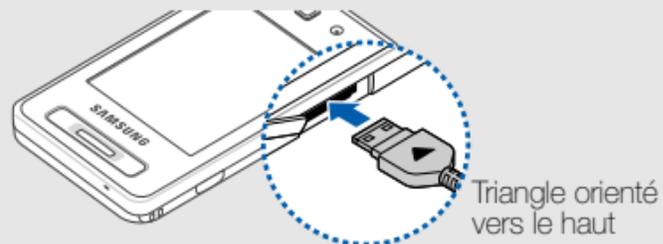



Un branchement incorrect du chargeur peut endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

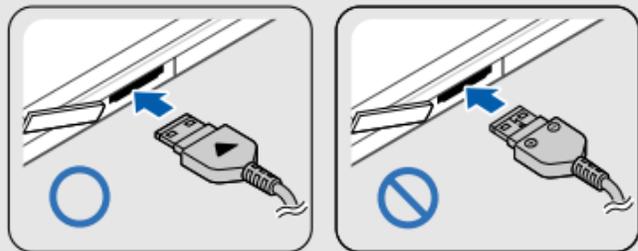

3. Branchez le chargeur sur une prise secteur.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (le symbole  est figé), débranchez le chargeur de la prise secteur.
5. Débranchez le chargeur du téléphone.
6. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.




Informations sur l'indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet une tonalité et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour continuer à utiliser le téléphone.

Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez utiliser une carte mémoire. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

1. Ouvrez le compartiment à carte mémoire, sur le côté du téléphone.
2. Introduisez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

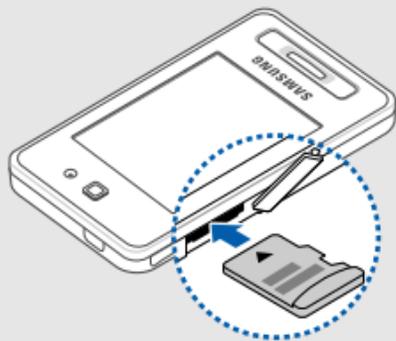

3. Enfoncez la carte mémoire dans l'emplacement correspondant jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

Pour retirer la carte mémoire, enfoncez-la légèrement jusqu'à ce qu'elle se déverrouille, puis faites-la glisser hors du téléphone.



Fonctions de base

Découvrez comment réaliser les opérations de base et utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

Mise en marche/arrêt du téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [- 2. Appuyez sur le champ de saisie du code PIN et appuyez sur **OK** (si nécessaire).

Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Activer le profil Hors-ligne

Le profil Hors-ligne vous permet de désactiver les fonctions réseau du téléphone lorsque leur utilisation est interdite, par exemple dans les avions et les hôpitaux, pour ainsi continuer à utiliser les fonctions de votre téléphone qui ne nécessitent pas de connexion au réseau.

Pour activer le profil Hors-ligne, appuyez sur **Menu** →  → **Profils du téléphone** → **Hors-ligne**.




Respectez l'ensemble des avertissements et des consignes du personnel habilité lorsque vous vous trouvez dans une zone interdisant l'utilisation des appareils sans fil.


Écran tactile

Actions de base pour l'utilisation de l'écran tactile.


- Appuyez sur une icône pour ouvrir un menu ou lancer une application.

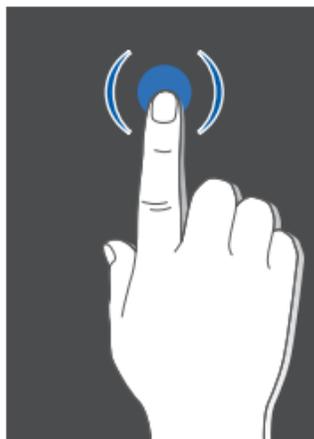

- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler les listes horizontales.

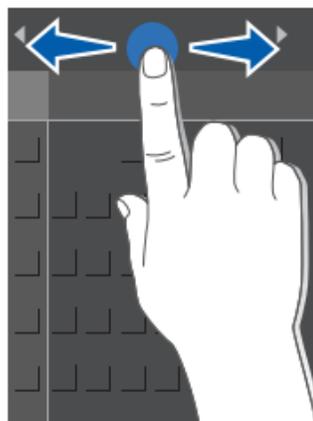

- Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les listes verticales.

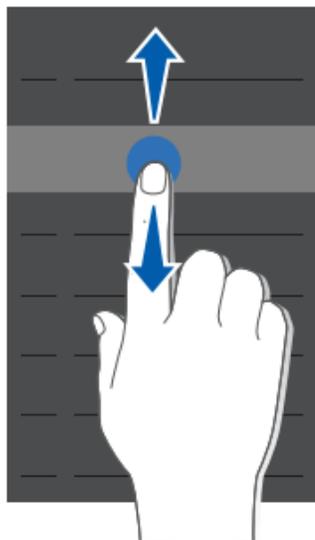

Accès aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

- Appuyez sur **Menu** → un menu.
- Sélectionnez un menu ou une option.
- Appuyez sur **Sélectionner, Enreg.** ou **OK** pour confirmer l'option mise en surbrillance.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez deux fois sur [⏪] pour revenir en mode veille.

Raccourcis

Utilisation des raccourcis de la barre d'outils.

Ouvrir la barre d'outils

Pour ouvrir la barre d'outils, appuyez sur la flèche en bas à gauche de l'écran. Vous pouvez organiser les raccourcis comme vous le souhaitez sur la barre d'outils ou les déplacer sur l'écran de veille.



Les raccourcis peuvent varier en fonction de votre région ou de votre opérateur.

Raccourci	Fonction
 Horloge analogique	Afficher l'heure actuelle
 Liste d'anniversaires	Afficher les dates d'anniversaire de vos contacts

Raccourci	Fonction
 Jeux	Accéder à vos jeux
 Album photo	Parcourir vos photos ou définir une photo comme fond d'écran
 Horloge mondiale	Afficher l'heure actuelle dans un autre pays ou une autre ville
 Date du jour	Afficher la date actuelle
 Horloge numérique	Afficher l'heure actuelle
 Événements du calendrier	Afficher les prochains événements
 Lecteur MP3	Ouvrir le lecteur MP3 pour lire des fichiers audio
 Radio FM	Écouter la radio FM

Ajouter des raccourcis à l'écran de veille

1. Ouvrez la barre d'outils.
2. Faites glisser un raccourci depuis la barre d'outils vers l'écran de veille. Vous pouvez positionner le raccourci n'importe où sur l'écran.

Personnalisation du téléphone

Tirez le meilleur de votre téléphone en l'adaptant selon vos préférences.

Régler le volume sonore du clavier

En mode veille, appuyez sur [▲/▼] pour régler le volume des touches.

Activer ou désactiver le profil Discret

En mode veille, appuyez sur **Composer** et maintenez la touche **#** enfoncée pour couper ou rétablir le son du téléphone.

Modifier la sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Profils du téléphone** → un profil.
2. Appuyez sur **Modifier** → **Sonnerie appel vocal** ou **Sonnerie appel visio** → **Sons**.
3. Sélectionnez une catégorie de sonneries → une sonnerie → **Options** → **Sélectionner**.
4. Appuyez sur **Options** → **Enregistrer**.

Sélectionner un fond d'écran (mode veille)

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Affichage et luminosité** → **Ecran** → **Fond d'écran**.
2. Choisissez **Images** → une catégorie d'images → une image.
3. Appuyez sur **Sélectionner**.

Verrouiller le téléphone

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone**.
2. Sélectionnez **Activé**.
3. Appuyez sur le champ de saisie du mot de passe.
4. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur le champ de saisie du mot de passe.
6. Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

Fonctions d'appel de base

Cette section décrit comment appeler un numéro et répondre à un appel et comment utiliser les fonctions d'appel de base.



Lorsque vous êtes en communication, le téléphone verrouille automatiquement l'écran tactile pour éviter toute saisie accidentelle. Pour le déverrouiller, appuyez sur la touche des raccourcis menus.

Passer un appel

1. En mode veille, appuyez sur **Composer** et saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [] pour composer ce numéro. Pour passer un appel visio, appuyez sur **Options** → **Appel visio**.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel vocal, appuyez sur .
Lorsque vous recevez un appel visio, appuyez sur , puis sur **Afficher**.
2. Pour raccrocher, appuyez sur .

Régler le volume

Pour régler le volume en cours d'appel, appuyez sur .

Fonction haut-parleur

1. En cours d'appel, appuyez sur  → **Oui** pour activer le haut-parleur.
2. Appuyez sur  pour revenir à l'écouteur.

Kit piéton

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide du kit piéton fourni en le connectant au téléphone :

- Pour rappeler le dernier correspondant, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour décrocher, appuyez sur la touche du kit piéton.
- Pour raccrocher, appuyez sur la touche du kit piéton.

Envoi et consultation des messages

Envoi et consultation des SMS, des MMS et des e-mails.

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Nouveau message** → **Message**.

2. Appuyez sur .
3. Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le champ de texte → .
5. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur **OK**.
▶ Saisie de texte
Pour envoyer un SMS, passez à l'étape 8. Pour joindre un élément multimédia, continuez à l'étape 6.
6. Appuyez sur  → un type d'élément.
7. Appuyez sur l'élément que vous souhaitez ajouter, puis sur **Options** → **Sélectionner**.
8. Appuyez sur  pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Appuyez sur .
3. Entrez l'adresse e-mail du destinataire et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Objet** → .
5. Rédigez l'objet du message, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur le champ de texte → .
7. Rédigez le texte de l'e-mail, puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur  pour envoyer le message.

Saisie de texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez changer de mode de saisie :

- Appuyez sur **Abc** pour choisir entre le mode T9, le mode ABC ou le mode numérique ou pour changer la casse.
- Appuyez sur **SYM** pour passer en mode symbole.

Saisissez votre texte dans l'un des modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode	Fonction
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet. 2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur  pour choisir parmi les autres propositions de mots. Pour ajouter un mot au dictionnaire, appuyez sur .
Numérique	Appuyez sur la touche numérique correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche correspondant au symbole à saisir

Utilisez les touches suivantes pour éditer votre texte :

Touche	Fonction
C	Permet de supprimer des caractères ou d'effacer toute la saisie (maintenir enfoncée)
[↑]	Permet d'insérer un espace ou de commencer une nouvelle ligne (maintenir enfoncée)
[↔]	Permet de déplacer le curseur. Appuyez sur  pour revenir au clavier virtuel
Aa	Copier et coller 1. Sélectionnez le texte de votre choix en appuyant sur le texte ou en utilisant les touches ▲, ▼, ◀ et ▶. 2. Appuyez sur Options → Copier . 3. Appuyez sur Options → Coller .

Afficher un SMS ou un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Reçus**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Afficher un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **E-mails reçus**.
2. Appuyez sur **Options** → **Télécharger**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **Options** → **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Ajout et recherche de contacts

Fonctions de base du Répertoire.

Ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, appuyez sur **Composer** et entrez le numéro de téléphone à enregistrer.
2. Appuyez sur **Options** → **Enregistrer n° dans** → une mémoire de stockage (Téléphone ou Carte SIM) → **Nouveau**.
3. Si nécessaire, sélectionnez un type de numéro.
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur **Options** → **Enregistrer** ou sur **Enreg.** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Appuyez sur le champ de saisie de texte.
3. Saisissez les premières lettres du nom recherché et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.



Une fois le contact trouvé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur  ou sur la touche 
- modifier ses coordonnées en appuyant sur **Options** → **Modifier**

Fonctions de base de l'appareil photo

Cette section décrit les fonctions de base pour photographier, filmer et visionner des clichés et des vidéos.



Lorsque vous activez l'appareil photo, le téléphone peut afficher un écran vide en raison d'une décharge électrostatique temporaire. Redémarrez le téléphone pour résoudre ce problème.

Prendre des photos

1. En mode veille, maintenez la touche Photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
4. Pour prendre un cliché, appuyez sur la touche Photo.
Le cliché est enregistré automatiquement.
5. Appuyez sur  pour prendre une autre photo.

Visualiser des photos

En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Enregistrer des vidéos

1. En mode veille, maintenez la touche Photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur **M** →  pour passer en mode caméscope.

3. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
5. Appuyez sur la touche Photo pour commencer à filmer.
6. Appuyez sur la touche Photo pour arrêter l'enregistrement.
La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.
7. Appuyez sur **Retour** ou sur la touche Photo pour filmer à nouveau (étape 4).

Visionner des vidéos

En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Vidéos**
→ **Mes vidéos** → un fichier vidéo.

Écouter de la musique

Votre téléphone vous permet d'écouter de la musique à l'aide du lecteur MP3 ou de la radio FM.

Radio FM

1. Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Radio FM**.
3. Appuyez sur **Oui** pour lancer la recherche automatique des stations.
La radio recherche et mémorise les stations disponibles.
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une station de radio.
Pour obtenir des informations sur la chanson en cours de diffusion, appuyez sur **Options** → **Reconnaissance musicale**. ► p. 45

5. Pour éteindre la radio, appuyez sur **Options** → **Désactiver radio**.

Écouter des fichiers audio

Commencez par transférer des fichiers sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez sur le WAP. ► Surfer sur le WAP
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option).
► p. 43
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 47
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire.
► p. 43
- Synchronisez le téléphone avec Windows Media Player 11. ► p. 44

Après avoir transféré de la musique sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → .
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
3. Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Touche	Fonction
	Mettre la lecture en pause
	Lancer la lecture ou reprendre la lecture après une pause
	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Augmenter ou diminuer le volume

4. Appuyez sur **Options** → **Arrêter** pour arrêter la lecture.

Surfer sur le WAP

Accéder à des pages WAP et enregistrer des favoris.

Naviguer sur des pages WAP

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Accueil*** pour ouvrir la page d'accueil de votre opérateur.
2. Utilisez les touches suivantes pour naviguer sur les pages WAP :

Touche	Fonction
	Faire défiler une page WAP vers le haut ou vers le bas
	Saisir une adresse WAP
	Ouvrir la liste des favoris enregistrés

* En fonction de votre opérateur, il se peut que ce menu soit disponible sous un autre nom.

Touche	Fonction
Options	Accéder à la liste des options du navigateur

Créer des favoris de pages WAP

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Favoris** → **Options** → **Ajouter favori**.
2. Appuyez sur le champ de saisie du titre.
3. Saisissez un titre pour la page et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le champ de saisie de l'URL.
5. Saisissez l'adresse URL et appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Fonctions avancées

Cette section décrit comment effectuer différentes opérations avancées et utiliser les fonctions complémentaires de votre téléphone.

Fonctions d'appel avancées

Familiarisez-vous avec les autres fonctions d'appel de votre téléphone.

Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels que vous avez manqués. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Appuyez sur l'appel manqué de votre choix.
2. Appuyez sur  pour composer son numéro.

Appeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur  pour afficher une liste des derniers numéros utilisés.
2. Sélectionnez un numéro et appuyez sur  ou sur  pour le composer.

Mettre un appel en attente ou récupérer un appel mis en attente

Appuyez sur **Attente** pour mettre un appel en attente ou sur **Récup.** pour récupérer un appel mis en attente.

Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant un appel :

1. Pour mettre le premier appel en attente, appuyez sur **Attente**.
2. Appuyez sur , entrez le second numéro à composer et appuyez sur .
3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Permuter**.

4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **Options** → **Fin** → **Appel en attente**.
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur .

Prendre un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant :

1. Appuyez sur  pour répondre au second appel.
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Permuter**.

Passer un appel de conférence**

1. Appelez le premier correspondant à inviter à la conférence téléphonique.
2. Une fois la communication avec ce premier établie, appelez le deuxième participant.
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
3. Lorsque la communication est établie avec le deuxième correspondant, appuyez sur .
4. Si nécessaire, répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter d'autres correspondants.
5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, appuyez sur [].

** Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Composer un numéro international

1. En mode veille, appuyez sur **Composer** et maintenez la touche **0** enfoncée pour insérer le caractère **+**.
2. Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur [].

Appeler un correspondant à partir du Répertoire

Vous pouvez appeler directement des numéros à partir du Répertoire à l'aide des contacts enregistrés.
► p. 32

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Sélectionnez un numéro et appuyez sur  ou sur [] pour le composer.

Fonctions avancées du Répertoire

Création de cartes de visite, attribution de chiffres de numérotation rapide et création de groupes de contacts.

Créer une carte de visite

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire** → **Options** → **Ma carte de visite**.
2. Complétez vos coordonnées personnelles.
3. Appuyez sur **Options** → **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction Bluetooth.

Configurer la numérotation rapide

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire** → .
2. Sélectionnez le chiffre à associer (2-9).
3. Sélectionnez un contact → un numéro de téléphone (si nécessaire) à attribuer à ce chiffre. Le contact est associé au chiffre de numérotation rapide.



Vous pouvez désormais appeler ce contact à partir de l'écran de numérotation en maintenant votre doigt appuyé sur le chiffre de numérotation rapide associé.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez associer des sonneries et des images d'identification aux différents groupes ou envoyer des messages et des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode veille, appuyez sur **Répertoire** →  → .
2. Appuyez sur le champ de saisie de texte.
3. Saisissez le nom du groupe et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Enreg.**
5. Pour associer une image d'identification au groupe, appuyez sur **Options** → **Paramètres du groupe** → **Photo** → **Images** → une catégorie d'images → une image → **Options** → **Sélectionner**.

6. Pour associer une sonnerie au groupe, appuyez sur **Sonnerie** → **Sons** → une catégorie de sonneries → une sonnerie → **Options** → **Sélectionner**.
7. Appuyez sur **Options** → **Enregistrer**.

Fonctions de messagerie avancées

Création de modèles et utilisation de modèles pour créer de nouveaux messages.

Créer un modèle de texte

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Modèles** → **Modèles texte**.
2. Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
3. Appuyez sur .

- Rédigez le texte du modèle et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Options** → **Enregistrer comme modèle**.

Créer un modèle multimédia

- En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Modèles** → **Modèles multimédia**.
- Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
- Créez un message multimédia à utiliser comme modèle, avec un objet et des pièces jointes éventuelles. ► p. 28
- Appuyez sur **Options** → **Enregistrer comme modèle**.

Insérer un modèle de texte dans un nouveau message

- Pour créer un nouveau message, appuyez sur **Menu** →  → **Nouveau message** → un type de message.
- Appuyez sur le champ de texte.
- Appuyez sur **Options** → **Insérer** → **Modèle de texte** → un modèle.

Créer un message à partir d'un modèle multimédia

- En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Modèles** → **Modèles multimédia**.
- Sélectionnez un modèle et appuyez sur **Options** → **Envoyer**.
Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau message multimédia.

Fonctions avancées de lecture audio

Préparation de fichiers audio, création de listes de lecture et mémorisation de stations de radio.

Copier des fichiers audio avec PC Studio

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Logiciel Samsung PC Studio** → **Enreg.**
2. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
3. Démarrez PC Studio et copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de PC Studio.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Stockage de masse** → **Enreg.**
3. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.
4. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
5. Sélectionnez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers** dans la fenêtre qui s'affiche sur l'ordinateur.
6. Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.

Synchroniser le téléphone avec Windows Media Player

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Lecteur média** → **Enreg.**
3. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.
4. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
5. Sélectionnez **Synchroniser les fichiers sur cet appareil** dans la fenêtre qui s'affiche sur l'ordinateur.

6. Modifiez ou spécifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre qui s'affiche, puis cliquez sur **Terminer**.

Créer une liste de lecture

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Appuyez sur le champ de saisie de texte.
4. Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture et appuyez sur **OK** → **Enregistrer**.
5. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
6. Appuyez sur **Options** → **Ajouter** → **Fichiers**.
7. Sélectionnez les fichiers à ajouter et appuyez sur **Ajouter**.

Personnaliser les réglages du lecteur MP3

Configuration des réglages audio et des paramètres de lecture du lecteur MP3.

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → .
2. Appuyez sur **Options** → **Paramètres**.
3. Modifiez les paramètres du lecteur MP3 en fonction de vos préférences.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Enregistrer des stations de radio automatiquement

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Radio FM**.
2. Appuyez sur **Options** → **Recherche automatique**.
3. Appuyez sur **Oui** pour confirmer (si nécessaire).

La radio recherche et mémorise les stations disponibles.

Rechercher des informations musicales

Accéder à un service de musique en ligne et obtenir des informations sur les chansons en cours de diffusion pendant vos déplacements.

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Reconnaissance audio**.
2. Sélectionnez **Reconnaissance audio** pour que le téléphone se connecte au serveur.
3. Une fois le téléphone correctement enregistré, appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer un passage de la chanson que vous souhaitez chercher.



Il est possible que ce service ne soit pas pris en charge par certains opérateurs et la base de données peut ne pas contenir d'informations sur toutes les chansons.

Outils et applications

Utilisation des outils et autres applications de votre téléphone portable.

Fonction Bluetooth

Connexion de votre téléphone à d'autres appareils sans fil pour échanger des données et utiliser des fonctionnalités mains libres.

Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Paramètres** → **Activation** → **Activé**.
2. Pour permettre aux autres appareils de détecter votre téléphone, appuyez sur **Visibilité de mon téléphone** → **Activé**.
3. Appuyez sur **Enreg**.

Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Cherch.**
2. Sélectionnez l'icône d'un périphérique et faites-la glisser au centre.
3. Appuyez sur le champ de saisie du code PIN et entrez le code d'identification Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **OK**.
Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer à partir d'une application du téléphone.
2. Appuyez sur **Options** → **Envoyer la carte de visite par** ou **Envoyer via** → **Bluetooth**.

Recevoir des données par Bluetooth

1. Appuyez sur le champ de saisie du code PIN, entrez le code d'identification pour la fonction Bluetooth et appuyez deux fois sur **OK** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la réception des données (si nécessaire).

Mode SIM distant

Grâce au mode SIM distant, vous pouvez limiter l'utilisation d'un kit mains libres pour voiture aux appels effectués et reçus avec la carte SIM ou USIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Mode SIM distant** pour sélectionner **Activé**.
3. Appuyez sur **Enreg**.

Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth à partir d'un kit mains libres pour voiture Bluetooth.



Le kit mains libres pour voiture Bluetooth doit être autorisé. Pour l'autoriser, appuyez sur le périphérique et sélectionnez **Autoriser le périphérique**.

Activation et envoi d'un message SOS

En cas d'urgence, le téléphone vous permet d'envoyer un message d'appel à l'aide.

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur **Envoyer un SOS** pour activer la fonction de message SOS.
3. Appuyez sur **Destinataires** pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur **Options** → **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

5. Sélectionnez les contacts de votre choix et appuyez sur **Terminé**.
6. Si nécessaire, sélectionnez un numéro de téléphone.
7. Appuyez sur **Options** → **OK** pour enregistrer les destinataires.
8. Appuyez sur **Répéter** et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
9. Appuyez sur **Enreg.** → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS, les touches du téléphone doivent être verrouillées. Appuyez quatre fois sur [▲/▼].



Dès lors que vous avez envoyé un message SOS, toutes les fonctions téléphoniques sont suspendues jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche de verrouillage.

Activation du traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM ou USIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Appuyez sur le champ de saisie du mot de passe.
3. Entrez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Activation** pour activer la fonction de traçage du mobile.

5. Appuyez sur **Destinataires** pour ouvrir la liste des destinataires.
6. Appuyez sur **Options** → **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.
7. Sélectionnez un contact → un numéro.
8. Appuyez sur **Options** → **OK** pour enregistrer les destinataires.
9. Appuyez sur **Expéditeur**.
10. Saisissez le nom de l'expéditeur et appuyez sur **OK**.
11. Appuyez sur **Options** → **Enregistrer**.
12. Appuyez sur **Accepter**.

Enregistrement et lecture de mémos vocaux

Utilisation de l'enregistreur vocal du téléphone.

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Enregistreur vocal**.
2. Appuyez sur ● pour commencer à enregistrer.
3. Parlez dans le microphone pour enregistrer votre mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ■. Le mémo est enregistré automatiquement.

Écouter un mémo vocal

1. Dans l'écran de l'enregistreur vocal, appuyez sur **Options** → **Mes fichiers vocaux**.
2. Sélectionnez un fichier.
3. Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Touche	Fonction
	Mettre en pause
▶	Lancer la lecture ou reprendre la lecture après une pause
🔊	Augmenter ou diminuer le volume
■	Arrêter la lecture

Editeur de vidéos

Modifier des fichiers vidéo et leur appliquer des effets visuels.

Rogner un segment

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur **Options** → **Importer** → **Image** ou **Vidéo**.
3. Choisissez une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une séquence vidéo.
Dans le cas d'une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Répétez les étapes 2 à 3 ci-dessus pour ajouter d'autres images ou vidéos.
5. Appuyez sur **Options** → **Rogner**.

6. Appuyez sur ► pour lancer la lecture de la vidéo et appuyez sur **Début** à l'endroit où vous souhaitez faire débuter la nouvelle séquence vidéo.
7. Appuyez sur **Fin** à l'endroit où vous souhaitez que la nouvelle séquence vidéo s'arrête.
8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Options** → **Exporter** → **Vidéo**. Pour enregistrer le projet afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement, appuyez sur **Options** → **Enregistrer le projet**. Le projet est enregistré dans **Autres documents**.
9. Nommez le fichier et appuyez sur **Enregistrer**.

Segmenter des vidéos

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur **Options** → **Importer** → **Image** ou **Vidéo**.
3. Choisissez une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une séquence vidéo.
Dans le cas d'une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Répétez les étapes 2 à 3 ci-dessus pour ajouter d'autres images ou vidéos.
5. Appuyez sur **Options** → **Isoler**.
6. Appuyez sur ► pour lancer la lecture de la vidéo et appuyez sur **Isoler** pour diviser le fichier en deux séquences vidéo.

7. Si vous le souhaitez, insérez une image ou une vidéo entre les séquences.
8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Options** → **Exporter** → **Vidéo**. Pour enregistrer le projet afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement, appuyez sur **Options** → **Enregistrer le projet**. Le projet est enregistré dans **Autres documents**.
9. Nommez le fichier et appuyez sur **Enregistrer**.

Insérer un texte



En fonction de votre opérateur, la fonction d'insertion de texte dans une vidéo peut ne pas être prise en charge.

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Editeur de vidéos**.

2. Appuyez sur **Options** → **Importer** → **Image** ou **Vidéo**.
3. Choisissez une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une séquence vidéo.
Dans le cas d'une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Répétez les étapes 2 à 3 ci-dessus pour ajouter d'autres images ou vidéos.
5. Appuyez sur **Options** → **Insérer** → **Texte**.
6. Appuyez sur **Début** à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte.
7. Appuyez sur **Fin** à l'endroit où vous souhaitez que le texte disparaisse.
8. Appuyez sur le champ de saisie de texte.
9. Rédigez le texte et appuyez sur **OK** → **OK**.

10. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Options** → **Exporter** → **Vidéo**. Pour enregistrer le projet afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement, appuyez sur **Options** → **Enregistrer le projet**. Le projet est enregistré dans **Autres documents**.
11. Nommez le fichier et appuyez sur **Enregistrer**.

Ajouter une bande sonore

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Editeur de vidéos**.
2. Appuyez sur **Options** → **Importer** → **Image** ou **Vidéo**.
3. Choisissez une catégorie d'images ou de vidéos → une image ou une séquence vidéo.
Dans le cas d'une image, sélectionnez sa durée d'affichage.
4. Répétez les étapes 2 à 3 ci-dessus pour ajouter d'autres fichiers image ou vidéo.
5. Appuyez sur **Piste audio supplémentaire** → **Options** → **Importer un fichier son**.
6. Appuyez sur **Sons** → une catégorie de sons → un son → **Options** → **Sélectionner**.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Options** → **Exporter**. Pour enregistrer le projet afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement, appuyez sur **Options** → **Enregistrer le projet**. Le projet est enregistré dans **Autres documents**.
8. Nommez le fichier et appuyez sur **Enregistrer**.

Lecteur RSS

Utilisez le lecteur RSS pour obtenir les dernières informations de vos sites Web préférés.

Créer des flux RSS

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur **Options** → **Ajouter**.
3. Appuyez sur le champ de saisie de l'URL.
4. Entrez l'adresse d'un flux RSS et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **OK**.

Lire des sources RSS

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Lecteur RSS**.

2. Appuyez sur **Options** → **Mettre à jour** → **Sélectionné** ou **Tout** pour obtenir le contenu le plus récent.
3. Sélectionnez une catégorie de flux → un flux actualisé.

Personnaliser les réglages du Lecteur RSS

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur **Options** → **Paramètres** → **Connexion**.
3. Modifiez les paramètres du Lecteur RSS selon vos préférences.
4. Appuyez sur **Options** → **Enregistrer**.

Jeux et applications Java

Utilisation des jeux et applications basés sur la technologie Java.



En fonction du logiciel du téléphone, le téléchargement de fichiers java peut ne pas être pris en charge.

Jeux

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Jeux et applications**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



La disponibilité de ces jeux dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur. Les commandes et les options peuvent varier d'un jeu à l'autre.

Accéder aux applications

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Jeux et applications** → une application.
2. Appuyez sur **Options** pour ouvrir une liste d'options et de paramètres pour votre application.

Création et affichage des horloges mondiales

Affichage de l'heure d'un autre pays ou d'une autre ville et réglage de l'affichage des horloges mondiales.

Créer une horloge mondiale

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **Options** → **Ajouter**.

3. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour choisir un fuseau horaire.
4. Pour régler l'heure d'été, appuyez sur **Heure d'été**.
5. Appuyez sur **OK** pour créer votre horloge mondiale.

Ajouter une horloge mondiale à votre écran

En mode d'affichage à double horloge, vous pouvez afficher deux horloges sur l'écran avec deux fuseaux horaires différents.

Après avoir créé une horloge mondiale :

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Horloge mondiale**.
2. Sélectionnez l'horloge internationale à ajouter et appuyez sur **Options** → **Définir comme seconde horloge**.

Réglage et utilisation des alarmes

Réglage et contrôle des alarmes pour des événements importants.

Définir une nouvelle alarme

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → .
2. Appuyez sur un emplacement d'alarme vide.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur **Enreg.**



La fonction d'activation automatique permet de configurer le téléphone pour qu'il s'allume automatiquement et que l'alarme sonne à l'heure spécifiée même si le téléphone est éteint.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur **OK** pour arrêter une alarme sans activer de répétition ou appuyez sur **Arrêter** pour couper l'alarme.
- Appuyez sur **OK** pour arrêter une alarme et activer la répétition ou appuyez sur **Répéter** pour couper l'alarme pendant la durée de répétition.

Désactiver une alarme

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → .
2. Appuyez sur l'alarme à désactiver.
3. Appuyez sur **Activation alarme** pour sélectionner **Désactivé**.
4. Appuyez sur **Enreg.**

Calculatrice

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches correspondant à l'affichage de la calculatrice pour réaliser des opérations mathématiques de base.

Conversion de devises ou de mesures

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Régler un compte à rebours

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Minuteur**.
2. Appuyez sur **Appliquer**.
3. Choisissez une unité et faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour spécifier les heures, les minutes ou les secondes du compte à rebours et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Début** ou sur **Interr.** pour lancer ou suspendre le compte à rebours.
5. Lorsque le minuteur arrive à zéro, appuyez sur **OK** pour arrêter l'alerte.

Chronomètre

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur  ou  pour lancer le chronomètre ou pour enregistrer des temps intermédiaires.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
4. Appuyez sur **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

Créer une nouvelle tâche

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Tâche**.
2. Appuyez sur **Options** → **Créer**.
3. Entrez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur **Enreg**.

Créer un mémo

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** →  → **Mémo**.
2. Appuyez sur **Options** → **Créer**.
3. Appuyez sur l'écran pour ouvrir le clavier virtuel.
4. Rédigez le texte du mémo et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Enreg.**

Gérer le calendrier

Modification de l'affichage du calendrier et création d'événements.

Changer le mode d'affichage du calendrier

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → .

2. Appuyez sur **Options** → **Mode d'affichage** → **Jour** ou **Semaine**.

Créer un événement

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** → .
2. Appuyez sur **Options** → **Créer** → un type d'événement.
3. Entrez les détails éventuels de l'événement.
4. Appuyez sur **Enreg.** ou sur **Options** → **Enregistrer**.

Dépannage

Si votre téléphone portable ne fonctionne pas correctement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

Message	Solution possible :
Insérer carte SIM	Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.
Verrouill. téléphone	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.

Message	Solution possible :
Verrouillage PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Cette fonction peut être désactivée en utilisant le menu Verrouillage PIN .
Verrouillage PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.

Le téléphone affiche « Service indisponible » ou « Echec réseau ».

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Vous avez saisi un numéro, mais l'appel n'a pas abouti.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [↵].
- Assurez-vous d'avoir accédé au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous d'avoir accédé au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Prenez soin de placer le microphone suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton, vérifiez qu'il est correctement branché.

Le téléphone émet des tonalités et le symbole de la batterie clignote.

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.

Vous avez sélectionné un contact, mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que les données du contact contiennent le bon numéro.
- Si nécessaire, enregistrez le numéro à nouveau.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur.

Index

alarmes

- arrêter, 58
- définir, 57
- désactiver, 58

appels

- afficher les appels manqués, 37
- appel de conférence, 39
- appeler le numéro d'un appel manqué, 37
- appeler à partir du Répertoire, 39
- fonctions d'appel de base, 27
- fonctions d'appel avancées, 37

- mettre en attente, 38
- numéro international, 39
- numéro récemment composé, 37
- passer un appel, 27
- passer un deuxième appel, 38
- prendre un deuxième appel, 38
- récupérer un appel mis en attente, 38
- répondre, 28

batterie

- indicateur de faible charge, 20
- installation, 17
- mise en charge, 19

Bluetooth

- activer, 46
- envoyer des données, 47
- mode SIM distant, 48
- recevoir des données, 47

calculatrice

- voir outils, calculatrice, 58

calendrier

- voir outils, calendrier, 60

carte de visite

40

carte mémoire

20

carte SIM

17

chronomètre

- voir outils, chronomètre, 59

compte à rebours

voir outils, compte à rebours,
59

contacts

ajouter, 32
créer un groupe, 41
rechercher, 32

convertisseur

voir outils, convertisseur, 58

fond d'écran

26

horloge

voir horloge mondiale, 56

horloge mondiale

ajouter une horloge, 57
créer, 56

internet

voir navigateur WAP, 36

Java

accéder aux applications, 56
jeux, 56

kit piéton

28

lecteur MP3

créer une liste de lecture, 44
personnaliser, 45
synchroniser, 44

lecteur RSS

voir outils, lecteur RSS, 55

message SOS

48

messages

afficher un e-mail, 31
afficher un MMS, 31
afficher un SMS, 31
envoyer un e-mail, 29
envoyer un MMS, 28
envoyer un SMS, 28

minuteur

voir outils, compte à rebours,
59

modèle

insérer, 42
multimédia, 42
texte, 41

multimédia

voir messages, 28

mémo

voir texte ou mémos vocaux,
60

mémo vocal

enregistrer, 50
écouter, 51

navigateur

voir navigateur WAP, 36

navigateur WAP

créer des favoris, 36
ouvrir la page d'accueil, 36

outils

alarme, 57
calculatrice, 58
calendrier, 60
chronomètre, 59
compte à rebours, 59

convertisseur, 58

lecteur RSS, 55

éditeur de vidéos, 51

photos

prendre, 33

visualiser, 33

profil Discret 26**profil Hors-ligne** 22**raccourcis** 25**sonnerie** 26**texte**

créer un mémo, 60

messages, 28

saisie, 30

traçage du mobile 49**verrouillage**

voir verrouiller le téléphone, 27

verrouiller le téléphone 27**vidéos**

enregistrer, 33

visionner, 34

volume

volume d'écoute, 28

volume du clavier, 26

Windows Media Player 44**éditeur de vidéos**

voir outils, éditeur de vidéos,
51



Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-F480

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.25

Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou votre opérateur.

SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-18398A
French. 05/2008. Rev. 1.0