





## SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.

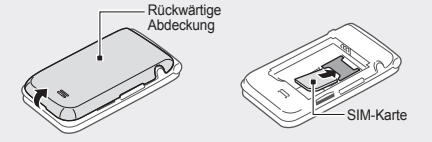

- Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.



### Batterie laden

- Stecken Sie den mitgelieferten Reiseadapter ein.
- Trennen Sie den Reiseadapter ab, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



- Entnehmen Sie den Akku erst aus dem Telefon, nachdem Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Anderenfalls kann das Telefon beschädigt werden.

### Klingelton ändern

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Tonprofile**.
- Blättern Sie zum aktiven Profil.

- Wenn Sie das Profil Stumm oder Offline verwenden, ist es nicht möglich, den Klingelton zu ändern.

- Drücken Sie **<Bearbeiten>** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
- Wählen Sie einen Speicherort (falls erforderlich).
- Wählen Sie einen Klingelton aus.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Liste aus.

### Eine kürzlich gewählte Nummer erneut wählen

- Drücken Sie [**↶**] im Standby-Betrieb.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp.
- Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Telefonnummer oder einem Namen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um Details zum Anruf anzuzeigen, oder [**↶**], um die Telefonnummer zu wählen.

### Smart-Startbildschirm verwenden

Auf dem Smart Standby-Bildschirm können Sie bevorzugte Anwendungen und Kontakte aufrufen und anstehende Ereignisse oder Aufgaben anzeigen. Sie können den Smart Standby-Bildschirm an Ihre Wünsche und Erfordernisse anpassen.

#### SMS oder MMS anzeigen

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Posteingang**.
- Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

### Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten.

#### Täuschungsanruuffunktion aktivieren

Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Schnellzugriff für Täuschungsanruf** → **Ein**.

#### So tätigen Sie einen Täuschungsanruf:

Halten Sie die Lautstärketaste nach unten gedrückt.

### uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. So aktivieren Sie uTrack:

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
- Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

- Wenn Sie **uTrack** zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

### Speicherkarte einsetzen (optional)

Das Mobiltelefon akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis 8 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).


- Durch Formatieren der Speicherkarte in einem PC kann Inkompatibilität mit dem Telefon verursacht werden. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten weisend ein.




- Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

- Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.



- Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

- Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.



- Wenn Sie den Smart-Startbildschirm verwenden, funktionieren die Navigationstasten nicht als Schnellzugriffe.



- Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display** → **Hauptdisplay** → **Smart Standby**.
- Drücken Sie **<Bearbeiten>**.
- Wählen Sie die Elemente aus, die auf dem Smart Standby-Bildschirm angezeigt werden sollen.
- Drücken Sie **<Option.>** → **Speichern**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

- Sie können den Stil des Standby-Bildschirms ändern. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display** → **Hauptdisplay** → **Smart Standby** und blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Stil.



**So rufen Sie Elemente des Smart-Startbildschirms auf:**
Drücken Sie die Navigationstaste, um durch die Elemente auf dem Smart-Startbildschirm zu blättern, und drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Element auszuwählen. Die folgenden Elemente sind verfügbar.

- Die verfügbaren Elemente können je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein.

- Schnellzugriff-Symboleiste:** Aufrufen der bevorzugten Anwendungen. Sie können die Schnellzugriff-Symboleiste nach Wunsch anpassen.
- Meine Buddies:** Aufrufen von Kontakten, die in der Liste der bevorzugten Nummern gespeichert sind.
- PIMs-Ticker:** Aufrufen anstehender Kalenderereignisse und Aufgaben.

- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die uTrack-Funktion einzuschalten.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie **<Auswahl>**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste → **<Annehm.>**.





### SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder Freunde senden.

#### SOS-Nachricht aktivieren

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die SOS-Nachricht einzuschalten.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Suche**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.

### Anweisungssymbole

	<b>Hinweis:</b> Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	<b>Gefolgt von:</b> Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen; <b>Beispiel:</b> Wählen Sie in der Menüanzeige <b>Nachrichten</b> → <b>Nachricht erstellen</b> (bedeutet <b>Nachrichten</b> , gefolgt von <b>Nachricht erstellen</b> ).
	<b>Eckige Klammern:</b> Telefonastens, zum Beispiel: [ <b>↶</b> ] (repräsentiert die Ein/Aus-/Ende-Taste)
	<b>Spitze Klammern:</b> Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen auf dem jeweiligen Bildschirm steuern; <b>Beispiel:</b> <b>&lt;OK&gt;</b> (bedeutet Soft-Taste <b>OK</b> )


### Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie das Telefon ein:

- Halten Sie [**↶**] gedrückt.
- Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>** (falls erforderlich).
- Wenn der Setup-Assistent startet, können Sie das Telefon individuell einstellen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

- Wenn Sie den Akku entnehmen, werden Uhrzeit und Datum zurückgesetzt.

Um das Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den obigen Schritt 1.



- Monatskalender:** Anzeige des monatlichen Kalenders.
- Einzeluhr:** Anzeige von Uhrzeit und Datum.
- Dual-Uhr:** Anzeige einer Uhr Ihrer Heimatzeitzone und der zweiten eingestellten Zone.

#### So passen Sie die Schnellzugriff-Symboleiste an:

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display** → **Hauptdisplay** → **Smart Standby**.
- Drücken Sie **<Bearbeiten>**.
- Blättern Sie zu **Schnellzugriff-Symboleiste** und drücken Sie **<Option.>** → **Schnellzugriffe bearbeiten**.
- Wählen Sie ein Menü, das geändert werden soll, oder einen leeren Speicherort und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie die gewünschten Menüs aus. Drücken Sie die Navigationstaste rechts zum Auswählen von Untermenüs (falls erforderlich).
- Drücken Sie **<Speich.>**.

### Text eingeben

#### Texteingabemodus ändern

- Halten Sie [**#**] gedrückt, um zwischen den Eingabemodi T9 und ABC umzuschalten. Je nach Region können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre spezifische Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [**#**], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Drücken Sie [**\***], um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Halten Sie [**\***] gedrückt, um die Schreiboptionen aufzurufen.

- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und stellen Sie ein, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
- Drücken Sie **<Zurück>** → **<Ja>**.

#### SOS-Nachricht senden

- Drücken Sie bei geschlossenem Telefon eine Seite der Lautstärketaste viermal, um eine SOS-Nachricht an die vorher festgelegten Telefonnummern zu senden. Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die festgelegte SOS-Nachricht.
- Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie [**↶**].

### Kamera verwenden

#### Fotografieren

- Halten Sie im Standby-Betrieb [**Ⓛ**] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [**Ⓛ**], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

### Menüs aufrufen

So rufen Sie die Menüs des Telefons auf:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**, um die Menüanzeige aufzurufen.



- Abhängig von Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber kann es erforderlich sein, die Bestätigungstaste zu drücken, um die Menüanzeige aufzurufen. Wenn der Smart-Startbildschirm verwendet wird, ist es nicht möglich, die Menüanzeige durch Drücken der Bestätigungstaste aufzurufen.

- Verwenden Sie die Navigationstaste, um zu einem Menü oder einer Option zu blättern.
- Drücken Sie **<Auswahl>**, **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um sich um eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie [**↶**], um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

### Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- Drücken Sie [**↶**], um die Nummer zu wählen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**↶**].



- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [0], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie ein anderes Wort von der angezeigten Liste aus.

#### ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

#### Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben.

#### Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie [C]. Zum schnellen Löschen von Zeichen halten Sie [C] gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [0].
- Für einen Zeilenwechsel drücken Sie [0] dreimal.
- Um Satzzeichen einzugeben, drücken Sie [1].



- Drücken Sie [**#**], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Halten Sie [**\***] gedrückt, um die Schreiboptionen aufzurufen.



#### Fotos anzeigen

Wählen Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → eine Fotodatei.

#### Videos aufnehmen

- Halten Sie im Standby-Betrieb [**Ⓛ**] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Drücken Sie [**1**], um zur Videokamera zu wechseln.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [**Ⓛ**], um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie **<Stopp>** oder [**Ⓛ**], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.

#### Videos anzeigen

Wählen Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Videos** → eine Videodatei.

### Anruf entgegennehmen

- Drücken Sie [**↶**] bei einem eingehenden Anruf.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**↶**].

### Lautstärke einstellen

#### Klingeltonlautstärke einstellen

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Tonprofile**.
- Blättern Sie zum aktiven Profil.




- Wenn Sie das Profil Stumm oder Offline verwenden, ist es nicht möglich, die Lautstärke des Klingeltons einzustellen.

- Drücken Sie **<Bearbeit.>** → **Lautstärke**.
- Blättern Sie zu **Anrufsignal**.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie **<Speich.>**.

#### Hörlautstärke während Anruf einstellen

Während eines Gesprächs drücken Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen.

- In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.



### Neuen Kontakt hinzufügen



- Je nach Netzbetreiber kann der Standardspeicherort zum Speichern neuer Kontakte schon voreingestellt sein. Zum Ändern des Speicherorts wählen Sie in der Menüanzeige **Kontakte** → **<Option.>** → **Einstellungen** → **Standard Speicherplatz** → einen Speicherort.

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
- Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** → **Kontakt erstellen** → einen Speicherort (falls erforderlich).
- Wählen Sie einen Nummerntyp (falls erforderlich).
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie **<Speich.>** oder drücken Sie **<Option.>** → **Speichern**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

### Nachrichten senden und anzeigen

#### SMS oder MMS senden

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen**.
- Geben Sie eine Zielrufnummer ein und blättern Sie nach unten.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein. Siehe „*Text eingeben*“. Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 5. Um Multimedia-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- Drücken Sie **<Option.>** → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.



<b>Produkt<span>­</span>details</b>	
Für das folgende	
Produkt <span> </span> : GSM-BT-Mobiltelefon	
Modell(e) <span> </span> : GT-E2530	
<b>CE 0168</b>	
<b>Erklärung und gültige Normen</b>	
Wir erklären hiermit, dass das oben genannte Produkt mit den wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EG) unter Anwendung folgender Standards übereinstimmt:	
Sicherheit	EN 60950-1 <span> </span> : 2006 + A12 <span> </span> : 2011
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 <span> </span> : 2006
EMV	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Zudem hält das Gerät die Richtlinie (2011/65/EU) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten ein.	
Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [V] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:	
TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kennzeichen: 0168	
<b>Vertreter in der EU</b>	
Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK	
2012.12.17	Joong-Hoon Choi / Lab. Manager
(Ort und Datum)	(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

<sup>[1]</sup> Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben