

motorola W270



oder unterwegs Musik hören möchten – das W270 macht es möglich

wichtigen Funktionen des Telefons und kann sogar überallhin mitgenommen werden.

Wenn Sie detaillierte Informationen zur Verwendung www.motorola.com/support/W270.

geringfügig von den Abbildungen in dieser Anleitung ab. Die Stelle, an der sich die Tasten befinden, die Funktionen der Tasten sowie die Schrittabfolgen sind iedoch identisch

Hinweis: Wir empfehlen, nur von Motorola genehmigtes Zubehör zu verwenden, z. B. SanDisk Speicherkarten. Andere Zubehörteile sind eventuell nicht mit dem W270 kompatibel. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.motorola.com

Herzlichen Glückwunsch!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Klapptelefons Motorola W270!

Egal ob Sie gern telefonieren. Textnachrichten senden

Diese Kurzanleitung enthält Informationen zu allen

Ihres neuen W270 und insbesondere auch zur Musikverwaltung wünschen, finden Sie diese unter

Los aeht's!

Hinweis: Ihr Telefon weicht möglicherweise



unteren Rand des Bildschirms angezeigten Funktionen auf.

Mit dieser Taste können Sie eine markierte

Option auswählen oder ein Menü öffnen. wenn das Symbol

angezeigt wird.

■ angezeigt wird. FM-Radio-Taste Mit dieser Taste können Sie das Programm

Ihres Lieblingsradiosenders genießen. Fin-/Aus- bzw. Endetaste Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- und auszuschalten, oder drücken Sie sie kurz, um Telefonanrufe zu beenden.

Um schnell den Signaltyp zu ändern, halten Sie #

Drücken Sie • > Letzte Anrufe, um gewählte und verpasste Anrufe anzuzeigen.

Mailhox

Klappe öffnen.

vorab die Rufnummer Ihrer Mailbox eingestellt. wird eine Verbindung hergestellt.

Musik-Plaver und FM-Radio

Folgende Shortcuts sind unter Umständer

Wenn Sie den Musik-Player oder das FM-Radio schnell aufrufen möchten, drücken Sie einfach 🜆

Quick Text

Shortcuts -

Verwenden Sie Quick Text, um mit einem einfachen Fastendruck auf den Nachricht-Bildschirm zuzugreifen. Im Standby-Display richten Sie Quick Text ein, indem Sie die folgende Tasten-/Optionenfolge wählen: • > Free Personalisieren > Standby-Display > Softkeys > Taste > Quick

im Standby-Display gedrückt. Letzte Anrufe

Drücken und halten Sie die Taste 1. Haben Sie

Anrufe

Mit Ihrem Telefon können Sie sogar iemanden anrufen! Und das funktioniert ausgezeichnet.



Geben Sie eine Rufnummer ein.

und drücken Sie 🧿.

Einen Anruf annehmer Wenn Ihr Telefon klingelt ode vibriert, drücken Sie 🚺

Einen Anruf beenden

Drücken Sie 💿

Notruf

Um eine Notrufnummer zu wählen, geben Sie die entsprechende Nummer ein. und drücken Sie 👩

Notrufnummern programmiert (z. B. 110), die auch dann angerufen werden können, wenn Ihr Telefon

Durch Ihren Service-Anbieter wurden

Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich. Die auf Ihrem Telefon vorab gespeicherten Notrufnummern funktionieren möglicherweise nicht überall. Das Tätigen eines Notrufs kann aaf, durch Netzprobleme. Umwelteinflüsse oder Störungen verhindert werden.

Eine Nummer erneut wählen

Nachrichten -

- O Drücken Sie im Standby-Display . um eine Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
- 2 Blättern Sie zu dem entsprechenden Eintrag, und drücken Sie anschließend [6].

Musik

Wenn Musik aus Ihrem Leben nicht wegzudenken

Zum Abspielen von Musik müssen Sie eine microSD-Speicherkarte in das Telefon einsetzen. Diese Karte ist ein optionales Zubehörteil.

Der Plaver unterstützt die Musikdateiformate MP3 MIDI, iMelody und AMR.

Musik abspielen Drücken Sie im Standby-Display 🖪, um auf den

Musik-Plaver zuzugreifen. TIPP: Drücken Sie im Standby-Display 3 > • >

Speichergeräte wechseln, um auf Musik zuzugreifen, die auf Ihrer microSD-Karte gespeichert ist.

Player-Tastenkombinationen

Drücken Sie vor dem

auf- oder abwärts.

Halten Sie **'Ô' rechts**

Drücken Sie 🗘 nach

rechts oder links.

Halten Sie 🗘 links

Drücken Sie ••.

aedrückt.

aedrückt.

Abspielen eines Titels (Ô)

Verbinden Sie Ihr Telefon mit Ihrem PC, und fügen Sie Musik und Bilder, die Sie immer dabei haben

möchten, über Drag & Drop hinzu. Hinweis: Laden Sie den Treiber für das Laden über den USB-Anschluss unter http://www.motorola.com/support/W270

Drag & Drop-Funktion über USB-

Verbinden Sie das USB-Kabel im Standby-Display mit Ihrem Telefon und dem Windows-PC. Dazu muss eine Speicherkarte eingelegt sein.


Hinweis: W270 unterstützt Microsoft® Windows® 2000 und Windows XP™ Andere Betriebssysteme sind eventuell nicht mit dem W270 kompatibe

- Drücken Sie Ja, um Ihr Telefon als Speichermedium zu verbinden
- Das Fenster **Arbeitsplatz** enthält die Option Wechselmedium Ziehen Sie Musik, Fotos und sonstige Elemente.
 - die Sie kopieren möchten, mit dem Mauszeiger auf Ihr Telefon, und legen Sie sie dort ab. Es stehen zwei Ordner zur Verfügung: Music und Picture. Um Ihre Musik noch besser zu verwalten, können Sie weitere Ordner im Ordner
 - Music anlegen. 5 Anschließend schließen Sie den Vorgang mit der

Beim Einschalten des Telefons wird das Standby-

PC-Funktion Hardware sicher entfernen ab.

Entnehmen des Akkus

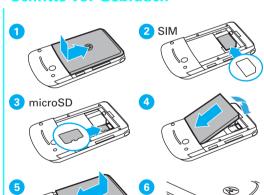

Bedienungsanleitung: www.hellomoto.com

Sekunden lang, um das Telefon ein- bzw



um das Hauptmenü zu öffnen.

Zum Laden und zur Verbindung des

Geräts mit dem PC.

Ihr Telefon

Die folgenden Informationen sind Ihnen unter Umständen bereits bekannt, dennoch eine kurze Übersicht über die Hauptfunktionen:

Telefon ein- und ausschalten Drücken und halten Sie o einige auszuschalten.

Drücken Sie die mittlere Taste 🏚

Um eine Menüoption zu

markieren, bewegen Sie die Navigationstaste 🗘 nach oben, unten, rechts oder links.

Drücken Sie 📤 oder Wählen, um die markierte Option auszuwählen.

Wenn das Symbol 🔳 am unteren Rand des Bildschirms angezeigt wird, sind Menüoptionen verfügbar. Drücken Sie 📤, um die Menüoptionen anzuzeigen.

Hier haben Sie die Möglichkeit, die Verwendung Ihres Telefons komfortabler und einfacher zu gestalten. Wählen Sie die Einstellungen ganz nach Ihrem Geschmack:

Shortcuts erstellen

Wählen Sie aus, welche Funktionen Sie vom Standby Display aus mit einem einzigen Tastendruck aufrufen

Drücken Sie • > Fresonalisieren > Standby-Display > Softkeys Wallpaper und Screensaver einrichten

Wählen Sie Bilder als Hintergrundbild und Screensaver, die Ihnen gefallen:

Drücken Sie 🃤 > 🖼 Personalisieren > Wallpaper oder Screensave Klingelton und Lautstärke festlegen

Möglicherweise möchten Sie für verschiedene Situationen und Umgebungen passende Klingeltöne auswählen.

Drücken Sie • > By Optionen > Signale Treffen Sie Ihre Auswahl aus den vorgegebenen

Möglichkeiten, darunter Vibrieren und Kein Signal.

Smart-Taste einrichten Um den Menüeintrag einzurichten, der mit der Smart

Taste aufgerufen werden kann, drücken Sie 🃤 > 🕌 Personalisieren > Standby-Display > Softkeys > Smart-Taste Tasten an der Seite des Telefons sperren

Um die Smart-Taste sowie die Lautstärketasten zu sperren, drücken Sie • > Fersonalisieren > Smart-Taste

Klappe öffnen zum Annehmen eines Anrufs Nehmen Sie Anrufe an, indem Sie einfach nur die

Drücken Sie •• > 🖟 Ontionen > Gesprächsontionen > Rufannahme > Klappe öffnen

Menü benutzerdefiniert anpassen Erstellen Sie mithilfe der Schnellzugriffe-Funktion aus Ihren

bevorzugten Funktionen und Tools ein benutzerdefiniertes Menü. Blättern Sie zum gewünschten Menüeintrag, und

angezeigt wird. Um das benutzerdefinierte Menü zu öffnen, drücken Sie \bullet > Tools > Schnellzugriffe.

Telefonbuch ——

Neue Kontakte geknüpft? Sie müssen dringend iemanden anrufen? Kein Problem – alle Ihre Telefonbucheinträge lassen sich mühelos speichern und anrufen.

Telefonbucheinträge speichern

• Geben Sie die Nummer im Standby-Display ein und drücken Sie Sneich.

Geben Sie die Details zum Telefonbucheintrag

1 Ist die Eingabe abgeschlossen, drücken Sie Fertig.

Verbindung zu Telefonbucheinträgen herstellen

- O Drücken Sie ♠ > Telefonbuch. 2 Blättern Sie in der Liste zum gewünschten
- Telefonbucheintrag, um die Rufnummer zu markieren. 3 Drücken Sie 6.
- halten Sie gedrückt, bis die Schnellzugriffe-Bestätigung

Das Versenden von Nachrichten wird imme

beliebter. Hier einige Grundlagen für den Einstieg: Nachrichten senden

- Orücken Sie (♠) > Nachrichten > Erstellen.
- Wählen Sie eine Nachrichtenart aus 3 Geben Sie die Nachricht ein.
- **Tipp:** Auf dem Texteingabebildschirm können Sie durch Drücken von # zwischen den Eingabemodi wechseln. Orücken Sie OK, und blättern Sie zu einem
- Telefonbucheintrag 5 Drücken Sie Hinzuf, und blättern Sie zu weiteren Telefonbucheinträgen, die ggf. hinzugefügt
- Wenn Sie die Kontakte hinzugefügt haben, drücken Sie Senden, um die Nachricht zu senden.



werden sollen

Senden Sie Nachrichten in nur 5 Schritten! Drücken Sie im Standby-Display auf den linken Pfeil der Navigationstaste. Sie gelangen direkt zum Eingabefenster für Textnachrichten. Geben Sie die Nachricht ein, und drücken Sie OK. Wählen Sie im Bildschirm An die gewünschte Telefonnummer aus, oder geben Sie sie über die Tastatur ein. Klicken Sie dann Senden. So einfach geht das!

Nachrichten lesen

Bei Eingang einer Nachricht wird auf Ihrem Display Neue Nachrich angezeigt. Drücken Sie Lesen, um die Nachricht zu öffnen. Um die Nachricht zu beantworten, drücken Sie Antworten.

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik oder Ihren

FM-Radio —

bevorzugten Nachrichtensender! Verbinden Sie ein 2.5-mm-Headset mit Ihrem

- Hinweis: Die Funktion für das FM-Radio ist nur verfügbar, wenn der Kopfhörer mit dem Telefon
- verbunden ist Orücken Sie . Um einen Sender einzustellen, drücken Sie 🗘 nach
- links oder rechts Um verfügbare Sender abzurufen, halten Sie 🖒 links oder rechts gedrückt. Wiederholen Sie diesen Schritt, um
- weitere Sender abzurufen. Um die Lautstärke zu regeln, drücken Sie die seitlichen autstärketasten oben oder unten (idealerweise bei geschlossener Klappe), oder drücken Sie 🗘 oben oder unten. Um das Radio abzuschalten, drücken Sie Ontionen > Beenden Lieblingssender speichern
- Während der gewünschte Sender läuft, brauchen Sie nur eine Zahlentaste zwischen 1 und 9 gedrückt zu halten, um den Sender für diese Taste als Voreinstellung festzulegen. Um einen voreingestellten Sender auszuwählen, drücken Sie

auf die zugehörige Zahlentaste

C Telefonbuch Spiele

Durch Listen

Abspielen/Pause

Zum nächsten/

vorherigen Titel

Zurückspulen

abwärts)

Letzte Anrufe • Empfangene Rufe

Gesprächszeit

Gebühren *

Datenzeiten

Datengröße

Machrichten

Erstellen

Eingang

Entwürfe

Ausgang

Easy SMS

Wap Nachrichter

Cell Broadcast

MMS-Vorlagen

Schnellzugriffe

Mailbox

Rechner

Wecker

Chat *

Stoppuhr

Tools

- Multimedia Gewählte Rufnr. Notizblock
 - Bilder Musikbibliothek FM-Radio

WAP Menü

- Rersonalisieren Standby-Display Hauptmenü
- Displayfarbe Bearüßuna
- Wallpaper Screensaver Schnellwahl *

Smart-Taste sperren Optionen

- SignaleAnrufumleitung
- Gesprächsoptionen Grundeinstellung Telefonstatus
- Headset Netz
- Sicherheit Leichte Vorwahl *
- SIM-Anw. * Kalender Dies ist das Standardlavout des Hauptmenüs. Das Menű Ihres Telefons

weicht davon möglicherweise ein wenig ab.

Anrufdienste

* Netzwerkabhängig

Display angezeigt. Im oberen Teil dieses Standby-Displays können sich verschiedene Statusanzeigen

Aktive Batterie Signalstärkeanzeige Leitung status Mi, 10.10.07

4[]**>**

Hinweis: Das Standby-Display Ihres Telefons weicht

Display

Roaming Neue

aktiv Nachrichter

Signaltyp

unter Umständen von der angezeigten Abbildung ab



68004069011

Das Kleingedruckte

Bestimmte Funktionen des Mobiltelefons sind von den Möglichkeiten und Einstellungen des Diensteanbieter abhängig. Darüber hinaus wurden manche Funktionen vom Diensteanbieter möglicherweise nicht aktiviert und/oder sind bedingt durch die Netzwerkeinstellungen nur eingeschränkt nutzbar. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zu Verfügbarkeit und Leistungsumfang von Funktionen an Ihren Diensteanbieter. Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen zu Funktionen. Leistungsumfang und anderen Produkteigenschaften basieren auf den aktuellsten Informationen und sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen korrekt. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung und ohne dadurch irgendwelche Veroflichtungen einzugehen zu ändern.

Software-Copyright-Hinweis Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise

Software von Motorola oder von anderen Herstellern, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Gesetze in den USA und anderen Ländern gewähren Motorola, Inc. und den anderen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte an Vertrieb und Reproduktion der urheberrechtlich geschützten Software. Deshalb darf die in Motorola-Produkten enthaltene und dem Urheberrecht unterfallende. Software in keiner Weise modifiziert. Methoden des Reverse-Engineering unterzogen. weitergegeben oder reproduziert werden. Diese Beschränkung gilt im vollen, gesetzlich zulässigen Umfang. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola-Produkten weder. direkt, stillschweigend, kraft Rechtsverwirkung noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines anderen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die Kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird.

Sicherheitsrelevante und allgemeine Informationen

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen für einen sicheren und effizienten Betrieb Ihres Mobilgeräts. Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie Ihr Mobilgerät verwenden.

Belastung durch elektromagnetische Strahlung im Radio-Frequenzbereich (RF = Radiofrequenz Ihr Mobilgerät verfügt über einen Sender und Empfänger. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, überträgt und empfängt es Radio-Frequenzwellen. Während der Kommunikation regelt

Ihr Motorola Mobilgerät wurde so entwickelt, dass es die behördlichen Anforderungen Ihres Landes hinsichtlich der RF-Belastung für Personen einhält.

Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb

Um einen optimalen Betrieb Ihres Mobilgeräts und die Finhaltung der RF-Emissionswerte gemäß den Richtlinien der entsprechenden Standards zu gewährleisten, beachten Sie die nachfolgenden Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

Wartung der externen Antenne

Ihr mobiles Gerät die Übertragungsleistung.

Falls Ihr mobiles Gerät über eine externe Antenne verfügt, verwenden Sie nur die mitgelieferte bzw. bei Bedarf eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobilgerät beschädigen und/oder dazu führen, dass die Benutzung Ihres Gerätes gegen gesetzliche Vorschriften in Ihrem Land verstößt

BERÜHREN SIE DIE EXTERNE ANTENNE NICHT, wenn das Mobilgerät VERWENDET wir Das Berühren der externen Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch des Mobilgeräts führen.

Betrieb des Produkts

Halten Sie Ihr Mobilgerät beim Telefonieren genau so, wie Sie auch ein schnurloses Festnetztelefon halten würden

Wenn Sie das Mobilgerät am Körper tragen, platzieren Sie das Mobilgerät immer in einem von Motorola gelieferten oder zugelassenen Clip, einer Halterung, einem Halfter, einer Hülle oder einem Tragegurt. Wenn Sie kein von Motorola geliefertes oder zugelassenes Zubehör für das Tragen am Körper nutzen – oder wenn Sie Ihr Mobilgerät an einem Band um den Hals gehängt haben –, halten Sie das Mobilgerät und seine Antenne beim Senden mindestens 2 5 7entimeter vom Körner entfernt

Wenn Sie eine Datenfunktion Ihres Mobilgerätes nutzen, mit oder ohne Zubehörkabel, halten Sie das Mobilgerät und seine Antenne mindestens 2,5 Zentimeter vom Körper entfernt. Das Benutzen von nicht von Motorola zugelassenem Zubehör kann zum Überschreiten der in den gesetzlichen Vorschriften festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch RF-Energie führen. Eine Liste der von Motorola gelieferten oder zugelassenen Zubehörteile finden Sie auf der Website von Motorola unter www.motorola.com.

. Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen ersetzen die Allgemeinen Sicherheitsinformationen in allen Benutzerhandbüchern, die vor dem 1. Mai 2007

Radio-Frequenzwellen-Interferenz/Kompatibilität

ast alle elektronischen Geräte sind bei unzureichender Abschirmung, fehlerhafter Konstruktion oder konstruktionsbedingt anfällig für RF-Interferenzen. Unter bestimmten Jmständen kann Ihr Mobilgerät Interferenzen mit anderen Geräten verursachen. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme durch

Interferenzen zu vermeiden Schalten Sie Ihr Mobilgerät aus, sobald Sie durch entsprechende Hinweisschilder dazu

Schalten Sie Ihr Mobilgerät im Flugzeug aus, sobald Sie vom Personal der Fluggesellschaft dazu aufgefordert werden. Wenn Ihr Möbilgerät einen Flight-Modus oder eine ähnliche Funktion bietet, fragen Sie das Flugbegleitbersonal, ob Sie das Gerät während des Fluges benutzen dürfen.

Implantierbare Medizinprodukte Wenn Sie ein implantierbares Medizinprodukt wie einen Herzschrittmacher oder Defibrillator

tragen, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Mobilgerät nutzen. Personen mit implantierbaren Medizinprodukten sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen

- Halten Sie das Mobilgerät IMMER mindestens 20 Zentimeter vom implantierbaren Medizingrodukt entfernt, wenn das Mohilgerät FINGESCHALTET ist
- NIFMALS das Mobilgerät in einer Brusttasche tragen. Halten Sie das Mobilgerät an das Ohr der dem implantierbaren Medizinprodukt.
- gegenüberliegenden Körperhälfte, um mögliche Störungen zu minimieren. Schalten Sie das Mobilgerät sofort AUS, sollten Sie den Eindruck haben, dass Störungen
- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers Ihres implantierharen Medizinprodukts, Wenn Sie Fragen zur Nutzung Ihres Mobilgeräts mit Ihrem implantierbaren

Medizinprodukt haben, wenden Sie sich an Ihren medizinischen Leistungserbringer. Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren

Frkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über das Nutzen von Mobilgeräten in Fahrzeugen. Halten Sie sich immer an diese Gesetze und Restimmunge Wenn Sie – soweit gesetzlich erlaubt – beim Fahren das Mobilgerät verwenden:

- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf das Fahren und den Verkehr. Das Benutzen. eines Mobilgeräts kann ablenken. Beenden Sie die Nutzung, wenn Sie sich nicht auf das
- Falls möglich, benutzen Sie eine Freisprecheinrichtung
- Wenn die Verkehrssituation dies erfordert, halten Sie zum Telefonieren an, und parken
- Platzieren Sie ein Mobilgerät nicht im Ausbreitungsbereich des Airbags. Ratschläge zum verantwortlichen Fahren finden Sie im Abschnitt "Vorsichtsmaßnahmen

beim Autofahren" in dieser Bedienungsanleitung und/oder auf der Website von Motorola unter www.motorola.com/callsmart Hinweis: Die Benutzung von Mobiltelefonen kann beim Führen eines Fahrzeugs ablenken Beenden Sie ein Gespräch, wenn Sie sich nicht auf das Fahren konzentrieren können. Die Nutzung von Mohilgeräten und deren Zubehör ist außerdem in bestimmten Begionen.

eventuell verboten oder nur eingeschränkt erlaubt. Die Gesetze und Vorschriften über die

Warnhinweise

Beachten Sie alle aufgestellten Hinweisschilder für den Gebrauch von Mobilgeräten in öffentlichen Bereichen.

Potenziell explosionsaefährdete Umaebunaen

Definition

Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Potenziell explosionsgefährdete Umgebungen sind oft, aber nicht immer als solche gekennzeichnet, wie z. B. Tankstellen, Betankungsbereiche auf Schiffen, Umschlag- und eicherplätze für Treibstoffe oder Chemikalien, oder Umgebungen, in denen sich Chemikalien oder Schwebstoffe wie Mehlstaub. Stäube oder Metallpulver in der Luft

Schalten Sie Ihr Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einer solchen Umgebung befinden. Vermeiden Sie es, in solchen Umgebungen Akkus zu entfernen, einzübauen oder aufzuladen. Funken können in diesen Umgebungen zu Explosionen oder dem Ausbruch von Feuer führen.

Auf Ihrem Akku, Ladegerät oder Mobilgerät finden Sie möglicherweise

Syllibol	Deminition
\triangle	Es folgen wichtige Sicherheitsinformationen.
	Werfen Sie Ihren Akku oder Ihr mobiles Gerät nicht in offenes Feuer.

Ihr Akku oder Mobilgerät sollte gemäß den geltenden Gesetzen recycelt werden. Kontaktieren Sie die entsprechenden Behörden Ihres Landes für weitere Informationen.

Ihr Akku oder Mobilgerät sollte nicht in den Hausmüll gelanger Ihr Mobilgerät enthält einen internen Lithium-lonen-Akku.

Definition

⊖ Li Ion BATT ⊕ Ihr Akku, Ladegerät oder Mobilgerät sollten nicht nass werden.

> Das Hören von Musik oder das Führen von Gesprächen über ein Headset bei voller Lautstärke können das Gehör schädigen.

Akkus und Ladegeräte

Achtung: Durch die unsachgemäße Behandlung oder Nutzung von Akkus kann es zu einem Brand, einer Explosion, zum Auslaufen des Akkus oder zu einer anderen Gefahrensituation kommen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Akkuverwendung und -sicherheit" in dieser Bedienungsanleitung.

Erstickungsgefahr

Ihr Mobilgerät oder das Zubehör kann abnehmbare Teile enthalten, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder darstellen können. Halten Sie das Mobilgerät und das Zubehör von Kleinkindern fern

Glasbauteile

Einige Bauteile Ihres Mobilgeräts können aus Glas gefertigt sein. Dieses Glas kann zerbrechen, wenn das Produkt auf eine harte Fläche fällt oder einen kräftigen Stoß erhält. Berühren oder entfernen Sie zerbrochenes Glas nicht vom Produkt. Verwenden Sie Ihr Mobilgerät solange nicht, bis das Glas durch ein qualifiziertes Servicecenter ersetzt wurde.

Anfälle/Ohnmach

Manche Personen zeigen eine erhöhte Bereitschaft für epileptische Anfälle oder Ohnmachten, wenn sie Blitzlichtern (Stroboskop-Effekt) ausgesetzt sind, wie sie peispielsweise bei Videospielen auftreten. Diese Anfälle oder Ohnmachten können auch bei Personen auftreten, die niemals zuvor einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten Wenn Sie schon einmal einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten, oder wenn es einen derartigen Fall in Ihrer Familie gibt, beraten Sie sich mit einem Arzt, bevor Sie ein Videospiel auf dem Mobilgerät spielen oder einen stroboskopartigen Lichteffekt (sofern als

Funktion enthalten) im Mohilgerät aktivieren Personen, bei denen eines der folgenden Symptome auftritt, sollten unverzüglich die Nutzung des Geräts einstellen und einen Arzt aufsuchen: Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken. Bewusstlosiakeit, Bewegungsstörungen oder Desorientierung. Sie sollten das Display immer von Ihren Augen entfernt halten, das Licht im Raum anlassen, stündlich eine Pause von 15 Minuten einlegen und die Verwendung einstellen, wenn Sie übermüdet sind.

Warnhinweis: Verwendung mit zu hoher Lautstärke



Das Hören von Musik oder das Führen von Gesprächen über ein Headset bei voller Lautstärke können das Gehör schädigen.

Ubermäßige Belastung

Wenn Sie wiederholt die gleichen Aktionen ausführen, wie beispielsweise das Drücken von Tasten oder das Eingeben von alphanumerischen Zeichen, können gelegentlich Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auftreten. Wenn Sie während oder nach der Verwendung anhaltende Schmerzen an Händen, Gelenken oder Armen verspüren, stellen Sie die Verwendung ein, und suchen Sie einen Arzt auf.

Benutzerhinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)

Die folgende Erklärung gilt für alle Produkte, für die eine FCC-Zulassung vorliegt Die betreffenden Produkte tragen das FCC-Logo und/oder eine FCC-Identifikationsnummer nach dem Muster: xxxxxx auf dem Produkt-Ftikett.

/eränderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät durch den Benutzer sind nicht zulässig. Alle Änderungen oder Modifizierungen durch den Benutzer können zu einem Entzug der Benutzungsgenehmigung für das Gerät führen. Siehe Code of Federal Regulations (CFR) 17 Abechnitt 15 21

Dieses Gerät entspricht Kapitel 15 der FCC-Vorschriften. Die Inbetriebnahme unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen. (2) Das Gerät muss jegliche empfangenen Interferenzen aufnehmen können. einschließlich Interferenzen, die den ordnungsgemäßen Betrieb stören können. Siehe CFR 47. Tests mit diesem Gerät haben ergeben, dass es alle gültigen Beschränkungen für

Digitalgeräte der Klasse Bigemäß, Kapitel 15 der FCC-Vorschriften einhält. Mit diesen Beschränkungen soll ein angemessener Schutz gegen schädliche Interferenzen bei der Verwendung innerhalb von Wohngebieten geschaffen werden. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Bei unsachgemäßer Verwendung kann es schädliche Interferenzen im Eunkverkehr verursachen. In Einzelfällen kann es jedoch auch bei sachgemäßer Verwendung zu Interferenzen kommen. Falls dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang negativ beeinflusst (dies lässt sich durch Aus- und Anschalten des Gerätes überprüfen), sollten folgende Korrekturmaßnahmen ergriffen

- Ändern Sie Ausrichtung oder Standort der Empfangsantenne. Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Stecken Sie das Gerät an einer Steckdose ein, die an einem anderen Stromkreis als der Empfänger angeschlossen ist. Wenden Sie sich bei Problemen an einen Elektrofachhändler oder Fernmeldetechniker.
 - Ihr Mobilgerät ermöglicht Ihnen Gespräche und Datenaustausch nahezu überall und jederzeit dort, wo drahtlose Dienste verfügbar sind und sichere Bedingungen es zulassen.

Informationen der WHO (Weltgesundheitsorganisation)

Derzeitige wissenschaftliche Studien lassen keinerlei Notwendigkeit für spezielle Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen erkennen. Wenn Sie sich und Ihre Kinder vor Funkfrequenzemissionen schützen wollen, können Sie die Anrufdauer beschränken oder Freisprecheinrichtungen verwenden, um den Abstand zwischen Kopf bzw. Körper und Telefon zu vergrößern. Quelle: WHO Fact Sheet 193 Weitere Informationen: http://www.who.int./peh-emf

Schutz der Umwelt durch Recycling



Produkte von Motorola, die dieses Zeichen tragen, dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgung Ihres Mobilgeräts und des Zubehörs

Entsorgen Sie Mobilgeräte oder elektronisches Zubehör (wie Ladegeräte, Headsets oder Akkus) nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie diese Gegenstände gemäß den nationalen Sammel- und Recyclingprogrammen, die von Ihren örtlichen oder regionalen Behörden umgesetzt werden. Sie haben auch die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Mobilgeräte und elektronisches Zubehör bei einem von Motorola autorisierten Servicecenter in Ihrer Region zurückzugeben. Einzelheiten zu von Motorola anerkannten nationalen Recyclingprogrammen und weitere Informationen zu Recyclingaktivitäten von Motorola finden Sie unter www.motorola.com/recycling.

Entsorgung der Verpackung und der Bedienungsanleitung Ihres Mobilgeräts

Entsorgen Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung des Produkts nur gemäß den nationalen Sammel- und Recyclingvorschriften. Weitere Einzelheiten erhalten Sie von den regionalen Behörden.

Privatsphäre und Datenschutz

Motorola ist sich der Bedeutung der Privatsphäre und des Datenschutzes bewusst. Da sich einige Funktionen Ihres Mobilgeräts auf Ihre Privatsphäre oder den Schutz Ihrer Daten auswirken können, befolgen Sie diese Empfehlungen, um den Schutz Ihrer persönlichen Kontrollieren Sie den Zugriff – Behalten Sie Ihr Mobilgerät bei sich, und lassen Sie es

nicht dort, wo andere unkontrolliert darauf zugreifen können. Sperren Sie die Tasten Ihres

Geräts, wenn diese Funktion verfügbar ist. Halten Sie die Software auf dem neuesten Stand – Wenn Motorola oder ein Software-/Anwendungsanbieter einen Patch oder Softwarefix für Ihr Mobilgerät veröffentlicht, mit dem die Sicherheit des Geräts auf den neuesten Stand gebracht wird, nstallieren Sie ihn so hald wie möglich

Löschen Sie Daten vor dem Recycling - Löschen Sie persönliche Informationen oder EU-Richtlinien Konformitätserklärung Daten von Ihrem Mobilgerät, bevor Sie es entsorgen oder zum Recycling abgeben. Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Löschen aller nersönlichen Informationen von Ihrem

Befassen Sie sich mit AGPS – Um die FCC-Anforderungen bei der

möchten, sollten die Nutzung solcher Anwendungen vermeiden.

Dienstanbieter in Verbindung.

folgenden Tipps:

Verkehr ahnelenkt wird

aktuell erhältlich sind.

www.motorola.com/callsmart.

onsbestimmung für Notrufe in den USA zu erfüllen, ist in bestimmte Motorola

dazu genutzt werden, die Position eines Benutzers zu verfolgen und zu kontrollieren – z. B.

ür Fahrtrichtungsangaben. Benutzer, die diese Verfolgung und Kontrolle nicht zulassen.

Mobilgeräte die AGPS-Technologie (Assisted Global Positioning System) integriert.

Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, wie die Nutzung Ihres Mobilgeräts sich auf Ihre

Vorsichtsmaßnahmen beim Autofahren

Informieren Sie sich über die Gesetze und Bestimmungen zur Nutzung von Mobilgeräten und deren Zubehör in den Regionen, in denen Sie mit dem Fahrzeug

unterwegs sind. Halten Sie sich immer an diese Gesetze und Bestimmungen. Der

Mobilgerät – soweit gesetzlich erlaubt – beim Fahren nutzen möchten, beachten Sie die

• Machen Sie sich mit Ihrem Motorola Mobilgerät und seinen Funktionen wie

ermöglicht es Ihnen. Ihr Mobilgerät zu nutzen, ohne dass Ihre Aufmerksamkeit vom

abzuwenden. Wenn Sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt einen Anruf erhalten, lassen Sie

Passen Sie Ihr Verhalten beim Wählen der Verkehrslage an; rufen Sie nach

Möglichkeit an, wenn Ihr Fahrzeug steht oder bevor Sie Josfahren, Wenn Sie

während der Fahrt anrufen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Zahlen, schauen Sie

umgehend wieder auf die Straße und in die Spiegel, und wählen Sie erst dann weiter.

können. Machen Sie Ihren Gesprächspartnern deutlich, dass Sie mit dem Fahrzeug

unterwegs sind, und beenden Sie Gespräche, die Sie vom Verkehr ablenken können.

Nutzen Sie Ihr Mobilgerät für Notrufe. Wählen Sie 112 oder eine andere regionale

Nutzen Sie Ihr Mobilgerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie Zeuge

Rufen Sie erforderlichenfalls den Pannendienst oder eine andere besondere

eines Verkehrsunfalls, einer Straftat oder eines anderen schweren Notfalls werden, bei

dem Lebensgefahr besteht, wählen Sie 112 oder eine andere regionale Notrufnummer -

Mobilfunknummer für Hilfestellung, die nicht für Notfälle zuständig ist, an. Wenn

Notrufnummer bei einem Brand, Verkehrsunfall oder medizinischen Notfall.*

wie Sie es von anderen erwarten würden, wenn Sie in Not wären.

Überall dort, wo ein Mobiltelefondienst verfügbar ist.

Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Die Nutzung dieser Funktionen

Benutzen Sie, falls möglich, eine Freisprecheinrichtung.

ihn nach Möglichkeit von der Mailbox beantworten.

ein starkes Verkehrsaufkommen können gefährlich sein.

Machen Sie Ihr Mobilgerät nach Möglichkeit noch komfortabler mit

einer der zahlreichen Motorola Original-Freisprecheinrichtungen, die

Legen Sie Ihr Mobilgerät in greifbarer Nähe ab. Sie müssen Ihr

Mobilgerät in die Hand nehmen können, ohne den Blick vom Verkehr

Einsatz dieser Geräte ist in einigen Regionen eventuell verboten oder nur eingeschränkt erlaubt. Weitere Informationen finden Sie unter

Privatsphäre oder den Schutz Ihrer Daten auswirken kann, wenden Sie sich unter

privacy@motorola.com an Motorola, oder setzen Sie sich mit Ihrem

- Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Gerät finden Sie in den Abschnitten "Master-Reset" oder "Daten löschen" in dieser Richtlinien entspricht: Hinweis: Informationen zum Sichern der Daten Ihres Mobilgeräts vor dem Löschen finden Sie unter www.mot.orola.com, Navigieren Sie zum Abschnitt "Downloads"
- der Webseite "Consumer" und dann zu "Motorola Backup" oder "Motorola Phone Tools". Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/FG Allen anderen relevanten EU-Richtlinien
- AGPS-Technologie kann, auch wenn kein Notfall vorliegt, mit bestimmten Anwendunger

IMFI: 350034/40/394721/9 Type: MC2-41H14

Produktnummer

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnumme Sie können die der Richtlinie 1999/5/EG (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres. Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld

Daten zur spezifischen Absorptionsrate Dieses Telefonmodell entspricht den internationalen Richtlinien für die Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder Beim Führen eines Fahrzeugs sind Sie zuallererst für das Fahren verantwortlich. Wenn Sie Ihr nr Mobiltelefon ist ein Radiosender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die international

empfohlenen Höchstwerte für die Belastung durch elektromagnetische Felder nicht iberschritten werden. Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftliche Organisation, der ICNIRP, erarbeitet und beinhalten Sicherheitsfaktoren, die den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand sicherstellen. Die Richtlinien verwenden eine Maßeinheit, die als SAR (Specific Absorption Rate) oder spezifische Absorptionsrate bezeichnet wird. Die von der ICNIRP festgelegte SAR-Höchstgrenze (ICNIRF SAR) für Mobilfunkgeräte beträgt für die allgemeine Bevölkerung 2 W/kg. Der höchste SAR-Wert, der bei Prüfungen mit diesem Gerät am Ohr gemessen wurde, betrug 0,56 W/kg³. Da Mobilfunkgeräte die verschiedensten Funktionen bereitstellen, können sie auch an anderen Betriebspositionen verwendet werden, beispielsweise am Körper⁴ (siehe

Bedienungsanleitung). In diesem Fall betrug der höchste gemessene SAR-Wert 0.44 W/kg Da der SAR-Wert bei der maximalen Sendeleistung des Mobilfunkgeräts gemessen wird. liegt der tatsächliche SAR-Wert für dieses Gerät während des Betriebs typischerweise unter dem genannten Wert. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Sendeleistung des Geräts automatisch auf den geringst möglichen Wert eingestellt wird, der erforderlich ist, um das

 Informieren Sie Ihren Gesprächspartner, dass Sie mit dem Fahrzeug unterwegs sind; und beenden Sie erforderlichenfalls das Gespräch, wenn der Verkehr zu letzwerk zu erreichen stark oder das Wetter zu schlecht ist. Regen, Schneeregen, Schnee, Eis und selbst SAR-Werte für verschiedene Telefone und Bedienpositionen können voneinander abweichen. Sie entsprechen jedoch alle den behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Machen Sie sich beim Fahren keine Notizen, und schauen Sie keine Bitte beachten Sie, dass technische Weiterentwicklungen an diesem Modell zu veränderten. Rufnummern nach. Rasch eine Merkliste aufzuschreiben oder das Adressbuch SAR-Werten für neuere Produkte führen können. In allen Fällen genügen die SAR-Werte aber durchzublättern lenkt Sie von Ihrer Hauptverantwortlichkeit im Verkehr ab – dem sicheren den Anforderungen der Richtlinien.

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb von Mobilfunkgeräten erforderlich. Um die Belastung zu verringern, empfiehlt sie, die Dauer von esprächen zu begrenzen und/oder Freisprecheinrichtungen einzusetzen, um einen möglichst proßen Abstand zwischen Mobilfunkgerät und Kopf bzw. Körper einzuhalten. Weitere Führen Sie keine anstrengenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken formationen hierzu finden Sie auf den Websites der Weltgesundheitsorganisation (http://www.who.int/emf) und von Motorola, Inc. (http:// www.motorola.com/rfhealth).

Sie ein liegengebliebenes Fahrzeug sehen, das keine ernsthafte Gefahr darstellt, eine . Die Tests wurden in Übereinstimmung mit internationalen Prüfrichtlinien durchgeführ defekte Ampel, einen kleineren Verkehrsunfall, bei dem niemand verletzt zu sein scheint. oder ein Fahrzeug, das Ihres Wissens gestohlen wurde, rufen Sie den Pannendienst oder Der Höchstwert enthält einen erheblichen Sicherheitsfaktor als zusätzlichen Schutz für eine andere besondere Mobilfunknummer, die nicht für Notfälle zuständig ist, an². die Bevölkerung und zur Berücksichtigung von möglichen Messabweichungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Motorola Testprotokoll sowie den Unterlagen zum Beurteilungsverfahren und zur Messfehlergenauigkeit für dieses Produkt.

4. Bitte beachten Sie für den körpernahen Betrieb den Abschnitt Sicherheitsrelevante und allgemeine Informationen.

INFORMATION ZUR GARANTIELEISTUNG

Für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ah Kaufdatum (Garantiezeit") garantiert Motorola Ihnen, dem Ersterwerber, dass der bei einem autorisierten Motorola Händler erworbene Personal Communicator mit Zubehör ("Produkt") den jeweils zur Zeit der Herstellung gültigen Motorola Spezifikationen entspricht. Sollte das Produkt diesen Spezifikationen nicht entsprechen, sind Sie veroflichtet. Motorola

unterrichten und das Produkt unverzüglich zur Reparatur an das autorisierte Motorola Reparatur- oder Kundendienstcenter einzuschicken. Motorola ist weder an Produktangaben gebunden, die nicht direkt von Motorola stammen, noch treffen Motorola die dem Verkäufer des Produkts obliegenden Gewährleistungsverpflichtungen. Eine Liste der Telefonnummern des Motorola Call Center liegt diesem Produkt bei. Während der Garantiezeit besteht Ihr Garantieanspruch ausschließlich darin, dass das defekte Produkt kostenlos nach Wahl von Motorola entweder repariert oder ausgetauscht. wird oder anderenfalls der gezahlte Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung des

innerhalb von 2 Monaten nach Feststellung eines Fehlers im Material, in der Verarbeitung

oder der Nichterfüllung der Spezifikationen und in jedem Fall vor Ablauf der Garantiezeit zu

Produktes seit Lieferung zurückerstattet wird. Diese Garantieleistungen enden mit Ablauf der Dies sind die vollständigen und ausschließlichen Garantieleistungen für einen Motorola Personal Communicator mit Zubehör, die alle sonstigen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantieleistungen, Bedingungen oder Bestimmungen ersetzen. Soweit Sie das Produkt nicht als Verbraucher erworben haben, schließt Motorola alle sonstigen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantieleistungen, Bedingungen oder

In dem rechtlich zulässigen Umfang schließt Motorola jede Haftung für Schäden oder Datenverluste, die den Kaufpreis übersteigen, sowie für auf Grund der Nutzung bzw. Unmöglichkeit der Nutzung entstandene beiläufige, außergewöhnliche oder Folgeschäden⁵

Bestimmungen, wie etwa Eignung für einen Verwendungszweck und übliche Beschaffenheit

Diese Garantie beeinflusst nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche als Verbraucher, wie etwa Gewährleistung der Eignung für die gewöhnliche Verwendung sowie der Beschaffenheit, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist, sowie die Ansprüche gegen den Verkäufer des Produkts aus dem Kaufvertrag.

INANSPRUCHNAHME DER GARANTIELEISTUNGEN

In den meisten Fällen wird der autorisierte Motorola Händler, bei dem Sie den Motorola Personal Communicator mit Originalzubehör erworben haben und/oder von dem das Produkt installiert worden ist, die Garantieansprüche anerkennen und/oder entsprechende Garantieleistungen vornehmen. Alternativ können Sie sich auch bei der Kundendienstabteilung Ihres Mobilfunkbetreibers oder unter der folgenden Telefonnummer beim Motorola Call Center erkundigen, wie Sie Garantieleistungen in Anspruch nehmen können (AT) 0800 297246 (aus dem Festnetz) oder 01795 67004 (vom Mobiltelefon oder aus dem Festnetz), (DF) +49 (0) 180 35050, (LU) +352 342 08 08 296, (CH) 0800 553 109. Soweit in dem Land, in dem der Erwerb erfolgt ist, nach den gesetzlichen Vorschriften dem Verbraucher ein erweiterter Renaraturdienst für einen längeren Zeitraum als ein Jahr nach Frwerb des Produktes angeboten werden muss, wird diese Garantie von autorisierten Motorola Kundendienstcentern oder von Motorola direkt beauftragten Händlern in dem Land, in dem der Kauf erfolgt, entsprechend den in den vorliegenden Garantiehinweisen ufgeführten Konditionen geleistet. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie dann, wenn der ola Fachhändler das Produkt direkt bei Motorola in dem Land eingekauft hat, in dem der Erwerb erfolgt ist, oder in einem Land, in dem Motorola nicht zu einem Reparatur-

Zusatzservice im zweiten Jahr nach dem Erwerb verpflichtet ist, auf diesen Verkaufsort

Verbrauchers zur Erweiterung der Gewährleistungspflichten über das erste Jahr hinaus

verwiesen werden, da dort gegebenenfalls gesetzliche Vorschriften zu Gunsten des

bestehen, die für den Verkäufer oder Importeur, nicht aber für den Hersteller gelten. GELTENDMACHUNG

7ur Geltendmachung der Garantie sind der defekte Personal Communicator und/oder die betreffenden Zubehörteile an das autorisierte Motorola Reparatur- oder Kundendienstcenter in der von Motorola gelieferten Originalkonfiguration und -verpackung zurückzusenden. Achten Sie darauf, eventuelle Zusatzteile, wie beispielsweise Ihre SIM-Karte, zu entfernen. Das Produkt muss außerdem mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse, Ihrer Telefonnummer und dem Namen des Mobilfunkbetreibers versehen sein, und es muss eine Fehlerbeschreibung beigefügt werden. Falls der Personal Communicator in einem Kraftfahrzeug installiert ist. sollte das Auto dem autorisierten Reparatur- oder Kundendienstcenter vorgeführt werden, da für die Fehlersuche eine Überprüfung der Gesamtinstallation im Wagen notwendig sein Damit Sie unsere Garantieleistungen in Anspruch nehmen können, müssen Sie den

Kaufheleg oder einen vergleichbaren Kaufnachweis vorlegen, aus dem das Kaufdatum hervorgeht. Auf dem Gerät müssen außerdem die originale kompatible elektronische Seriennummer (IMFI) und die mechanische Seriennummer (MSN) deutlich sichtbar sein. ese Informationen sind dem Produkt zu entnehmen Sie haben darauf zu achten, dass alle Reparatur- und Kundendienstarbeiten stets von einem autorisierten Motorola Kundendienstcenter entsprechend den Motorola Kundendienstbedingungen ausgeführt werden.

5. insbesondere Nutzungsausfall, Zeitverlust, Datenverlust, Unannehmlichkeiten, Geschäftsausfall, entgangener Gewinn oder entgangene Einsparungen

Unter Umständen werden Sie aufgefordert, zusätzliche Angaben darüber vorzulegen, dass e Wartung des Produkts ausschließlich über autorisierte Motorola Kundendienstcenter erfolgt ist: über alle bisherigen Reparaturen sind daher unbedingt Unterlagen aufzubewahren und zur Verfügung zu stellen, wenn Fragen hinsichtlich der Wartung auftreten.

VORAUSSETZUNGEN FÜR GARANTIELEISTUNGEN Die Garantieansprüche können nicht berücksichtigt werden, falls die Typ- oder

Seriennummer des Produktes verändert, gelöscht, dunliziert, entfernt oder unkenntlich gemacht worden ist. Motorola behält sich deshalb das Becht vor den kostenlosen. Garantieservice zu verweigern, falls die erforderliche Dokumentation nicht oder nur unvollständig vorgelegt werden kann, unlesbar oder nicht in Übereinstimmung mit den D Nach Wahl von Motorola erfolgt im Falle einer Reparatur des Produktes ein Software Reflashing, ein Austausch von Einzelteilen oder Chipkarten gegen funktional gleichwertigen

Ersatz, erneuerte oder neue Einzelteile oder Chipkarten. Garantie für ausgetauschte Finzelteile, Zubehörteile, Akkus oder Chipkarten wird nur für die verbleibende Dauer der ursprünglichen Garantiezeit übernommen. Die ursprüngliche Garantiezeit verlängert sich dadurch nicht. Alle ausgetauschten Originalteile (Zubehörteile, Akkus, Einzelteile oder Personal Communicator Ausrüstung) gehen in das Eigentum von Motorola über. Motorola übernimmt keine Garantie für Installation, Wartung und Service von Produkten, Zuhehörteilen. Akkus oder Finzelteile Motorola übernimmt keinerlei Haftung für Probleme oder Schäden durch nicht von Motorola

vertriebene Zusatzgeräte, die an das Produkt angeschlossen oder zusammen mit dem Produkt verwendet werden. Ebenso übernimmt Motorola keine Garantie für den störungsfreien Betrieb von Motorola Geräten in Verbindung mit Zusatzgeräten. Derartige Zusatzgeräte werden ausdrücklich von dieser Garantie ausgeschlossen. Soweit das Produkt in Verbindung mit nicht von Motorola gelieferten Zusatz- bzw. Peripheriegeräten verwendet wird, garantiert Motorola nicht den störungsfreien Betrieb der

aus Produkt und Perinherieeinrichtung bestehenden Gerätekombination und erkennt keine Garantieansprüche in Fällen an, in denen das Produkt im Rahmen einer solchen Gerätekombination genutzt wird und Motorola die Mängelfreiheit des Produktes feststellt Motorola schließt ausdrücklich iede Haftung für Schäden an Motorola Geräten und für sonstige Schäden aus, die in irgendeiner Weise durch die Verwendung des Personal Communicator, der Zubehörteile. Software Applikationen und Peripheriegeräte (insbesondere Akkus Ladeneräte, Adanter Netzteile etc.) verursacht werden, wenn diese Zubehörteile oftware Applikationen bzw. Peripheriegeräte nicht von Motorola hergestellt und geliefer

GARANTIEAUSSCHLUSS

Diese Garantie gilt nicht für Fehler durch Beschädigung, Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, Versäumnis oder mangelnde Sorgfalt und gleichfalls nicht für Fehler auf Grund on Anderungen oder Reparaturen durch nicht autorisierte Personen. Die Garantie für dieses Produkt ist insbesondere ausgeschlossen bei:

- Fehlern oder Beschädigungen, die durch unsachgemäße, ungewöhnliche oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes verursacht worden sind. Fehlern oder Beschädigungen, die auf Missbrauch, Zugang zu inkompatiblen Quellen,
- Unfall oder Versäumnis zurückzuführen sind. Fehlern oder Beschädigungen aufgrund unsachgemäßen Betriebs oder Testens, unkorrekter Wartung, Installation, Anpassung, Verwendung unerlaubter Software Applikationen oder Modifikationen.
- Bruch oder Beschädigung der Antenne, sofern dies nicht direkt auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist.
- Produkten, die nicht von Motorola so zerlegt oder repariert worden sind, dass der Betrieb des Produktes oder eine angemessene Untersuchung und Überprüfung zur Feststellung des Garantieanspruches unmöglich ist.
- Fehlern oder Beschädigungen im Zusammenhang mit Reichweite, Netzabdeckung, Verfügbarkeit, Dienstgüte oder Betrieb des Funknetzes durch den Mobilfunkbetreiber.
- Fehlern oder Beschädigungen wegen Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder verschütteten Lehensmitteln Überdehnung der Spiralkabel oder Bruch der Verbindungsstecker an den
- Plastikgehäusen oder sonstigen Außenflächen, die durch normale Benutzung verkratzt oder beschädigt sind.

Steuergeräten des Produktes

Lederhüllen (die einer gesonderten Herstellergarantie unterliegen) Produkten, die über einen beschränkten Zeitraum gemietet sind. Periodische Wartungs- und Reparaturarbeiten oder Austausch von Teilen wegen

Hinweis: Die Lebensdauer des wiederaufladbaren Akkus Ihres Personal Communicator sowie

Sprech- und Standby-Zeiten hängen von den örtlichen Empfangsbedingungen und Netzwerk-Konfigurationen ab. In den Spezifikationen für Ihren Motorola Personal Communicator als Verbrauchsgut ist angegeben, dass Sie in den ersten 6 Monaten ab Kaufdatum mit der optimalen Leistungsfähigkeit des Gerätes rechnen können und dass der Akku bis zu zweihundert (200) Mal aufgeladen werden kann (Zeitraum der optimalen Leistung). Die Garantieleistung für wiederaufladbare Motorola Akkus erlischt, al wenn die Akkus mit anderen als den von Motorola für die Ladung der betreffenden Akkus als geeignet anerkannten Geräten aufgeladen werden, b) die Versiegelungen der Akkus zerbrochen oder beschädigt sind,

bestimmungsgemäßen Mobiltelefon verwendet worden sind.

c) die Akkus in einem anderen Gerät oder zu einem anderen Zweck als in dem

Abhängig von den Nutzungsbedingungen und Ihren Nutzungsgewohnheiten kann es zu

Verschleißerscheinungen und mechanischen Problemen an Bauteilen, wie dem Gehäuse, der

sowie an jeglichem Zubehör kommen, das nicht zur Grundausstattung des Produktes gehört Die Renaratur von Verschleißerscheinungen und der Ersatz verbrauchbarer Bestandteile, wie Batterien, nach Ablauf der im Betriebshandbuch beschriebenen optimalen. Leistungsfähigkeit, fällt in den Verantwortungsbereich des Käufers und wird daher nicht von der kostenlosen Motorola Reparaturgarantie umfasst.

bitte und verwahren Sie alle Daten, die Sie in Ihr Produkt eingegeben haben.

Lackierung, Baugruppen, Bauuntergruppen, dem Display und der Tastatur des Produktes

Vor Einsendung Ihres Produktes zur Ausführung von Garantiearbeiten notieren Sie sich

beispielsweise Namen, Anschriften, Telefonnummern, Nutzer- und Zugangscodes, Notizer

INSTALLIERTE DATEN

Prüfvorgang in der Regel unberührt.

etc. da solche Daten bei dem Reparatur- oder Wartungsvorgang u. U. gelöscht werden oder verloren gehen können. Equipment" von Motorola vorhanden ist: Sie werden darauf hingewiesen, dass in Ihr Produkt heruntergeladenes Material wie etwa lingeltöne, Melodien, Screensavers, Wallpaper, Spiele etc. bei dem Reparatur- oder rüfvorgang u. U. gelöscht werden oder verloren gehen können. Motorola übernimmt Wenn ein Hologramm sichthar ist setzen Sie den Akku wieder ein und hierfür keine Haftung, Material, das von Motorola bereits im Rahmen der Grundausstattung auf Ihrem Produkt installiert wurde, bleibt von dem Reparatur- und

REPARATUREN AUSSERHALB DER GARANTIE Soweit Sie Motorola auffordern. Ihr Produkt nach Ablauf der Garantiezeit zu reparieren

oder Mängel oder Fehler zu beheben, die nicht von dieser Garantie umfasst sind, kann Motorola nach eigenem Ermessen diese Reparaturen gegen Entgelt ausführen oder Sie an Temperaturen unter 0 °C oder über 45 °C aus, Lassen Sie Ihr Mobiltelefon nicht einen autorisierten Dritten zur Ausführung der Reparaturen verweisen. im Fahrzeug, wenn Sie aussteigen. Akkus sollten an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden.

Tipps zu Akkus –

 Motorola empfiehlt, immer Akkus und Ladegeräte von Motorola zu verwenden. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Akkus und/oder Ladegeräte verursacht wurden, die nicht von Motorola stammen, Achtung: Da Verwenden eines ungeeigneten Akkus oder Ladegeräts stellt unter Umständen

Die Akkuverwendung durch Kinder sollte überwacht werden. Wichtig: Motorola-Mobilfunkgeräte sind für die Verwendung mit geeigneter

Explosionen oder sonstige Schäden zur Folge haben.

Akkus optimiert. Wird auf Ihrem Display **Ungültiger Akku** oder **Laden nicht möglich** angezeigt, führen Sie die folgenden Schritte durch: Entnehmen Sie den Akku, und prüfen Sie, ob das Hologramm "Original

ein Brand-, Explosions- oder Leckrisiko oder ein sonstiges Risiko dar. Eine falschi

Akkuverwendung oder das Verwenden eines beschädigten Akkus kann Brände.

- Wenn kein Hologramm sichtbar ist, handelt es sich nicht um einen qualifizierten
- wiederholen Sie den Ladevorgang: Wird die Fehlermeldung weiterhin angezeigt, wenden Sie sich an ein von
- Motorola autorisiertes Servicecenter. Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden.
- ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich. Vorsichtsmaßnahmen beim Laden: Das Laden der Akkus sollte bei Raumtemperatur durchgeführt werden. Setzen Sie Akkus beim Laden keinen
- Es ist normal, dass die Lebensdauer des Akkus im Lauf der Zeit abnimmt und sich die Akkulaufzeit zwischen den Ladevorgängen verkürzt oder dass häufigere und längere Ladezeiten erforderlich sind.
- Vermeiden Sie Schäden an Akku und Mobilgerät. Zerlegen, öffnen, zerdrücken, verbiegen, verformen, zerschneiden Sie den Akku oder das Mobilgerät nicht, schlagen Sie ihn/es auch nicht an, und tauchen Sie ihn/es auch nicht in Wasser, Vermeiden Sie es, den Akku oder das Mobilgerät fallen zu lassen, insbesondere auf harter Oberfläche. Wenn Ihr Akku oder Mobiltelefon auf diese Weise beschädigt wurde, bringen Sie ihn/es vor der erneuten Verwendung zu einem autorisierten Motorola-Servicecenter, Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einer Vorrichtung oder einer externen Wärmeguelle wie

metallischen Gegenständen (beispielsweise Schmuck, Schlüssel, Ketten) kann

das leitende Material einen Stromkreis schließen (Kurzschluss). Dadurch kann

- einem Haartrockner oder einer Mikrowelle zu trocknen. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit geladenen Akkus – insbesondere, wenn Sie diese in einer Tasche. Geldbörse oder einem anderen Behälter zusammen mit metallischen Gegenständen aufbewahren. Durch den Kontakt mi
- sich der Akku stark erhitzen, was Sach- und/oder Personenschäden verursacher Entsorgen Sie verbrauchte Akkus umgehend gemäß den gesetzlichen Vorschriften in Ihrem Land. Erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Wertstoffhof nach der ordnungsgemäßen Entsorgung von Akkus.

Warnung: Entsorgen Sie Akkus niemals, indem Sie sie verbrennen – sie könnten explodieren.

Neue Akkus sind nicht voll aufgeladen

Tipp: Motorola Akkus verfügen über Schaltkreise, die die Akkus vor Schäden durch Überladen schützen.

Copyright

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Alle sonstigen Produkt- oder Servicenamen sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Die Warenzeichen Bluetooth sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer und werden unter Lizenz von Motorola, Inc. verwendet. © Motorola, Inc. 2007.

am Mobiltelefon führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers.

Vorsicht: Nicht explizit von Motorola genehmigte Änderungen oder Modifikationer