



- Je nach installierter Software bzw. je nach Land können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

SIM-Karte und Batterie einsetzen

1. Nehmen Sie den Akku ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.

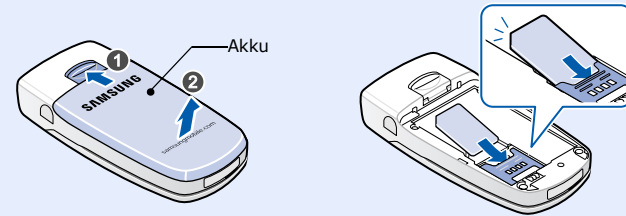

2. Setzen Sie den Akku wieder ein.

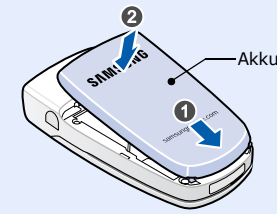


Akku laden

1. Stecken Sie den mitgelieferten Reiseadapter ein.



Zur Wandsteckdose

2. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den Adapter ab.

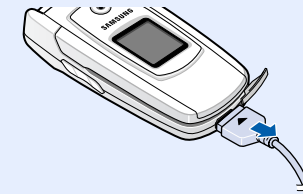

Hinweis: Entfernen Sie niemals den Akku vom Telefon, bevor Sie den Adapter abgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Bedienelemente und Tastenfunktionen

Webzugriffs-/ Bestätigungstaste
Im Standby-Betrieb: Zugriff auf den Web-Browser. Bei Menüsteuerung: Auswahl der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.

Lautstärketasten
Im Standby-Betrieb: Einstellen der Tastenlautstärke. Wird diese Taste bei geschlossenem Telefon gedrückt, wird die Kamera eingeschaltet. Wird diese Taste bei geschlossenem Telefon 4 Mal gedrückt, wird eine SOS-Nachricht verschickt.
▶ **SOS-Modus**

Wähltaste
Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs. Im Standby-Betrieb: Aufrufen der zuletzt geführten Gespräche.

Mailbox-Taste
▶ **Mailbox**

Alphanumerische Tasten
▶ **Taste für Stumm-Modus**

4-Wege-Navigationstasten
Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen. Im Standby-Betrieb: Zugriff auf die folgenden Menüs.
Auf: UKW-Radio
Ab/Links/Rechts: Ihre bevorzugten Menüs

Soft-Tasten
Zum Ausführen der Funktion, die jeweils durch den Text über der Taste angezeigt wird.


Ein-/Aus-/Ende-Taste
Schaltet das Telefon ein oder aus. Beendet außerdem einen Anruf.

Abbruch-/Löschstaste
Zum Löschen von Zeichen aus dem Display. Zum Wechseln ins übergeordnete Menü.

- Stumm-Modus** Halten Sie im Standby-Betrieb **#** gedrückt, um alle Töne des Telefons zu deaktivieren. Um den Stumm-Modus zu beenden, drücken Sie die Taste erneut.
- Mailbox** Halten Sie im Standby-Betrieb **1** gedrückt, um auf Ihre Mailbox zuzugreifen.
- SOS-Modus** Drücken Sie bei geschlossenem Telefon die Lautstärketasten 4 Mal, um eine SOS-Nachricht an vorher festgelegte Telefonnummern zu senden. Sobald die SOS-Nachricht verschickt ist, schaltet das Telefon in den SOS-Modus und empfängt nur Anrufe der registrierten Empfänger. Bei Empfang eines Anrufs von einem der Empfänger der SOS-Nachricht beantwortet das Telefon den Anruf automatisch. Drücken Sie **OK**, um den SOS-Modus zu verlassen.

Display

Wenn Sie kein Gespräch führen oder kein Menü verwenden, befindet sich das Telefon im Standby-Betrieb. Das Telefon muss sich im Standby-Betrieb befinden, wenn Sie eine Rufnummer wählen möchten.

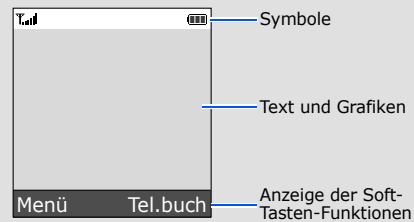


Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:

Symbol	Beschreibung
	Stärke des Empfangssignals
	Aktives Gespräch
	Kein Netz; Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen mit Ausnahme von Notrufen.
	GPRS-Netz
	Fremdnetz
	Vibration als alleiniges Rufzeichen aktiv
	Stumm-Modus
	Anrufumleitungsfunktion aktiv
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiv
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue Mailbox-Nachricht
	Alarm eingestellt
	Akkuladestatus

Menüs verwenden

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.

Hinweistexte an den beiden unteren Ecken des Displays zeigen die aktuellen Soft-Tasten-Funktionen an. Drücken Sie die linke **(1)** oder die rechte **(1)** Soft-Taste, um die angezeigte Funktion auszuführen.

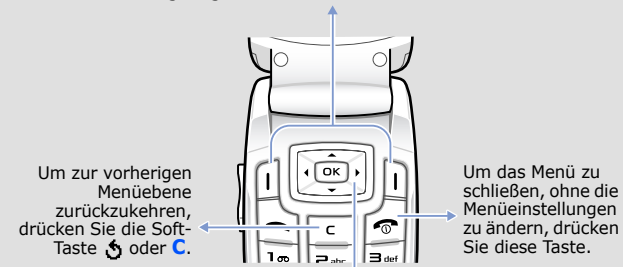

Die 4-Wege-Navigationstasten können Sie auch als Schnellzugriffstasten für Ihre bevorzugten Menüs verwenden. **Auf** ist unveränderlich als Schnellzugriff für das Menü **UKW-Radio** eingestellt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Schnellzugriff**.
3. Wählen Sie eine Taste.
4. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

So können Sie ein Menü oder eine Funktion auswählen oder ändern:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, bis das gewünschte Menü angezeigt wird. Drücken Sie nun die Soft-Taste **Auswahl** oder **OK**.
3. Wenn das Menü Untermenüs enthält, drücken Sie die Navigationstasten, bis das gewünschte Untermenü angezeigt wird. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder **OK**, um das gewünschte Untermenü zu öffnen.
Falls das ausgewählte Untermenü weitere untergeordnete Menüs enthält, die Sie aufrufen möchten, wiederholen Sie den zuvor geschilderten Bedienvorgang.
4. Drücken Sie die Navigationstasten, um die gewünschte Einstellung zu finden.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder **OK**, um die ausgewählte Einstellung zu bestätigen.

Schnellzugriffsnummern

Über die Schnellzugriffsnummern können Sie ein gewünschtes Menü direkt aufrufen. Im Menümodus wird die Schnellzugriffsnummer vor dem Menünamen angezeigt.

Telefon ein-/ausschalten

1. Halten Sie **OK** mindestens eine Sekunde gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
2. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie **OK** mindesten zwei Sekunden gedrückt.

Anzeigesprache ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Sprache**.
3. Wählen Sie eine Sprache aus.

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **OK**, um den Anruf zu beenden.

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die Soft-Taste **Annahme** oder **OK**, um den Anruf entgegenzunehmen.
Um den Anruf abzulehnen, drücken Sie die Soft-Taste **Ablehn.** oder **OK**.

Menü-Übersicht

1. SIM AT*	4.8 Ein-/Ausschalten	8.2 Eigene Fotos
2. Anruflisten	4.9 Sonderton	8.3 Speicherstatus
2.1 Unbeantwortete Anrufe	5. Nachrichten	9. Einstellungen
2.2 Empfangene Anrufe	5.1 SMS	9.1 Display-Einstellungen
2.3 Gewählte Rufnummern	5.2 MMS	9.2 Begrüßungsnachricht
2.4 Alle löschen	5.3 WAP-Push	9.3 Eigene Rufnummer
2.5 Gesprächszeit	5.4 Konfigurationsnachrichten	9.4 Sprache
2.6 Gesprächsgebühren*	5.5 SOS-Nachricht	9.5 Sicherheit
3. Netzdienste	6. Funbox	9.6 Weitere Einstellungen
3.1 Anruf umleiten	6.1 WAP-Browser	9.7 Schnellzugriff
3.2 Anruf sperren	6.2 UKW-Radio	9.8 Verbindungseinstellungen
3.3 Anklöpfen	6.3 Spiele	9.9 Lautstärketaste
3.4 Netzwahl	6.4 Töne	9.0 Einstellungen zurücksetzen
3.5 Übertragung der eigenen Rufnr.	6.5 Bilder	
3.6 Geschlossene Benutzergruppe	6.6 Alle löschen	Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Tel.buch .
3.7 Bandauswahl	6.7 Speicherstatus	1 Suchen
4. Töne	7. Organizer	2 Neuer Eintrag
4.1 Klingeltöne	7.1 Alarm	3 Gruppe suchen
4.2 Klingelton-Lautstärke	7.2 Kalender	4 Gruppe bearbeiten
4.3 Alarmtyp	7.3 Zeit & Datum	5 Kurzwahl
4.4 Tastenton	7.4 Rechner	6 Alle löschen
4.5 Nachrichtentöne	7.5 Aufgabenliste	7 Speicherstatus
4.6 Alarmton beim Anruf	7.6 Sprachmemo	8 SDN*
4.7 Klappenton	7.7 Währungsrechner	
	8. Kamera	
	8.1 Fotos aufnehmen	

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **OK**.

Lautstärke einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Töne** → **Klingelton-Lautstärke**.
3. Drücken Sie **Auf** oder **Ab**, um die Lautstärke anzupassen.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Während eines Gesprächs können Sie mit den Lautstärketasten die Hörerlautstärke anpassen.

Klingelton für eingehende Anrufe ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Töne** → **Klingeltöne**.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus.

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **OK**.
2. Drücken Sie **Auf** oder **Ab**, um zur gewünschten Nummer zu rollen.
3. Drücken Sie **OK**, um die Nummer zu wählen.

Text eingeben

Texteingabemodus ändern

Drücken Sie die rechte Soft-Taste in einem Texteingabefeld so oft, bis der gewünschte Texteingabemodus angezeigt wird:

- **T9**: T9-Modus
- **1**: Ziffernmodus
- **A**: ABC-Modus
- Keine: Symbolmodus

T9-Modus

1. Drücken Sie die Tasten **2** bis **9**, um den Anfang eines Wortes einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal. Im Display erscheint das Wort, das der gedrückten Tastenfolge entspricht. Das angezeigte Wort kann sich nach jedem Tastendruck ändern. Geben Sie das Wort immer erst bis zum Ende ein, bevor Sie Korrekturen vornehmen.
Beispiel: Um beispielsweise das Wort "Hallo" im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten **4, 2, 5, 5** und **6**.
2. Drücken Sie **#**, um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

