



Ce mémento explique comment configurer votre téléphone et donne une description rapide de ses fonctions principales.

## Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le couvercle de la batterie et mettez la carte SIM en place.

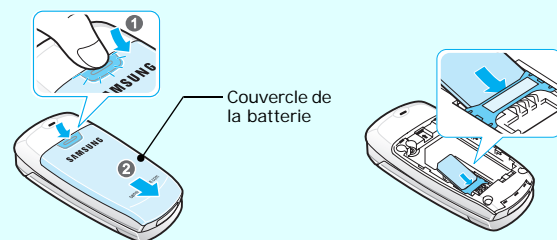


2. Installez la batterie et remettez le couvercle en place.

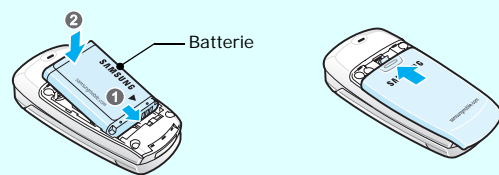


## Chargement de la batterie

1. Raccordez le chargeur au téléphone.

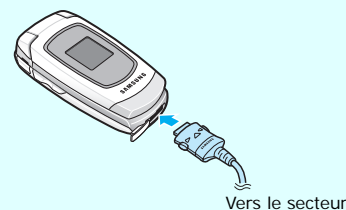


2. Une fois la batterie rechargée, débranchez le chargeur.

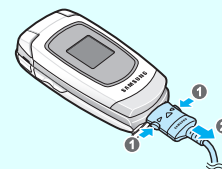

**Remarque :** Ne retirez pas la batterie du téléphone sans avoir préalablement débranché le chargeur. Vous risqueriez d'endommager le téléphone.


## Description du téléphone et de ses fonctions

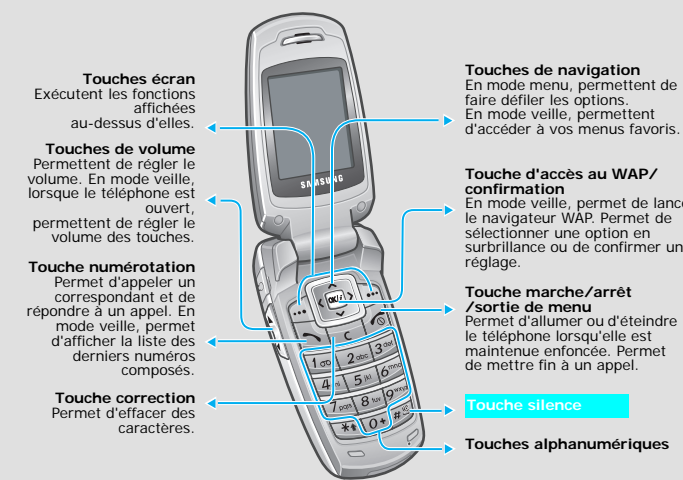

**Mode silencieux :** En mode veille, maintenez **#** enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Répétez l'opération pour revenir en mode normal.

## Écran

Lorsque vous n'êtes pas en communication ou si vous ne naviguez pas dans les menus, le mode veille est affiché par défaut. Les numéros se composent à partir du mode veille.

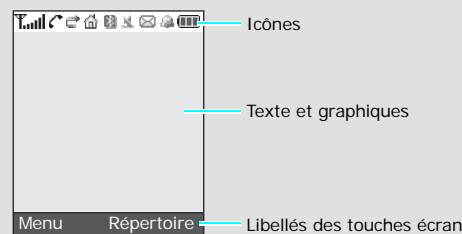

Les icônes ci-dessous s'affichent en haut de l'écran :

Icône	Description
	Puissance du signal reçu
	Appel en cours
	Hors zone de couverture. Vous ne pouvez ni passer ni recevoir d'appels.


### Icône Description (suite)

	Réseau GPRS
	Réseau en itinérance
	Renvoi d'appel activé
	Proximité du domicile, si vous êtes abonné au service correspondant
	Proximité du lieu de travail, si vous êtes abonné au service correspondant
	Bluetooth activé
	Vibreur activé
	Mode silencieux (vibreur)
	Mode silencieux (sourdeine)
	Mode secret pendant un appel
	Nouveau message
	Message vocal à écouter
	Alarme réglée
	Niveau de charge de la batterie

## Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder au menu principal.

Les libellés affichés en bas de l'écran indiquent les fonctions attribuées aux touches écran. Appuyez sur **OK** ou **OK** pour exécuter la fonction indiquée.

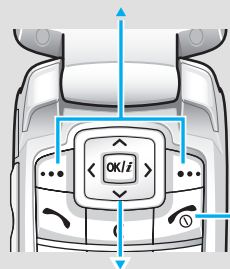

Appuyez sur cette touche pour sortir d'un menu sans valider vos réglages.

Utilisez les touches de navigation ( , , , ) pour accéder à vos menus favoris.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
3. Sélectionnez une touche.
4. Appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Changer**.
5. Sélectionnez le menu à attribuer à la touche.

Pour sélectionner/modifier un menu ou une fonction :

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez un menu à l'aide des touches de navigation et appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou **OK**.
3. Utilisez les touches de navigation pour parcourir les sous-menus, le cas échéant. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou **OK** pour accéder au sous-menu.  
Répétez cette procédure si d'autres sous-menus sont disponibles.
4. Utilisez les touches de navigation pour parcourir les options.
5. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou **OK** pour sélectionner une option.

### Raccourcis

Vous pouvez accéder directement à vos menus favoris à l'aide de raccourcis numériques. Les numéros de raccourci s'affichent en regard de chaque menu.

## Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Maintenez enfoncée pour allumer le téléphone.
2. Pour éteindre le téléphone, maintenez enfoncée pendant plus de deux secondes.

## Sélection de la langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Téléphone** → **Langue**.
3. Sélectionnez la langue de votre choix.

## Émission d'un appel

1. En mode veille, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

## Réponse à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur pour décrocher.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

## Arborescence des menus

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <b>1. Journal d'appels</b><br>1.1 Contacts récents<br>1.2 Appels en absence<br>1.3 Appels émis<br>1.4 Appels reçus<br>1.5 Tout supprimer<br>1.6 Durée des appels<br>1.7 Coût d'appel*            | <b>3. Jeux et applis (suite)</b><br>3.8 Chronomètre<br>3.9 Mémo<br>3.0 Service*                                      | <b>6. Gestion fichiers</b><br>6.1 Images et logos<br>6.2 Vidéos<br>6.3 Sons<br>6.4 Autres fichiers<br>6.5 État mémoire   |
| <b>2. Répertoire</b><br>2.1 Liste des contacts<br>2.2 Ajouter nouveau contact<br>2.3 Groupe d'appels<br>2.4 Numérotation rapide<br>2.5 Ma carte de visite<br>2.6 Numéro personnel<br>2.7 Gestion | <b>4. Navigateur</b><br>4.1 Page d'accueil<br>4.2 Favoris<br>4.3 Aller à l'URL<br>4.4 Réglages<br>4.5 Vider le cache | <b>7. Calendrier</b><br><b>8. Bluetooth</b><br><b>9. Réglages</b><br>9.1 Heure & date<br>9.2 Téléphone<br>9.3 Affichage<br>9.4 Sonneries<br>9.5 Services réseau<br>9.6 Sécurité<br>9.7 Connexion<br>9.8 Réinitialiser réglages |
| <b>3. Jeux et applis</b><br>3.1 JAVA<br>3.2 Mémo vocal<br>3.3 Fuseaux horaires<br>3.4 Réveil<br>3.5 Calculatrice<br>3.6 Convertisseur<br>3.7 Minuteur  | * S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.                                       |  |

## Réglage du volume

Utilisez les touches de volume pour régler le volume de l'écouteur. Appuyez sur ces touches pour augmenter ou diminuer le volume.

## Sélection d'une sonnerie et réglage de son volume

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Sonneries** → **Appels entrants**.
3. Sélectionnez une sonnerie.
4. Réglez le volume de la sonnerie.
5. Appuyez sur la touche écran **Enreg.** pour valider vos réglages.

## Rappel des derniers numéros composés

1. En mode veille, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner un numéro.
3. Appuyez sur pour composer le numéro.

## Saisie de texte

### Sélection du mode de saisie de texte

- Maintenez **\*** enfoncée pour passer du mode T9 (**T9AB**) au mode AB (**ABAB**), et inversement.
- Appuyez sur **\*** pour changer la casse ou passer au mode numérique (**123**).
- Maintenez **#** enfoncée pour passer au mode symbolique.

### Mode T9

1. Appuyez sur les touches **2** à **9** pour commencer la saisie d'un mot. Appuyez sur les touches une seule fois par lettre voulue.  
Exemple : Appuyez sur **7**, **2**, **5**, **8** et **8** pour saisir "SALUT".  
Le mode T9 essaie d'identifier le mot que vous souhaitez saisir. Le mot affiché peut changer au fur et à mesure de la saisie.
2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère.
3. Lorsque le mot affiché est correct, passez à l'étape 4. Sinon, appuyez sur **0** pour afficher d'autres mots correspondant à votre saisie.
4. Appuyez sur **#** pour insérer un espace et saisir le mot suivant.

