

INDEX

AVANT D'UTILISER LE Prêt-à-porter / CONSIGNES DE SÉCURITÉ	13
PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES /	
NETTOYAGE	14
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES	15
GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE	16
QUESTIONS COURAMMENT POSÉES	18
DIAGNOSTIC RAPIDE / SERVICE APRÈS-VENTE	19

Le Prêt-à-porter de Whirlpool est la solution idéale pour redonner un aspect impeccable à des vêtements propres mais quelque peu défraîchis.



Grâce à la technologie **6^{ème} Sense**, votre appareil détecte la quantité d'eau chargée et adapte automatiquement la durée du cycle en fonction du type de textile.



Le système exclusif **Smart Steam System***, qui associe la technologie innovante de la vapeur "sèche" à l'exceptionnelle housse hydrofuge, permet d'éliminer les plis et les odeurs tout en préservant la nature du textile.

Prêt-à-porter, une manière simple et pratique pour donner à vos vêtements une nouvelle vitalité et vous offrir un style parfait en toutes circonstances par simple pression sur une touche.

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement la notice d'emploi.

Après le déballage, assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le Service Après-vente ou votre revendeur. Gardez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, éléments en polystyrène, etc.) hors de portée des enfants, car ils sont potentiellement dangereux.

Consignes de sécurité.

N'utilisez en aucun cas votre appareil :

- dans un endroit exposé à des conditions extrêmes, telles que : ventilation insuffisante, température trop basse (risque de gel) ou supérieure à 35°C ;
- dans un garage ou à proximité de liquides ou de gaz inflammables ;
- si la housse est déchirée ou trouée ;
- si le cordon d'alimentation est endommagé.

- Lorsque l'appareil est en fonction, la base est chaude.
- N'ouvrez pas la housse pendant le fonctionnement de l'appareil. Les parties chaudes de l'appareil ou la vapeur sont susceptibles de provoquer des brûlures. Il conviendra de rester attentif à l'émission de vapeur durant l'utilisation.
- Ne déposez aucun objet dans le fond de la housse.
- Ne versez aucun liquide inflammable dans le réservoir d'eau ou sur les vêtements.
- Les caractéristiques électriques sont indiquées sur la plaque signalétique située au centre de la base de l'appareil. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de ces instructions.
- N'utilisez pas de rallonges ou de prises multiples pour brancher votre appareil.
- Avant de procéder à toute opération de remplissage ou de nettoyage sur l'appareil, veillez à débrancher son cordon d'alimentation.
- Le cordon d'alimentation ne doit être remplacé que par un technicien du Service Après-vente afin d'éviter tout danger.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez en aucun cas votre appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas votre appareil si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé.
- Pour éviter tout risque de chocs électriques, ne démontez pas l'appareil et ne tentez jamais de le réparer par vous-même, mais faites appel à une personne qualifiée pour procéder à son contrôle et à sa réparation. Si l'appareil n'est pas remonté ou réparé correctement, son utilisation ultérieure pourrait déclencher un incendie, provoquer des chocs électriques, voire des dommages corporels.
- N'ajoutez aucun adjuvant dans le réservoir d'eau.
- Si un cycle est interrompu, attendez que la housse soit à température ambiante avant de l'ouvrir.
- Veillez à toujours débrancher l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- N'installez pas l'appareil sur un tapis épais, car ce dernier pourrait obstruer les aérations indispensables au bon fonctionnement de l'appareil.
- **ATTENTION** N'utilisez pas cet appareil pour sécher des vêtements nettoyés à l'aide de substances autres que de l'eau, car les fumées qui se dégageraient pourraient être nocives.

Emballage

L'emballage est recyclable à 100% et porte le symbole de recyclage.

Mise au rebut de l'emballage et des anciens appareils.

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE).

En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.

Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.

Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

Conseils pour économiser l'énergie

- Installez votre appareil dans une pièce dont la température ambiante est comprise entre 15° C et 20° C. Si la température ambiante est supérieure, aérez la pièce.
- Utilisez à chaque fois une quantité d'eau appropriée, en fonction du type de vêtement à rafraîchir, afin d'obtenir les résultats escomptés.

Sécurité enfants :

- La fermeture Éclair de la housse peut être fermée et ouverte de l'intérieur ou de l'extérieur.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil, ou à côté de l'appareil en fonctionnement.

Systèmes de sécurité :

- Un système de sécurité à infrarouges bloquera le cycle en cas d'obstruction des ouvertures de ventilation.

Déclaration de conformité CE

Cet appareil a été conçu, fabriqué et distribué en conformité avec les prescriptions de sécurité des directives CE suivantes :

73/23/CEE relative à la basse tension

89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique

93/68/CEE relative aux marquages CE.

Le Prêt-à-porter est uniquement destiné à un usage domestique.

NETTOYAGE

- Avant de procéder au nettoyage de votre appareil, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur de votre Prêt-à-porter, utilisez un détergent neutre et un chiffon humide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs ou corrosifs.


Recommandations importantes :

- Prêt-à-porter peut être utilisé pour raviver du linge de couleur et des textiles mixtes.
- L'utilisation des accessoires fournis peut en améliorer les résultats (Consultez le mode d'emploi des accessoires figurant sur la face interne de la page de couverture).
- Le linge peut être conservé à l'intérieur de l'appareil une fois le cycle terminé.
- Prêt-à-porter peut être utilisé avec la plupart des textiles (naturels et synthétiques), sauf pour : le cuir, le daim, la fourrure, le plastique, le nylon, le lin, le velours rasé, le velours, le crêpe, le simili cuir ou tout textile susceptible d'être abîmé par l'eau, l'humidité ou la chaleur. Veuillez vous conformer aux instructions figurant sur l'étiquette.
- Laissez la housse refroidir complètement avant de la ranger et de faire passer le cordon d'alimentation autour des crochets prévus à cet effet.
- Évitez de raviver des vêtements tachés, car les taches pourraient devenir indélébiles.
- N'installez pas l'appareil sur un tapis épais, car ce dernier pourrait obstruer les aérations.
- Ne suspendez pas de vêtements trempés à l'intérieur de la housse.
- Les boutons métalliques et les fermetures Éclair peuvent être très chauds après ou durant le cycle.
- Utilisez exclusivement des cintres en plastique ordinaire d'excellente qualité.
- Ne pas introduire de linge gorgé d'eau à l'intérieur du Prêt à Porter. Traiter uniquement du linge préalablement essoré.

COMMENT REPLIER ET TRANSPORTER VOTRE Prêt-à-porter

- Attendez que l'appareil soit complètement refroidi.
- Laissez la fermeture Éclair partiellement ouverte pour permettre à l'air de s'échapper au cours du pliage.
- Pliez la housse et fixez les crochets de votre appareil.
- Tournez et rentrez la tige dans la structure principale de l'appareil avant de le transporter.

Réservoir d'eau

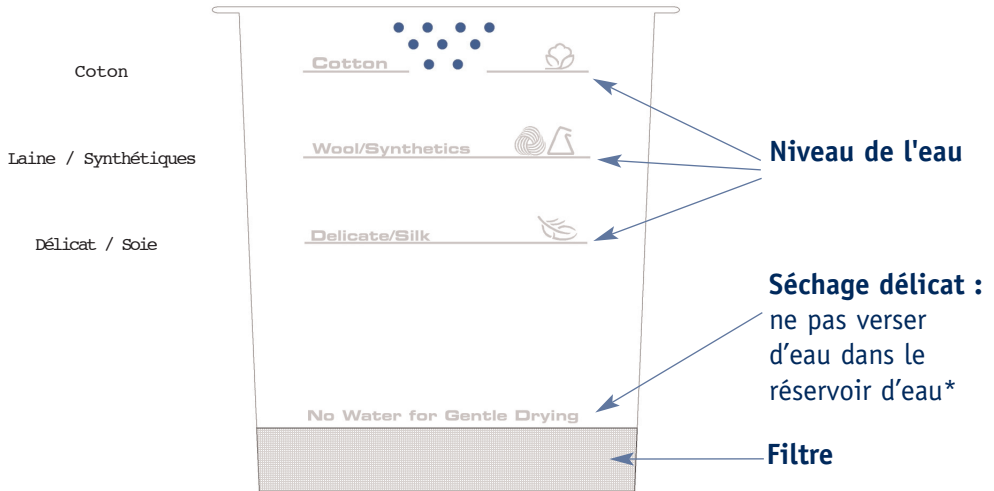

Remplissez le réservoir d'eau en fonction du type de textile.




Installez l'appareil et ouvrez complètement la fermeture Éclair. Suspendez les vêtements à l'intérieur de la housse à l'aide du cintre fourni avec l'appareil ou d'un cintre en plastique ordinaire d'excellente qualité. Utilisez les poids pour obtenir un meilleur résultat.

Remplissez le réservoir d'eau. Installez-le dans le logement en exerçant une légère pression.

Branchez l'appareil. Appuyez sur la touche START/STOP jusqu'à ce que le témoin bleu Départ (Start) s'allume.

* Si vous sélectionnez le cycle de séchage délicat, ne versez pas d'eau dans le réservoir et appuyez sur la touche START/STOP. Ce cycle est spécialement conçu pour sécher des textiles délicats. Il peut s'avérer nécessaire de lancer plus d'un cycle en fonction du type de textile et du degré d'humidité de celui-ci.

Départ
Séchage délicat
Refroidissement
Fin

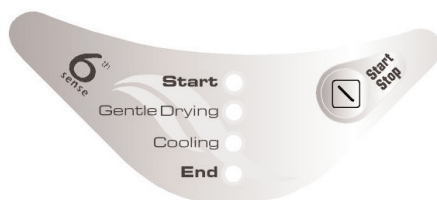

Durée moyenne des cycles = 30 min.

Départ: de la vapeur est émise pour éliminer les plis présents sur les vêtements et les rafraîchir.
(Start)
Séchage délicat : les vêtements sont séchés à l'air chaud pour éliminer toute trace d'humidité. Vous pouvez ensuite les ranger.
(Gentle drying)
Refroidissement : les vêtements sont refroidis en fin de cycle pour rendre leur port plus confortable.
(Cooling)
Fin : le cycle est terminé ; le témoin restera encore allumé pendant quelques minutes après l'arrêt du cycle. Les vêtements rafraîchis, sans plis et prêts à être portés peuvent être retirés de la housse.
(End)
L'appareil s'éteint automatiquement - Veillez à toujours laisser refroidir la housse, jusqu'à température ambiante, avant de l'ouvrir. Au cours du cycle, vous entendrez le bruit produit par le générateur de vapeur et le ventilateur de recirculation de l'air. Ceci est parfaitement normal.

Témoins :

Dès que le témoin bleu situé à côté de "FIN" (End) est allumé, cela signifie que le cycle est terminé et que les vêtements peuvent être extraits de la housse.

Les témoins Départ/Vapeur, Séchage délicat, Refroidissement et Fin s'allumeront au fur et à mesure de l'avancement du cycle.

Départ (Start) :

- il s'allume dès que la touche START/STOP est pressée et que le cycle vapeur est démarré.

Séchage délicat (Gentle Drying) :

- il s'allume dès que le cycle vapeur est terminé et que le cycle de Séchage délicat a démarré.

Refroidissement (Cooling) :

- il s'allume dès que le cycle de séchage est terminé et que le cycle de refroidissement a démarré.

Fin (End) :

- il s'allume et reste allumé pendant quelques minutes une fois le cycle terminé. Vous pouvez ouvrir la housse et retirer les vêtements.

Remarques :

- lorsque le système à infra-rouges détecte une anomalie, les deux témoins Départ et Séchage délicat s'allument. Vérifiez que les aérations ne soient pas obstruées par du linge, puis redémarrez le cycle en appuyant de nouveau sur la touche START/STOP.
- Lors de la mise sous tension de l'appareil, il est normal d'entendre, durant quelques secondes, un bruit de déclic et ce jusqu'au démarrage du cycle.
- Après une période d'inactivité, le témoin Fin (End) s'éteint et le Prêt-à-porter se met en mode Veille jusqu'à ce que vous appuyez à nouveau sur la touche START/STOP.
- Au cours des cycles de Séchage délicat et de Refroidissement, il se peut que le ventilateur alterne les situations de fonctionnement et d'Arrêt. Ce phénomène est normal.

Questions couramment posées :

- **Puis-je placer dans le Prêt-à-porter 2 vêtements dont la matière est différente ?**
Oui à condition que ces matières ne puissent être abîmés par l'eau, l'humidité ou la chaleur.
- **Jusqu'où dois-je remplir le réservoir d'eau pour rafraîchir 2 vêtements de matière différente?** Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau le plus haut des 2 niveaux correspondant à chaque type de vêtement.
- **Après avoir appuyé sur la touche START/STOP, comment puis-je savoir si l'appareil fonctionne correctement ?** Vous entendrez un bruit provenant du ventilateur intérieur et un témoin vous indiquera l'étape du cycle.
- **Puis-je laisser l'appareil installé et branché lorsque je ne l'utilise pas ?** Non. En période d'inactivité, le Prêt-à-porter doit être débranché de la prise murale.
- **J'ai démarré le cycle par inadvertance. Comment puis-je l'arrêter ?** appuyez deux secondes sur la touche START/STOP.
Si l'appareil est chaud, laissez refroidir la housse jusqu'à température ambiante avant de l'ouvrir. Appuyez à nouveau sur la touche START/STOP pour redémarrer le cycle. Le cycle est réinitialisé et reprend depuis le début.
- **Quel type d'eau puis-je verser dans mon Prêt-à-porter ?** Remplissez le réservoir avec de l'eau claire du robinet, de l'eau distillée ou déminéralisée.
- **Puis-je ajouter des parfums dans l'eau du réservoir ?** Le Prêt-à-porter est conçu pour éliminer les odeurs. Tout parfum ajouté au vêtement sera éliminé au cours des cycles.
- **Quelles sont les consommations énergétiques et les puissances maximales ?**
Pour un cycle complet, la consommation énergétique moyenne est de 0,65 kWh. Pour le cycle de Séchage délicat, la consommation énergétique moyenne est de 0,69 kWh. La puissance maximale est de 1275 Watts.
- **Puis-je utiliser n'importe quel type de cintre ?** Nous vous conseillons d'utiliser le cintre fourni avec l'appareil ou un cintre en plastique ordinaire d'excellente qualité.
- **Que dois-je faire si mes pantalons sont trop longs pour être pendus sur le cintre fourni avec l'appareil ?**
Vous pouvez pendre vos pantalons pliés sur un cintre en plastique ordinaire de très bonne qualité.
- **Que dois-je faire si le réservoir d'eau est encore plein en fin de cycle ou si seulement une petite quantité d'eau a été utilisée ?**
 - Contrôlez si le réservoir d'eau a été correctement inséré.
 - Effectuez un autre cycle et si le problème persiste, contactez le service après-vente.

En cas de panne et avant de contacter le Service Après-vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, dans la mesure du possible :

Le temps de séchage est trop long / le linge n'est pas sec :

Vérifiez le niveau de remplissage du réservoir et assurez-vous que le niveau d'eau correspond au type de textile, conformément aux recommandations.

Le linge n'était-il pas trempé avant son introduction dans le Prêt-à-porter ?

Le Prêt-à-porter ne fonctionne pas :

(après une coupure de courant et/ou une interruption de l'alimentation électrique, appuyez toujours sur la touche START/STOP).

La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?

Y a-t-il une coupure de courant ?

Avez-vous appuyé sur la touche **START/STOP** ?

Le témoin Départ / Vapeur est-il allumé ?

L'appareil passe directement au cycle de Séchage délicat sans passer par Vapeur :

Contrôlez que le réservoir d'eau est inséré à fond dans son logement.

Service Après-vente

Après avoir effectué les contrôles indiqués, si l'anomalie persiste ou réapparaît, éteignez votre appareil et appelez le Service Après-vente (voir les conditions de garantie).

Veillez indiquer :

la nature de la panne,

le type et le modèle de l'appareil,

le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive appliquée sur la carte de garantie) visible au centre de la base de l'appareil.