

Mode d'emploi Téléviseur LED

Français

Nederlands

Numéro de modèle

TX-24FSW504 **TX-32FSW504S**
TX-32FSW504 **TX-43FSW504S**
TX-40FSW504 **TX-49FSW504S**
TX-43FSW504
TX-49FSW504



(image : TX-40FSW504)

AIDE

**Pour des instructions plus détaillées, veuillez vous reporter à [AIDE]
(Mode d'emploi intégré).**

- Comment utiliser [AIDE] → (p. 19)

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Panasonic.

Veuillez lire soigneusement ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit, puis conservez-le en lieu sûr.

Veuillez lire soigneusement les Mesures de sécurité de ce manuel avant utilisation.

Les images présentées dans ce mode d'emploi ne sont données qu'à titre illustratif.

Veuillez vous reporter à la Garantie Pan Européenne si vous devez contacter votre revendeur Panasonic local pour obtenir de l'aide.



TQB0E2831P2

Table des matières

Sections à lire impérativement

Note importante	3
Mesures de sécurité	4

Accessoires	7
Installation du téléviseur	8
Installation de l'applique de support mural	11
Raccordements	12
Identifier les commandes	16
Configuration automatique lors de la première utilisation	18
Regarder la télévision	19
Utilisation AIDE	20
Utiliser les fonctions du menu	21
Modification des paramètres d'image et de son	22
Refaire le réglage depuis le menu Configuration	23
Régler et éditer les chaînes	24
Verrouillage parental	26
Regarder les entrées externes	27
Afficher le télétexte	28
Utiliser le Guide TV	29
Enregistrement avec un disque dur USB	30
Programmation de la minuterie	32
Utilisation du Lecteur multimédia	33
Utilisation d'un réseau domestique	34
FAQ	36
Entretien	37
Caractéristiques	38



- Pour plus d'informations sur les marques de commerce, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > À lire en premier > Avant utilisation > Licence).

Sauf spécification contraire, les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi représentent le TX-40FSW504. Les illustrations présentées peuvent être différentes selon le modèle.

Note importante

Note pour les fonctions DVB / Diffusion de données / IPTV

- Ce téléviseur est conçu pour répondre aux normes DVB-T / T2 (d'août 2017) de la télévision numérique terrestre (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) et MPEG HEVC(H.265)), DVB-C de la transmission numérique par câble (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) et MPEG HEVC(H.265)), et de la transmission numérique par satellite DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) et MPEG HEVC(H.265)).

Veuillez consulter votre revendeur local pour la disponibilité des services DVB-T / T2 ou DVB-S dans votre région.

Consultez votre prestataire de services câblés pour la disponibilité des services DVB-C avec ce téléviseur.

- Ce téléviseur peut ne pas fonctionner correctement avec un signal qui ne correspond pas aux normes DVB-T / T2, DVB-C ou DVB-S.
- Certaines fonctions ne sont pas disponibles selon les pays, les régions, les diffuseurs, les fournisseurs de services, les satellites et de l'environnement du réseau.
- Tous les modules IC ne fonctionnent pas correctement avec ce téléviseur. Veuillez consulter votre prestataire de services à propos des modules IC disponibles.
- Il est possible que ce téléviseur ne fonctionne pas correctement avec un module IC non homologué par le prestataire de services.
- Des frais supplémentaires peuvent être facturés selon le prestataire de services.
- La compatibilité avec les futurs services n'est pas garantie.

Les applis internet sont fournies par les prestataires de services respectifs, elles peuvent être modifiées, interrompues ou arrêtées à tout moment. Panasonic n'assume aucune responsabilité et ne fournit aucune garantie quant à la disponibilité ou la continuité des services.

Panasonic ne garantit pas l'opération et les performances de périphériques d'autres fabricants ; et nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages résultant de l'utilisation et/ou des performances de ces périphériques d'autres fabricants.

Traitement des informations client

Lors de l'utilisation de la fonction de connexion à internet de ce téléviseur et après avoir accepté les conditions de service / la politique de confidentialité de Panasonic (ci-après désignées les conditions générales, etc.), les informations client relatives à l'utilisation de cette unité peuvent être collectées et utilisées conformément aux conditions générales, etc.

Pour de plus amples informations concernant les conditions de service / la politique de confidentialité, se référer à [AIDE] (Rechercher par objet > Réseau> Configuration du réseau > Cond. de service & param.)

Les informations personnelles du client peuvent être enregistrées sur ce téléviseur par l'organisme de radiodiffusion ou le prestataire de l'application. Avant de faire réparer, de céder ou de jeter ce téléviseur, effacer toutes les informations enregistrées sur ce téléviseur conformément à la procédure suivante.

[AIDE] (Rechercher par objet > Fonctions > Réglage usine)

Les informations client peuvent être collectées par le prestataire via une application fournie par des tiers sur ce téléviseur ou sur un site internet. Veuillez confirmer les conditions générales, etc. du prestataire au préalable.

- Panasonic ne peut être tenu responsable pour la collecte ou l'utilisation des informations client via une application fournie par un tiers sur ce téléviseur ou sur un site internet.
- Lors de la saisie de votre numéro de carte de crédit, nom, etc., accordez une attention particulière à la fiabilité du prestataire.
- Les informations enregistrées peuvent l'être sur le serveur, etc. du prestataire. Avant de faire réparer, de céder ou de jeter ce téléviseur, assurez-vous d'effacer les informations conformément aux conditions générales, etc. du prestataire.

L'enregistrement et la lecture de contenu sur cet appareil ou sur tout autre appareil peuvent nécessiter l'autorisation du propriétaire des droits d'auteur ou d'autres droits de cette nature liés à ce contenu. Panasonic n'a aucune autorité quant à cette permission, ne peut vous l'octroyer et décline explicitement tout droit, compétence ou intention d'obtenir une telle permission en votre faveur. Il est de votre responsabilité de vous assurer que l'utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme avec la législation en vigueur sur les droits d'auteur dans votre pays. Veuillez consulter cette législation pour obtenir de plus amples informations sur les lois concernées et les réglementations impliquées ou contactez le propriétaire des droits d'auteur du contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.

Ce produit est sous licence du portefeuille de brevets AVC pour l'utilisation privée et non-commerciale par un consommateur, pour (i) coder du contenu vidéo conformément à la norme AVC ("AVC Vidéo") et/ou (ii) décoder du contenu AVC Vidéo codé par un consommateur engagé dans une activité privée et non-commerciale et/ou obtenu d'un fournisseur de contenu vidéo détenteur d'une licence l'autorisant à fournir du contenu AVC Vidéo. Aucune licence n'est ni ne sera accordée implicitement pour tout autre usage.

Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires de MPEG LA, LLC.

Voir <http://www.mpegla.com>.



Ce symbole indique que le produit fonctionne avec une tension de courant alternatif (CA).



Ce symbole indique un appareil électrique de classe II ou à double isolation dans lequel le produit ne nécessite aucun raccordement de sécurité à la terre électrique (masse).

Transportez uniquement à la verticale.


Mesures de sécurité

Pour limiter le risque d'électrocution, d'incendie, de dommages ou de blessure, veuillez respecter les avertissements suivants :

■ Fiche et cordon d'alimentation

Avertissement

En cas d'anomalie, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation.



Remarque

- Les types de prise secteur et de puissance varient en fonction des modèles et des pays.

- Ce téléviseur est conçu pour fonctionner sous CA ~ 220 à 240 V, 50 / 60 Hz.
- Insérez complètement la fiche du cordon d'alimentation dans la prise de courant.
- Pour éteindre l'appareil complètement, vous devez débrancher la fiche de la prise de courant. Par conséquent, la prise secteur doit être facilement accessible à tout moment.

- Débranchez le cordon d'alimentation lors du nettoyage du téléviseur.

- Ne touchez pas la fiche du cordon d'alimentation avec les mains mouillées.



- N'endommagez pas le cordon d'alimentation.

- Ne posez pas d'objet lourd sur le cordon.



- Ne placez pas le cordon près d'un objet à haute température.



- Ne tirez pas directement sur le cordon. Tenez la fiche du cordon d'alimentation lorsque vous le débranchez.



- Ne déplacez pas le téléviseur avec son cordon branché à la prise de courant.
- Ne tordez pas le cordon, ne le pliez pas excessivement, ne l'étirez pas.
- N'utilisez pas une fiche de cordon d'alimentation ou une prise de courant endommagée.
- Assurez-vous que le téléviseur n'écrase pas son propre cordon d'alimentation.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce téléviseur.

■ Faites attention

Avertissement

- Ne retirez pas les couvercles et ne modifiez jamais le téléviseur vous-même, car des pièces sous tension sont accessibles et il y a un risque d'électrocution en l'absence des couvercles. Aucune pièce réparable par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur de l'appareil.



- N'exposez pas le téléviseur à la pluie ou à une humidité excessive. Ne pas poser sur l'appareil des récipients pour l'eau, par exemple des vases et ne pas exposer le téléviseur à des projections d'eau.



- N'insérez aucun corps étranger dans l'appareil à travers les orifices d'aération.

- Si le téléviseur est utilisé dans un endroit où des insectes peuvent facilement entrer à l'intérieur. Il est possible que des insectes tels que de petites mouches, araignées, fourmis, etc., entrent dans le téléviseur et puissent l'endommager ou se retrouver piégés dans une partie visible du téléviseur, par exemple l'écran.

- Si le téléviseur est utilisé dans un environnement où il y a de la poussière ou de la fumée.

Il est possible que des particules de poussière/fumée entrent dans le téléviseur par les fentes d'aération pendant son fonctionnement normal et qu'elles puissent se retrouver piégées à l'intérieur du poste. Cela peut provoquer une surchauffe, un dysfonctionnement ou une détérioration de la qualité de l'image, etc.

- N'utilisez pas de piedestal/équipement de montage non approuvé. Veuillez à confier l'installation et la configuration des appliques de fixation au mur approuvées à votre revendeur Panasonic.
- N'appliquez pas de force importante sur l'écran et ne lui faites pas subir de choc.
- Assurez-vous qu'aucun enfant n'escalade le téléviseur.
- Ne placez pas le téléviseur sur une surface inclinée ou instable et veillez à ce que le téléviseur ne dépasse pas du bord de la base.



Avertissement

Ne placez jamais de téléviseur sur une surface instable. Un téléviseur peut tomber, ce qui peut entraîner des blessures graves ou la mort. De nombreuses blessures, en particulier sur les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples comme :

- Utiliser des boîtiers ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utiliser uniquement des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- Veiller à ce que le téléviseur ne soit pas en équilibre sur le bord du meuble support.
- Ne placez pas le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne placez pas le téléviseur sur un tissu ou d'autres matériaux qui peuvent se trouver entre le téléviseur et le meuble support.
- Informez les enfants des dangers s'ils grimpent sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si vous conservez et déplacez votre téléviseur actuel, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être prises en compte.

- Ce téléviseur est conçu pour une utilisation sur une table.
- N'exposez pas le téléviseur directement aux rayons du soleil ou à toute autre source de chaleur.



Pour empêcher tout incendie, ne laissez jamais de bougies ou une autre source de feu ouvert à proximité du récepteur de télévision.



■ Suffocation / Danger d'étouffement

Avertissement

- L'emballage de ce produit peut causer un risque de suffocation. Aussi, les petites pièces peuvent représenter un danger d'étouffement pour les jeunes enfants. Gardez ces pièces hors de portée des jeunes enfants.

■ Piédestal

Avertissement

- Ne démontez pas et ne modifiez pas le piédestal.

Attention

- Utilisez uniquement le piédestal fourni avec ce téléviseur.
- N'utilisez pas le piédestal s'il est tordu, fissuré ou rompu. Si cela se produit, contactez immédiatement votre distributeur Panasonic le plus proche.
- Lors de l'installation, veillez à bien serrer toutes les vis.
- Assurez-vous que le téléviseur ne reçoive aucun choc pendant l'installation du piédestal.
- Assurez-vous qu'aucun enfant n'escalade le piédestal.
- L'installation du téléviseur sur le piédestal ou son retrait nécessite au moins deux personnes.
- Pour l'installation ou le retrait du téléviseur, respectez la procédure spécifiée.

■ Ondes radioélectriques

Avertissement

- N'utilisez pas le téléviseur dans une institution médicale ou dans des lieux contenant des équipements médicaux. Les ondes radioélectriques peuvent créer des interférences avec les appareils médicaux et entraîner des accidents dus à un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le téléviseur près d'un appareil à commande automatique tel que des portes automatiques ou des alarmes incendie. Les ondes radioélectriques peuvent créer des interférences avec les appareils à commande automatique et entraîner des accidents dus à un dysfonctionnement.
- Restez à au moins 15 cm du téléviseur si vous avez un stimulateur cardiaque. Les ondes radioélectriques peuvent interférer avec le fonctionnement du stimulateur cardiaque.
- Ne tentez pas de démonter ou de modifier le téléviseur de quelque manière que ce soit.

■ Réseau local sans fil intégré

Attention

- N'utilisez pas le réseau local sans fil intégré pour vous connecter à un réseau sans fil (SSID*) pour lequel vous ne disposez pas de droits d'utilisation. Il est possible que ces réseaux soient répertoriés dans le résultat des recherches. Cependant, leur utilisation peut être considérée comme un accès non autorisé.

*SSID est un nom permettant d'identifier un réseau sans fil particulier pour l'émission.


- Ne soumettez pas le réseau local sans fil intégré à des températures élevées, à la lumière directe du soleil ni à l'humidité.
- Les données émises et reçues par ondes radio peuvent être interceptées et contrôlées.
- Le LAN sans fil intégré utilise des bandes fréquence de 2,4 GHz et 5 GHz. Pour éviter les dysfonctionnements ou les temps de réponse lents provoqués par les interférences radio lorsque vous utilisez le LAN sans fil intégré, maintenez le téléviseur éloigné des appareils qui utilisent des signaux à 2,4 GHz et 5 GHz tels que les autres appareils LAN sans fil, les fours à micro-ondes et les téléphones portables.


- Lorsque des problèmes surviennent à cause de l'électricité statique, etc., il est possible que le téléviseur s'éteigne afin de se protéger. Dans ce cas, éteignez le téléviseur à l'aide de son interrupteur principal, puis rallumez-le.

■ Ventilation

Attention

Laissez suffisamment d'espace (au moins 10 cm) autour du téléviseur pour empêcher la génération d'une chaleur excessive, ce qui pourrait provoquer une défaillance prématurée de certains composants électroniques.



- La ventilation ne doit en aucun cas être bloquée, en plaçant par exemple un journal, une nappe ou des rideaux sur les orifices de ventilation. 
- Que vous utilisiez un piédestal ou non, assurez-vous toujours que les orifices de la partie inférieure du téléviseur ne sont pas bloqués et qu'il existe un espace suffisant pour permettre une ventilation appropriée.

■ Déplacement du téléviseur

Attention

Avant de déplacer le téléviseur, débranchez tous les câbles.

- Le déplacement du téléviseur nécessite au moins deux personnes.

■ Lors d'une période prolongée sans utilisation


Attention

Ce téléviseur consomme de l'énergie même en mode d'arrêt, tant que la fiche du cordon d'alimentation est branchée sur une prise de courant sous tension.

- Si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée, déconnectez-le du secteur.

■ Volume excessif

Attention

- N'exposez pas vos oreilles au son excessif du casque. Vous pourriez vous causer des dommages irréversibles de l'ouïe. 
- Si vous entendez un battement dans vos oreilles, abaissez le volume ou cessez temporairement d'utiliser le casque.

■ Pile pour la télécommande

Attention

- Une installation incorrecte peut entraîner des fuites, de la corrosion et l'explosion de la pile.
- Ne remplacer la pile que par le même modèle ou un modèle équivalent.
- N'utilisez pas ensemble une pile neuve et une pile usée.
- N'utilisez pas ensemble des piles de types différents (comme des piles alcalines et des piles au manganèse).
- N'utilisez pas de piles rechargeables (Ni-Cd, etc.).
- Évitez de brûler ou de casser les piles.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.
- Assurez-vous de jeter les piles de la manière appropriée.
- Retirez la pile de l'unité lorsque celle-ci n'est pas utilisée pendant une période prolongée pour éviter toute fuite, corrosion ou explosion de la batterie.

Téléviseur LED

Déclaration de conformité (DoC)

"Par le présent document, Panasonic Corporation déclare que ce téléviseur est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE."

Si vous souhaitez obtenir une copie de la DoC originale de ce téléviseur, veuillez visiter le site Web suivant :

<http://www.ptc.panasonic.eu/doc>

Représentant autorisé :

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, D-22525 Hambourg, Allemagne



La bande de 5,15 – 5,35 GHz de LAN sans fil est limitée à une utilisation en intérieur uniquement dans les pays suivants.

Autriche, Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Estonie, France, Allemagne, Islande, Italie, Grèce, Espagne, Chypre, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovaquie, Turquie, Finlande, Suède, Suisse, Croatie

Puissance radioélectrique maximale transmise sur les bandes de fréquences

Type de connexion sans fil	Bande de fréquences	Valeur PIRE maximale
LAN sans fil	2 412-2 472 MHz	20 dBm
	5 150-5 250 MHz	23 dBm
	5 250-5 350 MHz	23 dBm
	5 470-5 725 MHz	23 dBm

Accessoires

Accessoires standard

Télécommande

➔ (p. 16)


- N2QAYB001180 ou N2QAYB001211 (TX-24FSW504) (TX-32FSW504) (TX-40FSW504) (TX-43FSW504) (TX-49FSW504)
- N2QAYB001178 (TX-32FSW504S) (TX-43FSW504S) (TX-49FSW504S)




Piédestal

➔ (p. 8)


Modèle 24 pouces

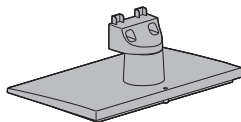

Modèle 32 pouces

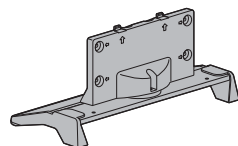


Modèle 40 pouces

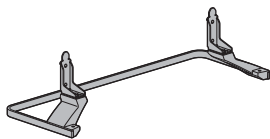

Modèle 43 pouces

Modèle 49 pouces

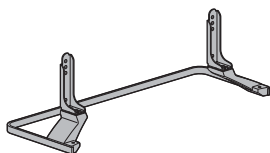

Cordon d'alimentation


➔ (p. 12)

Modèle 24 pouces


Modèle 32 pouces

Modèle 43 pouces

Modèle 49 pouces



Modèle 40 pouces



Piles (2)

- R6
- ➔ (p. 17)



Mode d'emploi

Garantie Pan Européenne

- Il est possible que les accessoires ne soient pas tous rassemblés. Veuillez à ne pas les jeter par inadvertance.

Remarque

- Les illustrations indiquées ci-dessus peuvent varier entre les modèles et les pays.

Installation du téléviseur

Monter / retirer le piédestal


Modèle 24 pouces

(A) Vis de montage (2)




M4 x 12

(B) Piédestal




■ Monter le piédestal

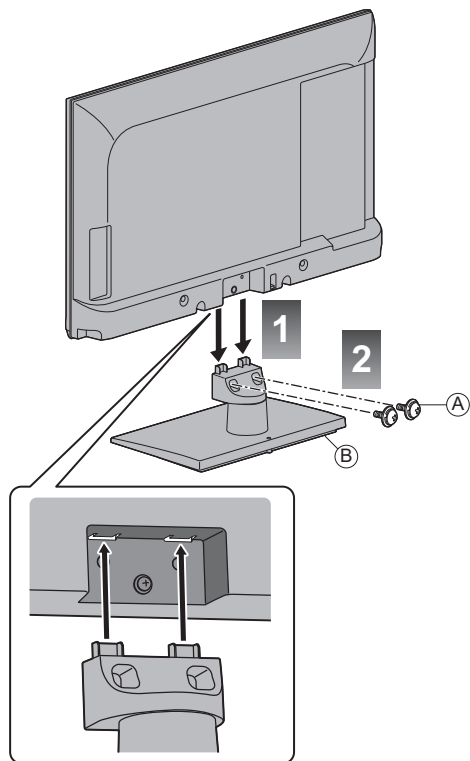

Modèle 32 pouces

(A) Vis de montage (3)




M3 x 14

(B) Vis de montage (4)




M4 x 15

(C) Applique

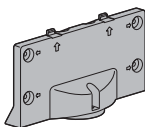

(D) Base





■ Préparatifs

Retirez le piédestal et le téléviseur de la boîte d'emballage et placez le téléviseur sur une table de travail avec l'écran retourné sur un tissu propre et doux (couverture, etc.).

- Utilisez une table plate et robuste plus large que le téléviseur.
- Ne manipulez pas les parties de l'écran plat.
- Veillez à ne pas égratigner ou briser le téléviseur.

■ Monter le piédestal

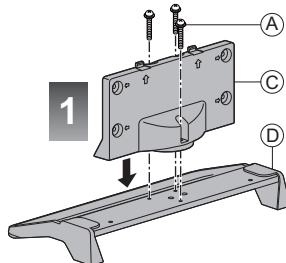

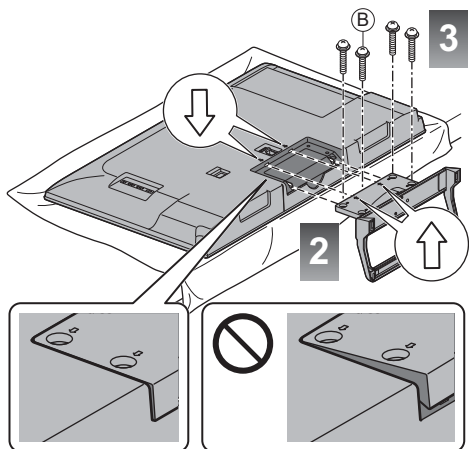

Modèle 40 pouces | Modèle 43 pouces

Modèle 49 pouces

(A) Vis de montage (4)



(B) Vis de montage (4)



(C) Applique (2)


Modèle 40 pouces






Modèle 43 pouces | Modèle 49 pouces



(D) Base

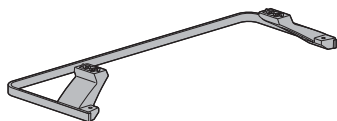

■ Monter le piédestal

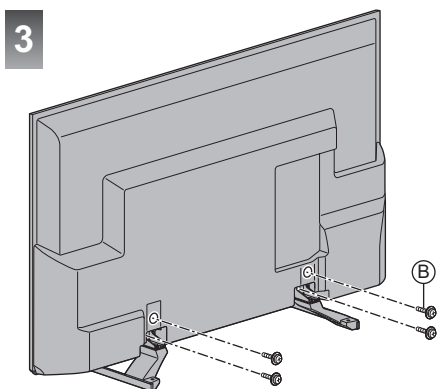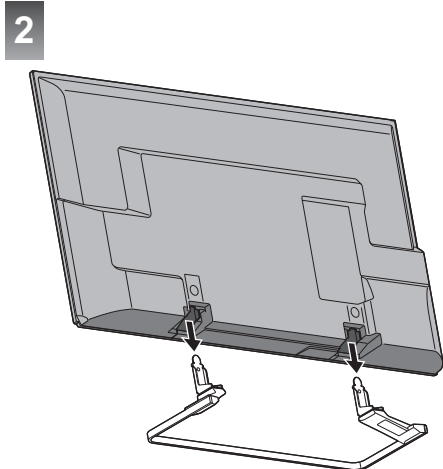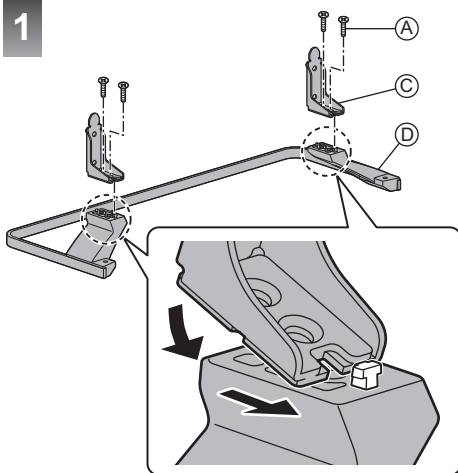

Retrait du piédestal du téléviseur

Assurez-vous de retirer le piédestal de la manière suivante lorsque vous utilisez l'applique de suspension au mur ou lorsque vous reballez le téléviseur.

Modèle 24 pouces

- 1 Retirez les vis de montage **A** du téléviseur.
- 2 Déboîtez le piédestal du téléviseur.

Modèle 32 pouces

- 1 Placez le téléviseur sur une table de travail avec l'écran retourné sur un tissu propre et doux.
- 2 Retirez les vis de montage **B** du téléviseur.
- 3 Déboîtez le piédestal du téléviseur.
- 4 Retirez les vis de montage **A** de l'applique.

Modèle 40 pouces **Modèle 43 pouces** **Modèle 49 pouces**

- 1 Retirez les vis de montage **B** du téléviseur.
- 2 Déboîtez le piédestal du téléviseur.
- 3 Retirez les vis de montage **A** de l'applique.


Installation de l'applique de support mural

Veillez contacter le revendeur Panasonic le plus proche pour acheter l'applique de support mural recommandée.


Modèle 24 pouces

- Orifices pour l'installation de l'applique de support mural

Arrière du téléviseur

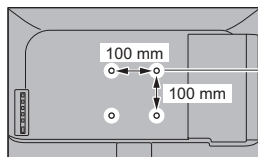

(Vue latérale)




Vissez pour fixer le téléviseur sur le support mural (non fourni avec le téléviseur)


Modèle 32 pouces

- Orifices pour l'installation de l'applique de support mural

Arrière du téléviseur

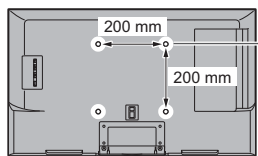

(Vue latérale)

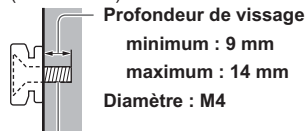


Vissez pour fixer le téléviseur sur le support mural (non fourni avec le téléviseur)

Modèle 40 pouces | Modèle 43 pouces | Modèle 49 pouces

- Orifices pour l'installation de l'applique de support mural

Arrière du téléviseur

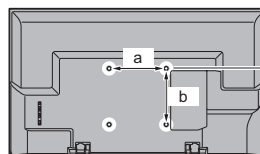

Modèle 40 pouces

Modèle 43 pouces

a : 200 mm


b : 200 mm

Modèle 49 pouces

a : 400 mm

b : 200 mm

(Vue latérale)



Profondeur de vissage

Modèle 40 pouces

minimum : 8 mm

maximum : 11 mm

Modèle 43 pouces | Modèle 49 pouces

minimum : 10 mm

maximum : 19 mm

Diamètre : M6

Vissez pour fixer le téléviseur sur le support mural (non fourni avec le téléviseur)


Avertissement

- En utilisant d'autres appliques de fixation au mur ou en installant vous-même, vous courez le risque de vous blesser ou d'endommager le produit. Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et par mesure de sécurité, vous devez demander au revendeur ou à un entrepreneur agréé de poser les appliques de fixation au mur. Tout dommage provoqué par une installation sans un installateur qualifié annulera la garantie.
- Lisez soigneusement les instructions qui accompagnent les accessoires en option et soyez absolument certain de prendre des mesures afin d'éviter que le téléviseur ne tombe.
- Manipulez soigneusement le téléviseur lors de l'installation, car il risque d'être endommagé s'il est soumis à des chocs ou autres forces.
- Soyez prudent lorsque vous fixez les appliques murales au mur. Assurez-vous toujours qu'il n'y a ni câbles électriques ni tuyaux dans le mur avant d'y accrocher l'applique.
- Lorsque le téléviseur n'est plus utilisé, retirez-le de son point de fixation mural pour éviter toute chute et toute blessure.

Raccordements

- Les appareils externes et les câbles illustrés ne sont pas fournis avec ce téléviseur.
- Assurez-vous que le téléviseur est débranché de la prise secteur avant de connecter ou de déconnecter tout câble.
- Vérifiez que le type de terminal et les fiches des câbles sont corrects pour la connexion.
- Utilisez un câble compatible HDMI de type "fully wired".
- Maintenez le téléviseur à distance des appareils électroniques (équipement vidéo, etc.) ou des appareils munis d'un capteur infrarouge, à défaut une distorsion de l'image / du son peut se produire ou le fonctionnement des autres appareils peut être affecté.
- Veuillez aussi lire le manuel de l'appareil raccordé.

Bornes

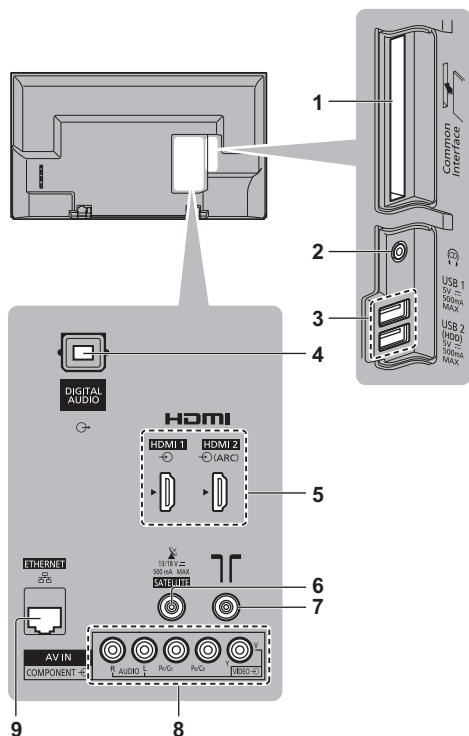

1 Fente IC ➔ (p. 15)

2 Prise casque ➔ (p. 15)

3 Port USB 1 à 2

⎓ Ce symbole indique un fonctionnement avec un courant continu (CC)

4 DIGITAL AUDIO

5 HDMI1 à 2 ➔ (p. 13, 14)

6 Borne satellite ➔ (p. 12, 13)


7 Borne d'antenne / câble ➔ (p. 12)

8 AV (COMPONENT / VIDEO) ➔ (p. 14)

9 Port ETHERNET ➔ (p. 14)

Raccordements de base

■ Cordon d'alimentation

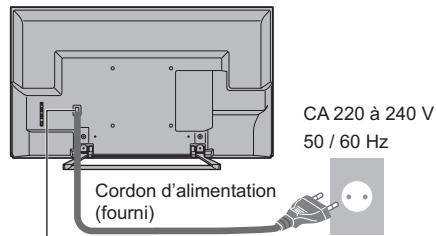


Insérez la fiche d'alimentation secteur fermement en place.

- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devez absolument commencer par débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.

■ Antenne

Téléviseur

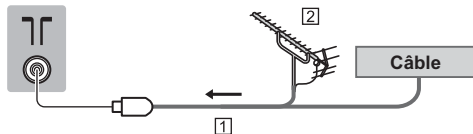

1 Câble RF


2 Antenne

- Pour DVB-C, DVB-T, Analogique

Antenne satellite

■ DVB-S

Téléviseur

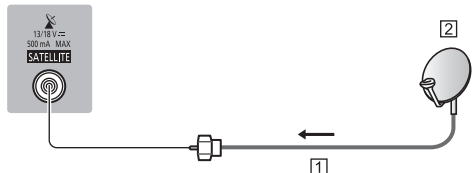

1 Câble satellite

2 Antenne satellite

- Pour vous assurer que votre antenne parabolique est bien installée, consultez votre revendeur local. Pour plus de détails, informez-vous également auprès des diffuseurs satellite.


Raccordement du client DVB-via-IP

Ce téléviseur dispose de la fonction de client DVB-via-IP. Il peut se connecter au serveur DVB-via-IP ou à des serveurs compatibles avec SAT>IP pour regarder l'émission diffusée.

- Il est recommandé de connecter le serveur DVB-via-IP avec un câble LAN.


■ Connexion filaire

Téléviseur

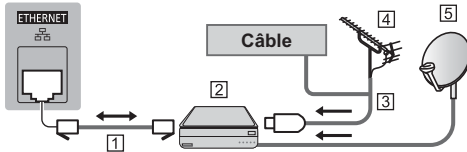

- 1 Câble LAN (blindé)
 - Utilisez le câble LAN STP (Shielded Twist Pair).
- 2 Serveur DVB-via-IP
- 3 Câble RF
- 4 Antenne
- 5 Antenne satellite

■ Connexion sans fil

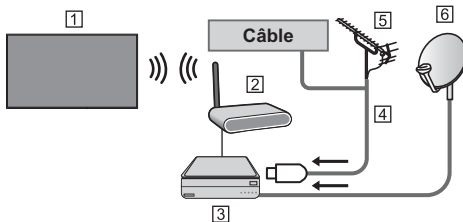


- 1 Réseau local sans fil intégré (Arrière du téléviseur)
- 2 Point d'accès
- 3 Serveur DVB-via-IP
- 4 Câble RF
- 5 Antenne
- 6 Antenne satellite

- Cette fonction peut ne pas être disponible en fonction de l'état du réseau et des conditions de diffusion.
- Pour plus d'informations sur les connexions, lisez le manuel du serveur DVB-via-IP.
- Pour plus de détails, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Fonctions > DVB-via-IP).

Appareils AV

■ Enregistreur DVD / Enregistreur Blu-ray, etc.


Téléviseur

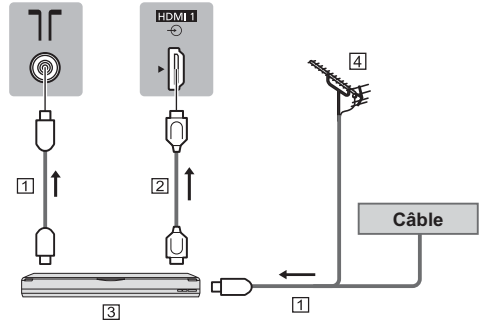

- 1 Câble RF
- 2 Câble HDMI
- 3 Enregistreur DVD / Enregistreur Blu-ray, etc.
- 4 Antenne

■ Décodeur

Téléviseur

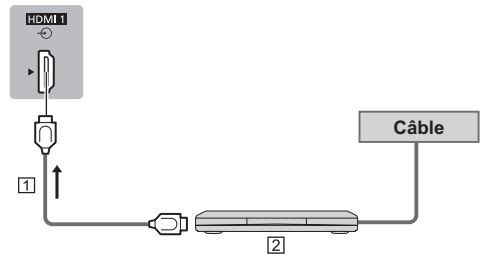

- 1 Câble HDMI
- 2 Décodeur

Connexions à un équipement compatible HDR

- La prise en charge HDR n'augmente pas les capacités de luminosité maximale du téléviseur.
- La possibilité d'envoyer un signal HDR non 4G par HDMI dépend entièrement du dispositif de lecture.
- La majorité des disques Blu-ray 4K nécessitent la présence de HDCP2.2 sur la télévision pour lire la norme HDR, alors que l'entrée HDMI sur cette télévision ne prend en charge que HDCP1.4 ; par conséquent, tous les contenus HDR ne sont pas garantis sur la télévision.


Réseau

Un environnement réseau à large bande est nécessaire pour utiliser les services Internet.

- Si vous ne disposez pas de services réseau à large bande, veuillez consulter votre revendeur pour obtenir de l'assistance.
- Préparez l'environnement Internet pour la connexion câblée ou sans fil.
- La configuration de la connexion réseau démarre lors de la première utilisation du téléviseur. ➔ (p. 18)

■ Connexion filaire


Téléviseur

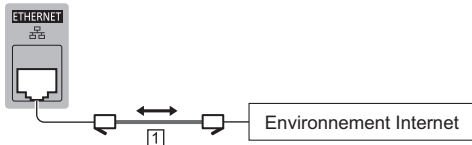

1 Câble LAN (blindé)

- Utilisez le câble LAN STP (Shielded Twist Pair).

■ Connexion sans fil

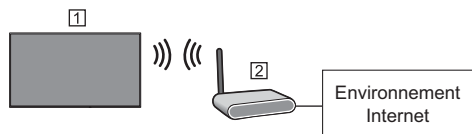

1 Réseau local sans fil intégré (Arrière du téléviseur)


2 Point d'accès

Autres raccords

■ Lecteur DVD

(équipement COMPONENT)

Téléviseur

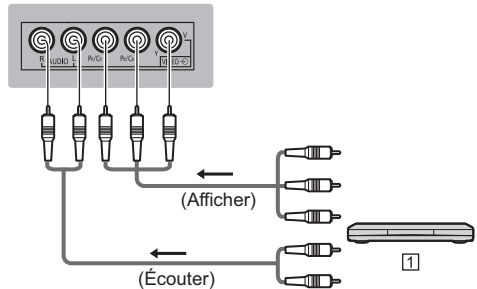


1 Lecteur DVD

■ Caméscope / Console de jeu

(équipement VIDEO)

Téléviseur

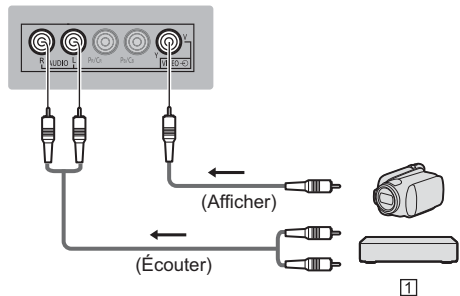


1 Caméscope / Console de jeu

■ Amplificateur

(écouter avec des enceintes externes)

- Utilisez HDMI2 pour raccorder le téléviseur à un amplificateur muni de la fonction ARC (Audio Return Channel).
En cas de connexion à un amplificateur sans fonction ARC, utilisez DIGITAL AUDIO.
- Pour écouter le son multicanal d'un appareil externe (par exemple, Dolby Digital 5.1 canaux), raccordez l'appareil en question à un amplificateur. Pour plus d'informations sur les raccords, consultez le mode d'emploi de l'appareil en question et de l'amplificateur.

Téléviseur

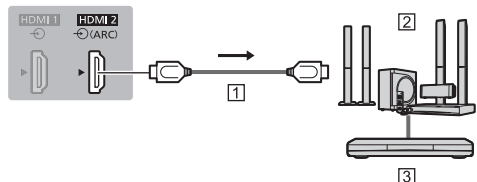


- 1 Câble HDMI
- 2 Amplificateur avec système de haut-parleurs
- 3 Équipements externes (lecteurs DVD, etc.)

■ Casque

- Pour plus d'informations sur les réglages du volume, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Paramètres > Son).

Téléviseur

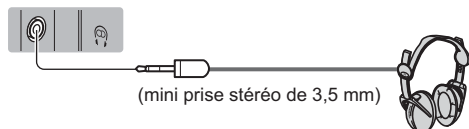

■ Interface commune


- Éteignez toujours le téléviseur à l'aide de l'interrupteur d'alimentation avant d'insérer ou de retirer le module IC.
- Si la carte à puce est accompagnée d'un module IC, insérez d'abord le module IC, puis insérez la carte dans ce dernier.
- Insérez ou retirez le module IC dans son intégralité et dans le bon sens comme indiqué.
- Normalement, les chaînes cryptées devraient apparaître. (Les canaux disponibles et leurs fonctions dépendent du module IC.)

Si des chaînes cryptées ne s'affichent pas

➔ **[Interface commune] dans le menu Configuration**

- Des modules IC accompagnés d'anciennes versions firmware qui ne sont pas complètement interopérables avec le nouveau téléviseur CI+ v1.4 sont probablement commercialisés. Le cas échéant, veuillez contacter votre fournisseur de contenu.
- Pour plus de détails, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Fonctions > Interface commune), lisez le mode d'emploi du module IC ou informez-vous auprès du fournisseur du contenu.
- Assurez-vous de retirer la carte module IC, etc. avant de faire réparer, de céder ou de jeter le téléviseur.

Téléviseur

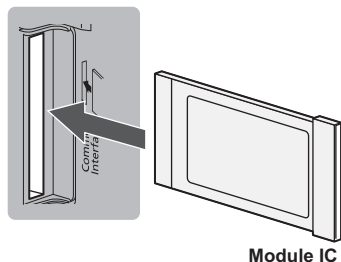

■ Disque dur USB (pour l'enregistrement)


- Utilisez le port USB 2 pour connecter le disque dur USB.
- Pour plus de détails, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Enregistrement).

■ VIERA Link

- Utilisez HDMI1 - 2 pour la connexion VIERA Link.
- Pour plus de détails, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Fonctions > VIERA Link "HDAVI Control™").

Identifier les commandes

Télécommande

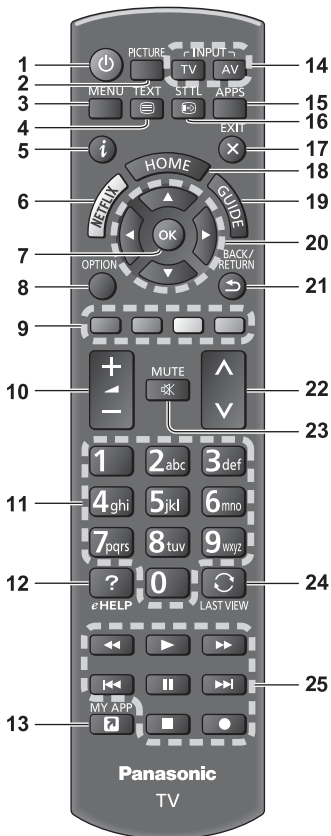

1 **[Power]** : Allume ou éteint (veille) le téléviseur

2 **Picture**

- Change le mode de visualisation.

3 **[Menu principal]**

- Appuyez pour accéder aux menus Image, Son, Réseau, Minuterie, Configuration et Aide, etc.

4 **Touche télétexte**

5 **Informations**

- Affiche les informations de la chaîne et du programme.

6 **Netflx**

- Accède directement au service NETFLIX.
- Un environnement réseau à large bande est nécessaire pour utiliser pleinement cette fonction.
- Ce service peut être arrêté ou modifié sans préavis.

7 **OK**

- Valide les sélections et choix.
- Appuyez après la sélection des positions de chaîne pour changer rapidement de chaîne.
- Affiche la liste des chaînes.

8 **[Menu options]**

- Réglages additionnels pour l'affichage, le son, etc.

9 **Touches de couleur**

(rouge-vert-jaune-bleu)

- Servent à la sélection, à la navigation et à l'utilisation des diverses fonctions.

10 **Volume Haut / Bas**

11 **Touches numériques**

- Permettent de changer de chaîne et de page de télétexte.
- Sélectionnez les caractères.
- En mode veille, met le téléviseur en marche.

12 **[AIDE]**

- Affiche [AIDE] (Mode d'emploi intégré).

13 **[Mon Application]**

- Attribue une application favorite. Après le réglage, démarre facilement l'application en appuyant sur ce bouton.
- Pour plus de détails, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Accueil > Apps).

14 **Sélection du mode d'entrée**

- TV - passe en mode DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-via-IP / Analogique.
- AV - permet le passage en mode d'entrée AV à partir de la liste Sélection d'entrée.

15 **APPS**

- Affiche [Apps] (liste d'applications).

16 **Sous-titres**

- Affiche les sous-titres.

17 **Quitter**

- Retourne à l'écran de vue normale.

18 **HOME**

- Affiche [Accueil].
- Pour plus de détails, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > À lire en premier > Fonctions).

19 **Guide TV**

- Affiche le guide électronique des programmes.

20 **Touches de curseur**

- Permettent les sélections et réglages.

21 **Retour**

- Permet le retour au menu précédent ou à la page précédente.

22 **Chaîne Haut / Bas**


23 **Activation / Désactivation de la coupure du son**

24 **Dernière vue**

- Passe à la dernière chaîne vue ou au dernier mode d'entrée.


25 **Opérations pour les contenus, les équipements raccordés, etc.**

■ Installer / Retirer les piles

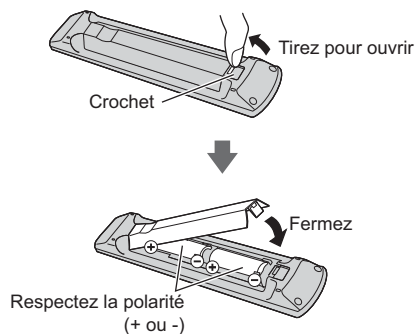

Témoin / Panneau de commande

- Lorsque vous appuyez sur les touches 4, 5, 6, le guide du panneau de commande s'affiche à droite de l'écran pendant 3 secondes pour mettre en évidence la touche qui a été enfoncée.

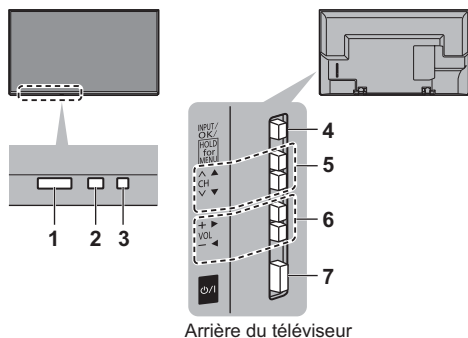

Arrière du téléviseur

Remarque

- L'emplacement des voyants peut varier en fonction des modèles.

1 Capteur de signal de télécommande

- Ne placez aucun objet entre la télécommande et le capteur de signal de télécommande du téléviseur.

2 Capteur de luminosité ambiante

- Détecte la luminosité pour régler la qualité d'image lorsque l'option [Sonde de temp. ambiante] du menu Image est réglée sur [Activé].

3 DEL d'alimentation

Rouge :

Veille

Vert :

Activé

Orange :

Mode veille avec certaines fonctions (enregistrement, etc.) actives

- Le voyant DEL clignote lorsque le téléviseur reçoit une commande de la télécommande.

4 Sélection du mode d'entrée

- Appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez le mode désiré.

[Menu principal]

- Appuyez pendant environ 3 secondes pour afficher le menu principal.

OK (dans les menus)

5 Chaîne Haut / Bas

- Curseur haut / bas (dans les menus)

6 Volume Haut / Bas

- Curseur gauche / droite (dans les menus)

7 Interrupteur d'alimentation

- À utiliser pour la mise sous tension.
- Pour éteindre l'appareil complètement, vous devez débrancher la fiche de la prise de courant.
- [⏻/⏻] : Veille / Activé

Configuration automatique lors de la première utilisation

Lors de la première mise en marche du téléviseur, il recherche automatiquement les chaînes télévisées disponibles et donne des options pour configurer le téléviseur.

- Ces étapes ne sont pas nécessaires si votre revendeur a procédé à la configuration.
- Effectuez les connexions (p. 12 - 15) et les réglages (si nécessaire) sur l'appareil raccordé avant de lancer la configuration automatique. Pour plus d'informations sur les réglages de l'appareil raccordé, lisez son mode d'emploi.

1 Branchez le téléviseur dans une prise de courant sous tension et mettez-le en marche



- L'image met quelques secondes à s'afficher.



2 Sélectionnez les éléments suivants

Configurez chaque élément en suivant les instructions à l'écran.

Exemple :



■ Utiliser la télécommande



Bougez le curseur



Accédez à l'élément / mémorisez le réglage

BACK/
RETURN



Retournez à l'élément précédent (selon disponibilité)

Sélectionnez la langue

Sélectionnez [Maison]

Sélectionnez [Maison] pour une utilisation dans un environnement visionnement domestique.

- [Magasin] permet d'afficher la boutique.
- Pour modifier l'environnement de visionnement ultérieurement, vous devrez réinitialiser tous les réglages en accédant au Réglage usine.

Configurez la connexion au réseau

Sélectionnez votre pays

- Choisissez votre région en fonction du pays que vous avez sélectionné, ou enregistrez le code PIN de verrouillage parental ("0000" ne peut pas être enregistré).

Cochez le mode de signal du téléviseur à régler, puis sélectionnez [Début ATP]

: réglez (recherchez les chaînes disponibles)

: ignorez le réglage

- L'écran de configuration automatique varie suivant le pays et le mode de signal sélectionnés.
- [Réglage réseau DVB-C]

Normalement réglé sur [Fréquence] et [ID réseau] sur [Automatique].

Si [Automatique] ne s'affiche pas ou si nécessaire, saisissez [Fréquence] et [ID réseau] spécifiés par votre fournisseur de câble avec les touches numériques.

La configuration automatique est alors terminée et le téléviseur est prêt pour le visionnement.

Si le réglage a échoué, vérifiez le câble satellite, le câble RF et le raccordement du réseau, puis suivez les instructions à l'écran.

Remarque

- Le téléviseur passe en mode veille lorsqu'aucune commande n'est émise pendant 4 heures si [Mise en veille automatique] dans le menu Minuterie est réglé sur [Activé].
- Le téléviseur passe en mode veille lorsqu'aucun signal n'est reçu et qu'aucune commande n'est émise pendant 10 minutes si [Absence de signal d'arrêt] du menu Minuterie est réglé sur [Activé].
- Pour régler à nouveau toutes les chaînes
➔ [Installation auto chaînes] dans [Réglage menu] (menu Configuration)
- Pour ajouter ultérieurement le mode de signal TV disponible
➔ [Ajouter signal du téléviseur] dans [Réglage menu] (menu Configuration)
- Pour réinitialiser tous les réglages
➔ [Réglage usine] dans [Menu système] (menu Configuration)

Regarder la télévision

1 Allumez le téléviseur

 (Téléviseur)

ou



(Télécommande)

- L'interrupteur d'alimentation doit être activé. (p. 17)

Affiche la barre d'information en bas de l'écran pendant plusieurs secondes.


- Pour plus d'informations relatives aux réglages, reportez-vous à [AIDE]. (Rechercher par objet > À lire en premier > Fonctions)

2 Sélectionnez le mode

- Les modes sélectionnables varient en fonction des chaînes mémorisées.



3 Sélectionnez une chaîne



haut

bas

ou



- Pour sélectionner une position de chaîne à deux chiffres ou plus, par exemple 399



Utilisation AIDE

[AIDE] donne les instructions d'utilisation détaillées intégrées dans le téléviseur et vous aide à mieux comprendre les procédures de chaque fonction.

1 Affichez [AIDE]



eHELP

ou

MENU




[Aide]



[AIDE]


- En cas d'accès à [AIDE] après la mise sous tension du téléviseur, l'écran de confirmation s'affiche pour choisir d'aller sur la [Première page] ou sur la [Dernière page affichée].

2 Sélectionnez le menu

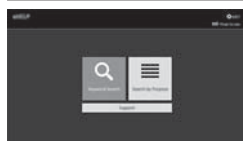

① sélectionnez

② accédez

- Pour accéder à [Utilisation]
 (Vert)

[Rechercher mot clé] :

Chercher le contenu de eAIDE sur le clavier.

[Rechercher par objet] :


Chercher le contenu de eAIDE pour chaque élément.

[Assistance] :

Accéder aux informations de support (FAQ, etc.).

3 Sélectionnez l'élément

Exemple :

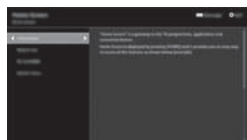

① sélectionnez

② accédez

- Pour revenir à l'écran / champ précédent


BACK/
RETURN



- Pour faire défiler la description (si elle contient plusieurs pages)

Pendant que la description est en surbrillance



- Pour ouvrir l'écran de référence ( →)



- Pour afficher le menu associé à la description (seulement pour certaines descriptions)



(Rouge)

- Pour vérifier les fonctions de ce téléviseur
Rechercher par objet > À lire en premier > Fonctions

Utiliser les fonctions du menu

Les divers éléments des menus permettent d'effectuer les réglages de l'image, du son et d'autres fonctions.

1 Affichez le menu

MENU



- Affiche les fonctions réglables (varie suivant le signal d'entrée).

2 Sélectionnez le menu



- ① sélectionnez
- ② accédez

3 Sélectionnez l'élément

Exemple : [Son]



Guide d'utilisation



- ① sélectionnez
- ② accédez

- Pour quitter l'écran de menu



- Pour retourner à l'écran précédent



- Pour changer de page de menu



■ Faites votre choix parmi les options disponibles



- ① sélectionnez
- ② mémorisez

■ Réglez à l'aide de la barre coulissante



- ① modifiez
- ② mémorisez

■ Passez à l'écran suivant



accédez

■ Saisissez les caractères via le menu de saisie libre

Vous pouvez saisir librement les noms ou les chiffres pour certaines options.



1 Saisissez les caractères un à un



- ① sélectionnez
- ② validez

2 Mémorisez



- Vous pouvez saisir les caractères en utilisant les touches numériques.

■ Pour réinitialiser les réglages

- Réglages de l'image ou du son uniquement
 - ➔ [Réinitialiser par défaut] dans le menu Image ou le menu Son
- Pour réinitialiser tous les réglages
 - ➔ [Réglage usine] dans [Menu système] (menu Configuration)


Modification des paramètres d'image et de son

■ Image

1 Affichez le menu et sélectionnez [Image]



2 Sélectionnez [Mode Image]



3 Sélectionnez le mode image

Vous pouvez sélectionner votre mode favori pour chaque entrée.

[Dynamique] :

Améliore le contraste et la netteté pour un visionnement dans une pièce très éclairée.

[Normal] :

Utilisation normale pour un visionnement dans des conditions normales d'éclairage.

[Cinéma] :

Améliore les performance du contraste, du noir et de la reproduction des couleurs pour le visionnement de films dans une pièce sombre.

[Vrai cinéma] :

Reproduit la qualité de l'image d'origine avec précision sans aucune révision.

[Personnalisé] :

Permet d'ajuster chaque élément du menu manuellement selon votre qualité d'image préférée.

[Sport] :

Améliore la qualité de l'image pour regarder le sport, etc.

[Jeux] :

Améliore la qualité de l'image pour jouer à des jeux, etc.

- Les options suivantes peuvent être réglées et mémorisées pour chaque mode.

[Rétro-éclairage] / [Contraste] / [Luminosité] / [Couleur] / [Teinte] / [Netteté] / [Température de couleur] / [Couleur vive] / [Commande adapt. rétroécl.] / [Sonde de temp. ambiante] / [Param. de luminosité HDR] / [Réduction du bruit] / [Remasterisation MPEG] / [Dynamic Range Remaster] / [Fluidifier le mouvement]

- Pour plus d'informations relatives aux autres éléments, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Paramètres > Image).
- Pour réinitialiser le [Mode Image] actuel aux paramètres par défaut
➔ [Réinitialiser par défaut] dans le menu Image

■ Son

1 Affichez le menu et sélectionnez [Son]



2 Sélectionnez [Mode sonore]



3 Sélectionnez le mode son

Vous pouvez sélectionner votre mode favori pour chaque entrée.

[Standard] :

Assurer une qualité sonore correcte pour tous les types de scènes.

[Musique] :

Améliore la qualité sonore pour regarder des vidéos musicales, etc.

[Parole] :

Améliore la qualité du son pour regarder les informations, les films dramatiques, etc.

[Stadium] :

Améliore la qualité du son pour regarder le sport, etc.

[Utilisateur] :

Permet d'ajuster manuellement le son en utilisant l'égaliseur afin de convenir à votre qualité sonore préférée.

Les options suivantes peuvent être réglées et mémorisées pour chaque mode.

[Grave] / [Aigu] / [Surround] / [Bass Boost]

Pour le mode Utilisateur, [Equalizer] est disponible dans le menu Son au lieu de [Grave] et [Aigu]. Sélectionnez [Equalizer] et ajustez la fréquence.

- Cette fonction est effective uniquement pour le son des haut-parleurs de la TV.
- Pour plus d'informations relatives aux autres éléments, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Paramètres > Son).
- Pour réinitialiser le [Mode sonore] actuel aux paramètres par défaut
➔ [Réinitialiser par défaut] dans le menu Son

Refaire le réglage depuis le menu Configuration

Règle à nouveau automatiquement toutes les chaînes captées dans la zone.


- Cette fonction est disponible si le réglage de chaîne est déjà exécuté.
- Seul le mode sélectionné est réglé. Tous les réglages de syntonisation précédents sont effacés.
- Le code PIN de verrouillage parental est requis pour régler de nouveau les chaînes verrouillées.
- Si le réglage n'a pas été complètement exécuté ➔ **[Installation manuelle chaînes] dans [Réglage menu] (menu Configuration)**
- Pour plus de détails, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Visionnage > Réglage et édition des chaînes > Installation auto chaînes).

DVB-S


1 Sélectionnez DVB-S

TV

2 Affichez le menu et sélectionnez [Configuration]



3 Sélectionnez [Installation chaînes DVB-S]




4 Choisissez [Antenne] et [Configuration LNB]

Installation chaînes DVB-S	
:	
Antenne	DiSEqC 1.0
Configuration LNB	
:	

- 1 Sélectionnez [Antenne] et réglez
- 2 Sélectionnez [Configuration LNB]
- 3 Choisissez [LNB] et [Satellite]
- 4 Mémorisez



5 Sélectionnez [Installation auto chaînes]



6 Choisissez [Mode recherche] / [Mode scan]

- Après paramètres, sélectionnez [Lancer balayage].

7 Un écran de confirmation s'affiche et appuyez sur la touche OK pour lancer la Configuration auto (les réglages se font automatiquement)

Une fois l'opération terminée, la chaîne qui se trouve sur la position la plus basse s'affiche.

DVB-C, DVB-T, Analogique

1 Sélectionnez DVB-C, DVB-T ou Analogique

TV

2 Affichez le menu et sélectionnez [Configuration]



3 Sélectionnez [Installation chaînes DVB-C], [Installation chaînes DVB-T] ou [Installation chaînes analog.]



- Le nom des menus dépend du mode TV.

4 Sélectionnez [Installation auto chaînes]

5 Choisissez [Réglages installation auto des chaînes DVB-C] (DVB-C)

- Après paramètres, sélectionnez [Lancer balayage].


6 Un écran de confirmation s'affiche et appuyez sur la touche OK pour lancer la Configuration auto (les réglages se font automatiquement)

Une fois l'opération terminée, la chaîne qui se trouve sur la position la plus basse s'affiche.


1 Sélectionnez DVB-via-IP

TV

2 Affichez le menu et sélectionnez [Configuration]



3 Sélectionnez [Installation chaînes DVB-via-IP]



4 Sélectionnez [Installation auto chaînes]

5 Un écran de confirmation s'affiche, appuyez ensuite sur la touche OK pour valider

6 Sélectionnez un serveur dans [Liste de serveurs]

7 Sélectionnez [Paramètres client]

- Sélectionnez l'environnement réseau entre le client et le serveur

8 Sélectionnez [Recherche de chaînes]

9 Réglez [Mode de recherche DVB-via-IP] et sélectionnez [Début ATP]

- Choisissez Configuration DVB-via-IP pour régler les chaînes DVB.

Une fois l'opération terminée, la chaîne qui se trouve sur la position la plus basse s'affiche.

Régler et éditer les chaînes


Vous pouvez régler de nouveau les chaînes, créer des listes de chaînes favorites, ignorer les chaînes non désirées, etc.

- Pour plus de détails, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Visionnage > Réglage et édition des chaînes).


1 Sélectionnez le mode

TV

2 Affichez le menu et sélectionnez [Configuration]



3 Sélectionnez [Installation chaînes DVB-S], [Installation chaînes DVB-T], [Installation chaînes DVB-T], [Installation chaînes DVB-via-IP] ou [Installation chaînes analog.]



- Le nom des menus dépend du mode TV.

[Editeur de la liste des chaînes]

- Pour des informations sur [Liste des chaînes] (Analogique), consultez [AIDE] (Rechercher par objet > Visionnage > Réglage et édition des chaînes > Editeur de la liste des chaînes).

■ Modifier les chaînes DVB

Vous pouvez modifier la liste de toutes les chaînes DVB en ajoutant / en supprimant et déplaçant des chaînes.

- Les chaînes qui ne sont pas dans la liste de toutes les chaînes DVB ne peuvent s'afficher qu'avec cette fonction.

1 Sélectionnez une chaîne à modifier

(-C) : Chaîne cryptée

Exemple : DVB-S

Editeur de la liste des chaînes en DVB-S		Classement 123...
1 Das Erate HD Tagesschau		
Chaînes trouvées - Tous		Toutes chaînes DVB-S
Das Erate HD		1 Das Erate HD
ZDF HD		2 ZDF HD
RTL Television		3 RTL Television
SAT.1		4 SAT.1
VOX HD		5 VOX HD
ProSieben HD		6 ProSieben HD
RTL2 HD		7 RTL2 HD
arte HD		8 arte HD

- Pour basculer / déplacer la position de chaîne



Définissez le nouvel emplacement



ou



Mémorisez



- Pour supprimer la chaîne



- Pour supprimer toutes les chaînes



- Pour ajouter une chaîne

Sélectionnez une chaîne dans [Chaines trouvées].



Ajoutez-le à Toutes les chaînes DVB



- Pour classer les noms de chaîne par ordre alphabétique



- Pour ajouter toutes les chaînes (selon disponibilité)



(selon le diffuseur)

- Pour ajouter plusieurs chaînes consécutives à la liste en une seule fois (selon disponibilité)



① bloque la chaîne

② ajouter

- Pour changer la catégorie de [Chaines trouvées]



2 Mémorisez

BACK/
RETURN



- Pour partager la liste des chaînes (DVB-S)

➔ **[Échanger la liste des chaînes] dans [Autres réglages] (menu Configuration)**

- Suivez les instructions à l'écran.

- Pendant l'utilisation, retirez les autres périphériques USB que la carte mémoire flash USB utilisée pour cette fonction.

Remarque

- Si un magnétoscope est raccordé uniquement au moyen du câble RF en mode Analogique, éditez [VCR].

[Édition des favoris]

■ Liste de vos chaînes DVB favorites

Créez vos listes de chaînes favorites parmi les divers diffuseurs (jusqu'à 4 : [Favori]1 à 4).

Les listes de favoris sont disponibles sous "Catégorie" dans la bannière d'informations et l'écran Guide des programmes.

1 Sélectionnez une chaîne à ajouter à la liste

() : Chaîne cryptée

Exemple : DVB-S



- Pour classer les noms de chaîne par ordre alphabétique



- Pour afficher d'autres favoris



- Pour changer la catégorie



2 Ajoutez-la à la liste des Favoris

Exemple : DVB-S



- Pour ajouter plusieurs chaînes consécutives à la liste en une seule fois



① bloque la chaîne

② ajouter

- Pour ajouter toutes les chaînes à la liste



3 Mémorisez



■ Pour modifier la liste des favoris DVB

Vous pouvez modifier la liste des favoris pendant que le curseur se trouve sur la chaîne dans la liste des favoris.

- Pour déplacer la chaîne



Sélectionnez le nouvel emplacement



Mémorisez



- Pour supprimer la chaîne



- Pour supprimer toutes les chaînes



- Pour nommer les favoris



Saisissez les caractères (10 caractères maximum)



① sélectionnez

② validez



Mémorisez

BACK/
RETURN



[Actualiser liste chaînes]

En mettant à jour la liste des chaînes DVB, vous pouvez ajouter de nouvelles chaînes, effacer des chaînes supprimées ou modifier le nom et la position de chaînes automatiquement.

- La liste des chaînes est mise à jour tout en préservant vos réglages dans [Édition des favoris], [Liste des chaînes], [Verrouillage parental], etc.
- Selon l'état du signal, il est possible que l'actualisation ne fonctionne pas correctement.

Verrouillage parental

Vous pouvez verrouiller des chaînes spécifiques ou des bornes d'entrée AV pour en restreindre l'accès.

Un message s'affiche lors de la sélection de la chaîne / entrée verrouillée. Saisissez le code PIN pour permettre le visionnement.

- Pour plus de détails, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Fonctions > Verrouillage parental).

1 Affichez le menu et sélectionnez [Configuration]

MENU



Configuration



① sélectionnez

② accédez

2 Sélectionnez [Verrouillage parental]



① sélectionnez

② accédez

1 Entrez le code PIN (4 chiffres)



- Saisissez le code PIN deux fois lors de la première configuration.
- Notez le code PIN au cas où vous l'oublieriez.
- Il se peut que "0000" soit mémorisé comme code PIN par défaut, suivant le pays sélectionné.

2 Sélectionnez [Liste chaînes] et réglez la chaîne ou l'entrée à verrouiller

Liste des chaînes contrôlée parental TV et AV				Classement 123...
Nom	Entrée	Type	Lock	
101 BBC 1 Wales	DVB-c	TV gratuite	🔒	
7 BBC THREE	DVB-T	TV gratuite	🔒	
14 E4C	DVB-T	TV gratuite		
VCR	Analogique	Analogique		
1 BBC1	Analogique	Analogique		
2 ****	Analogique	Analogique	🔒	
HDMI1	Externe	AV		



① sélectionnez

② verrouiller / déverrouiller



: Apparaît lorsque la chaîne ou l'entrée est verrouillée

- Pour tout verrouiller
 - (Vert)
- Pour tout déverrouiller
 - (Jaune)
- Pour classer les noms de chaîne par ordre alphabétique
 - (Rouge)
- Pour passer au haut de l'entrée / du groupe d'entrées suivant
 - (Bleu)

Regarder les entrées externes


Raccordez l'appareil externe (VCR, DVD, etc.) pour en visionner les données via l'entrée.

- Pour plus de détails, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Visionnage > Appareil externe).

1 Affichez le menu Sélection d'entrée

AV

2 Sélectionnez le mode d'entrée de la connexion à l'appareil



- Vous pouvez également sélectionner l'entrée en appuyant sur la touche AV. Appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que l'entrée désirée soit sélectionnée.
- Vous pouvez sélectionner [COMPONENT] et [VIDEO] dans [AV].

Commander un autre appareil à l'aide de la télécommande du téléviseur

Vous pouvez contrôler le contenu dans le Lecteur multimédia / serveur multimédia, les fonctions d'enregistrement ou les appareils raccordés à l'aide des boutons suivants de la télécommande de ce téléviseur.



■ Comment changer le code

Chaque produit Panasonic dispose de son propre code de télécommande. Changez le code en fonction du produit à utiliser.

- Appuyez de manière continue sur le Commutateur de mode de veille Activé / Désactivé pendant les opérations suivantes

Saisissez le code approprié, en vous reportant au tableau ci-dessous



Modifiez



Type d'équipement, fonctionnalités	Code
Enregistreur DVD, Lecteur DVD, Lecteur disque Blu-ray	70
Lecteur home cinéma, Système de cinéma maison Blu-ray	71
VCR	72
Utilisation dans les fonctions Enregistrement disque dur USB, Lecteur multimédia, DLNA ou VIERA Link	73 (valeur par défaut)

Afficher le télétexte

Les services de télétexte sont des informations textuelles fournies par le diffuseur.

Les fonctions peuvent varier suivant le diffuseur.

- Pour plus de détails, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Visionnage > Télétexte).

■ Mode TOP (pour une diffusion de texte TOP)

TOP améliore considérablement le service de télétexte standard, en facilitant la recherche et en fournissant un guide efficace.

- Survol rapide des informations de télétexte disponibles
- Sélection facile du sujet, étape par étape
- Informations d'état de page en bas de l'écran

• Page du haut / bas disponible

 (Rouge) /  (Vert)

• Pour sélectionner parmi les blocs de sujets

 (Bleu)

• Pour sélectionner le sujet suivant à l'intérieur du bloc de sujets

(Après le dernier sujet, la sélection passe au bloc de sujets suivant.)

 (Jaune)

■ Mode FLOF (FASTEXT)

(pour une diffusion FLOF (FASTEXT))

En mode FLOF, quatre sujets de couleurs différentes apparaissent en bas de l'écran. Pour obtenir plus d'informations sur l'un de ces sujets, appuyez sur la touche de couleur correspondante. Ce service permet d'accéder facilement aux informations relatives aux sujets présentés.

■ Mode Liste

En mode Liste, quatre numéros de page de couleurs différentes apparaissent en bas de l'écran. Chacun de ces numéros peut être modifié et enregistré dans la mémoire du téléviseur.

■ Pour changer de mode

- ➔ [Télétexte] dans [Affichage réglages] (menu Configuration)


1 Passez à Télétexte

TEXT



- Affiche la page d'index (le contenu varie suivant le diffuseur).

Numéro de sous-page

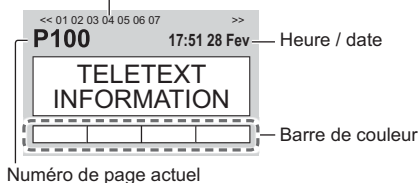


2 Sélectionnez la page



■ Pour regarder la télévision et le télétexte dans deux fenêtres en même temps

- Les commandes ne sont exécutables que dans l'écran télétexte.

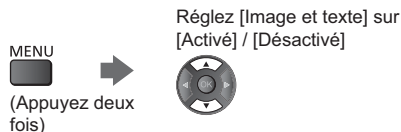

■ Pour régler le contraste



■ Pour retourner au mode TV

EXIT



Utiliser le Guide TV

Guide TV - Le guide électronique des programmes (EPG) présente à l'écran une grille des programmes actuellement diffusés et des émissions à venir pour les sept prochains jours (selon le diffuseur).

- La première fois que vous allumez le téléviseur, ou s'il est resté éteint pendant plus d'une semaine, le Guide des programmes peut mettre un certain temps à apparaître complètement.
- Non valide pour analogique
- Pour plus de détails, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Visionnage > Guide TV).

1 Sélectionnez DVB-S, DVB-C, DVB-T ou DVB-via-IP

TV

2 Affichez le Guide TV



- Pour changer la présentation. ([Paysage] / [Portrait]) OPTION



Affichez [Paysage] pour voir plusieurs chaînes.

Affichez [Portrait] pour voir une chaîne à la fois.

- La disponibilité de cette fonction varie suivant le pays sélectionné.

Exemple : [Paysage]

Mer 19. 10. 2016		Recherche				Toutes les chaînes	
1 BBC ONE 20:00-20:30 DIY SOS: We open in the Batterbys							
Durée:	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30		
1 BBC ONE	Das Erste	DIY SOS	The Bill	Red Cap			
2 BBC THREE	Hot Wars		Holiday Program		Drama		
3 E4	Emmerdale	Coronation Street		The Bill	Cinema		
4 BBC FOUR	10 O' clock News BBC		Pepsi Char.	Good bye			
5 BBC 2W	Panorama	Spring watch		Coast			
6 BBC	T m A Celebrity		Pop Idol	News	Shop		
7 BBC Radd	Rugby	15 To 1		The Bill	Sports		

1 Durée

2 Programme


3 Position et nom de la chaîne

4 Écran TV

5 Date


■ Pour regarder le programme

1 Sélectionnez le programme actuel



- Le programme actuel est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran.


2 Sélectionnez [Voir programme]



- Pour utiliser [Programmation minuterie] ou [Enregistrement signal supporté] (selon disponibilité) ➔ (p. 32)

■ [Programmation minuterie]

Sélectionnez le programme à venir



- Pour vérifier / modifier / annuler un événement programmé ➔ (p. 32)

■ Pour retourner au mode TV

EXIT



Enregistrement avec un disque dur USB

Vous pouvez enregistrer les programmes télévisés numériques sur le disque dur USB et avoir le plaisir de les regarder de différentes façons.


- Pour plus de détails, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Enregistrement).

■ Préparatifs

Raccordez le disque dur USB au port USB 2 avec le câble USB.

- Préparez le disque dur USB pour un usage exclusif avec ce téléviseur.
- Assurez-vous de raccorder le disque dur USB à la prise de courant.
- Pour retirer en toute sécurité le disque dur USB du téléviseur
➔ **[Retirer USB en sécurité]** dans **[Config. Périph. USB]** (menu Configuration)
- Vérifiez que le type de terminal et les fiches des câbles sont corrects pour la connexion.

Prise de courant

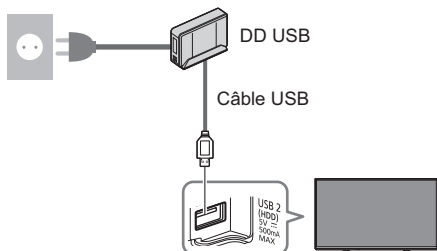

Réglage du disque dur USB


Formatez et configurez le disque dur USB avec ce téléviseur pour pouvoir l'utiliser à des fins d'enregistrement.

- Veuillez noter que le disque dur USB sera formaté et que toutes les données qu'il contient seront supprimées après cette configuration.
- Avant le réglage, raccordez le disque dur USB et assurez-vous de le mettre en marche.



1 Affichez le menu et sélectionnez [Configuration]



2 Sélectionnez [Config. Périph. USB]



3 Sélectionnez le disque dur USB à utiliser pour l'enregistrement et lancez la procédure de configuration



- Suivez les instructions à l'écran.

Enregistrement

1 Affichez le menu et sélectionnez [Configuration]



2 Sélectionnez [Réglages enregistrement]




[Enregistrement une touche]

Enregistre immédiatement l'émission en cours sur le disque dur USB.

- Vérifiez que le code de la télécommande est "73" (p. 27).

Sélectionnez la durée d'enregistrement maximale



■ Pour lancer l'Enregistrement une touche




[REW LIVE TV]

Enregistre continuellement le programme en cours sur le disque dur USB avec une durée d'enregistrement maximale.

- Vérifiez que le code de la télécommande est "73" (p. 27).

Sélectionnez [Automatique] pour lancer [REW LIVE TV].



- Lorsque vous sélectionnez [Automatique], l'enregistrement démarre automatiquement.
- Il est possible que l'enregistrement ne démarre pas si un autre enregistrement est en cours, que le signal TV est faible ou qu'aucune image ne s'affiche.

■ Pour utiliser [REW LIVE TV]

- Pour effectuer une pause



- Pour effectuer une recherche arrière (jusqu'à 90 minutes)



- Après une pause ou une recherche arrière, les touches suivantes peuvent être utilisées.



- 1 Recherche vers l'arrière



- 2 Lecture / Pause




- 3 Recherche vers l'avant



- 4 Retour au programme en cours



■ Pour arrêter [REW LIVE TV]



- Si vous arrêtez [REW LIVE TV], le contenu enregistré pour [REW LIVE TV] sera effacé.
- [REW LIVE TV] est arrêté et le contenu enregistré est supprimé automatiquement dans les situations suivantes :

(Même si [REW LIVE TV] s'arrête dans les situations suivantes, aussi longtemps que le réglage est maintenu sur [Automatique], le nouvel enregistrement démarre automatiquement si les conditions d'enregistrement le permettent.)

- Autres chaînes sélectionnées
- Chaîne verrouillée sélectionnée
- Chaîne non valide sélectionnée
- Aucun signal TV
- Entrée externe sélectionnée
- Lorsqu'une application en plein écran (Guide des programmes, Lecteur multimédia, AIDE, etc.) est lancée
- Lorsque le téléviseur passe en mode veille ou s'éteint
- Lorsqu'un autre enregistrement commence

Programmation minuterie

Cette fonction vous permet de choisir les programmes que vous souhaitez enregistrer sur le disque dur USB.

- Pour plus de détails, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Enregistrement > Programmation minuterie).


1 Sélectionnez DVB-S, DVB-C, DVB-T ou DVB-via-IP

TV

2 Affichez le menu et sélectionnez [Minuterie]



3 Sélectionnez [Programmation minuterie]



4 Commencez à procéder aux réglages




[Enr. DD USB] :

Enregistre le programme sur un disque dur USB.

5 Sélectionnez et réglez l'option (chaîne, date, heure de début, heure de fin)

- [3] et [5] peuvent aussi être saisis à l'aide des touches numériques.

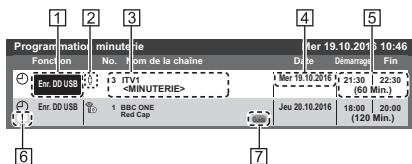

① Fonction [Enr. DD USB]

② mode TV

[DVB-S]

[DVB-C]

[DVB-T]

[DVB-via-IP]

- Vous ne pouvez pas changer le mode dans le menu.

[3] Position de la chaîne, nom de la chaîne, etc.

[4] Date

[5] Heure de début / Heure de fin / Durée (affichage automatique)

[6] ! : événements programmés en chevauchement


[7] [Enregistrement signal supporté] (selon disponibilité)

- Cette fonction est la Programmation de la minuterie qui est commandée par les informations du Guide des programmes ; si les heures de début et de fin sont modifiées par le diffuseur, l'événement de programmation de la minuterie suivra la modification. Remarquez que cette fonction ne fonctionne de façon fiable que si les informations reçues des diffuseurs sont correctes.

6 Mémorisez



■ Pour éditer un événement programmé



Corrigez selon besoin

- Pour supprimer un événement programmé



Utilisation du Lecteur multimédia

Le Lecteur multimédia vous permet d'afficher des fichiers photo, de lire des fichiers vidéo et audio enregistrés sur la carte mémoire flash USB / périphérique réseau, et le contenu enregistré avec ce téléviseur vers le disque dur USB formaté.

- Pour plus de détails, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Lecteur multimédia).

Mode Photo :

Les photos enregistrées avec des appareils photo numériques sont affichées.

Mode Vidéo :

Les vidéos enregistrées avec des caméras vidéo numériques et les données vidéo numériques sont lues.

Mode Musique :


Les données audio numériques sont lues.

Mode TV enregistrée (pour un disque dur USB exclusif) :

Les émissions de télévision enregistrées sur le disque dur USB associé sont lues.

■ Pour insérer ou retirer la carte mémoire flash USB

Assurez-vous du bon alignement lors de l'insertion ou du retrait.

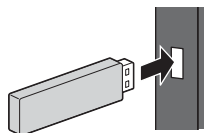

- Connectez la carte mémoire flash USB au port USB 1 ou 2.
- Pour retirer en toute sécurité la carte mémoire flash USB du téléviseur
➔ **[Retirer USB en sécurité] dans [Config. Périph. USB] (menu Configuration)**

- Vérifiez que le type de terminal et de périphérique est correct pour la connexion.
- Pour la connexion du disque dur USB ➔ (p. 30)

1 Insérez la carte mémoire flash USB dans le téléviseur

- Pour lire le contenu du disque dur USB / périphérique réseau, assurez-vous que la connexion et les réglages sont terminés.

2 Affichez [Apps] et sélectionnez [Lecteur multimédia]

APPS



① sélectionnez

② accédez

3 Sélectionnez le périphérique




① sélectionnez

② accédez


- Si un seul périphérique est raccordé, cette étape est sautée.
- Le périphérique réseau déjà connecté au téléviseur est également affiché.

 : Saisir votre nom d'utilisateur / mot de passe pour y accéder.

 : Le nom d'utilisateur / mot de passe ont déjà été saisis.

4 Sélectionnez le contenu

Sélect. contenu



① sélectionnez

② accédez

5 La fenêtre des miniatures s'affiche

Exemple :



- Pour afficher / cacher les informations du fichier mis en surbrillance



Remarque

- Sélectionnez le périphérique et le contenu appropriés pour la lecture de chaque fichier.
- Vous pouvez utiliser les touches suivantes pendant la lecture. Vérifiez que le code de la télécommande est "73" (p. 27).



Utilisation d'un réseau domestique

DLNA®

Ce téléviseur est un produit DLNA Certified™.


DLNA (Digital Living Network Alliance) est une norme qui facilite l'électronique numérique DLNA Certified et la rend plus pratique à utiliser sur un réseau domestique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dlna.org.

Pour utiliser les fonctionnalités DLNA, vous avez besoin d'un environnement réseau domestique et vous pouvez utiliser les fonctionnalités sans environnement réseau à large bande.

- Pour plus de détails, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Réseau).


Connexions réseau

■ Connexion sans fil (pour DLNA et le service Internet)

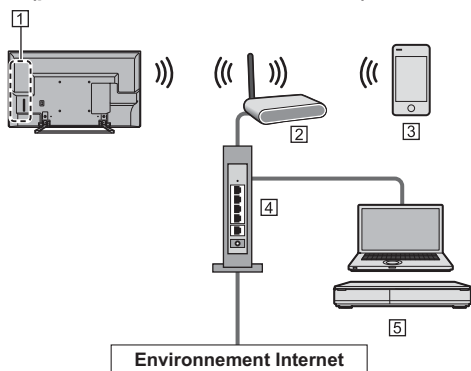

- 1 Réseau local sans fil intégré
- 2 Point d'accès
- 3 Smartphone, etc.
- 4 Concentrateur / routeur
- 5 Serveur de médias DLNA Certified (PC, etc.)

■ Connexion câblée (pour DLNA et le service Internet)

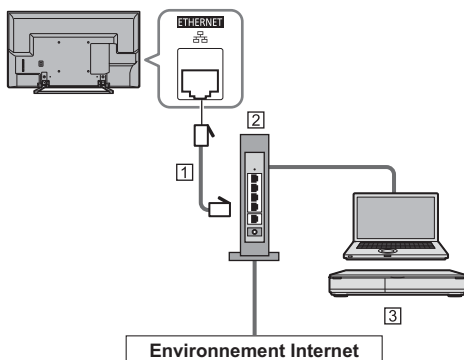

- 1 Câble LAN (blindé)
 - Utilisez le câble LAN STP (Shielded Twist Pair).
- 2 Concentrateur / routeur
- 3 Serveur de médias DLNA Certified (PC, etc.)

Configuration du réseau

- Vérifiez que les connexions sont terminées avant de démarrer la configuration Réseau.

1 Affichez le menu et sélectionnez [Réseau]



2 Sélectionnez [Connexion réseau]

- Suivez les instructions à l'écran.


Utilisation des fonctionnalités DLNA®

- Vérifiez que la configuration du serveur multimédia, des connexions réseau et des paramètres réseau est terminée.


■ Lecture du contenu partagé enregistré sur le serveur multimédia

Enregistrez des photos, des vidéos ou de la musique sur le serveur multimédia DLNA Certified connecté à votre réseau domestique. Vous pouvez ensuite profiter de ce contenu sur ce téléviseur.

1 Affichez [Apps] et sélectionnez [Serveur Media]

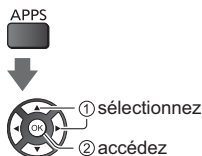

2 Sélectionnez l'un des serveurs multimédia



- Pour afficher / cacher les informations sur le serveur multimédia mis en surbrillance



3 Sélectionnez le fichier



- Selon les conditions du serveur multimédia, vous devrez peut-être sélectionner le dossier avant de sélectionner le fichier.
- Pour afficher / cacher les informations du fichier mis en surbrillance



Remarque

- Les fichiers non lisibles sont aussi répertoriés, mais ne peuvent pas être sélectionnés.
- Vous pouvez utiliser les touches suivantes pendant la lecture. Vérifiez que le code de la télécommande est "73" (p. 27).



■ Lire le contenu partagé sur ce téléviseur avec l'équipement réseau DMC (contrôleur multimédia numérique)

Vous pouvez profiter du contenu enregistré sur le serveur multimédia en utilisant l'équipement réseau DMC connecté à votre réseau domestique.

- Pour plus de détails, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Réseau).

■ Partager le contenu de ce téléviseur avec un autre équipement réseau

Vous pouvez profiter du contenu de cette télévision avec un autre équipement de réseau connecté à votre réseau domestique.

- Pour plus de détails, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > Réseau).

FAQ

Avant de demander de l'aide, essayez d'abord de régler le problème en vous reportant à ces instructions simples.

- Pour plus de détails, reportez-vous à [AIDE] (Assistance > FAQ).

Le téléviseur ne s'allume pas

- Vérifiez que le câble d'alimentation est branché sur le téléviseur et sur la prise secteur.

Le téléviseur entre en "Mode de veille"

- La fonction de mise en veille automatique est activée.

La télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne de manière sporadique

- Les piles sont-elles bien insérées ? ➔ (p. 17)
- Le téléviseur a-t-il été allumé ?
- Les piles sont peut-être faibles. Remplacez-les par des piles neuves.
- Pointez la télécommande directement vers le capteur de signal de télécommande du téléviseur (dans un rayon de 7 m et sous un angle de 30 degrés du capteur de signal).
- Placez le téléviseur à l'écart des rayons du soleil ou autres sources de lumière intense, pour éviter qu'ils ne brillent sur le capteur de signal de télécommande du téléviseur.

Aucune image ne s'affiche

- Vérifiez que la TV est allumée.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est branché sur le téléviseur et sur la prise secteur.
- Vérifiez que le bon mode d'entrée est sélectionné.
- Vérifiez que le réglage de [AV] ([COMPONENT] / [VIDEO]) dans [Sélection d'entrée] correspond au signal émis par l'appareil externe.
- L'option [Rétro-éclairage], [Contraste], [Luminosité] ou [Couleur] du menu Image est-elle réglée sur la valeur minimum ?
- Vérifiez que tous les câbles requis sont installés et que toutes les connexions sont fermement établies.

Une image anormale s'affiche

- Un auto-test est intégré dans le téléviseur. Permet d'établir un diagnostic des problèmes d'image ou de son.
➔ [Auto-évaluation du téléviseur] (menu Aide)
- Éteignez le téléviseur à l'aide de son interrupteur d'alimentation, puis rallumez-le.
- Si le problème persiste, initialisez tous les réglages.
➔ [Réglage usine] dans [Menu système] (menu Configuration)

Des parties du téléviseur chauffent

- Des parties du téléviseur peuvent chauffer. Ces augmentations de température ne posent aucun problème en termes de performances ou de qualité.

Si vous le poussez avec le doigt, le panneau d'affichage bouge légèrement et fait du bruit

- Un léger espace est présent autour du panneau afin d'éviter son endommagement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Concernant les demandes

- Veuillez contacter votre revendeur Panasonic local pour obtenir une assistance.

Si vous faites une demande à partir d'un autre endroit que celui où le téléviseur se trouve, nous ne pouvons fournir de réponses concernant les contenus nécessitant une confirmation visuelle pour la connexion, le phénomène, etc. de ce téléviseur.

Entretien

Retirez tout d'abord la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.

Panneau d'affichage, Coffret, Piédestal

Entretien régulier :

Essayez doucement la surface du panneau d'affichage, du coffret ou du piédestal à l'aide d'un chiffon doux pour nettoyer la saleté ou les empreintes.

Pour la saleté récalcitrante :

- (1) Dépoussiérez d'abord la surface.
- (2) Imbibez un chiffon doux avec de l'eau pure ou un détergent neutre dilué (1 volume de détergent pour 100 volumes d'eau).
- (3) Essorez bien le chiffon. (Veillez à ce que les liquides n'entrent pas dans le téléviseur car ceci pourrait causer des défaillances du produit.)
- (4) Nettoyez soigneusement l'humidité et toute trace récalcitrante.
- (5) Enfin, essuyez toute trace d'humidité.

Attention

- N'utilisez pas de chiffon rêche et ne frottez pas trop vivement la surface, cela pourrait rayer cette dernière.
- Veillez à ne pas soumettre les surfaces du téléviseur à un insecticide, un solvant, un diluant ou d'autres substances volatiles. Ceci pourrait altérer le fini de la surface ou provoquer le pelage de la peinture.
- La surface du panneau d'affichage a reçu un traitement spécial et peut s'abîmer facilement. Ne cognez pas ou ne rayez pas la surface avec vos ongles ou des objets rigides.
- Évitez tout contact prolongé du coffret et du piédestal avec une substance en caoutchouc ou en PVC. Ceci pourrait altérer le fini de la surface.

Fiche du cordon d'alimentation

Essayez régulièrement la fiche du cordon d'alimentation avec un chiffon sec. Humidité et poussière peuvent être à l'origine d'un incendie ou d'une électrocution.

Caractéristiques

■ Téléviseur

Numéro de modèle

Modèle 24 pouces: TX-24FSW504

Modèle 32 pouces: TX-32FSW504, TX-32FSW504S

Modèle 40 pouces: TX-40FSW504

Modèle 43 pouces: TX-43FSW504, TX-43FSW504S

Modèle 49 pouces: TX-49FSW504, TX-49FSW504S

Dimensions (L x H x P)

Modèle 24 pouces

562 mm x 409 mm x 180 mm (avec le piédestal)

562 mm x 344 mm x 62 mm (téléviseur uniquement)

Modèle 32 pouces

733 mm x 474 mm x 148 mm (avec le piédestal)

733 mm x 437 mm x 71 mm (téléviseur uniquement)

Modèle 40 pouces

902 mm x 561 mm x 202 mm (avec le piédestal)

902 mm x 521 mm x 90 mm (téléviseur uniquement)

Modèle 43 pouces

974 mm x 615 mm x 202 mm (avec le piédestal)

974 mm x 569 mm x 82 mm (téléviseur uniquement)

Modèle 49 pouces

1 106 mm x 689 mm x 202 mm (avec le piédestal)

1 106 mm x 644 mm x 82 mm (téléviseur uniquement)

Poids

Modèle 24 pouces

5,0 kg Net (avec le piédestal)

4,0 kg Net (téléviseur uniquement)

Modèle 32 pouces

6,5 kg Net (avec le piédestal)

6,0 kg Net (téléviseur uniquement)

Modèle 40 pouces

9,5 kg Net (avec le piédestal)

8,0 kg Net (téléviseur uniquement)

Modèle 43 pouces

11,0 kg Net (avec le piédestal)

10,0 kg Net (téléviseur uniquement)

Modèle 49 pouces

14,5 kg Net (avec le piédestal)

13,0 kg Net (téléviseur uniquement)

Source d'alimentation

CA 220 à 240 V, 50 / 60 Hz

Panneau

Panneau LCD à DEL

Son

Sortie haut-parleurs

Modèle 24 pouces

6 W (3 W + 3 W)

Modèle 32 pouces

Modèle 40 pouces

Modèle 43 pouces

Modèle 49 pouces

20 W (10 W + 10 W)

Casque

Mini prise stéréo de 3,5 mm x 1

Bornes de connexion

Entrée AV (COMPONENT / VIDEO)

VIDEO

Prise à broche x 1

1,0 V[p-p] (75 Ω)

AUDIO L - R

Prise à broche x 2

0,5 V[rms]

Y

1,0 V[p-p] (y compris la synchronisation)

PB/Cb, PR/Cr

±0,35 V[p-p]

Entrée HDMI 1 / 2

Connecteurs TYPE A

HDMI1 :

Content Type

HDMI2 :

Content Type, Audio Return Channel

- Ce téléviseur prend en charge la fonction "HDAVI Control 5".

Fente pour carte

Fente d'interface commune (compatible IC Plus) x 1

ETHERNET

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX

USB 1 / 2

CC = 5 V, Max. 500 mA [Hi-Speed USB (USB 2.0)]

Sortie DIGITAL AUDIO

PCM / Dolby Digital, Fibre optique

Systèmes de réception / Nom de bande

DVB-S / S2

Services de télévision numérique par satellite (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) et MPEG HEVC(H.265))

Plage des fréquences du récepteur – 950 MHz à 2 150 MHz

DiSEqC – Version 1.0

DVB-C

Services de télévision numérique par câble (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) et MPEG HEVC(H.265))

DVB-T / T2

Services de télévision numérique terrestre (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) et MPEG HEVC(H.265))

PAL B, G, H, I

SECAM B, G

SECAM L, L'

VHF E2 - E12

VHF A - H (ITALIE)

CATV (S01 - S05)

CATV S11 - S20 (U1 - U10)

VHF H1 - H2 (ITALIE)

UHF E21 - E69

CATV S1 - S10 (M1 - M10)

CATV S21 - S41 (Hyperbande)

PAL D, K

SECAM D, K

VHF R1 - R2

VHF R3 - R5

VHF R6 - R12

UHF E21 - E69

PAL 525/60

Lecture des bandes NTSC à partir de certains magnétoscopes PAL (VCR)

M.NTSC

Lecture à partir de magnétoscopes M.NTSC (VCR)

NTSC (entrée AV uniquement)

Lecture à partir de magnétoscopes NTSC (VCR)

Entrée d'antenne parabolique

Connecteur femelle, type F, 75 Ω

Entrée d'antenne

VHF / UHF

Conditions de fonctionnement

Température

0 °C à 35 °C

Humidité

HR 20 % à 80 % (pas de condensation)

Réseau local sans fil intégré

Conformité standard et Gamme de fréquence*

IEEE802.11a/n

5,180 GHz à 5,320 GHz, 5,500 GHz à 5,580 GHz, 5,660 GHz à 5,700 GHz

IEEE802.11b/g/n

2,412 GHz à 2,472 GHz

Sécurité

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WEP (64 bits/128 bits)

*: La fréquence et le canal varient en fonction du pays.

Remarque

- La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Les poids et dimensions sont approximatifs.
- Pour plus d'informations sur la consommation électrique, la résolution d'affichage, etc., consultez la fiche Produit.
- Pour plus d'informations relatives aux logiciels libres, reportez-vous à [AIDE] (Rechercher par objet > À lire en premier > Avant utilisation > Licence).

L'élimination des équipements et des batteries usagés

Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage.



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles, appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparés des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.

En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (pictogramme du bas) :

Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique. Il répond également aux exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

Données du client

Le numéro de modèle et le numéro de série de cet appareil se trouvent sur son panneau arrière. Veuillez noter ce numéro de série dans l'espace ci-dessous et conserver ce mode d'emploi, ainsi que votre reçu d'achat, comme preuve définitive de votre achat, afin de faciliter la procédure d'identification en cas de vol ou de perte et pour les services de garantie.

Numéro de modèle

Numéro de série

Panasonic Corporation

Web Site: <http://www.panasonic.com>

Français
TQB0E2831D

Gebruiksaanwijzing

Led-tv

Nederlands

Modelnr.

TX-24FSW504 **TX-32FSW504S**
TX-32FSW504 **TX-43FSW504S**
TX-40FSW504 **TX-49FSW504S**
TX-43FSW504
TX-49FSW504



(afbeelding: TX-40FSW504)



**Raadpleeg [eHELP] voor gedetailleerde instructies
(ingebouwde bedieningsinstructies) voor gedetailleerde instructies.**

- Gebruik van [eHELP] ➔ (p. 19)

Hartelijk dank voor de aankoop van dit Panasonic-product.

Lees deze instructies aandachtig voordat u het product gebruikt en bewaar ze zodat u ze later opnieuw kunt raadplegen.

Lees vóór gebruik aandachtig het gedeelte "Veiligheidsmaatregelen" in deze handleiding.

De afbeeldingen in deze handleiding dienen slechts als voorbeeld.

Raadpleeg uw Europese Garantie als u contact wilt opnemen met uw plaatselijke Panasonic-dealer voor assistentie.

Inhoudsopgave

Belangrijke informatie

Belangrijke kennisgeving	3
Veiligheidsmaatregelen	4

Accessoires	7
De tv installeren	8
De muurbevestigingssteun monteren	11
Verbindingen	12
Bedieningsonderdelen	16
Automatisch instellen bij het eerste gebruik	18
Tv kijken	19
eHELP gebruiken	20
Menufuncties gebruiken	21
Beeld- en geluidsinstellingen wijzigen	22
Opnieuw afstemmen vanaf het menu instellingen	23
Afstemmen op en bewerken van kanalen	24
Kinderslot	26
Externe invoer bekijken	27
Teletekst lezen	28
Tv-gids gebruiken	29
Opnemen op USB HDD	30
Timer programmeren	32
Mediaspeler gebruiken	33
Thuisnetwerk gebruiken	34
Veelgestelde vragen	36
Onderhoud	37
Specificaties	38



- Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Lees dit eerst > Voordat u het product gebruikt > Licentie) voor informatie over de handelsmerken.

De afbeelding voor TX-40FSW504 wordt, tenzij anders gemeld, in deze handleiding gebruikt.

Afhankelijk van het model kunnen de getoonde illustraties iets verschillen.

Belangrijke kennisgeving

Kennisgeving over DVB/datatransmissie/ IPTV-functies

- Deze tv is ontworpen om te voldoen aan de normen (stand augustus 2017) van DVB-T/T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) en MPEG HEVC(H.265)) digitale aardse services, DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) en MPEG HEVC(H.265)) digitale kabelservices en DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) en MPEG HEVC(H.265)) digitale satelliet-services.
Raadpleeg uw lokale dealer voor de beschikbaarheid van DVB-T-/T2- of DVB-S-services in uw gebied.
Raadpleeg uw kabelprovider voor de beschikbaarheid van DVB-C-services met deze tv.
- Deze tv werkt mogelijk niet correct met een signaal dat niet voldoet aan de normen voor DVB-T/T2, DVB-C of DVB-S.
- Afhankelijk van het land, het gebied, de zender, de serviceprovider, de satelliet en de netwerkgeving zijn mogelijk niet alle functies beschikbaar.
- Niet alle CI-modules werken goed met deze tv. Raadpleeg uw serviceprovider over de beschikbare CI-module.
- Deze tv werkt wellicht niet correct met een CI-module die niet is goedgekeurd door de serviceprovider.
- Afhankelijk van de serviceprovider kunnen extra kosten worden aangerekend.
- Compatibiliteit met toekomstige services is niet gegarandeerd.

Internet-apps worden geleverd door hun respectievelijke serviceproviders en kunnen op elk moment worden gewijzigd, onderbroken of buiten gebruik genomen. Panasonic neemt geen verantwoordelijkheid en geeft geen garantie voor de beschikbaarheid of continuïteit van de services.

Panasonic garandeert de werking en prestaties van randapparatuur van derden niet; wij wijzen elke vorm van aansprakelijkheid of schade af die voortvloeit uit de werking en/of prestaties bij gebruik van randapparatuur van dergelijke derde partijen.

Behandeling van klantinformatie

Bij het gebruik van de internetfunctie van deze tv, nadat u akkoord bent gegaan met de gebruiksvoorwaarden/privacybeleid van Panasonic (hierna algemene voorwaarden enz.), kan klantinformatie over het gebruik van deze unit worden verzameld en gebruikt overeenkomstig de algemene voorwaarden enz.

Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden/privacybeleid, zie [eHELP] (Zoeken op doel > Netwerk > Netwerkinstellingen > Service- en instelvoorwa.)

De persoonlijke informatie van de klant kan worden opgeslagen op deze tv door de omroeporganisatie of applicatieprovider. Voor het repareren, overdragen of

afdanken van deze tv, verwijdt u alle informatie die is opgeslagen op deze tv volgens de volgende procedure.

[eHELP] (Zoeken op doel > Functies > Fabrieksinstellingen)

Klantinformatie kan worden verzameld door de provider via de applicatie die door derden wordt geleverd op deze tv of website. Controleer vooraf de algemene voorwaarden enz. van de provider.

- Panasonic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verzamelen of gebruiken van klantinformatie via een applicatie op deze tv of website die wordt geleverd door derden.
- Let er bij het invoeren van uw creditcardnummer, naam, enz. op dat de provider betrouwbaar is.
- Ingevoerde informatie kan worden opgeslagen op de server enz. van de provider. Voor het repareren, overdragen of afdanken van deze tv, zorgt u ervoor dat de informatie wordt verwijderd volgens de algemene voorwaarden enz. van de provider.

Het opnemen en afspelen van content op dit of elk ander apparaat kan de toestemming vereisen van de eigenaar van de auteursrechten of andere soortgelijke rechten in die content. Panasonic heeft geen bevoegdheid om u deze toestemming te geven en verleent u deze ook niet, en wijst uitdrukkelijk alle rechten, mogelijkheden of intenties af om een dergelijke toestemming in uw naam te verkrijgen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik van dit of elk ander apparaat voldoet aan de toepasselijke wetgeving op auteursrechten in uw land. Raadpleeg die wetgeving voor meer informatie over de relevante wetten en bepalingen die hierop betrekking hebben of neem contact op met de eigenaar van de rechten op de content die u wilt opnemen of afspelen.

Dit product is in licentie gegeven onder de AVC-patentportfoliolicentie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de AVC-norm ("AVC Video") en/ of (ii) het decoderen van AVC-video die werd gecodeerd door een consument voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden en/of werd verkregen via een videoleverancier die een licentie heeft om AVC-video te leveren. Er is geen licentie verleend, ook niet impliciet, voor enig ander gebruik.

Ga voor meer informatie naar MPEG LA, LLC.

Zie <http://www.mpegla.com>.



Dit teken geeft aan dat het product werkt op wisselstroom.



Dit teken geeft een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat aan, waarbij het product geen beveiligingsverbinding met de aarde (massa) nodig heeft.

Vervoer de tv alleen rechtop.


Veiligheidsmaatregelen

Volg onderstaande waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen om het risico op een elektrische schok, brand, schade of letsel te helpen vermijden.

■ Stekker en netsnoer

Waarschuwing

Verwijder de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als u iets opvalt dat niet normaal is.



Opmerking

- Netstekker en leidingtypes variëren al naargelang het model en de landen.
- Deze tv is ontworpen om te werken op $\sim 220\text{-}240\text{ V}$ wisselstroom 50/60 Hz.
- Steek de stekker van het netsnoer volledig in het stopcontact.
- Om het apparaat volledig uit te schakelen, moet u het netsnoer uit het stopcontact halen.
Het stopcontact dient dan ook altijd eenvoudig bereikbaar te zijn.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u de tv reinigt.
- Raak de stekker nooit met natte handen aan. 
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd raakt.
 - Plaats geen zwaar voorwerp op het snoer.  
 - Leg het snoer niet in de buurt van een warm voorwerp.  
 - Trek nooit aan het snoer. Houd de stekker vast wanneer u het snoer uit het stopcontact wilt trekken.  
- Verplaats de tv niet wanneer de stekker nog in het stopcontact zit.
- Draai het netsnoer niet ineen, buig het niet overmatig en rek het niet uit.
- Gebruik geen beschadigde stekkers of stopcontacten.
- Voorkom dat het netsnoer bekneld raakt door de tv.
- Gebruik geen ander netsnoer dan het netsnoer dat u bij deze tv hebt ontvangen.

■ Voorzichtig zijn

Waarschuwing

- Verwijder de afdekplaten van de tv niet en breng geen wijzigingen aan de tv aan, anders kunt u in contact komen met onderdelen die onder spanning staan en loopt u risico op een elektrische schok. Er bevinden zich geen door de gebruiker reparerbare onderdelen aan de binnenkant.  
- Stel de tv niet bloot aan regen of hoge vochtigheid. De tv mag niet blootgesteld worden aan druppelend of spattend water. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, op de tv of erboven.  
- Laat geen vreemde voorwerpen in de tv komen door de ventilatiegaten.
- Als de tv wordt gebruikt in een gebied waar insecten gemakkelijk in de tv kunnen komen.
Het is mogelijk dat insecten in de tv komen, zoals kleine vliegen, spinnen, mieren enz. die schade aan de tv kunnen veroorzaken of vast komen te zitten in een gebied dat zichtbaar is op de tv, bijv. in het scherm.
- Als de tv wordt gebruikt in een omgeving waar stof of rook voorkomt.
Het is mogelijk dat tijdens normaal gebruik stof/rookdeeltjes in de tv komen via de ventilatieopeningen en vast komen te zitten in het apparaat. Dit kan leiden tot oververhitting, storingen, verslechtering van beeldkwaliteit enz.
- Gebruik geen standaard of montage-uitrusting die niet is goedgekeurd. Vraag uw Panasonic-dealer om de instellingen of installatie uit te voeren van een goedgekeurde muurbevestigingssteun.
- Oefen geen krachtige druk uit op het beeldscherm en houd het vrij van schokken.
- Zorg dat kinderen niet op de tv klimmen.
- Plaats de tv niet op een schuin aflopende of onstabiele ondergrond, en zorg ervoor dat de tv niet over de rand van de standaard hangt.  

Waarschuwing

Plaats een tv nooit op een onstabiele plaats. Een tv kan vallen, wat tot ernstig lichamelijk letsel of de dood kan leiden. Veel soorten letsel, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

- Gebruik van tv-meubel of -standaard die door de fabrikant van de tv wordt aanbevolen.
- Enkel gebruik van meubelen waarop de tv op een veilige manier kan staan.
- Ervoor zorgen dat de tv niet uitsteekt over de rand van het meubelstuk waarop hij staat.
- De tv niet op een hoog meubelstuk (bijvoorbeeld, buffet- of boekenkast) plaatsen, zonder zowel het meubelstuk als de tv stevig vast te zetten.
- De tv niet op een doek of ander materiaal plaatsen dat zich tussen de tv en het ondersteunende meubelstuk bevindt.
- Kinderen leren dat het gevaarlijk is om op meubelen te klimmen om bij de tv of de bediening ervan te komen.

Als u uw huidig tv-toestel behoudt en op een andere plaats zet, moet u ook rekening houden met bovenstaande informatie.

- Deze tv is ontworpen voor gebruik op een tafelblad.
- Stel de tv niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.



Laat om brand te voorkomen nooit kaarsen of andere bronnen van open vuur in de nabijheid van de televisie.



■ Gevaar voor verstikking/inslikken

Waarschuwing

- De verpakking van dit product kan verstikking veroorzaken, en sommige onderdelen zijn klein en gevaarlijk als ze door kinderen worden geslikt. Houd deze onderdelen buiten het bereik van jonge kinderen.

■ Standaard

Waarschuwing

- De standaard niet demonteren of er wijzigingen in aanbrengen.

Let op

- Gebruik alleen de standaard die u bij deze tv hebt ontvangen.
- De standaard niet gebruiken als deze verbogen, gebarsten of anderszins beschadigd is. Neem in dat geval zo spoedig mogelijk contact op met uw Panasonic dealer.
- Let er tijdens de montage op dat alle schroeven goed zijn vastgedraaid.
- Let op dat de tv geen schokken krijgt tijdens de installatie van de standaard.
- Zorg dat kinderen niet op de standaard klimmen.
- Gebruik minstens twee personen om de tv op de standaard te installeren en ervan te verwijderen.
- Installeer en verwijder de tv op de voorgeschreven wijze.

■ Radiogolven

Waarschuwing

- Gebruik de tv niet in medische instituten of op locaties met medische apparatuur. De radiogolven kunnen interfereren met medische apparatuur en kunnen storing en ongevallen veroorzaken.
- Gebruik de tv niet in de buurt van automatische controleapparatuur, zoals automatische deuren of brandalarmen. De radiogolven kunnen interfereren met automatische controleapparatuur en kunnen storing en ongevallen veroorzaken.
- Bewaar tenminste 15 cm afstand van de tv als u een hartpacemaker hebt. De radiogolven kunnen de werking van de pacemaker verstoren.
- De tv mag op geen enkele wijze worden gedemonteerd of gewijzigd.

■ Ingebouwd draadloos LAN

Let op


- Gebruik de ingebouwde draadloze LAN-functie niet om toegang te verkrijgen tot een draadloos netwerk (SSID*) waarvoor u geen toegangsrecht hebt. Dergelijke netwerken kunnen wel bij de zoekresultaten staan. Maar het gebruik van zulke netwerken kan illegaal zijn.
*De SSID is de naam van een draadloos netwerk voor gegevensoverdracht.
- Stel de ingebouwde draadloze LAN-adapter niet bloot aan hoge temperaturen, direct zonlicht of vocht.
- Gegevens die via radiogolven worden verzonden en ontvangen, kunnen worden onderschept en gevolgd.
- Het ingebouwde draadloze LAN gebruikt de frequentiebanden 2,4 GHz en 5 GHz. Houd de tv uit de buurt van andere apparaten die 2,4 GHz en 5 GHz-signalen gebruiken zoals andere draadloze LAN-apparaten, magnetrons en mobiele telefoons om storing of vertraging door interferentie te vermijden wanneer de ingebouwde draadloze LAN-adapter wordt gebruikt.

- Wanneer een probleem optreedt door statische elektriciteit e.d. kan de tv automatisch stoppen door de zelfbeveiligingsfunctie. Zet de tv in dat geval met de hoofdschakelaar uit en weer aan.

■ Ventilatie

Let op

Laat voldoende ruimte (ten minste 10 cm) vrij rond de tv zodat overtollige warmte kan worden afgevoerd; de levensduur van sommige elektronische componenten wordt verkort als ze te heet worden.



- Zorg dat de ventilatie niet wordt belemmerd door ventilatieopeningen die zijn afgedekt door voorwerpen zoals kranten, tafelkleden en gordijnen.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen onderaan de tv altijd vrij zijn en dat er voldoende ruimte is voor goede ventilatie, ongeacht of u wel of geen standaard gebruikt.



■ De tv verplaatsen

Let op

Verwijder alle kabels voordat u de tv verplaatst.

- Er zijn minstens twee personen nodig om de tv te verplaatsen.

■ Wanneer de tv langere tijd niet gebruikt wordt

Let op

Ook als de tv uitgeschakeld is, verbruikt deze nog stroom zolang de stekker in het stopcontact zit.

- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer de tv lange tijd niet wordt gebruikt.

■ Hoog geluidsniveau

Let op

- Stel uw gehoor niet bloot aan overmatig hard geluid via de hoofdtelefoon. De beschadiging kan onherstelbaar zijn.
- Zet het volume lager of stop met luisteren door de hoofdtelefoon als uw oren suizen.



■ Batterij voor de afstandsbediening

Let op

- Batterijen kunnen lekken, roesten en exploderen als ze verkeerd geïnstalleerd worden.
- Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een vergelijkbaar type.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende batterijtypen door elkaar, bijvoorbeeld alkaline- en mangaanbatterijen.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen (Ni-Cd enz.).
- Verbrand batterijen niet en haal ze niet uit elkaar.
- Stel batterijen niet bloot aan extreme warmte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de voorschriften voor afvalverwijdering.
- Verwijder de batterij uit het apparaat als u het gedurende langere tijd niet gaat gebruiken om lekken, corrosie en explosie van de batterij te voorkomen.

Led-tv

Verklaring van Overeenstemming (vvo)

"Hierbij verklaart Panasonic Corporation dat deze tv in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU."

Als u een exemplaar van de originele vvo van deze tv wilt lezen, bezoek dan de volgende website:

<http://www.ptc.panasonic.eu/doc>

Bevoegde Vertegenwoordiger:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, D-22525 Hamburg, Duitsland



De 5,15 – 5,35 GHz-band voor draadloze LAN is alleen in de volgende landen beperkt tot gebruik binnenshuis.

Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Italië, Griekenland, Spanje, Cyprus, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Turkije, Finland, Zweden, Zwitserland, Kroatië

Maximaal radiofrequentievermogen dat wordt uitgezonden in de frequentiebanden

Type draadloze verbinding	Frequentieband	Maximaal EIRP
Draadloos LAN	2 412-2 472 MHz	20 dBm
	5 150-5 250 MHz	23 dBm
	5 250-5 350 MHz	23 dBm
	5 470-5 725 MHz	23 dBm

Accessoires

Standaardaccessoires

Afstandsbediening

➔ (p. 16)


- N2QAYB001180 of N2QAYB001211 (TX-24FSW504) (TX-32FSW504) (TX-40FSW504) (TX-43FSW504) (TX-49FSW504)
- N2QAYB001178 (TX-32FSW504S) (TX-43FSW504S) (TX-49FSW504S)




Standaard

➔ (p. 8)


24 inch-model

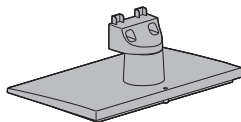

32 inch-model

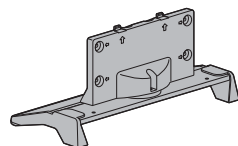


40 inch-model

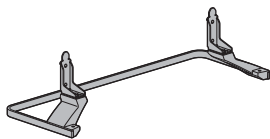

43 inch-model

49 inch-model

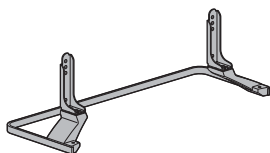

Netsnoer


➔ (p. 12)

24 inch-model


32 inch-model

43 inch-model

49 inch-model



40 inch-model



Batterijen (2)

- R6
- #### ➔ (p. 17)



Gebruiksaanwijzing

Europese Garantie

- De accessoires mogen niet allemaal samen worden geplaatst. Zorg dat u ze niet per ongeluk weggooit.

Opmerking

- De hierboven getoonde illustraties kunnen verschillen tussen de modellen en landen.

De tv installeren


De standaard monteren/verwijderen

24 inch-model


A Montageschroef (2)



B Standaard



■ De standaard monteren

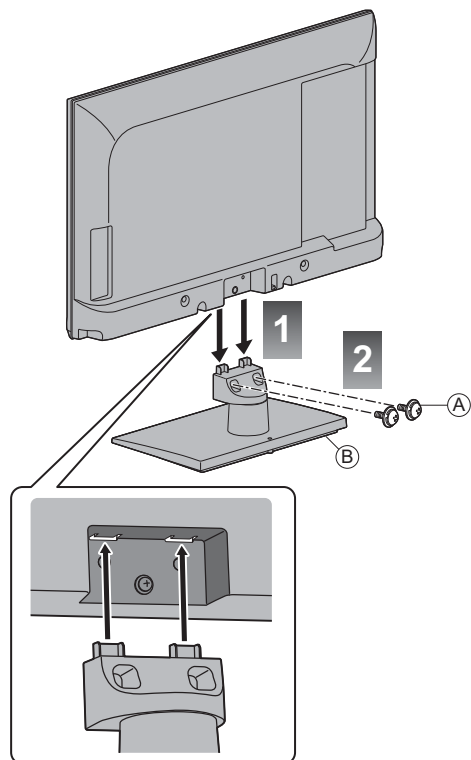

32 inch-model


A Montageschroef (3)




B Montageschroef (4)



C Steun

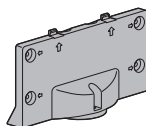

D Steunplaat




■ Voorbereidingen

Haal de standaard en de tv uit de verpakkingendoos en leg de tv op een werktafel met het scherm naar beneden op een schone en zachte doek (deken, enz.).


- Gebruik een vlakke en stevige tafel die groter is dan de tv.
- Houd het schermonderdeel niet vast.
- Zorg dat u de tv niet bekrast of breekt.

■ De standaard monteren

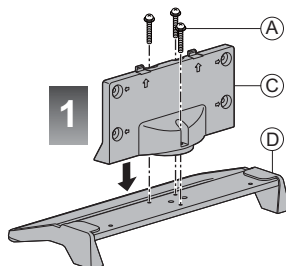


■ De standaard monteren



1

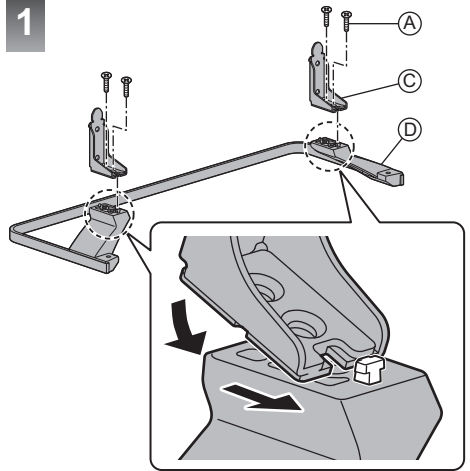

2

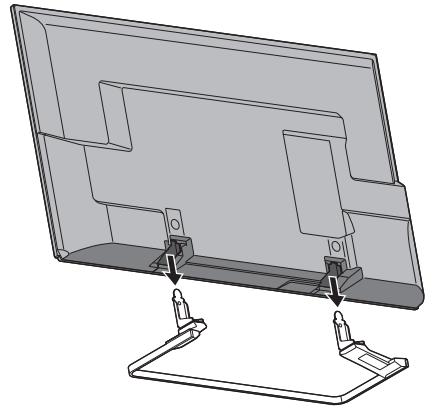

3

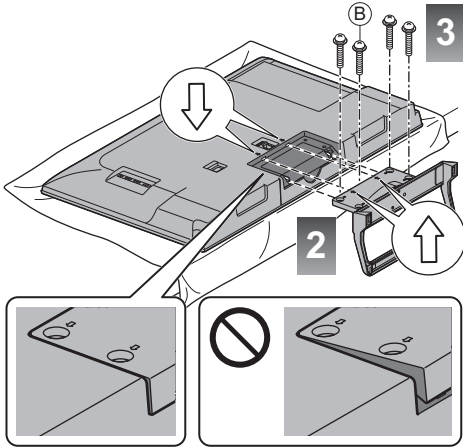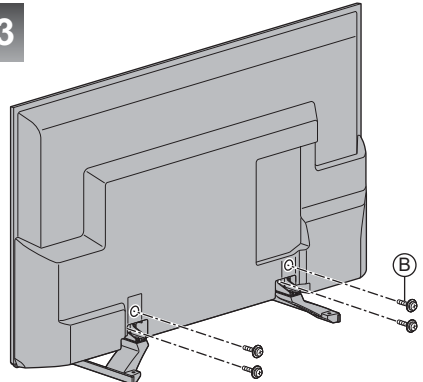

40 inch-model 43 inch-model

49 inch-model

(A) Montageschroef (4)



(B) Montageschroef (4)



(C) Steun (2)


40 inch-model



43 inch-model 49 inch-model



(D) Steunplaat



De standaard van de tv verwijderen

Verwijder de standaard op de volgende manier wanneer u de muurbevestigingssteun gebruikt of de tv opnieuw inpakt.

24 inch-model

- 1 Verwijder de montageschroeven **A** van de tv.
- 2 Trek de standaard van de tv af.

32 inch-model

- 1 Leg de tv met het scherm naar beneden op een werktafel op de schone en zachte doek.
- 2 Verwijder de montageschroeven **B** van de tv.
- 3 Trek de standaard van de tv af.
- 4 Verwijder de montageschroeven **A** van de steun.

40 inch-model 43 inch-model 49 inch-model


- 1 Verwijder de montageschroeven **B** van de tv.
- 2 Trek de standaard van de tv af.
- 3 Verwijder de montageschroeven **A** van de steun.

De muurbevestigingssteun monteren


Neemt contact op met uw plaatselijke Panasonic-dealer als u de aanbevolen muurbevestigingssteun wilt aanschaffen.

24 inch-model

- Gaten voor installatie met de muurbevestigingssteun
Achterzijde van de tv

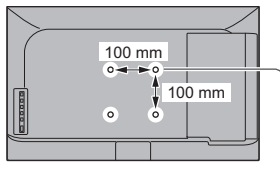

(zijaanzicht)



Diepte schroef

minimaal: 6 mm


maximaal: 9 mm

Diameter: M4


Schroef voor het bevestigen van de tv op de muurbevestigingssteun (niet meegeleverd met de tv)

32 inch-model

- Gaten voor installatie met de muurbevestigingssteun
Achterzijde van de tv

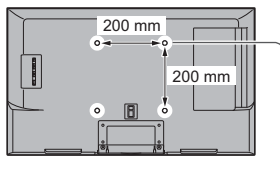

(zijaanzicht)



Diepte schroef

minimaal: 9 mm


maximaal: 14 mm

Diameter: M4

Schroef voor het bevestigen van de tv op de muurbevestigingssteun (niet meegeleverd met de tv)

40 inch-model 43 inch-model 49 inch-model

- Gaten voor installatie met de muurbevestigingssteun
Achterzijde van de tv

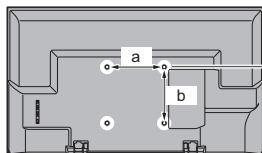

40 inch-model

43 inch-model

a: 200 mm

b: 200 mm

49 inch-model

a: 400 mm

b: 200 mm

(zijaanzicht)



Diepte schroef

40 inch-model

minimaal: 8 mm

maximaal: 11 mm

43 inch-model

49 inch-model

minimaal: 10 mm

maximaal: 19 mm

Diameter: M6

Schroef voor het bevestigen van de tv op de muurbevestigingssteun (niet meegeleverd met de tv)


Waarschuwing

- Als u andere muurbevestigingssteunen gebruikt of zelf een muurbevestigingssteun probeert te installeren, loopt u het risico op lichamelijke letsel en materiële schade. Om de veiligheid en goede prestaties te garanderen dient u de muurbevestigingssteunen te laten monteren door uw dealer of een erkende installateur. Elke schade die is veroorzaakt door het installeren door een onbevoegde installateur, zal uw garantie teniet doen.
- Lees de instructies die bij de optionele accessoires zijn geleverd aandachtig door en zorg dat u deze stappen volgt om te voorkomen dat de tv valt.
- Wees tijdens de installatie heel voorzichtig met de tv om beschadiging te voorkomen.
- Wees voorzichtig als u muurbevestigingssteunen aan de muur bevestigt. Controleer altijd of er geen elektrische kabels of buizen door de muur lopen voordat u de steun ophangt.
- Als de tv een langere periode niet wordt gebruikt, demonteer deze dan van de vaste muurbevestiging om vallen en verwonding te voorkomen.

Verbindingen

- De afgebeelde externe apparatuur en kabels worden niet bij de tv meegeleverd.
- Zorg ervoor dat de stekker van de tv niet in het stopcontact zit als u kabels aansluit of loskoppelt.
- Controleer of u de juiste aansluitingen en connectoren gebruikt voor de verbinding.
- Gebruik een HDMI-kabel met volledige bedrading.
- Houd de tv uit de buurt van elektronische apparaten (videoapparatuur enz.) of apparatuur met een infrarood sensor om vervormingen van het beeld/geluid en de beïnvloeding van de bediening van de andere apparatuur te voorkomen.
- Lees ook de handleiding van het apparaat dat moet worden aangesloten.

Aansluitingen

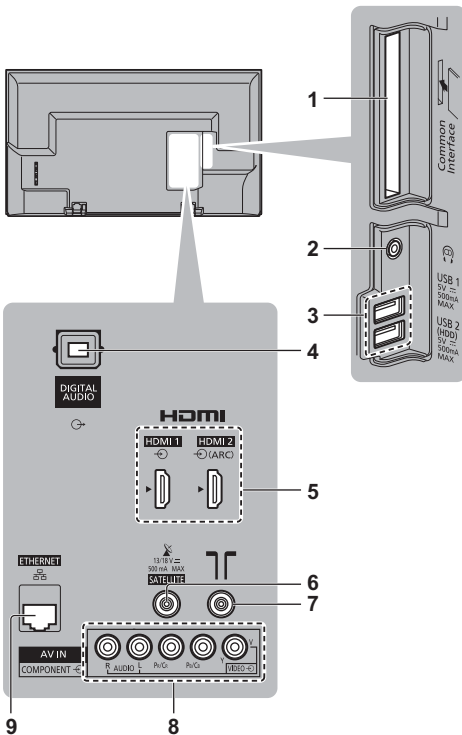


- 1 CI-sleuf ➔ (p. 15)
- 2 Ingang hoofdtelefoon ➔ (p. 15)
- 3 USB 1 - 2-poort
⎓ Dit symbool geeft gelijkstroomwerking aan
- 4 DIGITAL AUDIO
- 5 HDMI 1 - 2 ➔ (p. 13, 14)
- 6 Satellietingang ➔ (p. 12, 13)

- 7 Ingang aarding/kabelgang ➔ (p. 12)
- 8 AV (COMPONENT / VIDEO) ➔ (p. 14)
- 9 ETHERNET-aansluiting ➔ (p. 14)

Basisaansluitingen

■ Netsnoer

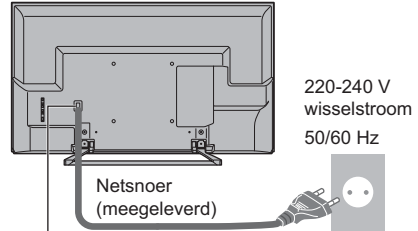


Steek de stekker van het netsnoer stevig op zijn plaats.

- Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het netsnoer loskoppelt.

■ Antenne

TV

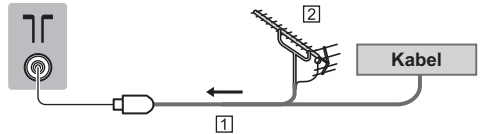


- 1 RF-kabel
 - 2 Aardse antenne
- Voor DVB-C, DVB-T, analog

Satellietschotel

■ DVB-S

TV

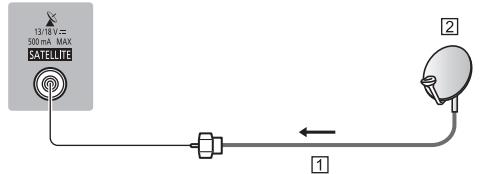

- 1 Satellietkabel
 - 2 Satellietschotel
- Neem contact op met uw lokale leverancier om te controleren of uw satellietschotel correct is geïnstalleerd. Raadpleeg ook de maatschappijen van de satellietzenders die u ontvangt voor details.


DVB-via-IP-clientverbinding

Deze tv is voorzien van een DVB-via-IP-clientfunctie en kan verbonden worden met een DVB-via-IP-server of SAT>IP-compatibele servers om gestreamde content te ontvangen.

- Het wordt aanbevolen om een LAN-kabel te gebruiken voor verbinding met een DVB-via-IP-server.

■ Bekabelde verbinding

TV

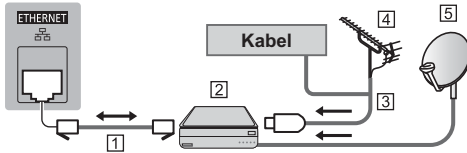

1 LAN-kabel (afgeschermd)

- Gebruik een afgeschermd dubbeldraadse (getwist paar, STP) LAN-kabel.


2 DVB-via-IP-server

3 RF-kabel

4 Aardse antenne

5 Satellietdish

■ Draadloze verbinding

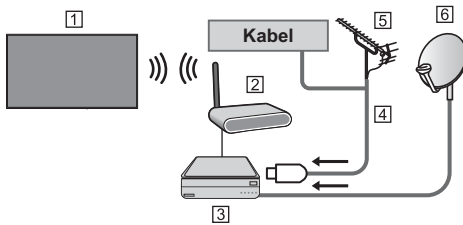

1 Ingebouwd draadloos LAN (Achterzijde van de tv)

2 Toegangspunt

3 DVB-via-IP-server

4 RF-kabel

5 Aardse antenne


6 Satellietdish

- Deze functie is wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de netwerkomstandigheden en de uitzending.
- Lees de handleiding van de DVB-via-IP-server voor informatie over de verbindingen.
- Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Functies > DVB-via-IP) voor details.

AV-apparaten

■ Dvd-speler/Blu-ray-speler enz.

TV

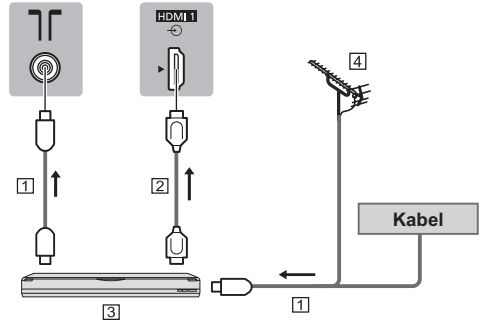

1 RF-kabel


2 HDMI-kabel

3 Dvd-speler/Blu-ray-speler enz.

4 Aardse antenne

■ Settopbox

TV

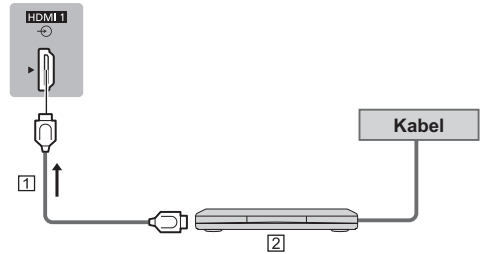

1 HDMI-kabel

2 Settopbox

Verbindingen met HDR-compatibele apparatuur

- Ondersteuning van HDR vergroot niet de maximale helderheidsvermogens van het tv-paneel.
- Het vermogen om een niet-4K HDR signaal te versturen via HDMI hangt volledig af van het weergaveapparaat.
- De meerderheid van 4K Blu-ray schijven vereist HDCP2.2 op tv om HDR af te spelen, terwijl de HDMI-ingang op deze tv enkel HDCP1.4 ondersteunt; dienovereenkomstig is bij niet alle HDR-inhoud gegarandeerd dat men er op tv zal kunnen van genieten.


Netwerk

Voor gebruik van internetdiensten is een breedbandnetwerk vereist.

- Raadpleeg uw leverancier voor hulp als u geen breedbandnetwerkservices hebt.
- Zorg dat de internetomgeving gereed is voor het aansluiten van een bekabelde of draadloze verbinding.
- Het instellen van de netwerkverbinding start bij het eerste gebruik van de tv. ➔ (p. 18)

■ Bekabelde verbinding


TV

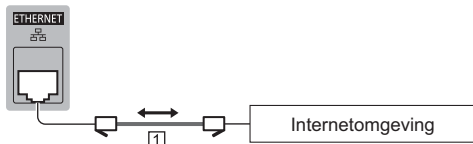

1 LAN-kabel (afgeschermd)

- Gebruik een afgeschermd dubbeldraadse (getwist paar, STP) LAN-kabel.

■ Draadloze verbinding

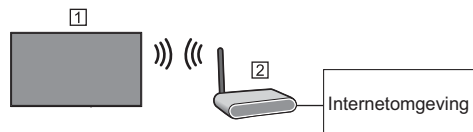

1 Ingebouwd draadloos LAN (Achterzijde van de tv)


2 Toegangspunt

Andere verbindingen

■ Dvd-speler

(COMPONENT-apparaat)

TV

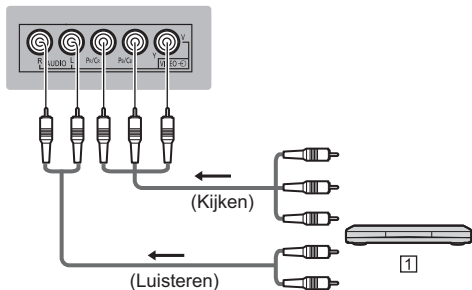


1 Dvd-speler

■ Camcorder / Spelsysteem

(VIDEO-apparaat)

TV

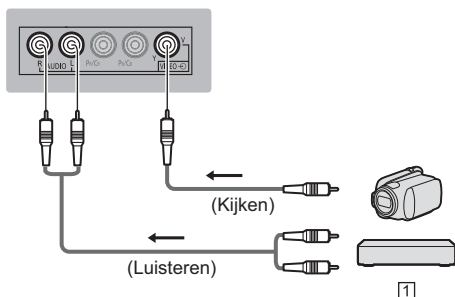


1 Camcorder / Spelsysteem

■ Versterker (luisteren met externe luidsprekers)

- Gebruik HDMI2 om de tv aan te sluiten op een versterker met ARC (Audio Return Channel) functie. Gebruik DIGITAL AUDIO als u een versterker zonder ARC-functie aansluit.
- Als u wilt genieten van meerkanaals geluid van een extern apparaat (bijvoorbeeld Dolby Digital 5.1-kanaals), sluit u het apparaat aan op de versterker. Raadpleeg de handleiding van het apparaat en de versterker voor informatie over de aansluitingen.

TV

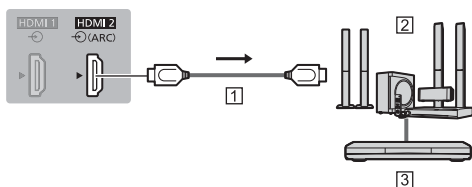

1 HDMI-kabel


2 Versterker met luidsprekersysteem

3 Externe apparatuur (Dvd-speler, enz.)

■ Hoofdtelefoon

- Voor meer informatie over de volume-instellingen raadpleegt u [eHELP] (Zoeken op doel > Instellingen > Geluid).

TV

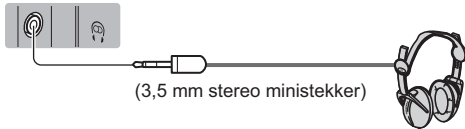

■ Algemene interface (CI)


- Zet de tv altijd met de hoofdschakelaar uit wanneer u de CI-module plaatst of verwijdert.
- Als u een gecombineerde smartcard en CI-module hebt, plaatst u eerst de CI-module en vervolgens steekt u de smartcard in de CI-module.
- Plaats of verwijder de CI-module altijd volledig en in de aangegeven richting.
- Gewoonlijk worden gecodeerde kanalen weergegeven. (Beschikbare kanalen en functies zijn afhankelijk van de CI-module.)

Als er geen gecodeerde kanalen verschijnen

► [Gemeensch. interface] in het menu Instellingen

- Sommige in de handel verkrijgbare CI-modules met een oudere firmwareversie werken mogelijk niet correct met deze nieuwe tv met CI+ v1.4. Neem in dat geval contact op met uw contentprovider.
- Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Functies > Gemeensch. interface), voor details, lees de handleiding van de CI-module of vraag na bij de contentprovider.
- Zorg ervoor dat de CI-modulekaart is verwijderd voor reparatie, overdracht of afdanken.

TV

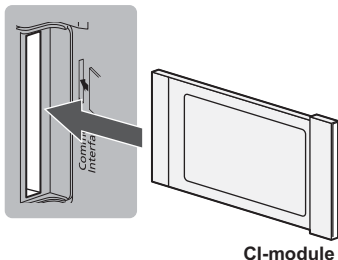

■ USB HDD (voor opname)


- Gebruik de USB 2-poort voor verbinding met de USB HDD.
- Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Opnemen) voor details.

■ VIERA Link

- Gebruik HDMI1 - 2 voor VIERA Link-verbinding.
- Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Functies > VIERA Link "HDAVI Control™") voor details.

Bedieningsonderdelen

Afstandsbediening

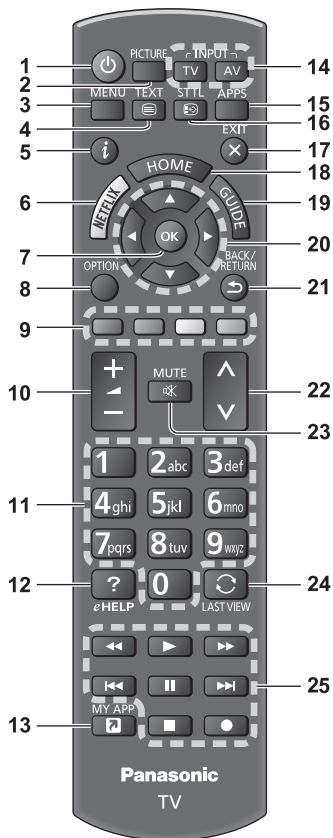

- 1 **[ON]:** Schakelt de tv aan of uit (stand-by)
- 2 **Picture**
 - Wijzigt de beeldmodus
- 3 **[Hoofdmenu]**
 - Geeft toegang tot de menu's Beeld, Geluid, Netwerk, Timer, Instellingen, Help enz.
- 4 **Teletekst**
- 5 **Informatie**
 - Geeft kanaal- en programma-informatie weer.
- 6 **Netflix**
 - Directe toegang tot de Netflix-service.
 - Voor volledig gebruik van deze functie is een breedbandnetwerk vereist.
 - Deze service kan zonder kennisgeving gestopt of gewijzigd worden.

7 OK

- Bevestigt selecties en keuzes.
- Schakelt over naar de geselecteerde kanaalpositie.
- Geeft de kanalenlijst weer.

8 [Menu Opties]

- Eenvoudige optionele instellingen voor weergave, geluid enz.

9 Gekleurde toetsen

(rood, groen, geel, blauw)

- Voor selectie, navigatie en de bediening van verschillende functies.

10 Volume omhoog/omlaag

11 Cijfertoetsen

- Overschakelen naar een ander kanaal of een andere teletekstpagina.
- Tekst invoeren.
- De tv aanzetten vanuit standby.

12 [eHELP]

- [eHELP] weergeven (ingebouwde bedieningsinstructies).

13 [Mijn app]

- Hiermee wordt een favoriete applicatie toegewezen. Wanneer dit is ingesteld, kan de applicatie gemakkelijk worden gestart door op deze knop te drukken.
- Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Home > Apps) voor details.

14 Selectie ingangsmodus

- TV: Overschakelen tussen DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-via-IP / analoog.
- AV: Overschakelen naar een AV-ingangsmodus in de lijst met ingangssignalen.

15 APPS

- Geeft [Apps] weer (lijst met applicaties).

16 Ondertitels

- Geeft ondertitels weer.

17 Afsluiten

- Keert terug naar het normale weergavescherm.

18 HOME

- Opent [Home].
- Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Lees dit eerst > Functies) voor details.

19 Tv-programmagids

- Opent de elektronische programmagids.

20 Cursortoetsen

- Voor selecties en aanpassingen.

21 Terugkeren

- Terugkeren naar het vorige menu of de vorige pagina.

22 Kanaal omhoog/omlaag


23 Geluidsuitschakeling aan/uit

24 Laatst bekeken

- Schakelt terug naar het vorige kanaal of de vorige invoermodus.

25 Handelingen voor inhoud, aangesloten apparaat enz.


■ De batterijen plaatsen/verwijderen

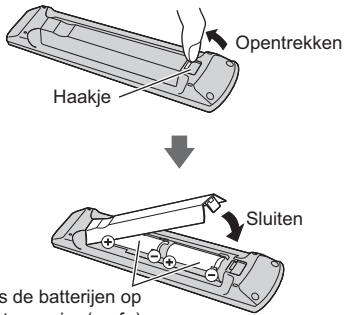

Plaats de batterijen op de juiste manier (+ of -)

Indicator/Bedieningspaneel

- Als u op een van de toetsen 4, 5 of 6 drukt, wordt gedurende 3 seconden rechts op het scherm een hulpaanduiding weergegeven die aangeeft welke toets werd ingedrukt.

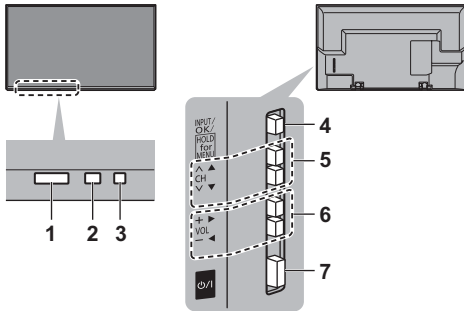

Achterzijde van de tv

Opmerking

- De ligging van de indicatoren kan variëren al naargelang de modellen.

1 Ontvanger voor afstandsbedieningssignalen

- Plaats geen voorwerpen tussen de signaalontvanger van de afstandsbediening op de tv en de afstandsbediening.

2 Sensor omgevingslicht

- Detecteert helderheid voor aanpassing van de beeldkwaliteit als [Omgevings sensor] in het menu Beeld is ingesteld op [Aan].

3 Voedingslampje

Rood:

Standby

Groen:

Aan

Oranje:

Stand-by met sommige functies (opnemen enz.) actief

- Het lampje knippert wanneer de tv een opdracht van de afstandsbediening ontvangt.

4 Selectie ingangsmodus

- Druk zo vaak als nodig om de gewenste stand te selecteren.

[Hoofdmenu]

- Ongeveer 3 seconden ingedrukt houden om het hoofdmenu weer te geven.

OK (in menu's)


5 Kanaal omhoog/omlaag

- Cursor omhoog/omlaag (in menu's)

6 Volume omhoog/omlaag

- Cursor naar links/rechts (in menu's)

7 Hoofdschakelaar

- Hiermee zet u de tv aan of uit.
- Om het apparaat volledig uit te schakelen, moet u het netsnoer uit het stopcontact halen.
- [/|]: Stand-by / Aan

Automatisch instellen bij het eerste gebruik

Wanneer de tv voor het eerst wordt aangezet, zoekt hij automatisch naar beschikbare tv-kanalen en verschijnen opties om de tv in te stellen.

- U mag deze stappen overslaan als uw dealer de tv al heeft ingesteld.
- Voltooi alle verbindingen (p. 12 - 15) en instellingen (indien nodig) van de externe apparatuur voordat u de automatische instelling uitvoert. Raadpleeg de handleiding van het aangesloten apparaat voor informatie over de instellingen ervan.

1 Steek de stekker van de tv in het stopcontact en schakel de tv in



- Het beeld verschijnt na enkele seconden.



2 Selecteer de volgende onderdelen

Volg bij ieder onderdeel de aanwijzingen op het scherm.

Voorbbeeld:



■ De afstandsbediening gebruiken



Verplaats de cursor



Open het onderdeel/sla de instelling op

BACK/
RETURN



Keer terug naar het vorige onderdeel (indien beschikbaar)

Selecteer uw taal

Selecteer [Thuis]

Selecteer [Thuis] voor thuisgebruik.

- [Winkel] is bestemd voor demonstratie in de winkel.
- Als u de weergaveomgeving later wilt wijzigen, moet u alle instellingen initialiseren via Fabrieksinstellingen.

Stel de netwerkverbinding in

Selecteer uw land

- Afhankelijk van het land dat u selecteert, stelt u de regio in of slaat u de pincode voor het kinderslot op ("0000" kan niet worden opgeslagen).

Vink het tv-signaal aan waarop u wilt afstellen en selecteer [Start auto set-up]

: afstemmen (beschikbare kanalen zoeken)

: afstemmen overslaan

- Het instelscherm verschilt afhankelijk van het geselecteerde land en tv-signaal.
- [DVB-C Netwerkinstellingen]
Gewoonlijk stelt u [Frequentie] en [Netwerk ID] in op [Auto].

Als [Auto] niet wordt weergegeven of indien nodig, stelt u [Frequentie] en [Netwerk ID] met de cijferoetsen in met de gegevens van uw kabelmaatschappij.

De automatische instelling is voltooid en de tv is klaar voor gebruik.

Als het afstemmen is mislukt, controleert u de satellietkabel, de RF-kabel en de aansluiting van het netwerk, en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

Opmerking

- De tv schakelt over naar stand-by wanneer het toestel niet wordt bediend gedurende 4 uur als [Automatisch in Stand-by] in het menu Timer is ingesteld op [Aan].
- De tv schakelt over naar standby wanneer geen signaal wordt ontvangen en het toestel niet wordt bediend gedurende 10 minuten als [Automatisch uitschakelen] in het menu Timer is ingesteld op [Aan].
- Alle kanalen opnieuw afstemmen
➔ [Auto set-up] in [Afstemmenu] (menu Instellingen)
- Een beschikbaar tv-signaal later toevoegen
➔ [Voeg TV-signaal toe] in [Afstemmenu] (menu Instellingen)
- Alle instellingen terugzetten naar de beginstand
➔ [Fabrieksinstellingen] in [Systeemmenu] (menu Instellingen)

Tv kijken

1 Schakel de tv in

 (TV)

of



(Afstandsbediening)

- De hoofdschakelaar moet aan staan. (p. 17)

Toont de informatiebalk onderin het scherm een aantal seconden.

- Voor meer informatie over de bediening en instellingen raadpleegt u [eHELP]. (Zoeken op doel > Lees dit eerst > Functies)


2 Selecteer de stand

- De selecteerbare standen zijn afhankelijk van de opgeslagen kanalen.



3 Selecteer een kanaal

 omhoog

 omlaag

of



- Een kanaal selecteren dat uit twee of meer cijfers bestaat, bijvoorbeeld 399

eHELP gebruiken

[eHELP] is de naam van de gedetailleerde, ingebouwde bedieningsinstructies van de tv. Hier vindt u gedetailleerde uitleg over de bediening van de verschillende functies.

1 Geef [eHELP] weer






of



- Als [eHELP] eerder is gebruikt sinds de tv werd aangezet, verschijnt een bevestigingsscherm om te selecteren of u naar de [Eerste pagina] wilt gaan of naar de [Laatst bekeken pagina].

2 Selecteer het menu

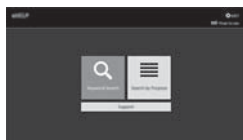

- Voor toegang tot [Gebruik]
 (Groene)

[Zoeken op trefwoord]:

Doorzoek de inhoud van eHELP op sleutelwoord.

[Zoeken op doel]:


Doorzoek de inhoud van eHELP op elk item.

[Ondersteuning]:

Toegang tot de ondersteunende informatie (FAQ's enz.)

3 Selecteer het onderdeel

Voorbeeld:

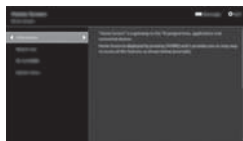


- Terugkeren naar het vorige scherm/veld.



- De beschrijving scrollen (indien langer dan één pagina)
Wanneer de beschrijving wordt gemarkeerd



- Het referentiescherm openen ( →)



- Het menu bij de beschrijving weergeven (alleen bij bepaalde beschrijvingen)



- De functies van deze tv bekijken
Zoeken op doel > Lees dit eerst > Functies

Menufuncties gebruiken

U kunt via verschillende menu-items instellingen voor beeld, geluid en andere functies aanpassen.

1 Geef het menu

MENU



- Geeft de functies weer die kunnen worden ingesteld (verschilt naargelang het ingangssignaal).

2 Selecteer het menu



3 Selecteer het onderdeel

Voorbeeld: [Geluid]



Bedieningsinstructies



- Het menuscherm verlaten

EXIT



- Terug naar het vorige scherm

BACK/
RETURN



- Naar een andere menupagina

↑ omhoog

↓ omlaag

■ Kiezen uit alternatieven



■ De schuifbalk aanpassen



■ Ga naar het volgende scherm




■ Voer tekens in via het vrije invoermenu

U kunt bij sommige onderdelen zelf tekst of een getal invoeren.



- 1 Stel de tekens één voor één in



- 2 Bewaren



- U kunt met de cijfertoetsen tekens invoeren.

■ Instellingen terugzetten

- Alleen beeld- of geluidsinstellingen
➔ **[Fabrieksinstellingen] in het menu Beeld of Geluid**
- Alle instellingen terugzetten naar de beginstand
➔ **[Fabrieksinstellingen] in [Systeemmenu] (menu Instellingen)**

Beeld- en geluidsinstellingen wijzigen

■ Beeld

1 Geef het menu weer en selecteer [Beeld]



2 Selecteer [Beeld Instelling]



3 De beeldmodus selecteren

U kunt voor elke ingangsmodus uw favoriete modus selecteren.

[Dynamisch]:

Verbeterd het contrast en de scherpte in helverlichte kamers.

[Normaal]:

Normale instelling onder gewone lichtomstandigheden.

[Cinema]:

Verbeterd het contrast, zwarttinten en de kleurweergave voor films in een donkere ruimte.

[True Cinema]:

Reproduceert getrouw de oorspronkelijke beeldkwaliteit zonder aanpassingen.

[Custom]:

Hiermee kunt u elk onderdeel met de hand aanpassen voor de gewenste beeldkwaliteit.

[Sport]:

Verbeterd de beeldkwaliteit voor het bekijken van sport, enz.

[Spel]:

Verbeterd de beeldkwaliteit voor het spelen van spellen, enz.

- Voor elke stand kunnen de volgende items aangepast en ingesteld worden.

[Achtergrondlicht] / [Kontrast] / [Helderheid] / [Kleur] / [Tint] / [Scherpte] / [Warmte kleur] / [Levendige kleuren] / [Adaptieve Backlight Controle] / [Omgevings sensor] / [HDR helderheid Instelling] / [Ruis reductie] / [MPEG remasteren] / [Dyn. bereik remasteren] / [Scherpe Bewegingen]

- Voor informatie over de overige items raadpleegt u [eHELP] (Zoeken op doel > Instellingen > Beeld).
- Om de huidige [Beeld Instelling] terug te zetten naar de standaardinstellingen
➔ **[Fabrieksinstellingen] in het menu beeld**

■ Geluid

1 Geef het menu weer en selecteer [Geluid]



2 Selecteer [Geluidsfunctie]



3 De geluidsmodus selecteren

U kunt voor elke ingangsmodus uw favoriete modus selecteren.

[Standaard]:

Levert geschikte geluidskwaliteit voor alle soorten onderwerpen.

[Muziek]:

Verbeterd de geluidskwaliteit voor muziekvideo's enz.

[Sprak]:

Verbeterd de geluidskwaliteit voor het kijken van nieuws, films, enz.

[Stadion]:

Verbeterd de geluidskwaliteit voor het kijken van sport, enz.

[Gebruiker]:

In deze stand past u het geluid handmatig aan met de equalizer voor uw favoriete geluidskwaliteit.

Voor elke stand kunnen de volgende items aangepast en ingesteld worden.

[Laag] / [Hoog] / [Surround] / [Bass boost]

In de stand Gebruiker is [Equalizer] beschikbaar in het menu Geluid in plaats van [Laag] en [Hoog]. Selecteer [Equalizer] om de frequentie aan te passen.

- Deze functie heeft alleen effect op geluid van de luidsprekers van de tv.
- Voor informatie over de overige items raadpleegt u [eHELP] (Zoeken op doel > Instellingen > Geluid).
- Om de huidige [Geluidsfunctie] terug te zetten naar de standaardinstellingen
➔ **[Fabrieksinstellingen] in het menu geluid**

Opnieuw afstemmen vanaf het menu instellingen

Met deze functie kunt u automatisch opnieuw afstemmen op kanalen die in het gebied worden ontvangen.

- Deze functie is alleen beschikbaar als de kanalen al afgestemd zijn.
- Alleen in de geselecteerde stand wordt opnieuw afgestemd. Alle vorige afsteminstellingen worden gewist.
- De pincode voor het kinderslot is vereist om vergrendelde kanalen opnieuw af te stemmen.
- Als het afstemmen nog niet volledig voltooid is ➔ **[Handm. afstemming]** in **[Afstemmenu]** (menu **Instellingen**)
- Raadpleeg **[eHELP]** (Zoeken op doel > Kijken > Kanalen afstemmen en bewerken > Auto set-up) voor details.

DVB-S

1 Selecteer DVB-S

TV

2 Geef het menu weer en selecteer [Instellingen]



3 Selecteer [DVB-S afstemmenu]



4 Stel [Antennesysteem] en [LNB configuratie] in

DVB-S afstemmenu	
⋮	
Antennesysteem	DiSEqC 1.0
LNB configuratie	
⋮	

- 1 Selecteer [Antennesysteem] en stel in
- 2 Selecteer [LNB configuratie]
- 3 Stel [LNB] en [Satelliet] in
- 4 Bewaren



5 Selecteer [Auto set-up]



6 Stel [Zoekmode] / [Scanmode] in

- Na de instellingen selecteert u [Scannen starten].

7 Een bevestigingsscherm wordt weergegeven en druk op de OK-toets om de automatische instelling te starten (instellingen worden automatisch gemaakt)

Na afloop wordt het kanaal op de laagste positie weergegeven.

DVB-C, DVB-T, Analog

1 Selecteer DVB-C, DVB-T of Analog

TV

2 Geef het menu weer en selecteer [Instellingen]



3 Selecteer [DVB-C afstemmenu], [DVB-T afstemmenu] of [Analog afstemmenu]



- De menunaam verschilt naargelang de tv-stand.

4 Selecteer [Auto set-up]

5 Stel [Instellingen DVB-C auto set-up] in (DVB-C)

- Na de instellingen selecteert u [Scannen starten].

6 Een bevestigingsscherm wordt weergegeven en druk op de OK-toets om de automatische instelling te starten (instellingen worden automatisch gemaakt)

Na afloop wordt het kanaal op de laagste positie weergegeven.

1 Selecteer DVB-via-IP



2 Geef het menu weer en selecteer [Instellingen]



3 Selecteer [DVB-via-IP afstemmenu]



4 Selecteer [Auto set-up]

5 Een bevestigingsscherm wordt weergegeven en druk op de OK-toets om te openen

6 Selecteer een server uit [Serverlijst]

7 Selecteer [Clientinstellingen]

- Selecteer de netwerkgeving tussen de client en de server.

8 Selecteer [Kanalen zoeken]

9 Stel [DVB-via-IP zoekmodus] in en selecteer [Start auto set-up]

- Stel DVB-via-IP in om af te stemmen DVB-kanalen.

Na afloop wordt het kanaal op de laagste positie weergegeven.

Afstemmen op en bewerken van kanalen

U kunt kanalen opnieuw instellen, lijsten maken met favoriete kanalen, ongewenste kanalen overslaan, enz.

- Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Kijken > Kanalen afstemmen en bewerken) voor details.

1 Selecteer de stand



2 Geef het menu weer en selecteer [Instellingen]



3 Selecteer [DVB-S afstemmenu], [DVB-C afstemmenu], [DVB-T afstemmenu], [DVB-via-IP afstemmenu] of [Analoog afstemmenu]



- De menunaam verschilt naargelang de tv-stand.

[Bewerking zenderlijst]

- Voor meer informatie over [Zenderlijst] (analoog), gaat u naar [eHELP] (Zoeken op doel > Kijken > Kanalen afstemmen en bewerken > Bewerking zenderlijst).

■ DVB-kanalen bewerken

U kunt de lijst van alle DVB-kanalen bijwerken door kanalen toe te voegen/te verwijderen en te verplaatsen.

- Kanalen die niet in de lijst met alle DVB-kanalen staan, kunnen niet worden weergegeven behalve in deze functie.

1 Selecteer een kanaal om te bewerken

(): gecodeerd kanaal


Voorbeeld: DVB-S



- De kanaalpositie te omwisselen/verplaatsen





Stel de nieuwe positie



Bewaren





- Het kanaal verwijderen  (Blauwe)
- Om alle kanalen te verwijderen  (Gele)
- Kanaal toevoegen

Selecteer een kanaal uit [Kanalen Gevonden].



Voeg hem toe aan Alle DVB-kanalen




- Kanalen in alfabetische volgorde plaatsen  (Rode)
- Alle kanalen toevoegen (indien beschikbaar)  (Gele)



(afhankelijk van de zender)

- Opvolgende kanalen in een keer aan de lijst toevoegen (indien beschikbaar)



- Een andere categorie kiezen van [Kanalen Gevonden]  (Blauwe)

2 Bewaren



- De kanalenlijst uitwisselen (DVB-S)
➔ **[Zenderlijst uitwisselen] in [Overige instellingen] (menu Instellingen)**
- Volg de aanwijzingen op het scherm.
- Verwijder tijdens gebruik USB-apparaten, met uitzondering van USBflashgeheugen dat voor deze functie gebruikt wordt.

Opmerking

- Als een videorecorder in de analoge stand alleen met de RF-kabel is aangesloten, bewerkt u [VCR].


[Favorieten bewerken]

■ Een overzicht maken van uw favoriete DVB-kanalen

U kunt uw eigen lijsten met favoriete kanalen van verschillende zenders maken (maximaal 4: [Favoriet] 1 tot 4).




De lijsten met favorieten zijn beschikbaar via "Categorie" in de informatiebalk en het scherm met de tv-gids.

1 Selecteer een kanaal voor in de lijst

 : gecodeerd kanaal


Voorbeeld: DVB-S



- Kanalen in alfabetische volgorde plaatsen  (Rode)
- Andere favorieten weergeven  (Groene)
- Een andere categorie kiezen  (Blauwe)

2 Voeg hem toe aan de lijst met favorieten

Voorbeeld: DVB-S

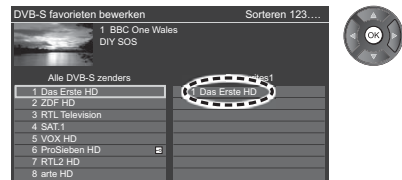

- Opvolgende kanalen in een keer aan de lijst toevoegen



- Alle kanalen aan de lijst toevoegen



3 Bewaren



■ Uw DVB-favorietenlijst bewerken

U kunt de favorietenlijst bewerken als de cursor op het kanaal in de lijst staat.

- Het kanaal verplaatsen



Selecteer de nieuwe positie



Bewaren



- Het kanaal verwijderen




- Om alle kanalen te verwijderen



- De favorieten een naam geven



Voer tekens (maximaal 10 tekens)



Bewaren

BACK/
RETURN



[Zenderlijst updaten]

Door de DVB-kanaallijst bij te werken, kunt u automatisch kanalen toevoegen, verwijderde kanalen wissen of de naam en positie van kanalen bijwerken.

- De kanaallijst wordt bijgewerkt met behoud van uw instellingen in [Favorieten bewerken], [Zenderlijst], [Kinderslot], enz.
- Afhankelijk van de sterkte van het signaal slaagt het bijwerken mogelijk niet.

Kinderslot

U kunt de toegang tot bepaalde kanalen / AV-ingangen blokkeren om toegang te beperken.

Als een geblokkeerd kanaal of een geblokkeerde ingang wordt gekozen, wordt een bericht weergegeven. De kijker moet dan de pincode invoeren om ernaar te kunnen kijken.

- Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Functies > Kinderslot) voor details.

1 Geef het menu weer en selecteer [Instellingen]



2 Selecteer [Kinderslot]




1 Voer de pincode in (4 cijfers)



- Voer de pincode tweemaal in als u deze voor het eerst instelt.
- Noteer de pincode voor het geval u die vergeet.
- Afhankelijk van het geselecteerde land is de pincode mogelijk standaard ingesteld op "0000".

2 Selecteer [Zender blokkade] en stel het te vergelijken kanaal/invoer in

Kinderslotlijst - TV en AV				Sorteren 123...
Naam	Ingang	Type	Lock	
101 BBC1 Wales	DVB-C	Gratis tv	🔒	
7 BBC THREE	DVB-T	Gratis tv	🔒	
14 E4C	DVB-T	Gratis tv	🔒	
VCR	Analoog	Analoog		
1 BBC1	Analoog	Analoog		
2	Analoog	Analoog		
HDMI1	Extern	AV	🔒	



🔒: Verschijnt als het kanaal / de ingang is geblokkeerd

- Alles blokkeren
- Alle blokkeringen verwijderen
- Kanalen in alfabetische volgorde plaatsen
- Naar de bovenkant van het volgende kanaal / de volgende ingangsgroep gaan

Externe invoer bekijken

U kunt externe apparaten (VCR, DVD, enz.) aansluiten en weergeven.

- Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Kijken > Externe apparatuur) voor details.

1 Geef het signaalkeuzemenu weer

AV

2 Selecteer de ingangsmodus voor het aangesloten apparaat



- U kunt de ingang ook selecteren door op de AV-knop te drukken. Druk herhaaldelijk tot de gewenste ingang is geselecteerd.
- U kunt [COMPONENT] en [VIDEO] in [AV] selecteren.

Bediening van het toestel met de afstandsbediening van de tv

Met de volgende toetsen van de afstandsbediening van de tv kunt u inhoud afspelen in Mediaspeler of mediaservers, en opnamefuncties en aangesloten apparatuur bedienen.



■ De code wijzigen

Elk type apparaat van Panasonic heeft een eigen afstandsbedieningscode. U kunt de code wijzigen voor het apparaat dat u wilt bedienen.

 **Houd de stand-bytoets ingedrukt tijdens de volgende handelingen**

Voer de juiste code in, zie onderstaande tabel

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		



Wijzigen



Type toestel, functies	Code
Dvd-recorder, Dvd-speler, Blu-ray speler	70
Speler Theatre, Blu-ray Disc Theatre	71
VCR	72
Gebruik voor opname met USB HDD Recording, Mediaspeler, DLNA-functies of VIERA Link	73 (standaard)

Teletekst lezen





Teletekst is een dienst waarbij de zender tekstgegevens aanlevert.

De beschikbare functies zijn afhankelijk van de zender.

- Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Kijken > Teletekst) voor details.

■ TOP-stand (voor TOP-tekstuitzending)

TOP is een verbetering van de standaard teleteksts-service met snellere zoekopties en een eenvoudige navigatie.

- Snel overzicht van de beschikbare teletekstinformatie
- Gebruiksvriendelijke, stapsgewijze selectie van het onderwerp
- Informatie over de paginastatus onder in het scherm
- Beschikbare pagina omhoog/omlaag
 (Rode) /  (Groene)
- Onderwerpblokken selecteren
 (Blauwe)
- Het volgende onderwerp in het blok selecteren (Na het laatste onderwerp gaat u naar het volgende blok.)
 (Gele)

■ FLOF (FASTEXT)-modus

(voor FLOF (FASTEXT) uitzending)

In de FLOF-modus worden onder op het scherm vier gekleurde onderwerpen weergegeven. Als u meer wilt weten over een van deze onderwerpen, drukt u op de gekleurde toets. Deze functie biedt snel toegang tot informatie over de weergegeven onderwerpen.

■ Lijstmodus

In de lijstmodus worden onder op het scherm vier gekleurde paginanummers weergegeven. Elk van deze nummers kan worden gewijzigd en opgeslagen in het geheugen van de tv.

■ Om de modus te wijzigen

➔ [Teletekst] in [Tv instellingen] (menu Instellingen)


1 Schakel over op teletekst

TEXT



- De indexpagina wordt weergegeven (De inhoud is afhankelijk van de zender.).

Subpaginanummer

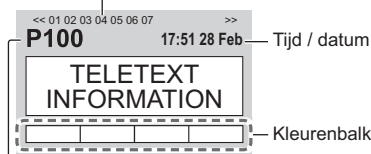

Huidig paginanummer

2 De pagina selecteren



of



of



gekleurde toetsen
(Stemt overeen met de
kleurenbalk)

■ Tv-beeld en teletekst tegelijkertijd weergeven in twee vensters

- U kunt deze functie alleen in het teletekstschermbediennen.



■ Het contrast aanpassen



■ Om terug te keren naar tv

EXIT



Tv-gids gebruiken

Programma gids - De elektronische programmagids (EPG) geeft een overzicht op het scherm van de programma's die nu en de komende week worden uitgezonden (afhankelijk van de zender) weer.

- Als de tv voor het eerst wordt ingeschakeld of langer dan een week uitgeschakeld was, kan het even duren voordat de tv-gids helemaal geladen is.
- Niet geldig in de analoge modus
- Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Kijken > Programma gids) voor details.

1 Selecteer DVB-S, DVB-C, DVB-T of DVB-via-IP

TV

2 Geef tv-gids weer



- Om de indeling te wijzigen. ([Landschap] / [Portret]) OPTION



Bekijk [Landschap] om meerdere kanalen te zien.
Bekijk [Portret] om één kanaal per keer te zien.

- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van het geselecteerde land.


Voorbeeld: [Landschap]

Wed 19.10.2016		Zoeken		Alle zenders	
1	BBC ONE	20:00 - 20:30	DIY SOS - We open in the Batterbyes	21:00	
2	BBC THREE	Hot Wars	DIY SOS	The Bill	Red Cap
3	E4	Ennferdal	Coronation Street	The Bill	Cinema
4	BBC FOUR	10 O'clock News BBC	Peppel Char	Good bye Coast	
5	BBC 2W	Panorama	Spring watch		
6	BBC	F m A Celebrity	Pop Idol	News	Shop
7	BBC Radi	Rugby	15 To 1	The Bill	Sports

- 1 Tijd
- 2 Programma
- 3 Kanaalpositie en -naam
- 4 Tv-scherm
- 5 Datum

■ Het programma bekijken

1 Selecteer het huidige programma



- Het huidige programma worden links boven in het scherm weergegeven.


2 Selecteer [Weergave]



- Om [Timer programmeren] of [Signaal ondersteunt opname] te bekijken (indien beschikbaar) ➔ (p. 32)

■ [Timer programmeren]

Selecteer het volgende programma



- Een timergebeurtenis controleren, wijzigen of annuleren ➔ (p. 32)

■ Om terug te keren naar tv

EXIT



Opnemen op USB HDD

U kunt digitale tv-programma's op een aangesloten USB HDD opnemen en op verschillende manieren afspelen.


- Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Opnemen) voor details.

■ Voorbereiding

Sluit de USB HDD met de USB-kabel aan op de USB 2-ingang.

- Gebruik de USB HDD uitsluitend voor opnamen met deze tv.
- Sluit de USB HDD op het stopcontact aan.
- Om de USB HDD veilig van de tv te verwijderen ➔ **[USB Veilig verwijderen]** in **[Instelling USB-apparaat] (menu Instellingen)**
- Controleer of u de juiste aansluitingen en connectoren gebruikt voor de verbinding.

Stopcontact

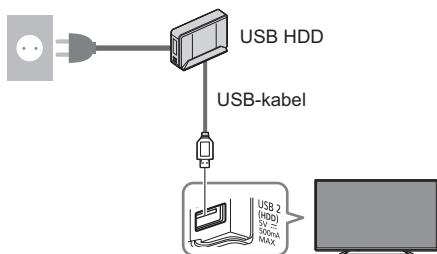


Instelling voor USB HDD

Formateer en stel de USB HDD met deze tv in als u ermee wilt opnemen.

- Houd er rekening mee dat de USB HDD geformatteerd wordt en dat alle gegevens gewist zijn na deze instellingen.
- Sluit de USB HDD aan en schakel hem in voordat u hem instelt.

1 Geef het menu weer en selecteer [Instellingen]




2 Selecteer [Instelling USB-apparaat]



3 Selecteer de USB HDD voor opname en start de instelling

Instelling USB-apparaat	
Product	Naam
USB Drive A	
USB Flash Disk	



- Volg de aanwijzingen op het scherm.

Opname

1 Geef het menu weer en selecteer [Instellingen]



2 Selecteer [Opname-instelling]




[One Touch Recording]

Met deze functie kunt u het huidige programma direct op de USB HDD opnemen.

- Controleer of de code van de afstandsbediening "73" (p. 27).

Selecteer de maximale opnametijd



■ Een One Touch Recording starten





[REW LIVE TV]

Het huidige programma wordt constant binnen de maximale opneembare tijd op de USB HDD opgenomen.

- Controleer of de code van de afstandsbediening "73" (p. 27).

Selecteer [Auto] om [REW LIVE TV] te starten



- De opname start automatisch als u [Auto] selecteert.
- De opname wordt mogelijk niet gestart als een andere opname bezig is, als het tv-signaal slecht is of als er geen beeld is.

■ Bediening van [REW LIVE TV]


- Pauzeren



- Achteruit zoeken (tot 90 minuten)



- Na het pauzeren of achteruit zoeken, kunnen de volgende knoppen voor bediening worden gebruikt.



- 1 Achteruit zoeken



- 2 Afspelen / Pauze




- 3 Vooruit zoeken



- 4 Terugkeren naar het huidige programma



■ Om te stoppen [REW LIVE TV]



- Als u [REW LIVE TV] stopt, wordt de door [REW LIVE TV] opgenomen inhoud gewist.
- [REW LIVE TV] wordt gestopt en de opgenomen inhoud wordt in de volgende omstandigheden automatisch gewist:

(Ook als [REW LIVE TV] wordt gestopt vanwege de volgende situaties, wordt een nieuwe opname automatisch gestart (indien beschikbaar) zolang de instelling op [Auto] staat.)

- Andere kanalen geselecteerd
- Geblokkeerd kanaal geselecteerd
- Ongeldig kanaal geselecteerd
- Geen tv-signaal
- Externe ingang geselecteerd
- Een schermvullende applicatie (tv-gids, Mediaspeler, eHELP, enz.) wordt gestart
- De tv wordt uitgeschakeld of in standby gezet
- Als een andere opname start

Timer programmeren

Met deze functie kunt u programma's selecteren die u wilt opnemen op de USB HDD.

- Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Opnemen > Timer programmeren) voor details.

1 Selecteer DVB-S, DVB-C, DVB-T of DVB-via-IP

TV

2 Geef het menu weer en selecteer [Timer]

MENU



Timer



① selecteren

② openen

3 Selecteer [Timer programmeren]



① selecteren

② openen

4 Begin de instellingen in te stellen



[USB HDD Rec.]:

Het programma wordt opgenomen op de USB HDD.

5 Selecteer het item en stel het in

(kanaal, datum, begintijd, eindtijd)

- [3] en [5] kunnen ook met de cijfertoetsen worden ingevoerd.

1	2	3	4	5	
Timer programmeren			Wo 19.10.2016	10:46	
Funcie	Nr.	naam	Datum	Start	Einde
[USB HDD Rec.]	13	ITV1	Wo 19.10.2016	21:30	22:30
		<TIMER>		(60 min.)	
[USB HDD Rec.]	1	BBC ONE	Do 20.10.2016	18:00	20:00
		Prod. 010		(120 min.)	
6					7

① Functie [USB HDD Rec.]

② Tv-stand

[DVB-S]

[DVB-C]

[DVB-T]

[DVB-via-IP]

- U kunt de stand niet wijzigen in het menu.

③ Kanaalpositie, kanaalnaam, enz.

④ Datum

⑤ Starttijd / eindtijd / duur (automatische weergave)

⑥ !: Overlappende timergebeurtenissen

[7] [Signaal ondersteunt opname] (indien beschikbaar)

- Deze functie is de programmering van de timer die wordt gestuurd door de informatie van de tv-gids; als de zender de begin- en eindtijd van het programma wijzigt, volgt de timergebeurtenis die wijziging. Let erop dat deze functie uitsluitend betrouwbaar werkt wanneer de informatie correct wordt ontvangen van de zender.

6 Bewaren



■ Een timergebeurtenis bewerken



① selecteer de gebeurtenis

② openen



Corrigeer zoals gewenst

- Een timergebeurtenis verwijderen

(Rode)



Mediaspeler gebruiken

Met Media Player kunt u van foto's, video's of muziek genieten die op het USB-flashgeheugen/netwerkapparaat zijn opgenomen en inhoud die met deze tv naar de geformatteerde USB HDD is opgenomen.

- Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Mediaspeler) voor details.

Fotomodus:

Geeft foto's weer die zijn opgenomen met een digitale camera.

Videomodus:

Speelt films af die zijn opgenomen met digitale videocamera's en digitale video.

Muziekmodus:


Speelt digitale muziek af.

Opgenomen tv-stand (Alleen voor exclusieve USB HDD):

Geeft tv-programma's weer die met deze tv zijn opgenomen op de USB HDD.

■ Een USB-flashgeheugen plaatsen of verwijderen

Houd het geheugen recht en plaats en verwijder het helemaal.

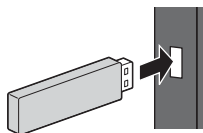


- Sluit het USB-flashgeheugen aan op USB-poort 1 of 2.
- Om het USB-flashgeheugen veilig van de tv te verwijderen
➔ [USB Veilig verwijderen] in [Instelling USB-apparaat] (menu Instellingen)

- Controleer of u de juiste aansluitingen en apparaten gebruikt voor de verbinding.
- Voor de USB HDD-aansluiting ➔ (p. 30)


1 Sluit het USB-flashgeheugen aan op de tv

- Om de inhoud in het USB HDD-/netwerkapparaat af te spelen, moet u ervoor zorgen dat de verbinding en instellingen voltooid zijn.

2 Geef [Apps] weer en selecteer [Mediaspeler]

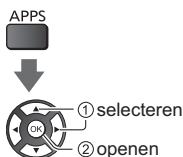


3 Selecteer het apparaat



- Deze stap wordt overgeslagen als er slechts een apparaat aangesloten is.
- Het netwerkapparaat dat al op de tv is aangesloten, wordt ook weergegeven.
🔒 : Voert u Gebruiker/Wachtwoord in om te openen.
🔑 : Gebruikersnaam/Wachtwoord zijn al ingevoerd.

4 Selecteer de inhoud

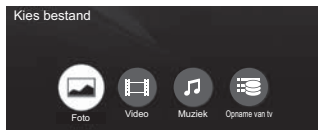

5 De miniatuurweergave wordt getoond

Voorbeeld:



- Informatie van de gemarkeerde inhoud weergeven/verbergen



Opmerking

- Selecteer voor elk bestand dat u wilt afspelen het gewenste toestel en de inhoud.
- Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken. Controleer of de code van de afstandsbediening "73" (p. 27).



Thuisnetwerk gebruiken

DLNA®

Deze tv is een DLNA Certified™-product.


DLNA (Digital Living Network Alliance) is een standaard waarmee digitale DLNA Certified apparatuur gemakkelijker en handiger kan worden gebruikt op een thuisnetwerk. Bezoek www.dlna.org voor meer informatie.

Als u DLNA-functies wilt gebruiken, moet u over een thuisnetwerk beschikken; u kunt deze functies gebruiken zonder breedbandnetwerk.


- Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Netwerk) voor details.

Netwerkverbindingen

■ Draadloze verbinding (voor DLNA en internetdiensten)

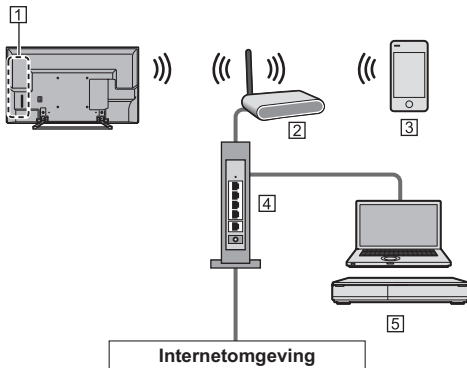

■ Bekabelde verbinding (voor DLNA en internetdiensten)

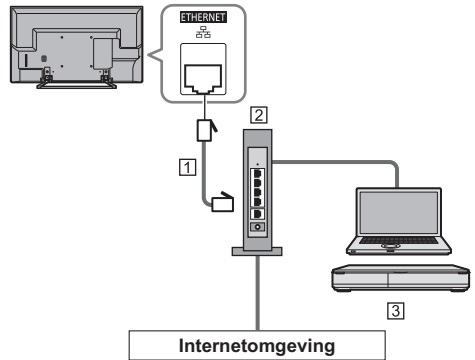

- Gebruik een afgeschermd dubbeldraadse (getwist paar, STP) LAN-kabel.

Netwerkinstellingen

- Voltooi de verbindingen voordat u de netwerkinstellingen start.

1 Geef het menu weer en selecteer [Netwerk]



2 Selecteer [Netwerkverbinding]

- Volg de aanwijzingen op het scherm.

Functies van DLNA® gebruiken

- Zorg ervoor dat de mediaserver, de netwerkverbindingen en de netwerkinstellingen gereed zijn.

■ Gedeelde inhoud van de mediaserver afspelen

Via uw thuisnetwerk kunt u foto's, video's en muziek op een DLNA Certified-mediaserver op deze tv afspelen. U kunt dan op de tv van deze media genieten.

1 Geef [Apps] weer en selecteer [Media server]

APPS



- ① selecteren
- ② openen

2 Selecteer een van de mediaservers



- ① selecteren
- ② openen

- Informatie van de gemarkeerde mediaserver weergeven/verbergen



3 Selecteer het bestand



- ① selecteren
- ② openen

- Afhankelijk van de mediaserver moet u mogelijk de map selecteren voordat u het bestand kunt selecteren.
- Informatie van het gemarkeerde bestand weergeven/verbergen



Opmerking

- Niet-afspeelbare bestanden worden ook weergegeven, maar kunnen niet worden geselecteerd.
- Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken. Controleer of de code van de afstandsbediening "73" (p. 27).



■ Gedeelde inhoud op deze tv afspelen via een DMC-netwerkapparaat (Digital Media Controller)

U kunt inhoud die in de mediaserver is opgeslagen, afspelen en bedienen via een DMC-netwerkapparaat dat op uw thuisnetwerk is aangesloten.

- Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Netwerk) voor details.

■ Inhoud van deze tv met een ander netwerkapparaat delen

U kunt genieten van de inhoud op deze TV op andere netwerkapparatuur die is aangesloten op uw thuisnetwerk.

- Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Netwerk) voor details.

Veelgestelde vragen

Probeer eerst het probleem op te lossen aan de hand van de volgende eenvoudige richtlijnen voordat u hulp inroept.

- Raadpleeg [eHELP] (Ondersteuning > Veelgestelde vragen) voor details.

De tv gaat niet aan

- Controleer of de stekker van het netsnoer in de tv en in het stopcontact zit.

De tv schakelt over naar de standby-stand

- De automatische standby-functie is geactiveerd.

De afstandsbediening werkt niet of slechts af en toe

- Zijn de batterijen op de juiste manier geplaatst? ➔ (p. 17)
- Is de tv ingeschakeld?
- De batterijen zijn wellicht leeg. Vervang deze door nieuwe.
- Wijs met de afstandsbediening recht naar de signaalontvanger van de afstandsbediening op de tv (binnen ongeveer 7 m afstand en een hoek van 30 graden van de ontvanger).
- Zorg ervoor dat de signaalontvanger van de afstandsbediening op de tv niet is blootgesteld aan zonlicht of ander fel licht.

Er wordt geen beeld weergegeven

- Controleer of de tv aan staat.
- Controleer of de stekker van het netsnoer in de tv en in het stopcontact zit.
- Controleer of de juiste ingangsmodus is geselecteerd.
- Controleer of de instelling van [AV] ([COMPONENT] / [VIDEO]) in [Ingangssignaal kiezen] overeenkomt met het signaal van het externe apparaat.
- Is [Achtergrondlicht], [Kontrast], [Helderheid] of [Kleur] in het menu Beeld ingesteld op de minimale waarde?
- Controleer of alle vereiste kabels goed zijn aangesloten.

Er wordt abnormaal beeld weergegeven

- De tv heeft een ingebouwde zelftestfunctie. Deze stelt een diagnose van beeld- of geluidsproblemen.
➔ [TV Zelfscan Test] (Help-menu)
- Zet de tv uit en weer aan met de hoofdschakelaar.
- Als het probleem zich blijft voordoen, initialiseert u alle instellingen.
➔ [Fabrieksinstellingen] in [Systeemmenu] (menu Instellingen)

Onderdelen van de tv worden heet

- Onderdelen van de tv kunnen heet worden. Deze temperatuurverhoging vormt geen probleem voor de prestaties en de kwaliteit.

Als u met uw vinger op het beeldscherm drukt, beweegt hij een beetje en maakt hij geluid

- Er is een beetje ruimte rond het paneel om schade eraan te voorkomen. Dit is normaal.
-

Bij vragen

- Neem contact op met uw lokale Panasonic-dealer voor hulp.

Als u vragen stelt vanaf een plek waar deze tv niet aanwezig is, kunnen we geen antwoord geven op vragen over inhoud waarvoor visuele bevestiging van de verbinding, het fenomeen, enz. van deze tv zelf nodig is.

Onderhoud

Verwijder eerst de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Beeldscherm, Behuizing, Standaard

Regelmatig onderhoud:

Veeg de buitenkant van het beeldscherm, de behuizing of de standaard voorzichtig af met een zachte doek om vuil of vingerafdrukken te verwijderen.

Voor hardnekkig vuil:

- (1) Verwijder eerst het stof van de buitenkant.
- (2) Bevochtig een zachte doek met schoon water of een opgelost neutraal schoonmaakproduct (1 deel schoonmaakproduct op 100 delen water).
- (3) Wring de doek goed uit. (Laat geen vloeistof in de tv komen omdat hij daardoor defect kan raken.)
- (4) Veeg hardnekkig vuil weg met een vochtige doek.
- (5) Droog vervolgens al het vocht af.

Let op

- Gebruik geen harde of ruwe doek en wrijf niet hard op het oppervlak omdat u daardoor krassen kunt maken.
- Zorg dat er geen insecticiden, oplosmiddelen, verdunners of andere vluchtige stoffen met de tv in aanraking komen. Hierdoor kan de kwaliteit van het oppervlak afnemen of kan de verf afbladderen.
- Het scherm is behandeld en voorzien van een gevoelige oppervlaktelaag. Tik en kras niet op het oppervlak met uw vingernagel of een hard voorwerp.
- Zorg dat de behuizing en de standaard niet gedurende langere tijd in contact zijn met rubber of pvc. Hierdoor kan de kwaliteit van het oppervlak afnemen.

Netsnoerstekker

Maak de netsnoerstekker regelmatig schoon met een droge doek. Vocht en stof kunnen brand of een elektrische schok veroorzaken.

Specificaties

■ TV

Modelnr.

24 inch-model	: TX-24FSW504
32 inch-model	: TX-32FSW504, TX-32FSW504S
40 inch-model	: TX-40FSW504
43 inch-model	: TX-43FSW504, TX-43FSW504S
49 inch-model	: TX-49FSW504, TX-49FSW504S

Afmetingen (B x H x D)

24 inch-model	562 mm x 409 mm x 180 mm (met standaard) 562 mm x 344 mm x 62 mm (alleen tv)
32 inch-model	733 mm x 474 mm x 148 mm (met standaard) 733 mm x 437 mm x 71 mm (alleen tv)
40 inch-model	902 mm x 561 mm x 202 mm (met standaard) 902 mm x 521 mm x 90 mm (alleen tv)
43 inch-model	974 mm x 615 mm x 202 mm (met standaard) 974 mm x 569 mm x 82 mm (alleen tv)
49 inch-model	1 106 mm x 689 mm x 202 mm (met standaard) 1 106 mm x 644 mm x 82 mm (alleen tv)

Gewicht

24 inch-model	5,0 kg netto (met standaard) 4,0 kg netto (alleen tv)
32 inch-model	6,5 kg netto (met standaard) 6,0 kg netto (alleen tv)
40 inch-model	9,5 kg netto (met standaard) 8,0 kg netto (alleen tv)
43 inch-model	11,0 kg netto (met standaard) 10,0 kg netto (alleen tv)
49 inch-model	14,5 kg netto (met standaard) 13,0 kg netto (alleen tv)

Stroomvoorziening

220-240 V wisselstroom, 50/60 Hz

Paneel

Led-lcd-paneel

Geluid

Uitgang luidspreker

24 inch-model	6 W (3 W + 3 W)	
32 inch-model	40 inch-model	43 inch-model
49 inch-model	20 W (10 W + 10 W)	

Hoofdtelefoon

3,5 mm stereo ministekker x 1

Aansluitingen

AV-ingang (COMPONENT / VIDEO)

VIDEO

Verbindingsplug x 1
1,0 V[p-p] (75 Ω)

AUDIO L - R

Verbindingsplug x 2
0,5 V[rms]

Y

1,0 V[p-p] (inclusief synchronisatie)

Pb/Cb, Pr/Cr

±0,35 V[p-p]

HDMI 1 / 2-ingang

TYPE A-aansluitingen

HDMI1:

Content-type

HDMI2:

Content-type, Audio Return Channel

- De tv ondersteunt "HDAVI Control 5"-functionaliteit.

Kaartsleuf

CI-sleuf (conform CI Plus) x 1

ETHERNET

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX

USB 1 / 2

DC --- 5 V, Max. 500 mA [Hi-Speed USB (USB 2.0)]

DIGITAL AUDIO-uitgang

PCM / Dolby Digital, optische vezel

Ontvangstsystemen / Bandnaam

DVB-S / S2

Digitale satellietdiensten (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) en MPEG HEVC(H.265))

Frequentiebereik ontvanger - 950 MHz tot 2 150 MHz

DiSEqC – Versie 1.0

DVB-C

Digitale kabelservices (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) en MPEG HEVC(H.265))

DVB-T / T2

Digitale aardse services (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) en MPEG HEVC(H.265))

PAL B, G, H, I

SECAM B, G

SECAM L, L'

VHF E2 - E12

VHF A - H (ITALIË)

CATV (S01 - S05)

CATV S11 - S20 (U1 - U10)

VHF H1 - H2 (ITALIË)

UHF E21 - E69

CATV S1 - S10 (M1 - M10)

CATV S21 - S41 (Hyperband)

PAL D, K

SECAM D, K

VHF R1 - R2

VHF R3 - R5

VHF R6 - R12

UHF E21 - E69

PAL 525/60

NTSC-tapes afspelen via sommige PAL-videorecorders (VCR)

M.NTSC

Afspelen via M.NTSC-videorecorders (VCR)

NTSC (alleen AV-ingang)

Afspelen via NTSC-videorecorders (VCR)

Ingang satellietshotel

Vrouwelijk F-type 75 Ω

Antenne-ingang

VHF / UHF

Bedrijfscondities

Temperatuur

0 °C - 35 °C

Vochtigheid

20% - 80% RV (niet-condenserend)

Ingebouwd draadloos LAN

Standaardcompliantie en frequentiebereik*

IEEE802.11a/n

5,180 GHz - 5,320 GHz, 5,500 GHz - 5,580 GHz, 5,660 GHz - 5,700 GHz

IEEE802.11b/g/n

2,412 GHz - 2,472 GHz

Beveiliging

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WEP (64 bit/128 bit)

*: Frequenties en kanalen verschillen naargelang het land.

Opmerking

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gewicht en afmetingen bij benadering.
- Raadpleeg de productfiche voor informatie over het energieverbruik, de schermresolutie enz.
- Raadpleeg [eHELP] (Zoeken op doel > Lees dit eerst > Voordat u het product gebruikt > Licentie) voor informatie over de openbronsoftware.

Verwijdering van oude apparatuur en batterijen.

Alleen voor de Europese Unie en landen met recycle systemen.



Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet samen mogen worden weggegooid met de rest van het huishoudelijk afval.

Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten en batterijen, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving.

Door ze op de juiste wijze te verwijderen, helpt u mee met het besparen van kostbare hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu.

Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente.

Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd bij het onjuist verwijderen van dit soort afval.



Let op: het batterijsymbool (Onderstaand symbool):

Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool gebruikt worden. In dit geval volstaan de eisen die zijn vastgesteld in de richtlijnen van de desbetreffende chemische stof.

In te vullen door de eigenaar

Het modelnummer en het serienummer van dit product kunt u vinden op het achterpaneel. Noteer dit serienummer in de hiervoor bestemde ruimte hieronder en bewaar deze handleiding plus uw bewijs van aankoop als een permanent bewijs van uw aankoop als hulp bij identificatie in het geval van diefstal of verlies, alsmede bij aanspraak op de garantie-/serviceverlening.

Modelnummer

Serienummer

Panasonic Corporation

Web Site: <http://www.panasonic.com>

Nederlands
TQB0E2831B