

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.

* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

Per installare Kies (sincronizzazione con il PC) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (www.samsungmobile.com) ed installatela sul vostro PC.
2. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **USB** → **Samsung Kies** → **Imposta**.
3. Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati in dotazione.
Fate riferimento alla guida di Kies per maggiori informazioni.

WAVE Lite 3G **GT-S7230E**
Manuale dell'utente



Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo prodotto Samsung. Questo dispositivo offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche multimediali e di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza e questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantire un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale possono variare rispetto al prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente può differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori telefonici ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale fate riferimento a www.samsungmobile.com.
- I servizi e le funzioni disponibili possono variare in base al dispositivo, al paese, al software o ai piani del gestore telefonico.
- La formattazione e la resa di questo manuale dell'utente si basano sui sistemi operativi Bada e potrebbe variare in base al sistema operativo dell'utente.
- Le applicazioni e le relative funzioni possono variare in base al paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile dei problemi di prestazione causati dalle applicazioni di terze parti.

- Samsung non è responsabile dei problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro da parte dell'utente.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti software per il vostro dispositivo visitando il sito www.samsungmobile.com.
- I file audio, gli sfondi e le immagini fornite in questo dispositivo sono concessi in licenza per l'uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi è una violazione delle leggi su copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Conservare questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:



Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni a persone o animali



Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

- ▶ **Fare riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ p. 12 (indica di "consultare pagina 12")

- **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Componi** (indica **Messaggi**, seguito da **Componi**).

- [] **Parentesi quadre** - indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [—] (indica il tasto di fine chiamata).

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.


Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG, e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- **SRS** e **SRS** sono marchi commerciali di SRS Labs, Inc. CS Headphone e WOW HD technologies sono concessi in licenza da SRS Labs, Inc.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

CE0168!

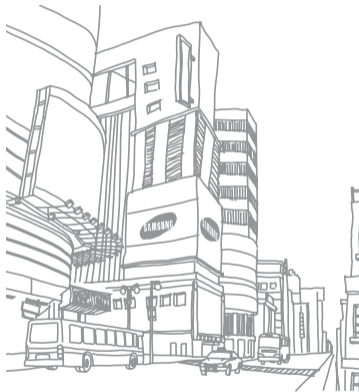

Sommario

Assemblaggio 9

Contenuto della confezione 9

Installazione della scheda SIM o USIM e della
batteria 9

Caricamento della batteria 11

Inserimento di una scheda di memoria 13

Installazione della custodia in pelle 15

Collegamento di un cinturino da trasporto 16

Operazioni preliminari 17

Accensione e spegnimento del dispositivo 17

Elementi del dispositivo 18

Uso del touch screen 21

Blocco e sblocco del touch screen e dei tasti .. 22

Accesso ai menu 23

Avvio e gestione delle applicazioni 24

Uso dei widget 25

Personalizzazione del dispositivo 26

Inserimento del testo 31

Comunicazione 35

Chiamate 35

Registri 41

Messaggi 42

E-mail 47

Social Hub 50

Instant Messenger 51

Intrattenimento 52

Fotocamera	52
Lettore video	59
Musica	61
Radio FM	64
Giochi	67

Informazioni personali 68

Rubrica	68
Agenda	70
Attività	71
Promemoria	72
Registratore	72

Web 74

Internet	74
Samsung Apps	79
YouTube	80
Social network	80

Connettività 81

Bluetooth	81
Wi-Fi	84
Router Wi-Fi	85
GPS	86
Collegamenti PC	88

Strumenti	91	Data e ora	102
Orologio	91	Menu e widget	102
Calcolatrice	92	Applicazioni	102
Account personali	92	Sicurezza	109
Archivio	94	Memoria	110
Cerca	98	Ripristina	110
Impostazioni	99	Informazioni sul telefono	110
Accesso al menu Impostazioni	99	Aggiornamento software	111
Modalità offline	99	Servizi SIM/USIM	111
Connettività	99	Risoluzione dei problemi	112
Profili audio	100	Precauzioni di sicurezza	117
Display e illuminazione	101	Indice	127
Generale	101		

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Caricabatteria
- Custodia in pelle
- Manuale dell'utente



Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata possono causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.



- Gli accessori forniti con il dispositivo possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nel vostro paese oppure offerti dal vostro gestore telefonico.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti assicurano le migliori prestazioni del dispositivo.
- Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria


Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

- 1 Se il dispositivo è acceso, tenete premuto [⏻] sul lato destro del dispositivo e selezionate **Si** per spegnerlo.
- 2 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.




- 3 Inserite la scheda SIM o USIM.

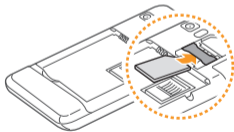


- Inserite la scheda SIM o USIM nel dispositivo con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- Se non inserite una scheda SIM o USIM, potete comunque utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del dispositivo.

- 4 Inserite la batteria.

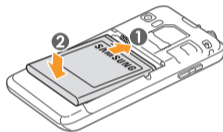

- 5 Riposizionate il coperchio posteriore.

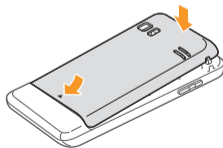

Caricamento della batteria

Al primo utilizzo del dispositivo, dovete caricare completamente la batteria.

Potete caricare la batteria del dispositivo tramite caricabatteria o collegando il dispositivo ad un PC tramite il cavo dati.




Utilizzate solo caricabatterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi dati non approvati possono provocare l'esplosione delle batterie o danneggiare il dispositivo.



Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria  apparirà vuota e lampeggerà. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, dovete ricaricare la batteria.

Caricamento tramite caricabatteria

- 1 Aprite il coperchio del connettore multifunzione nella parte superiore del dispositivo.
- 2 Collegare il caricabatteria al dispositivo come raffigurato di seguito.

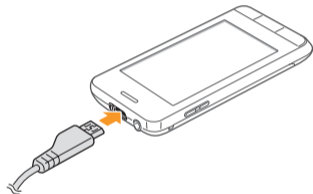

Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

3 Collegare l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.



- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma occorrerà più tempo per la ricarica completa della batteria.
- Durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente a causa dell'alimentazione elettrica. Se questo accade, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo può surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

4 Quando la batteria è completamente carica (l'icona della batteria non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dal dispositivo e poi dalla presa di corrente standard AC 220V.



Non rimuovete la batteria senza aver rimosso prima il caricabatteria, poiché questa errata operazione potrebbe danneggiare il dispositivo.

› Caricamento tramite cavo dati

Prima di caricare la batteria, assicuratevi che il PC sia acceso.

- 1 Aprite il coperchio del connettore multifunzione nella parte superiore del dispositivo.
- 2 Collegare l'estremità (micro USB) del cavo dati al connettore multifunzione.
- 3 Collegare l'altra estremità del cavo dati a una porta USB del PC.



In base al tipo di cavo dati utilizzato, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

- 4 Quando la batteria è completamente carica (l'icona della batteria non è più in movimento), scollegate il cavo dati dal dispositivo e poi dal PC.


Inserimento di una scheda di memoria

Per archiviare altri file multimediali, potete inserire una scheda di memoria. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a massimo 16 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).


- ⚠ Samsung utilizza standard industriali approvati per schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria incompatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e i dati memorizzati sulla scheda.
- ✋ • Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata diversamente, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.

1 Spegnete il telefono, se necessario.

- 2 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.
- 3 Inserite una scheda di memoria.

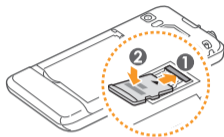

- 4 Bloccate nello slot la scheda di memoria.

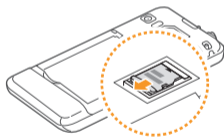

- 5 Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.

› Rimozione della scheda di memoria

- 1 Spegnete il telefono, se necessario.
- 2 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.
- 3 Rimuovete la scheda di memoria.
- 4 Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.



Non rimuovete la scheda di memoria o la batteria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o accedendo a informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al dispositivo.

› Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria dal PC può provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo dal dispositivo.

Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Memoria** → **Dettagli scheda memoria** → **Formatta** → **Sì**.




Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di fare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

Installazione della custodia in pelle


Potete sostituire il coperchio inferiore con la custodia in pelle in dotazione per proteggere il touch screen del dispositivo.

Per utilizzare la custodia in pelle,

- 1 Rimuovete il coperchio posteriore e quindi quello inferiore come raffigurato di seguito.

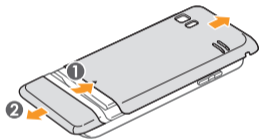


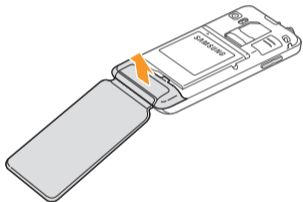
- 2 Fissate la custodia in pelle premendola verso il basso fino allo scatto.

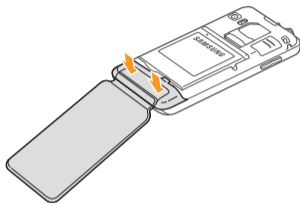

- 3 Riposizionate il coperchio posteriore.

Per togliere la custodia in pelle,

- 1 Rimuovete il coperchio posteriore.
 - 2 Rimuovete la custodia come raffigurato di seguito.
-  Tirate la custodia prendendola solo nel punto raffigurato di seguito in quanto una differente operazione potrebbe danneggiare la custodia stessa.



- 3 Sostituite il coperchio inferiore e quello posteriore.

Collegamento di un cinturino da trasporto

- 1 Rimuovete il coperchio posteriore.
- 2 Fate scorrere il cinturino da trasporto attraverso il foro e agganciatelo alla piccola protuberanza.



- 3 Riposizionate il coperchio posteriore.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo,

- 1 Tenete premuto [⏻] sul lato destro del dispositivo.
- 2 Inserite il PIN e selezionate **Fatto** (se necessario).
- 3 Selezionate una lingua per i menu e selezionate **Succ.**
- 4 Selezionate le lingue della tastiera e selezionate **Succ.**
- 5 Selezionate il fuso orario locale e selezionate **Succ.**
- 6 Impostate l'orario e la data e selezionate **Salva**.


Per spegnere il dispositivo, tenete premuto [⏻] e selezionate **Sì**.







- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi senza fili è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate alla modalità offline per utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Modalità offline**.

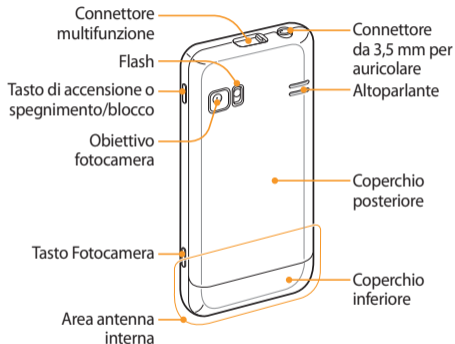

Elementi del dispositivo

› Componenti del dispositivo



› Tasti

Tasto	Funzione
 Accensione o spegnimento/blocco	Consente di accendere o spegnere il dispositivo (tenete premuto); consente di bloccare e sbloccare il touch screen e i tasti.
 Composizione	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; nella schermata di standby, consente di recuperare i registri delle chiamate e dei messaggi.
 Menu	Consente di accedere al Menu principale; consente di avviare Gestione attività per visualizzare tutte le applicazioni attive (tenete premuto); consente di accedere a Cerca (permete due volte).
 Fine chiamata	Consente di terminare una chiamata; nel Menu principale, consente di tornare alla schermata di standby.

Tasto	Funzione
 Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.
 Fotocamera	Nella schermata di standby, consente di accendere la fotocamera; in modalità Fotocamera, consente di scattare una foto o avviare la registrazione di un video.

› Schermata di standby

Quando il dispositivo è in attesa, viene visualizzata la schermata di standby. Dalla schermata di standby potete visualizzare lo stato del dispositivo e accedere alle applicazioni.

Potete aggiungere nuovi pannelli alla schermata oltre a quelli già esistenti. ► p. 26

Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello della schermata di standby. Potete inoltre selezionare un punto in alto sul touch screen per spostarvi direttamente al pannello desiderato.











› Icone




Le icone visualizzate sul display possono variare a seconda del paese o del gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Modalità offline attivata
	Ricerca della rete
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete Wi-Fi connessa

Icona	Definizione
	Chiamata persa
	Sincronizzazione con un web server
	Bluetooth attivato
	Kit vivavoce o auricolare Bluetooth connesso
	Chiamata vocale in corso
	Videochiamata in corso
	Funzione messaggi SOS attivata
	Trasferimento di chiamata attivato
	Collegato con un PC
	Scheda SIM o USIM assente
	Scheda di memoria inserita

Icona	Definizione
	Connessione a una pagina web protetta
	Nuovo SMS o MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Sveglia attivata
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
	Ora corrente
	Livello di carica della batteria

› Pannello dei comandi rapidi

Nella schermata di standby o mentre usate un'applicazione, selezionate  nella parte superiore del touch screen per aprire il pannello dei comandi rapidi.

Selezionate le icone per attivare o disattivare le funzioni Wi-Fi e Bluetooth. Potete anche attivare o disattivare il suono del dispositivo e controllare i nuovi messaggi e le notifiche.

Uso del touch screen

Il touch screen del dispositivo vi consente di selezionare gli elementi o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per usare il touch screen.



- Per evitare di graffiare il touch screen, non utilizzate oggetti taglienti.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.



- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate lo schermo tattile con la punta del dito. Lo schermo tattile non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

Potete controllare il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Toccare e tenere premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per far apparire un elenco di opzioni.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per ingrandire o ridurre la visualizzazione di foto o pagine web.
- Trascinare e rilasciare: toccate e tenete premuto il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.
- Ingrandire o ridurre l'area: appoggiate due dita sul touch screen e separatele per ingrandire o avvicinatele per ridurre la visualizzazione.



- Il dispositivo disattiva il touch screen, se non utilizzato per un determinato periodo di tempo. Per attivare il touch screen, premete [⏏] o il tasto Menu.
- Potete inoltre regolare la durata di retroilluminazione. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Durata retroilluminazione**.
- Alcuni elenchi presentano un indice sul lato destro. Toccate una lettera per passare agli elementi che iniziano con quella lettera. Trascinate il dito sull'indice per scorrere l'elenco velocemente.

Blocco e sblocco del touch screen e dei tasti

Potete bloccare il touch screen e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate sul dispositivo.

Per bloccare, premete [⏏]. Per sbloccare, premete [⏏] o il tasto Menu e trascinate il dito sul touch screen in qualsiasi direzione.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del dispositivo,

- 1 Nella schermata di standby, premete il tasto Menu per accedere al Menu principale.
- 2 Scorrete a sinistra o a destra fino a una schermata del Menu principale.
Potete inoltre selezionare uno dei punti nella parte superiore del touch screen per spostarvi direttamente ad una schermata del Menu principale.
- 3 Selezionate un menu o un'applicazione.
- 4 Premete [—] per tornare alla schermata di standby.



- Il dispositivo è dotato di un sensore di movimento integrato che rileva l'orientamento. Se ruotate il dispositivo durante l'uso di alcune funzioni, l'interfaccia passa automaticamente alla vista orizzontale. Per attivare o disattivare questa funzione, selezionate **Impostazioni** → **Generale** → **Movimenti** → **Orientamento** → **Orientamento automatico**.
- Durante l'utilizzo del dispositivo, potete catturare l'immagine della schermata corrente premendo simultaneamente [⓪] e il tasto Menu. L'immagine sarà salvata in **Archivio** → **Immagini** → **Schermate acquisite**.


› Organizzazione delle applicazioni nel Menu principale


Potete riorganizzare le applicazioni nel Menu principale modificandone l'ordine o raggruppandole in categorie in base alle vostre esigenze e preferenze.

- 1 Nella schermata di standby, premete il tasto Menu per accedere al Menu principale.

- 2 Selezionate  in alto a sinistra sul touch screen.
- 3 Toccate e tenete premuta un'icona di un'applicazione e trascinatela dove volete.
Potete spostare l'icona di un'applicazione su un'altra schermata del Menu principale. Potete inoltre modificare le applicazioni più usate nella parte inferiore del display. Spostate un'applicazione presente nella parte inferiore sulla schermata del Menu principale e spostate un'applicazione che desiderate dalla schermata del Menu principale nella parte inferiore del display.
- 4 Selezionate **Fatto** in alto a sinistra sul touch screen.

› Aggiunta di nuove schermate al Menu principale

- 1 Nella schermata di standby, premete il tasto Menu per accedere al Menu principale.
- 2 Selezionate  in alto a sinistra sul touch screen.
- 3 Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale.

- 4 Selezionate  per aggiungere una nuova schermata al Menu principale.
Potete aggiungere fino a dieci schermate.

 Selezionate  per rimuovere una schermata dal Menu principale.

- 5 Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso verticale.
- 6 Selezionate **Fatto** in alto a sinistra sul touch screen.

Avvio e gestione delle applicazioni


› Avvio di più applicazioni

Il dispositivo consente di eseguire diverse funzioni tenendo aperte più applicazioni contemporaneamente.

Per aprire più applicazioni, premete il tasto Menu per ritornare al Menu principale e selezionate un'applicazione da avviare.

› Uso di Gestione attività

Potete gestire più applicazioni con Gestione attività. Per avviare Gestione attività,

- 1 Tenete premuto il tasto Menu. Vengono visualizzate le icone delle applicazioni attive.
- 2 Potete controllare le applicazioni attive come indicato qui di seguito:
 - Per passare da un'applicazione a un'altra, selezionate una delle icone delle applicazioni attive.
 - Per chiudere un'applicazione, selezionate .
 - Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi tutto** → **Sì**.

Uso dei widget

I widget sono piccole applicazioni che forniscono utili funzioni e informazioni direttamente sulla schermata di standby.



- Alcuni widget richiedono una connessione dati per accedere alle informazioni. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al paese e al gestore telefonico.

› Apertura della barra dei widget

Per aprire la barra dei widget e accedere ai widget stessi,

- 1 Nella schermata di standby, selezionate **Widget** in alto a sinistra sul touch screen per aprire la relativa barra.
- 2 Leggete l'esonero generale di responsabilità dei widget e selezionate **Accetta** (se necessario).
- 3 Scorrete verso sinistra o destra sulla barra per trovare il widget che volete utilizzare.
- 4 Trascinate il widget sulla schermata di standby.
- 5 Selezionate **Fatto** in alto a sinistra sul touch screen per chiudere la barra dei widget.
- 6 Per spostare di nuovo il widget, trascinatelo sulla barra.



Potete organizzare ogni pannello della schermata di standby con i widget preferiti. Scorrete a sinistra o a destra su un pannello e posizionate i widget in qualsiasi punto del touch screen. Per spostare un widget sulla schermata di standby, tenete premuto il widget fino a visualizzare la cornice gialla, quindi posizionatelo in qualsiasi punto sul touch screen.

› Gestione dei widget

Potete selezionare un profilo widget per la connessione ai servizi web e visualizzare i widget scaricati.

Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Menu e widget** → **Widget**.



Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Personalizzazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo al meglio, personalizzatelo in modo da adattarlo alle vostre preferenze.

› Aggiunta di nuovi pannelli alla schermata di standby

Potete aggiungere nuovi pannelli alla schermata di standby e organizzare i widget in base alle vostre esigenze e preferenze.

- 1 Nella schermata di standby, selezionate **Widget** in alto a sinistra sul touch screen.
- 2 Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale.
- 3 Selezionate **+** per aggiungere nuovi pannelli alla schermata di standby.
Potete aggiungere fino a dieci pannelli.
- 4 Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso verticale.
- 5 Selezionate **Fatto** in alto a sinistra sul touch screen.



Selezionate **-** per rimuovere un pannello dalla schermata di standby.

› Impostazione di ora e data

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Data e ora**.
- 2 Selezionate un fuso orario.
- 3 Immettete l'ora e la data corrente e impostate il formato.
- 4 Selezionate **Indietro**.

› Regolazione del volume dei toni dei tasti

- 1 Nella schermata di standby, premete il tasto Volume su o giù.
- 2 Regolate il volume dei toni dei tasti, premendo il tasto Volume o trascinando il cursore.

› Attivazione del profilo Silenzioso

Per disattivare o riattivare i suoni del dispositivo, potete eseguire una delle seguenti procedure:

- Nel Menu principale, selezionate **Tastiera**, quindi tenete premuto **#**.
- Aprite il pannello dei comandi rapidi dalla parte superiore della schermata e selezionate **Silenzioso**.

› Impostazione di un profilo audio

Potete cambiare i suoni del dispositivo, personalizzando il profilo audio corrente o passando a un altro profilo audio.

Per impostare un profilo,

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili audio**.
- 2 Selezionate il nome del profilo che volete modificare.
- 3 Personalizzate le opzioni audio per chiamate in arrivo, messaggi in arrivo e altri suoni del dispositivo. ► p. 100



La disponibilità delle opzioni varia a seconda del profilo selezionato.

- 4 Selezionate **Imposta**.

Per selezionare un altro profilo, selezionate la casella accanto al nome del profilo e quindi **Imposta**.

› Selezione di uno sfondo per la schermata di standby

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo**.
- 2 Selezionate un'immagine o sfogliate l'archivio per trovarne una.
- 3 Selezionate **Imposta** → **Imposta**.



Samsung non è responsabile dell'uso improprio di immagini o sfondi predefiniti presenti sul dispositivo.

› Regolazione della luminosità del display

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione**.
- 2 Trascinate il cursore sotto **Luminosità** per regolare il livello di luminosità.
- 3 Selezionate **Imposta**.



Il livello di luminosità del display influisce direttamente sul consumo della batteria.

› Cambio dell'ordine delle schede

Potete cambiare l'ordine delle schede in un'applicazione.

- 1 Avviate un'applicazione che presenta delle schede (ad esempio in **Registri**) sulla riga superiore sul touch screen.
- 2 Tenete premuto l'area delle schede.
- 3 Selezionate un elemento e spostatelo in una nuova posizione.
- 4 Al termine, toccate ovunque sul touch screen esternamente all'area delle schede.

› Blocco del dispositivo

Potete bloccare il dispositivo attivando una password.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza**.
- 2 Selezionate **Blocco telefono**.
- 3 Inserite una nuova password di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri e selezionate **Fatto**.

- 4 Inserite una seconda volta la nuova password e selezionate **Fatto**.

Una volta attivato il blocco del dispositivo, dovete immettere la password a ogni accensione.



- Se dimenticate la password, portate il dispositivo a un centro assistenza Samsung per sbloccarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o informazioni private o per altri danni provocati da software illegali.

› Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il dispositivo attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza**.
- 2 Selezionate **Blocco PIN**.
- 3 Immettete il PIN della scheda SIM o USIM e selezionate **Fatto**.

Una volta attivato il blocco PIN, dovete immettere il PIN a ogni accensione del dispositivo.



- Se immettete un codice PIN errato per più volte consecutive, la scheda SIM o USIM verrà bloccata. Per sbloccare la scheda SIM o USIM dovete immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM immettendo un PUK errato, contattate vostro gestore telefonico per sbloccarla.


› Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando viene inserita una nuova scheda SIM nel dispositivo, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS contenente l'IMEI del telefono ed il numero della carta SIM inserita ai destinatari predefiniti in modo da aiutarvi a recuperare il dispositivo.

Per utilizzare questa funzione, dovete sottoscrivere un account Samsung per il controllo remoto del dispositivo tramite Web.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza**.
- 2 Selezionate **Mobile Tracker**.

- 3 Immettete la password e selezionate **Fatto**.
- 4 Selezionate **OK** per continuare.
- 5 Inserite l'indirizzo e-mail e la password del vostro account Samsung e selezionate **Accedi**.
Per creare un account Samsung selezionate **Accedi ora**.
- 6 Selezionate **Destinatari** per aprire l'elenco destinatari.
- 7 Immettete un numero telefonico con il prefisso internazionale.
- 8 Al termine dell'impostazione dei destinatari, selezionate **OK**.
- 9 Selezionate il campo di immissione del mittente.
- 10 Inserite il nome del mittente.
- 11 Selezionate **Salva** → **Accetta** (se necessario).

 Potete anche tenere sotto controllo il dispositivo tramite Web. Per informazioni dettagliate relative a questa funzione visitate il sito <http://www.samsungdive.com>.



La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del dispositivo o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il dispositivo sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Inserimento del testo

Potete immettere testo, selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo a mano sul touch screen.

Modifica del metodo di inserimento testo

Quando toccate un campo di immissione testo e ruotate il dispositivo in senso antiorario, compare la tastiera QWERTY.



Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di passare dalla modalità Simboli/Numeri alla modalità ABC e viceversa.
3	Consente di inserire uno spazio. Consente di inserire un punto o uno spazio (toccate due volte).
4	Consente di cancellare il testo immesso.
5	Consente di passare alla riga successiva.
6	Consente di cambiare la lingua di inserimento; consente di accedere alle impostazioni della tastiera (tenete premuto).



Per cambiare il metodo di immissione testo, tenete premuto  e selezionate **Tipo tastiera** → un metodo di inserimento testo → **Imposta**.


Opzione	Funzione
Tastiera	Consente di selezionare i caratteri sulla tastiera.
Tastiera Qwerty	Consente di selezionare i caratteri sulla tastiera QWERTY.
A tutto schermo	Consente di scrivere in un punto qualsiasi sul touch screen.
Area di scrittura	Consente di scrivere nella casella di immissione.

Immissione di testo in differenti modalità

- 1 Cambiate le modalità di inserimento del testo.
- 2 Selezionate i tasti virtuali o scrivete sullo schermo per inserire il testo.

Quando inserite il testo con la tastiera, potete utilizzare le seguenti modalità:

Modalità	Funzione
ABC	Consente di selezionare il tasto virtuale corrispondente fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
T9 (Previsione testo)	<ol style="list-style-type: none">1. Nella modalità ABC, selezionate T9 (il pallino diventa verde).2. Selezionate i tasti virtuali corrispondenti per inserire una parola intera.3. Quando la parola è corretta, selezionate  per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate  e una parola alternativa dall'elenco visualizzato. <p>Aggiunta di parole nuove al dizionario T9 Se non trovate una parola nell'elenco di quelle suggerite, potete aggiungere la parola al dizionario T9. Selezionate Aggiungi parola in fondo all'elenco delle parole suggerite.</p>



Modalità	Funzione
Numero	Selezionate il tasto virtuale corrispondente per immettere un numero.  Potete inserire numeri tenendo premuto un tasto virtuale nella modalità ABC o T9.
Simbolo	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionate ◀ o ▶ per scorrere fino al simbolo desiderato.2. Selezionate il tasto virtuale corrispondente per immettere un simbolo.


 Quando inserite il testo, potete ruotare il dispositivo per visualizzare la tastiera QWERTY.

Copia e incolla del testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

I Posizionate il cursore in un punto del campo di inserimento del testo.

- 2 Tenete premuto il campo di inserimento testo fino a quando non appare .
- 3 Selezionate **Selez.** dall'elenco di opzioni.
- 4 Trascinate il dito sul testo da selezionare.
Potete anche toccare due volte la parola da evidenziare.
- 5 Selezionate **Copia** o **Taglia** per copiare o tagliare il testo negli appunti.
- 6 Tenete premuto nel campo testo dell'altra applicazione fino a quando non appare .
- 7 Selezionate **Incolla** per inserire il testo dagli appunti nel campo di inserimento testo.

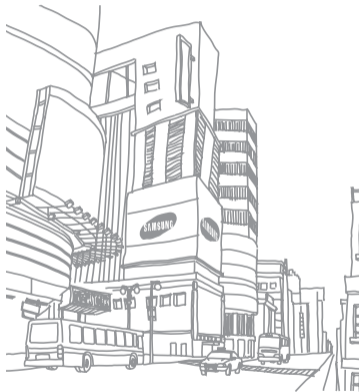

Comunicazione



Chiamate

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, come utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o a personalizzare e come utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

› Esecuzione e risposta a una chiamata

Potete utilizzare i tasti o il touch screen quando effettuate, accettate, terminate o rifiutate chiamate.

Esecuzione di una chiamata

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Tastiera** e inserite il prefisso e il numero di telefono.
- 2 Premere [↵] o selezionate  per comporre una chiamata vocale.
Per una videochiamata, selezionate .



Quando tenete il dispositivo vicino al viso durante una chiamata vocale, il dispositivo blocca automaticamente il touch screen per impedire immissioni accidentali.

3

Per terminare la chiamata, premete [⏏].



- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri composti più frequentemente. ► p. 69
- Per accedere velocemente al registro chiamate e rifezionare i numeri composti recentemente, premete [↵].

Risposta a una chiamata

1

Quando ricevete una chiamata, premete [↵] per rispondere.



Quando ricevete una chiamata, premete il tasto Volume per regolare il volume della suoneria, oppure tenete premuto il tasto Volume giù per disattivarla.

2

Durante una videochiamata, selezionate **Fotocam. sì** per consentire all'interlocutore di vedervi tramite l'obiettivo della fotocamera nella parte posteriore del dispositivo.

3

Per terminare la chiamata, premete [⏏].

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, premete [—]. Il chiamante sentirà un tono di linea occupata.



- Potete impostare un elenco di numeri da rifiutare automaticamente. ► p. 38
- Potete inviare un messaggio quando rifiutate le chiamate in entrata. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuta chiamata con messaggio**.

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Tastiera**, quindi tenete premuto **0** per inserire il carattere +.
- 2 Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso locale e numero di telefono), quindi premete [—] per comporre il numero.

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al dispositivo, potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per ricomporre l'ultima chiamata, tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- Per rispondere a una chiamata, premete il tasto dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il tasto dell'auricolare.



L'auricolare in dotazione è progettato esclusivamente per il dispositivo e potrebbe non essere compatibile con altri telefoni o lettori MP3.

Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale, potete utilizzare le opzioni seguenti:

- Per regolare il volume di ascolto, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate **In attesa**. Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate **Recupera**.

- Per attivare la funzione vivavoce, selezionate **Vivavoce**.



Se utilizzate la funzione vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della modalità normale.


- Per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per ascoltare e parlare con l'interlocutore tramite auricolare o dispositivo Bluetooth, selezionate **Auricol**.
- Per comporre una seconda chiamata, mettete la prima in attesa e digitate l'altro numero.
- Per rispondere a una seconda chiamata, tenete premuto **Accetta** quando si sente un suono di chiamata in attesa. La prima chiamata viene messa in attesa automaticamente. Per utilizzare questa funzione, è necessario sottoscrivere il servizio con il gestore telefonico.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per terminare la chiamata in attesa, selezionate **Scambia** → **Termina**.

- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **In conf**. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per usare questa funzione, dovete sottoscrivere il servizio con il gestore telefonico.

› Uso delle opzioni durante una videochiamata


Durante una videochiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Selezionate **Vivavoce** per attivare la funzione vivavoce.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Disattiva microfono**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite auricolare o dispositivo Bluetooth, selezionate  → **Passa all'auricolare**.
- Per nascondere la vostra immagine dall'altro interlocutore, selezionate **Fotocam. no**.
- Per selezionare un'immagine alternativa da mostrare all'altro interlocutore, selezionate **Immagine in usc**.
- Per aprire la tastiera di composizione, selezionate  → **Tastiera**.

- Per personalizzare le impostazioni delle videochiamate, selezionate  → **Impostazioni**.
- Tenete premuta l'immagine dell'altro interlocutore per accedere alle seguenti opzioni:
 - **Cattura immagine**: consente di catturare l'immagine dell'altro interlocutore.
 - **Registra videochiamata**: consente di registrare video dell'altro interlocutore.

› Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Se ci sono chiamate perse, il dispositivo visualizza l'icona delle chiamate perse (.

Aprirete il pannello dei comandi rapidi e selezionate una chiamata persa. Selezionate la chiamata dal registro e premete [] per comporre il numero.

› Utilizzo di funzioni aggiuntive

Potete utilizzare diverse altre funzioni relative alle chiamate, come il rifiuto automatico, la chiamata simulata, il modo FDN (Fixed Dialling Number) o trasferimento o blocco chiamate.

Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Per attivare il rifiuto automatico e impostare l'elenco rifiutati, eseguite le operazioni descritte di seguito.

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuto automatico**.

2 Selezionate **Crea**.

3 Selezionate un'opzione sotto **Criteri esatti** (se necessario).

4 Selezionate il campo di inserimento numero, inserite il numero da rifiutare e selezionate **Salva**.

5 Ripetete le operazioni al punto 2 e 4 per aggiungere ulteriori numeri.

6 Selezionate le caselle di controllo accanto ai numeri.

Esecuzione di una chiamata simulata

Potete simulare chiamate in arrivo nel caso vogliate uscire da una riunione o terminare conversazioni non gradite.

Per attivare il tasto di chiamata simulata, nel Menu principale selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Attiva tasto chiamata simulata** → **Salva**.

Per effettuare una chiamata simulata, tenete premuto il tasto Volume giù nella schermata di standby. La chiamata simulata si attiva dopo l'intervallo di tempo predefinito.



Potete modificare il tempo di attesa prima dell'attivazione della chiamata simulata. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Timer simulazione chiamata**.

Potete rendere le chiamate simulate più realistiche, utilizzando una voce registrata. Per registrare una voce,

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata**.
- 2 Selezionate **Simula voce** → **Registra voce**.
- 3 Selezionate ● per avviare la registrazione.

4 Parlate vicino al microfono.
Durante la registrazione, selezionate || per sospendere e selezionate ● per riprendere la registrazione.

5 Per terminare la registrazione, selezionate **Salva**.

Potete rendere la chiamata simulata più realistica, mostrando l'immagine, il nome ed il numero del chiamante.

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata**.

2 Selezionate **Nome** o **Numero**.

3 Immettete un nome o un numero.

4 Selezionate **Immagine chiamata simulata**.

5 Selezionate il campo immagine → un'opzione.

6 Aggiungete un'immagine selezionandone una dalla cartella immagini o catturandone una nuova.

7 Selezionate **Indietro** → **Salva**.

Utilizzo del modo FDN (Fixed Dialling Number)

Nel modo FDN, il dispositivo limita le chiamate in uscita, ad eccezione dei numeri memorizzati nella scheda SIM o USIM. Per utilizzare il modo FDN, dovete prima configurare l'elenco FDN nella rubrica. Per attivare il modo FDN,

- 1 Nel Menu principale selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Modo selezione fissa**.
- 2 Immettere il codice PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e selezionate **Fatto**.

Impostazione del trasferimento chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione personalizzandola per le diverse condizioni.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** o **Videochiamata** → **Trasferimento chiamate**.
- 2 Selezionate una condizione.

- 3 Selezionate **Trasferisci a** → **Rubrica** per aggiungere un contatto o **A un altro numero** per inserire un numero al quale inoltrare le chiamate.
- 4 Selezionate **Attiva**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione del blocco chiamate

Il blocco chiamate è un servizio di rete che consente di limitare alcuni tipi di chiamate o impedire ad altri di effettuare chiamate col vostro dispositivo.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** o **Videochiamata** → **Blocco chiamate**.
- 2 Selezionate un tipo di chiamata da limitare.
- 3 Selezionate **Attiva**.
- 4 Immettete una password per il blocco chiamate e selezionate **Fatto**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è un servizio di rete che consente di avvisare se è in arrivo una chiamata quando siete già al telefono. Questa funzione è disponibile solo per chiamate vocali.



- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** → **Avviso di chiamata**.
- 2 Selezionate **Attiva**.
L'impostazione sarà inviata alla rete se supporta questa funzione.

Registri

Imparate come visualizzare e gestire i registri delle chiamate effettuate, ricevute o perse e dei messaggi inviati o ricevuti.


› Visualizzazione dei registri chiamate e messaggi

Potete visualizzare i registri chiamate e messaggi filtrati per tipo.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Registri**.
- 2 Scorrete a sinistra o a destra nella parte superiore del touch screen per selezionare il tipo di registro.
 Dai registri chiamate e messaggi, potete effettuare una chiamata trascinando il dito sul contatto verso destra o inviare un messaggio trascinando il dito sul contatto verso sinistra.
- 3 Selezionate un contatto per visualizzarne i dettagli.
 Dalla vista dettagli, potete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica o all'elenco rifiutati.

› Visualizzazione della gestione registri

Dalla gestione registri, potete controllare la quantità di dati o il numero di messaggi inviati o ricevuti, nonché la durata delle chiamate.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Registri** →  → **Gestione registri**.
- 2 Selezionate l'opzione desiderata.

Opzione	Funzione
Durata chiamata	Consente di visualizzare la durata dell'ultima chiamata, delle chiamate effettuate, ricevute e di tutte le chiamate.
Contatore messaggi	Consente di visualizzare il numero di messaggi inviati o ricevuti.
Contatore e-mail	Consente di visualizzare il numero di e-mail inviate o ricevute.
Costo chiamate	Consente di visualizzare i registri dei costi delle chiamate. Il contatore dei costi potrebbe non essere disponibile, in base alla scheda SIM o USIM.



In Gestione registri potete azzerare i contatori. Da ogni schermata, selezionate **Azzerà** → **Sì**.

Messaggi

Imparate come creare e inviare messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS) e a visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.



L'invio e la ricezione di messaggi in roaming possono determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

› Invio di un SMS

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Componi**.
- 2 Selezionate **Rubrica**.
Potete inserire un numero manualmente o selezionarne uno dai destinatari recenti o contattare gruppi, selezionando un'altra opzione.
- 3 Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti e quindi **Aggiungi**.

4 Selezionate il campo di inserimento testo e scrivete il testo del messaggio.

5 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.



- Se decidete di non inviare subito un messaggio, potete salvarlo nella cartella Bozze per un uso successivo.
- Se si verifica un errore durante l'invio di un messaggio, questo sarà salvato nella cartella In uscita per essere inviato successivamente.
- Quando un messaggio viene inviato con successo, sarà salvato nella cartella Inviati.

› Impostazione di un profilo MMS


Per inviare e ricevere MMS, dovete attivare un profilo di connessione per collegarvi al server MMS. Oltre ai profili predefiniti, potete aggiungere un profilo di connessione personalizzato (se necessario).

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Rete** → **Connessioni** → **Sì**.

2 Selezionate **Crea**.


3 Personalizzate i parametri del profilo di connessione.

Opzione	Funzione
Imposta nome	Consente di immettere il nome del profilo.
Nome accesso	Consente di immettere il nome del punto di accesso.
Tipo autorizzazione	Consente di selezionare un tipo di autenticazione.
ID utente	Consente di immettere il nome utente.
Password	Consente di immettere la password.
Protocollo	Consente di selezionare un protocollo di rete.
URL homepage	Consente di immettere l'indirizzo del server MMS.
Indirizzo proxy	Consente di immettere l'indirizzo IP e la porta del server proxy.
Tempo attesa (sec.)	Consente di immettere il tempo di attesa.
Impostazioni avanzate	Consente di personalizzare gli indirizzi IP e DNS, nonché la classe di traffico.

- 4 Al termine, selezionate **Imposta** o **Salva**.
- 5 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** →  → **Impostaz.** → **MMS** → **Profili MMS**.
- 6 Selezionate un profilo di connessione → **Imposta**.

➤ Invio di un MMS


- 1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Componi**.
- 2 Selezionate **Rubrica**.
Potete inserire un numero o un indirizzo e-mail manualmente o selezionarne uno dai destinatari recenti o contattare un gruppo, selezionando un'altra opzione.
- 3 Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi **Aggiungi**.
Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo richiederà se inviare un MMS. Selezionate **OK** per confermare.
- 4 Selezionate il campo di inserimento testo e scrivete il testo del messaggio.

- 5 Selezionate  e allegate un file.
Potete selezionare un file dall'elenco o scattare una foto, registrare un video o un file audio.
- 6 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

➤ Visualizzazione di SMS o MMS

I messaggi ricevuti, inviati o salvati vengono ordinati automaticamente nelle seguenti cartelle di messaggi. Scorrete a sinistra o a destra per selezionare una cartella nella parte superiore del touch screen.

- **In arrivo:** messaggi ricevuti
- **Inviati:** messaggi inviati
- **In uscita:** messaggi in uscita o in attesa di essere inviati
- **Bozze:** messaggi salvati per un uso successivo

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**, quindi un contatto.
Come impostazione predefinita, i messaggi sono raggruppati per contatto come conversazione di chat. Per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate  → **Vista cartella**.
- 2 Selezionate un SMS o un MMS.

Dall'elenco dei messaggi, utilizzate le opzioni elencate di seguito:

- Per visualizzare i messaggi in vista conversazione, selezionate  → **Vista conversazione.**
- Per eliminare i messaggi, selezionate  → **Elimina.**
- Per cercare un messaggio desiderato, selezionate  → **Cerca.**
- Per spostare il messaggio in una cartella creata, selezionate  → **Sposta in Cartelle ...**
- Per visualizzare i modelli predefiniti o accedere alle cartelle create, selezionate  → **Cartelle personali.**
- Per visualizzare messaggi broadcast dalla rete, selezionate  → **Messaggi broadcast.**
- Per visualizzare i messaggi nella cartella spam, selezionate  → **Cartella spam.**
- Per ordinare i messaggi in base alle proprie esigenze, selezionate  → **Elenca per** → un'opzione.
- Per modificare le impostazioni del messaggio, selezionate  → **Impostaz.**

› Segreteria telefonica

Accedete alla segreteria telefonica e ascoltate i messaggi,

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Tastiera**, quindi tenete premuto **1**.
- 2 Attenetevi alle istruzioni vocali fornite dal server della segreteria telefonica.



Prima di accedere al server della segreteria telefonica, dovete memorizzarne il numero che vi può essere fornito dal gestore telefonico.

› Utilizzo dei modelli di messaggio


Imparate come creare e utilizzare i modelli di SMS e MMS per creare con facilità e rapidità nuovi messaggi.

Creazione di un modello di testo

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**.
- 2 Selezionate  → **Cartelle personali** → **Modelli** → **Crea**.
- 3 Inserite il testo e selezionate **Salva**.

Ora potete inserire un modello nel campo testo mentre create un SMS, MMS o e-mail mediante l'opzione di inserimento.


Creazione di un modello MMS

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**.
- 2 Selezionate  → **Cartelle personali** → **Modelli MMS** → **Crea**.
- 3 Create un MMS con un oggetto e gli allegati desiderati da usare come modello. ► p. 44
- 4 Selezionate **Salva**.

Ora potete utilizzare un modello per creare un nuovo MMS. Dall'elenco dei modelli MMS, tenete premuto un modello, quindi selezionate **Invia**. Il modello viene aperto come nuovo MMS.

► Creazione di una cartella per la gestione dei messaggi

Imparate come creare cartelle per gestire i messaggi in base alle vostre preferenze ed esigenze.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**.
- 2 Selezionate  → **Cartelle personali** → **Crea**.

- 3 Inserite un nuovo nome cartella e selezionate **Fatto**.


Ora potete spostare i messaggi che volete dalla casella In arrivo o Inviati in una cartella personalizzata per gestirli più facilmente o per proteggerli dall'eliminazione accidentale.

► Invio di un messaggio SOS

In caso di emergenza, potete chiedere aiuto inviando un messaggio SOS a specifici destinatari.



La disponibilità di questa funzione varia in base al paese e al gestore telefonico.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**.
- 2 Selezionate  → **Impostaz.** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
- 3 Selezionate **Invio messaggio SOS** per attivare la funzione Messaggi SOS.
- 4 Selezionate **Destinatari** per aprire l'elenco destinatari.

5 Immettete il numero di un destinatario e selezionate **OK**.
Andate al punto 9.
Per selezionare un numero salvato nell'elenco contatti, selezionate **Recenti**, **Rubrica** o **Gruppi** e poi continuate con il punto successivo.

6 Selezionate i contatti e **Aggiungi**.

7 Selezionate un numero di telefono (se necessario).

8 Al termine dell'impostazione dei destinatari, selezionate **OK**.

9 Selezionate **Ripeti** e impostate il numero di volte che il telefono ripete l'invio del messaggio SOS.

10 Selezionate **Imposta** → **Imposta** → **Sì**.

Per inviare un messaggio SOS, il touch screen e i tasti devono essere bloccati. Premete quattro volte il tasto Volume.



Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del dispositivo saranno sospese finché non premete [—].

E-mail

Imparate come inviare, visualizzare e gestire le e-mail. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

› Impostazione di un account e-mail e di un profilo

Potete impostare un account di posta elettronica fra i servizi disponibili o aggiungere un nuovo account e-mail e un profilo di connessione personalizzato per utilizzare i servizi e-mail.

Impostazione di un account e-mail

1 Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → **Altro**.

Per impostare un account fra i servizi e-mail disponibili, selezionate il nome del servizio.

2 Personalizzate le impostazioni dell'account attenendovi alle seguenti istruzioni:


Opzione	Funzione
Nome account	Consente di immettere un nome per l'account. Questa opzione è disponibile solo se impostate un nuovo account e-mail.
Indirizzo e-mail	Consente di immettere il vostro indirizzo e-mail.
Nome utente	Consente di immettere il nome utente dell'account.
Password	Consente di immettere la password dell'account.
Server SMTP	Consente di immettere l'indirizzo del server SMTP (server posta in uscita).
Porta SMTP	Consente di immettere il numero della porta del server SMTP.

Opzione	Funzione
Connessione protetta	Consente di selezionare un protocollo di sicurezza per il server SMTP.
Tipo server in arrivo	Consente di selezionare il tipo di server in arrivo (POP3 o IMAP4).
Server POP3/ Server IMAP4	Consente di immettere l'indirizzo del server in arrivo.
Porta POP3/ Porta IMAP4	Consente di immettere il numero di porta del server in arrivo.
Connessione protetta	Consente di selezionare un protocollo di sicurezza per il server in arrivo.



Selezione di un profilo e-mail

- 1 Nel Menu principale, selezionate **E-mail** →  → **Impostaz.** → **Profili e-mail.**
- 2 Selezionate un profilo → **Imposta.**

› Invio di un messaggio e-mail


- 1 Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → un account → **Componi**.
Potete selezionare il nome dell'account in alto sul touch screen per selezionare altri account.
- 2 Selezionate **Rubrica**.
Potete inserire un indirizzo e-mail manualmente o selezionarne uno dai destinatari recenti o gruppi selezionando un'altra opzione.
- 3 Selezionate il campo Cc/Ccn per aggiungere altri destinatari.
- 4 Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
- 5 Selezionate il campo di inserimento testo e scrivete il testo dell'e-mail.
- 6 Selezionate  → **Allega elementi** e allegate un file.
Potete selezionare un file dall'elenco o scattare una foto, registrare un video o un file audio.
- 7 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

› Visualizzazione di un messaggio e-mail

- 1 Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → un account.
- 2 Scorrete fino a In arrivo.
- 3 Selezionate  → **Download**.
- 4 Selezionate un'e-mail o un'intestazione.
- 5 Se è stata selezionata un'intestazione, selezionate  → **Recupera** per visualizzare il corpo dell'e-mail.

› Sincronizzazione di e-mail con un server Exchange

Una volta configurate le impostazioni di sincronizzazione, potete sincronizzare le e-mail con un server Exchange. Per configurare il server Exchange,

- 1 Nel Menu principale, selezionate **E-mail** →  → **Impostaz.** → **Account e-mail** → **Nuovo** → **Exchange ActiveSync**.

- 2 Personalizzate le impostazioni del server Exchange attenendovi alle seguenti istruzioni:

Opzione	Funzione
Indirizzo e-mail	Consente di immettere l'indirizzo e-mail per il server Exchange.
Nome utente	Consente di immettere il nome utente per il server Exchange.
Password	Consente di immettere la password per il server Exchange.
Dominio	Consente di immettere il dominio dell'indirizzo e-mail.
URL server	Consente di inserire l'URL del server Exchange.
Usa SSL	Consente di attivare il protocollo SSL (Secure Sockets Layer) per migliorare la sicurezza.

- 3 Dopo la personalizzazione dell'impostazione del server, selezionate il punto accanto ai tipi di dati da sincronizzare. Per la sincronizzazione delle e-mail e degli eventi in agenda, potete impostare l'intervallo di sincronizzazione.

- 4 Selezionate **Fatto** per confermare.

Per sincronizzare le e-mail,

- 1 Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → l'account del server Exchange.

- 2 Selezionate  → **Download**.

Social Hub

Imparate come accedere a Social Hub™, l'applicazione di comunicazione integrata per sincronizzare e-mail, messaggi, messaggi istantanei, contatti o informazioni del calendario. Per ulteriori informazioni visitate il sito <http://socialhub.samsungmobile.com>. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.




La disponibilità di questa funzione varia in base al paese e al gestore telefonico.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Social Hub**.
- 2 Controllate e usate i contenuti forniti da Social Hub.

Instant Messenger

Imparate come chattare con i vostri contatti tramite gli Instant Messenger. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **IM**.
 - 2 Selezionate un servizio di messaggistica immediata.
 - 3 Specificate il nome utente e la password per accedere.
 - 4 Chattate con i vostri contatti istantaneamente.
- La disponibilità di questa funzione varia in base al paese e al gestore telefonico.
 - I servizi di messaggistica istantanea possono variare a seconda del paese o del gestore telefonico.

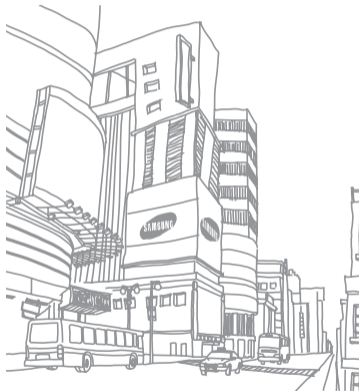

Intrattenimento

Fotocamera

Imparate come ottenere e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzioni fino a 2560 x 1920 pixel (5 megapixel) e registrare video con risoluzioni fino a 320 x 240 pixel. Le foto vengono salvate nel formato jpg e i video in mp4.


› Scatto di una foto

- 1 Nella schermata di standby, premete [📷] per accendere la fotocamera.
- 2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.



- L'interfaccia della fotocamera appare solo nella posizione orizzontale.
- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene usata per un determinato periodo di tempo.
- La capacità di memoria varia in base all'inquadratura e alle condizioni di scatto.

- 3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni necessarie.

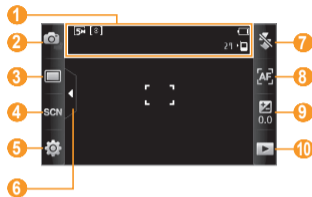

Numero	Funzione
1	Consente di verificare lo stato e le impostazioni della fotocamera. <ul style="list-style-type: none">• [5M] : risoluzione• [☉] : esposimetro• [📁] : posizione predefinita della memoria• [2 1] : numero di foto da poter scattare (in base alla memoria disponibile)

Numero	Funzione
2	Consente di passare alla videocamera.
3	Consente di cambiare la modalità di scatto.
4	Consente di cambiare la modalità di scena.
5	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
6	Consente di nascondere o visualizzare i comandi.
7	Consente di modificare le impostazioni del flash.
8	Consente di cambiare la modalità di messa a fuoco.
9	Consente di impostare il valore dell'esposizione; selezionate + per aumentare o - per diminuire.
10	Consente di visualizzare le foto e i video.

4 Premete il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.

5 Premete [📷] per scattare una foto.

La foto viene salvata automaticamente.





Dopo aver scattato le foto, selezionate ▶ per visualizzarle.

- Per visualizzare altre foto, scorrete verso sinistra o destra o inclinate il dispositivo verso sinistra o destra.
- Per ingrandire, toccate il touch screen con due dita e separatele (riavvicinatele per ridurre). Per uscire dal modo zoom, selezionate **Dim. reali**.
- Per avviare una presentazione con foto e video, selezionate ▶. Toccate il touch screen per interrompere la presentazione.
- Per visualizzare i dettagli delle foto, selezionate **i**.
- Per eliminare una foto, selezionate **Elimina** → **Sì**.
- Per usare funzioni aggiuntive con le foto, selezionate ⋮ e una delle seguenti opzioni:
 - **Invia con**: consente di inviare la foto ad altri tramite MMS, e-mail o Bluetooth.

- **Carica:** consente di pubblicare la foto su un social network o un blog.
- **Imposta come:** consente di impostare la foto come sfondo o come immagine dell'ID chiamante di un contatto.
- **Modifica:** consente di modificare la foto. ► p. 96
- **Stampa con:** consente di stampare la foto tramite connessione USB o Bluetooth.




› Scatto di foto in varie scene

La fotocamera fornisce impostazioni predefinite per varie scene. Potete semplicemente selezionare la modalità adatta alla condizione di scatto e ai soggetti.

- 1 Nella schermata di standby, premete [] per accendere la fotocamera.
- 2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
- 3 Selezionate  → una scena → .
- 4 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 5 Premete [] per scattare una foto.


› Scatto di foto nel modo Scatta con sorriso

La fotocamera è in grado di riconoscere il sorriso delle persone e scattare automaticamente una foto.

- 1 Nella schermata di standby, premete [] per accendere la fotocamera.
- 2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
- 3 Selezionate  → **Scatta con sorriso.**
- 4 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 5 Premete [].
- 6 Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto. Il dispositivo riconosce le persone nell'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo scatta automaticamente una foto.


› Multiscatto


Potete scattare con facilità foto in sequenza di soggetti in movimento. Questa funzione è utile per fotografare bambini che giocano o eventi sportivi.

- 1 Nella schermata di standby, premete [📷] per accendere la fotocamera.
- 2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
- 3 Selezionate  → **Continuo**.
- 4 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 5 Tenete premuto [📷]. La fotocamera continua a scattare foto finché non rilasciate il tasto.

➤ Scatto di una foto panoramica

Potete scattare ampie foto panoramiche con la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per fotografare paesaggi.

- 1 Nella schermata di standby, premete [📷] per accendere la fotocamera.
- 2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
- 3 Selezionate  → **Panorama**.
- 4 Selezionate una direzione.
- 5 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 6 Premete [📷] per scattare la prima foto.

- 7 Muovete lentamente il dispositivo nella direzione selezionata e allineate il riquadro verde con il mirino.
Una volta allineato il riquadro verde con il mirino, la fotocamera scatta automaticamente la foto successiva.
- 8 Ripetete il punto 7 per completare la foto panoramica.
- 9 Selezionate  per salvare la foto panoramica.

➤ Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera


Prima di scattare una foto, selezionate  →  per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Autoscatto	Consente di impostare il tempo per l'autoscatto.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del bianco.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale.

Opzione	Funzione
ISO	Consente di regolare la sensibilità del sensore della presa immagine della fotocamera.
Esposimetro	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Contrasto auto	Consente di regolare automaticamente il contrasto tra il soggetto e lo sfondo.
Qualità immagini	Consente di impostare il livello di qualità delle foto.
Regola	Consente di regolare il contrasto, la saturazione e la nitidezza.

Prima di scattare una foto, selezionate  →  per accedere alle seguenti opzioni:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida nella schermata di anteprima.
Verifica	Consente di impostare la fotocamera per visualizzare l'immagine dopo lo scatto.




Impostazione	Funzione
Connessione GPS	<p>Consente di impostare la fotocamera per aggiungere le informazioni di posizione alle foto.</p> <p> Per migliorare i segnali GPS, evitate di scattare foto in luoghi in cui il segnale potrebbe essere ostruito, come tra edifici o aree basse o in cattive condizioni atmosferiche. In alternativa, personalizzate le impostazioni di connessione GPS per migliorare la ricezione GPS. ▶ p. 99</p>
Suono otturatore	Consente di impostare il suono dell'otturatore da riprodurre allo scatto di una foto.
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare le foto.
Ripristino impostazioni	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di registrazione.

» Registrazione di un video


- 1 Nella schermata di standby, premete [📷] per accendere la fotocamera.
- 2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
- 3 Selezionate 📷 per passare alla videocamera.
- 4 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni necessarie.







Numero	Funzione
1	Consente di controllare lo stato e le impostazioni della videocamera. <ul style="list-style-type: none">• 320 240 : risoluzione• 📷 : posizione predefinita della memoria• 00:09:58 : tempo di registrazione video disponibile (in base alla memoria disponibile)
2	Consente di passare alla fotocamera.
3	Consente di cambiare la modalità di registrazione (per allegare il video a un MMS o per salvarlo normalmente).
4	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.
5	Consente di nascondere o visualizzare i comandi.
6	Consente di modificare le impostazioni del flash.
7	Consente di impostare il valore dell'esposizione; selezionate + per aumentare o - per diminuire.
8	Consente di visualizzare le foto o i video.


- 5 Premete il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
- 6 Premete [] per avviare la registrazione.
- 7 Selezionate  o premete [] per interrompere la registrazione.

Il video viene salvato automaticamente.

 La videocamera potrebbe non essere più in grado di registrare correttamente video in una scheda di memoria con una bassa velocità di trasferimento.

Dopo aver registrato video, selezionate  per visualizzare i video registrati.

- Per visualizzare altri video, scorrete verso sinistra o destra o inclinate il dispositivo verso sinistra o destra.
- Per riprodurre un video, selezionate  nella parte centrale sul touch screen.
- Per avviare una presentazione con foto e video, selezionate . Toccate il touch screen per interrompere la presentazione.
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate .
- Per eliminare un video, selezionate **Elimina** → **Sì**.



- Per usare funzioni aggiuntive, selezionate  e una delle seguenti opzioni:
 - **Invia con**: consente di inviare il video ad altri tramite MMS, e-mail o Bluetooth.
 - **Carica**: consente di pubblicare il video su un social network o un blog.

➤ Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate  →  per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Autoscatto	Consente di selezionare il tempo prima dell'avvio automatico della registrazione di un video.
Risoluzione	Consente di modificare l'opzione di risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del bianco.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale.

Opzione	Funzione
Qualità video	Consente di impostare il livello di qualità dei video.
Regola	Consente di regolare il contrasto, la saturazione e la nitidezza.

Prima di registrare un video, selezionate  →  per accedere alle seguenti impostazioni:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida nella schermata di anteprima.
Registraz. audio	Consente di attivare o disattivare la registrazione dell'audio.
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare i video.
Ripristino impostazioni	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di registrazione.

Lettores video

Imparate come utilizzare il lettore video per riprodurre vari tipi di video. Il lettore video supporta i seguenti formati di file: mp4, 3gp.




- In base al software installato nel dispositivo, non tutti i formati di file potrebbero essere supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Lettores video**.
- 2 Selezionate un video da riprodurre.
- 3 Potete controllare la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di attivare il sistema audio surround a 5.1 canali quando l'auricolare è collegato.
2	Consente di spostarsi in un punto del file trascinando o toccando la barra.
3	Consente di cercare indietro in un file.
4	Consente di cambiare la modalità di visualizzazione del video.
5	Regola il volume.
6	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ► per riprendere la riproduzione.
7	Consente di cercare in avanti in un file.

Durante la riproduzione, selezionate  per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Luminosità	Consente di regolare la luminosità del video.
Ricerca mosaico	Consente di dividere il video in segmenti per avviare la riproduzione per ogni singolo segmento.
Invia con	Consente di inviare il video ad altri.
Carica sul Web	Consente di pubblicare il video su un social network o un blog.
Dettagli	Consente di visualizzare i dettagli del video.

Musica

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: mp3, aac, wma, 3gp, m4a.



- In base al software installato nel dispositivo, non tutti i formati di file potrebbero essere supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

› Come aggiungere file musicali al dispositivo

Trasferite i file musicali nel dispositivo o nella scheda di memoria:

- Download dal Web. ► p. 74
- Download dal PC tramite il programma Samsung Kies. ► p. 88
- Ricezione tramite Bluetooth. ► p. 83
- Copia nella scheda di memoria. ► p. 89
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► p. 89



Samsung non è responsabile dell'uso dei file musicali predefiniti presenti sul dispositivo.

› Riproduzione della musica

Una volta trasferiti i file musicali nel dispositivo o nella scheda di memoria,

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Musica**.
- 2 Scorrete a sinistra o a destra per una categoria musicale.
- 3 Selezionate un file musicale.
- 4 Potete controllare la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1 ¹	Consente di attivare il sistema audio surround a 5.1 canali quando l'auricolare è collegato.
2 ¹	Consente di visualizzare i dettagli del file musicale.
3 ¹	Consente di spostarsi in un punto del file trascinando o toccando la barra.
4	Consente di passare al brano precedente; consente di cercare indietro in un file (tenete premuto).
5 ¹	Consente di attivare la riproduzione casuale.
6 ¹	Consente di cambiare il modo di ripetizione (disattivato, ripetizione di un singolo file, ripetizione di tutti i file).
7	Regola il volume.
8	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ► per riprendere la riproduzione.

Numero	Funzione
9	Consente di passare al brano successivo; consente di cercare in avanti in un file (tenete premuto).

1. Queste icone vengono visualizzate quando toccate il touch screen durante la riproduzione musicale.



- SRS CS Headphone™ consente un'esperienza audio surround 5.1 su auricolari o cuffie standard durante l'ascolto di contenuti multicanali, come filmati DVD.
- WOW HD™ migliora in modo significativo la qualità di riproduzione audio, offrendo un'esperienza di intrattenimento 3D dinamica con bassi profondi e pieni, così come un'elevata chiarezza di frequenza per dettagli definiti.

› Creazione di una playlist

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Musica**.
- 2 Selezionate **Playlist** →  → **Crea**.
- 3 Immettete il titolo della nuova playlist, quindi selezionate **Fatto**.

- 4 Selezionate la playlist creata.
- 5 Selezionate **Agg.**
- 6 Selezionate i file da includere, quindi selezionate **Agg.**

› Aggiunta di una canzone a un elenco rapido



- 1 Durante la riproduzione, selezionate **Agg. el. rapido** per salvare le canzoni preferite nell'elenco rapido.
- 2 Per visualizzare le altre canzoni dell'elenco, selezionate **Vai a el. rapido**.

› Ricerca delle informazioni musicali


Imparate come accedere al servizio musicale online per ottenere informazioni, come artista e titolo, di una canzone. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.




- Questo servizio non è disponibile per alcuni gestori telefonici.
- Il database potrebbe non contenere le informazioni per tutte le canzoni.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Musica** →  → **Riconoscimento musica**.
- 2 Selezionate  per registrare una parte di una canzone. Dopo 10 secondi la registrazione si interrompe automaticamente.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per ottenere le informazioni musicali dal server.

› Aggiunta del brano trovato all'elenco desiderati

- 1 Dall'elenco dei risultati del riconoscimento musicale o delle informazioni musicali simili, selezionate **Aggiungi a desiderati** → **OK** per memorizzare le informazioni musicali nell'elenco desiderati.
- 2 Per visualizzare gli altri brani nell'elenco desiderati, selezionate **Musica** →  → **Desiderati**.

› Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Musica**.
- 2 Selezionate  → **Impostazioni**.
- 3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

Opzione	Funzione
Equalizzatore	Consente di selezionare un tipo di equalizzatore.
Effetto	Consente di selezionare un effetto audio.
Menu musicale	Consente di selezionare le categorie musicali da visualizzare nella schermata della libreria musicale.
Visualizzazione	Consente di selezionare una visualizzazione animata da mostrare durante la riproduzione.

Radio FM

Imparate come ascoltare musica e notizie alla Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare l'auricolare in dotazione che funge da antenna radio.


› Ascolto della Radio FM

- 1 Collegate l'auricolare in dotazione al dispositivo.
- 2 Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
- 3 Selezionate **Si** per avviare la sintonizzazione automatica.
La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.



La prima volta che accendete la Radio FM vi verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

4 Potete controllare la Radio FM tramite i seguenti tasti:

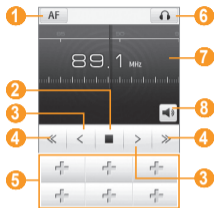


Numero	Funzione
1	Consente di impostare la Radio FM in modo da risintonizzare automaticamente le frequenze delle stazioni quando il segnale è debole.
2	Consente di spegnere la Radio FM; selezionate ► per accendere la Radio FM.
3	Consente di cambiare la frequenza di 0,1 MHz.


Numero	Funzione
4	Consente di cercare una stazione radio disponibile.
5	Consente di aggiungere l'attuale stazione radio all'elenco dei preferiti.
6	Consente di cambiare l'uscita audio (auricolare o altoparlante del dispositivo).
7	Consente di cambiare la frequenza scorrendo a sinistra o a destra sulla barra graduata.
8	Regola il volume.

› Registrazione di una canzone da Radio FM

- 1 Collegate l'auricolare in dotazione al dispositivo.
- 2 Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
- 3 Selezionate ► per accendere la Radio FM.
- 4 Scorrete fino alla stazione radio desiderata.
- 5 Selezionate **...** → **Registra** per avviare la registrazione.




- 6 Per terminare la registrazione, selezionate **Salva**.
Il file registrato sarà salvato in **Suoni** (nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Suoni**).
Per ascoltare un file registrato, dalla schermata della Radio FM selezionate  → **Vai a Suoni** → un file.

➤ Memorizzazione automatica delle stazioni radio


- 1 Collegare l'auricolare in dotazione al dispositivo.
- 2 Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
- 3 Selezionate  → **Scansione** → **Sì**.
- 4 Selezionate se aggiornare l'elenco preferiti.
La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

➤ Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti

- 1 Collegare l'auricolare in dotazione al dispositivo.

- 2 Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
- 3 Selezionate  per accendere la Radio FM.
- 4 Scorrete fino alla stazione radio desiderata.
- 5 Selezionate  per aggiungere all'elenco dei preferiti.
 Per eliminare o rinominare una stazione radio preferita, tenete premuta la relativa stazione radio.

➤ Personalizzazione delle impostazioni Radio FM

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
- 2 Selezionate  → **Impostazioni**.
- 3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la Radio FM:

Opzione	Funzione
Frequenza alternativa	Consente di impostare la Radio FM in modo da risintonizzare la stazione radio quando il segnale è debole.

Opzione	Funzione
Spegnimento automatico Radio FM	Consente di impostare lo spegnimento automatico della Radio FM entro un determinato intervallo di tempo.
Destinazione registrazioni	Consente di impostare una posizione di memoria predefinita nella quale memorizzare le registrazioni da Radio FM.
Nome predefinito dei file registrati	Consente di impostare un nome predefinito per le registrazioni da Radio FM.

Giochi

Imparate come usare giochi e applicazioni basati sulla tecnologia Java.



In base al software del dispositivo, il download di giochi o applicazioni Java potrebbe non essere supportato.

Download di giochi e applicazioni

1 Nel Menu principale, selezionate **Giochi** → **Altri giochi** (se necessario).

Il dispositivo effettua il collegamento alla pagina iniziale predefinita.

2 Scegliete un gioco o un'applicazione da scaricare sul dispositivo.

Utilizzo di giochi o avvio di applicazioni

1 Nel Menu principale, selezionate **Giochi**.

2 Selezionate un gioco o un'applicazione dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.



- I giochi o le applicazioni disponibili possono variare in base al paese o al gestore telefonico.
- I comandi e le opzioni dei giochi e delle applicazioni possono variare.
- Selezionate **Protezione** per proteggere i giochi o le applicazioni dall'eliminazione accidentale.

Informazioni personali

Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali o aziendali contenuto nella memoria del dispositivo o in una scheda SIM o USIM. Potete salvare nomi, numeri di cellulari e di rete fissa, indirizzi e-mail, compleanni e altre informazioni dei vostri contatti.

› Creazione di un contatto

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → **Crea**.
- 2 Inserite le informazioni del contatto.
- 3 Selezionate **Fatto** per aggiungere il contatto alla memoria.

Potete anche creare un contatto dalla schermata di composizione.




- 1 Nel Menu principale, selezionate **Tastiera** e inserite un numero di telefono.


- 2 Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → **Aggiungi contatto**.
- 3 Inserite le informazioni del contatto.
- 4 Selezionate **Fatto** per aggiungere il contatto alla memoria.

› Ricerca di un contatto


- 1 Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
- 2 Selezionate **Cerca** e inserite le prime lettere del nome desiderato.
- 3 Selezionate il nome del contatto dall'elenco contatti.

Una volta trovato un contatto, potete:


- chiamare il contatto, selezionando un numero o premendo [☎].
- effettuare una videochiamata, selezionando .
- inviare un SMS o MMS, selezionando .
- impostare il contatto tra i preferiti, selezionando .
- modificare le informazioni relative al contatto, selezionando **Modifica**.

- utilizzare funzioni aggiuntive, selezionando .
 - **Elimina:** consente di eliminare il contatto.
 - **Segna come predefinito:** consente di selezionare un numero predefinito per il contatto.
 - **Salva in Archivio:** consente di salvare il contatto in **Archivio**.
 - **Invia biglietto da visita con:** consente di condividere le informazioni del contatto con altri.
 - **Copia nella SIM/Copia nel telefono:** consente di copiare le schede dei contatti dalla memoria del dispositivo alla scheda SIM o USIM o dalla scheda SIM o USIM alla memoria del dispositivo.


› Impostazione di un numero preferito

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → **Preferiti** → **Agg.**
- 2 Selezionate la casella di controllo accanto al contatto e **Aggiungi**.
Il contatto viene salvato nell'elenco dei numeri preferiti.
Per aggiungere il numero all'elenco dei preferiti, selezionate un contatto da **Rubrica** e poi selezionate  accanto al nome del contatto.



I numeri preferiti sono assegnati all'elenco degli amici () nella barra dei widget.

› Creazione di un biglietto da visita


- 1 Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** →  → **Profilo personale**.
- 2 Inserite i vostri dati personali.
- 3 Selezionate **Fatto**.



Potete inviare il biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail oppure trasferendolo tramite Bluetooth.

› Recupero di contatti dai social network

Potete visualizzare l'elenco degli account di social network e selezionare un account per aggiungere un contatto dal sito web alla rubrica del dispositivo.


- 1 Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** →  → **Recupera amici**.
Viene visualizzato l'elenco degli account aggiunti.
- 2 Selezionate un account.

› Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi o e-mail a un intero gruppo. Iniziate creando un gruppo.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → **Gruppi** → **Crea**.
- 2 Selezionate una posizione di memoria dove salvare un gruppo.
- 3 Inserite un nome e selezionate una suoneria per il gruppo (se necessario).
- 4 Selezionate **Salva**.


› Copia dei contatti

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** →  → **Copia contatti**.
- 2 Selezionate un'opzione per copiare i contatti (dal dispositivo alla scheda SIM o USIM oppure dalla scheda SIM o USIM al dispositivo).
- 3 Selezionate i contatti da copiare.
- 4 Una volta selezionati i contatti, selezionate **Copia**.
- 5 Per copiare sulla scheda SIM o USIM, selezionate **Si** (se necessario).

Agenda

Imparate come creare e gestire gli eventi quotidiani o mensili e a impostare la sveglia per ricordarvi gli eventi importanti.

› Creazione di un evento

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
- 2 Selezionate **Crea**.
- 3 Inserite i dettagli dell'evento in base alle esigenze. Potete impostare la località dell'evento sulla mappa, selezionando .
- 4 Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione degli eventi

Per cambiare la visualizzazione dell'agenda,

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
- 2 Selezionate una modalità di visualizzazione nella parte superiore dell'agenda.
- 3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Per visualizzare gli eventi per una data specifica,

1 Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.


2 Selezionate una data nell'agenda.

Nella vista mensile, i giorni con eventi programmati sono contrassegnati da un piccolo triangolo.

Per passare a un giorno specifico inserendo una data manualmente, selezionate **Vai a**, immettete la data e quindi selezionate **Vai a**.

3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.



- Potete inviare l'evento ad altri, selezionando  → **Invia con** → un'opzione.

- Potete stampare l'evento tramite Bluetooth, selezionando  → **Stampa con Bluetooth**.

- Una volta configurate le impostazioni di sincronizzazione, potete sincronizzare l'agenda con un server Exchange.
▶ p. 49

› Interruzione di una sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, la sveglia suona all'ora specificata. Per interrompere la sveglia, tenete premuto **Ferma**.

Attività

Imparate come creare un elenco attività virtuale e a impostare la sveglia per ricordarvi attività importanti o impostarne la priorità.

› Creazione di un'attività

1 Nel Menu principale, selezionate **Attività**.


2 Selezionate **Crea**.

3 Specificate i dettagli dell'attività.

4 Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione delle attività



1 Nel Menu principale, selezionate **Attività**.

2 Selezionate  → **Elenca per** e selezionate una categoria per organizzare le attività.

3 Selezionate un'attività per visualizzarne i dettagli.

Per le attività completate e scadute, potete impostare lo stato su completato, selezionando un'attività e la casella di controllo nella parte superiore. Queste attività non verranno più ricordate.



- Potete inviare l'attività ad altri, selezionando  → **Invia con** → un'opzione.
- Potete stampare l'attività tramite Bluetooth, selezionando  → **Stampa con Bluetooth**.
- Una volta configurate le impostazioni di sincronizzazione, potete sincronizzare le vostre attività con il server Exchange.
▶ p. 49



Promemoria

Imparate come registrare informazioni importanti da salvare e da visualizzare in seguito.


› Creazione di un promemoria

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Promemoria**.
- 2 Selezionate **Crea**.
- 3 Inserite il testo del promemoria, quindi selezionate **Indietro** per nascondere la tastiera.
- 4 Selezionate un colore per cambiare il colore dello sfondo.
- 5 Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione dei promemoria

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Promemoria**.
- 2 Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.
 - Per visualizzare tutti i dettagli dei promemoria dall'elenco promemoria, selezionate **Ingrandisci** o .
 - Per cancellare un promemoria, selezionate .





Potete inviare il promemoria ad altri, selezionando  → **Invia con** → un'opzione.


Registratore

Imparate come usare il registratore del dispositivo.

› Registrazione di un promemoria vocale

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Registr.**
- 2 Selezionate  per avviare la registrazione.
- 3 Parlate vicino al microfono.
- 4 Per terminare la registrazione, selezionate  o **Salva**.
- 5 Per registrare altri promemoria vocali, ripetete i punti da 2 a 4.


› Riproduzione di un promemoria vocale

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Registr.**
- 2 Selezionate  per visualizzare l'elenco dei promemoria vocali.
- 3 Selezionate un promemoria vocale per riprodurlo.
- 4 Potete controllare la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di spostarsi a un punto del file trascinando o toccando la barra.
2	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ► per riprendere la riproduzione.
3	Regola il volume.



Potete inviare il promemoria vocale ad altri, selezionando  → **Invia con** → un'opzione.

Web

Internet


Imparate come accedere ad internet e aggiungere gli indirizzi web ai preferiti.



- L'accesso al Web e il download dei dati potrebbero determinare costi aggiuntivi. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.
- Il menu del browser web potrebbe variare in base al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al paese e al gestore telefonico.

› Impostazione di un profilo Internet

Per accedere alla rete e collegarsi a Internet, dovete impostare un profilo di connessione, se necessario. Oltre ai profili predefiniti, potete aggiungere nuovi profili di connessione personalizzati.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Rete** → **Connessioni** → **Sì**.
- 2 Selezionate **Crea**.
- 3 Personalizzate le impostazioni di rete.
▶ "Impostazione di un profilo MMS" (p. 43)
- 4 Nel Menu principale, selezionate **Internet** →  → **Impostazioni Internet** → **Profili Internet**.
- 5 Selezionate un profilo di connessione → **Imposta**.

› Esplorazione delle pagine web

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Internet** per aprire la predefinita.
Per accedere a una pagina web specifica, selezionate il campo di immissione URL, immettete l'indirizzo web (URL) della pagina e quindi selezionate **Vai**.

2 Esplorate le pagine web utilizzando i seguenti tasti:




Numero	Funzione
1	Consente di aggiungere la pagina web corrente ai preferiti.
2 ¹	Consente di nascondere o mostrare i comandi.


Numero	Funzione
3	Consente di passare alla pagina web precedente o successiva
4	Consente di accedere a un elenco di opzioni del browser web.
5	Consente di aggiornare la pagina web corrente.
6 ¹	Consente di chiudere il browser.
7	Consente di aprire una pagina web in una nuova finestra o di spostarsi da una finestra aperta a un'altra.
8	Consente di aprire un elenco delle pagine web preferite, le pagine più consultate, i feed RSS e la cronologia Internet più recente.

1. Queste icone vengono visualizzate quando toccate il touch screen.


Mentre consultate una pagina web, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per ingrandire, toccate il touch screen con due dita e separatele (riavvicinatele per ridurre). Potete anche possibile ingrandire e ridurre, toccando due volte il touch screen.
- Per tradurre una parola, tenete premuta la parola che desiderate tradurre, quindi selezionate **Traduci**.
- Per usare funzioni aggiuntive, selezionate  e una delle seguenti opzioni:
 - **Homepage**: consente di ritornare alla pagina iniziale.
 - **Invia URL con**: consente di inviare l'indirizzo web della pagina corrente ad altri.
 - **Filtra immagini**: consente di salvare o inviare immagini dai siti web.
 - **Impostazioni Internet**: consente di personalizzare le impostazioni del browser.

› Aggiunta delle pagine web ai preferiti

Potete aggiungere ai preferiti le pagine web più visitate per accedervi rapidamente. Durante la navigazione sul Web, selezionate  per aggiungere la pagina web corrente ai preferiti.


Se conoscete l'indirizzo della pagina web, potete aggiungerla manualmente ai preferiti. Per aggiungere una pagina ai preferiti,

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Internet** → .
- 2 Selezionate **Agg.**
- 3 Immettete il nome della pagina e un indirizzo web (URL).
- 4 Selezionate **Salva**.


› Utilizzo del lettore RSS

Imparate come utilizzare il lettore RSS per ricevere le ultime notizie e informazioni dai siti web preferiti. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.


Aggiunta di un indirizzo di feed RSS

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Internet** →  → **Feed RSS**.
- 2 Selezionate **Aggiungi**.
- 3 Inserite il nome e l'indirizzo web di un feed RSS e selezionate **Salva**.

Aggiornamento e lettura dei feed RSS


- 1 Nel Menu principale, selezionate **Internet** →  → **Feed RSS**.
- 2 Selezionate **Aggiorna** → feed → **Aggiorna** → **Sì**.
- 3 Selezionate un feed aggiornato.

Personalizzazione delle impostazioni del browser

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Internet** →  → **Impostazioni Internet**.

- 2 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il browser web:

Opzione	Funzione
Homepage	Consente di impostare la pagina iniziale predefinita.
Modalità di visualizzazione	Consente di selezionare la modalità schermo normale o schermo intero.
Salvataggio automatico password	Consente di impostare il salvataggio automatico della password.
Profili Internet	Consente di selezionare un profilo di connessione da usare per il browser web.
Opzioni cookie	Consente di impostare se salvare i cookie.

Opzione	Funzione
Aggiornamento RSS	<p>Consente di impostare il browser web in modo da aggiornare automaticamente e a intervalli regolari i feed RSS sottoscritti.</p> <p> L'attivazione della funzione di aggiornamento automatico aumenta la quantità di dati scaricati e potrebbe determinare costi aggiuntivi.</p>
Certificati server	Consente di visualizzare i dettagli dei certificati.
Preferenze	Consente di modificare le impostazioni di visualizzazione sullo schermo e di riproduzione dell'audio per il browser web. Potete anche selezionare una posizione di memoria dove salvare i file scaricati.

Opzione	Funzione
Info Internet	Consente di accedere alle informazioni sulla versione e sul copyright del browser web.
Elimina automaticamente dati navigazione	Consente di salvare o meno i dati scaricati durante la navigazione.
Svuota cache	Consente di svuotare la cache; la cache è una memoria temporanea contenente le informazioni delle ultime pagine web visitate.
Elimina cookie	Consente di eliminare i cookie salvati nel dispositivo.
Elimina ID/ password salvati	Consente di eliminare tutti gli ID e le password salvati.
Elimina database	Consente di eliminare tutti i database web salvati.

Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice ed intuitivo molte applicazioni direttamente sul dispositivo. Il servizio offre giochi, applicazioni, widget, utilità, servizi e tanto altro. Samsung Apps si arricchisce di nuovi contenuti e aggiornamenti continuamente. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

L'esperienza con il vostro dispositivo migliora e si arricchisce grazie alle applicazioni ottimizzate e garantite disponibili su Samsung Apps.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Samsung Apps**.
- 2 Cercate e scaricate le applicazioni o i widget desiderati.



- Per utilizzare Samsung Apps, il dispositivo deve essere collegato alla rete tramite una connessione mobile o Wi-Fi.
- L'accesso a Internet e il download di applicazioni potrebbero determinare costi aggiuntivi.
- Se la barra è piena, i widget scaricati non vengono aggiunti automaticamente alla barra. Dovete rimuovere alcuni widget dalla barra per aggiungere manualmente quelli nuovi.
- Per ulteriori informazioni, visitate www.samsungmobile.com oppure, fate riferimento all'opuscolo Samsung Apps.
- La disponibilità del servizio potrebbe variare in base al paese e al gestore telefonico.

YouTube


YouTube è un servizio di streaming video online gratuito. Imparate come visualizzare i video tramite YouTube. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **YouTube**.
- 2 Selezionate un video dall'elenco.
- 3 Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali. ► p. 59.

Social network

Utilizzate le applicazioni di Facebook e Twitter. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Facebook** o **Twitter**.
- 2 Specificate il nome utente e password per accedere.
- 3 Condividete foto, video o messaggi con amici e membri della famiglia.

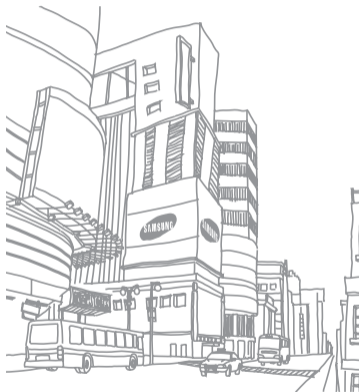

Connettività

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati su distanze fino a 10 metri senza richiedere una connessione fisica.

Non è necessario allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'uso improprio dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Assicuratevi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe essere inferiore.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.


› Attivazione del Bluetooth

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Bluetooth**.
- 2 Selezionate il punto in alto a destra sul touch screen per attivare il Bluetooth.

Potete anche aprire il pannello dei comandi rapidi e selezionate **Bluetooth**.

- 3 Per consentire ad altri dispositivi di rilevare il vostro, selezionate  → **Impostazioni** → **Visibilità telefono** → **Sempre attivo** → **Salva**.

Se avete selezionato **Personalizzato**, immettete la durata di visibilità del dispositivo e selezionate **Fatto**.

Una volta attivato il Bluetooth, selezionate  e usate le seguenti opzioni:

- Per cambiare il nome del dispositivo, selezionate **Impostazioni** → **Nome telefono**.
- Per limitare la ricerca dei vostri file da parte di altri, selezionate **Impostazioni** → **Modo protetto**.
- Per controllare i servizi Bluetooth disponibili sul dispositivo e le informazioni sui servizi, selezionate **Servizi Bluetooth**.

› Ricerca e associazione con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Bluetooth** → **Cerca**.
- 2 Selezionate un dispositivo.
- 3 Inserite un PIN per il Bluetooth o, se è presente, il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, quindi selezionate **Fatto**. In alternativa, selezionate **Si** per abbinare il PIN del vostro e dell'altro dispositivo.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'associazione viene completata. Se l'associazione ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.




Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce, potrebbero avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, è necessario immetterlo.

Selezionate un dispositivo associato e utilizzate le seguenti opzioni:

- Per sfogliare i file del dispositivo associato, selezionate **Cerca file**.
- Per visualizzare l'elenco servizi del dispositivo associato, selezionate **Elenco servizi**.
- Per cambiare il nome del dispositivo associato, selezionate **Rinomina**.
- Per consentire al dispositivo associato di accedere e sfogliare i vostri file, selezionate **Autorizza dispositivo**.
- Per inviare i vostri file al dispositivo associato, selezionate **Invia Archivio**.
- Per terminare la connessione ed eliminare il dispositivo associato, selezionate **Elimina**.

› Invio di dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionate un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento in agenda, un promemoria, un'attività o un file multimediale, dalla relativa applicazione o da **Archivio**.

- 2 Selezionate  → un'opzione per l'invio tramite Bluetooth.
- 3 Cercate e associate un dispositivo Bluetooth.

► Ricezione di dati tramite Bluetooth

- 1 Inserite il PIN per il Bluetooth, quindi selezionate **Fatto** (se necessario).
- 2 Selezionate **Sì** per confermare la disponibilità a ricevere i dati dal dispositivo (se necessario).

I dati ricevuti vengono salvati in base al tipo in un'applicazione o cartella appropriata. Ad esempio, un file musicale o audio viene salvato nella cartella suoni, mentre un contatto è salvato nella rubrica.


► Stampa di dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionate un file o un elemento, come un messaggio, un evento in agenda, un'attività o un'immagine, dalla relativa applicazione o da **Archivio**.
- 2 Selezionate  → **Stampa con** → **Bluetooth**, o selezionate  → **Stampa con Bluetooth**.

- 3 Eseguite la procedura di ricerca e associazione con una stampante abilitata Bluetooth.
- 4 Dopo aver effettuato la connessione con la stampante, personalizzate le opzioni di stampa e stampate i dati.

► Utilizzo della Modalità SIM remota

Nella Modalità SIM remota potete effettuare o rispondere alle chiamate tramite la scheda SIM o USIM del vostro dispositivo solo con un kit vivavoce Bluetooth per auto collegato. Per attivare la Modalità SIM remota,

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Bluetooth**.
- 2 Selezionate  → **Impostazioni** → **Modalità SIM remota**.

Per utilizzare la Modalità SIM remota, avviate la connessione Bluetooth dal kit vivavoce Bluetooth.



Dovete autorizzare la connessione con il kit vivavoce Bluetooth.

Wi-Fi

Imparate come usare le funzionalità di rete senza fili del dispositivo che consentono di attivare e connettersi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n.

Potete connettervi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o hotspot senza fili.



Questo dispositivo usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La funzione Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso in tutti i paesi UE, mentre in Francia non può essere usata all'aperto.

› Attivazione della funzione Wi-Fi

Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Wi-Fi**. Potete anche aprire il pannello dei comandi rapidi e selezionate **Wi-Fi**.



Una connessione Wi-Fi attiva in background consuma la carica della batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate la funzione Wi-Fi solo quando necessario.

› Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Wi-Fi**.
Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
- 2 Selezionate la casella di controllo accanto a una rete trovata.
- 3 Inserite la password per la rete e selezionate **Fatto** (se necessario).

› Personalizzazione del profilo di connessione

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Wi-Fi**.
- 2 Selezionate una rete Wi-Fi trovata.
Viene visualizzato il profilo di connessione corrente per la rete.

- 3 Personalizzate il profilo di connessione della rete Wi-Fi selezionata:

Opzione	Funzione
Nome	Consente di visualizzare il nome del profilo.
Tipo protezione	Consente di visualizzare il tipo di punto di accesso Wi-Fi.
Indirizzo IP	Consente di visualizzare l'indirizzo IP del punto di accesso Wi-Fi.
Tipo di indirizzo IP	Consente di personalizzare gli indirizzi IP e DNS.
Indirizzo e porta Proxy	Consente di immettere l'indirizzo e il numero di porta del server Proxy.
MAC AP	Consente di visualizzare l'indirizzo Mac del punto di accesso Wi-Fi.

- 4 Al termine, selezionate **Indietro**.



Per eliminare tutte le informazioni del profilo di connessione, selezionate **Rimuovi**.

➤ Connessione a una rete senza fili tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Wi-Fi**.
- 2 Selezionate **WPS PBC** o **PIN WPS** in base al tipo di dispositivo del punto di accesso.
- 3 Premete un tasto WPS sul dispositivo del punto di accesso entro 2 minuti.
In alternativa, inserite un PIN sul punto di accesso e selezionate **Avvia** entro 2 minuti.

Router Wi-Fi

Imparate come utilizzare la funzione Router Wi-Fi che consente di utilizzare il dispositivo come punto di accesso Wi-Fi per connettersi a Internet su altri dispositivi di rete.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Router Wi-Fi**.
- 2 Selezionate **Router Wi-Fi** nella parte superiore per attivare la funzione Router Wi-Fi.

- 3 Selezionate **Impostaz.** per personalizzare la funzione Router Wi-Fi:

Opzione	Funzione
Nome	Consente di visualizzare e modificare il nome della rete generata che sarà mostrato ai dispositivi esterni.
Password	Consente di visualizzare la chiave di rete necessaria per utilizzare la rete Wi-Fi generata.
Nascondi disp. pers.	Consente di impedire ad altri dispositivi di individuare il vostro.
Tethering	Consente di attivare la funzione di tethering per usare il dispositivo cellulare come modem per un altro dispositivo. Consente di disattivare la funzione di tethering per conservare la carica della batteria e permettere solo connessioni dirette ad altri dispositivi.

- 4 Al termine, selezionate **Indietro**.

- 5 Da un altro dispositivo, individuate la rete Wi-Fi generata dal vostro dispositivo e collegatevi inserendo la password mostrata nel campo WPA.

GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore per il sistema di posizionamento globale (GPS). Imparate come attivare la funzione GPS e a personalizzare le sue impostazioni.

Per ricevere meglio il segnale GPS, evitate di utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:

- tra edifici, in galleria, nei sottopassaggi o all'interno di edifici;
- in cattive condizione atmosferiche;
- nelle vicinanze di linee di alta tensione o campi elettromagnetici.

› Attivazione della funzione GPS

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Posizione**.
- 2 Selezionate **Servizi di localizzazione** → **OK**.
- 3 Selezionate **Profili** e un profilo di connessione per usare connessioni di rete mobile per i servizi di localizzazione.

› Avvio del navigatore Samsung

Imparate come utilizzare il navigatore Samsung che fornisce indicazioni stradali e informazioni sulla vostra posizione e sulle distanze di viaggio.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese e al gestore telefonico.

Per usare il navigatore Samsung,

- 1 Inserite una scheda di memoria nel dispositivo.
- 2 Nel Menu principale, selezionate **Navigatore**.
Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida rapida del navigatore Samsung, se fornita, o visitate il sito <http://www.66.com/samsung>.



- Se il pacchetto del vostro dispositivo non include la funzione navigatore, potete provare gratis per un mese il navigatore Samsung.
- Se il pacchetto del vostro dispositivo non include la funzione navigatore, la guida rapida per il navigatore Samsung non verrà fornita.

› Visualizzazione della posizione

Imparate come determinare latitudine, longitudine e altitudine della posizione corrente tramite GPS.


- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Posizione**.
- 2 Selezionate **Propria posizione** per visualizzare la vostra posizione.

› Aggiornamento della funzionalità GPS

Imparate come migliorare la funzionalità GPS scaricando file dati GPS. Potete così migliorare la velocità e l'accuratezza della funzione di posizionamento del dispositivo.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Posizione**.
- 2 Selezionate **Attiva GPS avanzato**.
- 3 Leggete l'esonero generale di responsabilità e selezionate **Accetta**.

Accedendo a un'applicazione tramite GPS, i file dati GPS sono scaricati automaticamente.

 Disattivate questa funzione per evitare costi aggiuntivi per connessioni di rete non necessarie.

▶ Utilizzo della rete mobile per il servizio di localizzazione

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Posizione**.
- 2 Selezionate **Attiva posizione rete** → **Sì**.

 Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.


Collegamenti PC

Imparate come collegare il dispositivo a un PC tramite il cavo dati fornito. in varie modalità di connessione USB.

Collegando il dispositivo a un PC, potete sincronizzare i file con Windows Media Player, trasferire direttamente i dati a e dal dispositivo, usare il programma Samsung Kies e usare il dispositivo come modem per il PC.

▶ Connessione con Samsung Kies

Assicuratevi che Samsung Kies sia installato sul PC. Potete scaricare il programma dal sito web di Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **USB** → **Samsung Kies** → **Imposta**.
- 2 Premete [] per tornare alla schermata di standby.
- 3 Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati fornito.
- 4 Avviate Samsung Kies e utilizzate le connessioni senza fili o copiate dati e file.
Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

› Sincronizzazione con Windows Media Player

Assicuratevi che Windows Media Player sia installato sul PC.


- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **USB** → **Supporti DRM** → **Imposta**.
- 2 Premete [—] per tornare alla schermata di standby.
- 3 Collegate il dispositivo ad un PC con Windows media player installato tramite il cavo dati fornito.
Una volta effettuato il collegamento, sul PC si apre una finestra a comparsa.
- 4 Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
- 5 Modificate o immettete il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
- 6 Selezionate e trascinate i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
- 7 Avviate la sincronizzazione.

› Connessione a un dispositivo di archiviazione di massa

Potete collegare il dispositivo a un PC come disco rimovibile e accedere alle cartelle ed i file. Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, potete anche accedere alla directory della scheda utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.

- 1 Per trasferire file dalla o nella scheda di memoria, inserite una scheda nel dispositivo.
- 2 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **USB** → **Archiviazione di massa** → **Imposta**.
- 3 Premete [—] per tornare alla schermata di standby.
- 4 Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati fornito.
Una volta effettuato il collegamento, sul PC si apre una finestra a comparsa.
- 5 Aprite la cartella per visualizzare i file.


6 Copiate i file dal PC nella scheda di memoria.

 Per scollegare il dispositivo dal PC, fate clic prima sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e quindi sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa. Poi scollegate il cavo dati dal PC. Altrimenti potreste perdere i dati salvati sulla scheda di memoria o danneggiare la scheda di memoria stessa.

► Utilizzo del dispositivo come modem

Potete usare il dispositivo come modem per PC così da accedere a Internet tramite il servizio di rete mobile.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **USB** → **Condivisione Internet** → **Imposta**.
- 2 Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati fornito.
- 3 Create una connessione modem sul PC.
La modalità di creazione della connessione modem potrebbe variare in base al sistema operativo del PC.
- 4 Selezionate la connessione modem creata e inserite l'ID e la password fornita dal vostro gestore telefonico.

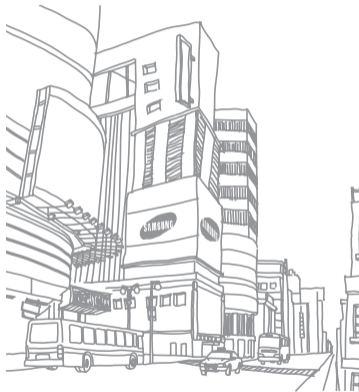


Strumenti

Orologio

Imparate come impostare e controllare le sveglie e i fusi orari. Potete anche utilizzare il cronometro e il timer per il conto alla rovescia.

› Impostazione di una nuova sveglia

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
- 2 Selezionate **Crea**.
- 3 Impostate i dettagli della sveglia.
- 4 Al termine, selezionate **Salva**.



 Selezionate  → **Impost. accensione auto** per attivare la funzione di accensione automatica. La funzione di accensione automatica consente di attivare la sveglia anche se il dispositivo è spento.

› Interruzione di una sveglia




Quando la sveglia suona,

- Tenete premuto **Ferma** per interrompere la sveglia.
- Tenete premuto **Rinvia** o premete qualsiasi tasto per sospendere momentaneamente la sveglia per il periodo preimpostato.

› Eliminazione di una sveglia


- 1 Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
- 2 Selezionate  → **Elimina**.
- 3 Selezionate la sveglia da eliminare e selezionate **Elimina**.

› Creazione di un fuso orario


- 1 Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
- 2 Selezionate **Aggiungi**.
- 3 Selezionate il campo di immissione testo e inserite le prime lettere del nome di una città.
Per selezionare una città nella vista mappa mondiale, selezionate **Vista mappa**. Selezionate  o  per ingrandire o ridurre.

- 4 Selezionate il nome della città desiderata.
- 5 Per aggiungere più fusi orari, ripetete i punti da 2 a 4.

› **Uso del cronometro**

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
- 2 Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.
- 3 Selezionate **Parziale** per registrare i tempi parziali.
- 4 Al termine, selezionate **Ferma**.
- 5 Selezionate **Azzera** per cancellare i tempi registrati.

› **Utilizzo di un conto alla rovescia**

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
- 2 Impostate il tempo per il conto alla rovescia.
- 3 Selezionate **Avvia** per avviare il conto alla rovescia.
Potete utilizzare altre funzioni mentre il timer è in esecuzione in background. Premete il tasto Menu e accedete a un'altra applicazione.
- 4 Al termine del conto alla rovescia, tenete premuto **Ferma** per interrompere l'avviso.

Calcolatrice

Imparate come eseguire calcoli matematici direttamente sul dispositivo.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Calcolatrice**.
- 2 Utilizzate i corrispondenti tasti della calcolatrice sul display per eseguire le operazioni matematiche di base.
- 3 Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica.

Account personali

Imparate come gestire i vostri account web per usare i servizi online di sincronizzazione e di social network. Potete creare un nuovo account e modificare l'intervallo di sincronizzazione automatica. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

› Creazione di un account

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Account pers.**
- 2 Selezionate **Aggiungi account** (se necessario).
- 3 Selezionate un tipo di account.



L'account Samsung è un account utente che permette di accedere ai servizi smartphone di Samsung, come Samsung Apps e Samsung Dive. Potete registrare facilmente l'account Samsung in Account personali.


- 4 Inserite le informazioni relative all'account e selezionate **Succ.**
- 5 Immettete le informazioni sull'account.
 - ▶ "Impostazione di un account e-mail" (p. 47)
- 6 Al termine, selezionate **Imposta.**

Se avete creato più di due account, potete modificare l'ordine degli account nell'elenco. Selezionate **Priorità account.**

› Eliminazione o modifica degli account personali

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Account pers.**
- 2 Selezionate un account da eliminare o modificare.
Per modificare un account, selezionate l'account e modificate i dettagli → **Salva.**
Per eliminare un account, selezionate **Elimina** → **Sì.**

› Modifica della pianificazione della sincronizzazione automatica

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Account pers.**
- 2 Selezionate .
- 3 Selezionate l'intervallo per la sincronizzazione dei dati con gli account e quindi **Imposta.**

Archivio

Imparate come accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica e i file audio e altri tipi di file memorizzati nel dispositivo o in una scheda di memoria.

› Formati di file supportati

Il dispositivo supporta i seguenti formati di file:

Tipo	Formato supportato
Immagine	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Musica	mp3, aac, m4a, wma
Suoni	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Tema	smt
Altro	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- In base al software installato nel dispositivo, non tutti i formati di file potrebbero essere supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

› Visualizzazione di un file

1 Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → un tipo di file.

Cartelle o file memorizzati nella scheda di memoria sono contrassegnati da un'icona specifica.

2 Selezionate una cartella → un file.

- In **Immagini**, potete visualizzare le foto scattate e le immagini scaricate o ricevute da altre fonti.
- In **Video**, potete riprodurre i video registrati e i video scaricati o ricevuti da altre fonti.
- In **Suoni**, potete riprodurre tutte le suonerie, i file musicali e i file audio registrati, compresi i promemoria vocali e i file Radio FM.
- In **Temi** potete visualizzare i temi che avete scaricato o ricevuto da altre fonti.
- In **Altro**, potete visualizzare i documenti e i file dati, compresi i file non supportati.

In una cartella, selezionate  per usare le seguenti opzioni:

- Per cercare file archiviati sul dispositivo, selezionate **Cerca**.
- Per copiare o spostare i file in un'altra cartella, selezionate **Copia** o **Sposta**.
- Per eliminare i file, selezionate **Elimina**.
- Per modificare il nome di un file, selezionate **Rinomina**.
- Per visualizzare i file in vista miniature, selezionate **Vista miniature**.
- Per ordinare i file in base alle proprie esigenze, selezionate **Elenca per**.
- Per inviare un file tramite Bluetooth, selezionate **Invia con Bluetooth**.
- Per impostare la visibilità Bluetooth dei file, selezionate **Visibilità Bluetooth**.
- Per proteggere i file da eliminazione accidentale, selezionate **Protezione**.
- Per ripristinare nella cartella appropriata la copia di backup del messaggio, selezionate **Ripristina**.

› Stampa di un'immagine

Potete stampare immagini in formato jpg tramite connessione USB o Bluetooth.

Stampa di un'immagine tramite connessione USB

- 1 Collegare il dispositivo a una stampante abilitata PictBridge tramite il cavo dati fornito.
- 2 Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → un'immagine.
- 3 Selezionate  → **Stampa con** → **USB**.
- 4 Impostate le opzioni di stampa e stampate l'immagine.

Stampa di un'immagine tramite Bluetooth

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → un'immagine.
- 2 Selezionate  → **Stampa con** → **Bluetooth**.
- 3 Selezionate una stampante Bluetooth e associate la stampante.
▶ p.83
- 4 Impostate le opzioni di stampa e stampate l'immagine.


› Impostazione di un'immagine come sfondo

Potete impostare le foto o le immagini come sfondo per la schermata di standby.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → un'immagine.
- 2 Selezionate  → **Imposta come** → **Sfondo** → **Imposta**.

› Impostazione di un file audio come suoneria


Potete impostare qualsiasi file musicale o audio della cartella suoni come suoneria per le chiamate in arrivo o come toni sveglia.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Suoni** → un file audio.
- 2 Durante la riproduzione, selezionate  → **Imposta come** → un'opzione.

› Modifica di un'immagine

Modificate le immagini e applicate effetti divertenti.

Regolazione di un'immagine

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → un'immagine.
- 2 Selezionare  → **Modifica**.
- 3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.



L'interfaccia dell'editor immagini viene visualizzata solo nella posizione orizzontale.

- 4 Selezionate **Regola** → **Luminosità**, **Contrasto** o **Colore**. Per regolare automaticamente l'immagine, selezionate **Livello automatico**.
- 5 Regolate l'immagine come desiderate e selezionate **Applica**.
- 6 Al termine, selezionate **Salva**.
- 7 Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
- 8 Inserite un nuovo nome di file per l'immagine e quindi selezionate **Fatto**.

Applicazione di effetti alle immagini

- 1 Aprite un'immagine da modificare.
- 2 Selezionate **Effetti** → **Filtro, Stile, Curvatura** o **Sfumatura parziale**.
- 3 Selezionate una delle possibili varianti dell'effetto da applicare e scegliete **Applica**.
Per applicare l'effetto sfumatura a un'area specifica di un'immagine, selezionate **Sfumatura parziale**, spostate o ridimensionate il rettangolo e quindi selezionate **Applica**.
- 4 Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file.

Trasformazione di un'immagine

- 1 Aprite un'immagine da modificare.
- 2 Selezionate **Trasforma** → **Ridimensiona, Ruota** o **Ritaglia**.
- 3 Trasformate l'immagine in base alle vostre esigenze.
 - Per ridimensionare l'immagine, muovete la barra di scorrimento fino alla dimensione desiderata e selezionate **Salva**.

- Per ruotare o capovolgere l'immagine, selezionate un'opzione di orientamento → **Applica**.
- Per ritagliare l'immagine, spostate o ridimensionate il rettangolo nell'area da ritagliare e quindi selezionate **Applica**.


- 4 Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file.


Inserimento di un elemento grafico

- 1 Aprite un'immagine da modificare.
- 2 Selezionate **Inserisci** → **Testo** o **ClipArt**.
- 3 Inserite testo e selezionate **Fatto** o selezionate un elemento grafico.
- 4 Spostate o ridimensionate l'elemento grafico o il testo e quindi selezionate **Applica**.
- 5 Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file.

Cerca

Imparate come cercare i dati memorizzati nel dispositivo.

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Cerca**.
- 2 Inserite una parola chiave e selezionate **Cerca**.
Per limitare il campo di ricerca, selezionate  → **Cambia categorie** → un tipo di dati.
- 3 Selezionate i dati a cui desiderate accedere.

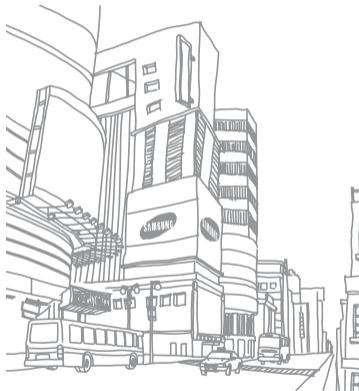

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

- 1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni**.
- 2 Selezionate una categoria di impostazioni e un'opzione.
- 3 Personalizzate l'impostazione e selezionate **Indietro** o **Imposta**.

Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni senza fili del dispositivo. Potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

Connettività

- **Bluetooth:** consente di attivare il Bluetooth per scambiare dati a distanza. ► p. 81

- **Wi-Fi:** consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettervi a Internet o ad altri dispositivi di rete. ► p. 84
- **Router Wi-Fi:** consente di attivare la funzione Router Wi-Fi per usare il dispositivo come punto di accesso. ► p. 85
- **Sincronizza:** consente di impostare un profilo di sincronizzazione.
- **Posizione:** consente di personalizzare le impostazioni relative alle connessioni GPS. ► p. 87
 - **Servizi di localizzazione:** consente di attivare questa funzione per localizzare la posizione tramite GPS.
 - **Attiva GPS avanzato:** consente di impostare questa funzione per migliorare la ricezione GPS.
 - **Attiva posizione rete:** consente di impostare questa funzione per localizzare la posizione tramite i punti di accesso nelle vicinanze.
 - **Propria posizione:** consente di visualizzare la vostra posizione in base a latitudine, longitudine e altitudine.
 - **Profili:** selezionate un profilo di connessione da utilizzare per il GPS.
- **Rete:** consente di accedere e modificare le seguenti impostazioni per controllare la modalità di selezione e connessione alle reti del dispositivo.

- **Selezione rete:** consente di impostare il metodo di selezione rete su automatico o manuale.
- **Modalità rete:** consente di selezionare una banda di rete.
- **Connessioni:** consente di impostare profili di connessione da utilizzare per le funzionalità di rete.
- **Certificati:** consente di visualizzare i certificati richiesti per i servizi di rete.
- **Roaming dati:** consente di impostare questa opzione per utilizzare i servizi dati in roaming.
- **Usa dati a pacchetto:** consente di impostare questa opzione per abilitare le reti di dati a pacchetto per i servizi di rete.
- **Contatore dati a pacchetto:** consente di visualizzare la quantità totale di dati inviati o ricevuti.
- **USB:** consente di impostare una modalità USB da attivare quando collegate il dispositivo al PC. ► p. 90

Profili audio

Selezionate un profilo audio da utilizzare o personalizzate le opzioni audio nei profili in base alle vostre esigenze.

Per personalizzare un profilo, selezionate un profilo e personalizzate le seguenti opzioni audio:

- **Chiamata:**
 - **Tipo avviso:** consente di selezionare il modo in cui il dispositivo vi avvisa delle chiamate in arrivo.
 - **Suoneria:** consente di selezionare una suoneria da utilizzare, se il dispositivo è impostato per avvisarvi con una suoneria delle chiamate in entrata.
 - Regolate il livello del volume della suoneria chiamate tramite il cursore.
- **Messaggi e e-mail:**
 - **Tipo avviso messaggi:** consente di selezionare il modo in cui il dispositivo vi avvisa dei messaggi in arrivo.
 - **Tono avviso messaggi:** consente di selezionare una suoneria da utilizzare, se il dispositivo è impostato per avvisarvi quando arrivano dei messaggi.
 - **Tipo avviso e-mail:** consente di selezionare il tipo di avviso con una e-mail in arrivo.
 - **Tono avviso e-mail:** consente di selezionare una suoneria da utilizzare con una e-mail in arrivo.
 - Regolate il livello del volume della suoneria dei messaggi tramite il cursore.
- **Sistema:** consente di regolare il livello del volume per i suoni del sistema.

Display e illuminazione

Accedete alla seguenti impostazioni e modificatele per controllare il display e l'uso dell'illuminazione sul dispositivo:

- **Sfondo:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di standby.
- **Tema:** selezionate uno dei temi scaricati per i menu.
- **Tipo caratteri:** consente di selezionare un tipo di carattere.
- **Luminosità:** consente di impostare la luminosità del display.
- **Durata retroilluminazione:** consente di impostare il tempo di attivazione della retroilluminazione del display.

Generale

Accedete alle seguenti impostazioni e modificatele per controllare le impostazioni generali del dispositivo:

- **Lingua display:** consente di selezionare la lingua da utilizzare nei menu del dispositivo.

- **Lingua tastiera:** consente di selezionare le lingue di inserimento da usare con la tastiera.
- **Movimenti:** accedete alle seguenti impostazioni e modificatele per controllare il riconoscimento del movimento del dispositivo:
 - **Tocca due volte (Scelte rapide):** consente di selezionare un'applicazione da avviare, toccando rapidamente due volte il dispositivo quando si è nella schermata di standby.
 - **Orientamento:** consente di attivare un'applicazione ruotando o inclinando il dispositivo.
Orientamento automatico: consente di impostare se ruotare automaticamente l'interfaccia in alcuni menu quando il dispositivo viene ruotato.
 - **Scorri nella direzione dell'inclinazione:** consente di impostare se scorrere tra gli elementi inclinando il dispositivo in una particolare direzione.
 - **Capovolgimento (Modo Cortesia):** consente di attivare il modo cortesia per disattivare tutti i suoni del dispositivo capovolgendo il dispositivo.

- **Licenza:** consente di personalizzare le impostazioni legate alle chiavi di licenza, come ricerca, avviso di scadenza o download in reti roaming.
- **Notifiche eventi:** consente di attivare o disattivare la notifica per le e-mail in arrivo, gli SMS, gli MMS o i messaggi vocali e durante il trasferimento di file. Potete anche impostare la visualizzazione del contenuto dei messaggi in arrivo.

Data e ora

Accedete alle seguenti impostazioni e modificatele per controllare la visualizzazione di ora e data sul dispositivo:

- **Fuso orario:** consente di impostare il fuso orario locale.
- **Data e ora:** consente di impostare manualmente la data e l'ora corrente.
- **Formato ora:** consente di selezionare il formato dell'ora.
- **Formato data:** consente di selezionare il formato della data.
- **Aggiornamento automatico ora:** consente di aggiornare automaticamente l'ora quando cambiate fuso orario.

Menu e widget

- **Ordina menu per frequenza d'uso:** consente di sistemare automaticamente le applicazioni nel Menu principale in ordine di utilizzo.
- **Widget:**
 - **Profili widget:** consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per i widget.
 - **Widget scaricati:** consente di visualizzare l'elenco dei widget scaricati.
 - **Esonero responsabilità:** consente di visualizzare l'esonero di responsabilità dei widget.

Applicazioni

Accedete alle seguenti impostazioni e modificatele per controllare le applicazioni del dispositivo:

› Chiamata

Personalizzate le impostazioni per le funzioni di chiamata.

- **Tutte le chiamate:**

- **Mostra numero personale:** consente di mostrare il numero di telefono personale ai destinatari (dovete inserire la scheda SIM o USIM per usare questa funzione).
- **Rifiuto automatico:** consente di specificare un elenco di chiamanti da rifiutare automaticamente.
- **Composizione prefisso:** consente di attivare la composizione del prefisso e di impostare il numero.
- **Rifiuta chiamata con messaggio:** consente di selezionare un messaggio da inviare a un chiamante quando rifiutate una chiamata.
- **Modalità risposta:** consente di impostare come rispondere alle chiamate premendo [↵] o premendo qualsiasi tasto oppure di impostare il dispositivo in modo che risponda automaticamente dopo un determinato periodo di tempo (disponibile solo con auricolare collegato).
- **Toni stato chiamata:** consente di attivare o disattivare il tono di connessione chiamata, il tono minuti o i toni di disconnessione chiamata.
- **Avvisi in chiamata:** consente di attivare o disattivare un avviso durante una chiamata.

- **Chiamata vocale:**

- **Trasferimento chiamate:** consente di trasferire le chiamate in arrivo a un altro numero.
- **Blocco chiamate:** consente di bloccare le chiamate in arrivo o in uscita.
- **Avviso di chiamata:** consente di attivare o disattivare l'avviso di una nuova chiamata in arrivo quando siete già al telefono.
- **Ricomposizione automatica:** consente di impostare se ricomporrà automaticamente una chiamata non riuscita.

- **Videochiamata:**

- **Immagine predefinita:** consente di selezionare un'immagine da mostrare all'interlocutore.
- **Opzioni per chiamata non riuscita:** consente di impostare se riprovare una chiamata vocale in caso di videochiamata non riuscita.
- **Display principale:** consente di selezionare l'immagine da visualizzare durante la videochiamata.
- **Dimensione display principale:** consente di impostare la dimensione del display principale.
- **Trasferimento chiamate:** consente di trasferire le chiamate in arrivo a un altro numero.

- **Blocco chiamate:** consente di bloccare le chiamate in arrivo o in uscita.
- **Ricomposizione automatica:** consente di impostare se ricomporre automaticamente una chiamata non riuscita.
- **Chiamata simulata:** consente di personalizzare le impostazioni per le chiamate simulate. ► p. 38

› Messaggi

Personalizzate le impostazioni per le funzioni dei messaggi:

• Generali:

- **Conserva una copia:** consente di impostare se salvare una copia dei messaggi in uscita automaticamente.
- **Elimina da cartelle:** consente di selezionare una cartella messaggi da cancellare.
- **Eliminazione automatica:** consente di impostare se eliminare automaticamente i messaggi.
- **Blocca messaggi:** consente di bloccare i messaggi da determinati indirizzi o messaggi che contengono oggetti specifici.
- **Tono avviso:** consente di impostare la frequenza con cui il dispositivo vi informa della presenza di nuovi messaggi.

• SMS:

- **Caratteri supportati:** consente di selezionare un tipo di codifica dei caratteri. L'uso della codifica Unicode riduce a circa la metà il numero massimo di caratteri disponibili per il messaggio.
- **Percorso risposta:** consente ai destinatari di rispondere tramite il vostro server SMS.
- **Chiedi conferma consegna:** consente di impostare la rete in modo da informarvi quando vengono consegnati i messaggi.
- **Centro servizi:** consente di immettere l'indirizzo del centro servizi per gli SMS.
- **Salva in:** consente di selezionare la posizione in cui salvare i nuovi SMS.

• MMS:

- Opzioni di invio:

Priorità: consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.

Scadenza: consente di impostare la durata di memorizzazione dei messaggi nel server MMS.

Ora consegna: consente di impostare un ritardo nell'invio dei messaggi.

Chiedi conferma consegna: consente di inviare una richiesta di conferma consegna insieme al messaggio per essere avvisati quando i messaggi sono stati consegnati.

Chiedi conferma lettura: consente di inviare una richiesta di conferma lettura insieme al messaggio per essere avvisati quando i messaggi sono stati letti.

Aggiungi biglietto da visita personale: consente di impostare se aggiungere un biglietto da visita personale ai messaggi in uscita.

- **Opzioni di ricezione:**

Tipo download: consente di impostare la modalità di download dei nuovi MMS.

Invia conferma consegna: consente di impostare la rete in modo da informarvi quando vengono consegnati i messaggi.

Invia conferma lettura: consente di impostare la rete in modo da informare i mittenti quando leggete i messaggi.

Consenti anonimi: consente di impostare se ricevere messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.

Consenti pubblicità: consente di impostare se accettare messaggi di pubblicità.

- **Profili MMS:** consente di selezionare un profilo di connessione da usare per inviare o ricevere gli MMS.
- **Dimensioni messaggio:** consente di selezionare una dimensione massima per i messaggi. Le dimensioni disponibili dei messaggi variano a seconda del paese.
- **Ridimensiona immagine:** consente di impostare se ridimensionare un'immagine quando aggiunta ad un MMS.
- **Modalità creazione:** consente di selezionare la modalità di creazione degli MMS. Potete scegliere di creare messaggi con qualsiasi tipo di contenuto e qualsiasi dimensione o di ricevere messaggi di avviso sul tipo o dimensione dei contenuti.
- **Stile predefinito:** consente di impostare le proprietà predefinite dei messaggi, ad esempio stile caratteri, dimensione, colore sfondo e durata pagina.
- **Messaggi Push:**
 - **Opzioni di ricezione:** consente di impostare se ricevere messaggi Push dai server web.
 - **Caricamento servizio:** consente di impostare se accedere automaticamente alla pagina web dei servizi collegati quando si apre un messaggio Push.

- **Messaggi broadcast:**
 - **Attivazione:** consente di attivare o disattivare la funzione messaggi broadcast.
 - **Ricezione canali:** consente di impostare se ricevere i messaggi provenienti da tutti i canali o dai canali personali.
 - **Canali personali:** consente di selezionare i canali personali.
 - **Lingua:** consente di selezionare le lingue consentite dei messaggi broadcast .
- **Segreteria telefonica:** consente di immettere l'indirizzo del centro servizi della segreteria telefonica.
- **Messaggi SOS:** consente di impostare i messaggi SOS per situazioni di emergenza. ► p. 46

› E-mail

- **Account e-mail:** consente di visualizzare, impostare o eliminare gli account e-mail.
- **Opzioni di invio:**
 - **Account predefinito:** consente di selezionare un account e-mail predefinito. Questa opzione è disponibile solo se avete due o più account.
 - **Exchange ActiveSync:** consente di personalizzare le opzioni di invio per gli account del server Exchange.
 - **Priorità:** consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.
 - **Sempre CC a me stesso:** consente di impostare se includere il vostro indirizzo in tutte le e-mail in uscita.
 - **Aggiungi firma:** consente di impostare se aggiungere la vostra firma a tutte le e-mail in uscita.
 - **Firma:** consente di inserire la vostra firma.
 - **Account web:** consente di personalizzare le opzioni di invio per ogni account e-mail.
 - **Da:** consente di immettere un indirizzo e-mail come indirizzo del mittente.
 - **Priorità:** consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.
 - **Conserva una copia:** consente di definire se salvare nel server una copia delle e-mail inviate.
 - **Rispondi con msg. origin.:** consente di impostare se includere il messaggio originale quando rispondete a un'e-mail.

Inoltra con file: consente di impostare se includere gli allegati quando inoltrate un'e-mail.

Conferma lettura: consente di richiedere una conferma di lettura insieme all'e-mail per essere avvisati quando le e-mail sono state lette.

Conferma consegna: consente di richiedere una conferma di consegna insieme alle e-mail per essere avvisati quando le sono state consegnate.

Aggiungi biglietto da visita personale: consente di impostare se aggiungere un biglietto da visita personale alle e-mail in uscita.

Sempre CC a me stesso: consente di impostare se includere il vostro indirizzo e-mail in tutte le e-mail in uscita.

Aggiungi firma: consente di impostare se aggiungere la vostra firma nelle e-mail in uscita.

Firma: consente di inserire la vostra firma.

• **Opzioni di ricezione:**

- **Exchange ActiveSync:** consente di personalizzare le opzioni di invio per gli account del server Exchange.

Dimensioni e-mail: consente di selezionare una dimensione massima per le e-mail.

Notifica: consente di impostare la notifica di nuove e-mail in arrivo.

Carica immagini remote: consente di impostare il caricamento automatico delle immagini incluse nel corpo delle e-mail.

Formato di download predefinito: consente di scegliere un formato per e-mail.

- **Account web:** consente di personalizzare le opzioni di invio per ogni account e-mail.

Dimensioni e-mail: consente di selezionare una dimensione massima per le e-mail.

Invia conferma lettura: consente di impostare la rete in modo da informare i mittenti quando leggete le e-mail.

Carica immagini remote: consente di impostare il caricamento automatico delle immagini incluse nel corpo delle e-mail.

• **Opzioni di eliminazione:** consente di impostare se cancellare i messaggi solo dal dispositivo o dal dispositivo e dal server.

• **Blocca e-mail:** consente di bloccare le e-mail provenienti da determinati indirizzi e con determinati oggetti.

• **Profili e-mail:** consente di selezionare un profilo di connessione da usare per inviare o ricevere le e-mail.

› Rubrica

- **Memoria in uso:** consente di impostare dove salvare i nuovi contatti e quali visualizzare.
- **Ordine visualizzazione nome:** consente di impostare come visualizzare i contatti in rubrica.
- **Numeri personali:** consente di memorizzare e gestire i numeri personali.
- **Numeri di servizio:** contattate il vostro gestore telefonico per ottenere le informazioni necessarie.

› Agenda

Personalizzate le impostazioni dell'agenda.

- **Calendari:** consente di selezionare un'agenda predefinita.
- **Sincronizza agenda:** consente di sincronizzare un'agenda web con l'agenda del dispositivo.
- **Cambia vista:** consente di selezionare la visualizzazione predefinita dell'agenda (Mese o Giorno).
- **Giorno iniziale:** consente di impostare il giorno con cui iniziare la settimana (Lunedì o Domenica).

› Internet

Personalizzate le impostazioni del browser web. ► p. 77

› Lettore multimediale

Personalizzate le impostazioni del lettore musicale e video.

- **Lettore musicale:** consente di impostare le opzioni del lettore musicale. ► p. 64
- **Impostazioni VOD:** consente di selezionare un profilo di connessione alla rete da usare per la riproduzione di contenuti Video-On-Demand (VOD).

› Samsung Apps

- **Notifica aggiornamento:** consente di selezionare una connessione di rete (Wi-Fi o dati a pacchetto) da usare per la ricezione di notifiche di aggiornamenti da Samsung Apps.
- **Profili di rete:** consente di selezionare un profilo di connessione di rete predefinito da utilizzare per Samsung Apps.

› Caricamento foto su web

- **Elenco blog:** consente di aggiornare l'elenco dei siti web o dei blog.
- **Dettagli caricamento:** consente di visualizzare i dettagli dell'ultimo caricamento.
- **Profili di caricamento foto:** consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per il caricamento delle foto.
- **Esonero responsabilità:** consente di visualizzare l'esonero generale di responsabilità.

› Profili Social network

Selezionate un profilo di connessione da utilizzare per i social network.

› Impostazioni di installazione

Selezionate una posizione di memoria predefinita per installare le nuove applicazioni.

Sicurezza

Accedete alle seguenti impostazioni e modificatele per proteggere dispositivo e dati:

- **Blocco telefono:** consente di attivare o disattivare la funzione di blocco in modo da richiedere una password prima di utilizzare il dispositivo.
- **Blocco privacy:** consente di proteggere con una password alcuni tipi di dati; per accedere ai dati privati, dovete inserire la password del dispositivo.
- **Mobile Tracker:** consente di attivare o disattivare la funzione Mobile Tracker che vi aiuta a localizzare il dispositivo in caso di smarrimento o furto. ► p. 29
- **Cambia password:** consente di cambiare la password del dispositivo.
- **Blocco SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione di blocco SIM in modo da richiedere la password SIM quando cambiate la scheda SIM o USIM.

- **Blocco PIN:** consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
- **Cambia PIN:** consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati e servizi della SIM.
- **Modo selezione fissa:** consente di attivare o disattivare il modo FDN per limitare le chiamate ai numeri di telefono dell'elenco FDN.
- **Cambia PIN2:** consente di modificare il PIN2 utilizzato per proteggere il PIN principale.

Memoria

Accedete alle seguenti impostazioni e modificatele per controllare l'uso della memoria del dispositivo:

- **Dettagli scheda memoria:** consente di accedere ai dettagli della scheda di memoria, una volta inserita la scheda di memoria. Potete inoltre possibile formattare la scheda di memoria o modificarne il nome.



La formattazione di una scheda di memoria elimina in modo permanente tutti i dati presenti dalla scheda.

- **Memoria predefinita:** consente di impostare una posizione di memoria predefinita in cui salvare i file.
- **Stato memoria:** consente di visualizzare la memoria usata e quella disponibile per vari tipi di file.
- **Cancella memoria telefono:** consente di eliminare i dati selezionati dalla memoria del dispositivo.

Ripristina

Potete ripristinare i valori predefiniti delle diverse impostazioni. Selezionate le impostazioni da ripristinare. Per ripristinare le impostazioni, dovete inserire la password del dispositivo.

Informazioni sul telefono

- **Info sistema:** consente di controllare le informazioni sul dispositivo, l'utilizzo della CPU e della memoria.
- **Licenze Open:** consente di controllare le licenze Open dei programmi scaricati.

Aggiornamento software

Il gestore telefonico o il server Samsung vi invierà una notifica quando viene rilasciato un nuovo firmware per il vostro dispositivo. Se ricevete una notifica di aggiornamento, scaricate il nuovo firmware sul dispositivo. Per utilizzare questa funzione dovete sottoscrivere un account Samsung. ► p. 92




La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese e al gestore telefonico.

Potete verificare e controllare l'aggiornamento del firmware manualmente.

- **Controlla aggiornamenti:** consente di verificare se vi sono aggiornamenti firmware e scaricare l'aggiornamento.
- **Continua aggiornamento:** riprendete l'aggiornamento rinviato del firmware .

Servizi SIM/USIM

Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal vostro gestore telefonico. A seconda della scheda SIM o USIM, questo menu potrebbe essere disponibile con un nome diverso.

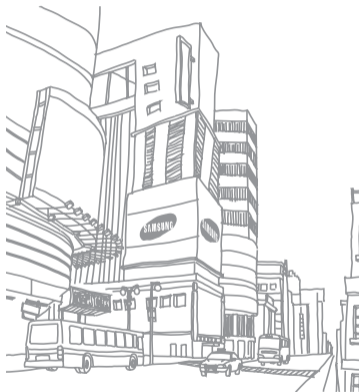

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password impostata in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione usando dal menu Impostazioni → Sicurezza → Blocco PIN .

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il dispositivo dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui telefoni con touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portarlo presso il centro assistenza Samsung.

Le chiamate si interrompono

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non sono connesse

- Accertatevi di aver premuto il tasto di composizione.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Le chiamate in arrivo non sono connesse

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate in arrivo per il numero di telefono.

L'interlocutore non sente mentre parlate a telefono

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio è scarsa

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si effettua una chiamata dalla rubrica, la chiamata non è connessa

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Il dispositivo emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- Potete che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituirla con una nuova (fate riferimento a regolamenti locali per le corrette istruzioni di smaltimento).

Il dispositivo è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o applicazioni sul dispositivo per un lungo periodo di tempo, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del dispositivo né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la fotocamera

Il dispositivo Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando aprire la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituirla con una che sia completamente carica.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la Radio FM

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la Radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio. Per utilizzare la Radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la Radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprire i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

Non potete stabilire una connessione quando collegate il dispositivo a un PC

- Assicuratevi che il cavo dati per PC che state utilizzando sia compatibile col dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul PC.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo risponde ma un programma è bloccato, chiudete il programma tramite Gestione Attività. Se il dispositivo è bloccato o non risponde, rimuovete e reinserte la batteria e accendete nuovamente il dispositivo.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: Prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate o non tirate prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con mani bagnate e non scollegate il caricabatteria tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Non usate il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con mani bagnate

Non cortocircuitate il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore

Non utilizzate il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di scossa elettrica è aumentata.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
- Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.

- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Attenzione: Rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Se possibile evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.

- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.

- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo mobile su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Durante la guida, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo mobile durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.

- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo mobile.
- Posizionare il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza fili senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo mobile.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate un numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente dovuto a traffico o emergenze mediche.

- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate un numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

Cura ed uso adeguati del dispositivo mobile

Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Se bagnato, rimuovete la batteria senza accendere il dispositivo. Asciugate il dispositivo con panno morbido e portatelo ad un centro assistenza.
- I liquidi cambieranno il colore dell'etichetta che indica il pericolo di danneggiamento provocato dall'acqua all'interno del dispositivo. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La polvere può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

120 Precauzioni di sicurezza

Non conservate il dispositivo susuperfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20° C a 50° C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80° C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (come sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0° C a 40° C.

Non conservate il dispositivo con oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese le carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.

- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Il touch screen del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Non usate il flash vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurre la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.

- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non può essere responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni.
- Monitorate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo:

- Tenete il dispositivo in posizione dritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate direttamente nel microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.
- Tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Protezione dell'udito



- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari in una fonte audio e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete il dispositivo

La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto. Se siete allergici alla vernice o a parti metalliche del dispositivo, non continuate ad usare il dispositivo e consultate un medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con uno strofinaccio o una gomma.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di maneggiare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare chiamate involontarie con conseguente addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori mobili

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo mobile o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, potete che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM o USIM o le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Potete che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,73 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web di Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali cariche batterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto



(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

“I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI “COSÌ COME SONO”. SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUN SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESA, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEGUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHIANO TALI DANNI”.

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.



Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel paese interessato.

- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
 - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
 - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
 - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
 - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda

- creazione di eventi 70
- visualizzazione eventi 70

attività

- creazione 71
- visualizzazione 71

audio, profili 27

avviso di chiamata 41

batteria

- installazione 9
- ricarica 11

blocco chiamate 40

blocco dispositivo 28

Blocco PIN 29

Bluetooth

- attivazione 81
- invio di dati 82
- Modalità SIM remota 83
- ricerca e associazione con dispositivi 82
- ricezione di dati 83
- stampa dei dati 83

browser web

- aggiunta ai preferiti 76
- esplorazione delle pagine web 74
- impostazione profili 74

calcolatrice 92

cerca 98

chiamate

- esecuzione 35
- esecuzione chiamate simulate 38

in attesa 41

in conferenza 37

numeri internazionali 36

rifiuto 36

risposta 35

trasferimento 40

uso delle opzioni durante una chiamata 36

utilizzo dell'auricolare 36

visualizzazione delle chiamate perse 38

chiamate simulate 38

codici di accesso 112

collegamenti PC

archiviazione di massa 89

Samsung Kies 88

Windows Media Player 89

connessioni

- Bluetooth 81
- GPS 86
- PC 88
- Wi-Fi 84

contenuto della confezione 9

cronometro 92

dispositivo

- accensione o spegnimento 17
- blocco 28
- componenti 18
- icone di segnalazione 20
- impostazioni 99
- pannello dei comandi rapidi 21
- personalizzazione 26
- schermata di standby 19
- tasti 19

download

- Giochi Java 67

durata chiamate 42

editor immagini

- applicazione di effetti 97
- inserimento di elementi grafici 97
- regolazione 96
- trasformazione 97

e-mail

- impostazione account 47
- impostazione profili 48
- invio 49
- visualizzazione 49

FDN, modo 40

foto

- impostazione sfondo 96
- registrazione 52
- scatto di foto panoramica 55
- scatto in base alla scena 54
- scatto in sequenza 54
- scatto nel modo Scatta con sorriso 54
- stampa 95

fuso orario 91

gestione file 94

Giochi Java

- download 67
- riproduzione 67

GPS

- aggiornamento dei file 87
- utilizzo del navigatore 87
- visualizzazione della posizione 87

impostazioni

- applicazione 102
- audio, profili 100
- connettività 99
- display e illuminazione 101
- generale 101
- memoria 110
- menu e widget 102
- modalità offline 17, 99
- movimento 101
- ora e data 102

- rete 99
- ripristina 110
- sicurezza 109
- suono 100
- Instant Messenger** 51
- Internet**
 - vedi Web, browser
- lettore musicale**
 - aggiunta di file 61
 - creazione playlist 62
 - riproduzione di musica 61
- lingua** 101
- luminosità, display** 28
- menu, schermata**
 - accesso 23
 - aggiunta 24
 - organizzazione 23
- messaggi**
 - accesso segreteria 45
 - gestione 46
 - impostazione account e-mail 47
 - impostazione profili e-mail 48
 - impostazione profili MMS 43
 - invio e-mail 49
 - invio messaggio SOS 46
 - invio MMS 44
 - invio SMS 42
 - utilizzo dei modelli 45
 - visualizzazione e-mail 49
 - visualizzazione MMS 44
 - visualizzazione SMS 44
- messaggi, registro** 41
- MMS**
 - impostazione profili 43
 - invio 44
 - visualizzazione 44
- Mobile Tracker** 29
- modo cortesia** 101
- multifunzione** 24
- musica**
 - ricerca 63
 - riproduzione 61
- navigatore** 87
- navigatore mobile Samsung** 87
- numeri a selezione fissa, modo** 40
- ora e data, impostazione** 27
- promemoria**
 - creazione 72
 - visualizzazione 72
- promemoria vocali**
 - registrazione 72
 - riproduzione 73

Radio FM

- ascolto 64
- memorizzazione stazioni 66
- registrazione 65

registro chiamate 41

rifiuto automatico 38

RSS, lettore 76

rubrica

- copia o spostamento 70
- creazione 68
- creazione di un biglietto da visita 69
- creazione gruppi 70
- impostazione numeri preferiti 69
- recupero dei contatti 69
- ricerca 68

Samsung Kies 88

scheda di memoria

- formattazione 14
- inserimento 13
- rimozione 14

segreteria telefonica 45

sfondo 28

silenzioso, profilo 27

SIM, scheda

- blocco 29
- installazione 9

sincronizzazione

- con un server Exchange 49
- con Windows Media Player 89

SMS

- invio 42
- visualizzazione 44

SOS, messaggi 46

stampa

- dati tramite Bluetooth 83
- immagini tramite Bluetooth 95
- immagini tramite USB 95

suoneria

- chiamata 100
- messaggio 100

sveglie

- creazione 91
- disattivazione 91
- interruzione 91

task manager 25

tastiera QWERTY 31

tasti, tono

- tipo 100
- volume 27

- testo, inserimento 31
- testo, promemoria 72
- timer 92
- touch screen
 - blocco 22
 - utilizzo 21
- trasferimento chiamate 40
- video
 - registrazione 57
 - riproduzione 59
- videocamera
 - personalizzazione della videocamera 58
 - personalizzazione fotocamera 55
 - registrazione video 57
 - scatto di foto 52
- voce, registratore 72
- widget
 - accesso 25
 - gestione dei widget basati sul Web 26
- Wi-Fi
 - attivazione 84
 - ricerca e connessione a reti 84
 - tramite WPS 85
- Windows Media Player 89

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS Wi-Fi : GT-S7230E

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332- 1 : 2000
	EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.29


Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.