


Commencer

AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.
ATTENTION	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures légères à modérées.


1 Déballer l'imprimante et vérifiez les composants

- Remarque**
- Il est conseillé de conserver l'emballage d'origine à cette fin.
 - Les composants contenus dans le carton peuvent varier en fonction du pays de destination.
 - Si, pour une raison quelconque, vous devez expédier l'appareil, remplacez-le soigneusement dans son emballage d'origine pour ne pas l'endommager pendant le transport. Veillez à ce que l'appareil soit correctement assuré auprès du transporteur. Pour la procédure d'emballage, consultez la section *Emballage et transport de l'appareil* dans le *Guide de l'utilisateur*.
 - Le câble d'interface n'est pas un accessoire livré en standard. Achetez le câble de l'interface que vous avez l'intention d'utiliser (USB ou réseau).
- Câble USB**
Nous recommandons d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur inférieure à 2 mètres.
- Câble réseau**
Utilisez un câble direct- à paire torsadée de catégorie-5 (ou supérieure) pour un réseau Fast Ethernet 10BASE-T ou 100BASE-TX.

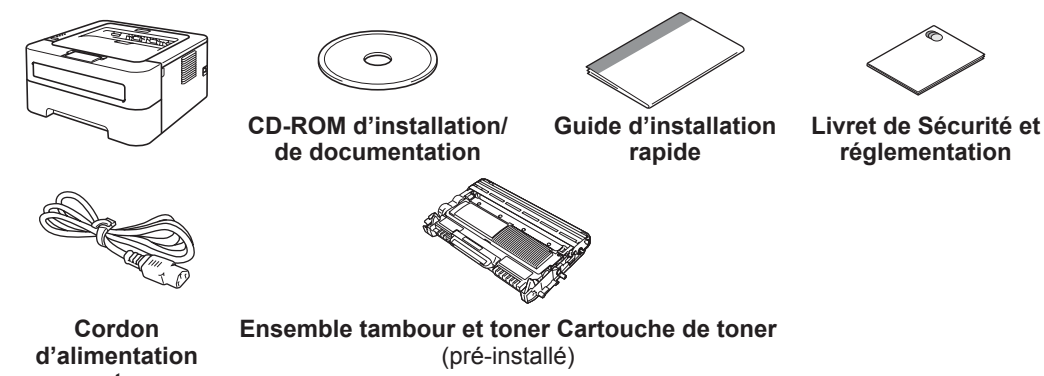

AVERTISSEMENT

Des sacs en plastique sont utilisés pour conditionner l'imprimante. Les sachets en plastiques ne sont pas des jouets. Pour éviter tout risque d'étouffement, ne laissez pas ces sacs à la portée des bébés et des enfants et mettez-les au rebut de manière appropriée.

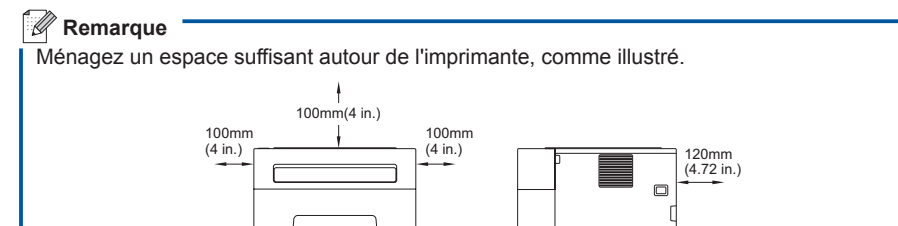


2 Retrait du matériel d'emballage de l'imprimante

IMPORTANT
NE BRANCHEZ PAS encore le cordon d'alimentation secteur.

a. Retirez la bande d'emballage à l'extérieur de l'appareil ainsi que les sachets de silica gel du bac de sortie face vers le bas.

ATTENTION
Ne mangez PAS le contenu des sachets de silica gel. Jetez ces sachets immédiatement.




b. Ouvrez le capot avant.

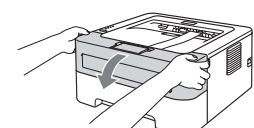

c. Soulevez la bande adhésive pour la retirer du tambour.

d. Tirez sur la bande papier pour retirer le matériel de protection comme illustré.




e. Déballer l'ensemble tambour et cartouche de toner.

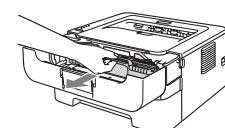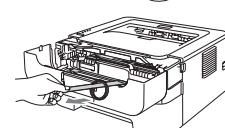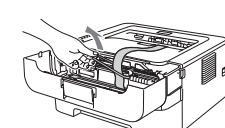

f. Secouez-le doucement plusieurs fois d'un côté sur l'autre afin de répartir le toner uniformément à l'intérieur du tambour.

g. Réinsérez l'ensemble tambour et cartouche de toner dans l'imprimante.


h. Fermez le capot avant de l'imprimante.

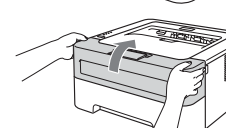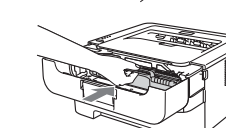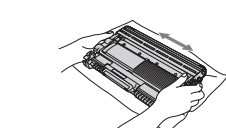


3 Mettez du papier dans le bac

a. Tirez complètement le bac à papier pour le sortir de l'imprimante.

b. Tout en appuyant sur le levier vert de déblocage du guide-papier, faites glisser les guides-papier pour les régler en fonction du format du papier que vous avez placé dans le bac. Veillez à ce que les guides soient fermement en place dans leur logement.

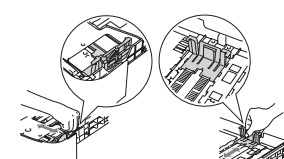


Remarque
Pour le format Legal ou Folio, appuyez sur le bouton de déblocage au bas du bac à papier et tirez la partie arrière du bac. (Le papier de format Legal ou Folio n'est pas disponible dans certaines régions.)

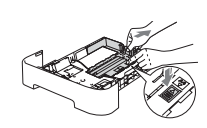

c. Déramez bien la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes d'alimentation.

d. Mettez du papier dans le bac et vérifiez que :

- Le niveau du papier n'atteint pas le repère de papier maximum (▼▼▼). Un remplissage excessif en papier provoquera des bourrages.
- La face à imprimer doit être orientée vers le bas.
- Les guides-papier doivent toucher les bords du papier pour qu'il s'alimente correctement.

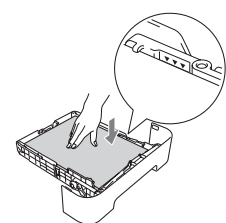

e. Insérez fermement le bac à papier dans l'imprimante. Vérifiez qu'il est inséré à fond dans l'imprimante.

Pour en savoir plus sur le papier recommandé, reportez-vous à *Papier et supports d'impression recommandés* dans le *Guide de l'utilisateur*.

4 Imprimez une page test

IMPORTANT
NE BRANCHEZ PAS le câble d'interface maintenant.


a. Branchez le cordon d'alimentation CA d'abord sur l'imprimante, puis sur une prise secteur.

b. Activez l'interrupteur d'alimentation de l'appareil.

c. À l'issue du préchauffage de l'imprimante, le témoin Ready s'arrête de clignoter et reste vert.

d. Appuyez sur Go. L'imprimante imprime une page test. Vérifiez que la page de test s'est imprimée correctement.

Remarque
Cette fonction ne sera plus disponible quand vous aurez envoyé votre première impression à partir de votre ordinateur.

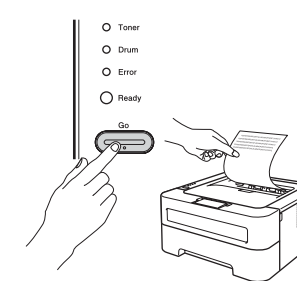

Maintenant, allez à
Retournez la feuille pour procéder à l'installation le pilote d'imprimante.

Indications des témoins de l'imprimante

Clignotant : ou ou ALLUMÉ : ou ou ETEINT :

Témoin de l'imprimante	ETEINT	VEILLE HIBERNATION	PRECHAUFFAGE REFOIDISSEMENT ¹	PRET	RÉCEPTION DE DONNÉES RESTANTES ²
Toner					
Drum					
Error					
Ready					

Témoin de l'imprimante	TONER INSUF. ³	REMPLETON TONER ⁴	TONER ÉPUISÉ	TAMBR PRESQ FIN ³	REMP. TAMBOUR
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
Guide de l'utilisateur	Chapitre 4	Chapitre 4	Chapitre 4	Chapitre 4	Chapitre 4

Témoin de l'imprimante	CAPOT OUVERT BOURRAGE ²	PAS DE PAPIER	ERREUR TAMBOUR ²	ARRÊT TAMBOUR	Appel technicien ²
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
Guide de l'utilisateur	Chapitre 5	Chapitre 5	Chapitre 4	Chapitre 4	Chapitre 3

¹ Le témoin clignote à intervalles de 1 seconde.
² Le témoin clignote à intervalles de 0,5 seconde.
³ Le témoin jaune clignote en restant allumé pendant 2 secondes, puis s'éteint pendant 3 secondes.
⁴ Vous pouvez modifier le réglage du toner sur le mode Continuer. Appuyez sur Go à sept reprises (tous les témoins clignotent deux fois, puis le témoin Ready s'allume). L'imprimante continue d'imprimer jusqu'à ce que le témoin indique le message de toner épuisé.

Consommables

Lorsque le moment est venu de remplacer un consommable, une erreur est indiquée par les témoins du panneau de commande. Pour plus d'informations sur les consommables de votre imprimante, veuillez consulter le site <http://www.brother.com/original/> ou contacter votre revendeur Brother local.

Cartouche de toner	Tambour

Pour le remplacement des consommables, reportez-vous à *Remplacement des consommables* dans le *Guide de l'utilisateur*.

Pour les utilisateurs travaillant en réseau (pour HL-2250DN uniquement)

Gestion à partir du Web (navigateur Web)

Le serveur d'impression Brother est équipé d'un serveur Web qui vous permet de surveiller son état ou de changer certains paramètres de configuration à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).


Remarque

- Le nom de connexion de l'administrateur est "admin" (sensible à la casse) et le mot de passe par défaut est "access".
- Nous recommandons Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (ou version ultérieure) ou Firefox 3.0 (ou version ultérieure) pour Windows® et Safari 3.0 (ou version ultérieure) pour Macintosh. Veuillez aussi vous assurer que JavaScript et Cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur utilisé. Pour utiliser un navigateur Web, vous devez connaître l'adresse IP du serveur d'impression. L'adresse IP du serveur d'impression se trouve sur la page des paramètres de l'imprimante.

a. Tapez http://adresse_ip_imprimante/ dans votre navigateur. (où *adresse_ip_imprimante* est l'adresse IP ou le nom du serveur d'impression)

Par exemple : <http://192.168.1.2/>

Reportez-vous à *Gestion à partir du Web* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

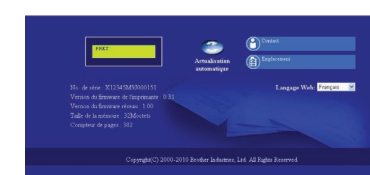

Restaurer les paramètres réseau aux réglages usine par défaut

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut définis en usine du serveur d'impression (vous restaurez toutes les informations, telles que le mot de passe et l'adresse IP).

a. Éteignez l'imprimante.

b. Vérifiez que le capot avant est bien fermé et que le cordon d'alimentation est branché.

c. Maintenez la touche Go enfoncée tout en amenant l'interrupteur d'alimentation sur la position Marche. Maintenez la touche Go enfoncée jusqu'à ce que tous les témoins s'allument et que le témoin Ready s'éteigne.

d. Relâchez la touche Go. Vérifiez que tous les témoins s'éteignent.

e. Appuyez six fois sur la touche Go. Assurez-vous que tous les témoins s'allument pour indiquer que les paramètres par défaut définis en usine du serveur ont été restaurés. L'imprimante redémarre.

Pour Windows®

Avant d'installer

Vérifiez que votre ordinateur est ALLUMÉ et que vous êtes connecté avec les droits d'administrateur.

IMPORTANT


- S'il y a des programmes en cours d'exécution, fermez-les.
- Les écrans peuvent varier en fonction du système d'exploitation utilisé.

Remarque

- Pour les utilisateurs de Windows Vista® et Windows® 7, lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.
- En fonction de vos paramètres de sécurité, une fenêtre Sécurité de Windows ou bien du logiciel antivirus peut s'afficher lorsque vous utilisez l'imprimante ou son logiciel. Veuillez accepter ou autoriser le message affiché dans la fenêtre pour continuer.
- **Pilote d'imprimante XML Paper Specification**
Le pilote d'imprimante XML Paper Specification est le pilote le mieux adapté pour imprimer à partir d'applications utilisant des documents correspondant à la "XML Paper Specification" (spécification de papier XML). Téléchargez le dernier pilote à partir du Brother Solutions Center qui se trouve à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

5 Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB

- a.** Éteignez l'imprimante et vérifiez que le câble d'interface USB n'est PAS branché sur l'imprimante, puis commencez à installer le pilote d'imprimante. Si vous l'avez déjà connecté, débranchez-le.

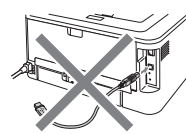

Installation du pilote d'imprimante

- b.** Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur de CD-ROM. Si vous y êtes invité, sélectionnez votre modèle et votre langue.


Remarque
Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Poste de travail (Ordinateur)**, double-cliquez sur l'icône de CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.


- c.** Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat de licence.



- d.** Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que cet écran s'affiche.



- e.** Connectez le câble USB au connecteur USB portant le symbole , puis branchez le câble sur l'ordinateur.

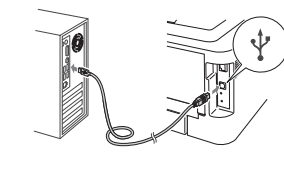

- f.** Allumez l'imprimante, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.


Terminer

L'installation est terminée.


5 Pour les utilisateurs d'un câble pour réseau filaire (HL-2250DN uniquement)

Remarque
Si vous avez l'intention de connecter l'imprimante à votre réseau, nous vous conseillons de contacter votre administrateur système avant de procéder à l'installation.


Pour les utilisateurs de réseau Peer-to-Peer

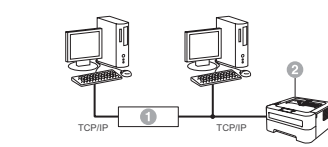


- 1 Routeur
- 2 Imprimante

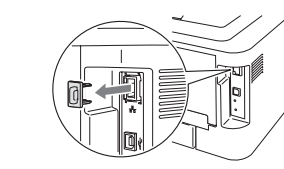

- a.** Retirez le cache de protection du connecteur LAN.

- b.** Connectez le câble d'interface réseau au connecteur LAN portant le symbole  et connectez-le à un port libre de votre hub.

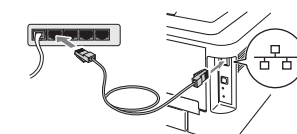

- c.** Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est allumé.

Installation du pilote d'imprimante

- d.** Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur de CD-ROM. Si vous y êtes invité, sélectionnez votre modèle et votre langue.

Remarque
Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Poste de travail (Ordinateur)**, double-cliquez sur l'icône de CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.

- e.** Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat de licence.



- f.** Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.


Remarque
Vous pouvez trouver le nom de nœud et l'adresse IP de l'imprimante en imprimant la page des paramètres de l'imprimante. Voir **Imprimer la Page des paramètres de l'imprimante** ci-après.

Terminer

L'installation est terminée.

Remarque
Si vous souhaitez utiliser une adresse IP spécifique pour l'imprimante, vous devez définir la Méthode d'amarçage sur Statique à l'aide de BRAdmin Light. Pour plus d'informations, reportez-vous à **Modification du paramétrage réseau de votre imprimante** dans le **Guide utilisateur - Réseau**.

Pour les utilisateurs de réseau partagé

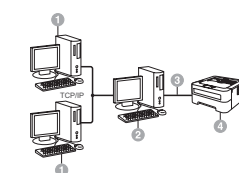

- 1 Ordinateur client
- 2 Appelé également "Serveur" ou "Serveur d'impression"
- 3 TCP/IP ou USB
- 4 Imprimante

Installation du pilote d'imprimante


- a.** Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur de CD-ROM. Si vous y êtes invité, sélectionnez votre modèle et votre langue.

Remarque
Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Poste de travail (Ordinateur)**, double-cliquez sur l'icône de CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.

- b.** Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat de licence.



- c.** Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que cet écran s'affiche. Sélectionnez votre file d'impression, puis cliquez sur **OK**.

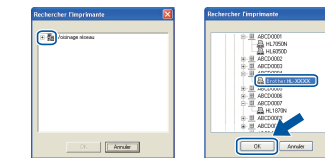

Remarque
Contactez votre administrateur si vous ne connaissez pas l'emplacement et le nom de la file d'attente de l'imprimante sur le réseau.

- d.** Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Terminer

L'installation est terminée.

Pour Mac OS X


Avant d'installer


IMPORTANT

- Vous trouverez les dernières informations à propos de Mac OS X à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.
- Les utilisateurs de Mac OS X 10.4.0 à 10.4.10 doivent effectuer une mise à niveau vers Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

Vérifiez que votre imprimante est branchée et que votre Macintosh est ALLUMÉ. Vous devez vous connecter avec les droits d'administrateur.

5 Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB

- a.** Connectez le câble USB au connecteur USB portant le symbole , et branchez le câble sur l'ordinateur Macintosh.

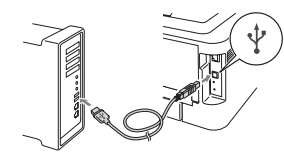

Installation du pilote d'imprimante


- c.** Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur de CD-ROM.

- d.** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Suivez les instructions à l'écran.




Remarque
L'installation peut prendre plusieurs minutes.

- e.** Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que cet écran s'affiche. Sélectionnez votre imprimante dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

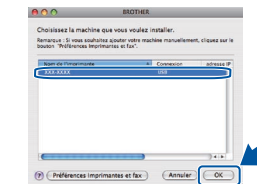

- f.** Cliquez sur **Suivant**.




Remarque
Lorsque l'écran **Support Brother** apparaît, effectuez vos sélections en suivant les instructions à l'écran.


Terminer


L'installation est terminée.

5 Pour les utilisateurs d'un câble pour réseau filaire (HL-2250DN uniquement)

- a.** Retirez le cache de protection du connecteur LAN.

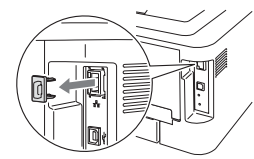

- b.** Connectez le câble d'interface réseau au connecteur LAN portant le symbole  et connectez-le à un port libre de votre hub.

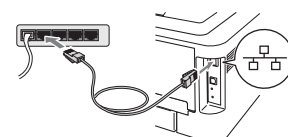

- c.** Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est allumé.

Installation du pilote d'imprimante


- d.** Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur de CD-ROM.

- e.** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Suivez les instructions à l'écran.



Remarque
L'installation peut prendre plusieurs minutes.


- f.** Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que cet écran s'affiche. Sélectionnez votre imprimante dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

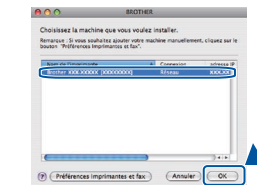

Remarque

- Si plusieurs imprimantes du même modèle sont connectées à votre réseau, l'adresse MAC (adresse Ethernet) est précisée avant le nom du modèle.
- Vous pouvez trouver l'adresse MAC (adresse Ethernet) et l'adresse IP de votre imprimante en imprimant la Page des paramètres de l'imprimante. Reportez-vous à **Imprimer la Page des paramètres de l'imprimante** ci-contre.

- g.** Cliquez sur **Suivant**.



Remarque
Lorsque l'écran **Support Brother** apparaît, effectuez vos sélections en suivant les instructions à l'écran.

Terminer

L'installation est terminée.

Remarque
Si vous souhaitez utiliser une adresse IP spécifique pour l'imprimante, vous devez définir la Méthode d'amarçage sur Statique à l'aide de BRAdmin Light. Pour plus d'informations, reportez-vous à **Modification du paramétrage réseau de votre imprimante** dans le **Guide utilisateur - Réseau**.

Imprimer la Page des paramètres de l'imprimante

La Page des paramètres de l'imprimante liste tous les paramètres courants de l'imprimante, y compris les paramètres réseau.

- Vérifiez que le capot avant est bien fermé et que le cordon d'alimentation est branché.
- Allumez l'imprimante puis attendez jusqu'à ce que l'imprimante passe en mode Prêt.
- Appuyez trois fois sur la touche **Go** dans un délai de 2 secondes. L'imprimante imprime la page des paramètres courants de l'imprimante.

Remarque
Pour les utilisateurs travaillant en réseau
Si l'IP Address sur la page des paramètres de l'imprimante indique 0.0.0.0, patientez une minute, puis réessayez.

Brother CreativeCenter

BROTHER CREATIVECENTER

Trouvez de l'inspiration. Sous Windows, double-cliquez sur l'icône Brother CreativeCenter de votre bureau pour accéder à notre site Web GRATUIT proposant de nombreuses idées et ressources, que ce soit pour un usage professionnel ou privé.

Les utilisateurs de Macintosh peuvent accéder à Brother CreativeCenter à partir de cette adresse Internet : <http://www.brother.com/creativecenter/>