

Manuale d'uso del Nokia 6600 Slide

9211044
Edizione 1

Indice

4 Sicurezza

5 Look personalizzato

- 5 Operazioni preliminari
- 5 Tasti e componenti
- 5 Installazione della carta SIM e della batteria
- 6 Inserimento di una memory card
- 6 Caricamento della batteria
- 7 Antenna
- 7 Auricolare
- 7 Laccetto
- 7 Informazioni sul telefono cellulare
- 8 Servizi di rete
- 8 Funzioni senza una carta SIM
- 9 Blocco della tastiera
- 9 Codici di accesso
- 9 Accensione e spegnimento del telefono cellulare
- 10 Modalità standby
- 10 Display
- 10 Risparmio energetico
- 10 Menu rapido
- 11 Collegamenti in modalità standby
- 11 Indicatori
- 11 Modalità Aereo
- 12 Funzione dei comandi a sfioramento
- 12 Impostazioni del telefono
- 13 Impostazioni di protezione
- 14 Personalizzazione del telefono cellulare
- 14 Modi d'uso
- 15 Temi
- 15 Toni
- 15 Display
- 16 Collegamenti personali
- 16 Tasti di selezione sinistro e destro
- 16 Altri collegamenti
- 16 Associazione di tasti di chiamata rapida

- 16 Chiamate a riconoscimento vocale
- 17 Connettività
- 17 Tecnologia senza fili Bluetooth
- 18 Dati a pacchetto
- 18 Cavo per trasferimento dati USB
- 19 Sincronizzazione e backup
- 19 Collegamento di un dispositivo USB
- 19 Servizi forniti dall'operatore
- 19 Menu dell'operatore
- 20 Servizi SIM
- 20 Messaggi info, messaggi SIM e comandi servizi
- 20 Configurazione

21 Restare in contatto

- 21 Chiamate
- 21 Chiamata vocale
- 22 Chiamata video
- 22 Tasti di chiamata rapida
- 22 Chiamate a riconoscimento vocale
- 23 Opzioni durante una chiamata
- 23 Messaggi vocali
- 24 Messaggi video
- 24 Registro chiamate
- 24 Impostazioni chiamate

25 Foto e video

- 25 Foto
- 26 Registrazione di un clip video
- 26 Opzioni relative a fotocamera e video
- 26 Galleria
- 26 Cartelle e file
- 27 Memory card
- 27 Stampa di immagini
- 27 Condividere foto e video in linea

28 Divertimento

- 28 Ascolto di musica
- 28 Lettore musicale
- 28 Menu Musica
- 29 Riproduzione di brani musicali
- 30 Modifica dell'aspetto del lettore musicale
- 30 Radio

- 30 Sintonizzazione delle stazioni radio
- 31 Funzioni della radio
- 31 Equalizzatore
- 31 Amplificazione stereo
- 31 Registratore vocale
- 31 Web
- 32 Connessione ad un servizio
- 32 Impostazioni di visualizzazione
- 32 Memoria cache
- 33 Protezione del browser
- 33 Giochi ed applicazioni
- 33 Avvio di un'applicazione
- 34 Download di un'applicazione

34 Mappe

- 34 Download di mappe
- 35 Mappe e GPS
- 36 Servizi aggiuntivi

36 Organizer

- 36 Gestione della rubrica
- 37 Biglietti da visita
- 38 Data e ora
- 38 Sveglia
- 38 Agenda
- 39 Elenco impegni
- 39 Note
- 39 Nokia PC Suite
- 39 Calcolatrice
- 39 Conteggio alla rovescia
- 40 Cronometro

40 Supporto e aggiornamenti software per il telefono cellulare

- 40 Suggerimenti utili
- 41 Supporto Nokia
- 41 My Nokia
- 41 Download di contenuto
- 41 Aggiornamenti software
- 42 Aggiornamenti software tramite OTA
- 42 Servizio relativo alle impostazioni di configurazione
- 43 Ripristino delle impostazioni iniziali

44 Gestione dei diritti digitali

44 Accessori

44 Batteria

- 44 Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

45 Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

- 45 Ologramma di autenticazione
- 45 Cosa fare se la batteria non è autentica?

45 Precauzioni e manutenzione

- 46 Smaltimento

46 Ulteriori informazioni sulla sicurezza

- 46 Bambini piccoli
- 46 Ambiente operativo
- 46 Apparecchiature mediche
- 46 Apparecchiature mediche impiantate
- 47 Apparecchi acustici
- 47 Veicoli
- 47 Aree a rischio di esplosione
- 47 Chiamate ai numeri di emergenza
- 48 Informazioni sulla certificazione (SAR)

49 Indice analitico

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI



Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE



Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

ACCESSORI



Utilizzare esclusivamente accessori approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.


Si desidera un telefono che un po' ci somigli? Adesso è possibile dare al proprio telefono cellulare un look personalizzato scegliendo i toni di chiamata, lo sfondo ed il tema del display.

Look personalizzato

Operazioni preliminari

Iniziare a prendere confidenza con il proprio telefono, inserire la batteria, la carta SIM e la memory card e scoprire alcune importanti informazioni sull'uso del telefono.

Tasti e componenti

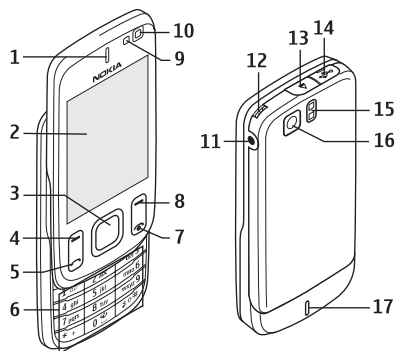

- 1 Ricevitore
- 2 Display
- 3 Tasto Navi™ (tasto di scorrimento)
- 4 Tasto di selezione sinistro
- 5 Tasto di chiamata
- 6 Tastiera
- 7 Tasto di fine chiamata/Accensione e spegnimento
- 8 Tasto di selezione destro
- 9 Sensore di luminosità
- 10 Fotocamera anteriore
- 11 Connettore del caricabatterie
- 12 Occhiello per laccetto
- 13 Tasto di rilascio per la cover posteriore
- 14 Connettore per il cavo USB
- 15 Flash fotocamera
- 16 Fotocamera principale
- 17 Altoparlante


Installazione della carta SIM e della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.


Questo telefono è stato progettato per essere usato con la batteria Nokia BL-4U. Utilizzare sempre batterie originali Nokia. [Vedere "Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia" a p. 45.](#)

La carta SIM e i relativi contatti possono essere danneggiati se graffiati o piegati. Pertanto, si consiglia di prestare particolare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la carta.


- 1 Premere il pulsante di rilascio ed aprire la cover posteriore. Rimuovere la batteria.



- 2 Aprire il supporto per la carta SIM. Inserire la carta SIM con l'area dei contatti rivolta verso il basso. Chiudere il supporto per la carta SIM.



- 3 Controllare i contatti della batteria e inserirla. Riposizionare la cover posteriore.




Inserimento di una memory card

Usare solo memory card microSD compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

Il telefono cellulare supporta le memory card microSD fino a 4 GB.

- 1 Spegner il telefono cellulare e rimuovere la cover posteriore e la batteria.

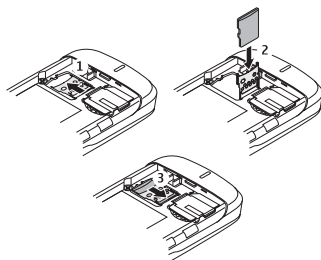


- 2 Fare scorrere il supporto della memory card per sbloccarlo.
- 3 Aprire il supporto ed inserirvi la memory card con l'area dei contatti rivolta verso il basso.
- 4 Chiudere il supporto della memory card e farlo scorrere per fissarlo.
- 5 Riposizionare la batteria e la cover posteriore.

Caricamento della batteria

La batteria è stata precaricata, ma i livelli di carica possono variare.

- 1 Collegare il caricabatterie ad una presa a muro.

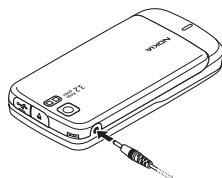

- 2 Collegare il caricabatterie al dispositivo.
- 3 Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e poi dalla presa a muro.

È anche possibile caricare la batteria tramite cavo USB attingendo l'alimentazione da un computer.

- 1 Collegare il cavo USB alla porta USB di un computer e al dispositivo.
- 2 Quando la batteria è completamente carica, scollegare il cavo USB.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

La durata della carica dipende dal caricabatterie utilizzato. La carica di una batteria Nokia BL-4U con il caricabatterie AC-8 può durare circa 1 ora e 30 minuti se il telefono è in modalità standby.

Antenna



Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmittente, evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

Nella figura viene visualizzata l'area dell'antenna contrassegnata in grigio.

Auricolare


Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Quando al connettore USB si collega un dispositivo esterno o un auricolare diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Laccetto

- 1 Aprire la cover posteriore.

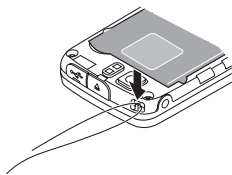

- 2 Agganciare un laccetto dietro il fermo e chiudere la cover posteriore.

Informazioni sul telefono cellulare

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla WCDMA 850 e 2100 e GSM 850, 900, 1800 e 1900. Rivolgersi al

proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.

 **Avvertenza:** Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

 **Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Funzioni senza una carta SIM

Alcune funzioni del telefono cellulare possono essere utilizzate anche senza scheda SIM: ad esempio, le funzioni di Organizer e i giochi. Alcune opzioni compaiono sbiadite nel menu; ciò significa che le relative funzioni sono disattivate e non possono essere utilizzate.

Blocco della tastiera

- Per bloccare la tastiera ed evitare la pressione accidentale dei tasti, selezionare **Menu** e premere * entro 3 secondi.
- Per sbloccare la tastiera, selezionare **Sblocca** e premere * entro 1,5 secondi. Se richiesto, immettere il codice di protezione.
- Per rispondere a una chiamata quando la tastiera è bloccata, premere il tasto di chiamata. Quando si termina o si rifiuta la chiamata, la tastiera si blocca automaticamente.

Ulteriori funzionalità sono **Blocco tastiera aut.** e **Blocco prot. tastiera.**

[Vedere "Impostazioni del telefono" a p. 12.](#)

Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Codici di accesso

Per configurare la modalità di utilizzo dei codici di accesso e delle impostazioni di protezione da parte del telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Codici di accesso.**

- Il codice PIN (UPIN), fornito con la carta SIM (USIM), consente di proteggere la carta da un uso non autorizzato.
- Il codice PIN2 (UPIN2), fornito con alcune carte SIM (USIM), è necessario per accedere a determinati servizi.
- I codici PUK (UPUK) e PUK2 (UPUK2) potrebbero essere forniti con la carta SIM (USIM). Se viene immesso un

codice PIN errato per tre volte consecutive, viene richiesto il codice PUK. Se i codici non sono stati forniti, rivolgersi al fornitore di servizi.

- Il codice di protezione consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. È possibile creare e cambiare il codice, nonché impostare il telefono cellulare in modo che lo richieda. Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono cellulare. Se si dimentica il codice e il telefono cellulare viene bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza e potranno essere applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un centro assistenza Nokia Care o al proprio rivenditore.
- La password di blocco è necessaria quando si utilizza il servizio di blocco delle chiamate per limitare le chiamate in entrata e in uscita dal telefono cellulare (servizio di rete).
- Per visualizzare o cambiare le impostazioni del modulo di protezione per il browser Web, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Imp. modulo protez..**

Accensione e spegnimento del telefono cellulare

- Per accendere e spegnere il telefono cellulare, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.
- Se il telefono cellulare richiede l'immissione di un codice PIN, immettere il codice (visualizzato come ****).
- Se il telefono cellulare richiede la data e l'ora, immettere l'ora locale, selezionare il fuso orario della propria


zona in base alla differenza di orario con l'ora GMT (Greenwich Mean Time), quindi immettere la data. [Vedere "Data e ora" a p. 38.](#)

Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta, è possibile che venga richiesto di ottenere le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per maggiori informazioni, fare riferimento a **Connetti a supporto**. Vedere ["Configurazione"](#), p. 20 e ["Servizio relativo alle impostazioni di configurazione"](#), p. 42.

Modalità standby

Quando il telefono cellulare è pronto per essere utilizzato e non è stato ancora digitato alcun carattere, il telefono si trova in modalità standby.

Display

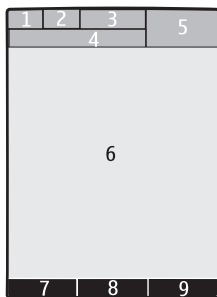

- 1 Indicatore tipo di rete e potenza segnale della rete cellulare
- 2 Stato della carica della batteria
- 3 Indicatori
- 4 Nome della rete o logo dell'operatore
- 5 Orologio
- 6 Display

- 7 Funzione del tasto di selezione sinistro
- 8 Funzione del tasto di scorrimento
- 9 Funzione del tasto di selezione destro

È possibile cambiare la funzione dei tasti di selezione sinistro e destro. [Vedere "Tasti di selezione sinistro e destro" a p. 16.](#)

Risparmio energetico

Il telefono cellulare include le funzioni **Risparmio energetico** e **Modalità sospensione**, che consentono di risparmiare l'energia della batteria in modalità standby quando non viene premuto alcun tasto. Queste funzioni possono essere attivate. [Vedere "Display" a p. 15.](#)

Menu rapido

La modalità Menu rapido visualizza l'elenco delle funzioni del telefono cellulare selezionate e le informazioni a cui è possibile accedere direttamente.

- Per attivare o disattivare questa modalità, selezionare **Menu > Impostazioni > Display > Menu rapido > Funzion. Menu rapido**.
- In modalità Menu rapido, scorrere l'elenco verso l'alto o verso il basso e selezionare **Seleziona** o **Visualizza**. Le frecce indicano che sono disponibili altre informazioni. Per interrompere la navigazione, selezionare **Esci**.
- Per organizzare e modificare il contenuto del Menu rapido, selezionare **Opzioni** ed una delle opzioni disponibili.

Collegamenti in modalità standby

Elenco delle ultime chiamate effettuate

Premere una volta il tasto di chiamata. Per effettuare una chiamata, scorrere fino al numero di telefono o al nome che interessa e premere il tasto di chiamata.

Avvio del browser Web

Tenere premuto 0.

Chiamata alla casella vocale

Tenere premuto 1.

Uso di altri tasti come collegamenti rapidi

[Vedere "Tasti di chiamata rapida" a p. 22.](#)

Indicatori

-  Sono presenti messaggi non letti.
-  Sono presenti messaggi non inviati o di cui è stato annullato o non è riuscito l'invio.
-  Sono presenti chiamate senza risposta.
-  La tastiera è bloccata.
-  Il telefono cellulare non emette toni in caso di chiamate o messaggi in arrivo.
-  È stata impostata la sveglia.
-  Il telefono cellulare è registrato sulla rete GPRS o EGPRS.
-  Il telefono cellulare ha una connessione GPRS o EGPRS attiva.
-  La connessione GPRS o EGPRS è sospesa (in attesa).
-  La connettività Bluetooth è attiva.

-  Se sono disponibili due linee telefoniche, indica che è stata selezionata la seconda linea.
-  Tutte le chiamate in entrata vengono deviate a un altro numero.
-  Le chiamate sono limitate a un gruppo chiuso di utenti.
-  Il modo d'uso attivo è programmato.

Modalità Aereo

Utilizzare la modalità Aereo in ambienti sensibili alle connessioni radio, ovvero sugli aerei o negli ospedali, in modo che tutte le funzioni radio risultino disattivate. Sarà comunque possibile accedere ai giochi, all'agenda e alla rubrica offline. Quando la modalità Aereo è attiva, viene visualizzata l'icona .

- Per disattivare o impostare la modalità Aereo, selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso > Aereo > Attiva o Personalizza**.
- Per disattivare la modalità Aereo, selezionare qualsiasi altra modalità.

Chiamata di emergenza in modalità Aereo

- Immettere il numero della chiamata di emergenza, premere il tasto di chiamata e, quando viene visualizzato **Uscire dal modo d'uso Aereo?**, selezionare **Sì**.

 **Avvertenza:** Nelle modalità aereo non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco. Per effettuare una chiamata di emergenza quando il dispositivo è bloccato o in modalità aereo, è anche possibile inserire il numero di emergenza programmato sul dispositivo nel campo del codice di sblocco e premere il tasto di chiamata. Il dispositivo avverte che si sta per uscire dalla modalità aereo per avviare una chiamata di emergenza.

Funzione dei comandi a sfioramento

La funzione dei comandi a sfioramento consente di disattivare rapidamente i toni di chiamata, rifiutare chiamate e visualizzare l'ora battendo due volte sul retro o sul fronte del telefono cellulare quando lo scorrevole è chiuso.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Impostazioni sensore** per attivare la funzionalità dei comandi a sfioramento e la vibrazione.

Disattivazione toni di chiamata e allarme

Battere due volte sul telefono.

Rifiuto di una chiamata o ripetizione di un allarme dopo la disattivazione

Battere di nuovo due volte sul telefono.

Visualizzazione dell'orologio

Battere due volte sul telefono.

Se si sono perse delle chiamate o sono stati ricevuti dei messaggi, è necessario prenderne visione prima di potere visualizzare l'orologio.

Impostazioni del telefono

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono** e scegliere:

Impostazioni lingua

- per impostare la lingua del display del telefono cellulare, selezionare **Lingua telefono**. Per impostare una lingua per i comandi vocali, selezionare **Lingua riconoscimen..**

Stato memoria

- per controllare l'utilizzo della memoria

Blocco tastiera aut.

- per bloccare la tastiera automaticamente dopo un intervallo di tempo preimpostato quando il telefono cellulare è in modalità standby e non vi è alcuna funzionalità in uso.

Blocco prot. tastiera

- per richiedere il codice di protezione quando si sblocca la tastiera

Impostazioni sensore

- per attivare e regolare il sensore dei comandi a sfioramento

Riconoscim. vocale

- [Vedere "Chiamate a riconoscimento vocale" a p. 16.](#)

Richiesta Aereo

- perché venga richiesto se si desidera attivare il modo d'uso Aereo quando si accende il telefono cellulare. Quando è attivo il modo d'uso Aereo, tutte le connessioni radio sono disabilitate.

Aggiornamenti telef.

- per ricevere aggiornamenti software dal fornitore di servizi (servizio di rete). La disponibilità di questa opzione dipende dal telefono cellulare. [Vedere "Aggiornamenti software tramite OTA" a p. 42.](#)

Modalità sistema

- per utilizzare sia la rete UMTS che la rete GSM. Non è possibile accedere a questa opzione durante una chiamata attiva.

Selezione operatore

- per impostare una rete cellulare disponibile nella zona.

Guida sens. contesto

- per selezionare se il telefono deve mostrare la Guida

Tono di accensione

- perché venga emesso un segnale acustico quando si accende il telefono

Conferma azioni SIM

- [Vedere "Servizi SIM" a p. 20.](#)

Impostazioni di protezione

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione** e scegliere:

Richiesta codice PIN o Richiesta codice UPIN

- affinché ad ogni accensione il telefono cellulare richieda i codici PIN o UPIN. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.

Richiesta codice PIN2

- per scegliere se il codice PIN2 è necessario quando si usa una particolare funzione del telefono cellulare protetta dal codice PIN2. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.

Servizio blocco ch.

- per limitare le chiamate in entrata e in uscita del telefono cellulare (servizio di rete). È necessaria la password per il blocco delle chiamate.

Numeri consentiti

- per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri di telefono selezionati, se questa funzione è supportata dalla carta SIM. Quando la funzione di chiamata ai numeri consentiti è attiva, le connessioni GPRS non sono possibili, tranne quando si inviano

SMS su una connessione GPRS. In questo caso, il numero di telefono del destinatario e il numero del centro messaggi devono essere inclusi nell'elenco dei numeri consentiti.

Gr. chiuso d'utenti

- per specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere telefonate (servizio di rete).

Livello di protezione

- Affinché venga richiesto il codice di protezione ad ogni inserimento di una nuova carta SIM, selezionare **Telefono**. Affinché venga richiesto il codice di protezione quando si seleziona la memoria della carta SIM e si desidera cambiare la memoria in uso, selezionare **Memoria**.

Codici di accesso

- per modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice UPIN, il codice PIN2 o la password di blocco.

Codice in uso

- per scegliere se attivare il codice PIN o UPIN

Certificati di autorità o Certificati utente

- per visualizzare l'elenco dei certificati utente o autorità scaricati nel telefono cellulare. [Vedere "Protezione del browser" a p. 33.](#)

Imp. modulo protez.

- per visualizzare i dettagli del modulo di protezione, attivare la richiesta PIN modulo o modificare il PIN modulo o

il PIN firma. [Vedere "Codici di accesso" a p. 9.](#)

Personalizzazione del telefono cellulare

È possibile dare al telefono cellulare un tocco personale grazie ai toni di chiamata, agli sfondi e ai temi. Si possono creare collegamenti rapidi alle funzionalità utilizzate più di frequente e arricchire il telefono con utili accessori.

Modi d'uso

Il telefono cellulare dispone di vari gruppi di impostazioni, denominati modi d'uso, che possono essere personalizzati con toni di chiamata diversi a seconda degli eventi e degli ambienti.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso**, il modo d'uso desiderato e quindi una delle seguenti opzioni:

Attiva

- per attivare il modo d'uso selezionato

Personalizza

- per modificare le impostazioni del modo d'uso

Definisci scadenza

- per impostare il modo d'uso affinché sia attivo per un determinato periodo di tempo. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato, viene attivato l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.

Temi

Un tema contiene diversi elementi per la personalizzazione del telefono cellulare.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Temi**, quindi una delle seguenti opzioni:

Seleziona tema

- Aprire la cartella **Temi**, quindi selezionare un tema.

Download temi

- Aprire un elenco di collegamenti per scaricare ulteriori temi.

Toni

È possibile modificare le impostazioni relative ai toni del modo d'uso attivo selezionato.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Toni**. Le stesse impostazioni si trovano nel menu **Modi d'uso**.

Se si seleziona il tono di chiamata dal volume più elevato, esso raggiunge il massimo dopo pochi secondi.

Display

Selezionare **Menu > Impostazioni > Display** e una delle opzioni disponibili:

Sfondo

- per aggiungere un'immagine di sfondo per la modalità standby

Menu rapido

- per attivare, organizzare e personalizzare la funzionalità Menu rapido

Colore car. Menu rap.

- per selezionare il colore dei caratteri per la modalità standby

Icone tasti spostam.

- per visualizzare le icone dei collegamenti del tasto di scorrimento nella modalità standby se la funzionalità Menu rapido è disattivata

Dettagli notifiche

- per visualizzare i dettagli nelle notifiche dei messaggi e delle chiamate senza risposta

Effetti transizione

- per attivare una funzionalità di navigazione più scorrevole e ordinata

Animaz. estraibile

- per specificare la visualizzazione di un'animazione o l'emissione di un suono quando si apre o si chiude lo sportellino scorrevole

Screen saver

- per creare e impostare uno screen saver

Risparmio energetico

- per offuscare il display automaticamente e per visualizzare un orologio quando il telefono non viene usato per un determinato periodo di tempo

Modalità sospensione

- per spegnere il display automaticamente quando il telefono non viene usato per un determinato periodo di tempo

Dimensione carattere

- per impostare le dimensioni dei caratteri per i messaggi, la rubrica e le pagine Web

Logo operatore

- per visualizzare il logo dell'operatore

Info microcella

- per visualizzare l'area della microcella, se disponibile dalla rete

Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

Tasti di selezione sinistro e destro

- Per cambiare la funzione assegnata al tasto di selezione sinistro o destro, selezionare **Menu > Impostazioni > Colleg. personali > Tasto di selezione sx o Tasto di selezione dx** e la funzione.

In modalità standby, se il tasto di selezione sinistro è **Preferiti**, per attivare una funzione selezionare **Preferiti > Opzioni** e una delle seguenti opzioni:

Seleziona opzioni

- per aggiungere o eliminare una funzione

Organizza

- per riorganizzare le funzioni

Altri collegamenti

Selezionare **Menu > Impostazioni > Colleg. personali**, quindi una delle seguenti opzioni:

Tasto di spostamento

- per assegnare altre funzioni, a partire da un elenco predefinito, al tasto Navi (tasto di spostamento).

Chiave attivaz. Menu

- per selezionare il movimento del tasto di spostamento per attivare il Menu rapido.

Associazione di tasti di chiamata rapida

Per la composizione rapida, associare i numeri telefonici desiderati ai tasti numerici compresi tra 3 e 9.

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica > Chiamate rapide** e scorrere fino ad un tasto numerico.
- 2 Selezionare **Assegna** oppure, se un numero è già stato associato ad un determinato tasto, selezionare **Opzioni > Cambia**.
- 3 Digitare un numero oppure ricercare un contatto.

Chiamate a riconoscimento vocale

È possibile effettuare chiamate ai nominativi in Rubrica ed utilizzare il telefono cellulare tramite i comandi vocali.

I nominativi vocali dipendono dalla lingua.

- Per impostare la lingua, selezionare **Menu > Impostazioni >**

Telefono > Impostazioni lingua > Lingua riconoscimen. e la propria lingua.

- Per provare il riconoscimento vocale della propria voce, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Riconoscim. vocale > Esercit. ricon. vocale.**
- Per attivare il comando vocale per una funzione, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Riconoscim. vocale > Comandi vocali**, una funzione e una successiva funzione.  indica che il comando vocale è stato attivato.
- Per attivare il comando vocale, selezionare **Aggiungi.**
- Per eseguire il comando vocale, selezionare **Riproduci.**

Per usare i comandi vocali, vedere ["Chiamate a riconoscimento vocale"](#), p. 22.

Per gestire i comandi vocali, scorrere fino a una funzione e selezionare **Opzioni** e una delle seguenti opzioni:

Modifica o Rimuovi

- per ridenominare o disattivare il comando vocale

Aggiungi tutti o Rimuovi tutti

- per attivare o disattivare i comandi vocali per tutte le funzioni presenti nell'elenco dei comandi vocali

Connettività

Il telefono cellulare include svariate funzioni di connessione ad altri dispositivi per la trasmissione e la ricezione di dati.

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire una connessione, utilizzando onde radio, tra il telefono cellulare e un dispositivo Bluetooth compatibile situato entro un raggio di 10 metri.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: 2.0 + EDR accesso generico, accesso rete, scambio oggetti generico, distribuzione audio avanzata, controllo remoto audio/video, vivavoce, auricolare, push oggetti, trasferimento file, connessione dial-up, scoperta del servizio (Service Discovery), accesso SIM e porta seriale. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Impostazione di una connessione con tecnologia Bluetooth

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth**, quindi effettuare quanto segue:

- 1 Selezionare **Nome telefono** e immettere un nome per il telefono cellulare.

- 2 Per attivare la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Sì**.  indica che la connessione Bluetooth è attiva.
- 3 Per collegare il telefono cellulare a un accessorio audio, selezionare **Conn. ad acc. audio** e il dispositivo desiderato.
- 4 Per associare il telefono cellulare a un qualsiasi dispositivo Bluetooth entro il raggio previsto, selezionare **Dispositivi associati** > **Agg. nuovo disp.**.

Selezionare un dispositivo trovato e scegliere **Aggiungi**.

Inserire un codice di protezione (fino a 16 caratteri) nel telefono cellulare e consentire la connessione sull'altro dispositivo Bluetooth.

Ai fini della sicurezza, disattivare la funzione Bluetooth oppure impostare **Visibilità telefono su Nascosto**. Accettare solo le comunicazioni Bluetooth provenienti da persone con cui si è concordato l'accesso.

Connessione a Internet del PC

Utilizzare la tecnologia Bluetooth per connettere il PC compatibile a Internet senza il software PC Suite. Sul telefono cellulare deve essere attivato un fornitore di servizi che supporti l'accesso a Internet e il PC deve essere abilitato per la rete PAN (Personal Area Network) Bluetooth. Dopo aver stabilito la connessione al servizio NAP (Network Access Point) del telefono cellulare e aver effettuato l'associazione al PC, il telefono cellulare apre automaticamente una connessione dati a pacchetto a Internet.

Dati a pacchetto

GPRS (General Packet Radio Service) è un servizio di rete che consente di utilizzare i telefoni cellulari per inviare e ricevere dati attraverso una rete basata sul protocollo IP (Internet Protocol).

Per definire le modalità d'uso del servizio, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Dati a pacchetto** > **Conn. dati pacchetto**, quindi una delle seguenti opzioni:

Su richiesta

- per fare in modo che la connessione dati a pacchetto venga stabilita quando un'applicazione lo richiede. La connessione verrà interrotta quando l'applicazione verrà chiusa.

Sempre attiva

- per stabilire automaticamente la connessione a una rete dati a pacchetto all'accensione del telefono

È possibile utilizzare il telefono cellulare come modem connettendolo a un PC compatibile tramite la tecnologia Bluetooth o un cavo dati USB. Per dettagli, consultare la documentazione di Nokia PC Suite. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 41.](#)

Cavo per trasferimento dati USB

È possibile utilizzare il cavo USB per trasferire i dati tra il telefono cellulare e un PC compatibile o una stampante che supporta PictBridge.

Per attivare il telefono cellulare per il trasferimento di dati o la stampa di immagini, collegare il cavo per trasferimento dati e selezionare un modo:

PC Suite

- per utilizzare il cavo per Nokia PC Suite

Stampa e multimed.

- per utilizzare il telefono cellulare con una stampante compatibile con PictBridge o con un PC compatibile

Archivio dati

- per collegarsi ad un PC che non dispone di software Nokia ed usare il telefono cellulare come unità di memorizzazione dati
- Per modificare la modalità USB, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Cavo dati USB** e la modalità USB desiderata.

Sincronizzazione e backup

Selezionare **Menu > Impostazioni > Sincr. e backup** e una delle seguenti opzioni:

Sincronizz. dati

- Sincronizzare o copiare i dati selezionati dal telefono cellulare a un altro telefono tramite tecnologia Bluetooth.

Crea backup

- Creare una copia di backup dei dati selezionati sulla scheda di memoria o su un dispositivo esterno.

Riprist. backup

- Selezionare un file di backup memorizzato sulla scheda di memoria o su un dispositivo esterno e ripristinarlo sul telefono cellulare. Selezionare **Opzioni > Dettagli** per

informazioni sul file di backup selezionato.

Trasferim. dati

- Sincronizzare o copiare i dati selezionati dal telefono cellulare a un altro dispositivo, PC o server di rete (servizio di rete).

Collegamento di un dispositivo USB

È possibile collegare al proprio dispositivo un'unità di memorizzazione USB (ad esempio, una penna) e poi ricercare e trasferire i file.

- 1 Collegare un cavo adattatore compatibile alla porta USB del proprio dispositivo.
- 2 Collegare l'unità di memorizzazione USB al cavo adattatore.
- 3 Selezionare **Menu > Galleria** ed il dispositivo USB su cui effettuare la ricerca.



Nota: A seconda del consumo energetico, non tutte le unità di memorizzazione USB sono supportate.

Servizi forniti dall'operatore

L'operatore di rete fornisce numerosi servizi aggiuntivi che si potrebbe volere utilizzare. Per alcuni di questi, possono essere previsti degli addebiti.

Menu dell'operatore

Questo menu consente di accedere ai servizi forniti dal proprio operatore di rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete. È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio.

Servizi SIM

È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. Questo menu appare solo se supportato dalla carta SIM. Il nome e il contenuto del menu dipendono dai servizi disponibili.

- Per visualizzare i messaggi di conferma inviati tra il telefono cellulare e la rete durante l'uso dei servizi della carta SIM, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Conferma azioni SIM**.

L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di messaggi o l'esecuzione di una chiamata con il conseguente addebito dei relativi costi.

Messaggi info, messaggi SIM e comandi servizi

Messaggi info

È possibile ricevere messaggi su diversi argomenti dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

- Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi info**, quindi una delle opzioni disponibili.

Comandi servizi

Consentono di scrivere e inviare al proprio fornitore di servizi richieste di servizio (comandi USSD), quali i comandi di attivazione per i servizi di rete.

- Per scrivere e inviare una richiesta di servizio, selezionare **Menu > Messaggi > Comandi servizi**. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

messaggi SIM

I messaggi SIM sono messaggi di testo salvati nella carta SIM. È possibile copiare o spostare tali messaggi nella memoria del telefono, ma non ripristinarli nella carta SIM.

- Per leggere i messaggi SIM, selezionare **Menu > Messaggi > Opzioni > Messaggi SIM**.

Configurazione

È possibile configurare il telefono cellulare con le impostazioni necessarie per determinati servizi. È possibile che si ricevano queste impostazioni sotto forma di messaggio di configurazione da parte del fornitore di servizi. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 42.](#)

Selezionare **Menu > Impostazioni > Configurazione** e scegliere:

Imp. config. predef.

- per visualizzare i fornitori di servizi memorizzati nel telefono cellulare e impostarne uno come predefinito.

Att. pred. in ogni app.

- per attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate

Punto acc. preferito

- per visualizzare i punti di accesso salvati

Connetti a supporto

- per scaricare le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi

Imp. Gestione dispos.

- per consentire o impedire al telefono cellulare di ricevere gli aggiornamenti software. La disponibilità di questa opzione dipende dal telefono cellulare. [Vedere "Aggiornamenti software tramite OTA" a p. 42.](#)

Imp. conf. personale

- per aggiungere manualmente nuovi account personali per vari servizi, nonché per attivarli o eliminarli. Per aggiungere un nuovo account personale, selezionare **Aggiungi o Opzioni > Aggiungi nuove**. Selezionare il tipo di servizio e immettere i parametri richiesti. Per attivare un account personale, scorrere fino ad esso e selezionare **Opzioni > Attiva**.

Si desidera parlare, chattare ed inviare messaggi? Lo scambio di chiamate e di messaggi è alla base dell'utilizzo di un telefono cellulare.

Restare in contatto**Chiamate****Chiamata vocale**

È possibile iniziare una chiamata in vari modi:

Chiamata manuale

Immettere il numero di telefono, comprensivo di prefisso, e premere il tasto di chiamata.

Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte * per visualizzare il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi comporre il prefisso del Paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero di telefono.

Ripetizione di una chiamata

Per aprire l'elenco delle ultime chiamate effettuate, in modalità standby, premere una volta il tasto di chiamata. Selezionare un numero o un nome e premere il tasto di chiamata.

Selezione di un numero dalla Rubrica

Ricerca un nome o un numero di telefono salvato in Rubrica

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Gest. ch. tramite sp.** per gestire le chiamate con lo scorrevole.

Risposta ad una chiamata in arrivo

Premere il tasto di chiamata oppure aprire lo scorrevole.

Fine chiamata

Premere il tasto di fine chiamata oppure chiudere lo scorrevole.

Disattivazione del tono di chiamata

Selezionare **Muto**.

Rifiuto di una chiamata in arrivo

Premere il tasto di fine chiamata.

Regolazione del volume durante una chiamata

Scorrere verso sinistra o verso destra.

Chiamata video

In una chiamata video, il video registrato con la fotocamera anteriore del telefono cellulare viene visualizzato sul display del destinatario. Per effettuare una chiamata video, è necessario disporre di una carta USIM ed essere connessi ad una rete WCDMA. Per la disponibilità e la sottoscrizione di servizi per chiamate video, rivolgersi al proprio fornitore di servizi. Una chiamata video è possibile soltanto tra due interlocutori e può essere effettuata verso un telefono cellulare compatibile o un client ISDN compatibile. Non è possibile effettuare chiamate video se è attiva un'altra chiamata vocale, video o dati.

- 1 Per iniziare una chiamata video, immettere il numero di telefono comprensivo di prefisso.
- 2 Tenere premuto il tasto di chiamata oppure selezionare **Opzioni > Chiamata video**.

L'avvio di una chiamata video può richiedere un po' di tempo. Se la chiamata non ha esito positivo, verrà chiesto di provare ad effettuare una chiamata vocale o ad inviare un messaggio.

- 3 Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Tasti di chiamata rapida

Innanzitutto, assegnare un numero telefonico a uno dei tasti numeri compresi fra 2 e 9. [Vedere "Associazione di tasti di chiamata rapida" a p. 16.](#)

Utilizzare un tasto di chiamata rapida per effettuare una chiamata in uno dei seguenti modi:

- Premere il tasto numerico, quindi il tasto di chiamata.
- Se è stato selezionato **Menu > Impostazioni > Chiamate > Chiamate rapide > Sì**, tenere premuto un tasto numerico.

Chiamate a riconoscimento vocale

Effettuare una chiamata pronunciando il nominativo salvato nella Rubrica.

Dato che i comandi vocali dipendono dalla lingua, prima di effettuare una chiamata a riconoscimento vocale, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Impostazioni lingua > Lingua riconoscimen.**, quindi selezionare la propria lingua.



Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

- 1 In modalità standby, tenere premuto il tasto di selezione destro. Verrà emesso un segnale acustico breve e verrà visualizzato il messaggio **Parlare ora**.
- 2 Pronunciare il nome del nominativo che si desidera chiamare. Se il riconoscimento vocale ha esito positivo, viene visualizzato un elenco di nominativi corrispondenti. Il telefono cellulare riproduce il comando vocale corrispondente al nominativo in cima all'elenco. Se non si tratta del comando corretto, scorrere fino ad un altro nominativo.

Opzioni durante una chiamata

La maggior parte delle opzioni disponibili durante una chiamata sono servizi di rete. Per informazioni sulla disponibilità delle opzioni, contattare il fornitore di servizi.

Durante una chiamata, selezionare **Opzioni** e una delle opzioni disponibili.

Alcune delle opzioni di rete sono **Trattieni, Nuova chiamata, Aggiungi a conferen., Chiudi tutte** e quelle di seguito riportate:

Invia DTMF

- per inviare stringhe di toni

Commuta

- per passare dalla chiamata attiva alla chiamata in attesa e viceversa

Trasferisci

- per rendere attiva una chiamata in attesa

Conferenza

- per effettuare una chiamata in conferenza

Chiamata privata

- per instaurare una conversazione privata durante una chiamata in conferenza



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Messaggi vocali

La casella vocale è un servizio di rete al quale può essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Chiamata alla propria casella vocale

Tenere premuto **1**.

Modifica del numero della propria casella vocale

Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi vocali > Num. segr. telefonica**.

Messaggi video

La casella e-mail video è un servizio di rete al quale può essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Chiamata alla propria casella e-mail video

Tenere premuto 2.

Modifica del numero della propria casella e-mail video

Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi video > Num. segr. telefonica.**

Registro chiamate

Per visualizzare le informazioni relative alle chiamate, ai messaggi, ai dati e alla sincronizzazione, selezionare **Menu > Registro**, quindi scegliere tra le opzioni disponibili.



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Impostazioni chiamate

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate** e scegliere:

Deviazione chiamate

- per deviare le chiamate in entrata (servizio di rete). Se sono attive alcune funzioni di blocco delle chiamate, potrebbe non essere possibile deviare le chiamate.

Risp. con ogni tasto

- per rispondere a una chiamata premendo brevemente un tasto qualsiasi, ad eccezione del tasto di accensione e spegnimento, i tasti di selezione destro e sinistro o il tasto di fine chiamata.

Richiamo automatico

- per ricomporre automaticamente il numero se fallisce un tentativo di chiamata. Il telefono prova a chiamare il numero per 10 volte.

Pass. aut. video-voce

- il telefono prova automaticamente ad effettuare una chiamata vocale allo stesso numero con il quale non è riuscita una chiamata video

Chiarezza vocale

- per migliorare la comprensibilità del parlato, specialmente in ambienti rumorosi

Chiamate rapide

- per comporre i nomi e i numeri di telefono associati ai tasti numerici (da 2 a 9) tenendo premuto il tasto numerico corrispondente

Avviso di chiamata

- affinché la rete segnali una chiamata in arrivo durante quella in corso (servizio di rete)

Info ultima chiamata

- per visualizzare brevemente la durata approssimativa dopo ciascuna chiamata

Invio propri dati

- per mostrare il proprio numero di telefono al destinatario della chiamata (servizio di rete). Per usare l'impostazione in base a quanto stabilito con il fornitore di servizi, selezionare **Impostato da rete**.

Gest. ch. tramite sp.

- per impostare il telefono in modo che sia possibile rispondere alle chiamate aprendo il pieghevole e terminarle chiudendolo

Linea chiam. uscenti

- per selezionare la linea telefonica da utilizzare per le chiamate, se la carta SIM supporta più linee telefoniche (servizio di rete)

Condivisione video

- per definire le impostazioni della condivisione video

Dov'è quella foto? Adesso è possibile archiviare foto e clip video ad alta risoluzione nella Galleria del telefono cellulare e condividerli tramite il nuovo servizio di caricamento delle immagini.

Foto e video**Foto****Attivare la fotocamera**

Selezionare **Menu > Multimediale > Fotocamera**; oppure, se è attiva la funzionalità video, scorrere a sinistra o a destra.

Zoom

In modalità fotocamera, scorrere su e giù.

Foto

Selezionare **Scatta**. Il telefono cellulare salva le foto sulla memory card, se disponibile, o nella memoria del telefono.

- Selezionare **Opzioni > Attiva flash** per scattare tutte le foto con il flash oppure **Automatico** per attivare il flash automaticamente in condizioni di luce scarsa.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non

coprire il flash mentre si scattano le foto.

- Per visualizzare una foto subito dopo averla scattata, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Ora anteprima foto** e la durata dell'anteprima. Durante l'anteprima, selezionare **Indietro** per scattare un'altra foto oppure **Invia** per inviare la foto come messaggio multimediale.

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 2048x1536 pixel.

Registrazione di un clip video

Attivazione della funzionalità video

Selezionare **Menu > Multimediale > Video** oppure, se è attiva la funzionalità fotocamera, scorrere a sinistra o a destra.

Registrazione video

Per avviare la registrazione, selezionare **Registra**; per interrompere la registrazione, selezionare **Pausa**; per riprendere la registrazione, selezionare **Continua**; per arrestare la registrazione, selezionare **Stop**.

Il telefono cellulare salva i clip video sulla memory card, se disponibile, o nella memoria del telefono.

Opzioni relative a fotocamera e video

In modalità fotocamera o video selezionare **Opzioni** ed una delle seguenti opzioni:

Effetti

- Per aggiungere effetti diversi (ad esempio, Scala di grigi e Colori falsi) alla foto scattata.

Bilanciam. bianco

- Per adattare la fotocamera alle condizioni di luce.

Impostazioni

- Per modificare le altre impostazioni della modalità fotocamera e video e selezionare la posizione in memoria per foto e video.

Galleria

Per gestire immagini, clip video, file musicali, temi, grafica, toni di chiamata, registrazioni e file ricevuti. Questi file vengono memorizzati nella memoria del telefono cellulare o su una memory card collegata e possono essere organizzati in cartelle.

Il telefono cellulare supporta un sistema di chiavi di attivazione per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

Cartelle e file

- Per visualizzare l'elenco delle cartelle, selezionare **Menu > Galleria**.
- Per l'elenco dei file contenuti in una cartella, selezionare la cartella desiderata e **Apri**.

- Per visualizzare le cartelle della memory card quando si sposta un file, scorrere fino alla memory card e premere il tasto di spostamento destro.

Memory card

Usare una memory card per memorizzare i file multimediali, quali clip video, brani musicali, file audio, foto e dati dei messaggi.

Alcune delle cartelle nel menu **Galleria** che includono contenuto utilizzato dal telefono cellulare (ad esempio, **Temi**) possono essere memorizzate sulla memory card.

Formattazione della memory card

Alcune memory card vengono fornite già formattate, mentre altre richiedono la formattazione. Con la formattazione, tutti i dati presenti nella memory card andranno definitivamente persi.

- 1 Per formattare una memory card, selezionare **Menu > Galleria o Applicazioni**, la cartella della memory card  e **Opzioni > Formatta mem. card > Sì**.
- 2 Una volta completata la formattazione, immettere un nome per la memory card.

Blocco della memory card

- Per impostare una password (massimo 8 caratteri) e bloccare la memory card da un uso non autorizzato, selezionare la cartella della memory card  e scegliere **Opzioni > Imposta password**.

La password viene memorizzata nel proprio telefono cellulare e non è necessario reimmeterla quando si usa la memory card sullo stesso telefono cellulare. Se si desidera utilizzare la memory card su un altro dispositivo, viene richiesta l'immissione della password.

- Per eliminare la password, selezionare **Opzioni > Elimina password**.

Controllo del consumo di memoria

- Per controllare il consumo di memoria di diversi gruppi di dati, nonché la memoria disponibile per installare nuovo software nella memory card, selezionare la memory card  e scegliere **Opzioni > Dettagli**.

Stampa di immagini

Il telefono cellulare supporta Nokia XpressPrint per stampare immagini in formato JPEG.

- 1 Collegare il telefono cellulare ad una stampante compatibile tramite un cavo dati USB.
- 2 Selezionare la foto che si vuole stampare e scegliere **Opzioni > Stampa**.

Condividere foto e video in linea

È possibile condividere foto e clip video tramite servizi di condivisione in linea compatibili su Web.

Per utilizzare la condivisione in linea, è necessario sottoscrivere uno di questi servizi.

Per caricare una foto o un clip video su un servizio di condivisione in linea,

selezionare il file dalla Galleria e
Opzioni > Invia > Carica sul Web.

Per maggiori informazioni sulla
condivisione in linea e i fornitori di servizi
compatibili, vedere le pagine del supporto
per il prodotto Nokia o visitare il sito Web
Nokia del proprio paese.

**Si è in cerca di un po' di relax
a fine giornata? Basta
trasferire sul lettore
musicale del proprio
telefono cellulare la musica
e i file MP3 preferiti.**

Divertimento

Ascolto di musica

Ascoltare musica con il lettore o tramite
radio e registrare suoni o voce con il
registratore vocale. Scaricare musica da
Internet o trasferire musica dal proprio PC.

Lettore musicale

Su questo telefono cellulare è presente un
lettore musicale per l'ascolto di brani
musicali o di altri file audio AAC o MP3
scaricati dal Web o trasferiti sul telefono
con Nokia PC Suite. [Vedere "Nokia PC
Suite" a p. 39.](#) È inoltre possibile
visualizzare i clip video registrati o
scaricati.

I file audio e video memorizzati nella
cartella Musica presente nella memoria
del telefono o nella memory card vengono
automaticamente rilevati ed aggiunti alla
Raccolta musica.

Per aprire il lettore musicale, selezionare
**Menu > Multimediale > Lettore
music..**

Menu Musica

È possibile accedere a file audio e video
memorizzati sul telefono cellulare o sulla
memory card, eseguire il download di
brani musicali o clip video dal Web oppure

visualizzare flussi video compatibili da un server di rete (servizio di rete).

- Per ascoltare musica o riprodurre un clip video, selezionare un file da una cartella e poi **Riproduci**.
- Per eseguire il download di file dal Web, selezionare **Opzioni** > **Download** ed il sito per il download.
- Per aggiornare la Raccolta musica dopo avere aggiunto dei brani, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna racc.**

Creazione di una playlist

Per creare una playlist con la propria selezione di brani:

- 1 Selezionare **Playlist** > **Crea playlist** ed immettere il nome della playlist.
- 2 Aggiungere brani musicali o clip video dagli elenchi visualizzati.
- 3 Selezionare **Chiudi** per memorizzare la playlist.

Configurazione di un servizio di streaming

È possibile ricevere le impostazioni per lo streaming sotto forma di messaggio di configurazione dal fornitore di servizi. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 42.](#) È anche possibile immettere le impostazioni manualmente. [Vedere "Configurazione" a p. 20.](#)

Per attivare le impostazioni, fare quanto segue:

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Download** > **Impostaz. streaming** > **Configurazione**.
- 2 Selezionare un fornitore di servizi, **Impostaz. predefinite** o **Configur. personale** per lo streaming.
- 3 Selezionare **Account** e un account per il servizio di streaming dalle impostazioni di configurazione attive.

Riproduzione di brani musicali

 **Avvertenza:** Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Utilizzare il lettore musicale tramite i tasti virtuali sul display

Avvio della riproduzione

Selezionare ►.

Interruzione della riproduzione

Selezionare ||.

Regolazione del volume

Premere il tasto di scorrimento su o giù.

Passaggio al brano successivo

Selezionare ►►.

Passaggio all'inizio della canzone precedente.

Selezionare due volte ◀◀.

Avanti veloce

Tenere premuto ►►.

Indietro

Tenere premuto ◄◄.

Chiusura del menu del lettore musicale

Premere il tasto di fine chiamata. La riproduzione musicale continua.

Arresto del lettore musicale

Tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Modifica dell'aspetto del lettore musicale

Il telefono cellulare include diversi temi con cui è possibile modificare l'aspetto del lettore musicale.

Selezionare **Menu > Multimediale > Lettore music. > Al Lett. musicale > Opzioni > Impostazioni > Tema Lett. musicale** e uno dei temi elencati. I tasti virtuali potranno cambiare in base al tema.

Radio

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.

 **Avvertenza:** Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare **Menu > Multimediale > Radio**.

Per regolare il volume, selezionare **Opzioni > Volume**.

Per utilizzare i tasti grafici ▲, ▼, ◄, ► o ►► sul display, scorrere su, giù, a sinistra o a destra.

Sintonizzazione delle stazioni radio

- 1 Per avviare la ricerca, tenere premuto ◄◄ o ►►. Per cambiare la frequenza radio in incrementi di 0,05 MHz, premere brevemente ◄◄ o ►►.
- 2 Per salvare la stazione in una posizione di memoria, selezionare **Opzioni > Salva stazione**.
- 3 Per immettere il nome della stazione radio, selezionare **Opzioni > Stazioni > Opzioni > Rinomina**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Cerca nelle stazioni

- per ricercare automaticamente le stazioni disponibili nel luogo in cui ci si trova

Imposta frequenza

- per immettere la frequenza della stazione radio desiderata

Stazioni

- per elencare, ridenominare o eliminare le stazioni salvate
- Per cambiare le stazioni, selezionare ▲ o ▼ oppure premere i tasti numerici corrispondenti al numero della stazione presente nell'elenco.

Funzioni della radio

Per spegnere la radio, passare dall'auricolare al vivavoce e viceversa e dall'output stero a quello mono e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**. Per visualizzare le informazioni RDS (Radio Data System) della stazione sintonizzata, selezionare **Attiva RDS**. Per attivare il passaggio automatico a una frequenza che riceva nel modo migliore la stazione sintonizzata, selezionare **Modifica freq. aut. sì**.

Equalizzatore

Durante l'uso del lettore musicale, è possibile regolare l'audio.

Selezionare **Menu** > **Multimediale** > **Equalizzatore**.

- Per attivare un set predefinito dell'equalizzatore, selezionare quello desiderato, quindi scegliere **Attiva**.

Creazione di un nuovo set dell'equalizzatore

- 1 Selezionare uno degli ultimi due set dell'elenco, quindi **Opzioni** > **Modifica**.
- 2 Scorrere verso sinistra o verso destra per accedere ai dispositivi di scorrimento virtuali, scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare il dispositivo di scorrimento.
- 3 Per salvare le impostazioni e creare un nome per il set, selezionare **Salva e Opzioni** > **Rinomina**.

Amplificazione stereo

La funzione di amplificazione stereo consente di creare un effetto audio stereo più ampio durante l'uso di una cuffia stereo.

- Per attivare, selezionare **Menu** > **Multimediale** > **Amplif. stereo**.

Registratore vocale

È possibile registrare la voce, dei suoni o una telefonata e salvarli nella **Galleria**.

Selezionare **Menu** > **Multimediale** > **Registratore**. Per utilizzare i tasti grafici ,  o  sul display, scorrere verso sinistra o verso destra.

Registrazione audio

- 1 Selezionare  oppure durante una chiamata scegliere **Opzioni** > **Registra**. Durante la registrazione di una chiamata, tutti i partecipanti alla chiamata udiranno un debole segnale acustico. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare .
- 2 Per terminare la registrazione, selezionare . La registrazione viene salvata nella cartella **Registrazioni della Galleria**.

Scegliere **Opzioni** per riprodurre o inviare l'ultima registrazione, per accedere all'elenco delle registrazioni oppure per selezionare la memoria e la cartella in cui archiviare le registrazioni.

Web

È possibile accedere ai vari servizi Internet con i browser del proprio telefono cellulare. La visualizzazione delle pagine Internet può variare a seconda delle dimensioni del display. Potrebbe non essere possibile vedere tutti i dettagli presenti sulle pagine Internet.

 **Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello

adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi e le relative istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

È possibile che si ricevano le necessarie impostazioni di configurazione per la navigazione da parte del fornitore di servizi sotto forma di messaggio di configurazione.

Per configurare il servizio, selezionare **Menu > Web > Impostaz. Web > Impostazioni config.**, una configurazione ed un account.

Connessione ad un servizio

Connessione al servizio browser Web

Selezionare **Menu > Web > Home page**; oppure in modalità standby, tenere premuto **0**.

Visualizzazione elenco preferiti

Selezionare **Menu > Web > Preferiti**.

Collegamento all'indirizzo Web usato l'ultima volta

Selezionare **Menu > Web > Ultimo URL Web**.

Immissione di un indirizzo Web e collegamento

Selezionare **Menu > Web > Vai a indirizzo**. Immettere l'indirizzo e selezionare **OK**.

Una volta effettuata la connessione al servizio, è possibile iniziare a navigare sulle varie pagine. Il funzionamento dei

tasti del telefono cellulare può variare a seconda dei servizi. Seguire i testi guida sul display del telefono cellulare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Impostazioni di visualizzazione

Mentre si naviga sul Web, selezionare **Opzioni > Impostazioni**. Tra le opzioni disponibili potrebbero essere incluse le seguenti:

Visualizzazione

- Selezionare la dimensione del carattere, se visualizzare le immagini e la modalità di visualizzazione del testo.

Generali

- Selezionare se gli indirizzi Web vengono inviati come Unicode (UTF-8), il tipo di codifica dei contenuti e se è abilitato JavaScript.

Memoria cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Un cookie consiste in una serie di dati che un sito salva nella memoria cache del telefono cellulare. I cookie restano salvati fino a che non si svuota la memoria cache.

- 1 Per svuotare la cache durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Strumenti > Svuota cache.**
- 2 Per consentire o impedire al telefono cellulare di ricevere cookie, selezionare **Menu > Web > Impostaz. Web > Protezione > Cookie**; oppure, durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Protezione > Cookie.**

Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di sicurezza e, in alcuni casi, un modulo di protezione che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per visualizzare o modificare le impostazioni dei moduli di protezione o per visualizzare un elenco dei certificati utente o delle autorità scaricati sul telefono, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Imp. modulo protez., Certificati di autorità o Certificati utente.**

 **Importante:** Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati

hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Giochi ed applicazioni

È possibile gestire applicazioni e giochi. Sul proprio telefono è possibile che siano già installati giochi o applicazioni. Questi file vengono memorizzati nella memoria del telefono cellulare o su una memory card collegata e possono essere organizzati in cartelle.

Avvio di un'applicazione

Selezionare **Menu > Applicazioni > Giochi, Memory card o Raccolta.** Scorrere fino a un gioco o un'applicazione e selezionare **Apri.**

Per configurare le opzioni per un gioco, selezionare **Menu > Applicazioni > Opzioni > Impostazioni applic..**

Tra le altre opzioni disponibili potrebbero essere incluse le seguenti:

Aggiorna versione

- per verificare che sia possibile scaricare una nuova versione dell'applicazione dal Web (servizio di rete)

Pagina Web

- per ottenere informazioni o dati aggiuntivi relativi all'applicazione a partire da una pagina Internet (servizio di rete), se disponibili.

Accesso all'applicaz.

- per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione.

Download di un'applicazione

Il telefono cellulare supporta le applicazioni Java J2ME. Prima di scaricare un'applicazione, accertarsi che sia compatibile con il telefono cellulare.

 **Importante:** Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

È possibile scaricare nuove applicazioni e giochi in diversi modi.

- Selezionare **Menu > Applicazioni > Opzioni > Download > Download applicaz.** o **Download giochi**; viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti disponibili.
- Per scaricare le applicazioni nel telefono cellulare, utilizzare Nokia Application Installer di Nokia PC Suite.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi e sui prezzi, rivolgersi al fornitore di servizi.

Si sta pianificando un itinerario? Verificare i punti di interesse lungo il percorso e selezionare la visualizzazione 2D o 3D.

Mappe

È possibile consultare le mappe di città e paesi diversi, ricercare indirizzi e punti di interesse, pianificare itinerari, salvare specifiche posizioni come punti di riferimento ed inviarli a dispositivi compatibili.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Per usare l'applicazione Mappe, selezionare **Menu > Mappe** e una delle opzioni disponibili.

Per informazioni dettagliate sull'applicazione Mappe, vedere maps.nokia.com.

Download di mappe

Sul telefono cellulare potrebbero essere disponibili mappe preinstallate sulla memory card. È possibile scaricare un nuovo set di mappe tramite Internet utilizzando il software per PC Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Per eseguire il download del software Nokia Map Loader sul PC e per ulteriori

istruzioni, visitare il sito all'indirizzo www.maps.nokia.com.

Prima di eseguire il download di nuove mappe per la prima volta, controllare che la memory card sia inserita nel telefono cellulare.

- Selezionare **Menu > Mappe** per eseguire la configurazione iniziale.
- Per sostituire il set di mappe presenti sulla memory card, tramite il software Nokia Map Loader eliminare tutte le mappe presenti sulla memory card ed eseguire il download del nuovo set; così facendo si è certi che tutte le mappe appartengono allo stesso release.

Servizio mappe in rete

È possibile impostare il proprio telefono cellulare in modo che, quando necessario, esegua automaticamente il download delle mappe non ancora presenti sul telefono cellulare.

- Selezionare **Menu > Mappe > Impostazioni > Impostazioni di rete > Consenti utilizzo rete > Sì o Nella propria rete**.
- Per impedire il download automatico delle mappe, selezionare **No**.

Il download delle mappe potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Mappe e GPS

Il sistema GPS (Global Positioning System) può essere utilizzato per supportare l'applicazione Mappe. Consente di trovare la propria posizione o di misurare le distanze e le coordinate.

Per utilizzare la funzione GPS con il telefono cellulare, è necessario associare il telefono a un ricevitore GPS esterno compatibile tramite la tecnologia senza fili Bluetooth. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso del dispositivo GPS.

Dopo avere associato il dispositivo GPS Bluetooth al telefono cellulare, potrebbero trascorrere diversi minuti prima che venga visualizzata la posizione in cui ci si trova. Le connessioni successive dovrebbero essere più veloci, ma se il GPS non è stato utilizzato per diversi giorni o se ci si trova molto distanti dall'ultimo luogo in cui è stato utilizzato, potrebbero trascorrere parecchi minuti prima che venga rilevata e visualizzata la posizione corrente.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria

posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Il modulo GPS deve essere utilizzato esclusivamente all'aperto per consentire la ricezione dei segnali GPS.

Qualunque sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Servizi aggiuntivi

È possibile aggiornare l'applicazione Mappe con una navigazione completa corredata di guida vocale, che richiede una licenza internazionale. Per utilizzare questo servizio, è necessario disporre di un dispositivo GPS esterno compatibile che supporti la tecnologia senza fili Bluetooth.

Per acquistare un servizio di navigazione con guida vocale, selezionare **Menu > Mappe > Servizi aggiuntivi > Acquista navigazione** e seguire le istruzioni.

Per utilizzare la navigazione con guida vocale, è necessario disporre di una connessione di rete per l'applicazione Mappe.

La licenza di navigazione è collegata alla carta SIM. Se si inserisce un'altra carta SIM nel telefono cellulare, all'avvio della navigazione viene chiesto di acquistare una licenza. Durante il processo di acquisto, viene offerta la possibilità di trasferire la licenza di navigazione esistente nella nuova carta SIM senza alcun costo aggiuntivo.

Forse non tutti sanno che è possibile gestire la propria musica, la rubrica e l'agenda ed il proprio PC con Nokia PC Suite.

Organizer

Basta lasciare al telefono cellulare il compito di organizzare la propria vita.

Gestione della rubrica

Salvare nomi, numeri di telefono e indirizzi come nominativi in Rubrica nella memoria del telefono e della carta SIM.

- Selezionare **Menu > Rubrica**.

Selezione della memoria per la Rubrica

La memoria del telefono cellulare consente di salvare i nominativi con dettagli aggiuntivi, ad esempio più numeri telefonici e note di testo. Per un numero limitato di nominativi, è inoltre possibile salvare un'immagine, un tono o un clip video.

La memoria della carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato. I nominativi salvati nella memoria della carta SIM sono indicati dall'icona .

- 1 Selezionare **Impostazioni > Memoria in uso** per selezionare la carta SIM, la memoria del telefono o entrambi per salvare i nominativi.
- 2 Selezionare **Telefono e SIM** per richiamare i nominativi da entrambe le memorie. Quando vengono salvati,

i nominativi vengono inseriti nella memoria del telefono.

Gestione della rubrica

Ricerca di un nominativo

Menu > Rubrica > Nomi

Scorrere l'elenco dei nominativi oppure immettere i primi caratteri del nominativo da ricercare.

Salvataggio di un nome e di un numero di telefono

Nomi > Opzioni > Aggiungi scheda

Aggiunta e modifica dettagli

Selezionare un nominativo, **Dettagli > Opzioni > Aggiungi dettaglio** ed una delle opzioni disponibili.

Eliminazione di un dettaglio

Selezionare un nominativo e **Dettagli**. Selezionare un dettaglio e **Opzioni > Elimina**.

Eliminazione di un nominativo

Selezionare un nominativo e **Opzioni > Elimina scheda**.

Eliminazione di tutti i nominativi

Menu > Rubrica > Elimina schede > Da memoria telefono o Da carta SIM.

Copia o spostamento di nominativi tra la carta SIM e la memoria del telefono

Singolo nominativo

Selezionare il nominativo da copiare o spostare e **Opzioni > Copia scheda o Sposta scheda**.

Più nominativi

Selezionare **Opzioni > Seleziona**.

Selezionare i nominativi desiderati e poi selezionare **Opzioni > Copia selezione o Sposta selezione**.

Tutti i nominativi

Selezionare **Menu > Rubrica > Copia schede o Sposta schede**.

Creazione di un gruppo di nominativi

È possibile organizzare i nominativi in gruppi di chiamanti con toni di chiamata e immagini di gruppo diversi.

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica > Gruppi**.
- 2 Selezionare **Aggiungi o Opzioni > Agg. nuovo gruppo** per creare un nuovo gruppo.
- 3 Immettere il nome del gruppo e, se lo si desidera, selezionare un'immagine e un tono di chiamata, quindi selezionare **Salva**.
- 4 Selezionare il gruppo e **Visualizza > Aggiungi** per aggiungere nominativi al gruppo.

Biglietti da visita

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative ad una persona sotto forma di biglietto da visita da un

dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

- Per inviare un biglietto da visita, ricercare il nominativo e selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > **Invia biglietto**.
- Quando si riceve un biglietto da visita, selezionare **Visualizza** > **Salva** per salvare il biglietto da visita nella memoria del telefono.

Data e ora

- Per modificare il tipo di orologio, l'ora, il fuso orario e le impostazioni della data, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Data e ora**.
- Quando si viaggia verso zone con fuso orario diverso, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Data e ora** > **Impostaz. data e ora** > **Fuso orario**; e scorrere a sinistra o a destra per selezionare il fuso orario della zona in cui ci si trova. L'ora e la data vengono impostate in base al fuso orario in modo che sul telefono cellulare venga visualizzata l'ora corretta di invio di SMS o MMS ricevuti.

Ad esempio, GMT -5 indica il fuso orario di New York (USA), 5 ore indietro rispetto all'orario di Greenwich/Londra (Regno Unito).

Sveglia

È possibile impostare il telefono cellulare affinché emetta un allarme all'ora desiderata.

Impostazione della sveglia

- 1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Sveglia**.

- 2 Impostare la sveglia e inserire l'orario desiderato.
- 3 Per attivare l'allarme in giorni della settimana selezionati, scegliere **Ripeti**: > **Attivata** e i giorni desiderati.
- 4 Selezionare il tono di allarme. Se viene impostata la radio come tono di allarme, collegare l'auricolare al telefono cellulare.
- 5 Impostare l'intervallo di ripetizione dell'allarme e selezionare **Salva**.

Arresto del tono di allarme

- Per interrompere l'allarme quando suona, selezionare **Stop**. Se si lascia suonare la sveglia per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di allarme si arresta per l'intervallo di ripetizione, quindi riprende.

Agenda

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Agenda**.

Il giorno corrente è visualizzato in un riquadro. Se per il giorno sono state impostate delle note, il giorno è visualizzato in grassetto. Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visualizza**. Per visualizzare la settimana, selezionare **Opzioni** > **Vista Settimana**. Per eliminare tutte le note presenti nell'agenda, selezionare **Opzioni** > **Elimina note** > **Tutte le note**.

Per modificare le impostazioni relative a data e ora, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e una delle opzioni disponibili. Per eliminare le note precedenti automaticamente dopo un determinato periodo, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Elimina**

autom. note e una delle opzioni disponibili.

Creazione di una nota di agenda

- Scorrere fino alla data desiderata e selezionare **Opzioni** > **Crea nota**. Selezionare il tipo di nota e compilare i campi.

Elenco impegni

Per creare per un'attività da svolgere, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Elenco impegni**.

- Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi**. Compilare i campi e selezionare **Salva**.
- Per visualizzare una nota, scorrere fino a quella desiderata, quindi selezionare **Visualizza**.

Note

Per scrivere e inviare note, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Note**.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti selezionare **Opzioni** > **Crea nota**. Scrivere la nota, quindi selezionare **Salva**.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite consente di gestire file musicali, effettuare la sincronizzazione di Rubrica, Agenda, note e impegni tra il telefono cellulare e un PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete). Ulteriori informazioni su PC Suite sono disponibili sul sito Web Nokia. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 41.](#)

Calcolatrice

Questo telefono cellulare è dotato di calcolatrice standard, scientifica e finanziaria.

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Calcolatrice** e, tra le opzioni disponibili, il tipo di calcolatrice e le istruzioni operative.

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Conteggio alla rovescia

Timer normale

- 1 Per attivare il timer, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Conteggio rov.** > **Timer normale**, immettere un orario e scrivere una nota da visualizzare quando il tempo scade. Per cambiare l'orario, selezionare **Cambia**.
- 2 Per avviare il timer, selezionare **Avvia**.
- 3 Per arrestare il timer, selezionare **Interrompi**.

Timer intervallo

- 1 Per avviare un timer intervallo che include fino a 10 intervalli, immettere prima gli intervalli.
- 2 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Conteggio rov.** > **Timer intervalli**.
- 3 Per avviare il timer, selezionare **Avvia timer** > **Avvia**.

Per specificare come si desidera che il timer intervallo avvii il periodo successivo, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Conteggio rov.** > **Impostazioni** > **Passa a periodo succ.** e una delle opzioni disponibili.

Cronometro

È possibile misurare il tempo e controllare sia i tempi intermedi che quelli di giro mediante il cronometro.

Selezionare **Menu > Organizer > Cronometro**, quindi scegliere tra le seguenti opzioni:

Tempo frazione

- per registrare i tempi intermedi. Per azzerare il tempo senza salvarlo, selezionare **Opzioni > Azzerà**.

Tempo giro

- per registrare i tempi di giro

Continua

- per visualizzare il tempo cronometrato impostato in background

Visualizza ultimo

- per visualizzare l'ultimo tempo misurato nel caso in cui il cronometro non sia stato azzerato

Visualizza tempi o Elimina tempi

- per visualizzare o eliminare i tempi salvati

Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

Supporto e aggiornamenti software per il telefono cellulare

Nokia aiuta in molti modi ad ottenere il massimo dal proprio telefono cellulare.

Suggerimenti utili

In caso di dubbi o incertezze sul telefono cellulare e sul suo utilizzo, fare riferimento al Manuale d'uso. Qualora i dubbi persistessero, provare a fare quanto di seguito suggerito:

Ripristino del telefono cellulare

Spegnere il telefono cellulare e rimuovere la batteria.

Dopo qualche secondo riposizionare la batteria e accendere il telefono cellulare.

Ripristino delle impostazioni iniziali

[Vedere "Ripristino delle impostazioni iniziali" a p. 43.](#)

Aggiornamento del software del telefono cellulare

[Vedere "Aggiornamenti software" a p. 41.](#)

Ulteriori informazioni

Visitare il sito Web di Nokia oppure contattare un centro di assistenza Nokia Care. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 41.](#)

Se non si riescono a risolvere tutti i problemi, contattare un centro assistenza Nokia Care per ricevere informazioni relative alle riparazioni. Prima di inviare il telefono cellulare in riparazione, effettuare sempre un backup o una registrazione dei dati presenti sul telefono.

Supporto Nokia

- Check www.nokia.com/support o il sito Web Nokia locale per ulteriori informazioni, download, manuali aggiornati e servizi relativi al prodotto Nokia utilizzato.

Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

- È possibile scaricare gratuitamente impostazioni di configurazione, quali MMS, GPRS, e-mail e altri servizi per il telefono cellulare in uso www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

- PC Suite e relative informazioni sono disponibili sul sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support.

Servizio Nokia Care

NOKIA Care

- Per contattare i servizi Nokia Care, cercare l'elenco dei centri Nokia Care locali all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.

Manutenzione

- Per i servizi di manutenzione, cercare il centro assistenza Nokia Care più vicino all'indirizzo www.nokia.com/repair.

My Nokia

È possibile ricevere suggerimenti gratuiti, consigli pratici e supporto per il telefono cellulare Nokia in uso, oltre a contenuto in

prova gratuito, demo interattive, una pagina Web personalizzata e notizie sugli ultimi prodotti e servizi Nokia.

È assolutamente necessario registrarsi oggi stesso a My Nokia e usufruire di tutte le funzionalità per il telefono cellulare Nokia in uso. Per ulteriori informazioni e per conoscere la disponibilità nel proprio paese, visitare www.nokia.com/mynokia.

Download di contenuto

È possibile scaricare nuovo contenuto (ad esempio, temi) sul telefono cellulare (servizio di rete).

 **Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi e sui prezzi, rivolgersi al fornitore di servizi.

Aggiornamenti software

Nokia potrà produrre aggiornamenti software per offrire nuove funzionalità, funzioni avanzate o prestazioni migliorate. Tali aggiornamenti potranno essere richiesti tramite l'applicazione per PC Nokia Software Updater. Per aggiornare il software nel dispositivo, occorre disporre dell'applicazione Nokia Software Updater e di un PC compatibile con sistema operativo Microsoft Windows 2000, XP o Vista, accesso a Internet a banda larga e un cavo dati compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo www.nokia.com/

softwareupdate o il sito Web Nokia del proprio paese.

Se gli aggiornamenti software in rete sono supportati dalla propria rete, è anche possibile richiederli tramite il telefono cellulare. [Vedere "Aggiornamenti software tramite OTA" a p. 42.](#)

 **Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Aggiornamenti software tramite OTA

Il fornitore di servizi può inviare gli aggiornamenti software relativi al telefono tramite OTA (over the air) direttamente sul telefono (servizio di rete). La disponibilità di questa opzione dipende dal telefono cellulare.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete utilizzata dal proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

 **Avvertenza:** Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Impostazioni per gli aggiornamenti software

La disponibilità di questa opzione dipende dal telefono cellulare.

- Per accettare o rifiutare gli aggiornamenti software e di configurazione, selezionare **Menu > Impostazioni > Configurazione > Imp. Gestione dispos. > Aggiorn. sw forn. serv.**

Richiesta di un aggiornamento software

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Aggiornamenti telef.** per richiedere gli aggiornamenti disponibili al fornitore di servizi.
- 2 Selezionare **Dettagli softw. corr.** per visualizzare la versione software corrente e verificare se è necessario un aggiornamento.
- 3 Selezionare **Scarica software tel.** per scaricare e installare un aggiornamento software. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
- 4 Se l'installazione è stata annullata dopo aver effettuato il download, selezionare **Installa agg. softw.** per avviarla.

L'aggiornamento del software potrebbe durare diversi minuti. Se si verificano problemi durante l'installazione, contattare il fornitore di servizi.

Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali i servizi Internet mobile, MMS, messaggi audio Nokia Xpress oppure la sincronizzazione in remoto dei server per Internet, il telefono cellulare necessita

delle impostazioni di configurazione corrette. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio fornitore di servizi o al rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure accedere all'area Supporto del sito Web di Nokia.

[Vedere "Supporto Nokia" a p. 41.](#)

Una volta ricevute le impostazioni sotto forma di messaggio di configurazione e prima che queste vengano salvate e attivate automaticamente, viene visualizzato **Ricevute impostazioni di configurazione**.

- Per salvare le impostazioni, selezionare **Visualizza > Salva**. Se necessario, immettere il codice PIN assegnato dal fornitore di servizi.

Ripristino delle impostazioni iniziali

Per riportare le impostazioni dei menu ai valori originali, selezionare **Menu > Impostazioni > Riprist. imp. iniz.** e una delle seguenti opzioni:

Ripristina solo imp.

- Per ripristinare tutte le impostazioni senza cancellare i dati personali.

Ripristina tutto

- Per ripristinare tutte le impostazioni e cancellare tutti i dati personali, come ad esempio i nominativi in Rubrica, i messaggi, i file multimediali e le chiavi di attivazione.

Gestione dei diritti digitali

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo si può accedere al contenuto protetto tramite WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 con blocco di inoltro e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se il dispositivo ha contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia PC Suite. Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le chiavi di attivazione, le quali dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Le chiavi di attivazione vanno ripristinate anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le chiavi di attivazione che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Le chiavi di attivazione e il contenuto andranno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo rimangano danneggiati per qualche ragione. La perdita delle chiavi di attivazione o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Accessori

 **Avvertenza:** Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di

alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Batteria

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è Nokia BL-4U. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-8. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di una batteria o un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C o UB.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, deformare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi.

L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore o centro assistenza Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza Nokia autorizzato per richiedere assistenza. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione



- 1 Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.
- 2 Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza Nokia autorizzato per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata da Nokia potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venire irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricatori in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Smaltimento



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altri paesi, nei quali sono disponibili sistemi di raccolta differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per la Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltimento dei prodotti obsoleti, vedere le informazioni specifiche del proprio paese sul sito www.nokia.com.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1,5 centimetri dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza dal corpo qui sopra definita.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Accertarsi che le direttive sulla distanza minima sopra riportate vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica di interesse per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegner il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze con l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili, se acceso, a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto rispetto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Spegner immediatamente il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Leggere e seguire le istruzioni del produttore della propria apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchio medico impiantato, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerlo il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnerlo il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerlo il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli

stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Occorre domandare alle case produttrici di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano), se il dispositivo può essere utilizzato in modo sicuro in prossimità di tali sostanze.

Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via Internet che il telefono cellulare. Il dispositivo tenterà di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attive. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

- 1 Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
 - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una
 - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
 - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.
- 2 Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
- 3 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
- 4 Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo

di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,44 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico**A**

Aereo, richiesta modo d'uso	13
aggiornamenti software	42
aggiornamenti software telefono	13
aggiornamento software	41
altoparlante	23
amplificazione stereo	31
applicazioni	33
auricolare	7
avviso di chiamata	24

B

batteria	6
biglietti da visita	37
blocco della tastiera	9
browser	31

C

calcolatrice	39
carta SIM	5, 8
cavo dati	18
Cavo per trasferimento dati USB	18
chiamata, esecuzione	22
chiamata a riconoscimento vocale	22
chiamata rapida	16, 22, 24
chiamata video	22
chiamate a riconoscimento vocale	16
chiarezza voce	24
clip video	26
codice di protezione	9
codici di accesso	9
comandi servizi	20
componenti	5
composizione rapida	16
configurazione	20
cookie	32
cronometro	40

D

dati a pacchetto	18
deviazione chiamate	24
dimensione carattere	16
diritti digitali	44
display	10, 15
download	41

E

equalizzatore	31
---------------	----

F

foto	25
fotocamera	25, 26

G

Galleria	26
General Packet Radio Service	18
giochi	33
GPRS	18
GPS	35
Guida	13

I

id chiamante	25
impostazioni iniziali	43
indicatori	11
indicatori di stato	10
internet	31

L

laccetto	7
lettore musicale	28
lingua	12

M

Mappe	34
memoria cache	32
memory card	6, 27
menu dell'operatore	19
menu rapido	10, 15

messaggi info	20
messaggi SIM	20
modalità Aereo	11
modalità di sospensione	15
modalità offline	8
modi d'uso	14
modulo di protezione	9
My Nokia	41

N

Nokia Care	41
note	39

P

password per il blocco delle chiamate	9
PC Suite	39
PictBridge	18
PIN	9
potenza del segnale	10
PUK	9

R

radio	30
registratore	31
registratore vocale	31
registro chiamate	24
ricomposizione	24
riconoscimento vocale	16
risparmio energetico	10, 15
risposta con ogni tasto	24
Rubrica	
— memoria	36

S

scatto, foto	25
scelte rapide	11, 16
screen saver	15
segnale acustico all'accensione	13
servizio impostazioni di configurazione	42

sfondo	15
SIM	
— servizi	20
stampa foto	27
stato della carica della batteria	10
Suggerimenti utili	40

T

tasti	5
tasti di chiamata rapida	22
tastiera	12
temi	15
toni	15

U

UPIN	9
------	---

V

vivavoce	23
----------	----

W

Web	31
-----	----

© 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-414 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related

to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare

interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Numero di modello: 6600s-1c

9211044/Edizione 1