

Au départ, MAMBO MON PERROQUET connaît des phrases et des mots pré-programmés, fait des bruits et connaît une chanson :

- Blagues : 6 réponses pré-programmées (1 phrase, 1 chanson, 1 bruit)
- Mise en marche : 2 réponses pré-programmées
- Détecteur du bec : 1 réponse pré-programmée (bruit)
- Détecteur du dos : 2 réponses pré-programmées (bruits)
- Détecteur de la tête : 1 réponse pré-programmée (bruit)
- Détecteur de la bouche : 4 réponses pré-programmées (bruits)
- Autres fonctions : 1 réponse pré-programmée (bruit)
- Réponses aux phrases types ou de base : 31 réponses pré-programmées (29 phrases, 2 bruits)

Ce produit est destiné à un usage intérieur. Ne pas l'exposer à la pluie, à la neige, au vent, à l'humidité et ne pas l'immerger dans l'eau.



Ne jetez pas le produit et ses piles avec vos ordures ménagères. Portez-les dans un centre de recyclage des déchets.

Produit et couleurs peuvent varier par rapport au modèle présenté.



77182.101
Fabriqué en Chine

060777182101

Visit



FurRealfriends.com

Des questions ? Appelez notre service consommateurs au 08 25 33 48 85



5+

Mambo Mon Perroquet

77182.101



Merci d'avoir acheté MAMBO MON PERROQUET. Lisez attentivement cette notice afin d'utiliser ce produit correctement. Merci de garder cette notice comme référence.



LesAnim' animaux

Pour voir une vidéo de démonstration du produit, allez sur www.animanimaux.fr

TABLE DES MATIERES


Les fonctions de MAMBO MON PERROQUET	1
Pour commencer à jouer	2
Installer les piles dans la télécommande	2
Assemblage du perchoir	4
Mettre en marche MAMBO MON PERROQUET	5
Mode veille	5
Fonctions simples	6
Modes de jeux	9
Mode Danse	9
Mode Répéter	9
Blagues	10
Fonctions avancées	10
Comment enregistrer tes propres commandes	11
Comment enregistrer tes propres réponses	11
Un mot sur les mots	11
Enregistrement de vocabulaire divers	12
Interrupteur de sélection de mode	12
En cas de problèmes	13
Remplacer les piles de MAMBO MON PERROQUET	13

EN CAS DE PROBLEMES

Si ce produit se met à fonctionner de façon étrange, l'éteindre et le rallumer. Si le problème persiste, changer les piles du perroquet et/ou de la télécommande.

POUR CHANGER LES PILES DANS TON PERROQUET

Demande à un adulte de changer les piles. Soulevez le rabat en peluche situé dans le dos du perroquet et, à l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), desserrez la vis du couvercle du compartiment des piles (la vis reste attachée au couvercle). Enlevez les piles et installez 4 piles alcalines de 1,5 V de type 'AA' / LR6. Remettez le couvercle en place et resserrez la vis.

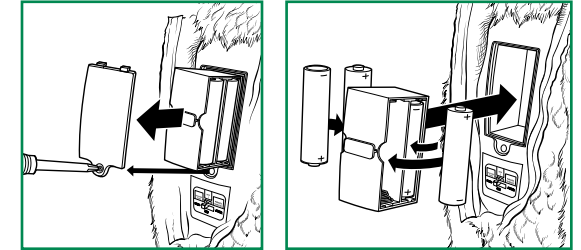

POUR LE PERROQUET :

4 x4
PILES INCLUSES

A remplacer par 4 x 1,5 V piles de type "AA" ou LR6. Utiliser des piles alcalines. L'utilisation d'un tournevis cruciforme (non inclus) est nécessaire pour remplacer les piles.

POUR LA TÉLÉCOMMANDE :

2 x2 UTILISER
DES PILES
ALCALINES
1,5 V piles de type "AAA" ou LR03
PILES NON INCLUSES

L'utilisation d'un tournevis cruciforme (non inclus) est nécessaire pour installer les piles.

ENREGISTREMENT DE VOCABULAIRE DIVERS

ENREGISTREMENT DE VOCABULAIRE DIVERS

Tu peux programmer six (6) mots ou phrases supplémentaires et les ajouter au vocabulaire de ton perroquet !

1. L'interrupteur de la télécommande peut être placé sur n'importe quelle position : "Réponses", "Commandes" ou "Blagues".
2. Appuie et relâche le bouton "Enregist." pour écouter l'enregistrement en cours, puis appuie et maintiens la pression sur ce bouton. Ton perroquet va faire un bruit de perroquet pour t'indiquer qu'il est prêt pour l'enregistrement.
3. Relâche le bouton, et prononce tout de suite ta phrase/ton mot (maximum 3 secondes) dans le micro situé sur le ventre de ton perroquet. MAMBO MON PERROQUET va ensuite te répéter cette phrase/ce mot.
4. Pour ajouter une autre phrase/un autre mot, recommence depuis l'étape 2. Ces mots ou phrases feront désormais partie du vocabulaire de ton perroquet. Il pourra alors les dire de manière aléatoire, en mode "Mix" ou "Phrases enregist.", modes à sélectionner avec l'interrupteur de sélection de mode situé dans le dos de ton perroquet.

Appuie et relâche le bouton "Enregist." pour faire défiler et écouter tes enregistrements.

Si tu veux changer un enregistrement, appuie sur le bouton "Enregist." pour atteindre et entendre celui que tu veux changer : puis appuie et maintiens la pression sur le bouton "Enregist." jusqu'à ce que tu entendes ton perroquet faire un bruit de perroquet. Relâche ensuite le bouton et prononce ta nouvelle phrase/ton nouveau mot.


REMARQUE : pour effacer la totalité de ton enregistrement : appuie et maintiens la pression sur le détecteur de la tête de ton perroquet et en même temps, utilises ton autre main pour appuyer et maintenir la pression sur le détecteur du dos. Tu vas entendre un bip qui t'indiquera que tout est effacé.

SELECTION DE MODE


Dans le dos de ton perroquet, se situe un interrupteur. Cet interrupteur te permet de choisir ce que MAMBO MON PERROQUET va dire :

- **"Phrases types"** : le vocabulaire utilisé par ton perroquet se limite à des phrases/mots pré-programmés (voir paragraphe sur les phrases types page 8)
- **"Phrases enregist."** : le vocabulaire utilisé par ton perroquet est limité aux phrases/mots que tu auras enregistrés. Attention, ton perroquet ne répond qu'aux commandes de la personne qui les a enregistrés.
- **"Mix"** : le vocabulaire utilisé par ton perroquet associe les phrases de base pré-enregistrées avec le vocabulaire divers que tu auras enregistré. Il ne répond pas aux commandes et réponses que tu as enregistrées.

Au départ, MAMBO MON PERROQUET est en mode "Phrases types". Si tu veux passer en autre mode (jeu ou autre), il faut positionner l'interrupteur sur une autre sélection.

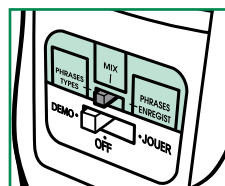

LES FONCTIONS DE MAMBO MON PERROQUET

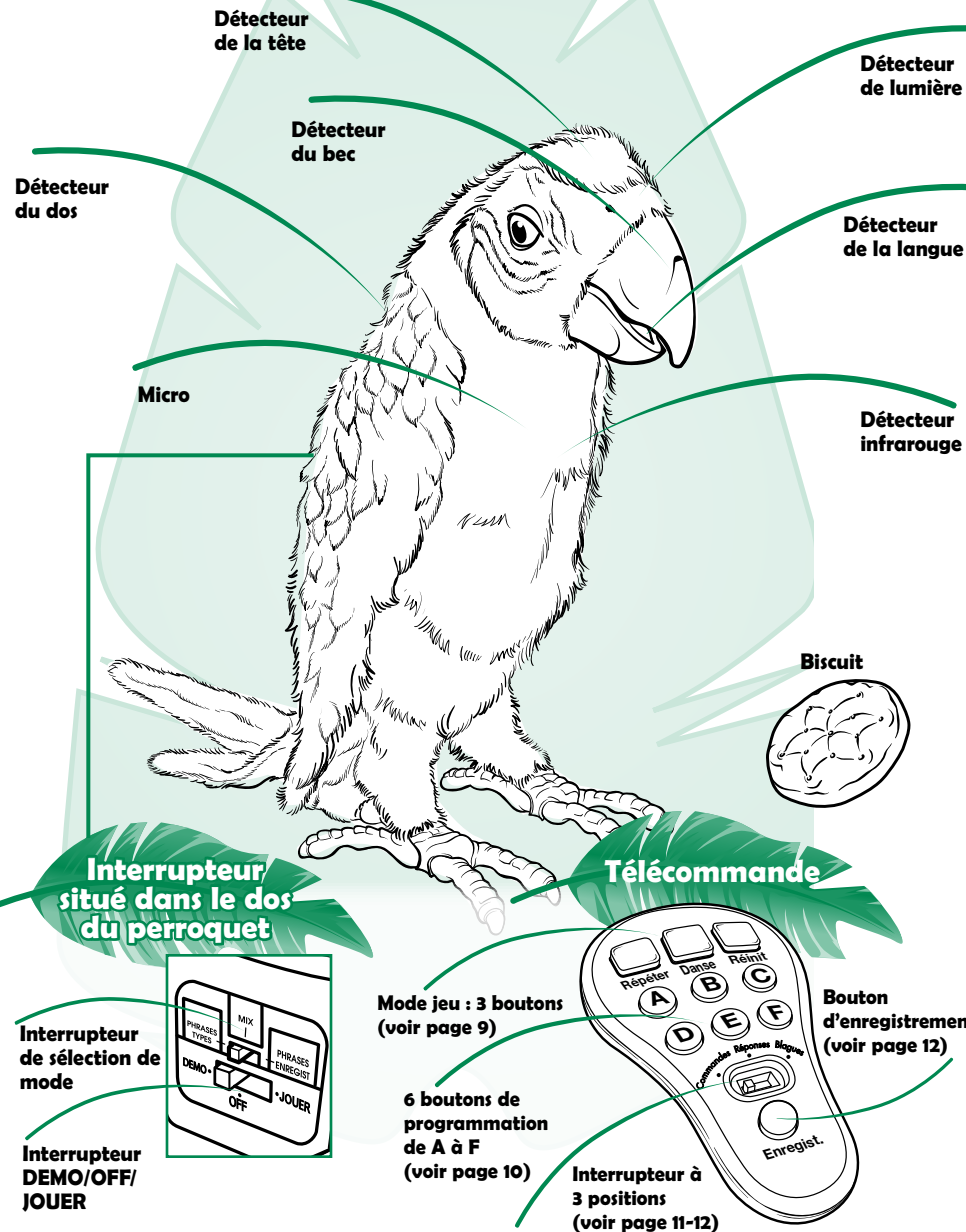


POUR COMMENCER À JOUER

Une fois à la maison, installe les piles dans la télécommande (MAMBO MON PERROQUET ayant déjà des piles incluses).

POUR INSTALLER LES PILES DANS TA TELECOMMANDE

Demande à un adulte d'installer les piles.

A l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), desserrez la vis du couvercle du compartiment des piles (la vis reste attachée au couvercle). Installez 2 piles alcalines de 1,5 V de type 'AAA' / LR03. Remettez le couvercle en place et resserrez la vis.

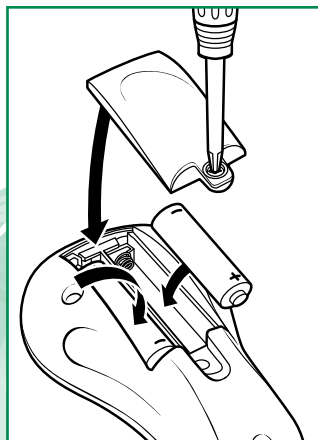

Exemple : si tu enregistres la commande "Salut Mambo !" sur le bouton A en sélectionnant la position "Commandes" sur l'interrupteur à 3 positions, et la réponse "Cool le look" sur le même bouton A mais en sélectionnant la position "Réponses", MAMBO MON PERROQUET va répondre "Cool le look" chaque fois qu'il entendra la commande "Salut Mambo".

REMARQUE : lorsque tu enregistres tes propres commandes, tes réponses et le vocabulaire divers, assure-toi que ton perroquet t'écoute attentivement : en passant ta main sur sa tête, il va cligner des yeux. Tu vas enregistrer tes commandes et réponses sur des bruits de perroquet pré-enregistrés, alors si tu entends ton perroquet faire un bruit lorsque tu appuies sur la touche B par exemple, cela veut dire que rien n'aura encore été enregistré sur cette touche.

COMMENT ENREGISTRER TES PROPRES COMMANDES

1. Positionne l'interrupteur de sélection de mode qui se trouve derrière ton perroquet sur "Phrases enregistré" et l'interrupteur à 3 positions de la télécommande sur "Commandes".
 2. Appuie et maintiens la pression sur l'un des six (6) boutons de A à F. MAMBO MON PERROQUET va faire un bruit de perroquet pour t'indiquer qu'il est prêt pour l'enregistrement.
 3. Relâche le bouton et prononce tout de suite ta phrase/ton mot (maximum 2,5 secondes) dans le micro situé sur le ventre de ton perroquet. Attends que ton perroquet ait fait de nouveau un bruit de perroquet, puis prononce ta phrase/ton mot une deuxième fois.
 4. MAMBO MON PERROQUET va ensuite te répéter cette phrase/ce mot.
- Si tu veux changer cet enregistrement, tu peux enregistrer par dessus n'importe quand. MAMBO MON PERROQUET ne répond qu'aux commandes de la personne qui les a enregistrées.



REMARQUE : si tu oublies ce que tu as enregistré pour un bouton spécifique, appuie puis relâche ce bouton et ton perroquet va répéter ton enregistrement.

UN MOT SUR LES MOTS

Fais attention à ce que tu enregistres et aux mots que tu apprends à ton perroquet. Tout comme un enfant qui apprend à parler, MAMBO MON PERROQUET répète tout. A toi de lui apprendre à bien parler, dans un langage correct. Rappelle-toi également que ton perroquet répète les phrases/mots de manière aléatoire, quand tu t'y attends le moins. C'est donc dans ton intérêt et dans celui de tous, que tu te sentes responsable dans le choix de tes phrases/mots.

COMMENT ENREGISTRER TES PROPRES REponses


1. Positionne l'interrupteur à 3 positions de la télécommande sur "Réponses".
 2. Appuie et maintiens la pression sur l'un des six (6) boutons de A à F. MAMBO MON PERROQUET va faire un bruit de perroquet pour t'indiquer qu'il est prêt pour l'enregistrement.
 3. Relâche le bouton et prononce tout de suite ta phrase/ton mot (maximum 3 secondes) dans le micro situé sur le ventre de ton perroquet. MAMBO MON PERROQUET va ensuite te répéter cette phrase/ce mot.
- Si tu veux changer cet enregistrement, tu peux enregistrer par dessus n'importe quand.

REMARQUE : si tu oublies ce que tu as enregistré pour un bouton spécifique, appuie puis relâche ce bouton et ton perroquet va répéter ton enregistrement.



BLAGUES

MAMBO MON PERROQUET a un grand sens de l'humour ! Sélectionne "Blagues" sur l'interrupteur à 3 positions de la télécommande pour le mettre en mode blagues.

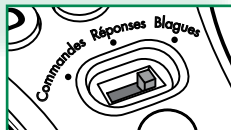

Lorsque tu appuies sur : **MAMBO MON PERROQUET** va :

- | | |
|---|----------------------------|
| A | Chut... c'est une surprise |
| B | Péter |
| C | Se tordre de rire |
| D | Siffler |
| E | Dire "Peu importe" |
| F | Danser sur sa chanson |

Pour arrêter la chanson de MAMBO MON PERROQUET, appuie sur le derrière de sa tête ou sur sa langue.

"Let's Rock to the Squawk Walk"

Chanson écrite par David Wohl et Nancy Rosenberg en collaboration avec l'équipe marketing américaine d'ANIM ANIMAUX

Sur la musique de "Hot, Hot, Hot"

"Let's Rock to the Squawk Walk!" (parlé)

**Let's move our feet!
Sway to the beat,
Singin' squawk, squawk squawk!**

**Lean to the left,
Sway to the right,
Singin' squawk, squawk squawk!**

**Turn your head, look all around.
Flap your wings, to the funky sound!
If you want to dance and rock,
Raise your beak, and give a squawk!**

**So we can rock, rock, rock, rock! Yeah!
Go! Rock that Squawk Walk! Yeah!**

**Refrain
Singin' squawk, squawk squawk!
Singin' squawk, squawk squawk!**

"Alright! Rock that Squawk Walk!" (parlé)

FONCTIONS AVANÇÉES



Grâce à la télécommande, tu peux programmer ton perroquet en lui enregistrant tes propres mots et phrases ! (lire "Un mot sur les mots" page 11)

Tu peux programmer MAMBO MON PERROQUET de 3 manières :

1. Pour dire certains mots/phrases au hasard de la conversation
2. Pour dire certains mots/phrases lorsque tu appuieras sur les boutons A, B, C, D, E, F de la télécommande
3. Pour répondre certains mots/phrases lorsque tu lui prononceras certains mots/phrases.

Tu peux enregistrer jusqu'à six (6) commandes et réponses en utilisant les boutons de A à F sur la télécommande.

Les commandes enregistrées sur un bouton défini à l'avance sont liées aux réponses enregistrées sur le même bouton.

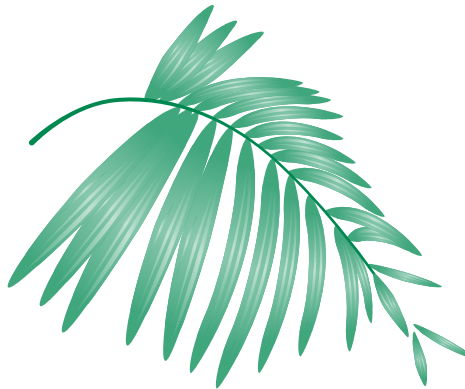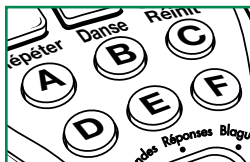

INFORMATIONS SUR LES PILES

Veuillez conserver l'adresse mentionnée sur l'emballage pour toute référence. Les piles doivent être installées et changées par un adulte.




ATTENTION :

Suivre attentivement les instructions suivantes :

1. N'utiliser que les piles recommandées et toujours s'assurer que les piles ont été installées en respectant la polarité (signes "+" et "-")
2. Ne jamais mélanger les piles neuves et usées, les piles standard (carbone zinc) et alcalines.
3. Les piles usagées doivent être enlevées du jouet.
4. Enlever les piles en cas de non-utilisation prolongée.
5. Ne pas mettre les bornes en court-circuit.
6. Si le produit cause des interférences ou semble en être altéré, l'éloigner des autres appareils électriques Remettre en marche si nécessaire (éteindre et rallumer ou enlever les piles et les replacer).
7. PILES RECHARGEABLES : ne jamais mélanger des piles rechargeables (accumulateurs) avec un autre type de pile. Retirer-les du produit avant de les recharger. Le re-chargement doit toujours se faire sous la supervision d'un adulte. NE PAS RECHARGER LES PILES NON RECHARGEABLES."
8. Les piles doivent être maintenues hors de la portée des enfants. Si l'une d'elles est avalée, prévenir un médecin immédiatement.

ASSEMBLAGE DU PERCHOIR

Ton perroquet est vendu avec son perchoir, emballé en 3 morceaux. Le perchoir, une fois monté, ne peut plus être démonté.

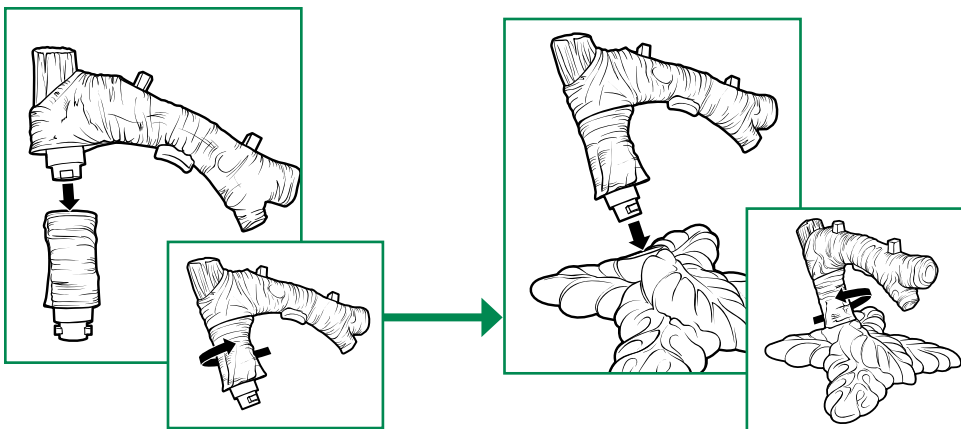


L'assemblage doit être effectué par un adulte.

1. Insérez chaque morceau du perchoir les uns aux autres en respectant un angle de 90° (ou un quart de tour) : puis tournez les morceaux assemblés dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un click qui indique qu'ils sont en place.

2. Placez les 2 pattes du perroquet sur les taquets du perchoir et fixez-les.


MAMBO MON PERROQUET peut se placer sur son perchoir dans les deux sens. Il peut également être posé sur n'importe quelle surface plane comme une table ou un bureau.

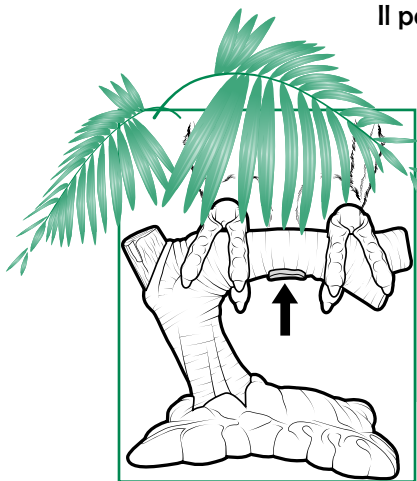

Le perchoir a un mécanisme de verrouillage qui permet de maintenir en place les pattes du perroquet. Si vous voulez enlever le perroquet de son perchoir, appuyez sur le bouton qui se trouve sous la branche du perchoir.



MODES DE JEUX

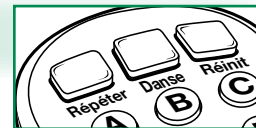

Tu peux accéder aux modes de jeu - "Blagues", "Mode Danse" ou "Mode Répéter" - par deux moyens : (1) en appuyant sur les boutons appropriés de la télécommande ; ou (2) en suivant les instructions ci-dessous.

MODE DANSE

Tout d'abord, dis "Allez, on joue" à ton perroquet, il se met alors en mode de jeu. Attends qu'il te réponde "OK" pour t'indiquer qu'il est prêt.

Demande-lui, "Veux-tu danser ?" et MAMBO MON PERROQUET va te répondre "Mets-moi de la musique !" pour t'indiquer qu'il est prêt.

Si MAMBO MON PERROQUET n'entend pas de musique pendant environ huit (8) secondes, il va mettre en route sa propre musique.

Après deux (2) minutes de musique continue en mode "Danse", MAMBO MON PERROQUET va te dire "Génial" ! Puis il va se mettre en mode veille.

Pour sortir ton perroquet du mode "Danse" et le mettre en mode veille, plusieurs solutions : arrêter la musique ; laisser la musique pendant plus de deux (2) minutes ; caresser sa tête ou appuyer sur le bouton "Réinit" sur la télécommande.

MODE REPETER

Lorsque MAMBO MON PERROQUET est en mode "Répéter", il va attendre que tu lui parles.

Tout d'abord, dis-lui "Allez, on joue", ton perroquet se met alors en mode de jeu. Attends qu'il te réponde "OK" pour t'indiquer qu'il est prêt. Puis dis-lui "Répète après moi" et attends qu'il te réponde "Répète après moi"


Dis-lui maintenant n'importe quoi comme par exemple "Je t'aime" et ton perroquet va te répéter ce que tu viens de lui dire en utilisant ta voix qu'il aura enregistrée mais ta voix sera modifiée comme une voix de perroquet. Il va ensuite faire un bruit de perroquet pour t'indiquer que tu peux lui dire autre chose. MAMBO MON PERROQUET va répéter ainsi de suite tout ce que tu vas lui dire aussi longtemps qu'il est en mode "Répéter"

Après une minute et demi (1 1/2) en mode "Répéter", MAMBO MON PERROQUET va te dire "Génial" ! Puis il va se mettre en mode veille.

Pour sortir ton perroquet du mode "Répéter" et le mettre en mode veille, plusieurs solutions : arrêter de lui parler pendant plus de huit (8) secondes ; caresser sa tête ou appuyer sur le bouton "Réinit" sur la télécommande.



COMMENT PARLER A MAMBO MON PERROQUET

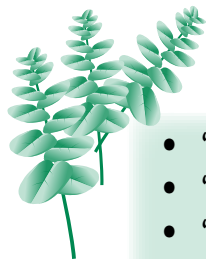


MAMBO MON PERROQUET peut non seulement parler, mais il peut aussi répondre ! Essaie de dire une des phrases types ci-dessous et regarde comment ton perroquet va répondre :

- “Salut”
- “Fais-moi un bisou”
- “Qu’est-ce que tu fais ?”
- “Joli oiseau”
- “Bonne nuit”
- “Est-ce que tu veux manger ?”
- “Je t’aime”
- “Allez, on joue”

Si tu dis quelque chose à ton perroquet et qu’il n’entend ou ne comprend pas, il va cligner des yeux. Parle-lui de nouveau mais plus clairement cette fois ou change le ton de ta voix.

ASTUCES POUR LA CONVERSATION

1. Avant de parler, attends que MAMBO MON PERROQUET ait fini de bouger.
2. Réduis le bruit de fond.
3. Parle clairement et distinctement. Evite de crier.
4. Si le perroquet ne répond pas comme tu le pensais, répète ta phrase de nouveau.
5. Quand le perroquet est en mode jeu (“Mode Danse” ou “Mode Répéter”), il ne peut pas répondre aux phrases types. Caresse-lui la tête pour le faire sortir du mode jeu, si tu veux lui parler.
6. Pour obtenir de meilleurs résultats, place-toi à une distance de 30 à 60 cm environ pour lui parler.

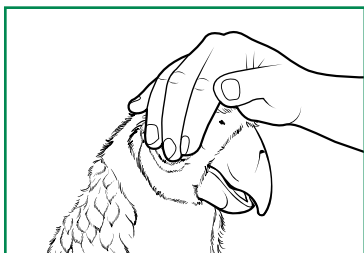



Jouer à “Cache cache”

Pose ta main sur la tête et les yeux de ton perroquet et dis-lui “Cache cache” : il va répondre “J’té vois pas”. Si tu découvres ses yeux et tu lui dis “Cache cache”, MAMBO MON PERROQUET va te répondre “J’té vois” ou “Cache cache”.

COMMENT METTRE EN MARCHÉ TON PERROQUET

Déplace l’interrupteur DEMO/OFF/ JOUER (situé dans le dos du perroquet, sous le rabat en peluche) sur la position “JOUER”.

Ton perroquet va alors “se réveiller”, en faisant du bruit et en battant des ailes.

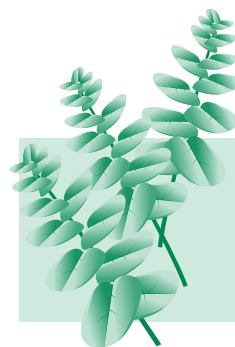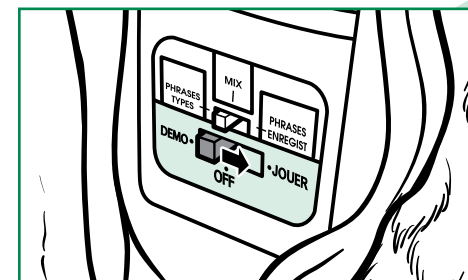

REMARQUE : N’oublie pas de mettre l’interrupteur DEMO/OFF/JOUER sur OFF si tu ne joues pas avec ton perroquet pendant un certain temps, ceci afin d’économiser les piles.


MODE VEILLE

Lorsque tu “réveilles” ton perroquet, il est en mode veille. Il est totalement relax ! En mode veille, MAMBO MON PERROQUET va bouger et faire des bruits pour te montrer qu’il attend que tu t’en occupes. Si tu ne joues pas avec lui pendant plus d’une (1) minute environ, il va s’endormir profondément pendant 10 minutes. Appuie sur n’importe quel de ses détecteurs pour le “réveiller”.



FONCTIONS SIMPLES

MAMBO MON PERROQUET adore jouer et répondre à tes commandes ! Comme un vrai perroquet, il est inattendu, et on ne sait jamais ce qu'il va faire ou dire !

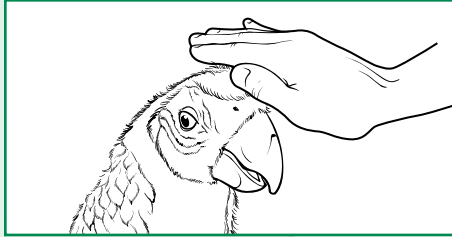

Détecteur de lumière

MAMBO MON PERROQUET est équipé d'un détecteur de lumière sur le front. Passe la main au dessus de sa tête, et il va cligner des yeux.



Détecteur du dos

En caressant MAMBO MON PERROQUET, il va faire des bruits de perroquet et va bouger.




Détecteur de la tête

Tu peux également calmer MAMBO MON PERROQUET en lui caressant la tête. Caresse-lui la tête avec fermeté.

Détecteur du bec

Caresse le bec de MAMBO MON PERROQUET, et écoute-le faire des bruits de perroquet et te faire un bisou.

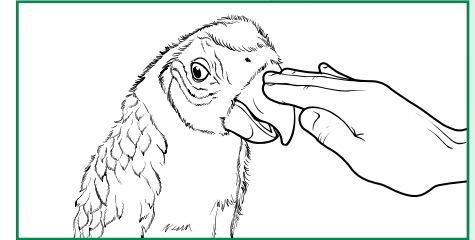

"Nourrir" MAMBO MON PERROQUET

MAMBO MON PERROQUET est vendu avec son biscuit. Place son biscuit dans sa bouche, sur sa langue et il va le "croquer" en faisant miam miam ! Attention, si tu le nourris trop, il va avoir le hoquet. Tapote-le dans le dos, il va roter et se sentir mieux. Rappelle-toi, fais attention à tes doigts lorsque tu les approches de son bec !



REMARQUE : ne donne jamais de vraie nourriture ou de biscuits à MAMBO MON PERROQUET.

