



**AGES 14+**

## **EASY SCOOTER T50**



### **Instructions d'origine**


#### **Caractéristiques principales du scooter**

- Conception simple du scooter.
- Scooter pliable pour prendre partout.
- Distance jusqu'à environ 50 kilomètres.

## Content

Le scooter .....	2
Avant propos .....	3
BASE JURIDIQUE .....	3
DÉNÉGATION .....	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ .....	3
SICHERHEITSHINWEISE Lithium-Ionen Akku .....	4
SYMBOLE UTILISÉ SUR LA PRODUIT: .....	5
Charger l'Easy Scooter T50 .....	6
Entretien et soin .....	6
Stockage du Easy Scooter T50 .....	6
Tonalités d'avertissement et d'alerte .....	7
Conduire avec Easy Scooter T50 .....	7
Mécanisme de pliage du Easy Scooter T50 .....	8
Caractéristiques techniques .....	9
Contenu de la livraison .....	9

## Le scooter

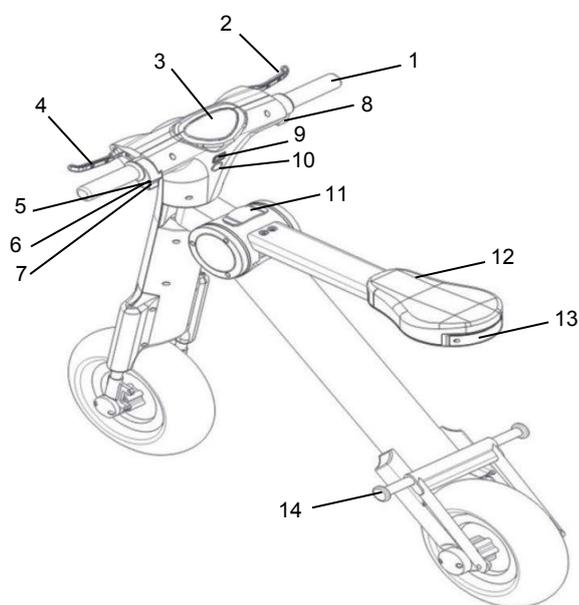

1. Accélérateur
2. Frein avant
3. Display
4. Frein arriere
5. Lumière
6. Claxon
7. Feu clignotant

8. Régulateur de vitesse
9. Sortie USB
10. Serrure de contact
11. Mécanisme de pliage
12. Selle
13. Lumière arrière
14. Repose-pieds

## Avant propos

Chers clients

Merci d'avoir acheté ce produit. S'il vous plaît lire les instructions suivantes attentivement, pour apprendre la capacité de conduire plus rapidement et de faire fonctionner ce produit avec plus de sécurité. S'il vous plaît garder les instructions. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit.

### Symbole utiliser



CIRCONSPÉCTION: Avertissement sur les risques éventuels et des blessures corporelles.



ATTENTION: Indication d'un besoin pour le travail d'action ou d'ajustement par utilisateur.

*Ces symboles sont listés suivante sans autre explication !*

## BASE JURIDIQUE

L'Easy Scooter T50 est un moyen de transport avec des moteurs électriques et tombe ainsi dans la gamme des véhicules automobiles légers. Qu'il doit être satisfait à certaines conditions. Le T50 est passé tous les permis d'exploitation nécessaires et une inspection en Suisse (ASTRA, Electrosuisse et FAKT) et a été libéré pour le trafic routier officiel. L'Easy Scooter ainsi a un rapport de fait, qui est marqué avec le numéro de châssis respectif et un cas d'assurance protège le client dans son intégralité. Le scooter peut être entraîné plus de 14 ans avec un permis de conduire de catégorie M et à 16 ans sans permis de conduire. Il doit être fixé aucun numéro sur le scooter et une assurance véhicule n'est pas nécessaire.

## DÉNÉGATION

Puisque nous ne pouvons pas être à la fois sur utilisation d'Easy Scooter T50, le respect des consignes d'utilisation et la charge / décharge et l'entretien des batteries, Trendgroup SA décline toute responsabilité pour toute perte, dommage ou dépense. Toute réclamation qui peut résulter de l'opération, la panne ou un dysfonctionnement ou connecté de quelque manière est rejetée. Pour des blessures corporelles, les dommages matériels qui sont indirects résulté de notre livraison, nous déclinons toute la responsabilité. Dans les mesures permises par la loi, l'obligation de verser une indemnité, pour quelque motif juridique, est limitée à valeur de la facture directement concernée dans les produits de l'événement. Cela ne vaut pas si nous devons respecter la loi ou par négligence grave.



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ



ATTENTION: AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, LIRE DES INSTRUCTIONS

- La portage des vêtements de protection individuelle est recommandé et testé (casque, protège-mains, les goudes et genoux).
- Portez des chaussures plates, fermées et confortables.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
- L'Easy Scooter T50 peut être utilisé par une seule personne.
- Le poids minimum et maximum est observé (voir les données techniques).
- L'Easy Scooter T50 n'est pas destiné à être utilisé avec des capacités limitées ou manque d'expérience et/ou des connaissances par des personnes (y compris les enfants), à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu des instructions, comment le produit est utilisé.
- Ne pas conduire sous l'influence de l'alcool, des médicaments ou de la drogue.
- Conduire le T50 dans un état physique sain.
- L'Easy Scooter T20 n'est pas un appareil médical.
- Monter le Scooter à une vitesse appropriée et l'équilibré, sinon il y a une perte de contrôle.
- Plus la vitesse, plus la distance d'arrêt.

- Ne placez pas d'objets sur le scooter.
- Pas dans les parcs de patin, conduite sur des rampes ou des escaliers.
- Ne pas conduire sur des surfaces humides, glissantes, glacées ou de sable.
- Ne pas conduire dans le temps de la pluie ou en hiver.
- Pas conduire des naviguer vers le haut / bas gradients de plus de 15°.
- Dans des obstacles ou des ouvertures de porte voir sur la hauteur du volant.
- Si l'indicateur de la batterie indique un niveau de charge inférieur à 20%, le plus tôt possible pour charger le scooter. Lorsque l'ndicateur tombe en dessous de 10%, arrêtez le lecteur immédiatement. Risque de chute !
- L'Easy Scooter T20 peut être changé d'ouvrier ou de structure (rénovations et ajouts). Cela peut affecter le performances et la sécurité du scooter. EN ouvrant l'appareil annule la garantie.
- Il faut éviter un fardeau inutile et la manipulation, cela peut entraîner des chutes et des blessures.
- Risque de blessure lors d'utilisation dans un environnement inadapté et des conditions météorologiques défavorables.
- L'Easy Scooter T50 pas utiliser dans des endroits dangereux ou des gaz inflammables, vapeurs, liquides ou similaires peuvent être présents.
- Ne pas utiliser le scooter quand il est sombre ou pas des endroits bien éclairés.
- Ne pas utiliser le T20 dans les foules et les zones avec obstacles.
- Risque de blessures en raison de la fatigue! Lorsque la fatigue terminer l'opération avec le Scooter.
- Empoisonnement ou chimique brûler par une fuite de l'électrolyte. Ne pas inhaler les vapeurs ! Éviter tout contact avec la peau ! En cas de contact accidentel avec la peau, laver à fond avec l'eau. Conseils médicaux.



## SICHERHEITSHINWEISE Lithium-Ionen Akku

Votre Easy Scooter T50 est alimenté par une batterie rechargeable au lithium-ion (Li-Ion). La batterie est formée par un sachet d'aluminium entouré qui assure que le poids est considérablement inférieur à celle des piles classiques. Cependant, vous faites la batterie mais aussi plus sujettes aux dommages causés par une mauvaise manipulation. Comme avec toutes les batteries il y a un risque d'incendie ou d'explosion si les consignes de sécurité sont ignorées.

1. Ne pas charger la batterie Li-Ion à proximité de matériaux inflammables ou des liquides.
2. Conservez les piles au lithium-ion par les enfants ou les animaux domestiques.
3. Ne jamais charger une batterie Li-Ion de gonflement ou ballonnement.
4. Charger et stocker les batteries Li-Ion jamais dans des endroits ou la propriété ou même une vie est menacée par un incendie ou une explosion.
5. Ne charger pas une batterie Li-Ion moyen endommagé. Jeter ce conformément aux lois de recyclage de votre pays.
6. Charger la batterie Li-Ion seulement avec le câble pour charger fourni et faire attention à la polarité.
7. Si votre batterie Li-Ion prend feu, retirez jamais avec l'eau. Utilisation comme agent extincteur, du sable ou un extincteur approprié.
8. Ne jamais surcharger votre batterie Li-Ion et faites attention pendant la charge.
9. Ne laissez pas la batterie Li-Ion pendant la charge sans surveillance.
10. La batterie Li-Ion ne doit jamais être modifié, réparé ou démonté.
11. Protégez votre batterie Li-Ion pendant le transport ou le stockage.
12. Charger la batterie lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation sur une base régulière afin d'éviter une décharge profonde. Si l'état de charge de la batterie tombe en dessous de 29V, la batterie est défectueuse et ne peut pas être chargé. Éliminer la batterie conformément aux lois de recyclage en vigueur dans votre pays.
13. Rangez la batterie toujours sec et sombre à une température ambiante du 18-25 °C.

## SYMBOLE UTILISÉ SUR LA PRODUIT:



Marque CE (Conformité Europe), ce produit est conforme jusqu'à nommer normes européennes.



Li-Ion

Les cellules de la batterie au lithium contenant.



La batterie ne doit jamais être mise au rebut avec les déchets ménagers.



Suivez le manuel!

## Charger l'Easy Scooter T50

1. Charger le scooter complètement avant la première utilisation.
2. Pendant le chargement ne tourne ou rouler pas.
3. Assurez-vous que la prise du chargeur et le connecteur de charge sont secs avant de charger et qu'aucune saleté ou la poussière est en position.
4. Connecter la fiche du chargeur à la prise de charge sur le scooter.
5. Connecter le chargeur via la fiche dans la prise murale.
6. Pendant la charge, le voyant est rouge sur le chargeur.
7. Lorsque le scooter est complètement chargé, le voyant devient vert sur le chargeur.
8. Le chargeur peut être retiré.



### ATTENTION:

- La charge peut être sous surveillance.
- L'Easy Scooter n'est pas chargé lorsque le scooter est mouillé ou humide.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni pour charger le scooter.

## Entretien et soin

Le scooter doit être entretenu régulièrement. Notez les informations suivantes que le scooter est pas connecté au chargeur et hors tension.

1. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer le scooter régulièrement.
2. Le scooter est pas étanche, ne pas vaporiser avec de l'eau et ne pas utiliser de détergents.
3. Vérifiez le logement et les pneus régulièrement pour les dommages / sur l'usure modérée.
4. Sont des pièces en vrac ou le produit est endommagé, arrêtez l'utilisation.
5. Gardez les contacts de charge propre et sèche.

## Stockage du Easy Scooter T50

1. Chargez complètement la batterie avant stockage.
2. En cas de non utilisation pendant une période prolongée, la batterie doit être chargée **tous les deux mois** afin d'éviter tout dommage.
3. Couvrir le scooter pour protéger de la poussière, etc. (le meilleur magasin dans l'emballage d'origine)
4. Conserver uniquement dans des endroits secs.
5. Mémorisez le scooter sans grandes variations de température et à des températures inférieures à 0° C (non à l'extérieur) les conditions de stockage optimales étaient une température de 20°C.
6. Le scooter n'a pas une longue période de temps en magasin de chaleur extrême (par exemple, dans une voiture en été).
7. Batteries dommages causés par non-exécution de charge à titre provisoire à des périodes plus debout à l'extérieur de la garantie.

## Tonalités d'avertissement et d'alerte

Ignorer l'avertissement jamais et des tonalités d'alerte. Le scooter signalé en ce qu'un dysfonctionnement ou d'une mauvaise utilisation est présente. L'erreur suivante peut être :

- La capacité de la batterie est trop faible ou si la batterie est extrêmement vide.



### Informations importantes

Si l'indicateur de capacité de la batterie se met à clignoter et l'alarme sonne, la capacité de la batterie est trop faible. Dans ce cas, arrêter de conduire immédiatement et recharger la batterie.



### ATTENTION: Avant conduire

1. Assurez-vous que le scooter est en parfait état et en bon état.
2. Le scooter doit être placé sur une surface plane.
3. Le scooter doit être chargée.
4. Être en pneumatiques pour la pression de l'air. Vérifiez régulièrement.


## Conduire avec Easy Scooter T50

1. Tirez sur le repose-pieds du support déplié.
2. Asseyez-vous sur Easy Scooter T50.
3. Habillez le scooter à l'aide de la clé.
4. L'affichage se poursuit et le scooter est maintenant prêt à conduire.
5. Appuyez doucement sur l'accélérateur droit de se habituer à l'accélération.
6. Avoir continué sans appuyer sur la manette des gaz pour maintenir la vitesse, appuyez sur le bouton « régulateur de vitesse » à la vitesse désirée. Une fois que vous et le régulateur de vitesse appliquerons le ôtèrent et doit ensuite être remis à zéro.
7. Pour éteindre le scooter, tourner la clé dans la serrure de contact et retirez-le.

## Mécanisme de pliage du Easy Scooter T50

Pour plier le T50 ensemble, procédez comme suit:

1. Les cale-pieds. Pressez et tournez le scooter sur le stand.

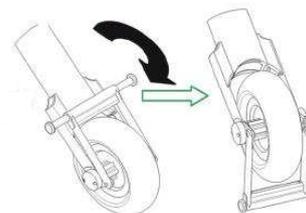

2. Tirer le verrou de pliage jusqu'à la butée. L'ascenseur de la perche légèrement vers le haut, puis le plier vers le bas.



3. Est rabattu le siège, tournez le guidon avec les deux mains à droite ou à gauche. Placer le véhicule sur la roue arrière et plier le guidon jusqu'à ce que le verrou de pliage se ferme.

4. Afin de plier le T50 à part, en tirant le Faltschloss pour les butées et se dérouler dans l'ordre inverse décrit ci-dessus.



## Caractéristiques techniques

Nom du produit:	VMAX Easy Scooter T50
Numéro d'article:	ES-T50STS
Batterie:	48V / 11000mAh
Puissance du moteur:	500W
Autonomie:	Ca. 20 – 25km
Vitesse maximal:	Ca. 20km/h
Charge maximal:	120kg
Inclinaison maximal:	15 Grad
Poid net:	22 kg
Température de fonctionnement:	-10 – 50°C
Chargeur:	AC 100-240V 50-60Hz
Temps de charge:	Ca. 3 heures
Couleur:	Noir

## Contenu de la livraison

- Easy Scooter T50
- Chargeur
- Mode d'emploi
- Clé



**Trendgroup SA  
Aarauerstrasse 16  
CH-5103 Wildegg  
Suisse**