

**SONY**<sup>®</sup>

# Guide de l'utilisateur

Xperia<sup>™</sup> E  
C1505/C1504

# Table des matières

<b>Xperia™ E Guide de l'utilisateur.....</b>	<b>6</b>
<b>Mise en route.....</b>	<b>7</b>
Qu'est-ce qu'Android™ ?.....	7
Présentation du téléphone.....	7
Assemblage.....	9
Allumer et éteindre le téléphone .....	11
Verrouillage de l'écran.....	11
Guide de configuration.....	12
Comptes et services.....	12
<b>Prise en main de votre téléphone.....</b>	<b>14</b>
Utilisation des touches.....	14
Batterie.....	14
Utiliser l'écran tactile.....	17
Écran d'accueil.....	18
Accès et utilisation des applications.....	21
États et notifications.....	23
Menu paramètres du téléphone.....	25
Saisie de texte.....	25
Personnalisation de votre téléphone.....	29
Mémoire.....	32
Utiliser un casque avec votre téléphone.....	33
Paramètres Internet et de la messagerie.....	33
Contrôler l'utilisation des données.....	34
Paramètres réseau mobile.....	35
<b>Google Play™.....</b>	<b>37</b>
Prise en main de Google Play™.....	37
Télécharger depuis Google Play™.....	37
Effacement des données d'une application.....	38
Autorisations.....	38
Installation d'applications qui ne proviennent pas de Google Play™ .....	38
<b>Appel.....</b>	<b>39</b>
Appels d'urgence.....	39
Gestion des appels.....	39
Messagerie vocale.....	40
Appels multiples.....	41
Conférences.....	41
Paramètres d'appel.....	42

<b>Contacts</b> .....	<b>44</b>
À propos Contacts.....	44
Transférer des contacts vers votre nouveau téléphone.....	44
Gérer vos contacts.....	46
Communiquer avec vos contacts.....	48
Partager vos contacts.....	49
Sauvegarde des contacts.....	49
<b>Messagerie</b> .....	<b>50</b>
Utiliser la messagerie texte et multimédia.....	50
Options de SMS et MMS.....	51
Google Talk™ .....	51
<b>E-mail</b> .....	<b>53</b>
Premiers pas avec l'application Email.....	53
Utilisation d'email.....	54
<b>WALKMAN (application)</b> .....	<b>58</b>
À propos de la musique.....	58
Copier des fichiers multimédias sur la mémoire interne de votre téléphone .....	58
Utiliser le lecteur WALKMAN .....	59
Trouver du contenu audio associé.....	60
Utiliser Ma musique pour organiser vos morceaux de musique .....	60
Listes de lecture.....	62
WALKMAN (lecteur, widget) .....	63
Protéger votre audition.....	63
Technologie TrackID.....	63
Service PlayNow™.....	64
<b>Radio FM</b> .....	<b>66</b>
À propos de la radio FM.....	66
Utilisation de vos stations de radio favorites.....	67
Paramètres du son.....	67
Identification de morceaux de musique en utilisant TrackID™.....	67
<b>Appareil photo</b> .....	<b>69</b>
À propos de la caméra.....	69
Prendre des photos avec l'appareil photo.....	70
Ajout de l'emplacement géographique sur les photos.....	70
Paramètres de l'appareil photo.....	71
Enregistrer des vidéos.....	73
Paramètres de la caméra.....	73
<b>Album</b> .....	<b>76</b>
Visualiser des photos et des vidéos dans A.....	76
Visualiser les photos et les vidéos enregistrées sur le téléphone .....	76
Affichage de vos photos sur une carte.....	80

Visualiser vos albums en ligne.....	82
<b>Films.....</b>	<b>84</b>
A propos de Films.....	84
Utiliser Films.....	84
<b>Navigateur Web.....</b>	<b>85</b>
À propos du navigateur Web.....	85
Navigation sur le Web.....	85
Navigation dans des pages Web.....	86
Gestion des signets.....	87
Gérer du texte et des images.....	88
Fenêtres multiples.....	88
Téléchargement à partir du Web.....	89
Paramètres du navigateur.....	89
<b>Connectivité.....</b>	<b>91</b>
Se connecter à des réseaux sans fil.....	91
Technologie sans fil Bluetooth™.....	93
Connexion de votre téléphone à un ordinateur.....	96
Scanner des codes-barres avec l'application NeoReader™.....	98
<b>Synchroniser les données présentes sur votre téléphone.....</b>	<b>99</b>
À propos de la synchronisation des données présentes sur votre téléphone.....	99
Synchronisation avec Google™.....	99
Synchronisation de vos e-mails, calendrier et contacts d'entreprise.....	100
Synchronisation avec Facebook™.....	101
Synchronisation à l'aide de SyncML™.....	101
<b>Cartes et géolocalisation.....</b>	<b>103</b>
À propos des services de géolocalisation.....	103
Utilisation du GPS.....	103
Google Maps™.....	103
S'orienter à l'aide de Google Maps™.....	104
<b>Calendrier et réveil.....</b>	<b>105</b>
Calendrier.....	105
Réveil.....	105
<b>Support et maintenance.....</b>	<b>108</b>
Mise à jour de votre téléphone.....	108
Verrouillage et protection de votre téléphone.....	109
Rechercher votre appareil.....	112
Application d'aide.....	112
Recycler votre téléphone.....	112
<b>Référence.....</b>	<b>113</b>
Présentation des paramètres du téléphone.....	113

Présentation des icônes de statut et de notification.....	114
Présentation des applications.....	115
<b>Informations importantes.....</b>	<b>117</b>
Brochure Informations importantes.....	117
Limitations apportées aux services et aux fonctions.....	117
Informations légales.....	117
<b>Index.....</b>	<b>119</b>

# Xperia™ E Guide de l'utilisateur

# Mise en route


## Qu'est-ce qu'Android™ ?

Votre smartphone Xperia Sony fonctionne sur la plate-forme Android. Les téléphones Android peuvent effectuer un grand nombre de fonctions d'ordinateur et vous pouvez les personnaliser en fonction de vos besoins. Vous pouvez, par exemple, ajouter et supprimer des applications ou améliorer leurs fonctionnalités. Sur Google Play™, vous pouvez télécharger toute une série d'applications et de jeux dont le catalogue ne cesse de s'agrandir. Vous pouvez également intégrer les applications de votre téléphone Android™ avec d'autres applications et des services en ligne que vous utilisez. Vous pouvez, par exemple, sauvegarder les contacts de votre téléphone, accéder de manière centralisée à vos différents comptes e-mail et à vos calendriers, suivre vos rendez-vous et intervenir sur des réseaux sociaux.

Les téléphones Android™ ne cessent d'évoluer. Lorsqu'une nouvelle version du logiciel est disponible et que celle-ci est prise en charge par votre téléphone, vous pouvez mettre à jour votre téléphone afin d'obtenir de nouvelles fonctionnalités et les dernières améliorations.


- 💡 Votre téléphone Android™ est préchargé avec des services Google™. Pour tirer le meilleur parti de ces services Google™, vous devez posséder un compte Google™ et vous y connecter lors de la première utilisation de votre téléphone. Par ailleurs, un grand nombre de fonctionnalités de l'Android™ nécessitent un accès à Internet.
- ! Les nouvelles versions de logiciels ne sont pas forcément compatibles avec tous les téléphones.

## Présentation du téléphone

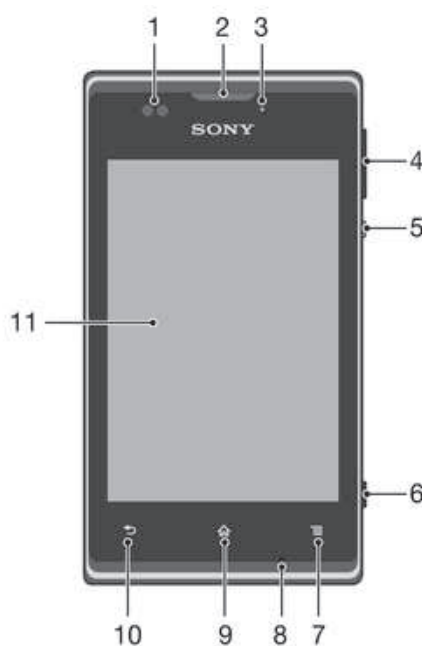

- 1 Capteur de proximité
- 2 Écouteur
- 3 Voyant de notification
- 4 Touche de volume/zoom
- 5 Touche de mise sous tension
- 6 Touche de l'appareil photo

- 7 Touche de menu
- 8 Microphone
- 9 Touche d'accueil
- 10 Touche Précédent
- 11 Écran tactile

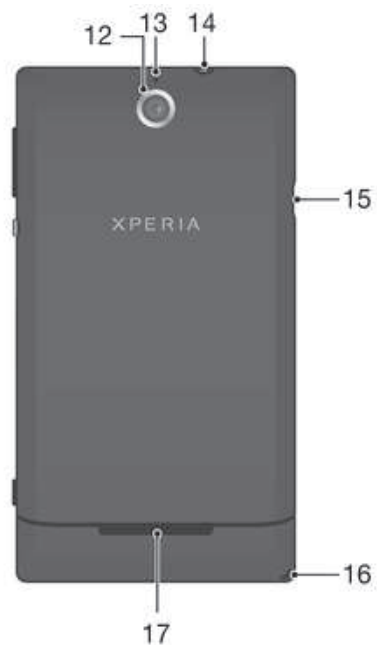

- 12 Objectif
- 13 Micro secondaire
- 14 Prise jack pour oreillette (norme CTIA)
- 15 Port pour le chargeur/câble USB
- 16 Orifice pour la dragonne
- 17 Haut-parleur




## Assemblage

### Pour retirer le cache batterie



- Avec les pouces, faites glisser le cache batterie pour le retirer du téléphone.

### Pour insérer une carte mémoire

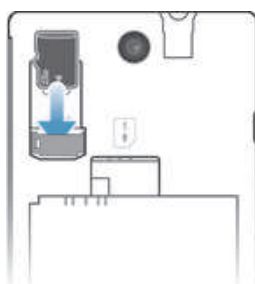

- Retirez le cache batterie et insérez la carte mémoire, les contacts dorés étant tournés vers le bas.

### Pour retirer la carte mémoire



- 1 Éteignez le téléphone.
- 2 Retirez le cache batterie et la batterie.
- 3 Appuyez sur le clip en plastique qui maintient la carte mémoire. Tout en gardant le clip enfoncé, faites glisser la carte mémoire avec un ongle.


### Pour insérer la carte SIM

- ! N'insérez pas de carte SIM non compatible dans l'emplacement de la carte SIM. Cela risque d'endommager définitivement votre carte SIM ou votre téléphone.




- Retirez le cache batterie et insérez la carte SIM dans son emplacement, les contacts dorés étant tournés vers le bas.

#### Pour retirer la carte SIM

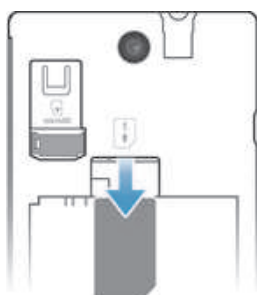


- 1 Retirez le cache batterie et la batterie.
- 2 Placez le bout du doigt sur la carte SIM et faites-le glisser en dehors de son emplacement.

#### Pour insérer la batterie

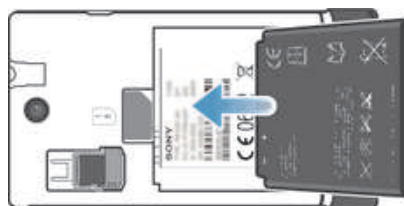

- 1 Retirez le cache batterie.
- 2 Insérez la batterie en orientant les étiquettes d'usage de la batterie vers le haut et les connecteurs face à face.

#### Pour retirer la batterie

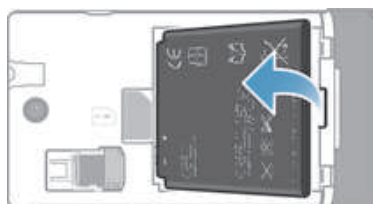

- 1 Retirez le cache batterie.
- 2 Placez le bout du doigt dans l'ouverture située sur le bas de la batterie et redressez la batterie.

## Pour fixer le cache batterie







- 1 Placez la façade sur l'arrière du téléphone, puis insérez-la dans les fentes.
- 2 Faites glisser la façade vers le bas.


## Allumer et éteindre le téléphone

### Pour mettre le téléphone sous tension



- 1 Maintenez enfoncée la touche de mise sous tension  sur le côté droit du téléphone jusqu'à ce qu'il vibre.
  - 2 Si votre écran s'éteint, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension  pour l'activer.
  - 3 Pour déverrouiller l'écran, faites glisser  vers la droite.
  - 4 Saisissez le PIN de votre carte SIM au moment demandé, puis sélectionnez **OK**.
  - 5 Patientez quelques instants pendant l'activation de votre téléphone.
- 💡 Le PIN de votre carte SIM est initialement fourni par votre opérateur réseau, mais vous pouvez le modifier ultérieurement à partir du menu **Réglages** . Pour corriger une erreur faite pendant la saisie du PIN de votre carte SIM, appuyez sur .

### Pour désactiver le téléphone

- 1 Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt  jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
  - 2 Dans le menu des options, tapez sur **Éteindre**.
  - 3 Appuyez sur **OK**.
- ! L'arrêt du téléphone peut demander quelques instants.

## Verrouillage de l'écran

Lorsque votre téléphone est allumé et laissé en inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser de la batterie et se verrouille automatiquement. Le

verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone.

#### Pour activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt (⏻).

#### Pour déverrouiller l'écran



- Faites glisser  vers la droite à travers l'écran.


#### Pour verrouiller l'écran manuellement

- Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt (⏻).

## Guide de configuration

Le tout premier démarrage de votre téléphone provoque l'ouverture d'un Guide de configuration qui vous explique les fonctions de base du téléphone et vous permet de procéder aux principaux réglages de ce dernier. C'est le moment idéal pour configurer votre téléphone en fonction de vos besoins particuliers. Vous pourrez également accéder ultérieurement au Guide de configuration à partir de l'écran Applications.

#### Pour accéder manuellement au guide de configuration

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Guide de configuration**.

## Comptes et services

Connectez-vous sur vos comptes de services en ligne depuis votre téléphone et bénéficiez d'un éventail de services. Combinez les services et en tirez-en le meilleur parti. Rassemblez par exemple vos contacts de vos comptes Google™ et Facebook™, et intégrez-les à votre répertoire pour les réunir à un seul et même endroit.

Connectez-vous sur vos comptes de services en ligne depuis votre téléphone comme depuis un ordinateur. Un compte avec votre nom d'utilisateur, un mot de passe ainsi que vos paramètres et données personnelles sont créés lorsque vous vous connectez pour la première fois. Lorsque vous vous connectez la fois suivante, votre affichage sera personnalisé.

### Compte Google™

Disposer d'un compte Google™ est essentiel pour pouvoir utiliser toute une gamme d'applications et de services avec votre téléphone Android. Vous avez besoin d'un compte Google™ pour, par exemple, utiliser l'application **Gmail™** sur votre téléphone, discuter avec des amis avec Google Talk™, synchroniser le calendrier de votre téléphone avec Google Calendar™ ou télécharger des applications, des jeux, de la musique, des films et des livres depuis Google Play™.

### Compte Microsoft® Exchange ActiveSync®

Synchronisez votre téléphone avec votre compte professionnel Microsoft® Exchange ActiveSync®. Cela vous permet de toujours conserver avec vous vos e-mails, contacts et événements de votre agenda professionnel.

### Compte Facebook™


Facebook™ est un service de réseau social qui vous met en relation avec votre famille, vos amis et vos collègues du monde entier. Configurez Facebook sur votre téléphone pour pouvoir rester en contact où que vous soyez.

## **Compte SyncML™**

Synchronisez votre téléphone avec un serveur Internet à l'aide de SyncML™. Visualisez et gérez vos contacts, votre agenda et vos signets sur votre téléphone aussi simplement que vous le feriez depuis un ordinateur.

# Prise en main de votre téléphone

## Utilisation des touches

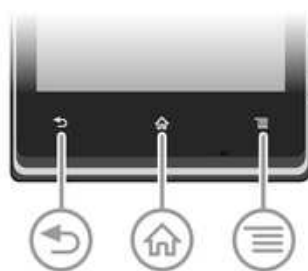

### Retour

- Revenez à l'écran précédent
- Fermez le pavé numérique virtuel, une boîte de dialogue, un menu d'options ou le volet des notifications



### Accueil

- Permet d'accéder à l'**Écran d'accueil**
- Maintenez enfoncé pour ouvrir une fenêtre affichant vos dernières applications utilisées




### Menu

- Ouvrez une liste d'options disponibles dans l'écran actif ou l'application active


## Batterie

### Chargement de la batterie

Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée. L'icône de la batterie  peut mettre plusieurs minutes avant de s'afficher à l'écran lorsque vous connectez le câble du chargeur du téléphone à une source d'alimentation telle qu'un port USB ou un chargeur de téléphone. Vous pouvez toujours utiliser votre téléphone lorsqu'il est en charge. Si vous laissez le téléphone en charge sur une période prolongée, par exemple la nuit, cela n'endommagera pas la batterie ni le téléphone.

- ! La batterie commence à se décharger peu après qu'elle soit complètement chargée, puis se recharge au bout d'un certain temps lorsque le chargeur du téléphone est connecté. Cela permet de prolonger sa durée de vie ; le niveau de chargement affiché peut être inférieur à 100 %.

## Pour recharger votre appareil

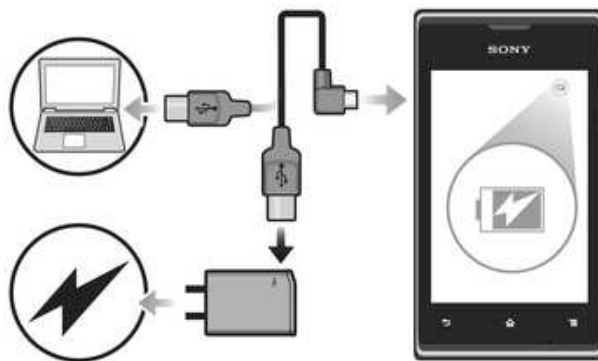

- 1 Branchez le chargeur sur une prise électrique.
  - 2 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
  - 3 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB du micro de votre appareil, le symbole USB étant tourné vers le haut. Le voyant d'état de la batterie s'allume lorsque le chargement commence.
  - 4 Lorsque ce voyant est vert, l'appareil est complètement rechargé. Débranchez de votre appareil le câble USB en tirant dessus dans l'axe. Veillez à ne pas tordre le connecteur lorsque vous retirez le câble de l'appareil.
- 💡 Si la batterie est complètement déchargée, quelques secondes peuvent s'écouler avant que le voyant ne s'allume après que vous aurez branché le câble du chargeur sur une prise électrique.

## DEL d'état de la batterie

Vert	La batterie est chargée au maximum
Rouge clignotant	Le niveau d'alimentation de la batterie est faible
Orange	La batterie est en cours de chargement. Le niveau de chargement de la batterie se situe entre faible et plein

## Pour vérifier le niveau de la batterie

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **État** > **Niveau de la batterie**.

## Optimisation des performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :


- Rechargez souvent votre appareil. Cela n'affecte pas la durée de vie de votre batterie.
- Le téléchargement de données depuis Internet consomme de l'énergie. Lorsque vous n'utilisez pas Internet, vous pouvez économiser l'énergie de la batterie en désactivant toutes les connexions de données par les réseaux mobiles. Vous pouvez effectuer cette opération à partir de **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Trafic de données**. Cette option n'empêche pas la transmission de données de votre appareil via d'autres réseaux sans fil.
- Désactivez GPS, Bluetooth™ et Wi-Fi® lorsque vous n'en avez pas besoin. Vous pourrez activer et désactiver ces services plus facilement en ajoutant le widget Réglages rapides à votre **Écran d'accueil**. Il est inutile de désactiver la connexion 3G.
- Activez le mode de synchronisation manuelle pour vos applications (pour la synchronisation de vos e-mails, de votre agenda et de vos contacts). Vous pouvez également utiliser la synchronisation automatique, mais à des intervalles plus élevés.
- Vérifiez le menu d'utilisation de la batterie de l'appareil pour voir quelles applications nécessitent le plus d'énergie. La batterie consomme davantage d'énergie pour les applications de vidéo et de musique en streaming, comme YouTube™. Certaines applications d'Android Market™ consomment également davantage d'énergie.
- Refermez et quittez les applications que vous n'utilisez pas.
- Baissez le niveau de luminosité de l'écran.

- Éteignez votre appareil ou utilisez le **Mode avion** si vous êtes dans une zone sans couverture réseau. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Pour écouter de la musique, utilisez un kit mains libres d'origine Sony. Les kits mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de l'appareil.
- Mettez votre appareil en veille le plus souvent possible. L'appareil est dit en veille tout le temps qu'il n'est pas connecté au réseau et qu'il n'est pas utilisé.

#### Pour accéder au menu d'utilisation de la batterie

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Batterie** pour savoir quelles applications installées consomment le plus de ressources de la batterie.

#### Pour ajouter le widget de votre trafic de données à votre écran d'accueil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Ajouter** > **Widgets** > **Outils**.
- 3 Feuilletez vers la gauche pour trouver et sélectionnez le widget **Trafic de données**. Vous pouvez maintenant activer et désactiver votre connexion de données plus simplement.


#### Pour ajouter le widget Réglages rapides à votre écran d'accueil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Ajouter** > **Widgets** > **Outils**.
- 3 Sélectionnez le widget **Réglages rapides**.


### Diminuer la consommation d'énergie de la batterie avec Power Saver

Utilisez les modes d'économie d'énergie préinstallés pour gérer les applications qui consomment le plus de ressources de la batterie et réduire la consommation d'énergie de la batterie. Grâce à Power Saver, vous pouvez également personnaliser les réglages de chaque mode d'économie d'énergie selon la manière dont vous utilisez votre téléphone.



#### Activer un mode d'économie d'énergie

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Économie d'énergie**.
- 3 Appuyez sur l'icône près du mode d'économie d'énergie que vous souhaitez activer.



#### Désactiver un mode d'économie d'énergie

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Économie d'énergie**.
- 3 Tapez sur l'icône illuminée située à côté du mode d'économie d'énergie pour le désactiver.

#### Pour modifier les réglages d'un mode d'économie d'énergie

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Économie d'énergie**.
- 3 Pour ouvrir le menu Réglages, tapez sur le nom d'un mode d'économie d'énergie.
- 4 Ajustez les réglages pour économiser de l'énergie.
- 5 Appuyez sur .

#### Afficher des notifications d'Économie d'énergie

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Économie d'énergie**.
- 3 Tapez sur .
- 4 Cochez la case **Barre d'état**.



## Utiliser l'écran tactile

À l'achat, l'écran de votre téléphone est recouvert d'un film plastique de protection. Vous devez enlever ce film pour pouvoir utiliser l'écran tactile. Sinon, l'écran tactile risque de ne pas fonctionner correctement.

Lorsque votre téléphone est allumé et laissé inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser de la batterie et se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions involontaires sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone. Vous pouvez aussi définir des verrous personnalisés pour protéger votre abonnement et vous assurer que vous seul pouvez accéder au contenu de votre téléphone.

- ! L'écran de votre téléphone est en verre. Ne touchez pas l'écran si le verre est brisé ou fendu. N'essayez pas de réparer vous-même un écran abîmé. Le verre des écrans est sensible aux chutes et aux chocs mécaniques. En cas de négligence, les réparations ne sont pas prises en charge par le service de garantie Sony.

### Pour ouvrir un élément ou le mettre en valeur

- Appuyez sur l'élément.

## Options de marquage

- Case à cocher activée
- Case à cocher désactivée
- Option de liste activée
- Option de liste désactivée

### Pour sélectionner ou désélectionner des options

- Tapez sur la case ou sur l'option de liste correspondant à ce que vous voulez faire.


## Zoom

Les options de zoom disponibles dépendent de l'application que vous utilisez.

### Pour effectuer un zoom

- Appuyez sur **+** ou **-**, le cas échéant, pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- ! Pour afficher les icônes de zoom, il se peut que vous deviez faire glisser l'écran (dans une direction quelconque).

### Pour effectuer un zoom avec deux doigts

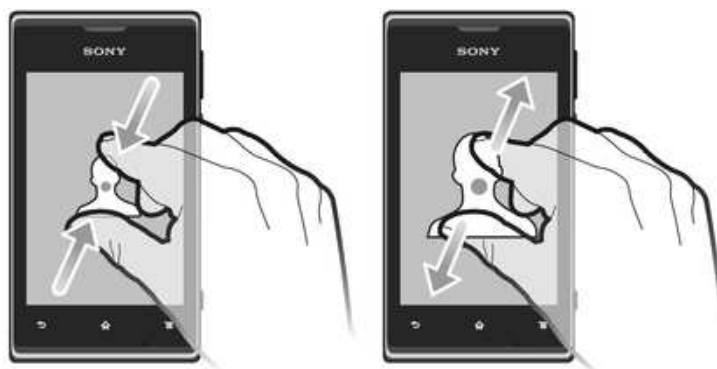


- Placez simultanément deux doigts sur l'écran et rapprochez-les (pour effectuer un zoom arrière) ou écartez-les (pour effectuer un zoom avant).
- 💡 Utilisez la fonction zoom pour le visionnage de photos et de cartes, ou en naviguant sur le Web.

## Défilement

Faites défiler en déplaçant votre doigt verticalement sur l'écran. Sur certaines pages web, vous pouvez aussi faire défiler horizontalement.

- ! Faire glisser ou effleurer n'activera rien sur l'écran.

### Pour faire défiler

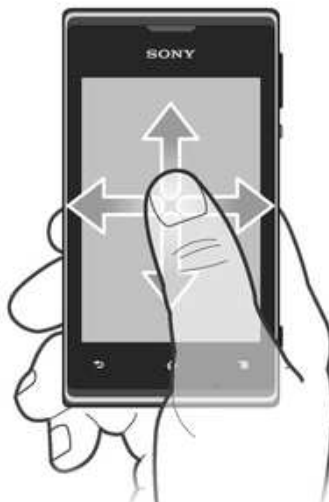

- Faites glisser votre doigt ou effleurez l'écran dans la direction du défilement.
- 💡 Pour accélérer le défilement, effleurez l'écran avec votre doigt dans la direction souhaitée.

### Pour effleurer



- Pour faire défiler plus rapidement, effleurez avec votre doigt dans la direction où vous voulez vous diriger sur l'écran. Vous pouvez attendre que le défilement s'arrête ou vous pouvez l'arrêter immédiatement en appuyant sur l'écran.

## Capteurs


Votre appareil est équipé de capteurs qui détectent la proximité. Le capteur de proximité désactive l'écran tactile pendant des appels vocaux lorsque votre oreille se rapproche de l'écran. Cela évite d'activer involontairement d'autres fonctions de l'appareil pendant un appel.

## Écran d'accueil

L' **Écran d'accueil** de votre téléphone est l'équivalent du bureau d'un ordinateur. C'est la passerelle vers les fonctions principales de votre téléphone. Vous pouvez

personnaliser votre **Écran d'accueil** avec des widgets, des raccourcis, des fonds d'écran et d'autres éléments.

Comme l'**Écran d'accueil** s'étend au-delà de la largeur de l'écran physique, vous devez l'effleurer vers la droite ou vers la gauche pour visualiser le contenu de l'une des quatre extensions d'écran. ○○○○ montre dans quelle partie de l'**Écran d'accueil** vous vous trouvez.

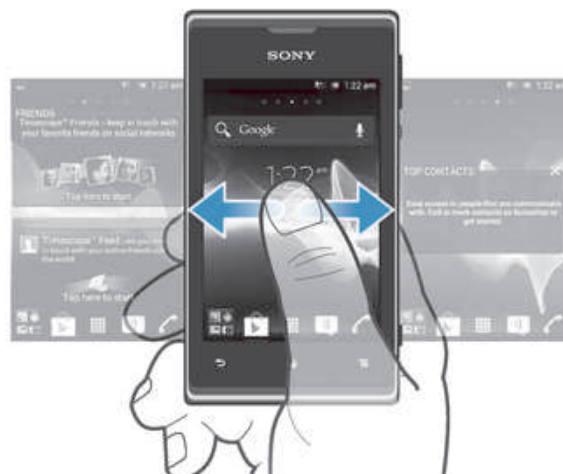

Les éléments situés dans la barre en bas de votre écran sont toujours disponibles pour un accès rapide.



#### Pour aller à l'écran Accueil

- Appuyez sur .

#### Pour parcourir l'écran Accueil

- Effleurez vers la droite ou vers la gauche.

#### Pour partager un élément à partir de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre **Écran d'accueil**.
- 2 Appuyez longuement sur un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre, puis, faites le glisser jusqu'à .
- 3 Sélectionnez une option et confirmez la sélection, le cas échéant. Vous pouvez désormais partager les applications et les widgets que vous appréciez avec vos amis pour qu'ils puissent les télécharger et les utiliser.

## Widgets

Les widgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement depuis votre **Écran d'accueil**. Exemple : le widget de lecteur de musique vous permet d'écouter directement de la musique.

Certains widgets sont redimensionnables ; vous pouvez les agrandir pour visualiser plus de contenu ou au contraire les réduire pour gagner de la place sur votre **Écran d'accueil**.

#### Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Ajouter > Widgets**.
- 3 Appuyez sur un widget.

### Pour redimensionner un widget

- 1 Appuyez longuement sur un widget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre, puis relâchez-le. S'il est possible de redimensionner le widget, par exemple le widget Calendrier, un cadre surligné et des points de redimensionnement doivent alors s'afficher.
- 2 Faites glisser les points vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour réduire ou pour agrandir le widget.
- 3 Pour confirmer la nouvelle taille du widget, tapez n'importe où sur le **Écran d'accueil**.

### Pour obtenir une vue d'ensemble de tous les widgets sur votre écran d'accueil

- Pincez n'importe quelle zone de votre **Écran d'accueil**. Tous les widgets issus des différentes zones de votre **Écran d'accueil** sont désormais affichés dans la même vue.
- 💡 Une fois tous les widgets de l'**Écran d'accueil** combinés dans une vue, tapez sur l'un d'eux pour accéder à la zone de l'**Écran d'accueil** qui contient ce widget.

## Réorganisation de votre écran d'accueil

Personnalisez l'apparence de votre écran d'accueil et modifiez les fonctionnalités accessibles à partir de celui-ci. Changez de fond d'écran, déplacez des éléments, créez des dossiers et ajoutez des raccourcis aux contacts.

### Pour ouvrir le menu des options de votre écran d'accueil

Vous pouvez ouvrir le menu des options de **Écran d'accueil** de deux manières différentes :

- Dans votre **Écran d'accueil**, appuyez sur ☰.
- Touchez longuement n'importe quelle zone de votre **Écran d'accueil**.

### Pour ajouter un raccourci à l'écran d'accueil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, appuyez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Ajouter > Raccourcis**.
- 3 Recherchez et sélectionnez un raccourci.

- 💡 Ajoutez un raccourci d'application directement sur votre écran des applications en appuyant longuement sur l'application.

### Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur 🏠 pour ouvrir votre **Écran d'accueil**.
- 2 Touchez longuement un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre, puis faites-le glisser jusqu'au nouvel emplacement.

### Pour supprimer un élément à partir de l'écran Accueil

- Appuyez longuement sur un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre, puis, faites le glisser jusqu'à 🗑️.

### Pour rajouter un dossier à l'écran d'accueil

- 1 À partir de votre **Écran d'accueil**, appuyez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Ajouter > Dossier**.
- 3 Saisissez un nom pour le dossier puis tapez sur **Terminé**.

- 💡 Faites glisser puis déposez un élément au-dessus d'un autre élément de votre écran d'accueil pour créer automatiquement un dossier.

### Pour ajouter des éléments à un dossier

- Appuyez longuement sur un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre, puis, faites le glisser jusqu'au dossier.

### Pour renommer un dossier

- 1 Tapez sur le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Touchez la barre du titre du dossier pour afficher le champ **Nom du dossier**.
- 3 Saisissez le nouveau nom de dossier et tapez sur **Terminé**.

## Modification du fond de votre écran d'accueil

Adaptez le **Écran d'accueil** à votre propre style à l'aide des fonds d'écran et des différents thèmes.

### Pour changer le fond d'écran de votre écran d'accueil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, appuyez sur ☰.
  - 2 Tapez sur **Fond d'écran**, puis sélectionnez un fond d'écran.
- 💡 Vous pouvez utiliser l'une de vos photos ou une animation. Allez sur Google Play™ et sur d'autres sources pour télécharger, par exemple, des fonds d'écran dynamiques qui changent selon l'heure du jour.

### Pour définir un thème

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, appuyez sur ☰.
  - 2 Tapez sur **Thème**, puis sélectionnez un thème.
- ! Lorsque vous modifiez le thème, l'arrière-plan est également modifié dans certaines applications.

## Accès et utilisation des applications

Ouvrez les applications à partir des raccourcis sur votre **Écran d'accueil** ou à partir de l'écran Applications.

### Écran des applications

L'écran des applications que vous ouvrez à partir de votre **Écran d'accueil** contient les applications pré-installées et téléchargées.

L'écran des applications s'étend au-delà de la largeur de l'écran classique, il est donc nécessaire d'effleurer vers la droite et vers la gauche pour visualiser la totalité du contenu.

### Pour ouvrir l'écran des applications



- Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur ☰.



### Pour parcourir l'écran des applications

- Ouvrez l'écran des applications, puis effleurez vers la droite ou vers la gauche.

### Pour créer un raccourci pour une application sur l'écran Accueil

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur ☰.
- 2 Appuyez longuement sur l'application jusqu'à ce qu'elle apparaisse sur votre **Écran d'accueil**, puis faites-la glisser jusqu'à l'endroit où vous souhaitez la placer.

## Pour partager une application à partir de l'écran des applications



- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Appuyez longuement sur une application jusqu'à ce qu'elle s'affiche dans votre **Écran d'accueil**, puis faites glisser l'élément correspondant vers .
- 3 Sélectionnez une option et confirmez la sélection, le cas échéant. Vous pouvez désormais partager les applications que vous appréciez avec vos amis pour qu'ils puissent les télécharger et les utiliser.

## Ouverture et fermeture des applications

### Pour ouvrir une application

- Depuis votre **Écran d'accueil** ou l'écran des applications, tapez sur l'application.

### Pour fermer une application

- Appuyez sur .
- 💡 Des applications sont interrompues lorsque vous appuyez sur  pour sortir, tandis que d'autres peuvent continuer à fonctionner dans l'arrière plan. Concernant l'application que vous avez fermée, la prochaine fois que vous l'ouvrirez, vous pourrez la reprendre là où vous l'avez arrêtée. N'oubliez pas que certaines applications peuvent occasionner des frais de connexion de données lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan (cas, par exemple, des services de réseaux sociaux).


## Fenêtre des applications utilisées récemment


Cette fenêtre permet de voir et d'ouvrir les applications utilisées récemment.

### Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées


- Maintenez enfoncée la touche .

## Menu de l'application

Pendant l'utilisation d'une application, vous pouvez ouvrir un menu à tout moment en appuyant sur la touche  de votre téléphone. L'aspect du menu dépend de l'application que vous utilisez.

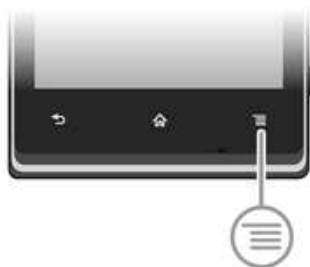

### Pour ouvrir un menu dans une application

- Pendant l'utilisation de l'application, appuyez sur .
- ! Un menu n'est pas disponible dans toutes les applications.



## Réorganiser votre écran Applications


Déplacez les applications sur l'écran Applications selon vos préférences.

### Pour organiser vos applications sur l'écran Application




- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  pour accéder à l'écran Application.
- 2 Tapez sur  et sélectionnez une option.

### Pour déplacer une application sur l'écran des applications

- 1 Ouvrez l'écran des applications, puis tapez sur .
- 2 Appuyez longuement sur un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone vibre, puis, faites le glisser jusqu'au nouvel emplacement.
- 3 Tapez sur  pour quitter le mode de correction.

! Vous pouvez seulement déplacer vos applications lorsque  est sélectionné.

### Pour désinstaller une application à partir de l'écran Application

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur . Toutes les applications qui peuvent être désinstallées sont signalées par une icône .
- 3 Tapez sur l'application à désinstaller, puis sur **OK**.

## États et notifications

La barre d'état située en haut de votre écran indique ce qui se passe sur votre téléphone. Sur la gauche, des notifications signalent de nouvelles activités ou des activités en cours d'exécution. Par exemple, les nouveaux messages et les notifications du calendrier sont affichés à cet endroit. Sur le côté droit se trouvent les indicateurs de l'intensité du signal, de l'état de la batterie et d'autres informations.



La barre d'état vous permet d'ajuster les réglages de base de votre téléphone (Wi-Fi®, par exemple, Bluetooth™, trafic de données et son). Vous pouvez ouvrir le menu des réglages depuis le panneau des notifications pour modifier d'autres réglages.

Un témoin lumineux de notification vous informe également sur l'état de la batterie et sur d'autres notifications. Par exemple, un témoin clignotant bleu signifie que vous avez reçu un nouveau message ou manqué un appel. Le témoin de notification ne fonctionne pas lorsque le niveau de batterie est faible.



### Vérification des notifications et des activités en cours

Vous pouvez faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification et obtenir plus d'informations. Vous pouvez, par exemple, utiliser le volet pour ouvrir un nouveau message ou afficher un événement du calendrier. Vous pouvez également ouvrir certaines applications qui s'exécutent en tâche de fond, comme le lecteur de musique par exemple.

### Pour ouvrir le volet de notification



- Faites glisser la barre d'état vers le bas.

### Pour fermer le volet de notification



- Faites glisser l'onglet du volet de notification vers le haut.

### Pour ouvrir une application en cours d'exécution à partir du volet de notification

- Tapez sur l'icône de l'application en cours pour l'ouvrir.

### Faire disparaître une notification depuis le volet de notification

- Placez votre doigt sur une notification puis effleurez à gauche ou à droite.

### Pour effacer le panneau Notification

- Dans le panneau Notification, cliquez sur **Effacer**.

## Régler votre téléphone depuis le panneau des notifications


Vous pouvez ouvrir le menu des réglages depuis le panneau des notifications pour ajuster les réglages de base de votre téléphone. Vous pouvez, par exemple, activer le Wi-Fi®.

### Ouvrir le menu des paramètres du téléphone depuis le panneau des notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur ✕.




### Pour régler le son depuis le panneau des notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Appuyez sur .


### Pour contrôler Bluetooth™ depuis le panneau des notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Appuyez sur .

### Pour contrôler Wi-Fi® depuis le panneau des notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Appuyez sur .

### Pour activer ou désactiver le trafic de données depuis le panneau des notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Appuyez sur .

## Menu paramètres du téléphone

Afficher et modifier les paramètres de votre téléphone dans le menu Paramètres du téléphone.

### Pour accéder aux paramètres du téléphone

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** .

## Saisie de texte

### Clavier virtuel

Tapez sur les touches du clavier virtuel QWERTY pour une saisie de texte simplifiée. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier virtuel. Vous pouvez également ouvrir ce clavier en touchant un champ texte.

### Utilisation du clavier virtuel



- 1 Modifiez la casse des caractères et activez le verrouillage des majuscules. Cette touche sert à accéder à des caractères supplémentaires propres à certaines langues.
- 2 Fermez le clavier virtuel.
- 3 Affichez les nombres et les symboles. Touchez longuement pour afficher les émoticônes.
- 4 Saisissez un espace
- 5 Ouvrez le menu des réglages de saisie pour modifier, par exemple, les **Langues de saisie**. Cette touche modifie également la langue d'écriture lorsque plus d'une langue de saisie est sélectionnée.
- 6 Faites un retour chariot ou confirmez la saisie de texte

- ! Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

### Pour afficher le clavier virtuel afin de saisir du texte

- Tapez sur un champ de saisie de texte.

### Pour masquer le clavier virtuel

- Lorsque le clavier virtuel est ouvert, appuyez sur ↵.

### Pour utiliser le clavier virtuel en orientation paysage

- Lorsque vous saisissez du texte, tournez le téléphone latéralement.

- 💡 Pour que le clavier prenne en charge cette fonctionnalité, le mode paysage doit être pris en charge par l'application que vous utilisez et les réglages d'orientation de votre écran doivent être automatiques.

### Pour saisir du texte avec le clavier virtuel

- Pour saisir un caractère visible sur le clavier, tapez sur ce caractère.
- Pour saisir une variante de caractère, touchez longuement un caractère ordinaire du clavier afin d'afficher une liste des options disponibles, puis sélectionnez-la dans la liste. Par exemple, pour saisir "é", touchez longuement le "e" jusqu'à ce que les options s'affichent, puis, tout en gardant votre doigt appuyé sur le clavier, faites-le glisser vers le "é" et sélectionnez-le.

### Pour basculer entre les minuscules et les majuscules

- Avant de saisir une lettre, tapez sur ⇧ pour passer en lettres capitales ⬆, ou vice versa.

### Pour activer le verrouillage des majuscules

- Avant de saisir un mot, tapez sur ⇧ ou ⬆ jusqu'à l'affichage de ⬆.

### Pour saisir des nombres ou des symboles

- Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur 12!?. Un clavier avec des nombres et des symboles s'affiche. Tapez sur += \$ pour afficher plus d'options.

### Pour entrer les signes de ponctuation usuels

- 1 Lorsque vous avez fini d'entrer un mot, tapez sur la barre d'espace.
- 2 Sélectionnez un signe de ponctuation dans la barre candidate. Le signe sélectionné est inséré avant l'espace.

- 💡 Pour entrer rapidement un point, tapez deux fois sur la barre d'espace lorsque vous avez fini d'entrer un mot.

### Pour insérer une émoticône

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, touchez longuement 12!?.
- 2 Sélectionnez une émoticône.

### Pour supprimer des caractères

- Placez le curseur après le caractère que vous voulez supprimer puis tapez sur ✖.

### Pour saisir un retour chariot

- Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur ↵ pour saisir un retour chariot.


### Pour sélectionner du texte

- 1 Entrez du texte, puis tapez et maintenez le texte. Le mot sur lequel vous tapez est encadré par deux taquets.
- 2 Faites glisser les onglets vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner plus de texte.


## Modifier du texte en orientation portrait

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, appuyez longuement sur le champ de texte jusqu'à l'affichage d'une barre d'application.
  - 2 Sélectionnez le texte que vous souhaitez modifier, puis utilisez la barre d'application pour procéder aux modifications souhaitées.
- ! Pour coller du texte depuis le presse-papiers, vous pouvez également appuyer sur le champ du texte jusqu'à ce que **Coller** s'affiche, puis taper sur **Coller**.

## Barre d'application

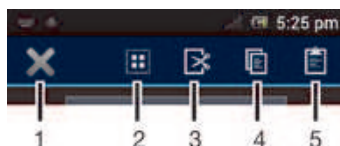

- 1 Fermer la barre d'application
- 2 Sélectionner tout le texte
- 3 Couper le texte
- 4 Copier le texte
- 5 Coller le texte


- !  s'affiche uniquement si vous avez stocké du texte dans le presse-papiers.

## Utiliser la fonction Glisser pour écrire pour écrire des mots


Vous pouvez entrer du texte en faisant glisser le doigt de lettre en lettre sur le clavier virtuel. Pour que le téléphone puisse distinguer les mots, soulevez le doigt entre chaque mot.

- ! La **Glisser pour écrire** n'est disponible que lorsque vous utilisez le clavier virtuel.

### Pour entrer du texte à l'aide de la fonction Glisser pour écrire.

- 1 Lorsque vous entrez du texte à l'aide du clavier virtuel, faites glisser le doigt d'une lettre à l'autre de manière à trouver le mot que vous voulez écrire. Soulevez le doigt lorsque vous avez terminé de saisir un mot.
  - 2 Le téléphone suggère un mot d'après les lettres que vous avez tracées. Si nécessaire, sélectionnez le mot correct dans la barre candidate. Pour afficher d'autres options, faites défiler vers la gauche ou la droite dans la barre candidate. Si vous ne parvenez pas à trouver le mot souhaité, tapez une fois sur  pour supprimer la totalité du mot. Puis essayez à nouveau de trouver le mot à l'aide de **Glisser pour écrire** ou tapez chacune des lettres pour entrer le mot.
  - 3 Si le réglage **Aj. esp. avant glissement** est activé, trouvez le mot suivant que vous voulez entrer. Sinon, tapez sur la barre d'espace, puis trouvez le mot suivant que voulez entrer.
- 💡 Pour entrer des mots composés lorsque le réglage **Aj. esp. avant glissement** est activé, vous aurez sans doute besoin de glisser pour entrer la première partie du mot et de taper ensuite chaque lettre pour entrer le reste du mot.


### Pour modifier les réglages de la Glisser pour écrire

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur . Si vous avez sélectionné plusieurs langues de saisie, touchez longuement .
- 2 Appuyez sur **Réglages pour la saisie de texte**.
- 3 Cochez ou désélectionnez la case **Glisser pour écrire**.
- 4 Si vous voulez qu'un espace soit automatiquement ajouté entre des gestes sans que vous ayez à taper à chaque fois sur la barre d'espace, cochez la case **Aj. esp. avant glissement**.

## Pavé alphanumérique virtuel du téléphone

Le pavé alphanumérique virtuel du téléphone est similaire à un clavier téléphonique standard à 12 touches. Il offre des options de saisie de texte intuitive et multifrappe. Vous pouvez activer la méthode de saisie de texte du pavé alphanumérique virtuel à l'aide des réglages du clavier. Le pavé alphanumérique virtuel est uniquement disponible avec l'orientation portrait.

## Utilisation du pavé alphanumérique virtuel du téléphone

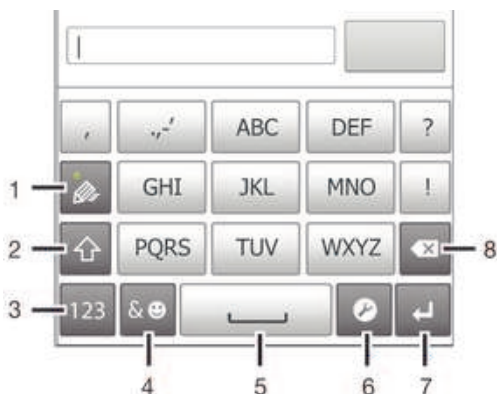

- 1 Sélectionnez une option de saisie de texte
- 2 Modifiez la casse des caractères et activez le verrouillage des majuscules
- 3 Affichez les nombres
- 4 Affichez les symboles et les émoticônes
- 5 Saisissez un espace
- 6 Ouvrez le menu des réglages de saisie pour modifier, par exemple, les **Langues de saisie**. Cette touche modifie également la langue d'écriture lorsque plus d'une langue de saisie est sélectionnée.
- 7 Faites un retour chariot ou confirmez la saisie de texte
- 8 Supprimez un caractère avant le curseur

! Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

### Pour ouvrir le Phonepad pour la première fois

- 1 Tapez sur le champ de saisie de texte, puis tapez sur ✕ ou touchez 🌐 de manière prolongée si vous avez déjà sélectionné plus d'une langue de saisie.
  - 2 Tapez sur **Disposition du clavier** et sélectionnez une option.
- 💡 Une fois que vous avez choisi la disposition du clavier, il vous suffit de taper sur un champ de saisie de texte pour activer le Phonepad.


### Pour passer du clavier virtuel au Phonepad

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur ✕ ou touchez longuement 🌐 si vous avez déjà sélectionné plus d'une langue de saisie.
  - 2 Tapez sur **Disposition du clavier** et sélectionnez une option.
- ! Notez bien que le Phonepad est uniquement disponible avec l'orientation portrait.

### Pour saisir du texte avec le Phonepad

Lorsque vous utilisez le Phonepad, vous pouvez sélectionner l'une des deux options de saisie suivantes :

- Lorsque 🗑️ s'affiche sur le Phonepad, tapez une seule fois sur chaque touche de caractère, même si la lettre de votre choix ne figure pas en premier sur la touche. Tapez sur le mot qui s'affiche ou sur ► pour afficher d'autres suggestions de mots et sélectionner un mot dans la liste.

- Lorsque  s'affiche dans le Phonepad, tapez sur la touche virtuelle correspondant au caractère que vous souhaitez saisir. Continuez à appuyer sur cette touche jusqu'à ce que le caractère souhaité soit sélectionné. Répétez ensuite cette opération pour chaque nouveau caractère à saisir.

#### Pour saisir des nombres avec le pavé alphanumérique virtuel du téléphone

- Lorsque le pavé alphanumérique virtuel est ouvert, tapez sur 123. Un pavé alphanumérique virtuel avec des nombres s'affiche.


#### Pour insérer des symboles et des émoticônes avec le pavé alphanumérique virtuel du téléphone

- 1 Lorsque le pavé alphanumérique virtuel est ouvert, tapez sur &☺. Une grille de symboles et d'émoticônes s'affiche.
- 2 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher plus d'options. Tapez sur le symbole ou l'émoticône à sélectionner.



### Réglages du clavier et du pavé alphanumérique virtuel du téléphone

Vous pouvez sélectionner des réglages tels que la langue d'écriture et la correction automatique pour le le clavier virtuel et le pavé alphanumérique virtuel.

#### Pour accéder aux réglages du clavier et de Phonepad

- Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel ou Phonepad, tapez sur ✕. Si vous avez sélectionné plus d'une langue d'écriture, touchez longuement  au lieu d'effectuer l'opération précédente.

#### Pour modifier la langue d'écriture en utilisant le clavier virtuel ou le Phonepad

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur ✕ ou touchez longuement  si vous avez déjà sélectionné plus d'une langue de saisie.
- 2 Tapez sur **Langues de saisie** et sélectionnez les langues à utiliser pour l'écriture.
- 3 Si vous avez sélectionné plus d'une langue d'écriture, tapez sur  pour passer de l'une à l'autre.


#### Changer de clavier

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification.
- 2 Tapez sur **Sélectionner un mode de saisie** et sélectionnez une option.

### Réglages de la saisie de texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous avez accès à un menu de réglages de la saisie de texte qui permet de définir des options de saisie intuitive. Vous disposez du choix d'affichage de suggestions et de corrections de mots en cours de saisie, ou vous pouvez activer l'application de saisie intuitive pour mémoriser les nouveaux mots que vous avez saisis.

#### Pour modifier les réglages de saisie de texte

- 1 Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel ou de Phonepad, tapez sur ✕ ou touchez longuement .
- 2 Tapez sur **Réglages pour la saisie de texte**.
- 3 Sélectionnez les réglages souhaités.

### Personnalisation de votre téléphone

Adaptez le téléphone à vos besoins en réglant, par exemple, votre sonnerie personnelle, la langue du téléphone et vos paramètres de sécurité.

#### Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels téléphoniques et les notifications, et aussi pour la lecture de la musique et des vidéos.


### Pour régler le volume de la sonnerie avec la touche de volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.


### Pour régler le volume du lecteur multimédia avec la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou que vous regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.


### Pour régler le téléphone en mode silence

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Sélectionnez **Mode silencieux**, puis **Silencieux**.

### Pour régler le téléphone en mode vibreur

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Sélectionnez **Mode silencieux**, puis **Vibreur**.

### Pour régler le téléphone en mode vibreur et sonnerie

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Sélectionnez **Mode silencieux**, puis **Désactivé**.
- 4 Cochez la case **Vibreur en cas d'appel**.


### Pour augmenter le volume du haut-parleur

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Cochez la case **xLOUD™**.


## Heure et date

Vous pouvez modifier l'heure et la date sur votre téléphone.


### Pour régler la date manuellement

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Date/Heure automatique**, le cas échéant.
- 4 Appuyez sur **Définir la date**.
- 5 Réglez la date en faisant défiler la barre vers le haut ou vers le bas.
- 6 Appuyez sur **Définir**.


### Pour régler l'heure manuellement

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Désélectionnez la case à cocher **Date/Heure automatique** si cette case est marquée.
- 4 Appuyez sur **Définir l'heure**.
- 5 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour ajuster l'heure et la minute.
- 6 Si applicable, faites défiler vers le haut pour changer **AM** en **PM** ou inversement.
- 7 Appuyez sur **Définir**.

### Pour régler le fuseau horaire


- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Fuseau horaire automatique**, le cas échéant.
- 4 Appuyez sur **Définir le fuseau horaire**.
- 5 Sélectionnez une option.

### Pour régler le format de la date

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure** > **Choisir le format de date**.
- 3 Sélectionnez une option.

## Paramètres de la sonnerie


### Pour régler une sonnerie de téléphone

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son** > **Sonnerie du téléphone**.
- 3 Sélectionnez une sonnerie.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

### Pour activer les tonalités de touche

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Activez les cases à cocher **Son touches clavier numérique** et **Sons des touches**.


### Pour sélectionner une sonnerie de notification

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son** > **Notification par défaut**.
- 3 Sélectionnez une sonnerie.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.


## Paramètres d'écran

### Pour régler la luminosité de l'écran

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Affichage** > **Luminosité**.
- 3 Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.
- 4 Appuyez sur **OK**.



-  Le niveau de luminosité affecte les performances de votre batterie. Pour des conseils sur les moyens d'améliorer les performances de votre batterie, voir *Optimisation des performances de la batterie*.

### Pour définir la vibration de l'écran

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Cochez la case **Vibrer au toucher**. L'écran vibre désormais lorsque vous tapez sur les touches de raccourci et certaines applications.

### Pour régler le temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Affichage** > **Veille**.
- 3 Sélectionnez une option.

-  Pour désactiver rapidement l'écran, appuyez rapidement sur la touche de mise sous tension .




### Pour que l'écran reste actif pendant le chargement du téléphone

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Options pour les développeurs**.
- 3 Cochez la case **Rester activé**.

## Langue du téléphone

Vous pouvez sélectionner une langue à utiliser sur votre téléphone.

## Pour modifier la langue du téléphone




- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Langue et saisie** > **Langue**.
  - 3 Sélectionnez une option.
- ! Si vous vous trompez de langue et ne pouvez lire le texte des menus, allez à **Réglages** et tapez sur l'icône . Sélectionnez ensuite l'entrée à côté de  et choisissez la première entrée dans le menu suivant. Vous pouvez alors choisir la langue que vous voulez.

## Mode Avion

En mode Avion, le réseau de votre téléphone et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas affecter les appareils sensibles. Mais cela ne vous empêche pas de jouer à des jeux, d'écouter de la musique, de regarder des vidéos ou d'autres contenus dès lors que tous ces contenus sont enregistrés sur votre carte mémoire ou dans la mémoire interne. Vous pouvez aussi être averti par une sonnerie, si la sonnerie est activée.

-  Ativer le mode Avion réduit la consommation de la batterie.

## Pour activer le mode Avion



- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...**
  - 3 Cochez la case **Mode avion**.
-  Vous pouvez également sélectionner **Mode avion** dans le menu **Options du téléphone**. Pour accéder au menu **Options du téléphone**, appuyez longuement sur la touche de mise sous tension .

## Mémoire

Vous pouvez enregistrer du contenu sur une carte mémoire, sur la mémoire interne du téléphone et sur la mémoire du téléphone. La musique, les clips vidéo et les photos sont enregistrés sur la mémoire interne ou sur la carte mémoire alors que les applications, les contacts et les messages le sont dans la mémoire du téléphone.

- ! Vous pouvez déplacer des applications de la mémoire du téléphone vers la mémoire interne.

## Pour déplacer une application vers la mémoire interne du téléphone

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Applications**.
  - 3 Sélectionnez l'application que vous voulez déplacer vers la mémoire interne.
  - 4 Appuyez sur **Déplacer vers mém. int.**
-  Pour certaines applications, il n'est pas possible de les déplacer de la mémoire du téléphone vers la mémoire interne.

## Carte mémoire

- ! Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

Pour le contenu multimédia, votre téléphone utilise une carte mémoire microSD™. Ce type de carte peut également servir de carte mémoire portable avec d'autres périphériques compatibles.

## Formatage de la carte mémoire

Vous pouvez par exemple formater la carte mémoire insérée dans le téléphone pour libérer de la mémoire. Cela signifie que vous effacez toutes les données de la carte.

- ! Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Avant de formater la carte mémoire, veillez à sauvegarder tout ce que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, se référer au chapitre *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 96.



### Pour formater la carte mémoire

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Stockage** > **Démonter la carte SD**.
- 3 Après avoir démonté la carte mémoire, tapez sur **Effacer la carte SD**.

### Utiliser un casque avec votre téléphone



- ! Pour une performance optimale, utilisez les accessoires fournis avec votre téléphone, ou d'autres accessoires compatibles.

### Pour utiliser une oreillette


- 1 Connectez l'oreillette à votre téléphone.
  - 2 Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche de gestion des appels.
  - 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de gestion des appels.
- ! Si aucune oreillette n'est fournie avec le téléphone, vous pouvez vous en procurer une dans le commerce.
  - 💡 Si vous écoutez de la musique, la musique s'arrête lorsque vous répondez à un appel et elle reprend une fois ce dernier terminé.

### Paramètres Internet et de la messagerie


Pour envoyer des SMS et des MMS et accéder à Internet, vous devez disposer d'une connexion de données mobile 2G/3G et des paramètres appropriés. Vous pouvez obtenir ces paramètres de plusieurs manières :

- Pour la plupart des réseaux et des opérateurs de téléphonie mobile, les paramètres de messagerie et Internet sont préinstallés sur le téléphone. Vous pouvez donc commencer immédiatement à utiliser Internet et à envoyer des messages.
- Dans certains cas, vous avez la possibilité de télécharger les paramètres de messagerie et Internet lorsque vous activez le téléphone pour la première fois. Vous pouvez aussi télécharger ces paramètres ultérieurement à partir du menu **Réglages** .
- Vous pouvez ajouter et modifier manuellement des paramètres Internet et réseau sur le téléphone à tout moment. Pour obtenir des informations détaillées sur vos paramètres de messagerie et Internet, contactez votre opérateur réseau.





### Pour télécharger des paramètres Internet et de messagerie

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Réglages Internet**.



### Pour afficher le nom du point d'accès (APN) actif

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
  - 3 Appuyez sur **Noms des points d'accès**.
- ! Si plusieurs connexions sont disponibles, la connexion réseau active est indiquée par un bouton sélectionné.

### Pour configurer manuellement les réglages APN

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
  - 3 Tapez sur **Noms des points d'accès**, puis appuyez sur .
  - 4 Appuyez sur **Nouvel APN**.
  - 5 Tapez sur **Nom** et saisissez le nom du profil réseau que vous voulez créer.
  - 6 Tapez sur **APN** et saisissez le nom du point d'accès.
  - 7 Saisissez toutes les autres informations demandées par votre opérateur réseau.
  - 8 Appuyez sur  et tapez sur **Enregistrer** .
- ! Pour obtenir des informations détaillées sur vos réglages réseau, contactez votre opérateur réseau.

### Pour réinitialiser les paramètres Internet par défaut

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Tapez sur **Noms des points d'accès**, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Rétablir par déf.**

## Contrôler l'utilisation des données

Suivez et contrôlez la quantité des données reçues et émises par votre téléphone pendant une période donnée. Vous pouvez, par exemple, définir des avertissements et des limites concernant l'utilisation des données afin d'éviter des frais supplémentaires. Vous pouvez également limiter les quantités de données utilisées par des applications individuelles.

- ! Ajuster l'utilisation des données peut vous aider à mieux contrôler cette utilisation, mais n'est pas une garantie absolue contre des frais supplémentaires.

### Pour accéder aux réglages de l'utilisation des données

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.


### Pour activer le trafic de données

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
  - 3 Si la connexion à un réseau de données n'est pas activée, tapez sur **NON** à côté de **Données mobiles** de manière à ce que **NON** se transforme en **OUI**.
- 💡 Vous pouvez également activer le trafic de données en cochant la case **Trafic de données** sous **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.


### Pour définir un avertissement concernant l'utilisation des données

- 1 Vérifiez que vous avez bien activé le trafic de données.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
- 4 Pour définir le niveau de l'avertissement, faites glisser les lignes vers les valeurs désirées. Vous recevrez un avertissement lorsque la quantité du trafic de données approchera le niveau que vous avez défini.

### Pour définir une limite d'utilisation des données

- 1 Vérifiez que vous avez bien activé le trafic de données.
  - 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 3 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
  - 4 Cochez la **Définir quota données mob.** case si elle ne l'est pas, puis tapez sur **OK**.
  - 5 Pour définir la limite d'utilisation des données, faites glisser les lignes vers les valeurs désirées.
- ! Une fois que votre utilisation des données atteindra la limite fixée, le trafic de données sera automatiquement désactivé sur votre téléphone.


### Pour contrôler l'utilisation des données d'applications individuelles

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
  - 3 Tapez sur l'application souhaitée.
  - 4 Procédez aux ajustements nécessaires pour modifier les limites d'utilisation des données par l'application, restreindre ses données en arrière-plan ou restreindre tout son trafic de données.
  - 5 Pour accéder à des réglages plus spécifiques à l'application, tapez sur **Visualiser réglages appli** et procédez aux modifications nécessaires.
- ! Des réglages spécifiques ne sont pas forcément accessibles pour toutes les applications.
- 💡 Les performances d'applications individuelles risquent d'être affectées si vous modifiez les réglages de leur utilisation des données.


## Paramètres réseau mobile

Votre téléphone bascule automatiquement sur d'autres réseaux mobiles en fonction des réseaux mobiles qui sont disponibles lorsque vous changez de zone. Vous pouvez également régler manuellement votre téléphone pour qu'il accède à un type particulier de réseau mobile, WCDMA, par exemple, ou GSM.


### Pour sélectionner un type de réseau

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Appuyez sur **Mode réseau**.
- 4 Sélectionnez un type de réseau.

### Pour sélectionner manuellement un autre réseau

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Opérateur de réseau**.
  - 3 Lorsqu'un message contextuel apparaît, tapez sur **Mode de recherche** > **Manuel**.
  - 4 Sélectionnez un réseau.
- ! Si vous sélectionnez un réseau manuellement, votre téléphone n'en cherchera pas d'autres même si vous sortez de la portée de ce réseau.

### Pour activer la sélection automatique du réseau

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Opérateur de réseau**.
- 3 Lorsqu'un message contextuel apparaît, tapez sur **Mode de recherche**.
- 4 Appuyez sur **Automatique**.

## Désactiver l'ensemble du trafic de données

Vous pouvez désactiver toutes les connexions de données 2G/3G avec votre téléphone pour empêcher les téléchargements et les synchronisations de données indésirables.

Pour obtenir des informations détaillées sur votre programme d'abonnement et les coûts du trafic de données, contactez votre opérateur réseau.

- 💡 Lorsque le trafic de données est désactivé, vous pouvez toujours utiliser les connexions Wi-Fi™ et Bluetooth™. Vous pouvez aussi envoyer et recevoir des MMS.

### Pour désactiver l'ensemble du trafic de données


- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Décochez la case **Trafic de données**.

### Itinérance des données

Selon votre opérateur réseau, il est possible d'autoriser des connexions de données mobiles via 2G/3G en dehors de votre réseau domestique (itinérance). Notez que des frais de transmission de données peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

- ! Les applications utilisent parfois la connexion Internet de votre réseau domestique sans notification, par exemple, lors de l'envoi de demandes de recherche et de synchronisation. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour l'itinérance des données. Contactez votre fournisseur de services.

### Pour activer l'itinérance de données

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Cochez la case **Itinérance des données**.

- ! Vous ne pouvez pas activer l'itinérance des données lorsque les connexions de données ont été désactivées

# Google Play™

## Prise en main de Google Play™

Ouvrez Google Play™, vous entrez dans tout un monde d'applications et de jeux. Vous pouvez parcourir ces applications et ces jeux par catégories. Vous pouvez également noter une application ou un jeu et envoyer des commentaires à son sujet.

Pour utiliser Google Play™, un compte Google™ est nécessaire. Pour plus d'informations, consultez *Pour configurer un compte Google™ sur votre téléphone* à la page 54.

- ! Google Play™ n'est pas disponible dans certains pays ou régions

### Pour ouvrir Google Play™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Play Store**.

## Télécharger depuis Google Play™

Vous pouvez télécharger une grande variété d'applications depuis Google Play™, y compris des applications gratuites.

### Avant de télécharger des applications

Avant de commencer à télécharger des applications depuis Google Play™, assurez-vous de disposer d'une connexion Internet.

N'oubliez pas que votre opérateur peut vous facturer des frais de trafic de données lorsque vous téléchargez un contenu sur votre téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

### Télécharger une application gratuite

- 1 Dans Google Play™, sélectionnez un élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour afficher ses détails et suivez les instructions pour terminer l'installation.
- 3 Si l'application à télécharger doit accéder à vos données ou contrôler les fonctions de votre téléphone, un autre écran s'affiche avec des informations détaillées. Lisez-les attentivement car cela peut avoir un impact significatif sur le fonctionnement de votre téléphone. Tapez sur **OK** si vous êtes d'accord ou sur **Annuler** pour annuler le téléchargement.

### Télécharger une application payante

- 1 Dans Google Play™, sélectionnez un élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour afficher ses détails, et suivez les instructions pour terminer votre achat.
- 3 Si l'application à télécharger doit accéder à vos données ou contrôler les fonctions de votre téléphone, un autre écran s'affiche avec des informations détaillées. Lisez-les attentivement car cela peut avoir un impact significatif sur le fonctionnement de votre téléphone. Tapez sur **OK** si vous êtes d'accord ou sur **Annuler** pour annuler le téléchargement.

### Ouvrir une application téléchargée


- 1 Dans Google Play™, appuyez sur , puis tapez sur **My Apps**.
- 2 Tapez sur l'application téléchargée.

- 💡 Vous pouvez également accéder aux applications téléchargées à partir de l'écran Application.

## Effacement des données d'une application

Il se peut que vous deviez effacer les données d'une application. Cela peut s'avérer nécessaire lorsque la mémoire de l'application est saturée, par exemple, ou lorsque vous souhaitez effacer des scores élevés pour un jeu. Vous souhaitez peut-être aussi effacer des emails entrants, des SMS et des MMS dans certaines applications.

### Pour effacer le cache d'une application

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages**.
  - 3 Appuyez sur **Applications**.
  - 4 Tapez sur l'application dont vous souhaitez effacer le cache.
  - 5 Appuyez sur **Effacer le cache**.
- ! Il n'est pas possible d'effacer le cache de certaines applications.

### Pour supprimer une application installée

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages**.
  - 3 Appuyez sur **Applications**.
  - 4 Sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer.
  - 5 Appuyez sur **Désinstaller**.
- ! Certaines applications préinstallées ne peuvent être supprimées.

## Autorisations

Certaines applications doivent accéder à des parties de votre téléphone pour pouvoir fonctionner correctement. Une application de navigation, par exemple, a besoin d'autorisations pour envoyer et recevoir du trafic de données et accéder à votre emplacement. Certaines applications peuvent abuser de leurs autorisations en volant ou en supprimant des données, voire en communiquant votre emplacement. Veillez donc à installer et accorder des autorisations à des applications fiables uniquement.

### Pour afficher les autorisations d'une application

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.
- 3 Appuyez sur **Applications**.
- 4 Tapez sur l'application de votre choix.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher les détails importants sous **Autorisations**.

## Installation d'applications qui ne proviennent pas de Google Play™

L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre téléphone. Par défaut, votre téléphone est configuré pour bloquer ce type d'installations. Cependant, vous pouvez modifier ce réglage et autoriser les installations issues de sources inconnues.

- ! Sony ne garantit pas les performances des applications proposées par des tiers ni le contenu téléchargé ou transféré autrement vers votre téléphone. De la même manière, Sony ne sont pas responsables des dommages ou des baisse de performances de votre téléphone imputables au transfert de contenus tiers. Utilisez uniquement des contenus issus de sources fiables. Contactez le fournisseur de contenus pour toute question à ce sujet.

### Pour autoriser l'installation d'applications ne provenant pas de Google Play™



- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité**.
- 3 Cochez la case **Sources inconnues**.

# Appel

## Appels d'urgence


Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux comme le 112 ou le 911. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau.

### Pour émettre un appel d'urgence

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Saisissez le numéro d'urgence et tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .

- 💡 Vous pouvez émettre des appels d'urgence lorsqu'aucune carte SIM n'est insérée et lorsque les appels sortants sont interdits.

### Pour émettre un appel d'urgence lorsque la carte SIM est verrouillée

- 1 Tapez sur **Appel d'urgence**.
- 2 Saisissez le numéro d'urgence et tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .

## Gestion des appels

Vous pouvez utiliser deux cartes SIM et passer de l'une à l'autre. Lorsque vous utilisez une carte SIM pour gérer les appels, l'autre carte SIM est automatiquement désactivée.

Pour passer un appel, vous pouvez composer manuellement un numéro de téléphone, taper sur un numéro enregistré dans la liste de contacts de votre téléphone ou taper sur le numéro de téléphone dans le journal des appels. Vous pouvez également utiliser la numérotation intelligente pour trouver rapidement des numéros dans la liste de vos contacts et dans vos journaux d'appels.

### Pour émettre un appel avec la numérotation

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Saisissez le numéro du destinataire et tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .

### Pour terminer un appel


- Tapez sur .

### Pour émettre un appel international

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Appuyez longuement sur 0 jusqu'à l'affichage du signe « + ».
- 4 Saisissez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone, puis tapez sur **Appel**.

### Pour répondre à un appel



- Faites glisser  vers la droite à travers l'écran.
- ! Si vous utilisez des écouteurs classiques sans micro, vous devez les débrancher du connecteur pour répondre à l'appel.

### Pour refuser un appel

- Faites glisser  vers la gauche à travers l'écran.

### Pour rejeter un deuxième appel

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, faites glisser  sur l'écran.

### Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

### Pour activer le haut-parleur pendant un appel

- Tapez sur .

### Pour couper le micro durant un appel

- Tapez sur .

### Pour activer l'écran pendant un appel

- Appuyez sur .

### Pour saisir des chiffres pendant un appel

- 1 Pendant un appel, tapez sur . Un pavé numérique s'affiche.
- 2 Saisissez des chiffres.

### Pour couper le son d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez l'appel, appuyez sur la touche de volume.


## Appels récents

Dans le journal des appels, vous pouvez voir les appels en absence , reçus  et passés .

### Pour afficher vos appels en absence

- 1 Lorsque vous avez des appels manqués,  s'affiche dans la barre d'état. Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur **Appel manqué**.

### Pour appeler un numéro à partir de votre journal des appels

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Téléphone**. Le journal des appels se trouve dans la partie supérieure de l'écran.
  - 3 Pour appeler directement un numéro, tapez le numéro. Pour modifier un numéro avant d'appeler, appuyez longuement dessus, puis tapez sur **Modifier numéro avant l'appel**.
- ! Vous pouvez également appeler un numéro en tapant sur **>> Rappeler**.

### Pour ajouter un numéro du journal des appels dans vos contacts

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**. Le journal des appels se trouve dans la partie supérieure de l'écran.
- 3 Touchez longuement le numéro, puis tapez sur **Ajouter aux contacts**.
- 4 Tapez sur le contact souhaité ou sur **Créer un nouveau contact**.
- 5 Modifiez les informations du contact et tapez sur **Terminé**.

## Messagerie vocale

Si votre abonnement inclut un service de messagerie vocale, les appelants peuvent laisser un message vocal lorsque vous ne répondez pas à leur appel. Votre numéro de service de messagerie vocale est normalement enregistré sur votre carte SIM. Si ce n'est



pas le cas, obtenez le numéro auprès de votre fournisseur de services et saisissez-le manuellement.

### Pour saisir votre numéro de messagerie vocale

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Messagerie vocale** > **N° messagerie vocale**.
- 3 Saisissez votre numéro de messagerie vocale.
- 4 Tapez sur **OK**.

### Pour appeler votre service de messagerie vocale

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Touchez longuement **1**.

## Appels multiples

Si vous avez activé la mise en attente des appels, vous pouvez gérer la réception simultanée de plusieurs appels. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes averti de l'arrivée d'un nouvel appel par un signal sonore.

### Pour activer ou désactiver les appels en attente

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Autres réglages**.
- 3 Pour activer ou désactiver les appels en attente, tapez sur **Appel en attente**.



### Pour répondre à un deuxième appel et terminer l'appel en cours

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, appuyez sur **Fin appel en cours et répondre**.

### Pour répondre à un deuxième appel et mettre l'appel en cours en attente

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, faites glisser  sur l'écran.

### Pour émettre un deuxième appel

- 1 Pendant l'appel en cours, tapez sur .
- 2 Saisissez le numéro du destinataire et tapez sur .
- 3 Si le destinataire répond, le premier appel est mis en attente.

- 💡 La même procédure s'applique aux appels suivants.

### Pour basculer entre plusieurs appels

- Pour basculer vers un autre appel et mettre l'appel en cours en attente, tapez sur le numéro ou le contact approprié.




### Pour terminer l'appel en cours et revenir au premier appel en attente

- Tapez sur .

## Conférences


Lors d'une conférence ou d'un appel avec plusieurs participants, vous pouvez parler avec deux personnes ou plus.

### Pour tenir une conférence


- 1 Pendant l'appel en cours, tapez sur .
- 2 Composez le numéro du deuxième participant et tapez sur .
- 3 Si le deuxième participant répond, le premier appel est mis en attente.
- 4 Tapez sur .

- 💡 Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 à 4.

### Pour entretenir une conversation privée avec un participant à la conférence

- 1 Pendant une conférence, tapez sur **Gérer**.
- 2 Tapez le numéro du participant avec qui vous voulez vous entretenir en privé.
- 3 Pour terminer la conversation privée et revenir à la conférence, tapez sur .

### Pour libérer un participant d'une conférence

- 1 Lors d'une conférence, tapez sur le bouton affichant le nombre de participants. Par exemple, tapez sur **3 participants** s'il y a trois participants à la conférence.
- 2 Tapez sur  à côté de chaque nom de participant à libérer.

### Pour terminer une conférence


- Pendant l'appel, tapez sur .

## Paramètres d'appel

### Interdiction d'appels

Vous pouvez interdire l'ensemble ou certaines des catégories d'appels entrants et sortants. Lors de la première utilisation de l'interdiction d'appels, vous devez saisir votre code PUK (Personal Unblocking Key, code de déblocage personnel), puis un nouveau mot de passe pour activer la fonction correspondante.

#### Pour interdire les appels entrants et sortants

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Blocage d'appels**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Saisissez le mot de passe et tapez sur **Activer**.

### Messages prédéfinis de refus d'appels

Vous pouvez refuser des appels à l'aide d'un message prédéfini. Lorsqu'un appel est refusé de la sorte, le message de refus est automatiquement envoyé à l'appelant et enregistré sur votre téléphone.

Six messages sont prédéfinis sur le téléphone. Vous avez le choix entre ces six messages, que vous pouvez également modifier si nécessaire.


#### Pour refuser un appel à l'aide d'un message prédéfini

- Faites glisser **Refuser avec message** vers le haut, puis sélectionnez un message.

#### Pour refuser un second appel à l'aide d'un message prédéfini

- Lorsque, pendant un appel, vous entendez une série de bips, faites glisser **Refuser avec message** vers le haut, puis sélectionnez un message.

#### Pour modifier le message servant à refuser un appel

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Refuser l'appel avec message**.
- 3 Tapez sur le message à modifier, puis procédez aux modifications nécessaires.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

### Transfert d'appels

Vous pouvez transférer des appels, par exemple, vers un autre numéro de téléphone ou vers un service de réponse téléphonique.

#### Pour transférer des appels

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Transfert d'appel**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis tapez sur **Activer**.

### Pour désactiver le transfert d'appels

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Transfert d'appel**.
- 3 Sélectionnez une option, puis tapez sur **Désactiver**.

### Afficher ou masquer votre numéro de téléphone

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone affiché sur les périphériques des destinataires des appels lorsque vous les appelez.

### Pour afficher ou pour masquer votre numéro de téléphone

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Autres réglages** > **Présentation du numéro**.

### Numérotation fixe

Si vous avez reçu un code PIN2 de votre fournisseur de services, vous pouvez utiliser une liste de numéros fixes (FDN, Fixed Dialing Numbers) pour limiter les appels sortants.

### Pour activer ou désactiver la numérotation fixe

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **N° de contact fixes**.
- 3 Tapez sur **Activer numérot. fixe** ou sur **Désactiver numérot. fixe**.
- 4 Saisissez votre code PIN2 et tapez sur **OK**.

### Pour accéder à la liste des destinataires d'appels acceptés

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **N° de contact fixes** > **N° de contact fixes**.


# Contacts

## À propos Contacts

L'application Contacts permet de stocker et gérer de manière centralisée tous les numéros, adresses e-mail et autres informations de vos contacts. Il vous suffit de taper sur un contact pour avoir une vue d'ensemble de toutes les communications avec ce contact.

Vous pouvez ajouter des nouveaux contacts sur votre téléphone et les synchroniser avec ceux qui ont été enregistrés dans votre compte Google™, dans votre compte Microsoft® Exchange ActiveSync® ou dans d'autres comptes qui permettent la synchronisation. L'application Contacts crée automatiquement de nouvelles entrées et vous aide également à faire correspondre les données (adresses e-mail, par exemple) avec des entrées existantes.

## Contacts Présentation de l'écran

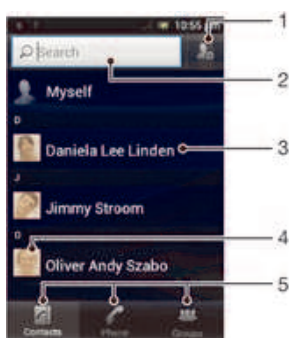

- 1 Tapez cet icône pour créer un contact
- 2 Champ Recherche de contacts
- 3 Touchez un contact pour en afficher les détails
- 4 Touchez la miniature d'un contact pour accéder au menu Contact Rapide
- 5 Onglets des raccourcis

## Transférer des contacts vers votre nouveau téléphone



Le transfert de contacts vers votre nouveau téléphone peut s'opérer de plusieurs manières. Sélectionnez la méthode de transfert qui correspond le mieux à votre cas.

### Transférer des contacts à l'aide d'un PC

Vous pouvez utiliser un PC pour transférer des contacts depuis plusieurs marques de téléphone (iPhone, Samsung, HTC et Nokia).

Ce dont vous avez besoin :

- un PC connecté à Internet et tournant sous Windows®

- un câble USB pour votre ancien téléphone
- un câble USB pour votre nouveau téléphone Android™
- votre ancien téléphone
- votre nouveau téléphone Android™

## Utilisation du programme PC Companion pour transférer les contacts

Si vous transférez des contacts en utilisant un ordinateur, utilisez le programme PC Companion. Il est gratuit et les fichiers d'installation sont présents sur votre nouveau téléphone. PC Companion vous offre également toute une série de fonctions, telles que de l'aide pour la mise à jour du logiciel du téléphone.

### Pour installer PC Companion

- 1 **Nouveau téléphone** : Allumez votre nouveau téléphone Android™ et connectez-le à un PC à l'aide d'un câble USB.
- 2 **Nouveau téléphone** : Tapez sur **Installer** pour installer PC Companion sur le PC.
- 3 **Ordinateur** : Si un message s'affiche, sélectionnez *Run Startme.exe (Exécuter Startme.exe)*. Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, cliquez sur *Install (Installer)* pour lancer l'installation et conformez-vous aux instructions.

### Pour transférer des contacts vers votre nouveau téléphone à l'aide de PC Companion

- 1 Vérifiez que PC Companion est bien installé sur votre PC.
- 2 Ouvrez PC Companion sur le PC, puis cliquez sur *Contacts Setup (Configurer les contacts)* et conformez-vous aux instructions pour transférer vos contacts.





## Transférer des contacts à l'aide d'un ordinateur Apple® Mac®

Pour des instructions détaillées sur la manière d'utiliser un ordinateur Apple Mac afin de transférer des contacts de votre ancien téléphone, allez sur *Transfer your contacts*.

## Transférer des contacts à l'aide de comptes de synchronisation

Votre téléphone fonctionne avec les comptes de synchronisation en ligne les plus répandus, comme Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ou Facebook™. Si vous avez synchronisé les contacts de votre ancien téléphone ou de votre ordinateur avec un compte en ligne, vous pourrez transférer vos contacts vers votre nouveau téléphone à l'aide de ce compte. Pour plus d'informations sur la synchronisation, voir *Synchronisation de vos e-mails, calendrier et contacts d'entreprise*, page 100.

### Pour synchroniser vos contacts du téléphone avec un compte de synchronisation

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages > Comptes et synchro.**
- 3 Pour configurer un compte de synchronisation, tapez sur **Ajouter un compte** puis suivez les instructions à l'écran. Si vous avez déjà établi un compte de synchronisation, et que vous voulez effectuer la synchronisation avec ce compte, tapez sur le compte puis appuyez sur , tapez enfin sur **Synchroniser maintenant**.

## Transférer des contacts à partir d'une carte SIM

### Pour importer des contacts à partir d'une carte SIM

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Importer des contacts > Carte SIM**.
- 3 Si vous avez installé un compte de synchronisation, vous pouvez choisir d'ajouter les contacts de la carte SIM à ce compte. Vous pouvez également choisir de n'utiliser que les contacts du téléphone. Sélectionnez l'option désirée.
- 4 Pour importer un contact individuellement, trouvez puis tapez sur le contact. Pour importer la totalité des contacts, tapez sur **Tout importer**.

## Transférer des contacts à partir d'une carte mémoire

### Pour importer des contacts à partir de la carte mémoire

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Importer des contacts** > **Carte mémoire**.
- 3 Si vous avez configuré un compte de synchronisation, vous pouvez ajouter les contacts importés depuis la carte mémoire à ce compte. Vous pouvez également choisir de n'utiliser que les contacts importés dans le téléphone. Sélectionnez l'option désirée.
- 4 Si vous avez plusieurs fichiers vCard sur la carte mémoire, une liste affiche différents lots de contacts téléphoniques avec leurs dates respectives de création. Sélectionnez le groupe que vous souhaitez transférer.

## Recevoir des contacts d'autres appareils

### Pour recevoir des données de contacts envoyées via la technologie Bluetooth™

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ est activée et votre téléphone visible. Sinon, vous ne pourrez pas recevoir de données depuis l'autre appareil.
- 2 Lorsqu'on vous demande de confirmer si vous souhaitez recevoir le fichier, tapez sur **Accepter**.
- 3 Faites glisser vers le bas le volet de notification et tapez sur le fichier que vous avez reçu pour importer les données du contact.

### Pour recevoir des contacts envoyés via un service de messagerie

- 1 Lorsque vous recevez un nouveau message texte, message multimédia ou message email, ouvrez le message.
- 2 Les données de contact reçues apparaissent en tant que pièce jointe vCard. Tapez ou touchez longuement le fichier vCard pour ouvrir un menu de manière à pouvoir enregistrer les données de contact.

## Gérer vos contacts

La création, la modification et la synchronisation de vos contacts est une procédure assez simple. Vous pouvez sélectionner les contacts enregistrés dans différents comptes et vous pouvez gérer leur affichage sur le téléphone.

Si vous synchronisez vos contacts avec plus qu'un compte, vous pouvez les fusionner pour éviter les doublons.

- ! Certains services de synchronisation, certains réseaux sociaux par exemple, ne permettent pas de modifier le détail des contacts.





### Pour afficher vos contacts

- Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur . Vos contacts sont répertoriés ici.



### Pour sélectionner les contacts à afficher dans l'application Contacts

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Filtrer**.
- 3 Dans la liste qui s'affiche, marquez et démarquez les options désirées. Si vous avez synchronisé vos contacts avec un compte de synchronisation, ce compte est affiché dans la liste. Vous pouvez taper sur le compte pour étendre la liste d'options. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.




### Pour ajouter un contact

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
  - 2 Tapez sur .
  - 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez ajouter ce contact, ou tapez sur **Contact local** si vous désirez utiliser le contact dans votre téléphone.
  - 4 Saisissez ou sélectionnez les informations désirées pour le contact.
  - 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.
-  Si vous ajoutez un signe plus et l'indicatif de pays devant le numéro de téléphone d'un contact, vous pouvez utiliser ce numéro pour appeler depuis l'étranger.



### Pour modifier un contact

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Touchez longuement le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur **Modifier le contact**.
- 3 Modifiez les informations souhaitées. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.

### Pour attribuer une image à un contact

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
  - 2 Touchez longuement le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur **Modifier le contact**.
  - 3 Tapez sur  et sélectionnez la méthode d'ajout d'image de contact désirée.
  - 4 Lorsque vous avez ajouté l'image, tapez sur **Terminé**.
-  Vous pouvez également ajouter une image à un contact à partir de l'application **Galerie Xperia™**.



### Pour afficher vos communications avec un contact

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous souhaitez afficher.
- 3 Pour afficher vos communications avec le contact d'un média différent, tapez ou faites défiler les éléments de filtre en bas de l'écran.

### Pour supprimer des contacts

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Suppression des contacts**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez supprimer, ou tapez sur **Marquer tout** si vous voulez supprimer tous les contacts.
- 4 Tapez sur **Supprimer > OK**.

### Pour modifier les informations de contact vous concernant

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Touchez longuement **Moi** en haut de la liste des contacts, puis tapez sur **Modifier le contact**.
- 3 Saisissez les nouvelles informations ou effectuez les changements appropriés.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.



## Éviter les doublons dans l'application Contacts

Si vous synchronisez vos contacts avec un nouveau compte ou importez des informations de contacts d'une autre manière, vous pourriez obtenir des doublons dans l'application Contacts. Si tel est le cas, vous pouvez fusionner ces doublons pour créer une entrée unique. Et si vous commettez une erreur, vous pouvez les séparer à nouveau ultérieurement.

### Pour lier des contacts

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez de manière prolongée sur le contact que vous voulez lier à un autre contact, puis tapez sur **Lier contact**.
- 3 Depuis la liste qui s'affiche, tapez sur le contact à partir duquel vous voulez rattacher une information au premier contact, puis tapez **OK** pour confirmer. Les informations du premier contact sont ajoutées au second contact, et le premier contact n'est plus affiché dans la liste des contacts.




### Pour séparer des contacts liés

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Touchez longuement le compte lié que vous voulez modifier, puis tapez sur **Modifier le contact**.
- 3 Appuyez sur **Délier contact**.
- 4 Appuyez sur **OK**.



## Favoris

Vous pouvez marquer des contacts comme favoris afin que vous puissiez y accéder rapidement à partir de l'application Contacts.

### Pour ajouter ou retirer un contact de la liste des favoris

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact à ajouter dans les favoris ou à retirer des favoris.
- 3 Tapez sur .

### Pour afficher vos contacts favoris

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **Groupes**, puis sur .

## Groupes



Vous pouvez affecter des contacts à des groupes pour accéder plus rapidement à ces contacts dans l'application Contacts.

### Pour affecter un contact à un groupe

- 1 Dans l'application Contacts, touchez de manière prolongée le contact que vous souhaitez affecter à un groupe.
- 2 Tapez sur **Modifier le contact**, puis tapez sur la barre située directement sous **Rattacher au groupe**.
- 3 Cochez les cases des groupes auxquels vous voulez ajouter le contact, puis tapez sur **Terminé**.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

## Communiquer avec vos contacts

### Pour rechercher un contact

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Saisissez les premières lettres du nom du contact dans le champ **Rechercher**. Tous les contacts dont le nom commence par ces lettres s'affichent.

## Le menu Contact rapide


Tapez sur la miniature d'un contact pour afficher les options de communication rapide du contact. Ces options sont : Appeler le contact, Envoyer un SMS ou MMS et Démarrer une discussion via l'application Google Talk™.

- ! Pour qu'une application apparaisse en tant qu'option dans le menu Contact rapide, vous pourriez avoir besoin de configurer l'application dans votre téléphone et d'ouvrir une session dans l'application. Par exemple, vous devez démarrer l'application Gmail™ et y saisir vos détails de connexion avant de pouvoir utiliser Gmail™ dans le menu Contact rapide.



## Partager vos contacts




### Pour envoyer votre carte de visite

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **Moi**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoyer contact > OK**.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

### Pour envoyer un contact

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact contenant les détails que vous souhaitez envoyer.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoyer contact > OK**.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

### Pour envoyer plusieurs contacts en une fois

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoyer les contacts**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez envoyer, ou sélectionnez-les tous si vous voulez envoyer tous les contacts.
- 4 Tapez sur **Envoyer**, puis sur **OK** pour confirmer.
- 5 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

## Sauvegarde des contacts

Vous pouvez utiliser une carte mémoire, une carte SIM et un outil de synchronisation en ligne tel que Microsoft® Exchange ActiveSync® pour sauvegarder les contacts.

### Pour exporter tous les contacts vers une carte mémoire

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Sauvegarder les contacts > Carte mémoire**.
- 3 Appuyez sur **OK**.

### Pour exporter des contacts vers une carte SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
  - 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Sauvegarder les contacts > Carte SIM**.
  - 3 Marquez les contacts que vous voulez exporter, ou tapez sur **Marquer tout** si vous voulez exporter tous les contacts.
  - 4 Tapez sur **Sauvegarder**.
  - 5 Sélectionnez **Ajouter des contacts** si vous voulez ajouter les contacts aux contacts existants sur votre carte SIM, ou sur **Remplacer ts les contacts** si vous voulez remplacer les contacts existants sur votre carte SIM.
- ! Lorsque vous exportez des contacts vers la carte SIM, certaines informations peuvent ne pas être exportées. Cela est dû à la mémoire limitée des cartes SIM.






# Messagerie

## Utiliser la messagerie texte et multimédia




Vous pouvez envoyer et recevoir des SMS à partir de votre téléphone en utilisant le service SMS (Short Message Service). Si votre abonnement inclut des MMS (Multimedia Messaging Service), vous pouvez également envoyer et recevoir des messages qui contiennent des fichiers multimédias, par exemple des images et des vidéos. Le nombre de caractères que vous pouvez envoyer dans un SMS dépend de l'opérateur et de la langue que vous utilisez. Si vous dépassez la limite de caractères, tous vos messages seront reliés et envoyés comme un seul message. Vous êtes facturé pour chaque SMS que vous envoyez. Lorsque vous visualisez vos messages, ils apparaissent comme des conversations, ce qui veut dire que tous les messages envoyés et reçus vers et depuis une même personne sont regroupés.

- ! Pour envoyer des messages multimédias, vous devez paramétrer les MMS sur le téléphone. Voir *Paramètres Internet et de la messagerie*, page 33.


### Pour créer et envoyer un message

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
  - 2 Appuyez sur **Nouveau message**.
  - 3 Pour ajouter un destinataire, tapez sur **Ajouter un destinataire**, puis recherchez et cochez la case en regard du nom du destinataire. Pour ajouter plusieurs destinataires, cochez les cases des destinataires concernés. Vous pouvez également saisir manuellement le numéro complet dans le champ de recherche, puis tapez sur **Ajouter**.
  - 4 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinataires, tapez sur **Terminé**.
  - 5 Tapez sur **Écrire un message** puis saisissez le texte de votre message.
  - 6 Pour ajouter un fichier multimédia, tapez sur  et sélectionnez une option.
  - 7 Pour ajouter ou retirer un destinataire avant d'envoyer le message, appuyez sur . Pour ajouter un destinataire, tapez sur **Ajouter un destinataire**. Pour retirer un destinataire, tapez sur **Modifier destinataires** puis sur  à côté du champ Destinataire. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.
  - 8 Pour envoyer le message, tapez sur **Envoy..**
- 💡 Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il est conservé comme brouillon. La conversation sera marquée avec le mot **Brouillon** .


### Pour lire un message reçu

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis trouvez et tapez sur .
  - 2 Tapez sur la conversation désirée.
  - 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, touchez longuement le message, puis tapez sur **Télécharger le message**.
- 💡 Lorsque vous recevez un SMS ou un MMS,  s'affiche dans la barre d'état. Pour lire le message, vous pouvez également faire glisser la barre d'état vers le bas et taper sur le message reçu lorsque la barre d'état est ouverte.


### Pour répondre à un message

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur  puis tapez sur **Messagerie**.
- 2 Tapez sur la conversation désirée.
- 3 Saisissez votre réponse et tapez sur **Envoy..**

### Pour faire suivre un message

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur **Messagerie**.
- 2 Tapez sur la conversation désirée.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez transférer, puis tapez sur **Transférer le message**.
- 4 Sélectionnez un destinataire dans la liste, ou tapez sur **Ajouter un destinataire** pour ajouter un destinataire qui n'est pas dans la liste.
- 5 Modifiez le message, puis tapez sur **Envoy..**

### Pour supprimer un message

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur , puis tapez sur **Messagerie**.
- 2 Tapez sur la conversation désirée.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez supprimer puis tapez sur **Supprimer le message** > **Oui**.



### Pour supprimer des conversations

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur , puis tapez sur **Messagerie**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer conversations**.
- 3 Activez les cases à cocher pour les conversations à supprimer, puis tapez sur **Supprimer**.


### Pour enregistrer le numéro d'un expéditeur dans un contact

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Messagerie**.
- 2 Tapez sur une conversation.
- 3 Tapez sur le nom de l'expéditeur en haut de l'écran.
- 4 Tapez sur +.
- 5 Sélectionnez un contact ou tapez sur + pour créer un contact.
- 6 Modifiez les informations du contact et tapez sur **Terminé**.

### Pour appeler l'expéditeur d'un message



- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Messagerie**.
- 2 Tapez sur une conversation.
- 3 Tapez sur le nom ou sur le numéro du destinataire en haut de l'écran.
- 4 Si le destinataire est enregistré dans vos contacts, tapez sur le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler. Si vous n'avez pas enregistré le destinataire dans vos contacts, tapez sur .

### Pour enregistrer un fichier contenu dans un message

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Messagerie**.
- 2 Tapez sur la conversation désirée.
- 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, touchez longuement le message, puis tapez sur **Télécharger le message**.
- 4 Touchez longuement le fichier à sauvegarder, puis sélectionnez l'option désirée.

## Options de SMS et MMS

### Pour afficher et modifier les paramètres de notification des messages

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Messagerie**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Pour afficher et modifier vos paramètres, tapez sur **Réglages**, tapez sur une carte SIM, puis faites les changements souhaités.

### Pour modifier les paramètres du rapport de remise des messages sortants

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis tapez sur **Messagerie**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** puis tapez sur une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Rapport de remise** pour activer ou désactiver le rapport de remise.

### Pour afficher des messages enregistrés sur la carte SIM

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Messagerie**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur une carte SIM > **Messages SIM**.


## Google Talk™

Vous pouvez utiliser la messagerie instantanée Google Talk™ sur votre téléphone pour discuter avec vos amis qui utilisent également cette application.

### Pour démarrer Google Talk™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Talk**.

### Pour répondre à un message instantané avec Talk

- 1 Lorsque quelqu'un vous contacte sur **Talk**,  apparaît dans la barre d'état.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur le message et commencez la discussion.

# E-mail



## Premiers pas avec l'application Email

Utilisez l'application Email de votre téléphone pour envoyer et recevoir des e-mails via votre compte e-mail normal ou votre compte e-mail d'entreprise. Ou utilisez-la pour les deux. Votre téléphone vous permet de gérer simultanément plusieurs comptes e-mail. Vous pouvez combiner ces comptes dans une boîte de réception commune ou les assigner à des boîtes de réception distinctes. Notez que les e-mails que vous recevez sur votre compte **Gmail™** sont accessibles sur le téléphone aussi bien à partir de l'application Email que des applications **Gmail™**.

- 💡 Pour utiliser la fonctionnalité ci-dessus, vos e-mails d'entreprise Microsoft® Outlook® doivent être stockés sur un serveur Microsoft® Exchange. Voir *Synchronisation de vos e-mails, calendrier et contacts d'entreprise*, page 100, pour plus d'informations.




## Utilisation des comptes email

### Pour configurer un compte e-mail sur votre téléphone

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis tapez sur **Suivant**.
- 4 Si les paramètres du compte e-mail ne peuvent être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement. Si nécessaire, demandez les paramètres détaillés à votre fournisseur de services e-mail. Pour configurer sur votre téléphone un compte e-mail d'entreprise, sélectionnez **Exchange Active Sync** comme type de compte.
- 5 Lorsque vous y serez invité, entrez le nom de votre compte e-mail, de manière à pouvoir l'identifier facilement. Ce nom sera indiqué dans les e-mails que vous enverrez à partir de ce compte. Lorsque vous avez fini, tapez sur **Suivant**.




- 💡 Vous pouvez configurer plus d'un compte e-mail.

### Pour régler un compte email comme compte par défaut




- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 4 Tapez sur le compte que vous voulez utiliser comme compte par défaut pour la composition et l'envoi d'e-mails.
- 5 Cochez la case **Compte par défaut**. La boîte de réception du compte par défaut s'affiche à chaque fois que vous ouvrez l'application E-mail.

- 💡 Si vous n'avez qu'un seul compte e-mail, celui-ci est automatiquement le compte par défaut.

### Pour ajouter un compte email sur votre téléphone

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 4 Appuyez sur **Ajouter un compte**.
- 5 Saisissez votre adresse email et votre mot de passe, puis tapez sur **Suivant**.
- 6 Si les paramètres du compte email ne peuvent être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement. Si nécessaire, contactez votre fournisseur de service courriel pour obtenir les réglages détaillés.
- 7 Lorsque vous y êtes invité, saisissez un nom pour votre compte email pour qu'il soit facilement identifiable. Le même nom s'affichera dans les courriels que vous enverrez depuis ce compte.
- 8 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Suivant**.

## Pour supprimer un compte email de votre téléphone

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 4 Tapez sur le compte que vous souhaitez supprimer.
- 5 Tapez sur **Supprimer le compte** > **OK**.

## Gmail™ et les autres services Google™

Si vous possédez un compte Google™, utilisez l'application **Gmail™** de votre téléphone pour lire, écrire ou organiser les messages e-mail. Une fois que vous avez configuré votre compte Google™ sur votre téléphone, vous pourrez également discuter avec des amis avec Google Talk™, synchroniser le calendrier de votre téléphone avec Google Calendar™ et télécharger des applications et des jeux depuis Google Play™.

- ! Les services et les fonctions décrits dans le présent chapitre ne sont pas pris en charge dans tous les pays ou toutes les régions ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans tous les secteurs.

## Pour configurer un compte Google™ sur votre téléphone










- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro** > **Ajouter un compte** > **Google**.
  - 3 Suivez les instructions de l'Assistant d'enregistrement pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous avez déjà un compte. À ce stade, votre téléphone est prêt à utiliser **Gmail™**, Google Talk™ et Google Calendar™.
- 💡 Vous pouvez également vous connecter ou créer un compte Google™ depuis l'Assistant Configuration la première fois que vous démarrez votre téléphone. Ou vous rendre sur [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) et créer un compte en ligne.

## Pour ouvrir l'application Gmail™







- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Gmail**.

## Utilisation d'email




### Créer et envoyer un e-mail

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez utiliser un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez envoyer le message.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Tapez sur **A** et commencez à saisir l'adresse e-mail du destinataire. Des correspondances s'affichent dans une liste dynamique. Tapez sur l'adresse concernée ou tapez l'adresse email complète. Pour ajouter d'autres destinataires, saisissez une virgule ( , ) ou un point virgule ( ; ), puis commencez à saisir un autre nom. Pour supprimer un destinataire, tapez sur .
- 4 Pour sélectionner une adresse e-mail enregistrée dans vos contacts, tapez sur , puis recherchez et cochez la case en regard d'un champ de destinataire. Pour ajouter plusieurs destinataires, cochez les cases des destinataires concernés. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.
- 5 Tapez sur le champ **Objet**, puis saisissez l'objet de l'e-mail.
- 6 Pour joindre un fichier, appuyez sur , puis tapez sur **Joindre un fichier**. Sélectionnez le type de fichier, puis tapez sur le fichier que vous souhaitez joindre dans la liste qui apparaît.
- 7 Tapez sur le champ de texte du corps, puis saisissez le texte de votre message.
- 8 Pour ajouter des champs Cc/Bcc, appuyez sur , puis tapez sur **Ajouter Cc/CCi**.
- 9 Pour envoyer l'e-mail, tapez sur .


### Pour recevoir des emails

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche.
  - 3 Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message. Si vous souhaitez vérifier tous vos comptes e-mail en même temps, tapez sur la barre contenant , puis sur **Vue combinée**.
  - 4 Pour télécharger de nouveaux messages, tapez sur .
-  Si vous avez défini un compte e-mail d'entreprise, vous pouvez régler la fréquence de vérification sur **Automatique (Push)**.




### Pour lire vos emails

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message.
- 3 Dans la boîte de réception, faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas puis tapez sur l'email que vous souhaitez lire.
- 4 Dans le champ de texte du corps, écartez deux doigts ou joignez deux doigts pour zoomer en avant ou en arrière.
- 5 Utilisez les flèches avant et arrière pour lire votre prochain message ou votre message précédent.

### Pour visualiser une pièce jointe de message email

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message.
- 3 Recherchez et tapez sur le message que vous souhaitez dans votre boîte de réception. Les e-mails accompagnés de pièces jointes sont identifiés par .
- 4 Tapez sur l'onglet des pièces jointes dans le corps de l'e-mail. Toutes les pièces jointes s'affichent dans une liste.
- 5 Tapez sur **Charger** sous une pièce jointe.
- 6 Une fois la pièce jointe téléchargée, tapez sur **Afficher** ou sur **Enregistrer**.

### Pour enregistrer l'adresse email d'un expéditeur dans vos contacts

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message.
- 3 Recherchez et tapez sur le message que vous souhaitez dans votre boîte de réception.
- 4 Saisissez le nom de l'expéditeur.
- 5 Tapez sur **OK** lorsque vous êtes sur le point d'ajouter un nom à vos contacts.
- 6 Sélectionnez un contact ou tapez sur **Créer un nouveau contact** pour créer un contact.
- 7 Modifiez les informations du contact et tapez sur **Terminé**.



### Pour répondre à un email

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message.
- 3 Recherchez et tapez sur le message auquel vous souhaitez répondre, puis tapez sur .
- 4 Pour répondre à tous les messages, tapez sur , puis sur **Répondre à tous**.
- 5 Saisissez votre réponse, puis tapez sur .







### Pour transférer un email

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message.
- 3 Recherchez et tapez sur le message que vous souhaitez transférer.
- 4 Tapez sur , puis sur **Transférer**.
- 5 Tapez sur **A** et saisissez l'adresse du destinataire.
- 6 Saisissez le texte du message, puis tapez sur .







### Pour supprimer un email

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Appuyez sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez vérifier le message.
- 3 Dans votre boîte de réception d'e-mail, cochez la case de l'e-mail que vous souhaitez supprimer, puis tapez sur .



### Signaler un e-mail lu comme non lu

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message.
  - 3 Cochez les cases correspondantes aux e-mails de votre choix, puis tapez sur .
-  Pour signaler un e-mail lu comme non lu, cochez sa case, puis tapez sur .

### Apposer une étoile à un e-mail




- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message.
  - 3 Cochez les cases des e-mails auxquels vous souhaitez apposer une étoile, puis tapez sur .
-  Pour supprimer l'étoile d'un e-mail, cochez sa case, puis tapez sur .

### Afficher tous les e-mails signalés par une étoile





- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Marqué(es) par une étoile**. Les e-mails signalés par une étoile de tous les comptes s'affichent dans une liste.



### Gérer vos e-mails en lots

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message.
- 2 Cochez les cases des e-mails que vous souhaitez sélectionner.
- 3 Lorsque vous aurez terminé, tapez sur l'un des icônes dans la barre d'outils pour, par exemple, déplacer les e-mails sélectionnés vers un autre dossier.

### Afficher tous les dossiers d'un seul compte e-mail

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur . La boîte de réception de votre compte e-mail par défaut s'affiche. Si vous souhaitez vérifier un autre compte e-mail que vous avez installé sur votre téléphone, tapez sur la barre contenant , puis sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez vérifier le message.
- 2 Tapez sur  pour afficher tous les dossiers dans le compte.

### Pour modifier la fréquence de vérification de la boîte de réception

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 4 Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur celui que vous désirez régler.
- 5 Tapez sur **Fréq. consultation boîte réception** et sélectionnez une option.


# WALKMAN (application)

## À propos de la musique

Exploitez toutes les fonctionnalités de votre Walkman™. Écoutez et organisez la musique, les livres audio et les podcasts que vous avez transférés sur votre carte mémoire depuis un ordinateur ou que vous avez achetés et téléchargés depuis des boutiques en ligne.

Pour accéder facilement au contenu disponible sur le lecteur de musique, utilisez l'application Media Go™. Media Go™ aide à transférer de la musique entre un ordinateur et un téléphone. Pour plus d'informations, consultez la section *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 96.

## Présentation de l'application WALKMAN

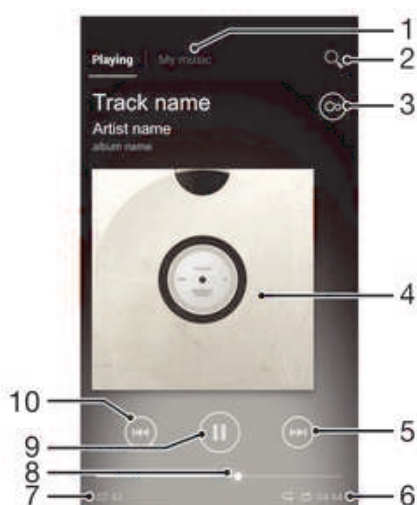

- 1 Parcourir la musique sur votre carte mémoire
- 2 Effectuez des recherches dans tous les morceaux de musique enregistrés dans la mémoire interne de votre téléphone
- 3 Tapez sur le bouton Infini pour trouver sur Google Play™ des informations en rapport et des plug-in
- 4 Pochette de l'album (si disponible).
- 5 Accéder à la plage suivante de la file d'attente actuelle ou faire défiler vers l'avant.
- 6 Durée totale du morceau.
- 7 Temps écoulé de la plage actuelle.
- 8 Indicateur de progression – Faites glisser ou tapez sur la ligne pour avancer rapidement ou pour rembobiner.
- 9 Bouton lecture/pause.
- 10 Accéder à la plage précédente de la file d'attente actuelle ou faire défiler vers l'arrière.



## Copier des fichiers multimédias sur la mémoire interne de votre téléphone

Copiez tout votre contenu multimédia préféré depuis votre ordinateur vers votre téléphone pour commencer à utiliser les fonctions de divertissement de votre téléphone au maximum. Il est facile de transférer la musique, les photos, vidéos et autres fichiers. Il vous suffit de connecter votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, puis d'utiliser l'application de gestion des fichiers de l'ordinateur ou l'application Media Go™ pour transférer vos fichiers.



Consultez *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 96 pour savoir comment connecter votre téléphone à un ordinateur et transférer des fichiers.

## Utiliser le lecteur WALKMAN

### Pour lire du contenu audio

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur **MA MUSIQUE** pour ouvrir l'audiothèque.
- 3 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau que vous voulez ouvrir.
- 4 Tapez sur un morceau pour le lire.



### Pour changer les plages

- Lorsque le morceau est en cours de lecture, appuyez sur  ou sur .
- Lorsqu'un morceau est en cours de lecture, balayez vers la gauche ou la droite la pochette de l'album.

### Pour interrompre une plage

- Dans le lecteur WALKMAN, tapez sur .



### Pour faire défiler de la musique rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- Dans le lecteur WALKMAN, touchez longuement  ou .
- 💡 Vous pouvez également faire glisser le marqueur de l'indicateur de progression vers la droite ou vers la gauche.

### Pour régler le volume audio

- Lorsque le lecteur WALKMAN lit un morceau de musique, appuyez sur la touche de volume.


### Pour améliorer la qualité sonore à l'aide de l'égaliseur

- 1 Quand le lecteur Walkman™ est ouvert, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Effets sonores**.
- 3 Pour ajuster le son manuellement, tirez les boutons des bandes de fréquence vers le haut ou vers le bas. Pour ajuster le son automatiquement, tapez sur  et sélectionnez un style.



### Pour activer le son Surround

- 1 Quand le lecteur Walkman™ est ouvert, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Effets sonores** >  > **Plus** > **Son surround casque**.
- 3 Sélectionnez un réglage.
- 4 Appuyez sur **OK**.



### Pour afficher la file d'attente de lecture en cours

- Pendant la lecture d'un morceau dans le lecteur WALKMAN, tapez sur la pochette de l'album, puis tapez sur .

### Pour mettre le lecteur WALKMAN en réduction

- Lorsque le lecteur WALKMAN est en train de jouer, appuyez sur  pour aller à l'écran précédent, ou appuyez sur  pour aller sur l'**Écran d'accueil**. Le lecteur WALKMAN continue de fonctionner en arrière-plan.

### Pour revenir au lecteur WALKMAN alors qu'il s'exécute en arrière-plan

- 1 Lorsqu'un morceau est lu en arrière-plan, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
  - 2 Tapez sur le titre du morceau pour ouvrir le lecteur WALKMAN.
- 💡 Vous pouvez également maintenir  enfoncée, puis taper sur  pour revenir au lecteur WALKMAN.

### Pour supprimer une plage

- 1 Ouvrez l'audiothèque du Walkman™ et naviguez vers le morceau que vous voulez supprimer.
  - 2 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Supprimer**.
- 💡 Vous pouvez également supprimer des albums de cette manière.


### Pour partager une plage

- 1 En parcourant les titres dans la bibliothèque du lecteur WALKMAN, touchez longuement un titre.
  - 2 Appuyez sur **Envoy..**
  - 3 Sélectionnez une méthode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.
- 💡 Vous pouvez aussi partager des albums et listes de lecture de cette manière.
- ! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ou transférer les éléments protégés par copyright.

### Pour recommander un morceau de musique sur Facebook™

- 1 Pendant la lecture du morceau dans le lecteur Walkman™, tapez sur la pochette de l'album.
- 2 Tapez sur 👍 pour indiquer sur **Facebook™** que vous « aimez » le morceau. Au besoin, ajoutez un commentaire dans le champs des commentaires.
- 3 Tapez sur **Partager** pour envoyer le morceau vers **Facebook™**. Si le morceau est reçu avec succès, vous recevrez un message de confirmation de la part de **Facebook™**.

## Trouver du contenu audio associé

Dans le lecteur Walkman™, en tapant sur le bouton Infini , vous pouvez découvrir du contenu audio en rapport avec l'artiste que vous êtes en train d'écouter.

Vous pouvez également rechercher du contenu audio en rapport avec un artiste particulier pendant que vous parcourez le lecteur Walkman™. Le lecteur Walkman™ recherche et affiche les types suivants de résultats :

- vidéos musicales sur YouTube™
- informations concernant des artistes sur W
- paroles de chanson sur Google
- karaokés sur YouTube™
- recherches d'extensions sur le Web
- contenu provenant du service PlayNow™

### Pour rechercher du contenu en rapport à l'aide du bouton Infini

- Lorsqu'un morceau s'exécute dans le lecteur Walkman™, tapez sur .

## Utiliser Ma musique pour organiser vos morceaux de musique





Tapez sur l'onglet Ma musique dans le lecteur Walkman™ pour avoir une vue d'ensemble des morceaux que vous avez enregistrés dans la carte mémoire de votre téléphone. Dans Ma musique, vous pouvez gérer vos albums et vos listes de lecture, créer des raccourcis et organiser votre musique par humeur et par rythme.

## Présentation de Ma musique



- 1 Revenez à la piste en cours dans le morceau de musique
- 2 Image de l'artiste en cours de lecture (si disponible).
- 3 Explorer vos morceaux de musique par artiste.
- 4 Classer votre musique par catégories à l'aide de SensMe™ channels.
- 5 Gérez et modifiez votre musique à l'aide de Music Unlimited™
- 6 Explorer vos listes de lecture favorites.
- 7 Collectez des liens vers de la musique et du contenu en rapport avec de la musique que vos amis et vous avez partagés à l'aide de services en ligne
- 8 Explorer toutes les listes de lecture.
- 9 Explorer vos fichiers audio par morceau de musique.
- 10 Explorer par album.


### Pour ajouter un morceau de musique en tant que raccourci

- 1 Dans le lecteur WALKMAN, tapez sur **MA MUSIQUE**.
- 2 Tapez sur , sur , sur  ou sur , puis allez au morceau que vous voulez enregistrer en tant que raccourci.
- 3 Maintenez enfoncé le titre du morceau.
- 4 Appuyez sur **Ajouter comme raccourci**. Le raccourci apparaît désormais dans la vue principale Ma musique.

### Pour réorganiser les raccourcis

- 1 Dans le Walkman™, tapez sur **MA MUSIQUE**.
- 2 Maintenez enfoncé un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.

### Pour supprimer un raccourci

- 1 Dans le Walkman™, tapez sur **MA MUSIQUE**.
  - 2 Maintenez enfoncé un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément vers .
- ! Vous ne pouvez supprimer les onglets suivants : **Morceaux**, **Albums**, **Artistes**, **Listes de lecture**, **Music Unlimited**, **Musique amis** et **SensMe™ channels**.

### Pour actualiser votre musique avec les informations les plus récentes

- 1 Dans le lecteur Walkman™, tapez sur **MA MUSIQUE**, puis sélectionnez ☰.
- 2 Tapez sur **Télécharger infos musique** > **Démarrer**. Votre téléphone effectue une recherche en ligne et télécharge la pochette d'album et les informations les plus récentes concernant votre musique.

💡 L'application SensMe™ channels est activée lorsque vous téléchargez des informations musicales.

### Classer votre musique par catégories à l'aide de SensMe™ channels

L'application SensMe™ channels vous aide à classer votre musique en fonction de votre humeur et par rythme. SensMe™ regroupe tous les morceaux de musique en douces catégories, ou chaînes, afin de vous permettre de sélectionner de la musique qui correspond à votre humeur ou au moment de la journée.




### Pour activer l'application SensMe™ channels

- 1 Dans le Walkman™, tapez sur **MA MUSIQUE**.
  - 2 Appuyez sur ☰, puis tapez sur **Télécharger infos musique**.
- ! Cette application nécessite une connexion mobile ou à un réseau Wi-Fi®.


### Lecture aléatoire de la musique

Vous pouvez lire des playlists dans un ordre aléatoire. Une playlist peut être, par exemple, une liste que vous avez créée ou un album.

### Pour lire des plages dans un ordre aléatoire

- 1 Dans le Walkman™, tapez sur **MA MUSIQUE**.
- 2 Tapez sur  et naviguez jusqu'à un album ou tapez sur  et naviguez jusqu'à une liste de lecture.
- 3 Ouvrez l'album ou la liste de lecture en tapant son nom.
- 4 Tapez sur  pour activer le **Mode Lecture aléatoire**.

### Listes de lecture

Le lecteur Walkman™ crée automatiquement dans son audiothèque des listes de lecture intelligentes sous l'onglet liste de lecture . Vous pouvez également créer vos propres listes de lecture à partir de la musique que vous avez enregistrée sur la carte mémoire de votre téléphone.

En outre, vous pouvez installer l'application Media Go™ sur un ordinateur et l'utiliser pour copier des listes de lecture depuis l'ordinateur vers la carte mémoire de votre téléphone. Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur*, page 96.


### Pour créer vos propres listes de lecture

- 1 Dans le Walkman™, tapez sur **MA MUSIQUE**.
- 2 Pour ajouter un artiste, un album ou un morceau à une liste de lecture, appuyez longuement sur le nom de l'artiste, sur le titre de l'album ou sur le morceau.
- 3 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur **Ajouter à la liste de lecture** > **Créer nouv. liste de lecture**.
- 4 Saisissez un nom pour la liste de lecture et tapez sur **OK**.

### Pour ajouter des plages à une liste de lecture

- 1 Lorsque vous parcourez l'audiothèque du lecteur Walkman™, appuyez en continu sur le nom de l'artiste, sur le titre de l'album ou sur la plage que vous souhaitez ajouter.
- 2 Appuyez sur **Ajouter à la liste de lecture**.
- 3 Appuyez sur le nom de la piste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter l'artiste, l'album ou la plage. L'artiste, l'album ou la plage est ajouté à la liste de lecture.

### Pour lire vos propres listes de lecture

- 1 Dans le lecteur WALKMAN, tapez sur **MA MUSIQUE**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sous **Listes de lecture**, tapez sur une liste de lecture.
- 4 Tapez sur un morceau pour le lire.

### Pour supprimer une plage d'une liste de lecture

- 1 Dans la liste de lecture, appuyez longuement sur le titre de la plage que vous voulez supprimer.
- 2 Tapez sur **Suppr. de la liste de lecture**.



### Pour supprimer une liste de lecture

- 1 Dans le lecteur Walkman™, tapez sur **MA MUSIQUE** puis sélectionnez **Listes de lecture**.
  - 2 Touchez longuement la liste de lecture à supprimer.
  - 3 Appuyez sur **Supprimer**.
  - 4 Tapez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.
- ! Vous ne pouvez pas supprimer les listes de lecture par défaut.

## WALKMAN (lecteur, widget)

Le widget de lecteur de musique est une application miniature qui vous permet d'accéder directement au lecteur WALKMAN à partir de votre **Écran d'accueil**. Vous devez ajouter ce widget à votre **Écran d'accueil** pour pouvoir l'utiliser.



### Pour ajouter le widget du lecteur Walkman™ à votre écran d'accueil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Tapez sur **Walkman™ player**.

## Protéger votre audition

Écouter de manière prolongée le lecteur Walkman™ ou d'autres lecteurs multimédia avec un volume sonore excessif ou pendant une période de temps prolongée peut endommager votre audition même lorsque le niveau sonore est modéré. Pour vous alerter sur ce genre de risques, un avertissement de niveau sonore apparaît lorsque le volume est trop élevé et après une utilisation continue du lecteur Walkman™ pendant plus de vingt heures.

### Pour désactiver l'avertissement de niveau sonore

- Lorsque  apparaît, tapez sur **OK** pour faire disparaître l'avertissement.
-  Chaque fois que vous redémarrez votre téléphone, le niveau de volume du son est automatiquement défini comme modéré.


## Technologie TrackID

### Identifier de la musique à l'aide de la technologie TrackID



Le service TrackID™ de reconnaissance musicale permet d'identifier un morceau de musique que vous entendez dans votre environnement. Il vous suffit d'enregistrer un échantillon succinct du morceau et, en quelques secondes, vous obtenez l'artiste, le titre et l'album. Vous pouvez acheter des morceaux identifiés par TrackID™ et vous pouvez visualiser des graphiques TrackID pour voir ce que recherchent les utilisateurs de TrackID du monde entier. Pour un résultat optimal, utilisez TrackID™ dans un endroit calme.

- ! L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays ou toutes les régions, ni par tous les fournisseurs de réseaux et/ou de services dans tous les secteurs.


### Pour ouvrir l'application TrackID™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **TrackID™**.
- 💡 Vous pouvez également utiliser le widget TrackID™ pour ouvrir l'application TrackID™.

### Pour rechercher des informations sur un morceau de musique à l'aide de TrackID™

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, maintenez le téléphone orienté vers la source de musique.
  - 2 Appuyez sur . Si le morceau est identifié par le service TrackID™, les résultats s'affichent.
- 💡 Pour revenir à l'écran de démarrage de **TrackID™**, appuyez sur .

### Pour visualiser les graphiques TrackID™

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur **Palmarès**. La première fois que vous affichez un titre, il est paramétré sur votre propre région.
- 2 Pour voir les recherches des titres les plus populaires dans votre région, tapez sur  > **Régions**.
- 3 Sélectionnez un pays ou une région.

## Utilisation des résultats de la technologie TrackID™

Les informations sur le morceau de musique s'affichent si l'application TrackID™ reconnaît un morceau de musique. Vous pouvez choisir d'acheter le morceau de musique ou de le partager via e-mail or SMS. Vous pouvez également obtenir des informations supplémentaires sur l'artiste qui interprète le morceau de musique.

### Pour acheter une plage en utilisant la technologie TrackID™

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur un titre de plage.
  - 2 Dans l'écran d'informations de plage, tapez sur **Télécharger**.
  - 3 Suivez les instructions sur votre téléphone pour terminer votre achat.
- ! La fonction d'achat de morceau peut ne pas être prise en charge dans tous les pays/toutes les régions ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

### Pour partager un morceau de musique par e-mail ou par SMS

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur un titre de plage.
- 2 Tapez sur **Partager**, puis sélectionnez comment partager le morceau.
- 3 Suivez les instructions sur votre téléphone pour terminer la procédure.

### Pour consulter les informations concernant l'artiste d'un morceau de musique

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur un titre de plage.
- 2 Appuyez sur **Infos sur artiste**.

### Pour supprimer une piste de l'historique des pistes

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur **Historique**.
- 2 Tapez sur un titre de la plage, puis tapez sur **Supprimer**.
- 3 Appuyez sur **Oui**.

## Service PlayNow™



### À propos du service PlayNow™

Le service PlayNow™ permet de télécharger des applications, de la musique, des jeux, des sonneries de téléphone et des papiers peints. Le service PlayNow™ propose des téléchargements gratuits et payants. Notez que les options de paiement pour les applications payantes peuvent varier selon le pays.

- 💡 Le service PlayNow™ n'est pas disponible dans tous les pays.



### Pour démarrer PlayNow™


- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur .

### Avant de télécharger du contenu

Avant de procéder au téléchargement, assurez-vous que vous disposez bien d'une connexion Internet. Il se peut aussi qu'une carte mémoire doive être insérée dans votre téléphone pour télécharger du contenu.

- ! Quand vous téléchargez du contenu sur votre téléphone, le volume de données transférées peut vous être facturé. Pour obtenir des informations sur les tarifs de transfert de données dans votre pays, contactez votre opérateur.

### Pour télécharger un élément PlayNow sur votre téléphone

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **PlayNow™**.
- 3 Sélectionnez un élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 4 Tapez sur l'élément pour en afficher les détails.
- 5 Cliquez sur "Acheter !" pour démarrer le processus d'achat. Une fois votre achat validé, vous pouvez commencer à télécharger votre contenu.



# Radio FM

## À propos de la radio FM

La radio FM de votre téléphone fonctionne comme toute autre radio FM. Vous pouvez, par exemple, parcourir et écouter les stations de radio FM et les enregistrer comme favoris. Vous devez brancher un casque ou des écouteurs avec fil sur votre téléphone avant de pouvoir utiliser la radio. C'est parce que le casque ou les écouteurs font fonction d'antenne. Après avoir branché l'un ou l'autre, vous pourrez basculer le son de la radio sur le haut-parleur de votre téléphone si vous le souhaitez.

- 💡 Lorsque vous activez la radio FM, les stations disponibles s'affichent automatiquement. Si une station propose des informations RDS, ces dernières s'afficheront quelques secondes après le début de l'écoute sur la station.

## Démarrer la radio FM


- 1 Connectez un casque ou des écouteurs à votre téléphone.
  - 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 3 Tapez sur **Radio FM** . Les stations disponibles s'affichent au fur et à mesure que vous faites défiler la bande de fréquences.
- ! Lorsque vous allumez la radio FM, les stations disponibles s'affichent automatiquement. Si une station propose des informations RDS, ces dernières s'afficheront quelques secondes après le début de l'écoute sur la station.

## Changer de station de radio

Vous pouvez changer de station de radio sur une bande de fréquences comme suit :

- Effleurer vers le haut ou vers le bas.
- Faire glisser.
- Taper sur une station ou, le cas échéant, sur les informations RDS (identification de station).

## Présentation de la radio FM

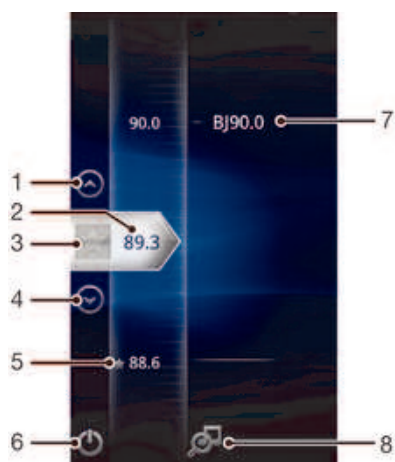

- 1 Accéder (vers le haut) à la station favorite précédente (disponible lorsque des stations favorites sont enregistrées)
- 2 Fréquence sélectionnée
- 3 Enregistrer ou retirer une station des favoris.
- 4 Accéder (vers le bas) à la station favorite suivante (disponible lorsque des stations favorites sont enregistrées)

- 5 Station enregistrée dans la liste des favorites
- 6 Touche marche/arrêt de la radio
- 7 Informations RDS (Radio Data System, affichage des textes numériques émis par la station de radio) – disponibles seulement dans certains pays/régions
- 8 Ouvrir l'application TrackID™

## Utilisation de vos stations de radio favorites

Vous pouvez enregistrer dans vos favoris les stations de radio que vous écoutez le plus souvent. L'utilisation des favoris permet de revenir rapidement à une station de radio.

### Pour enregistrer une station dans les favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à enregistrer dans les favoris.
- 2 Tapez sur ★

### Pour retirer une station des favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à retirer des favoris.
- 2 Appuyez sur ☆.

### Pour changer de station favorite

- Lorsque la radio est ouverte, tapez sur ↻ ou sur ⌵.
- ! Pour changer de station favorite, au moins deux stations doivent être enregistrées comme telle.

## Nouvelle recherche de stations de radio

Si vous avez changé d'emplacement ou si la qualité de la réception s'est améliorée à partir de votre emplacement actuel, vous pouvez lancer une nouvelle recherche des stations de radio.

- ! La nouvelle recherche n'a aucune incidence sur les favoris que vous avez enregistrés.

### Pour démarrer une nouvelle recherche de stations de radio

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Chercher les stations**. La radio recherche sur toute la bande de fréquence et toutes les stations disponibles sont affichées.

## Paramètres du son

### Basculer entre le haut-parleur et le mains libres

Pour écouter la radio, vous pouvez utiliser le mains libres portable, un casque ou le haut-parleur du téléphone.

### Pour basculer entre le haut-parleur et le mains libres

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Jouer dans ht-parleur**
- 3 Pour écouter de nouveau le son via le mains libres portable ou les oreillettes, appuyez sur ☰ et tapez sur **Lire dans le casque**.

## Identification de morceaux de musique en utilisant TrackID™

Utilisez la technologie **TrackID™** pour identifier des morceaux de musique lorsqu'ils sont en train de passer sur la radio intégrée de votre téléphone.

## Pour identifier à l'aide de TrackID™ un morceau de musique passant sur la radio FM


- 1 Lorsque le morceau passe sur la radio FM de votre téléphone, appuyez sur ☰, puis sélectionnez **TrackID™**.
  - 2 Un indicateur de progression apparaît pendant que l'application TrackID™ échantillonne le morceau. Si l'opération est réussie, le résultat de la recherche s'affiche, ou une liste des potentiels morceaux de musique correspondant.
  - 3 Appuyez sur ↶ pour revenir à la radio FM.
- ! L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays ou toutes les régions, ni par tous les fournisseurs de réseaux et/ou de services dans tous les secteurs.

# Appareil photo

## À propos de la caméra

Avec l'appareil photo, vous pouvez prendre des photos 2D normales. Envoyez vos photos et vidéos à vos amis par MMS, ou téléchargez-les sur un service Web.

## Présentation des commandes de l'appareil photo

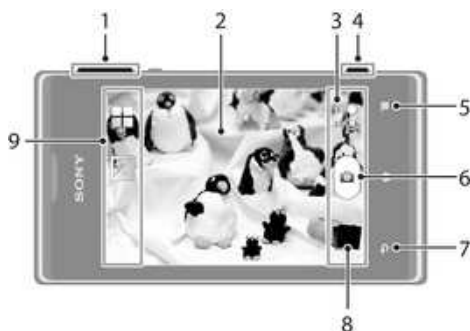

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Zoom avant ou arrière  |
| 2 | Écran principal de l'appareil photo  |
| 3 | Passer alternativement de l'appareil photo à la caméra vidéo   |
| 4 | Touche Appareil photo – Permet d'activer l'appareil photo/de prendre des photos/d'enregistrer des vidéos |
| 5 | Afficher tous les réglages   |
| 6 | Prenez des photos ou enregistrer des clips vidéo   |
| 7 | Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'appareil photo                                    |
| 8 | Afficher des photos et des vidéos  |
| 9 | Icônes des réglages de l'appareil photo  |

## Conseils pour l'utilisation de l'appareil photo

### Règle des tiers

Ne placez pas votre objet au milieu du cadre. Le résultat sera meilleur si vous le placez à un tiers du viseur.

### Ne bougez pas

Tenez l'appareil photo fermement sans bouger pour éviter les photos floues. Calez votre main en l'appuyant contre un objet stable.

### Rapprochez-vous

Rapprochez-vous le plus possible de votre objet de façon à ce qu'il occupe tout l'écran de l'appareil photo.

### Privilégiez la variété

Imaginez des angles différents et avancez vers l'objet. Prenez des photos verticales. Essayez différentes positions.

### Choisissez un fond uni

Un fond uni met l'objet en valeur.

### Veillez à la propreté de l'objectif

Utilisez quelle que soit la météo et partout, les téléphones mobiles sont transportés dans les poches et les sacs. L'objectif de l'appareil photo se salit et se couvre de traces de doigts. Pensez à le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux.

## Prendre des photos avec l'appareil photo

Les photos peuvent être prises de trois manières avec l'appareil. Vous pouvez appuyer sur la touche Appareil photo, taper sur le bouton virtuel Appareil photo ou toucher un point de l'écran.



### Pour ouvrir l'appareil photo

- Lorsque l'écran est allumé, maintenez enfoncée la touche de l'appareil photo.





### Pour fermer l'appareil photo

- Appuyez sur  à partir de l'écran principal de l'appareil photo.

### Pour prendre une photo en utilisant la touche de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, faites glisser  jusqu'à .
- 3 Appuyez complètement sur la touche de l'appareil photo.


### Pour prendre une photo en tapant sur le bouton virtuel présent sur l'écran de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, faites glisser  jusqu'à .
- 3 Pour afficher tous les réglages, appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Méthode de capture** et sélectionnez **Bouton virtuel** si vous ne l'avez pas déjà sélectionné.
- 5 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 6 Tapez sur le bouton virtuel . La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.

### Pour utiliser la fonction zoom



- Lorsque l'appareil photo est ouvert, appuyez sur la touche de réglage du volume vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.

### Pour visualiser vos photos et vos vidéos

- 1 Ouvrez l'appareil photo, puis tapez sur une miniature en bas de l'écran pour ouvrir une photo ou une vidéo.
- 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour visualiser vos photos et vos vidéos. Les vidéos sont identifiées par .



- 💡 En 1, vous pouvez également, effleurer les miniatures de la droite vers la gauche et sélectionner celle que vous voulez visualiser.

### Supprimer une photo






- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître .
- 3 Tapez sur .
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

## Ajout de l'emplacement géographique sur les photos

Lorsque la géolocalisation est activée, une balise (geotag) indiquant l'emplacement géographique approximatif de chaque photo est ajoutée lors de la prise de vues. L'emplacement géographique est déterminé en utilisant les réseaux sans fil (réseaux mobiles ou Wi-Fi®) ou la technologie GPS.




Lorsque  s'affiche sur l'écran de l'appareil photo, la géolocalisation est activée mais la position géographique n'a pas été déterminée. Lorsque  s'affiche, la géolocalisation est activée et l'emplacement géographique est disponible pour que votre photo puisse être géolocalisée. Lorsqu'aucun de ces deux symboles n'est affiché, la géolocalisation est désactivée.

## Pour activer la géolocalisation



- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, faites glisser  jusqu'à .
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Géolocalisation > Activer**.
- 4 Tapez sur **OK** pour accepter l'activation du GPS et/ou des réseaux sans fil.
- 5 Sélectionnez les options souhaitées sous **Services de localisation**.
- 6 Après confirmation de vos réglages, appuyez sur  pour revenir à l'écran de l'appareil photo.
- 7 Si  apparaît à l'écran, votre géolocalisation est disponible et la photo peut être géolocalisée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez votre connexion GPS et/ou sans fil.

## Paramètres de l'appareil photo

### Pour régler les paramètres de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si l'appareil photo n'est pas sélectionné, faites glisser  jusqu'à .
- 3 Tapez sur l'une des icônes de réglages à gauche de l'écran.
- 4 Pour afficher tous les réglages, appuyez sur .
- 5 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez ajuster, puis procédez aux modifications désirées.

### Pour personnaliser le volet des réglages de l'appareil photo

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert, appuyez sur  pour afficher tous les réglages.
  - 2 Touchez longuement le réglage à déplacer et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
-  Si vous faites glisser le réglage hors du volet des réglages, la modification est annulée.

## Présentation des réglages de l'appareil photo

### Scènes

L'option Scènes permet de configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes préprogrammées. L'appareil photo détermine un certain nombre de réglages adaptés à la scène sélectionnée pour une qualité de photo optimale.

#### Désactiver

La fonctionnalité Scènes est désactivée et les photos peuvent être prises manuellement.

#### Scène de nuit

Utilisez-la pour prendre des photos de nuit ou dans des environnements faiblement éclairés. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.

#### Sports

À utiliser pour des photos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.

## Valeur d'exposition







Détermine la quantité de lumière dans la photo que vous souhaitez prendre. Une valeur supérieure indique une augmentation de la quantité de lumière.

## Balance des blancs

Le réglage de la balance des blancs ajuste la balance des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.




#### Auto

Pour régler automatiquement la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage.

-  **Incandescent**  
Permet de régler la balance des blancs dans des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur comme c'est le cas sous des ampoules.
-  **Fluorescent**  
Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage fluorescent.
-  **Lumière du jour**  
Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage extérieur lumineux.
-  **Nuageux**  
Pour adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux.





## Retardateur.

Le retardateur permet de prendre une photo sans tenir le téléphone. Utilisez-le pour faire des autoportraits ou des photos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter tout bougé de l'appareil photo lors de la prise de vue.

-  **Marche (10 s.)**  
Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.
-  **Marche (2 s.)**  
Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.
-  **Désactiver**  
La photo est prise dès que vous tapez sur l'écran de l'appareil.




## Géolocalisation

Ajoutez des mots clés à vos photos en indiquant où vous les avez prises.

-  **Activer**  
Lorsque la géolocalisation est activée, l'emplacement géographique approximatif est ajouté aux photos que vous prenez. Pour pouvoir utiliser la géolocalisation, vous devez activer les fonctions de localisation dans le menu **Réglages**. Pour que des balises de géolocalisation puissent être ajoutées à une photo, l'emplacement doit être déterminé avant la prise de vues. Votre emplacement est déterminé lorsque  s'affiche sur l'écran de l'appareil photo. Lorsque l'appareil recherche votre position,  s'affiche.
-  **Désactiver**  
Lorsque la géolocalisation est désactivée, vous ne pouvez pas afficher l'endroit où vous avez pris les photos.

## Méthode de capture




Sélectionnez la méthode à utiliser pour prendre des photos.

-  **Bouton virtuel**  
Prenez une photo en tapant sur le bouton virtuel présent sur l'écran de l'appareil photo. La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.
-  **Capture tactile**  
Identifiez une zone de mise au point en la touchant du doigt sur l'écran de l'appareil photo. La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt. Cela ne s'applique lorsque le mode focus est défini comme focus tactile.
-  **Tche appareil photo uniqmt**  
Prenez une photo en n'utilisant que la touche Appareil photo du téléphone. La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.



## Enregistrer des vidéos







### Pour enregistrer une vidéo en utilisant la touche Appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
  - 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, faites glisser  jusqu'à .
  - 3 Pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur la touche Appareil photo.
  - 4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche Appareil photo.
-  Pour obtenir des résultats optimaux, filmez vos vidéos en orientation paysage.








### Pour enregistrer une vidéo en tapant sur l'écran

- 1 Activez l'appareil photo.
  - 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, faites glisser  jusqu'à .
  - 3 Pour afficher tous les réglages, appuyez sur .
  - 4 Tapez sur **Méthode de capture** > **Capture tactile** si cette option n'est pas déjà sélectionnée.
  - 5 Tapez sur l'écran de l'appareil photo pour démarrer l'enregistrement.
  - 6 Tapez sur l'écran de l'appareil photo pour arrêter l'enregistrement.
-  Pour obtenir des résultats optimaux, filmez vos vidéos en orientation paysage.



### Pour enregistrer une vidéo en tapant sur le bouton virtuel

- 1 Activez l'appareil photo.
  - 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, faites glisser  jusqu'à .
  - 3 Pour afficher tous les réglages, appuyez sur .
  - 4 Tapez sur **Méthode de capture**, puis sélectionnez **Bouton virtuel** s'il n'est pas déjà sélectionné.
  - 5 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
  - 6 Tapez sur  pour démarrer l'enregistrement.
  - 7 Tapez sur  pour arrêter l'enregistrement.
-  Pour obtenir des résultats optimaux, filmez vos vidéos en orientation paysage.

### Pour lire des vidéos enregistrées




- 1 Activez l'appareil photo.
  - 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, faites glisser  jusqu'à .
  - 3 Tapez sur les miniatures en bas de l'écran.
  - 4 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour parcourir tous les fichiers photo et vidéo. Les vidéos sont identifiées par .
  - 5 Tapez sur  pour lire une vidéo.
  - 6 Pour arrêter la lecture de la vidéo, tapez sur  ou sur .
-  Vous pouvez également effleurer les miniatures de droite à gauche pour rechercher le fichier que vous souhaitez lire.

### Supprimer un enregistrement vidéo



- 1 Parcourez l'écran jusqu'à la vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître .
- 3 Tapez sur .
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

## Paramètres de la caméra

### Pour régler les paramètres de la caméra

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si la caméra n'est pas sélectionnée, faites glisser  jusqu'à .
- 3 Tapez sur l'une des icônes de réglages à gauche de l'écran.
- 4 Pour afficher tous les réglages, appuyez sur .
- 5 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez ajuster, puis procédez aux modifications désirées.

## Pour personnaliser le volet des réglages de la caméra

- 1 Lorsque la caméra est ouverte, appuyez sur  pour afficher tous les réglages.
  - 2 Touchez longuement le réglage à déplacer et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
-  Si vous faites glisser le réglage hors du volet des réglages, la modification est annulée.

## Présentation des réglages de la caméra

### Scènes

L'option Scènes permet de configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes préprogrammées. L'appareil photo détermine un certain nombre de réglages adaptés à la scène sélectionnée pour une qualité de vidéo optimale.



#### Désactiver

La fonctionnalité Scènes est désactivée, vous pouvez prendre des vidéos manuellement.



#### Scène de nuit

Lorsque ce mode est activé, la sensibilité à la lumière est accrue. Pour les environnements peu éclairés. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou caliez-la sur un support. Pour optimiser la qualité de la vidéo, désactivez le mode nuit lorsque les conditions d'éclairage sont bonnes.



#### Sports

Pour les vidéos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.

## Valeur d'exposition



Ce réglage vous permet de définir la quantité de lumière dans l'image enregistrée. Une valeur supérieure indique une augmentation de la quantité de lumière.

## Balance des blancs

Le réglage de la balance des blancs ajuste la balance des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.



#### Auto

Pour régler automatiquement la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage.



#### Incandescent

Permet de régler la balance des blancs dans des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur comme c'est le cas sous des ampoules.



#### Fluorescent

Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage fluorescent.



#### Lumière du jour

Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage extérieur lumineux.



#### Nuageux

Pour adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux.

## Retardateur

Le retardateur permet d'enregistrer une vidéo sans tenir le téléphone. Permet d'enregistrer des vidéos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter de faire bouger l'appareil lors de l'enregistrement des vidéos.



#### Marche (10 s.)

Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.



#### Marche (2 s.)

Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.

### **Désactiver**

L'enregistrement de la vidéo commence au moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo.

## **Méthode de capture**

Sélectionnez la méthode à utiliser pour enregistrer une vidéo.



### **Bouton virtuel**

Enregistrer une vidéo en utilisant le bouton virtuel de l'écran de la caméra.



### **Capture tactile**

Identifiez une zone de mise au point en la touchant du doigt sur l'écran de l'appareil photo.



### **Touche appareil photo unique**

Enregistrer une vidéo en n'utilisant que la touche de l'appareil photo.

## **Microphone**

Indiquez si vous souhaitez utiliser le fond sonore lors de l'enregistrement de vidéos.

## **Son du déclencheur**

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le son du déclencheur lorsque vous enregistrez une vidéo.

# Album

## Visualiser des photos et des vidéos dans A

Album vous permet de visualiser des photos et de regarder des vidéos que vous avez prises avec la caméra de votre téléphone. Il vous permet également de visualiser du contenu similaire que vous avez téléchargé ou copié vers la carte mémoire. Vous pouvez ajouter des géotags à vos photos et vidéos, pour les visualiser ensuite sur une carte du monde. Dans Album, vous pouvez également visualiser des photos et des vidéos que vous avez téléchargées vers un service en ligne, par exemple, un album Web Picasa™, ou Facebook™.


Depuis Album, vous pouvez également partager vos photos et vidéos préférées avec des amis via Bluetooth™, e-mail, la messagerie et divers services en ligne. Vous pouvez aussi effectuer des retouches simples sur vos photos et les utiliser comme fond d'écran ou comme image de contact. Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre téléphone à un ordinateur*, page 96.

### Onglet Album : vue d'ensemble

Les onglets suivants sont disponibles dans Album :

- **Images** – visualiser toutes les photos et toutes les vidéos enregistrées dans la carte mémoire
- **Cartes** – visualiser sur une carte du monde vos photos et vos vidéos géolocalisées
- **En ligne** – visualiser vos albums en ligne

#### Pour ouvrir Album

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Album**.

- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez le téléphone latéralement, cochez la case **Rotation auto de l'écran** sous **Réglages > Affichage**.


## Visualiser les photos et les vidéos enregistrées sur le téléphone

Dans la vue mosaïque de l'onglet **Images** d'Album, vous pouvez visualiser les miniatures des photos et des vidéos. Vous pouvez également aller à la vue liste de tous les albums et rechercher du contenu dans chacun des dossiers.

### Présentation de l'onglet Images



- 1 Vue mosaïque des photos et des vidéos.
- 2 Nombre total des photos et des vidéos.
- 3 La durée et le nombre des éléments dans le groupe ci-dessous.
- 4 Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser.
- 5 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu.
- 6 Basculez vers une vue de liste de tous les dossiers contenant des photos et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

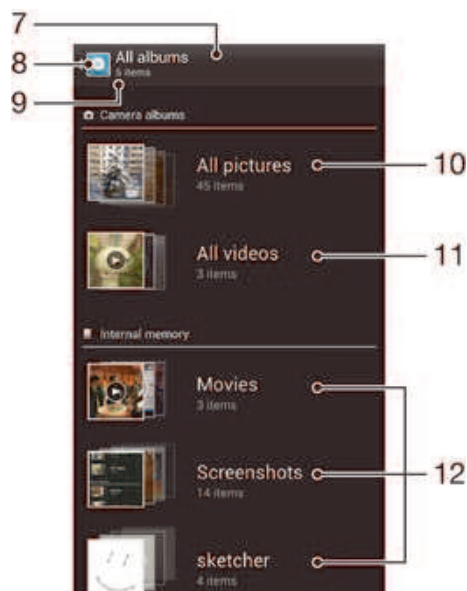

- 7 Vue de liste de tous les dossiers contenant des photos et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.
- 8 Appuyez pour revenir à la vue mosaïque de l'onglet **Images**.
- 9 Le nombre des dossiers contenant des photos et des vidéos.
- 10 Dossier contenant toutes les photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone.
- 11 Dossier contenant toutes les vidéos prises avec la caméra de votre téléphone.
- 12 Tous les autres dossiers contenant des photos et/ou des vidéos que vous avez téléchargées ou copiées sur votre téléphone.

### Pour afficher des photos et des vidéos en vue mosaïque

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Album**. Toutes les photos et toutes les vidéos sont affichées dans une grille par ordre chronologique. Les vidéos sont indiquées par .
  - 3 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser.
  - 4 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez le téléphone latéralement, cochez la case **Rotation auto de l'écran** sous **Réglages > Affichage**.



### Pour afficher des photos et des vidéos en vue liste

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Album** > **Images**.
  - 3 Appuyez sur . Les dossiers contenant les photos et les vidéos prises à l'aide de la caméra du téléphone sont affichés en premier. Tous les autres dossiers contenant des photos et des vidéos enregistrées sur votre téléphone sont affichés par ordre alphabétique.
  - 4 Tapez sur le dossier que vous voulez ouvrir. Son contenu apparaît dans une mosaïque triée par ordre chronologique. Les vidéos sont indiquées par .
  - 5 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser.
  - 6 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
-  Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez le téléphone latéralement, cochez la case **Rotation auto de l'écran** sous **Réglages** > **Affichage**.

### Pour modifier la taille des miniatures dans Album

- Lorsque vous visualisez dans Album des miniatures de photos et de vidéos, pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts ou au contraire rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

### Pour travailler dans Album avec des lots de photos ou de vidéos

- 1 Lorsque vous visualisez des miniatures de photos et de vidéos dans Album, appuyez sur  et tapez sur **Sélectionner éléments** pour activer le mode sélection.
  - 2 Tapez sur les éléments sur lesquels vous voulez travailler. Les éléments sélectionnés sont signalés par un cadre bleu.
  - 3 Utilisez les outils de la barre d'outils en haut de l'écran pour travailler sur les éléments que vous avez sélectionnés.
-  Pour activer le mode sélection, vous pouvez également toucher longuement un élément jusqu'à ce que son cadre devienne bleu. Vous pouvez alors taper sur d'autres éléments afin de les sélectionner.

## Travailler sur des photos dans Album

Vous pouvez éditer des photos dans Album. Vous pouvez, par exemple, rogner des photos, les associer à des contacts ou les utiliser comme fond d'écran.


### Pour effectuer un zoom sur une photo

- Lorsque vous regardez une photo, tapez deux fois sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Tapez deux fois à nouveau pour effectuer un zoom arrière.
- Lorsque vous regardez une photo, écartez deux doigts pour effectuer un zoom avant ou serrez les deux doigts comme pour pincer pour effectuer un zoom arrière.


### Pour voir un diaporama de vos photos

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur  et tapez sur **Diaporama** pour commencer à faire défiler toutes les photos d'un album.
- 2 Tapez sur une photo pour fermer le diaporama.

### Pour faire pivoter une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Pivoter à gauche** ou **Pivoter à droite**. La photo est enregistrée dans la nouvelle orientation.


### Pour rogner une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur , puis tapez sur **Rogner**.
- 2 Touchez longuement le bord de la zone de rognage pour l'ajuster. Lorsque les carrés aux extrémités disparaissent, faites glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour redimensionner le cadre.
- 3 Pour redimensionner en même temps tous les côtés du cadre de rognage, touchez longuement l'un des quatre angles pour faire disparaître les carrés sur les extrémités, puis faites glisser l'angle.
- 4 Pour déplacer la zone de rognage vers une autre zone de la photo, touchez longuement l'intérieur de la zone, puis faites-la glisser vers l'emplacement approprié.
- 5 Pour enregistrer une copie de la photo que vous avez rognée, tapez sur **Rogner**. La version originale non rognée est conservée dans la carte mémoire de votre téléphone.


### Pour utiliser une photo comme image de contact

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur , puis tapez sur **Utiliser comme > Image du contact**.
- 2 Sélectionnez le contact à associer avec la photo.
- 3 Si besoin, rognez la photo.
- 4 Appuyez sur **Rogner**.


### Pour utiliser une photo comme fond d'écran

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur , puis tapez sur **Utiliser comme > Fond d'écran**.
- 2 Si besoin, rognez la photo.
- 3 Appuyez sur **Rogner**.




### Pour modifier une photo

- Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur , puis tapez sur **Modifier photo**.


### Pour partager une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Dans le menu qui s'affiche, tapez sur l'application à l'aide de laquelle vous voulez partager la photo, puis procédez comme vous l'indique l'application pour envoyer cette photo.

### Pour ajouter un géotag à une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  afin d'ouvrir l'écran de carte.
  - 2 Recherchez l'emplacement souhaité et tapez dessus pour placer la photo sur la carte.
  - 3 Pour ajuster l'emplacement de la photo, tapez sur l'endroit de la carte où vous voulez déplacer la photo.
  - 4 Lorsque vous avez fini, tapez sur **OK** pour enregistrer le géotag et revenir à l'afficheur de photos.
-  Lorsqu'une photo est géolocalisée,  apparaît avec les informations d'emplacement. Vous pouvez taper sur cette icône pour visualiser la photo sur une carte.

### Pour supprimer une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Appuyez sur **OK**.


## Travailler sur des vidéos dans Album

Album vous permet de regarder des vidéos que vous avez prises avec la caméra, que vous avez téléchargées ou que vous avez copiées vers votre carte mémoire. Vous pouvez également partager vos vidéos avec vos amis ou les transférer sur YouTube™.

### Pour lire une vidéo

- 1 Ouvrez l'onglet **Images** dans Album.
- 2 En vue mosaïque ou en vue liste, repérez la vidéo que vous voulez ouvrir.
- 3 Tapez sur la vidéo pour la lire.
- 4 Si les contrôles de lecture ne sont pas affichés, tapez sur l'écran pour les afficher. Pour masquer les contrôles, tapez à nouveau sur l'écran.

### Pour mettre une vidéo en pause

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapez sur 


### Pour faire défiler une vidéo rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Faites glisser l'indicateur de la barre de progression vers la gauche pour revenir en arrière, ou vers la droite pour accélérer.


### Pour régler le volume d'une vidéo

- Appuyez sur la touche de volume.

### Pour partager une vidéo

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, appuyez sur , puis tapez sur **Partager**.
  - 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis procédez comme nécessaire pour l'envoyer.
- ! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ou transférer les éléments protégés par copyright. L'envoi de certains éléments peut également être impossible si la taille du fichier est trop importante.

### Pour supprimer une vidéo


- 1 Dans Album, recherchez la vidéo que vous voulez supprimer.
- 2 Touchez longuement la vidéo pour activer le mode sélection. Le cadre de la miniature devient bleu lorsqu'il est sélectionné.
- 3 Tapez sur , puis sur **OK**.

## Affichage de vos photos sur une carte

Si vous activez la détection d'emplacement lorsque vous prenez des photos, vous pourrez utiliser ultérieurement les informations ainsi collectées. Par exemple, vous pourrez visualiser vos photos sur une carte pour montrer à votre famille et à vos amis où vous étiez lorsque vous avez pris la photo. L'on parle également de géolocalisation pour désigner les informations d'emplacement. Lorsque vous activez la détection d'emplacement, vous pouvez sélectionner d'utiliser les satellites GPS ou les réseaux sans fil, ou les deux, pour déterminer votre position.




## Présentation de l'onglet Cartes

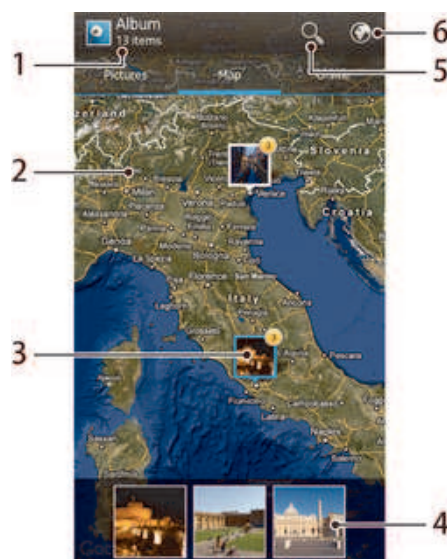



- 1 Le nombre de photos et de vidéos géolocalisées.
- 2 Tapez deux fois pour effectuer un zoom avant. Resserrez les doigts pour effectuer un zoom arrière. Faites glisser pour voir d'autres parties de la carte.
- 3 Un groupe de photos et/ou de vidéos géolocalisées au même endroit.
- 4 Miniatures du groupe sélectionné de photos et/ou de vidéos. Tapez sur un élément pour le voir en plein écran.
- 5 Recherchez un emplacement sur la carte.
- 6 Basculez en vue globe.

### Pour activer la détection d'emplacement


- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Services de localisation**.
- 3 Cochez les cases **Satellites GPS** et/ou **Service de localisation**.

### Pour visualiser dans Album des photos géolocalisées sur une carte

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Album** > **Cartes**.
- 3 Tapez sur une photo pour la voir en plein écran.
- 4 Si plusieurs photos ont été prises au même endroit, une seule d'entre elles apparaît sur la carte. Le nombre total de photos apparaît dans l'angle supérieur droit, par exemple, . Pour visualiser ces photos, tapez sur la photo de couverture, puis tapez sur l'une des miniatures en bas de l'écran.

-  Lorsque vous visualisez une photo géolocalisée dans l'afficheur de photos, vous pouvez toucher l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour visualiser la photo sur la carte.

### Pour ajouter un géotag en affichant la carte dans Album

- 1 Lorsque vous affichez la carte dans Album, appuyez sur , puis tapez sur **Ajouter géolocalisation**.
- 2 Recherchez la photo que vous voulez ajouter au géotag, et tapez dessus.
- 3 Sur la carte, tapez sur l'emplacement souhaité pour définir le géotag, puis tapez sur **OK**.

### Pour modifier le géotag d'une photo dans Album

- 1 Lorsque vous visualisez une photo sur la carte dans Album, touchez longuement la photo jusqu'à ce que son cadre devienne bleu.
  - 2 Faites glisser la photo vers le nouvel emplacement.
- 💡 Au lieu de faire glisser, vous pouvez également taper sur l'emplacement désiré sur la carte.

### Pour changer de vue carte dans Album

- Lorsque vous visualisez la carte dans Album, appuyez sur ☰, puis sélectionnez **Affichage classique** ou **Affichage satellite**.

## Visualiser vos albums en ligne

Dans Album, vous pouvez visualiser les photos et les vidéos que vous avez téléchargées vers des services en ligne, comme Picasa™ et Facebook™. Visualisez les communication de vos amis et ajoutez les vôtres. Vous pouvez également recommander ou dire que vous « aimez » une photo lorsque vous visualisez vos albums sur Facebook™.

## Présentation de l'onglet En ligne



- 1 Nombre d'albums en ligne disponibles.
- 2 Service en ligne actif.
- 3 Nom d'un album en ligne.
- 4 Nombre d'éléments dans l'album en ligne.


### Pour visualiser dans Album des photos provenant de services en ligne

- 1 Vous devez vous être inscrit au service en ligne correspondant, Facebook™, par exemple.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur ☰.
- 3 Tapez sur **Album** > **En ligne**. Tous vos albums en ligne disponibles s'affichent.
- 4 Tapez sur un album pour voir son contenu, puis tapez sur une photo de cet album.
- 5 Dans le visionneur de photos, effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

### Pour visualiser et ajouter des commentaires au contenu d'un album en ligne

- 1 Lorsque vous visualisez une photo d'un album en ligne, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour visualiser les commentaires.
- 2 Pour visualiser d'autres commentaires, faites défiler l'écran vers le bas.
- 3 Pour ajouter vos propres commentaires, entrez-les au bas de l'écran, puis tapez sur **Publier**.

### Pour recommander une photo ou une vidéo sur Facebook™

- Tout en visualisant une photo ou une vidéo de l'un de vos albums Facebook™, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour indiquer sur **Facebook™** que vous « aimez » cette photo ou cette vidéo.

# Films




## A propos de Films

L'application Films vous permet de regarder des films et d'autres contenus vidéo que vous avez enregistrés sur votre téléphone. Elle vous permet également de récupérer pour chaque film des posters, des résumés d'intrigue, ainsi que des informations de classification et de casting. Vous pouvez également regarder des films sur d'autres appareils qui sont connectés au même réseau.



- ! Les vidéos prises avec la caméra de votre téléphone s'affichent dans Album et non dans Films.

## Utiliser Films


### Lire des clips vidéo dans Films

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Movies**. Tous les films sont affichés en mosaïque.
- 3 Tapez sur le film que vous voulez sélectionner, puis tapez sur  pour lire ce film.
- 4 Pour afficher ou masquer les commandes, tapez sur l'écran.
- 5 Pour mettre le film en pause, tapez sur .
- 6 Pour revenir en arrière, faites glisser vers la gauche le marqueur de la barre d'avancement. Pour avancer rapidement, faites glisser vers la droite le marqueur de la barre d'avancement.


### Pour regarder un film en plein écran

- 1 Lorsqu'un film est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
  - 2 Appuyez sur .
- ! Pour regarder le film dans sa taille d'origine, tapez sur .


### Pour partager un film

- 1 Lorsqu'un film est en cours de lecture, appuyez sur , puis tapez sur **Partager**.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis procédez comme nécessaire pour l'envoyer.

### Pour obtenir manuellement des informations sur un film

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Movies**. Tous les films sont affichés en mosaïque.
  - 3 Appuyez sur , puis vérifiez que la case **Mode en ligne** est bien cochée et que votre téléphone dispose bien d'une connexion de données.
  - 4 Touchez longuement le film sur lequel vous voulez vous procurer des informations, puis tapez sur **Recherche d'infos** dans la liste qui apparaît.
  - 5 Dans le champ de recherche, entrez les mots clés du film, puis tapez sur .
  - 6 Toutes les correspondances s'affichent dans une liste.
  - 6 Tapez sur le résultat qui vous intéresse, puis tapez sur **Terminé**. Les informations commencent à être téléchargées.
  - 7 Une fois le téléchargement terminé, tapez sur le film pour afficher les informations. Si ce ne sont pas les bonnes informations, tapez sur  et refaites une recherche.
- ! Des frais de transmission de données peuvent s'appliquer.

### Pour effacer les informations concernant un film

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Movies**. Tous les films sont affichés en mosaïque.
- 3 Touchez longuement le film qui vous intéresse, puis tapez sur **Effacer les infos** dans la liste qui s'affiche.



# Navigateur Web

## À propos du navigateur Web

Votre navigateur Web vous permet d'afficher et de naviguer dans des pages Web, d'ajouter des pages comme signets, et d'enregistrer des pages pour un affichage hors connexion. Vous pouvez ouvrir jusqu'à 16 fenêtres en même temps et passer facilement de l'une à l'autre. Vous pouvez également demander la version bureau d'une page Web si vous ne souhaitez pas afficher la version mobile.

Une version du navigateur Google™ Chrome pour appareils Android™ est fournie préinstallée sur un grand nombre de marchés. Pour de plus amples informations, allez à [play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome](http://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome).

### Pour ouvrir le navigateur Web

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur .

## Navigation sur le Web

### Barre de recherche et d'adresse

Utiliser la barre de recherche et d'adresse pour naviguer sur le Web.



- 1 Affichez la progression du téléchargement de la page Web actuelle
- 2 Saisissez un mot-clé pour rechercher une page Web, ou saisissez l'adresse d'une page Web pour la télécharger
- 3 Annulez le téléchargement de la page Web actuelle

 Il arrive parfois que la barre de recherche et d'adresse ne s'affiche pas après l'achèvement du téléchargement d'une page Web. Elle s'affichera à nouveau si vous effleurez le bas de l'écran.



### Pour accéder à une page Web

- 1 Tapez sur la barre de recherche et d'adresse pour activer le pavé numérique.
- 2 Saisissez une adresse Web.
- 3 Tapez sur **OK**.

### Pour rechercher une page Web

- 1 Tapez sur la barre de recherche et d'adresse pour activer le pavé numérique.
- 2 Saisissez un mot à rechercher.
- 3 Tapez sur **OK**.

### Pour quitter le navigateur Web

- En cours de navigation, appuyez sur .
-  Lorsque vous rouvrez le navigateur, même après avoir redémarré le téléphone, il s'affiche exactement comme il était avant que vous l'ayez quitté. Par exemple, il y a le même nombre de fenêtres ouvertes.

## Navigation dans des pages Web

### Sélectionner un lien

- Pour sélectionner un lien dans une page Web, tapez sur le lien. Le lien sélectionné est surligné et la page Web commencera à se charger après que vous ayez relâché votre doigt.
- 💡 Si vous sélectionnez un lien par erreur avant de relâcher votre doigt, ôtez votre doigt du lien pour annuler la sélection.

### Pour passer à la page précédente lors de la navigation

- Appuyez sur ↶.

### Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

Utilisez les méthodes suivantes pour effectuer un zoom en avant ou en arrière sur une page Web :

- Tapez deux fois pour effectuer un zoom avant sur la page Web, ou tapez deux fois à nouveau pour effectuer un zoom arrière.
- Touchez une zone de la page avec deux doigts simultanément et écartez-les pour effectuer un zoom avant, ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

### Pour recharger la page Web active

- Appuyez sur ☰, puis tapez sur **Actualiser**.

### Enregistrer une page Web pour un affichage hors connexion

- 1 Après avoir téléchargé la page Web, appuyez sur ☰.
  - 2 Appuyez sur **Enreg. pour lire hors connex.** Vous serez alors dirigé vers l'onglet **Pages enregistrées**, où vous pourrez afficher toutes les pages Web enregistrées.
- ! Si la carte mémoire n'est pas disponible, il ne sera pas possible d'enregistrer la page Web.

### Afficher une page Web précédemment enregistrée

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur ☰ en regard de la barre de recherche et d'adresse
- 3 Tapez sur 📄, puis sur l'onglet **Pages enregistrées**.
- 4 Recherchez et sélectionnez la page Web que vous souhaitez afficher.

### Télécharger la version dynamique d'une page Web hors connexion

- 1 Quand une page Web hors connexion est ouverte, appuyez sur ☰.
- 2 Appuyez sur **Version en ligne**.



### Pour demander la version bureau d'une page Web

- 1 Tout en parcourant la page Web, appuyez sur ☰.
  - 2 Appuyez sur **Demande de version ordi.**
- ! Après avoir choisi d'afficher la version bureau d'une page Web dans une fenêtre, toutes les autres pages Web que vous afficherez ultérieurement dans la même fenêtre afficheront également leurs versions bureau. Tapez à nouveau sur **Demande de version ordi.** pour revenir au réglage initial.

### Partager un lien sur la page Web active

- 1 En cours de navigation, appuyez sur ☰.
- 2 Appuyez sur **Partager la page**.
- 3 Sélectionnez une méthode de transfert disponible, puis suivez les instructions à l'écran.

### Fermer la fenêtre du navigateur


- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur  en regard de la barre de recherche et d'adresse. La liste de toutes les fenêtres ouvertes s'affiche.
- 3 Tapez sur  dans la fenêtre que vous souhaitez fermer, ou effleurez la fenêtre à gauche ou à droite de l'écran pour la fermer.

## Gestion des signets



Les signets permettent d'accéder rapidement aux pages Web favorites auxquelles vous accédez souvent. Vous pouvez ajouter des signets directement à partir du navigateur de votre téléphone. Vous pouvez également synchroniser le navigateur de votre téléphone avec les signets Google Chrome™ que vous avez synchronisés avec votre compte Google à partir d'un ordinateur. Voir *Synchroniser votre navigateur avec Google™ Chrome*, page 99.

Selon l'opérateur réseau, des signets peuvent être préinstallés sur le téléphone.



### Pour créer un signet sur une page Web

- 1 Lorsque vous consultez une page Web, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Enregistr. ds les signets**.
- 3 Au besoin, modifiez le signet.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.



### Pour ouvrir un signet

- 1 Le navigateur étant ouvert, effleurez l'écran vers le bas pour faire apparaître la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur  à côté de la barre de recherche et d'adresse, puis tapez sur . Les noms des comptes que vous avez synchronisés avec Google Chrome™ s'affichent. Les signets que vous avez enregistrés directement sur le téléphone apparaissent sous le compte **Signets locaux**.
- 3 Pour afficher les signets d'un compte, tapez sur ce compte. Tous les signets présents dans le compte s'affichent.
- 4 Tapez sur le signet que vous voulez ouvrir.



### Pour modifier un signet

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur , en regard de la barre de recherche et d'adresse, puis sur .
- 3 Appuyez longuement sur un signet.
- 4 Dans le menu qui s'affiche, tapez sur **Modifier le favori**.
- 5 Modifiez le signet comme désiré.
- 6 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.




### Pour ajouter un signet de page Web dans votre écran d'accueil

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur , en regard de la barre de recherche et d'adresse, puis sur .
- 3 Appuyez longuement sur un signet que vous souhaitez ajouter à votre **Écran d'accueil**.
- 4 Dans le menu qui s'affiche, tapez sur **Ajout. raccourci ds Accueil**.

### Pour supprimer un signet



- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur , en regard de la barre de recherche et d'adresse, puis sur .
- 3 Appuyez longuement sur un signet.
- 4 Dans le menu qui s'affiche, tapez sur **Supprimer le favori** pour supprimer le signet sélectionné.

### Pour créer un signet sur une page Web précédemment visitée


- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur , en regard de la barre de recherche et d'adresse, puis sur .
- 3 Tapez sur l'onglet **Historique**, puis sur la flèche vers le bas pour afficher la liste des pages Web précédemment visitées.
- 4 Tapez sur , en regard de la page Web que vous souhaitez afficher comme signet.
- 5 Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier plus d'informations détaillées, comme le nom et l'emplacement du signet.
- 6 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

## Gérer du texte et des images

### Pour rechercher du texte sur une page Web

- 1 Lorsque vous affichez une page Web, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Rechercher sur la page**.
- 3 Saisissez le texte à rechercher. Les caractères correspondant à votre recherche s'afficheront en surbrillance dans la page Web.
- 4 Pour atteindre l'élément affiché en surbrillance suivant ou précédent, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas.
- 5 Pour fermer la barre de recherche, appuyez sur .

### Pour copier du texte à partir d'une page Web

- 1 Appuyez longuement sur la partie du texte que vous souhaitez copier jusqu'à ce qu'il s'affiche en surbrillance. Des balises s'afficheront au début et à la fin du texte en surbrillance. Faites glisser les balises pour sélectionner tout le texte que vous souhaitez copier.
  - 2 Tapez sur , puis sur **Copier**.
  - 3 Pour coller le texte dans un email, un SMS ou un MMS, touchez longuement le champ texte dans l'application correspondante et tapez sur **Coller** dans le menu affiché.
- ! Si le texte que vous souhaitez copier fait partie d'un lien vers une autre page Web, un menu s'affichera dans lequel vous devrez appuyer sur **Sélectionner le texte** avant que vous ne puissiez continuer.



### Enregistrer une image depuis une page Web

- 1 Dans la page Web active, appuyez longuement sur l'image souhaitée jusqu'à l'affichage du menu.
  - 2 Appuyez sur **Enregistrer l'image**.
- ! Si la carte mémoire n'est pas disponible, il ne sera pas possible d'enregistrer l'image.

## Fenêtres multiples



Le navigateur peut s'exécuter simultanément dans 16 fenêtres différentes au maximum. Vous pouvez, par exemple, vous connecter sur la messagerie Internet dans une fenêtre et lire les actualités dans une autre fenêtre. Vous pouvez aisément passer d'une fenêtre à une autre. Si vous souhaitez naviguer sur le Web avec plus de discrétion, vous pouvez utiliser l'onglet incognito pour ouvrir une fenêtre qui n'enregistre pas d'informations personnelles ou de cookies si vous l'utilisez pour vous connecter à Internet.

### Pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur , en regard de la barre de recherche et d'adresse, puis sur .




### Pour ouvrir une fenêtre incognito

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur  en regard de la barre de recherche et d'adresse
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Nouvel onglet navig. privée**.

### Pour ouvrir un lien dans une nouvelle fenêtre du navigateur

- 1 Appuyez longuement sur un lien jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
- 2 Tapez sur **Ouvrir dans un nouvel onglet**.


### Pour basculer entre les fenêtres de navigateur

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, effleurez le bas de l'écran pour afficher la barre de recherche et d'adresse.
- 2 Tapez sur  en regard de la barre de recherche et d'adresse
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut et vers le bas pour parcourir la liste de toutes les fenêtres ouvertes.
- 4 Tapez sur la fenêtre vers laquelle vous souhaitez basculer.


## Téléchargement à partir du Web

Vous pouvez télécharger des applications et du contenu quand vous parcourez le Web à l'aide du navigateur Web de votre téléphone. En principe, il vous suffit de toucher un lien de téléchargement du fichier souhaité pour commencer automatiquement le téléchargement.

### Pour afficher vos fichiers téléchargés

- 1 Pour pouvoir visualiser des fichiers précédemment téléchargés sur une carte mémoire, vous devez en avoir inséré une dans votre téléphone.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Téléchargements**.


### Pour annuler un téléchargement en cours

- 1 Lorsque votre téléphone commence à télécharger un fichier, faites glisser la barre d'état vers le bas et tapez sur le fichier que vous êtes en train de télécharger.
- 2 Cochez la case située en regard du fichier dont vous voulez annuler le téléchargement.
- 3 Appuyez sur .

## Paramètres du navigateur

Vous pouvez modifier les paramètres du navigateur et en personnaliser l'affichage. Vous pouvez, par exemple, modifier la taille d'affichage du texte en fonction de vos besoins, effacer la mémoire cache, les cookies, l'historique du navigateur, ou d'autres données associées aux sites Web que vous visitez.


### Pour modifier les paramètres de votre navigateur

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages**.

### Pour modifier la taille du texte des pages Web

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Accessibilité**.
- 3 Modifiez la taille du texte comme vous le souhaitez.

### Pour modifier la mémoire cache de votre téléphone

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Confidentialité et sécurité**.
- 3 Tapez sur **Effacer le cache**, puis sur **OK** pour confirmer.

### Pour effacer les cookies de votre navigateur

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, appuyez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Confidentialité et sécurité**.
- 3 Tapez sur **Effacer tous les cookies**, puis sur **OK** pour confirmer.

### Effacer l'historique de votre navigateur

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, appuyez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Confidentialité et sécurité**.
- 3 Tapez sur **Effacer l'historique**, puis sur **OK** pour confirmer.

## Ajustement automatique des pages Web

Votre navigateur est équipé d'une option d'ajustement automatique qui facilite la lecture de grandes pages Web comportant beaucoup de texte et d'images, telles que les pages d'actualités. Si vous activez cette option, votre navigateur ajustera automatiquement les images et colonnes de texte sur l'écran lorsque vous taperez deux fois sur l'écran, juste après avoir effectué un zoom avec vos doigts. Si vous n'activez pas l'option d'ajustement automatique, vous devrez faire défiler le texte de gauche à droite pour lire une phrase entière.

### Pour ajuster automatiquement les pages Web

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, appuyez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Options avancées** > **Redimensionner**.

## Remplissage automatique de texte

Le remplissage automatique vous permet d'entrer automatiquement des données telles que des noms et adresses sur divers formulaires Web, afin que vous n'ayez pas à saisir tout le temps les mêmes informations sur des pages Web différentes.

### Pour entrer du texte pour le remplissage automatique

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, appuyez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Général**.
- 3 Cochez la case **Saisie auto du formulaire** si ce n'est pas déjà le cas.
- 4 Tapez sur **Texte de saisie automatique**, puis entrez le texte que vous désirez utiliser pour le remplissage automatique des formulaires Web, par exemple votre nom et votre adresse.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Enregistrer**.

## Paramètres plug-in

Vous pouvez régler le mode de fonctionnement d'un plug-in sur une page Web. Vous pouvez, par exemple, activer des plug-in pour obtenir un effet visuel optimal lorsque vous consultez une page Web. Vous pouvez également, afin d'augmenter la vitesse de navigation, configurer votre navigateur afin qu'il exécute les plug-in à la demande seulement, ou vous pouvez complètement désactiver les plug-in.

### Pour activer les plugs-in à la demande

- 1 Lorsque le navigateur est ouvert, appuyez sur ☰.
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Options avancées** > **Activer les plug-ins**.
  - 3 Cochez la case **À la demande**.
- 💡 Vous devrez peut-être redémarrer votre navigateur pour que la fonction soit utilisable.

# Connectiv 

## Se connecter   des r seaux sans fil

La technologie Wi-Fi® vous permet d'acc der sans fil   Internet depuis votre t l phone. Vous pouvez ainsi parcourir le Web et b n ficier de tarifs d'appel et de donn es plus int ressants.

Si votre soci t  ou votre organisation dispose d'un r seau priv  virtuel (VPN), vous pouvez vous connecter   ce r seau avec votre t l phone. Vous pouvez utiliser un VPN pour acc der aux intranets et autres services internes de votre soci t .

### Wi-Fi®





En utilisant la technologie Wi-Fi®, vous pouvez acc der sans fil   Internet   partir de votre t l phone. Pour acc der   Internet en utilisant une connexion Wi-Fi®, vous devez d'abord rechercher un r seau Wi-Fi® disponible et vous y connecter. L'intensit  du signal du r seau Wi-Fi® peut varier en fonction de l'endroit o  vous utilisez le t l phone. Se rapprocher du point d'acc s Wi-Fi® permet d'augmenter l'intensit  du signal.

#### Activer le Wi-Fi®

- 1 Dans votre ** cran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **R glages**.
- 3 Tapez sur **NON** en regard de **Wi-Fi** afin que **NON** passe   **OUI**. Le t l phone recherche les r seaux Wi-Fi® disponibles.

! Cela peut prendre quelques secondes avant que le Wi-Fi® soit activ .


#### Connexion   un r seau Wi-Fi®

- 1 Dans votre ** cran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **R glages**.
- 3 Assurez-vous que la fonction Wi-Fi® est bien activ e. Appuyez sur **Wi-Fi**.
- 4 Les r seaux Wi-Fi® disponibles sont affich s. Les r seaux disponibles peuvent  tre ouverts ou s curis s. Les r seaux ouverts sont indiqu s par  et les r seaux s curis s par  en regard du nom du r seau Wi-Fi®.
- 5 Tapez sur un r seau Wi-Fi® pour vous y connecter. Pour vous connecter   un r seau Wi-Fi® s curis , saisissez le mot de passe demand . Lorsque vous  tes connect ,  s'affiche dans la barre d' tat.

! Votre t l phone m morise les r seaux Wi-Fi® auxquels vous vous connectez. La prochaine fois que vous serez   port e d'un r seau Wi-Fi® auquel vous vous  tes d j  connect  par le pass , votre t l phone s'y connectera automatiquement.

⚡ Dans certains endroits, les r seaux Wi-Fi® ouverts vous obligent   vous connecter   une page Web pour que vous puissiez acc der au r seau. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du r seau Wi-Fi® concern .


#### Connexion   un autre r seau Wi-Fi®

- 1 Dans votre ** cran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **R glages** > **Wi-Fi**. Les r seaux Wi-Fi® d tect s s'affichent.
- 3 Pour vous connecter   un autre r seau Wi-Fi™, tapez dessus.

#### Scanner manuellement des r seaux Wi-Fi®

- 1 Dans votre ** cran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **R glages** > **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur **Rechercher**. Le t l phone recherche les r seaux Wi-Fi® disponibles et les affiche dans une liste.
- 4 Tapez sur un r seau Wi-Fi® dans la liste pour vous y connecter.

### Ajouter manuellement un réseau Wi-Fi®

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur **Ajoutez un réseau**.
- 4 Saisissez le **SSID du réseau** du réseau.
- 5 Tapez sur le champ **Sécurité** pour sélectionner un type de sécurité.
- 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer**.

! Contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi® pour obtenir le nom SSID du réseau et le mot de passe.



### Paramètres avancés Wi-Fi®

Pour pouvoir ajouter manuellement un réseau Wi-Fi®, vous devez avoir activé le Wi-Fi® sur votre téléphone.


### État du réseau Wi-Fi®

Il est possible de connaître l'état des réseaux Wi-Fi® auxquels vous êtes connecté ou qui sont disponibles à proximité. Vous pouvez également configurer le téléphone pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau Wi-Fi® ouvert.

### Activer les notifications du réseau Wi-Fi®

- 1 Activez le Wi-Fi®, si ce n'est déjà fait.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur **Options avancées**.
- 6 Cochez la case **Notification de réseau**.

### Afficher les informations détaillées d'un réseau Wi-Fi® connecté


- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Tapez sur le réseau Wi-Fi® auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées sur le réseau s'affichent.

### Politique de veille Wi-Fi®

L'ajout d'une politique de veille Wi-Fi® vous permet de spécifier quand vous souhaitez passer du Wi-Fi à la connexion de données mobile.

! Si vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi®, le téléphone utilise une connexion de données mobile pour accéder à Internet (si vous avez configuré et activé une connexion de données mobile sur votre téléphone).

### Ajouter une politique de veille Wi-Fi®

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Options avancées**.
- 5 Appuyez sur **Wi-Fi actif en veille**.
- 6 Sélectionnez une option.

### Partage de la connexion de données mobile de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobile de votre téléphone avec un simple ordinateur à l'aide d'un câble USB. Cette procédure s'appelle tethering USB. Aussi, vous pouvez partager la connexion de données de votre téléphone jusqu'à huit appareils à la fois, en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi® mobile.

Lorsque votre téléphone est en cours de partage de connexion de données, les icônes suivantes devraient s'afficher dans le volet de notification ou dans la barre d'état :



Le tethering USB est actif.



Le point d'accès Wi-Fi® portable est actif.

## Pour partager les données de connexion de votre téléphone en utilisant un câble USB

- 1 Désactivez toutes les connexions de câble USB vers votre téléphone.
  - 2 Connecter votre téléphone à un ordinateur en utilisant le câble USB livré avec votre téléphone.
  - 3 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur
  - 4 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Partage connex. & point accès mob..**
  - 5 Cochez la case **Via USB**. Le téléphone commence le partage de son réseau de connexion de données mobile avec l'ordinateur par la connexion USB. Une notification sur ce qui est en cours apparaît dans la barre d'état et dans le volet de notification.
  - 6 Démarquez la case à cocher **Via USB**, ou déconnectez le câble USB pour arrêter le partage de votre connexion de données.
- ! Vous ne pouvez pas partager la connexion de données de votre téléphone et la carte SD via un câble USB en même temps. Pour plus d'informations, consultez *Connexion de votre téléphone à un ordinateur* à la page 96.
- 💡 Il est possible que vous deviez préparer votre ordinateur à établir une connexion réseau via le câble USB. Visitez [android.com/tether](http://android.com/tether) pour obtenir les informations les plus récentes.

## Partager la connexion de données de votre téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi® mobile

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Partage connex. & point accès mob..**
- 3 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Saisissez le **SSID du réseau** du réseau. Tapez sur le champ **Sécurité** pour sélectionner un type de sécurité.
- 5 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.
- 7 Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**. Le téléphone commence la diffusion de ses noms de réseaux Wi-Fi® (SSID). Vous pouvez désormais connecter à ce réseau 8 ordinateurs ou autres appareils.
- 8 Démarquez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** lorsque vous souhaitez arrêter le partage de votre connexion de données par Wi-Fi®.

## Pour renommer et sécuriser votre point d'accès mobile



- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Partage connex. & point accès mob..**
- 3 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Saisissez le **SSID du réseau** du réseau.
- 5 Pour sélectionner un type de sécurité, tapez sur le champ **Sécurité**.
- 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Technologie sans fil Bluetooth™

Utilisez la fonction Bluetooth™ pour envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth™ ou connecter des accessoires mains libres. Activez la fonction Bluetooth™ sur votre téléphone et créez des connexions sans fil avec d'autres appareils compatibles Bluetooth™ tels que des ordinateurs, des accessoires mains libres et des téléphones. Les connexions Bluetooth™ fonctionnent mieux dans un rayon de 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique situé entre les appareils. Dans certains cas, il est nécessaire de jumeler manuellement votre téléphone avec d'autres périphériques Bluetooth™. Souvenez-vous d'activer le mode "découvrable" de votre téléphone pour que les autres appareils Bluetooth™ puissent le détecter.

- ! L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth™ peut varier.

## Pour activer la fonction Bluetooth™ et rendre votre téléphone visible

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur **NON** en regard de **Bluetooth** afin que **NON** passe à **OUI**.  s'affiche dans la barre d'état.
- 4 Appuyez sur **Bluetooth**.
- 5 Appuyez sur **Non identifiable par d'autres appareils Bluetooth**.

## Régler le temps de visibilité de votre téléphone vers d'autres appareils Bluetooth™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Délai de visibilité**.
- 4 Sélectionnez une option.

## Donner un nom à votre téléphone

Vous pouvez donner un nom à votre téléphone. Ce nom est affiché aux autres périphériques lorsque vous avez activé la fonction Bluetooth™ et que votre téléphone est défini comme visible.

## Pour attribuer un nom à votre téléphone

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth™ est activée.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez **Renommer le téléphone**.
- 5 Saisissez le nom de votre téléphone.
- 6 Appuyez sur **Renommer**.

## Jumelage avec un autre périphérique Bluetooth™


Lorsque vous jumelez votre téléphone avec un autre périphérique, vous pouvez, par exemple, connecter votre téléphone à un kit main libre Bluetooth™ ou à un kit main libre pour voiture Bluetooth™ et vous en servir pour passer et recevoir des appels.

Lorsque le téléphone a été jumelé à un périphérique Bluetooth™, il conserve ce jumelage en mémoire. Lorsque vous jumelez le téléphone avec un périphérique Bluetooth™, vous devez peut-être saisir un code de passe. Votre téléphone essaye automatiquement le code de passe générique 0000. En cas d'échec, reportez-vous à la documentation de votre périphérique Bluetooth™ pour connaître le code de passe qu'il utilise. Lors de la prochaine connexion à un périphérique Bluetooth™ jumelé, vous n'aurez pas besoin de saisir de nouveau le code de passe.

Certains périphériques Bluetooth™, comme la plupart des oreillettes Bluetooth™, doivent être jumelés et connectés à l'autre périphérique.

Vous pouvez jumeler votre téléphone avec plusieurs périphériques Bluetooth™, mais vous connecter uniquement à un profil Bluetooth™ à la fois.



## Pour jumeler votre téléphone à un autre périphérique Bluetooth™

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ et la visibilité Bluetooth™ sont activées sur les autres périphériques Bluetooth™ avec lesquels vous souhaitez jumeler votre téléphone.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**. Tous les périphériques Bluetooth™ s'affichent dans une liste.
- 4 Tapez sur le périphérique Bluetooth™ que vous souhaitez jumeler avec votre téléphone.
- 5 Saisissez un code de passe, le cas échéant. Le téléphone et le périphérique Bluetooth™ sont désormais jumelés.

### Pour connecter votre téléphone à un périphérique Bluetooth™

- 1 Si vous vous connectez à un périphérique Bluetooth qui exige que vous jumeliez d'abord votre téléphone avant de vous connecter, suivez les étapes demandées pour jumeler votre téléphone avec ce périphérique.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 4 Tapez sur le périphérique Bluetooth™ auquel vous souhaitez connecter votre téléphone.

### Pour supprimer le jumelage d'un périphérique Bluetooth™


- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Sous **Appareils associés**, tapez sur  en regard du nom du périphérique pour lequel vous souhaitez supprimer le jumelage.
- 4 Appuyez sur **Dissocier**.

### Envoyer et recevoir des éléments à l'aide de Bluetooth™

Vous pouvez partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth™ (téléphones ou ordinateurs). Bluetooth™ vous permet d'envoyer et recevoir plusieurs types d'éléments :

- des photos et des vidéos
- de la musique et d'autres fichiers audio
- des contacts
- des pages Web

### Pour envoyer des éléments via Bluetooth™

- 1 **Périphérique de destination** : Vérifiez que la fonction Bluetooth™ est bien activée et que votre téléphone est visible par les autres appareils Bluetooth™.
- 2 **Périphérique d'envoi** : Ouvrez l'application qui contient l'élément que vous désirez envoyer et faites défiler pour trouver cet élément.
- 3 Selon l'application et l'élément que vous souhaitez envoyer, vous devrez peut-être, par exemple, appuyer longuement sur cet élément ou appuyer sur la . D'autres méthodes d'envoi peuvent exister.
- 4 Sélectionnez **Partager** ou **Envoy..**
- 5 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 6 Activez Bluetooth™ si cela vous est proposé.
- 7 Saisissez le nom de l'appareil destinataire.
- 8 **Périphérique de destination** : Si la demande est faite, acceptez la connexion.
- 9 **Périphérique d'envoi** : Si cela vous est demandé, confirmez le transfert vers le périphérique récepteur.
- 10 **Périphérique de destination** : Acceptez l'élément en arrivée.

### Pour recevoir des éléments à l'aide de Bluetooth™

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth™ est activée et que votre téléphone est visible pour les autres appareils Bluetooth™.
- 2 L'appareil émetteur commence à envoyer des données à votre téléphone.
- 3 Si vous y êtes invité, saisissez le même code de passe sur chaque appareil ou confirmez le code de passe qui vous est suggéré.
- 4 Si vous recevez une notification de fichier en entrée, faites glisser la barre d'état vers le bas et tapez sur la notification pour accepter le transfert de fichiers.
- 5 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert de fichiers.
- 6 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 7 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas et tapez sur la notification concernée.

### Afficher des fichiers que vous avez reçu via Bluetooth™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Afficher les fichiers reçus**.



## Connexion de votre téléphone à un ordinateur

Connectez votre téléphone à un ordinateur et commencez à transférer des images, musiques et autres types de fichiers. Pour vous connecter plus facilement, utilisez un câble USB ou une connexion sans fil Bluetooth.

Lorsque vous connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, il vous est demandé d'installer l'application PC Companion sur votre ordinateur. L'application PC Companion peut vous aider à accéder à des applications supplémentaires pour ensuite transférer et organiser les fichiers multimédia, mettre à jour votre téléphone, synchroniser son contenu, etc..

- ! Le transfert de contenu protégé par copyright entre votre téléphone et votre ordinateur peut ne pas fonctionner.

## Transfert et gestion de contenu via un câble USB

Utilisez une connexion par câble USB reliant votre téléphone et un ordinateur pour transférer et gérer facilement vos fichiers. Une fois les deux appareils connectés, vous pouvez faire glisser et déplacer du contenu entre les deux appareils en utilisant l'explorateur de fichiers de l'ordinateur. Lorsque vous transférez des fichiers audio, vidéo, image ou d'autres fichiers multimédias vers votre téléphone, il est recommandé d'utiliser l'application Media Go™ sur votre ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias de manière à ce que vous puissiez les utiliser sur votre téléphone.

### Pour transférer du contenu entre un téléphone et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB

- 1 À l'aide d'un câble USB, connectez votre téléphone à un ordinateur. **Mémoire interne connectée** apparaît dans la barre d'état.
- 2 **Ordinateur** : Ouvrez Microsoft® Windows® Explorer depuis le bureau puis patientez jusqu'à ce que la carte mémoire de votre téléphone apparaisse comme disque amovible dans Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Ordinateur** : Faites glisser les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.

## Transfert de fichiers en mode Transfert multimédia via une connexion Wi-Fi®

Vous pouvez transférer des fichiers entre votre téléphone et d'autres appareils compatibles MTP tels qu'un ordinateur, à l'aide d'une connexion Wi-Fi®. Avant la connexion, vous devez d'abord jumeler les deux appareils. Lorsque vous transférez des fichiers audio, vidéo, des images ou d'autres fichiers multimédias entre votre téléphone et un ordinateur, il est recommandé d'utiliser l'application Media Go™ sur l'ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias de manière à ce que vous puissiez les utiliser sur votre téléphone.


- 💡 Pour utiliser cette fonction, vous avez besoin d'un appareil avec Wi-Fi® activé qui prenne en charge le transfert multimédia, tel qu'un ordinateur équipé de Microsoft® Windows Vista® ou de Windows® 7.

### Pour jumeler votre téléphone sans fil avec un ordinateur en utilisant le mode Transfert multimédia


- 1 Vérifiez que le mode Transfert multimédia est activé sur votre téléphone. Il est normalement activé par défaut.
  - 2 Connectez votre téléphone à l'ordinateur avec un câble USB.
  - 3 **Ordinateur** : Une fois que le nom du téléphone s'affiche à l'écran, cliquez sur *Configuration réseau* et suivez les instructions pour jumeler l'ordinateur.
  - 4 Une fois le jumelage effectué, déconnectez le câble USB des deux appareils.
- ! Les instructions ci-dessus fonctionnent uniquement si Windows® 7 est installé sur votre ordinateur et si celui-ci est connecté à un point d'accès Wi-Fi® par un câble réseau.




### Pour connecter des appareils jumelés sans fil en mode Transfert multimédia

- 1 Vérifiez que le mode Transfert multimédia est activé sur votre téléphone. Il est normalement activé par défaut.
  - 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 3 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Connectivité**.
  - 4 Tapez sur l'appareil jumelé auquel vous souhaitez vous connecter sous **Appareils fiables**.
  - 5 Tapez sur **Connect..**
- ! Vérifiez que la fonction Wi-Fi® de votre téléphone est activée.

### Pour déconnecter un appareil jumelé sans fil en mode Transfert multimédia

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Connectivité**.
- 3 Tapez sur l'appareil jumelé duquel vous souhaitez vous déconnecter sous **Appareils fiables**.
- 4 Tapez sur **Déconnexion**.

### Pour supprimer un jumelage avec un autre appareil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Connectivité**.
- 3 Tapez sur l'appareil jumelé à retirer.
- 4 Tapez sur **Oublier**.

## PC Companion

PC Companion est une application de votre ordinateur qui vous permet d'accéder à des fonctionnalités et des services supplémentaires vous aidant à échanger de la musique, de la vidéo et des images entre votre téléphone et votre PC. PC Companion vous permet également de mettre à jour votre téléphone et de récupérer la version la plus récente du logiciel de votre téléphone. Les fichiers d'installation de PC Companion sont enregistrés sur votre téléphone et l'installation se lance à partir du téléphone lorsque ce dernier est connecté à un ordinateur via un câble USB.

Pour utiliser l'application PC Companion, vous devez disposer d'un ordinateur équipé de l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou supérieur)

### Pour démarrer PC Companion

- 1 Assurez-vous que PC Companion est installé sur votre ordinateur.
- 2 Ouvrez l'application PC Companion sur l'ordinateur, puis cliquez sur **Démarrer** pour ouvrir la fonction que vous souhaitez utiliser.

## Media Go™

L'application Media Go™ permet de transférer et de gérer du contenu multimédia sur votre téléphone et votre ordinateur. Vous pouvez installer Media Go™ et y accéder à partir de l'application PC Companion.

Pour utiliser Media Go™, vous devez exécuter l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou supérieur

### Pour transférer du contenu via l'application Media Go™

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB compatible.
- 2 **Téléphone : Mémoire interne connectée** s'affiche dans la barre d'état.
- 3 **Ordinateur** : Commencez par ouvrir l'application PC Companion sur l'ordinateur. Dans PC Companion, cliquez sur *Media Go* pour démarrer l'application Media Go™. Parfois, il est nécessaire de patienter jusqu'à la fin de l'installation de Media Go™.
- 4 En utilisant Media Go™, glissez-déposez les fichiers entre votre ordinateur et le téléphone.

## Scanner des codes-barres avec l'application NeoReader™

### À propos de la numérisation avec l'application NeoReader™

Utilisez votre téléphone comme lecteur de codes barres pour en savoir plus sur les éléments que vous scannez. Par exemple, vous apercevez un manteau dans une publicité de magazine et vous voulez connaître le point de vente le plus proche pour l'acheter. Si la publicité contient un code barres lisible, l'application NeoReader™ utilise ce code pour accéder à du contenu Web mobile, par exemple, une page Web contenant plus d'informations sur le produit ou une carte des points de vente à proximité. NeoReader™ reconnaît la plupart des types standard de codes barres.

### Pour démarrer l'application NeoReader™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur  **NeoReader™**.

### Scanner un code barres







- 1 Si l'application NeoReader™ est ouverte, placez l'appareil photo au-dessus du code barres jusqu'à ce qu'il soit complètement visible dans le viseur.
- 2 Le téléphone scannera automatiquement le code barres, puis vibrera lorsque le code barres sera reconnu.

### Pour saisir un code barres manuellement

- 1 Lorsque l'application NeoReader™ est ouverte, tapez sur .
- 2 Entrez les numéros du code-barres dans le champ de texte, puis tapez sur **GO!**.

## Présentation du menu de l'application NeoReader™

Les options de menu suivantes sont disponibles dans l'application NeoReader™ :

-  Tapez pour ouvrir d'autres options
-  Entrer manuellement les numéros de code-barres Cette option est utilisable si votre caméra a du mal à lire le code-barres.
-  Afficher la liste des codes-barres précédemment scannés
-  Afficher des informations à propos de l'application NeoReader™. En savoir plus sur les différents types de codes-barres et sur la manière d'utiliser NeoReader™.
-  Sélectionner vos réglages personnels (langue, par exemple, ou pays). Ces informations serviront à personnaliser le contenu du code-barres. Vous pouvez également sélectionner vos préférences d'utilisation de l'application NeoReader™.
-  Envoyer un SMS pour inviter un ami à télécharger l'application NeoReader™.

# Synchroniser les données présentes sur votre téléphone

## À propos de la synchronisation des données présentes sur votre téléphone

Vous pouvez synchroniser avec votre téléphone des contacts, des e-mails, des événements du calendrier et d'autres informations émanant de plusieurs comptes e-mails, de plusieurs services de synchronisation et d'autres types de comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone. La synchronisation de votre téléphone avec d'autres services d'informations est un moyen facile et commode de rester au courant.

Vous pouvez :


- accéder à vos signets **Gmail™**, à Google Calendar™, à vos contacts Google™, à Google™ Chrome™ et aux autres services Google que vous utilisez
- accéder à vos e-mails, vos contacts et votre agenda professionnels
- accéder à vos contacts, votre agenda et vos albums Facebook™ et aux autres services que vous utilisez

## Synchronisation avec Google™

Synchronisez votre téléphone avec vos comptes **Gmail™**, Google Calendar™, Google™ contacts, signets Google™ Chrome et les données des autres services Google que vous utilisez. Visualisez-les et gérez-les sur votre téléphone aussi simplement que vous le feriez depuis un ordinateur.

Une fois la synchronisation terminée, vous trouverez **Gmail™** dans l'application **Gmail™** ; Google Calendar™ dans l'application Calendrier ; Google™ contacts dans l'application Contacts ; et les autres données dans les applications Google correspondantes que vous avez installées.


### Pour configurer sur votre téléphone la synchronisation automatique d'un compte Google™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro.**
- 3 La synchronisation doit être activée pour que les applications puissent synchroniser automatiquement les données.
- 4 Tapez sur **Ajouter un compte** > **Google.**
- 5 Conformez-vous aux instructions de l'Assistant d'enregistrement pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous disposez déjà d'un compte Google.
- 6 Appuyez sur **Suivant.**
- 7 Tapez sur le compte Google™ que vous venez de créer, puis tapez sur les éléments que vous voulez synchroniser.



### Pour synchroniser manuellement avec votre compte Google™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro.**
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous souhaitez synchroniser.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant.**

### Synchroniser votre navigateur avec Google™ Chrome

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro.**
- 3 Tapez sur le compte Google™, puis cochez la case appropriée pour synchroniser le navigateur.

### Pour supprimer un compte Google™ sur votre téléphone


- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous souhaitez supprimer depuis la liste des comptes.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer le compte**.
- 5 Retapez sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

### Synchronisation de vos e-mails, calendrier et contacts d'entreprise


Accédez directement à partir de votre téléphone à vos e-mails, à vos rendez-vous et aux contacts de votre entreprise. Visualisez-les et gérez-les aussi simplement que vous le feriez depuis un ordinateur. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez trouver vos informations dans les applications **E-mail**, **Agenda** et **Contacts**.

- ! Pour accéder à la fonctionnalité décrite ci-dessus, vos informations d'entreprise doivent être stockées sur un serveur Microsoft® Exchange.

### Pour configurer un compte email, un calendrier et des contacts professionnels sur votre téléphone

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
- 3 Vérifiez que la case synchronisation est activée pour permettre la synchronisation automatique des données selon l'intervalle défini.
- 4 Tapez sur **Ajouter un compte** > **Entreprise**.
- 5 Saisissez votre adresse email professionnelle et votre mot de passe.
- 6 Appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone commence à récupérer les informations de votre compte. Si une erreur se produit, contactez l'administrateur réseau de votre entreprise pour obtenir des informations supplémentaires, comme le nom de domaine et l'adresse du serveur Exchange.
- 7 Tapez sur **OK** pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler votre téléphone.
- 8 Sélectionnez les données que vous souhaitez synchroniser avec le téléphone, par exemple les contacts et l'agenda.
- 9 Si vous le souhaitez, activez l'administrateur de l'appareil pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler certaines fonctions de sécurité sur votre téléphone. Par exemple, autorisez votre serveur d'entreprise à définir des règles de mot de passe et de chiffrement de la mémoire.
- 10 Lorsque la configuration sera terminée, saisissez un nom pour le compte d'entreprise afin qu'il puisse être facilement identifié.

### Pour modifier la configuration de l'email d'entreprise, du calendrier et des contacts

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro** puis sélectionnez votre compte professionnel.
- 3 Tapez sur **Réglages du compte**, puis sur le compte d'entreprise que vous souhaitez modifier.
- 4 Modifiez les réglages souhaités.

### Pour définir l'intervalle de synchronisation d'un compte professionnel

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro** puis sélectionnez votre compte professionnel.
- 3 Tapez sur **Réglages du compte**, puis sur le compte d'entreprise pour lequel vous souhaitez définir un niveau de synchronisation.
- 4 Tapez sur **Fréq. consultation boîte réception** et sélectionnez une option d'intervalle.

### Pour supprimer un compte d'entreprise sur votre téléphone

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**, puis tapez sur votre compte d'entreprise.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer le compte**.
- 4 Retapez sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

### Synchronisation avec Facebook™

Il y a deux manières d'utiliser Facebook™ sur votre appareil. Vous pouvez utiliser l'application Facebook standard pour accéder à votre compte Facebook en ligne ou vous pouvez synchroniser ce compte avec votre appareil et accéder directement au contenu Facebook™ à partir de toute une série d'applications. Via Facebook, vous pouvez par exemple dans l'application WALKMAN partager de la musique stockée sur votre appareil. Pour synchroniser votre appareil avec Facebook, vous devez commencer par configurer un compte d'intégration de Xperia™ à Facebook, qui est une solution développée par Sony pour faciliter l'intégration.

### Pour configurer sur votre téléphone un compte d'intégration de Facebook™ à Sony

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
  - 3 Assurez-vous que la synchronisation est bien activée pour que les applications puissent synchroniser automatiquement les données.
  - 4 Tapez sur **Ajouter un compte** > **Xperia™ avec Facebook**.
  - 5 Laissez-vous guider par les instructions pour créer un compte d'intégration de Facebook™ à Sony ou identifiez-vous si vous disposez déjà d'un compte.
-  Vous pouvez également configurer un compte d'intégration de Facebook™ à Sony en cochant la case **Intégration de Facebook** située sous **Réglages** > **Xperia™** > **Xperia™ avec Facebook**.

### Pour vous synchroniser manuellement avec votre compte d'intégration de Facebook™ à Sony

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
- 3 Tapez sur le compte **Xperia™ avec Facebook**.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.


### Pour supprimer du téléphone un compte d'intégration de Facebook à Sony™

-  La suppression sur votre téléphone d'un compte d'intégration de Facebook™ ne supprime pas le compte Facebook en ligne associé et vous pouvez toujours accéder à ce compte depuis un ordinateur.
- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
  - 3 Tapez sur le compte **Xperia™ avec Facebook**.
  - 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer le compte**.
  - 5 Tapez à nouveau sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

### Synchronisation à l'aide de SyncML™

Synchronisez votre téléphone avec un serveur Internet à l'aide de SyncML™. Visualisez et gérez vos contacts, votre agenda et vos signets sur votre téléphone aussi simplement que vous le feriez depuis un ordinateur.


### Pour configurer un compte SyncML™ sur votre téléphone

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
  - 3 Vérifiez que la case synchronisation est activée pour permettre la synchronisation automatique des données en fonction de l'intervalle défini.
  - 4 Tapez sur **Ajouter un compte** > **SyncML**.
  - 5 Tapez sur les champs du compte, de l'adresse du serveur, du nom d'utilisateur et du mot de passe et saisissez les informations nécessaires.
  - 6 Tapez sur **Intervalle synchro** puis sélectionnez la fréquence à laquelle vous voulez que votre téléphone se synchronise automatiquement.
  - 7 Tapez sur un élément à synchroniser, par exemple, les contacts. Saisissez ensuite l'adresse du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Répétez cette étape pour chaque élément à synchroniser.
  - 8 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Termin..**
- ! Pour plus d'informations sur vos paramètres de compte, contactez votre opérateur réseau SyncML™.

### Pour effectuer une synchronisation manuelle avec votre compte SyncML™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**.
- 3 Tapez sur le compte SyncML™ à synchroniser.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.

### Pour définir un intervalle de synchronisation

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**, puis tapez sur votre compte SyncML™.
- 3 Tapez sur **Réglages du compte**.
- 4 Tapez sur **Intervalle synchro** et sélectionnez une option d'intervalle.

### Pour supprimer un compte SyncML™ sur votre téléphone

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Comptes et synchro**, puis tapez sur votre compte SyncML™.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer le compte**.
- 4 Retapez sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

# Cartes et géolocalisation

## À propos des services de géolocalisation

Servez-vous de votre téléphone pour rechercher votre localisation. Il y a deux méthodes : le GPS et les réseaux sans fil. Si vous vous contentez d'une géolocalisation approximative et rapide, il est préférable d'activer les réseaux sans fil. Si vous souhaitez obtenir une localisation exacte et que vous avez une vue du ciel dégagée, activez l'option GPS. Dans les cas où la connexion aux réseaux sans fil est faible, activez les deux options pour être sûr d'être géolocalisé.

- ! Sony ne garantit nullement l'exactitude des services de géolocalisation, notamment, mais pas uniquement, les services de navigation.

## Utilisation du GPS

Votre téléphone est équipé d'un récepteur GPS (global positioning system) qui utilise les signaux satellitaires pour calculer votre position.

- ! Lorsque vous utilisez des fonctions pour lesquelles le récepteur GPS doit trouver votre position, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé.

### Pour activer le GPS

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Services de localisation**.
- 3 Cochez la case **Satellites GPS**.

## Obtenir les meilleurs performances

La première fois que vous utilisez le GPS, la recherche de votre position peut nécessiter de 5 à 10 minutes. Pour accélérer la recherche, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS (la zone surlignée sur l'image). Les signaux GPS traversent les nuages et le plastique, mais ne peuvent traverser la plupart des objets solides tels que les immeubles et les montagnes. Si votre emplacement demeure introuvable après quelques minutes, déplacez-vous jusqu'à un autre lieu.



## Google Maps™

Identifiez votre emplacement actuel, affichez les conditions de circulation et recevez des itinéraires détaillés pour rejoindre votre destination. Avant de vous déplacer, vous pouvez

télécharger et enregistrer des cartes sur votre carte mémoire en vue d'éviter des frais d'itinérance élevés.

- ! L'application Google Maps™ nécessite une connexion à Internet. Des frais de connexion de données pourraient être appliqués lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau. L'application Google Maps™ n'est pas forcément utilisable sur tous les marchés, dans toutes les régions ou tous les pays.

### Pour utiliser Google Maps™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Cartes**.

- ! Si vous souhaitez utiliser Google Maps™, vous devez activer l'une des méthodes de localisation disponibles sous **Réglages > Services de localisation**.

### Pour en savoir plus sur Google Maps™

- Lorsque vous utilisez Google Maps™, appuyez sur , puis tapez sur **Aide**.

## Affichage de l'emplacement de vos amis avec Google Latitude™

Rejoignez Google Latitude™ pour visualiser les emplacements de vos amis sur des cartes et partager le vôtre ainsi que d'autres informations avec eux.

## S'orienter à l'aide de Google Maps™

L'application Google Maps™ vous indique des itinéraires pour des trajets en voiture, à pied ou en transports publics. Vous pouvez ajouter sur votre écran Accueil un raccourci vers une destination pour demander rapidement des itinéraires vers cette destination à partir de l'endroit où vous vous trouvez.

Lorsque vous êtes connecté à Internet et que vous visualisez une carte, les données sont transférées vers votre téléphone. C'est d'ailleurs une bonne idée que de télécharger des cartes et de les enregistrer sur votre téléphone avant de partir en voyage. Cela peut vous éviter des coûts d'itinérance élevés.


- ! Sony ne garantit pas l'exactitude des services d'itinéraires.

## Utilisation de l'application de Navigation

Utilisez l'application Navigation de votre téléphone pour obtenir les instructions de changement de direction pour vous rendre à un endroit. Les directions sont à la fois annoncées et affichées sur l'écran.

- ! L'application Navigation risque de ne pas être disponible sur tous les marchés.

### Pour démarrer la Navigation

- 1 Depuis votre écran Accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Navigation**.




# Calendrier et réveil

## Calendrier



### À propos du calendrier

Votre téléphone dispose d'un calendrier permettant de gérer votre planning. Si vous disposez d'un compte Google™, vous pouvez également synchroniser l'agenda du téléphone et votre agenda Web. Voir *Synchronisation de vos e-mails, calendrier et contacts d'entreprise*, page 100.



#### Pour définir l'affichage du calendrier


- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur **Agenda**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez une option.

#### Pour afficher plusieurs calendriers


- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur **Agenda**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Plus > Mes calendriers**.
- 3 Tapez pour sélectionner les calendriers que vous souhaitez voir.

#### Pour créer un événement de calendrier

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur **Agenda**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Nouvel événement**.
- 3 Saisissez le nom, l'heure, le lieu et la description de l'événement.
- 4 Si vous le souhaitez, sélectionnez une autre option dans **Fréquence**.
- 5 Sélectionnez un rappel pour l'événement. Pour ajouter un nouveau rappel pour l'événement, tapez sur **+**.
- 6 Tapez sur **Enreg..**

- ☛ Lorsque l'heure du rendez-vous approche, votre téléphone émet un son bref pour vous le rappeler. En outre,  s'affiche dans la barre d'état.

#### Pour afficher un événement du calendrier

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur **Agenda**.
- 2 Tapez sur l'événement à afficher.

#### Pour modifier les réglages du calendrier


- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur **Agenda**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Plus > Réglages**.
- 3 Tapez pour ouvrir le réglage à changer et modifiez-le selon vos besoins.

## Réveil


### À propos du Réveil

Utilisez votre téléphone comme réveil et sélectionnez le son de votre choix comme signal d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre téléphone est éteint, mais elle retentit lorsqu'il est en mode silencieux.


#### Pour ouvrir le réveil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Horloge**.
- 3 Appuyez sur **Régler l'alarme**.

### Pour définir une nouvelle alarme


- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Horloge**.
- 3 Appuyez sur **Régler l'alarme**.
- 4 Appuyez sur **Ajouter alarme**.
- 5 Tapez sur **Heure** et réglez l'heure en faisant défiler les valeurs vers le haut ou vers le bas.
- 6 Appuyez sur **Définir**.
- 7 Si nécessaire, modifiez d'autres réglages de l'alarme.
- 8 Appuyez sur **OK**.

### Pour modifier une alarme existante

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Horloge**.
- 3 Appuyez sur **Régler l'alarme**.
- 4 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 5 Appuyez sur **Heure**.
- 6 Faites défiler la barre vers le haut ou vers le bas pour régler l'heure.
- 7 Appuyez sur **Définir**.
- 8 Si nécessaire, modifiez d'autres réglages de l'alarme.
- 9 Appuyez sur **OK**.

- ! Le format horaire affiché pour l'alarme est identique au format sélectionné pour vos réglages horaires généraux, par exemple, 12 heures ou 24 heures.

### Pour désactiver une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Horloge**.
- 3 Appuyez sur **Régler l'alarme**.
- 4 Désélectionnez la case à cocher située en regard de l'alarme que vous voulez désactiver.


### Pour activer une alarme existante

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Horloge**.
- 3 Appuyez sur **Régler l'alarme**.
- 4 Cochez la case située en regard de l'alarme que vous voulez activer.

### Pour supprimer une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Horloge**.
- 3 Appuyez sur **Régler l'alarme**.
- 4 Maintenez enfoncée l'alarme que vous voulez supprimer.
- 5 Tapez sur **Supprimer l'alarme**, puis sur **OK**.


### Pour définir la sonnerie d'une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Horloge**.
- 3 Appuyez sur **Régler l'alarme**.
- 4 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 5 Tapez sur **Sonnerie** et sélectionnez une option.
- 6 Tapez sur **Terminé**, puis sur **OK**.


### Pour définir une alarme répétitive

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Horloge**.
- 3 Appuyez sur **Régler l'alarme**.
- 4 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 5 Appuyez sur **Répéter**.
- 6 Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix, puis tapez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **OK**.


### Pour définir le nom d'une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Horloge**.
- 3 Appuyez sur **Régler l'alarme**.
- 4 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 5 Tapez sur **Libellé** et saisissez un nom pour l'alarme.
- 6 Appuyez sur **OK**.

### Pour activer la fonction vibreur pour une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Horloge**.
- 3 Appuyez sur **Régler l'alarme**.
- 4 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 5 Cochez la case **Vibreur**, puis tapez sur **OK**.

### Pour faire sonner les alarmes lorsque le téléphone est en mode silencieux

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Horloge**.
- 3 Appuyez sur **Régler l'alarme**.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 5 Cochez la case **Alarme mode silencieux**.

### Pour répéter une alarme qui sonne

- Lorsque l'alarme sonne, tapez sur **Répéter**.

### Pour désactiver une alarme qui sonne

- Lorsque l'alarme sonne, tapez sur **Quitter**.

# Support et maintenance

## Mise à jour de votre téléphone

Mettez à jour votre téléphone avec les versions logicielles les plus récentes pour bénéficier de performances optimales et des dernières améliorations.

Vous pouvez utiliser l'application Update center sur votre téléphone pour exécuter une mise à jour sans fil, ou vous pouvez utiliser l'application PC Companion sur un ordinateur pour exécuter une mise à jour via une connexion par câble USB. Si vous procédez à une mise à jour sans fil, vous pouvez utiliser soit un réseau de téléphonie mobile, soit une connexion réseau Wi-Fi®. Vérifiez que vous avez sauvegardé et enregistré toutes les données stockées sur votre téléphone avant de procéder à la mise à jour.

- ! Si vous exécutez une mise à jour via l'application Update center, une connexion de données sera établie et il est possible que l'on vous facture les frais associés à cette connexion. En outre, la disponibilité des mises à jour sur un réseau de téléphonie mobile dépend de votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

## Mise à jour sans fil de votre téléphone



L'application Update center vous permet de mettre à jour le téléphone par sans fil. Vous pouvez télécharger manuellement les mises à jour de logiciels ou vous pouvez autoriser Update Service à mettre à jour automatiquement votre téléphone dès que des téléchargements sont disponibles. Lorsque les mises à jour automatiques sont activées, une notification apparaît dans la barre d'état chaque fois qu'une mise à jour est disponible.

### Télécharger manuellement des mises à jour du logiciel depuis Update center

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Centre de mise à jour**.
- 3 Sélectionnez la mise à jour de l'application ou du système souhaité, puis tapez sur **Télécharger**, ou sur **Tt m. à j.** pour télécharger toutes les mises à jour de l'application.


- ! Les mises à jour d'application se lancent automatiquement après le téléchargement. Pour les mises à jour du système, attendez que votre téléphone redémarre, puis installez manuellement la mise à jour. De même, il est possible que l'on vous facture des frais de connexion Web si vous téléchargez des mises à jour sur des réseaux 3G/de téléphonie mobile.

### Activer les mises à jour automatiques du logiciel depuis Update center

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Centre de mise à jour**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 4 Tapez sur **Autoriser les mises à jour automatiques** et choisissez de télécharger ou non les mises à jour via les réseaux 3G et Wi-Fi®, ou via les réseaux Wi-Fi® seulement. Les mises à jour seront à présent téléchargées automatiquement dès qu'elles seront disponibles.

- ! Il est possible que l'on vous facture des frais de connexion Web si vous téléchargez des mises à jour par les réseaux 3G/de téléphonie mobile.

### Pour configurer des mises à jour système

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Centre de mise à jour**.
- 3 Sélectionnez une mise à jour système que vous souhaitez installer, puis tapez sur **Installer**.

## Mise à jour de votre téléphone avec une connexion par câble USB

Certaines mises à jour ne peuvent être téléchargées par sans fil. Des notifications s'affichent dans la barre d'état pour vous en informer. Pour les télécharger et les exécuter, vous avez besoin d'un câble USB et d'un ordinateur sur lequel s'exécute PC Companion. Vous pouvez installer PC Companion sur l'ordinateur à l'aide des fichiers d'installation enregistrés sur votre téléphone. Vous pouvez également télécharger l'application directement depuis *PC Companion*.

### Pour télécharger l'application PC Companion à partir de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB.
- 2 À l'invite, suivez les instructions fournies par le téléphone pour lancer l'installation de PC Companion sur l'ordinateur.

💡 PC Companion est également téléchargeable à partir de *PC Companion*.

### Pour télécharger des mises à jour logicielles avec une connexion par câble USB

- 1 Si besoin, installez l'application PC Companion sur l'ordinateur que vous utilisez.
- 2 Connectez votre téléphone à l'ordinateur avec un câble USB.
- 3 **Ordinateur** : Lancez l'application PC Companion. Au bout de quelques instants, PC Companion détecte votre téléphone et recherche une éventuelle nouvelle version du logiciel de votre téléphone.
- 4 **Téléphone** : Lorsque les notifications s'affichent dans la barre d'état, suivez les instructions à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles correspondantes.

### Mettre à jour votre téléphone via un ordinateur Apple® Mac®

- 1 Si ce n'est déjà fait, installez l'application Bridge for Mac sur l'ordinateur Apple® Mac® que vous utilisez.
  - 2 Connectez votre téléphone à l'ordinateur® Mac® via un câble USB.
  - 3 **Ordinateur** : Lancez l'application Bridge for Mac. Au bout de quelques instants, Bridge for Mac détectera votre téléphone et recherchera un nouveau logiciel.
  - 4 **Ordinateur** : Si un nouveau logiciel est détecté pour votre téléphone, une fenêtre contextuelle s'affichera. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles correspondantes.
- ! Vous pouvez télécharger l'application Bridge for Mac depuis *Bridge for mac*.

## Verrouillage et protection de votre téléphone

### Numéro IMEI

Chaque téléphone possède un numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) unique. Vous devriez conserver une copie de ce numéro. Si votre téléphone est volé, votre opérateur réseau peut utiliser votre IMEI pour empêcher votre téléphone d'accéder au réseau dans votre pays.

### Pour voir votre numéro IMEI



- Éteignez votre téléphone, puis retirez le cache de la batterie et la batterie pour voir votre numéro IMEI.
- Ouvrez le numéroteur téléphonique de votre appareil et entrez **\*#06#\***.


### Pour afficher votre numéro IMEI dans le téléphone

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **État**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'à **IMEI** pour afficher le numéro **IMEI**.

### Protection de la carte SIM

Le verrou de la carte SIM protège uniquement votre abonnement. Votre téléphone continuera de fonctionner avec deux nouvelles cartes SIM. Si le verrou de l'une des cartes SIM est activé, vous devrez saisir un code PIN. La carte SIM sera bloquée si vous entrez un code PIN erroné et que vous dépassez le nombre maximal autorisé de tentatives. Vous devez entrer votre code PUK, puis un nouveau code PIN. Les codes PIN, PIN2 et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

### Pour activer le verrouillage par code PIN de la carte SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Configurer blocage SIM**.
- 3 Appuyez sur **Bloquer la carte SIM**.
- 4 Saisissez le code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.

### Pour modifier le code PIN de la carte SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Configurer blocage SIM**.
- 3 Appuyez sur **Modifier PIN carte SIM**.
- 4 Saisissez l'ancien code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 5 Saisissez le nouveau code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 6 Tapez à nouveau PIN de la carte SIM et tapez **OK**.

### Pour modifier le code PIN2 de la carte SIM


- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel**
- 3 Tapez sur **N° de contact fixes** > **Modifier le code PIN2**.
- 4 Saisissez l'ancien code PIN2 de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 5 Saisissez le nouveau code PIN2 de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 6 Confirmez le nouveau PIN2 et tapez sur **OK**.

### Pour débloquer une carte SIM verrouillée

- 1 Lorsque **Saisissez le code PUK et le nouveau code PIN** apparaît, entrez le code PUK.
  - 2 Saisissez un nouveau code PIN et tapez sur **OK**.
- ! Si vous saisissez plusieurs fois un code PUK incorrect, la carte SIM est verrouillée. Vous devrez alors contacter votre fournisseur de services pour vous procurer une nouvelle carte SIM.

### Réglage du verrouillage de l'écran

#### Pour régler le verrouillage de l'écran

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
  - 2 Sélectionnez une option.
- 💡 Vous devez absolument mémoriser votre schéma de déverrouillage de l'écran, votre code PIN ou votre mot de passe. Si vous oubliez ces informations, vous ne pourrez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages. Pour plus d'informations, consultez l'Assistance clientèle de Sony.


### Pour créer un schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.
- 3 Suivez les instructions sur votre téléphone. Vous êtes invité à sélectionner une question de sécurité qui sera utilisée pour déverrouiller le téléphone en cas d'oubli du schéma de déverrouillage de l'écran.

### Pour déverrouiller l'écran en utilisant un schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Activez l'écran.
  - 2 Saisissez votre schéma de déverrouillage de l'écran.
- ! Si le schéma de déverrouillage que vous saisissez à l'écran est rejeté à cinq reprises dans une ligne, vous pouvez choisir de patienter 30 secondes avant de réessayer ou de répondre à la question de sécurité que vous avez sélectionnée.




### Pour modifier le schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 3 Dessinez le schéma de déverrouillage de votre écran.
- 4 Appuyez sur **Schéma**.
- 5 Suivez les instructions sur votre téléphone.


### Pour désactiver le schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre écran Accueil, appuyez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez le schéma de déverrouillage de l'écran.
- 3 Appuyez sur **Faire glisser**.




### Pour créer un code PIN de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre écran Accueil, appuyez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Code PIN**.
- 2 Saisissez un code PIN numérique.
- 3 Si nécessaire, tapez sur  pour réduire le clavier.
- 4 Appuyez sur **Continuer**.
- 5 Saisissez à nouveau votre code PIN, puis confirmez-le.
- 6 Si nécessaire, tapez sur  pour réduire le clavier.
- 7 Appuyez sur **OK**.

### Pour désactiver le code PIN de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez votre code PIN, puis tapez sur **Suivant**.
- 3 Appuyez sur **Faire glisser**.

### Pour créer un mot de passe de verrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Mot de passe**.
- 2 Entrez un mot de passe.
- 3 Si nécessaire, tapez sur  pour réduire le clavier.
- 4 Appuyez sur **Continuer**.
- 5 Saisissez à nouveau votre mot de passe, puis confirmez-le.
- 6 Si nécessaire, tapez sur  pour réduire le clavier.
- 7 Appuyez sur **OK**.

### Pour désactiver le mot de passe de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez votre mot de passe et tapez sur **Suivant**.
- 3 Appuyez sur **Faire glisser**.

## Rechercher votre appareil

Il existe différentes façons de rechercher et de protéger votre appareil en cas de perte. En vous servant du service « my Xperia », vous pouvez :

- Rechercher votre appareil sur une carte.
- Paramétrer une alerte qui fonctionnera même si l'appareil est en mode silencieux.
- Verrouiller à distance l'appareil et y afficher vos coordonnées.
- Effacer à distance les mémoires internes et externes de l'appareil, en dernier recours.

Si le service « my Xperia » est activé sur votre appareil, il vous suffit d'aller sur [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) et de vous connecter en utilisant votre compte Google™. Si le service n'est pas activé, vous pouvez l'activer manuellement via le menu **Réglages**.


- ! Le service « my Xperia » peut ne pas être disponible dans tous les pays / régions.

### Pour activer manuellement le service « my Xperia »

- 1 faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 2 Tapez sur **Xperia™** > **MyXperia™** > **Activate**.
- 3 Cochez la case, puis tapez sur **Accept**.

## Application d'aide

### Pour accéder à l'application Aide

- 1 Dans l'écran Application, recherchez et tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur l'élément d'assistance désiré.

## Recycler votre téléphone

Vous avez un vieux téléphone quelque part chez vous ? Pourquoi ne pas le recycler ? Ce faisant, vous nous aiderez à réutiliser ses matériaux et ses composants, sans compter que vous protégerez l'environnement ! Vous trouverez sur [blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/](http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/) des informations plus détaillées sur les possibilités de recyclage dans votre région.



# Référence

## Présentation des paramètres du téléphone

Apprenez à connaître les paramètres de votre téléphone pour les régler selon vos propres besoins.














<b>Wi-Fi</b>	Activer ou désactiver le Wi-Fi®, rechercher des réseaux Wi-Fi® disponibles, ou ajouter un réseau Wi-Fi®.
<b>Bluetooth</b>	Activer ou désactiver le Bluetooth™, rechercher des appareils Bluetooth™ disponibles et rendre votre téléphone visible ou invisible sur d'autres appareils Bluetooth™.
<b>Utilisation des données</b>	Activer ou désactiver le trafic de données mobiles et conserver une trace votre utilisation des données pendant une période de temps spécifique.
<b>Plus...</b>	Activer ou désactiver le mode Avion, configurer les paramètres des réseaux VPN et mobiles et activer votre téléphone pour partager sa connexion de données mobiles en tant que point d'accès Wi-Fi® portable, ou via la fonction modem USB ou Bluetooth™.
<b>Réglages d'appel</b>	Gérer et configurer des paramètres pour des numérotations fixes, des messages vocaux, et des appels Internet.
<b>Son</b>	Configurez la façon dont vous souhaitez que votre téléphone sonne, vibre ou vous alerte lorsque que vous recevez des communications. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour régler le volume de la musique, des vidéos, des jeux ou de tout autre multimédia audio, ainsi que pour d'autres réglages.
<b>Affichage</b>	Activez l'écran de votre téléphone pour en changer l'orientation lorsque vous faites pivoter votre téléphone. Vous pouvez également régler la luminosité, la taille des caractères, le papier peint et la mise en veille de l'écran.
<b>Stockage</b>	Vérifiez l'espace disponible sur la mémoire interne de votre téléphone et sur la carte SD. Vous pouvez effacer la carte SD ou la désinstaller de l'appareil pour pouvoir la retirer en toute sécurité.
<b>Batterie</b>	Afficher l'état de la batterie de votre téléphone. Vous pouvez également consulter le temps d'utilisation de la batterie de votre téléphone et le nombre d'applications qui en consomment l'énergie.
<b>Applications</b>	Gérer des applications en cours d'exécution, des applications téléchargées et des applications sur la carte SD.
<b>Xperia™</b>	Configurer le mode de connexion USB, le type de connexion réseau et les paramètres Internet. Vous pouvez aussi activer les fonctionnalités de Facebook dans les applications.
<b>Comptes et synchro</b>	Activez votre téléphone pour synchroniser des données avec les comptes de synchronisation que vous ajoutez.
<b>Services de localisation</b>	Activer ou désactiver le service de localisation de Google, des satellites GPS et la fonction de recherche Google.
<b>Sécurité</b>	Protégez votre téléphone en définissant différents verrouillages et mots de passe. Vous pouvez également autoriser l'installation d'applications ne provenant pas de Google Play™.





<b>Langue et saisie</b>	Sélectionner la langue du téléphone, régler les options de saisie de texte, ajouter des mots au dictionnaire personnel et configurer les paramètres vocaux.
<b>Sauvegarder et réinitialiser</b>	Sauvegarder vos données et réinitialiser votre téléphone.
<b>Date et heure</b>	Régler l'heure et la date, ou choisir d'utiliser les données fournies par le réseau. Sélectionner vos préférences de format d'affichage de date et d'heure.
<b>Accessibilité</b>	Activer et régler les paramètres associés à l'accessibilité des services installés.
<b>Options pour les développeurs</b>	Définir des options pour le développement d'applications. Vous pouvez, par exemple, afficher l'usage du CPU sur l'écran du téléphone, ainsi que la représentation visuelle des touches. Vous pouvez aussi définir que le téléphone entre en mode de débogage lorsqu'il est connecté via USB.
<b>À propos du téléphone</b>	Afficher les informations de votre téléphone telles que le numéro de modèle, la version du micrologiciel, le numéro de téléphone et le signal. Vous pouvez également mettre à niveau votre logiciel vers la version la plus récente.

## Présentation des icônes de statut et de notification

### Icônes d'état

Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher à l'écran :

	Intensité du signal
	Absence de signal
	Itinérance
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	3G disponible
	Envoi et téléchargement de données GPRS en cours
	Envoi et téléchargement de données EDGE en cours
	Envoi et téléchargement de données 3G en cours
	État de la batterie
	La batterie est en cours de chargement
	Le GPS est activé
	Le mode Avion est activé
	La fonction Bluetooth™ est activée
	La carte SIM n'est pas insérée
	Le micro est coupé
	Le mode haut-parleur est activé
	Mode silencieux
	Mode vibreur









-  Une alarme est définie
-  Synchronisation en cours
-  Problème de connexion ou de synchronisation
-  Une connexion Wi-Fi® est activée et des réseaux sans fil sont disponibles























## Icônes de notification

Les icônes de notification suivantes peuvent s'afficher à l'écran :

-  Nouveau message email
-  Nouveau SMS ou MMS
-  Nouveau message vocal
-  Événement du calendrier à venir
-  Un morceau est en cours de lecture
-  Le téléphone est connecté à un ordinateur via un câble USB
-  Message d'avertissement
-  Message d'erreur
-  Appel en absence
-  Appel en cours
-  Appel en attente
-  Appel en cours de transfert
-  Mises à jour logicielles disponibles
-  Données en cours de téléchargement
-  Données en cours de transfert
-  Notifications supplémentaires (non affichées)

## Présentation des applications

-  L'application Horloge vous permet de définir diverses sortes d'alarmes.
-  Le navigateur Web vous permet d'explorer et de visualiser des pages Web et de gérer des signets, du texte et des images.
-  L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs élémentaires.
-  L'application Calendrier vous permet d'effectuer le suivi de vos événements et de gérer vos rendez-vous.
-  L'appareil photo vous permet de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo.
-  L'application Contacts vous permet de gérer les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les autres informations relatives à vos contacts.
-  Accédez aux applications que vous avez téléchargées.
-  L'application Email vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails sur des comptes personnels et professionnels.

-  L'application Facebook vous permet de contacter vos amis, votre famille et vos collègues du monde entier.
-  Parcourez et écoutez des stations de radio FM.
-  L'application Galerie vous permet de visualiser et d'utiliser vos photos et vos vidéos.
-  L'application Gmail™ vous permet de lire, écrire et organiser vos messages e-mail sur votre téléphone.
-  Recherchez des informations sur votre téléphone et sur le Web.
-  L'application Latitude vous permet de repérer l'emplacement de vos amis sur une carte et de partager votre emplacement actuel.
-  Visualisez votre emplacement actuel, recherchez d'autres emplacements et calculez des itinéraires avec Google Maps™.
-  Allez sur Google Play™ pour télécharger des applications gratuites et payantes pour votre téléphone.
-  L'application Messagerie vous permet d'envoyer et de recevoir des SMS et des MMS.
-  L'application WALKMAN permet d'organiser et d'écouter de la musique, des livres audio et des podcasts.
-  Visualisez les mises à jour de musique et de vidéos que vos amis ont partagées sur Facebook.
-  Naviguez à l'aide d'instructions vocales.
-  Affichez les actualités et les prévisions météorologiques.
-  Passez des appels en composant le numéro manuellement.
-  Recherchez des lieux, par exemple, des restaurants et des cafés.
-  Optimisez les réglages de votre téléphone en fonction de vos propres besoins.
-  L'application Guide de configuration vous permet de vous initier aux fonctions de base de votre téléphone et vous guide dans sa configuration.
-  L'application Google Talk™ vous permet de discuter en ligne avec vos amis.
-  Identifiez les morceaux de musique que vous entendez autour de vous et sachez de quel artiste est le morceau, de quel album il est tiré, etc.
-  L'application Aide vous permet d'accéder au support utilisateurs directement sur votre téléphone. Vous pouvez, par exemple, accéder à un Guide de l'utilisateur, à des informations de dépannage et à des trucs et astuces.
-  L'application YouTube™ vous permet de partager et de visualiser des vidéos du monde entier.
-  Téléchargez et installez de nouvelles applications et des mises à jour.


! Certaines applications ne sont pas prises en charge par tous les réseaux et/ou opérateurs réseau dans toutes les régions.

# Informations importantes

## Brochure Informations importantes

**Avant d'utiliser votre appareil, ne manquez pas de lire la brochure *informations importantes* fournie dans votre appareil ou dans le carton.**

### Pour accéder manuellement au guide de configuration

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Guide de configuration**.

## Limitations apportées aux services et aux fonctions

- ! Certains services et certaines fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge dans tous les pays/régions ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Sans limitations, cela s'applique au numéro GSM d'urgence international, le 112. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifiques sont utilisables et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peuvent nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion de données pourraient être appliqués lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

## Informations légales

### Sony C1505/C1504

Ce Guide de l'utilisateur est publié sans aucune garantie par Sony Mobile Communications AB ou par sa filiale nationale. Sony Mobile Communications AB peut procéder à tout moment et sans préavis à des corrections d'erreurs typographiques, à des rectifications d'informations inexactes ou à des modifications consécutives à des améliorations apportées aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

Tous droits réservés.

Votre téléphone mobile peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous, et non Sony, êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas l'exactitude, l'intégrité ou la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne saurait être tenu pour responsable de votre utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Le présent Guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou à des applications fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers et peut faire l'objet de conditions d'utilisation supplémentaires. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la stratégie de confidentialité applicables pour le site Web en question. Sony ne garantit pas la disponibilité ni les performances des sites Web et des services proposés par des tiers.

Retirez la batterie pour voir les informations réglementaires telles que la mention CE.

Tout nom de produit ou de compagnie mentionné ici est la propriété de son détenteur respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Allez sur [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) pour en savoir davantage.

Les illustrations sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent pas nécessairement une représentation exacte du téléphone.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de contenus utilisent la technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) de gestion des droits numériques pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les copyrights. Cet appareil utilise WMDRM pour accéder à du contenu protégé par WMDRM. Si WMDRM ne parvient pas à protéger le contenu, les propriétaires de ce dernier peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier le contenu protégé. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse accompagner les licences d'une liste de révocation. Les propriétaires de contenu peuvent exiger de vous que vous effectuez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leur contenu. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus qui requièrent cette mise à niveau.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou de la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales,

peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Voir <http://www.mpegla.com>. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

# Index

<b>A</b>	
achat	
musique	64
activation	11
Album	76
affichage	76, 81, 82
affichage de photos en ligne	82
albums en ligne	82
carte	81
ouverture	76
photos	76
taille des miniatures	78
visualiser le contenu local	76
Android Market™ – Voir Google Play™	37
Android™	7
affichage	
films	84
photos	70
vidéos enregistrées avec l'appareil photo	73
alarme	105
albums photos	
affichage	76
albums vidéos	
affichage	76
allumer	11
appareil	
batterie	15
performance	15
appareil photo	69, 70, 71, 73, 74
affichage de photos	70
affichage de vidéos	73
commandes	69
écran	69
enregistrer des vidéos	73
fermeture	70
géolocalisation	70
icônes	74
prendre des photos	70
présentation	69
réglages	71, 74
zoom	70
appel	33
appels	39, 43
déviation	42
en absence	40
interdiction	42
journal	40
mise en attente	41
multiples	41
paramètres	42
refuser	42
transfert	42
urgence	39
application d'aide	112
application Navigation	104
applications	
écran	21
présentation	115
audio	62
lecture	59
lire les morceaux dans un ordre aléatoire	62
réglage du volume	59
<b>B</b>	
batterie	14
bouton Infini	60
<b>C</b>	
cache batterie	
fixer	11
retrait	9
calendrier	105
créer un événement	105
caméra	69, 74
enregistrer des vidéos	73
réglages	73, 74
carte SIM	109, 110
exporter les contacts vers	49
importer des contacts depuis	45
insertion	9
cartes	103
Cartes	103
cartes de visite	
envoi	49
casque	33
chargement	14
clavier	25
réglages	29
clavier virtuel	25
code PIN	109, 110
comptes	12
Exchange Active Sync®	12
Facebook™	12
Google™	12
conférences	41
Configuration de compte Google™	54
connecter	91
connectivité	91
connexion USB	96
contacts	44
copier	49
envoi	49
favori	48
fusion des informations de contact	47
groupes	48
image	47
importer depuis la carte SIM	45
partage	49
sauvegarder	49
transfert	45, 46
utiliser une photo avec	79
contenu audio	
contenu en rapport	60
contrôle du rétroéclairage à cristaux liquides	31
<b>D</b>	
date	
format	30
désactivation	11
diaporama	78
discussion	51
Dites sur Facebook™ que vous aimez un morceau de musique.	60
Dites sur Facebook™ que vous aimez une photo.	83
Dites sur Facebook™ que vous aimez une vidéo.	83
<b>E</b>	
e-mail	53
e-mails, calendrier et contacts d'entreprise	100
économiseur d'énergie	
modifier les réglages	16
écran	31
fendu	17
garanti	17

schéma de déverrouillage de l'écran .....	109	lecteur vidéo	
verre .....	17	pause d'une vidéo .....	80
Écran d'accueil .....	18	lecteur WALKMAN	
personnalisation .....	20	Ma musique .....	61
effectuer un zoom		réduction .....	59
photos .....	78	SensMe™ channels .....	62
égaliseur .....	59	lecteur Walkman™ .....	62
email		ajout de pages à des listes de lecture .....	62
plusieurs comptes .....	53	créer des listes de lecture .....	62
emplacement .....	71, 103	lire les morceaux dans un ordre aléatoire .....	62
enregistrer des vidéos .....	69	listes de lecture .....	62
utilisation de la touche Appareil photo .....	73	suppression de pages .....	60
envoi		utilisation de l'égaliseur .....	59
cartes de visite .....	49	lecture	
contacts .....	49	musique .....	59
envoyer des éléments via Bluetooth™ .....	95	lecture aléatoire de la musique .....	62
état .....	114	listes de lecture .....	62
barre d' .....	23	ajout de plage .....	62
éteindre .....	11	création .....	62
événements		lecture de vos pistes .....	63
calendrier .....	105	suppression .....	63
extensions .....	18	suppression de pages .....	63
<b>F</b>		luminosité .....	31
Facebook™		<b>M</b>	
Intégration de Xperia™ à Facebook .....	101	maintenance .....	108
synchronisation .....	101	maintenance par téléphone .....	108
favoris		Media Go™ .....	97
changer de station radio favorite .....	67	messaging instantanée .....	51
enregistrement de stations .....	67	messaging vocale .....	40
retrait des stations .....	67	messages	
fenêtre des applications utilisées récemment .....	22	paramètres .....	33
fichiers multimédias		méthode de saisie .....	29
copie vers la carte mémoire .....	58	méthode de saisie de texte .....	25
film plastique de protection .....	17	mise à jour du téléphone .....	108
films .....	84	MMS	
fond d'écran .....	21	paramètres .....	33
utiliser une photo comme .....	79	Mode Avion .....	32
fond d'écran animé .....	21	mode d'économie d'énergie .....	16
fond d'écran dynamique .....	21	mode Silence .....	29
<b>G</b>		modification	
géolocalisation .....	103	photos .....	79
de photos .....	70	multimédia	
gestion du temps .....	105	copie vers la carte mémoire .....	58
Gmail™ .....	54	musique .....	33, 58, 63
Google Latitude™ .....	104	achat .....	64
Google Maps™ .....	103	audition (protection de l') .....	63
Google Play™ .....	37	changement de pages .....	59
Google Talk™ .....	51	consulter les informations concernant un	
GPS .....	103	artiste .....	64
Guide de configuration .....	12	copie vers la carte mémoire .....	58
<b>H</b>		copie vers/depuis un ordinateur .....	58
heure .....	30	interrompre une page .....	59
<b>I</b>		lecture .....	59
icônes .....	114, 115	Mes listes de lecture .....	63
sur l'appareil photo .....	74	partage .....	60, 64
importer contacts SIM .....	45	raccourcis .....	61
informations personnelles .....	44	rechercher à l'aide de TrackID™ .....	64
Internet		réglage du volume .....	59
navigateur Web .....	85	suppression .....	64
paramètres .....	33	télécharger des informations musicales .....	62
interrompre une page .....	59	utiliser une oreillette .....	33
itinéraires routiers .....	104	<b>N</b>	
<b>L</b>		navigateur Web .....	85
langue .....	31	gestion des signets .....	87
écriture .....	29	paramètres .....	89
Latitude .....	104	notification .....	115
		sonnerie .....	31
		témoign .....	23
		volet .....	23



notifications		recommander des photos ou des vidéos .....	83
panneau .....	24	recycler votre téléphone .....	112
paramètre .....	24	redimensionner	
numéros d'urgence .....	39	photos .....	79
numérotation fixe .....	43	réglage du volume .....	59
<b>O</b>		réglages	
options de marquage .....	17	appareil photo .....	71, 73
oreillette		réglages rapides .....	23
utilisation .....	33	utilisation des données .....	34
<b>P</b>		répertoire .....	44
paramètres		réseaux sans fil .....	103
appel .....	42	rognage	
Internet .....	33	photos .....	79
messagerie .....	33	rotation	
MMS .....	33	photos .....	78
partage		<b>S</b>	
musique .....	60, 64	Saisie gestuelle .....	27
photos .....	79	sauvegarder	
Pavé alphanumérique virtuel du téléphone .....	28	contacts .....	49
Phonepad .....	25	scanner des codes-barres .....	98
photos .....	79	SensMe™ channels .....	62
affichage .....	70, 76, 77, 78	service de réponse téléphonique .....	40
affichage sur une carte .....	80	services .....	12
ajout de la position géographique .....	70	son radio .....	67
ajouter un géotag .....	79	sonnerie .....	105
association avec un contact .....	47	<i>SOS – Voir les numéros d'urgence</i>	
copie vers/depuis un ordinateur .....	58	support .....	108
diaporama .....	78	suppression .....	60
effectuer un zoom .....	78	musique .....	64
modification .....	79	photos .....	79
partage .....	79	pages .....	60
prendre .....	70	une alarme .....	105
rognage .....	79	vidéos .....	80
rotation .....	78	surround (son) .....	59
sélectionner .....	78	symboles .....	25
suppression .....	79	synchronisation .....	99
utilisation comme fond d'écran .....	79	agenda, signets .....	13, 101
utilisation comme image de contact .....	79	avec Microsoft® Exchange .....	100
visionneuse de photos .....	77	contacts .....	13, 101
voir le même emplacement .....	71	contacts, agenda, courriels Google™ .....	99
power saver .....	16	contacts, agenda, photos Facebook™ .....	101
activation .....	16	synchronisation avec Google™ .....	99
afficher des notifications .....	16	Synchronisation Microsoft® Exchange .....	100
désactivation .....	16	SyncML™ .....	13, 101
prendre des photos .....	69	<b>T</b>	
en tapant .....	70	Technologie sans fil Bluetooth™ .....	93
utilisation de la touche de l'appareil photo .....	70	technologie TrackID™	
présélections		achat d'une page .....	64
enregistrement de stations .....	67	Technologie TrackID™	
retrait des stations .....	67	partager un morceau de musique .....	64
présentation		supprimer une piste .....	64
téléphone .....	58	utilisation des résultats .....	64
PUK .....	109, 110	téléchargement	
<b>R</b>		paramètres Internet .....	33
radio .....	66	téléphone	
changement de station .....	66	mettre à jour .....	108
écoute via le haut-parleur .....	67	téléphonie – voir appels .....	39
favoris .....	67	thèmes .....	21
navigation .....	66	touches .....	14
ouverture .....	66	TrackID™ (technologie) .....	63
présentation .....	66	à l'aide de la radio FM .....	68
recherche de stations .....	67	affichage des titres .....	64
sélection de stations .....	66	consulter les informations concernant un	
recevoir des éléments via Bluetooth™ .....	95	artiste .....	64
recherche		ouverture .....	64
informations sur une page .....	63	recherche d'informations sur un morceau .....	64
musique à l'aide de TrackID™ .....	64	transfert	
rechercher votre appareil .....	112	contacts .....	45, 46
recommander de la musique .....	60		

<b>U</b>	
utilisation de l'égaliseur .....	59
utiliser Films .....	84
<b>V</b>	
Verr. maj .....	25
verrous	
activation de l'écran .....	11
verrouillage de l'écran .....	11
vibration .....	31, 105
vidéos .....	
affichage .....	73, 76, 77, 78
copie vers/depuis un ordinateur .....	58
défilement rapide vers l'avant ou vers	
l'arrière .....	80
enregistrement .....	73
envoi .....	80
lecture .....	80
partage .....	80
pause .....	80
réglage du volume .....	80
sélectionner .....	78
suppression .....	80
voir	
films .....	84
volume	
réglage d'une vidéo .....	80
touche .....	29
<b>W</b>	
WALKMAN (application) .....	58
Wi-Fi® .....	91
Widget du lecteur WALKMAN .....	63
widgets .....	
redimensionner .....	20
<b>Z</b>	
zoom .....	70