Manuale d'uso del Nokia 5500 Sport

NOKIA 5500 Sport

Model: Nokia 5500d

9248512
Edizione 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-86 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Oltre che al presente dispositivo, tale norma si applica a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Copyright © 2006 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People e Pop-Port sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia tune e Visual Radio sono proprietà di Nokia Corporation.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd. © 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non

commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Questo dispositivo potrebbe includere materiali, tecnologie o software soggetti alle norme sul controllo delle esportazioni degli U.S.A. e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Model: Nokia 5500d

Edizione 2/9248512

Indice

Informazioni sulla sicurezza..... 6

Informazioni generali 9
Panoramica delle funzioni..... 9
Codici di accesso..... 9
Assistenza e informazioni di contatto Nokia..... 11

1. Operazioni preliminari..... 12
Inserimento della carta SIM, della memory card microSD e della batteria 12
Carica della batteria..... 14
Accensione e spegnimento del telefono cellulare..... 14
Impostazione di data e ora 15
Normale posizione di funzionamento 15
Supporto portacellulare 16
Impostazioni di configurazione 16

2. Informazioni sul telefono cellulare.....17
Tasti e componenti 17
Modalità standby..... 18
Modalità 19
Indicatori..... 19
Scorrimento e selezione con il tasto di scorrimento..... 21
Menu 21
Esercitazioni 22
Guida 22
Controllo del volume..... 22
Blocco della tastiera..... 23
Flash..... 23

3. Funzioni di chiamata..... 24
Come effettuare una chiamata..... 24
Risposta o rifiuto di una chiamata vocale..... 26
Registro..... 28

4. Scrittura di testo..... 29
Metodo di scrittura tradizionale 29
Metodo di scrittura facilitato..... 30
Copia ed eliminazione di testo..... 31

5. Messaggi..... 32
Scrittura e invio di messaggi..... 33
Ricevuti - ricezione di messaggi..... 35
Archivio..... 36
Casella e-mail 36
In uscita..... 38
Visualizzazione dei messaggi sulla carta SIM..... 39
Cell broadcast 39
Editor di comando servizi..... 39
Impostazioni per i messaggi 39
Lettore messaggi..... 44

6. Rubrica..... 45
Gestione della Rubrica 45
Gestione di gruppi 45
Aggiunta di un tono di chiamata..... 46
Assegnazione di tasti di chiamata rapida 46

7. Galleria..... 48
Funzioni della Galleria..... 48
Download di file..... 48

8. Multimedia 49
Fotocamera..... 49
RealPlayer 50
Registratore..... 52
Lettore flash 52

9. Servizi (browser Web)..... 53
Impostazione del telefono cellulare per il servizio Internet 53
Effettuare una connessione..... 54
Visualizzazione dei preferiti 54
Protezione delle connessioni..... 55
Esplorazione di pagine Web 55
Download..... 56
Termine di una connessione..... 56
Svuotamento della cache..... 57
Impostazioni del browser..... 57

10. Preferiti..... 59
Temi..... 59
Ricerca posizione..... 60
Navigatore..... 60
Punti di riferimento 60

11. Organizer..... 61
Orologio..... 61
Agenda..... 61
Convertitore 63
Note..... 64
Calcolatrice 65
Gestione file..... 65
Memory card..... 66
Zip manager..... 68

12. Strumenti..... 69
Comandi vocali..... 69
Segreteria telefonica 69
Chiamata rapida 70
Modi d'uso..... 70
Impostazioni 72
Gestione applicazioni..... 84
Chiavi di attivazione..... 86
Gestione dispositivi..... 86
Trasferimento..... 87
Sintesi vocale..... 88
Configurazione guidata 88
Impostazioni dei comandi a tocco..... 89

13. Connettività 90
PC Suite..... 90
Connessione Bluetooth..... 90
Chat..... 94
Gestione connessioni..... 99
Push-to-talk..... 100
Sincronizzazione remota..... 106
Infrarossi..... 108
Modem 109
Cavo dati USB..... 109

14. Musica 111
Lettore musicale 111
Visual Radio 113

15. Modalità sport 118
Attività..... 119
Impostazione degli obiettivi..... 120
Quickstart 120
Diario..... 121
Test 121
Impostazioni 122
Nokia Sports Manager 122

16. Informazioni sulla batteria.....123
Caricamento e scaricamento 123
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia 124

Precauzioni e manutenzione 126

Ulteriori informazioni sulla sicurezza..... 127

Indice analitico..... 131

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI
Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA STRADALE
Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE
Tutti i telefoni senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI
Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.

SPEGNERE IN AEREO
Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.

SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE
Non usare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI
Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il telefono cellulare in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.

USARE IN MODO APPROPRIATO
Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.

ASSISTENZA QUALIFICATA
Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE
Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ
Il telefono non è impermeabile. Evitare che si bagni.

BACKUP
Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul telefono.

COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI
Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA
Accertarsi che il telefono sia acceso e operativo. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante necessario per azzerare il display e tornare allo schermo di avvio. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto di chiamata. Indicare il luogo in cui ci si trova. pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti GSM 900, 1800 e 1900. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy e i diritti altrui.

Quando si riprendono e si usano foto o clip video, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy e i diritti altrui, inclusi quelli di copyright.

Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni offerte dal dispositivo dipendono dalle funzioni supportate dalla rete cellulare. Questi servizi di rete potrebbero non essere disponibili su tutte le reti o potrebbe essere necessario concordare servizi speciali con il proprio operatore prima di poter utilizzare i servizi di rete. È probabile che l'operatore debba fornire istruzioni aggiuntive sull'uso dei servizi e spiegare quali sono i costi aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo dell'utente potrebbe inoltre avere una configurazione speciale. Tale configurazione potrebbe includere modifiche dei nomi e dell'ordine dei menu, nonché delle icone. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali la navigazione nel Web, i messaggi e-mail, il servizio PTT, la chat e i messaggi multimediali richiedono il supporto di rete per tali tecnologie.

Accessori, batterie e caricabatterie

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a fonti di alimentazione di tipo AC-3 o AC-4; Questo dispositivo utilizza batterie BL-5B.

Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore.

Alcune regole pratiche per l'uso degli accessori:

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.
- Eseguire controlli periodici per accertarsi che tutti gli accessori installati all'interno del veicolo siano montati e funzionino regolarmente.
- L'installazione di qualsiasi accessorio per auto di una certa complessità deve essere eseguita soltanto da personale qualificato.

Informazioni generali

Model: Nokia 5500d

Panoramica delle funzioni

Il telefono è dotato di molte funzioni pratiche per l'uso quotidiano, quali il calendario, l'e-mail, l'orologio, la sveglia, il browser Web XHTML e la radio. Il telefono offre inoltre le seguenti funzioni:

- Tasto di commutazione istantanea per alternare con rapidità le modalità telefono, sport e musica
- Lettore messaggi per l'ascolto dei messaggi
- Lettore musicale con supporto dei file MP3, WMA, AAC ed eAAC+
- La modalità sport include funzioni di monitoraggio degli allenamenti, contapassi, diario degli allenamenti e pianificazione del programma di allenamenti
- I comandi a tocco per l'ascolto dei messaggi e delle informazioni sugli allenamenti, nonché per il controllo della riproduzione musicale
- Fotocamera da 2 megapixel con funzionalità di registrazione di video
- Chiamata a riconoscimento vocale e comandi vocali avanzati
- Connettività a infrarossi e Bluetooth
- Memory card microSD per estendere la capacità di memoria del telefono

Codici di accesso

Codice di protezione

Il codice di protezione (da 5 a 10 cifre) consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. Il codice preimpostato è 12345. Modificare il codice e mantenerlo segreto e in un luogo sicuro lontano dal telefono. Per modificare il codice e configurare il telefono cellulare in modo che lo richieda, vedere "Protezione", pag. 79.

Se viene digitato per cinque volte consecutive un codice di protezione errato, il telefono cellulare ignora ulteriori immissioni del codice. Attendere 5 minuti, quindi digitare di nuovo il codice.

Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato.

Codici PIN

- Il codice PIN (Personal Identification Number) e il codice UPIN (Universal Personal Identification Number, da 4 a 8 cifre) aiuta a proteggere la carta SIM dall'uso non autorizzato. Vedere "Protezione", pag. 79. Viene in genere fornito con la carta SIM.
- Il codice PIN2 (da 4 a 8 cifre), fornito con alcune carte SIM, è necessario per alcune funzioni.
- Il PIN modulo è necessario per accedere alle informazioni contenute nel modulo di protezione. Il PIN modulo è fornito con la carta SIM se la carta dispone di un modulo di protezione.
- Il PIN firma è necessario per la firma digitale. Il PIN firma è fornito con la carta SIM se la carta dispone di un modulo di protezione.

Codici PUK

I codici PUK (Personal Unblocking Key) e UPUK (Universal Personal Unblocking Key, a 8 cifre) sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice UPIN. Il codice PUK2 è necessario per modificare un eventuale codice PIN2 bloccato.

Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Password per il blocco delle chiamate

La password per il blocco delle chiamate (a 4 cifre) è necessaria per l'uso del *Impostazioni blocco chiam.*. Vedere "Blocco chiamate", pag. 82. Per ottenere la password, rivolgersi al fornitore di servizi.

Se viene digitata per tre volte una password errata per il blocco delle chiamate, la password viene bloccata. Contattare il fornitore di servizi o l'operatore della rete.

Assistenza e informazioni di contatto Nokia

Visitare il sito www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questo manuale, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Sul sito Web, è possibile ottenere informazioni sull'utilizzo dei prodotti e servizi Nokia. Per contattare l'assistenza clienti, verificare l'elenco dei centri Nokia al seguente indirizzo Internet www.nokia.com/customerservice.

Per i servizi di manutenzione, cercare il centro assistenza Nokia più vicino al seguente indirizzo Internet www.nokia.com/repair.

1. Operazioni preliminari

Inserimento della carta SIM, della memory card microSD e della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.

Tenere le memory card microSD fuori dalla portata dei bambini.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Utilizzare soltanto memory card microSD compatibili con questo telefono cellulare. Le altre memory card, come le Reduced Size MultiMediaCards, non possono essere inserite nell'alloggiamento della memory card microSD e non sono compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla memory card incompatibile potrebbero rimanere danneggiati.

Utilizzare soltanto memory card microSD approvate da Nokia e compatibili con questo telefono cellulare. Nokia ha applicato gli standard industriali approvati in relazione alle memory card. Tuttavia, alcune memory card di altri produttori potrebbero non funzionare correttamente o non essere completamente compatibili con questo telefono cellulare.

1. Con il retro del telefono rivolto verso l'alto, girare la vite di 90 gradi in senso antiorario utilizzando ad esempio una moneta, per rimuovere il cover posteriore. Rimuovere il cover.

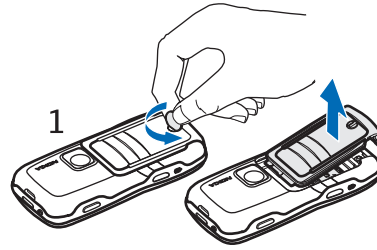

2. Rimuovere la batteria sollevandola come illustrato.

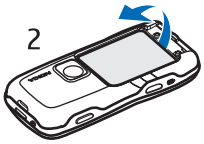

3. Per sbloccare il fermo della carta SIM, farlo scorrere nella direzione della freccia e sollevarlo. Inserire la carta SIM in modo che il bordo smussato sia rivolto verso l'angolo smussato. Abbassare il fermo della carta SIM e farlo scorrere nella direzione opposta per bloccarlo.

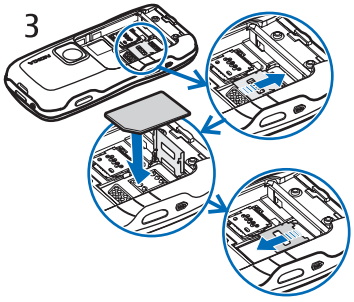

4. Per sbloccare il fermo della memory card microSD, farlo scorrere nella direzione della freccia e sollevarlo. Inserire la memory card microSD dal lato con i connettori dorati in modo che la superficie di contatto sia rivolta verso il basso quando si abbassa il fermo. Abbassare il fermo della memory card microSD e farlo scorrere nella direzione opposta per bloccarlo.

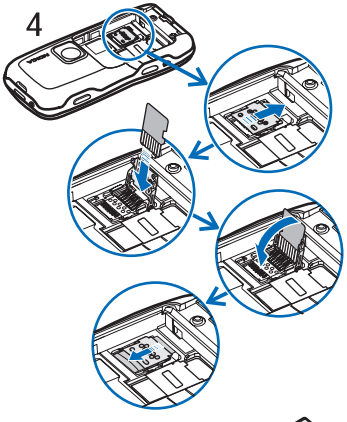

5. Riposizionare la batteria.

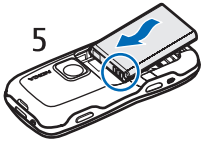

6. Riposizionare il cover posteriore. Assicurarsi che il cover posteriore sia stato inserito correttamente. Bloccare il cover posteriore ruotando la vite di 90 gradi in senso orario.

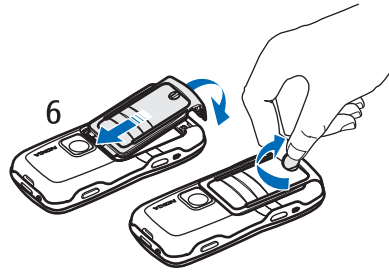

Carica della batteria

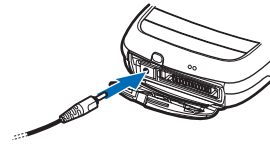

Collegare il caricabatterie a una presa a muro. Collegare il cavo del caricabatterie al relativo connettore del telefono cellulare.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Il tempo di carica dipende dal tipo di caricabatterie e di batteria utilizzati. La carica di una batteria BL-5B con il caricabatterie AC-3 richiede all'incirca 2 ore e 20 minuti, mentre con il caricabatterie AC-4 sono necessari all'incirca 1 ora e 20 minuti.

Accensione e spegnimento del telefono cellulare

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento. Per informazioni sulla posizione del tasto di accensione e spegnimento, vedere "Tasti e componenti", pag. 17.

Se viene richiesto un codice PIN, immettere il codice PIN e selezionare OK.

Se viene richiesto un codice di protezione, immettere il codice di protezione e selezionare OK. L'impostazione iniziale del codice di protezione è 12345.

Impostazione di data e ora

Per impostare correttamente il fuso orario, l'ora e la data, selezionare dall'elenco la città di residenza o una con lo stesso fuso orario, quindi immettere l'ora e la data locali.

Normale posizione di funzionamento

Usare il telefono cellulare solo nella normale posizione di funzionamento.

Il dispositivo è dotato di un'antenna interna.

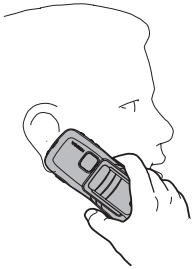

Nota: Come nel caso di qualunque altro dispositivo ricetrasmittente, non toccare l'antenna quando il dispositivo è acceso, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna influisce negativamente sulla qualità delle chiamate e il dispositivo potrebbe funzionare a un livello di potenza superiore rispetto a quello altrimenti necessario. L'assenza di contatto con l'antenna durante il funzionamento del dispositivo consente di ottimizzare le prestazioni dell'antenna e la durata della batteria.

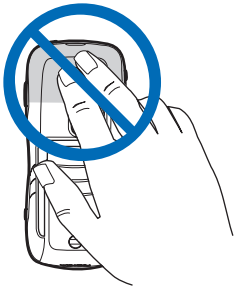

Supporto portacellulare

1. Collegare il supporto portacellulare al gancio della cintura. Il telefono può essere tenuto in posizione verticale oppure orizzontale.

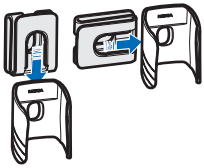

2. Inserire il telefono nel supporto portacellulare. Grazie al gancio della cintura, è possibile tenere il telefono all'altezza della vita.

Impostazioni di configurazione

Prima di utilizzare i messaggi multimediali, la chat, il servizio PTT, l'applicazione e-mail, la sincronizzazione, lo streaming, e il browser, sono necessarie le corrette impostazioni di configurazione sul telefono. Le impostazioni del browser, dei messaggi multimediali, del punto di accesso e di streaming potrebbero venire configurate automaticamente in base alla carta SIM in uso. Le impostazioni potrebbero inoltre venire inviate direttamente come messaggio di configurazione da salvare sul telefono. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi o al più vicino rivenditore Nokia autorizzato.

Alla ricezione di un messaggio di configurazione, se le impostazioni non vengono automaticamente salvate e attivate, viene visualizzato *1 msg. ricevuto*. Premere **Visualiz.** per aprire il messaggio. Per salvare le impostazioni, selezionare **Opzioni** > *Salva*. Alla richiesta *PIN impostazioni di configurazione*:, inserire il codice PIN per le impostazioni, quindi selezionare **OK**. Per ricevere il codice PIN, contattare l'operatore di rete.

2. Informazioni sul telefono cellulare

Tasti e componenti

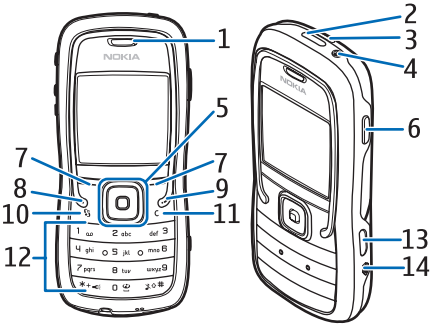

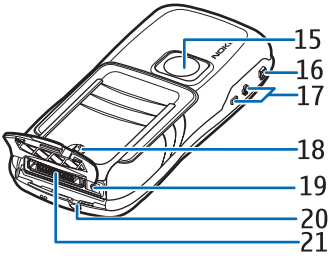

Altoparlante integrato (1)

Flash (2)

Altoparlante vivavoce (3)

Tasto di accensione e spegnimento (4)

Tasto di scorrimento (5)

Tasto di commutazione istantanea (6)

Tasti di selezione (7)

Tasto Chiama (8)

Tasto Fine (9)

Tasto Menu (10)

Tasto Cancella (11)

Tasti numerici (12)

Porta a infrarossi (13)

Tasto Editor (14)

Obiettivo (15)

Tasto Push-to-talk (16)

Tasti Volume (17)

Vite cover posteriore (18)

Connettore caricabatterie (19)

Occhiello del cinturino da polso (20)

Connettore Pop-Port™ (21)

Modalità standby

Dopo l'accensione e la registrazione nella rete, il telefono si trova in modalità menu standby ed è pronto all'uso.

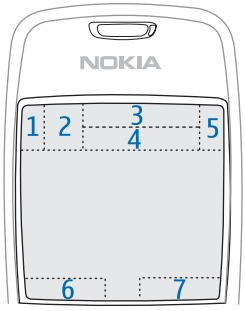

intensità del segnale (1)

orologio (2)

operatore di rete (3)

data o modo d'uso attivo (4)

livello della batteria (5)

scelta rapida del tasto di selezione sinistro (6)

scelta rapida del tasto di selezione destro (7)

Anziché la data, viene visualizzato il nome del modo d'uso attivo se è stato attivato un modo d'uso diverso da *Normale* o *Offline*.

Per cambiare il modo d'uso, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare un modo d'uso.

Per aprire l'elenco delle ultime chiamate effettuate, premere il tasto Chiama.

Per utilizzare i comandi vocali, tenere premuto il tasto di selezione destro.

Per stabilire una connessione Web, tenere premuto **0**.

Scelte rapide dei tasti di scorrimento della modalità standby

Non è possibile utilizzare le scelte rapide dei tasti di scorrimento se è attivata la modalità menu rapido.

Per aprire *Rubrica*, scorrere verso il basso o premere il tasto di scorrimento. Per attivare la fotocamera, scorrere verso l'alto. Per aprire *Agenda*, scorrere verso destra. Per scrivere un SMS, scorrere verso sinistra.

Per modificare le scelte rapide delle applicazioni dei tasti di scorrimento, vedere "Modalità standby", in "Impostazioni", pag. 72.

Potrebbe non essere possibile cambiare alcune scelte rapide.

Menu rapido

Nella modalità menu rapido, è possibile utilizzare il display principale per l'accesso rapido alle applicazioni di uso più frequente. Per scegliere se visualizzare il menu rapido, selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Telefono* > *Modalità standby* > *Menu rapido* > *Attiva* oppure *Disattiva*.

Per accedere alle applicazioni di menu rapido, scorrere verso l'alto o verso il basso, quindi selezionare l'applicazione desiderata. Nella modalità menu rapido le applicazioni predefinite sono visualizzate nella parte superiore dello schermo, mentre gli eventi dell'Agenda, degli Impegni e del lettore sono riportati nella parte sottostante. Per selezionare un'applicazione o un evento, scorrere fino alla voce desiderata e premere il tasto di scorrimento.

Modalità

Il telefono dispone di tre diverse modalità: telefono, musica e sport. Nella modalità sport, è possibile monitorare e pianificare l'allenamento, impostare obiettivi, gestire i risultati degli esercizi ed eseguire test. Nella modalità musica, è possibile accedere con rapidità al lettore musicale.

Alternanza delle modalità

Per alternare la modalità telefono, musica e sport, premere il tasto di commutazione istantanea. La spia del tasto di scorrimento diventa momentaneamente rossa quando viene attivata la modalità sport, verde quando viene attivata la modalità musica e bianca quando viene attivata la modalità telefono.

Indicatori

Il telefono cellulare è connesso a una rete GSM.

Si è ricevuto uno o più messaggi nella cartella *Ricevuti* in *Messaggi*.

Sono presenti messaggi da inviare in *In uscita*. Vedere "In uscita", pag. 38.

Sono presenti chiamate senza risposta. Vedere "Chiamate recenti", pag. 28.

Viene visualizzato se *Segnale di chiamata* è impostato su *Silenzioso* e *Tono di avviso msgg.* e *Tono di avviso e-mail* sono impostati su *Disattiva*. Vedere "Modi d'uso", pag. 70.

La tastiera del telefono è bloccata. Vedere "Blocco della tastiera", pag. 23.

L'altoparlante vivavoce è attivato.

È presente un allarme attivo.

2 La seconda linea telefonica è attiva. Vedere *Linea attiva* in "Chiamate", pag. 74.

/

È stata attivata la deviazione di tutte le chiamate alla segreteria telefonica o a un altro numero. Se si dispone di due linee, l'indicatore di deviazione è **1** per la prima linea e **2** per la seconda.

Connessione di un auricolare.

Connessione di un loopset.

Perdita della connessione a un auricolare Bluetooth.

D / **D**+ È attiva una chiamata dati.

La connessione dati a pacchetto è disponibile.

La connessione dati a pacchetto è attiva.

La connessione GPRS è sospesa.

Bluetooth è stato attivato.

È in corso la trasmissione di dati tramite Bluetooth. Vedere "Connessione Bluetooth", pag. 90.

È stata attivata una connessione a infrarossi. Se è stata attivata la porta a infrarossi in assenza di connessione, l'indicatore lampeggia.

È attiva una connessione USB.

Potrebbero inoltre essere visualizzati altri indicatori. Per informazioni sugli indicatori Push to talk, vedere "Push-to-talk", pag. 100.

Scorrimento e selezione con il tasto di scorrimento

Per scorrere verso sinistra, destra, in alto o in basso, premere il bordo del tasto di scorrimento. Per selezionare l'elemento evidenziato, premere la parte centrale del tasto di scorrimento.

Selezione e deselezione degli elementi nelle applicazioni

Per selezionare o deselezionare un elemento, tenere premuto il tasto Editor e premere il tasto di scorrimento. Per selezionare o deselezionare più elementi consecutivi, tenere premuto il tasto Editor e scorrere verso l'alto o verso il basso.

Menu

Nel menu è possibile accedere alle applicazioni presenti sul telefono cellulare. Per accedere al menu, selezionare **Menu**.

Per aprire un'applicazione o una cartella, spostarsi su di essa e premere il tasto di scorrimento.

Per modificare la vista del menu, selezionare **Menu** > **Opzioni** > *Cambia vista* > *Griglia* oppure *Elenca*.

Se si modifica l'ordine delle funzioni nel menu, l'ordine può differire dall'ordine predefinito descritto nel presente manuale d'uso.

Per chiudere un'applicazione o una cartella, selezionare **Indietro** e **Esci** le volte necessarie a tornare alla modalità standby oppure selezionare **Opzioni** > *Esci*.

Per visualizzare e passare tra le applicazioni aperte, tenere premuto il tasto Menu. La finestra che consente di passare da un'applicazione

all'altra si aprirà visualizzando un elenco delle applicazioni aperte. Selezionare un'applicazione.

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Esercitazioni

Le esercitazioni contengono un'introduzione alle funzioni del telefono cellulare nonché informazioni sull'utilizzo dello stesso. Le esercitazioni iniziano automaticamente alla prima accensione del telefono cellulare. Per avviare le esercitazioni in modo autonomo, selezionare **Menu** > *Demo*, quindi scegliere un argomento.

Guida

Il dispositivo è dotato di una guida sensibile al contesto. È possibile accedere alla guida da un'applicazione o dal menu principale.

Per accedere alla Guida se un'applicazione è aperta, selezionare **Opzioni** > *Guida*. Per passare dalla Guida all'applicazione aperta in background, selezionare e tenere premuto **Menu**. Selezionare **Opzioni**, quindi:

Elenco argomenti - Per visualizzare un elenco di argomenti disponibili nella categoria appropriata.

Elenco categ. Guida - Per visualizzare un elenco di categorie della Guida.

Cerca con p. chiave - Per cercare argomenti della Guida utilizzando parole chiave.

Per aprire la Guida dal menu principale, selezionare *Strumenti* > *Guida*. Nell'elenco delle categorie della Guida, selezionare l'applicazione desiderata per visualizzare un elenco degli argomenti della Guida. Per passare da un elenco all'altro delle categorie della Guida, indicato con , e un elenco di parole chiave, indicato con , scorrere verso sinistra o verso destra. Premere il tasto di scorrimento per visualizzare il testo della Guida corrispondente.

Controllo del volume

Per regolare il volume del ricevitore o il volume dell'altoparlante durante una chiamata o mentre si ascolta un file audio, premere i tasti Volume.

Per attivare l'altoparlante durante una chiamata, selezionare Altoparl..

Per disattivare l'altoparlante durante una chiamata, selezionare Telefono.

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Blocco della tastiera

Per prevenire la pressione accidentale dei tasti, premere il tasto di selezione sinistro e * entro 1,5 secondi per bloccare la tastiera.

Per sbloccare la tastiera, selezionare Sblocca, e premere * entro 1,5 secondi.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Flash

Per attivare o disattivare il flash, in modalità standby tenere premuto *.

3. Funzioni di chiamata

Come effettuare una chiamata

1. Digitare il numero, incluso il prefisso, mentre il telefono cellulare si trova in modalità standby. Premere il tasto Cancella per eliminare un numero.

   Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte * per il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi comporre il prefisso del paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero telefonico.
2. Per effettuare la chiamata, premere il tasto di chiamata.

   Per regolare il volume durante la chiamata, premere i tasti Volume.
3. Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata.

Per effettuare una chiamata da *Rubrica*, selezionare Menu > *Rubrica*. Scorrere fino al nome desiderato oppure immettere la prima lettera del nome e selezionare il nome desiderato. Per effettuare la chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete) tenere premuto **1** in modalità standby. Per chiamare la segreteria telefonica, occorre prima definire il numero. Vedere "Segreteria telefonica", pag. 69.

Per chiamare uno degli ultimi numeri digitati, premere il tasto Chiama in modalità standby. Viene visualizzato l'elenco degli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Selezionare il numero desiderato e premere il tasto Chiama.

Per effettuare una chiamata PTT, vedere "Push-to-talk", pag. 100.

Chiamate rapide

È possibile associare un numero di telefono a uno dei tasti di chiamata rapida da **2** a **9**. Vedere "Assegnazione di tasti di chiamata rapida", pag. 46.

È possibile chiamare il numero di chiamata rapida in uno dei seguenti modi:

- Premere il tasto di chiamata rapida, quindi il tasto Chiama.
- Se la funzione *Chiamata rapida* è impostata su *Sì*, tenere premuto un tasto di chiamata rapida fino all'avvio della chiamata. Per impostare *Chiamata rapida* su *Sì*, selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Chiamata* > *Chiamata rapida* > *Sì*.

Chiamata a riconoscimento vocale avanzata

È possibile effettuare una chiamata semplicemente pronunciando il nome salvato nell'elenco delle schede del telefono cellulare. Viene aggiunto automaticamente un comando vocale a tutte le voci nell'elenco dei contatti del telefono cellulare.

Utilizzare nomi lunghi ed evitare nomi simili per numeri telefonici diversi.

Come effettuare una chiamata riconoscimento vocale

Se un'applicazione sta inviando o ricevendo dati utilizzando la connessione GPRS, terminare l'applicazione prima di utilizzare la chiamata a riconoscimento vocale.

Nota: L'uso dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

1. In modalità standby tenere premuto il tasto di selezione destro. Verrà emesso un segnale breve e verrà visualizzato il messaggio *Parlare ora*.

   Se si sta utilizzando un auricolare compatibile con il tasto dell'auricolare, tenere premuto il tasto dell'auricolare.

2. Pronunciare chiaramente il comando vocale. Il telefono cellulare riprodurrà il comando vocale della corrispondenza migliore. Dopo circa 1,5 secondi, il telefono comporrà il numero associato; se il risultato non è corretto, prima della composizione selezionare **Succ.**, quindi selezionare un'altra voce da comporre.

   L'utilizzo dei comandi vocali per eseguire una funzione telefono è simile alla chiamata a riconoscimento vocale. Vedere "Comandi vocali", pag. 69.

Esecuzione di una chiamata in conferenza (servizio di rete)

1. Effettuare una chiamata al primo partecipante.
2. Per effettuare una chiamata a un altro partecipante, selezionare **Opzioni** > *Nuova chiamata*. La prima chiamata verrà automaticamente messa in attesa.
3. Per unirsi ai partecipanti nella chiamata in conferenza, dopo la risposta alla nuova chiamata, selezionare **Opzioni** > *Conferenza*.
   - Per aggiungere un nuovo partecipante, ripetere il punto 2 e selezionare **Opzioni** > *Conferenza* > *Aggiungi a confer.*. Il telefono cellulare permette di effettuare chiamate in conferenza con un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente.
   - Per avere una conversazione privata con uno dei partecipanti, selezionare **Opzioni** > *Conferenza* > *Privata*. Selezionare un partecipante e premere **Privata**. La chiamata in conferenza verrà messa in attesa e gli altri partecipanti potranno continuare a conversare tra loro. Per tornare alla chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi a confer.*.
   - Per escludere un partecipante, selezionare **Opzioni** > *Conferenza* > *Scollega partecip.*, scorrere fino al nome del partecipante e selezionare **Scollega**.
4. Per terminare la chiamata in conferenza, premere il tasto Fine.

Risposta o rifiuto di una chiamata vocale

Per rispondere alla chiamata, premere il tasto Chiama.

Per regolare il volume durante la chiamata, premere i tasti Volume.

Per disattivare il tono di chiamata prima di rispondere a una chiamata, selezionare **Muto**.

Suggerimento: Se al telefono cellulare è connesso un auricolare compatibile, premere il tasto dell'auricolare per accettare o terminare una chiamata.

Per rifiutare una chiamata, premere il tasto Fine. Il chiamante sentirà un tono di linea occupata. Se è stata attivata l'opzione *Deviazioni Se occupato* per deviare le chiamate, il rifiuto di una chiamata devierà la chiamata.

Per inviare al chiamante un SMS in cui viene spiegato il motivo per cui non è stato possibile rispondere, selezionare **Opzioni** > *Invia SMS*. Prima di inviare il messaggio, è possibile modificarne il testo. Vedere *Rifiuta chiam. con SMS* e *Testo messaggio* in "Chiamate", pag. 73.

Avviso di chiamata (servizio di rete)

Durante una chiamata, premere il tasto Chiama per rispondere alla chiamata in attesa. La prima chiamata verrà messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto Fine.

Per attivare la funzione *Avviso di chiamata*, selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Chiamata* > *Avviso di chiamata* > *Attiva*.

Per passare da una chiamata all'altra, selezionare **Commuta**.

Opzioni disponibili durante una chiamata

Molte delle opzioni utilizzabili durante una chiamata sono servizi di rete. Per la disponibilità, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi.

Selezionare **Opzioni** durante una chiamata per ottenere alcune delle seguenti opzioni:

Disattiva microfoni oppure *Microf.*; *Attiva telefono*, *Attiva altoparlante* oppure *Attiva vivavoce* (se è collegato un auricolare Bluetooth compatibile); *Fine chiam. attiva* oppure *Chiudi tutte*; *Nuova chiamata*; *Conferenza*; *Rispondi*; *Rifiuta*; *Commuta*; *Trattieni* oppure *Riattiva*; *Apri Menu rapido*.

Trasferisci – Per collegare una chiamata in attesa a una chiamata attiva e scollegarsi

Sostituisci – Per terminare una chiamata attiva e sostituirla rispondendo alla chiamata in attesa.

Invia DTMF – Per inviare stringhe di toni DTMF (ad esempio una password). Digitare la stringa DTMF o cercarla nella *Rubrica*. Per inserire un carattere di attesa (**w**) o un carattere di pausa (**p**), premere ***** ripetutamente. Per inviare il tono, selezionare **OK**.

Suggerimento: è possibile aggiungere i toni DTMF ai campi *Numero di telefono* oppure *DTMF* in una scheda Rubrica.

Registro

Il registro consente di monitorare le chiamate vocali, gli SMS, le connessioni dati a pacchetto e le chiamate dati e fax registrate dal telefono cellulare.

Le connessioni alla casella e-mail remota, al centro servizi messaggi multimediali o a pagine del browser sono riportate come chiamate dati o connessioni dati a pacchetto nel registro generale delle comunicazioni.

Nota: l'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Alcuni timer, inclusa la durata totale delle chiamate, potrebbero essere azzerati durante gli interventi di assistenza o gli aggiornamenti software.

Chiamate recenti

Vengono registrati i numeri telefonici e la durata approssimativa delle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate. Il telefono cellulare registra le chiamate senza risposta e quelle ricevute solo se è acceso e si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

Per visualizzare le chiamate recenti (servizio di rete), selezionare **Menu** > *Registro* > *Chiam. recenti* e il tipo di chiamata.

Cancellazione degli elenchi delle chiamate recenti

Per cancellare tutti gli elenchi delle chiamate recenti nella vista *Chiam. recenti*, selezionare **Opzioni** > *Cancella ch. recenti*. Per cancellare solo uno dei registri chiamate, aprire il registro desiderato e selezionare **Opzioni** > *Cancella elenco*.

Registro generale

Per visualizzare il registro generale, selezionare **Menu** > *Registro*, quindi scorrere verso destra.

Per filtrare il registro, selezionare **Opzioni** > *Filtra* e un tipo di filtro.

Per cancellare definitivamente tutto il contenuto del registro, selezionare **Opzioni** > *Cancella registro* > **Sì**.

4. Scrittura di testo

È possibile inserire testo, ad esempio, quando si scrivono messaggi, utilizzando il metodo di scrittura tradizionale o facilitato. Durante la scrittura, nella parte superiore destra del display, il metodo di scrittura facilitato viene indicato da e quello tradizionale da .
Per attivare o disattivare la scrittura facilitata durante la scrittura, premere due volte **#** entro 1,5 secondi oppure premere il tasto Editor e selezionare *Attiva scritt. facilitata* oppure *Scrittura facilitata* > *Disattiva*.

Abc, **abc**, oppure **ABC** viene visualizzato accanto all'indicatore del metodo di scrittura, che indica il tipo di carattere, maiuscolo o minuscolo. Per modificare il tipo di carattere, premere **#**.

123 indica la modalità numerica. Per alternare tra lettere e numeri, tenere premuto **#**, oppure premere il tasto Editor e selezionare *Modalità numerica* oppure *Modalità alfabetica*.

Metodo di scrittura tradizionale

Premere più volte un tasto numerico, (**1** - **9**) fino alla visualizzazione del carattere desiderato. Non tutti i caratteri disponibili sono riportati sulla tastiera. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua di scrittura selezionata. Vedere *Lingua scrittura* in "Telefono", pag. 72.

Se la lettera successiva desiderata si trova sullo stesso tasto della precedente, attendere che venga visualizzato il cursore o scorrere in avanti per terminare il periodo di timeout, quindi digitare la lettera.

Per inserire un numero, tenere premuto il tasto numerico.

I più comuni segni di punteggiatura e i caratteri speciali sono disponibili premendo il tasto **1**. Per ulteriori caratteri, premere *****; oppure premere il tasto Editor, quindi selezionare *Inserisci simbolo*.

Per cancellare un carattere, premere il tasto Cancella. Per cancellare più caratteri, tenere premuto il tasto Cancella.

Per inserire uno spazio, premere **0**. Per spostare il cursore alla riga successiva, premere tre volte **0**.

Metodo di scrittura facilitato

Con il metodo di scrittura facilitato è possibile comporre una parola premendo una sola volta il tasto in corrispondenza della lettera desiderata. Per attivare il metodo di scrittura facilitato, premere il tasto Editor e selezionare *Attiva scritt. facilitata*. Verrà attivato il metodo di scrittura facilitato per tutti gli editor del telefono cellulare.

1. Per scrivere la parola desiderata, premere i tasti **2**-**9**. Per ogni lettera premere una volta il tasto. La parola cambia dopo ogni pressione del tasto.

   Per i più comuni segni di punteggiatura, premere **1**. Per ulteriori segni di punteggiatura e caratteri speciali, tenere premuto ***** oppure premere il tasto Editor, quindi selezionare *Inserisci simbolo*.

   Per cancellare un carattere, premere il tasto Cancella. Per cancellare più caratteri, tenere premuto il tasto Cancella.

2. Una volta scritta la parola corretta, per confermarla, scorrere avanti oppure premere il tasto **0** per aggiungere uno spazio.

   Se la parola non è corretta, è possibile:

   - Per visualizzare le parole corrispondenti presenti nel dizionario, premere più volte *****.
   - Per visualizzare un elenco di parole corrispondenti, premere il tasto Editor, quindi selezionare *Scrittura facilitata* > *Suggerimenti*. Spostarsi sulla parola da utilizzare e premere il tasto di scorrimento per selezionarla.

   Se la parola è seguita dal carattere **?**, significa che non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare **Manuale** oppure premere il tasto Editor e selezionare *Scrittura facilitata* > *Inserisci parola*. Inserire la parola (max. 32 lettere) utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e selezionare **OK**. La parola verrà aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la nuova parola sostituirà la parola aggiunta per prima.

   Per aprire una vista in cui modificare la parola, disponibile solo se la parola è attiva (sottolineata), premere il tasto Editor e selezionare *Scrittura facilitata* > *Modifica parola*.

Scrittura di parole composte

Scrivere la prima parte di una parola composta e scorrere in avanti per confermarla. Scrivere l'ultima parte della parola composta e per completarla premere **0** per aggiungere uno spazio.

Copia ed eliminazione di testo

1. Per selezionare lettere e parole, tenere premuto il tasto Editor e contemporaneamente scorrere verso sinistra o verso destra. Il testo verrà evidenziato allo spostamento della selezione. Per selezionare righe di testo, tenere premuto il tasto Editor e contemporaneamente scorrere verso l'alto o verso il basso.
2. Per copiare il testo negli Appunti, tenere premuto il tasto Editor e contemporaneamente selezionare **Copia**.

   Per eliminare il testo selezionato dal documento, premere il tasto Cancella.
3. Per inserire il testo, scorrere fino al punto di inserimento, tenere premuto il tasto Editor e contemporaneamente selezionare **Incolla**.

5. Messaggi

È possibile creare, inviare, ricevere, visualizzare e organizzare SMS, messaggi multimediali, messaggi e-mail, presentazioni e documenti. È inoltre possibile ricevere messaggi e dati tramite la tecnologia senza fili Bluetooth, ricevere e inoltrare messaggi con disegno, ricevere messaggi di informazioni, messaggi Cell broadcast e inviare comandi servizi.

Nota: Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Per aprire il menu *Messaggi*, selezionare **Menu** > *Messaggi*. Vengono visualizzati la funzione *Nuovo msg.* e un elenco di cartelle predefinite:

Ricevuti - Contiene i messaggi ricevuti, tranne i messaggi e-mail e Cell broadcast. I messaggi e-mail sono salvati nella cartella *Casella e-mail*. Per leggere i messaggi Cell broadcast, selezionare **Opzioni** > *Cell broadcast*.

Archivio - Consente di organizzare i messaggi in cartelle.

Casella e-mail - Consente di connettersi alla casella e-mail remota per recuperare i nuovi messaggi e-mail o visualizzare non in linea i messaggi già recuperati. Dopo la definizione delle impostazioni per una nuova casella e-mail il nome assegnato viene visualizzato al posto di *Casella e-mail*.

Bozze - Contiene le bozze dei messaggi non ancora inviati.

Inviati - Contiene i messaggi inviati, a eccezione di quelli inviati tramite Bluetooth. È possibile modificare il numero di messaggi da salvare. Vedere "Altre impostazioni", pag. 44.

In uscita - Cartella in cui vengono salvati temporaneamente i messaggi in attesa di invio.

Rapporti (servizio di rete) - Consente di salvare i rapporti di consegna degli SMS, tipi di messaggi speciali quali biglietti da visita e i messaggi multimediali inviati. Potrebbe non essere possibile ricevere il rapporto di consegna di un messaggio multimediale inviato a un indirizzo e-mail.

Scrittura e invio di messaggi

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi in serie che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di lingue quali il Cinese occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Nota: Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Prima di inviare e ricevere un SMS, un messaggio multimediale o un'e-mail, o connettersi alla casella e-mail remota, è necessario definire le impostazioni di connessione corrette. Vedere "Impostazioni per i messaggi", pag. 39.

1. Per creare il messaggio, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Nuovo msg.* quindi:

   SMS - Per creare un SMS.

   Msg. multimediale - Per creare un messaggio multimediale (MMS).

   E-mail - Per creare un messaggio e-mail. Se non è stato impostato l'account e-mail, verrà chiesto di farlo.

   Messaggio audio - Consente di creare un messaggio audio. Vedere "Messaggi audio Nokia Xpress", pag. 34.

2. Premere il tasto di scorrimento per selezionare i destinatari o i gruppi da *Rubrica* o inserire il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario nel campo *A*. Separare i destinatari con un punto e virgola (;).
3. Per creare un messaggio e-mail o multimediale, scorrere verso il basso fino al campo Oggetto e scrivere l'oggetto del messaggio.
4. Scorrere verso il basso per passare al campo del messaggio.
5. Scrivere il messaggio.

Durante la scrittura degli SMS, l'indicatore della lunghezza del messaggio visualizza il numero dei caratteri che si possono inserire. Ad esempio, 10 (2) significa che è possibile aggiungere ancora 10 caratteri prima che il testo venga inviato in due messaggi separati.

Per utilizzare un modello per l'SMS, selezionare **Opzioni** > *Inserisci* > *Modello*. Per creare una presentazione basata su un modello da inviare come messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > *Crea presentazione*. To use a text template for the multimedia message, select **Opzioni** > *Inserisci oggetto* > *Modello*.

Per aggiungere un oggetto multimediale a un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > *Inserisci oggetto* > *Immagine*, *Clip audio* oppure *Clip video*. Per creare e aggiungere un nuovo oggetto multimediale, selezionare **Opzioni** > *Inserisci nuovo* > *Foto*, *Clip audio*, *Clip video* oppure *Pagina*. Quando si aggiunge un suono, viene visualizzata l'icona .

Per aggiungere un oggetto multimediale a un'e-mail, selezionare **Opzioni** > *Inserisci* > *Foto*, *Clip audio*, *Clip video*, *Nota* oppure *Modello*.

6. Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > *Invia* oppure premere il tasto Chiama.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Messaggi audio Nokia Xpress

I messaggi audio sono messaggi multimediali composti da un unico clip audio. Per creare e inviare un messaggio audio:

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Nuovo msg.* > *Messaggio audio*.
2. Nel campo *A*, premere il tasto di scorrimento per scegliere i destinatari da *Rubrica* oppure immettere il numero di telefono o l'indirizzo e-mail. Scorrere verso il basso per passare al campo del messaggio.
3. Per registrare un nuovo clip audio, selezionare **Opzioni** > *Inserisci clip audio* > *Nuovo clip audio*. La registrazione avrà inizio.

   Per utilizzare un clip audio registrato in precedenza, selezionare **Opzioni** > *Inserisci clip audio* > *Da Galleria*, spostarsi sul clip audio e selezionarlo. Il clip audio deve avere il formato .amr.

Per riprodurre il clip audio con l'altoparlante, selezionare **Opzioni** > *Riproduci clip audio*.

4. Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > *Invia*.

Impostazioni e-mail

Prima di poter inviare, ricevere, recuperare, inoltrare messaggi e-mail a un account e-mail separato e rispondere ad essi, è necessario:

- Configurare in modo corretto un punto di accesso Internet (IAP). Vedere "Connessione", pag. 74.
- Definire in modo corretto le impostazioni e-mail. Vedere "Impostazioni e-mail", pag. 41.

Attenersi alle istruzioni fornite dalla casella e-mail remota e dal provider di servizi Internet.

Ricevuti - ricezione di messaggi

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Ricevuti*.

In caso di messaggi non letti in Ricevuti, l'icona si trasforma in .

Per aprire un messaggio ricevuto, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Ricevuti* e il messaggio desiderato.

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi multimediali potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Visualizzazione di oggetti multimediali

Per visualizzare l'elenco degli oggetti multimediali inclusi nel messaggio multimediale, aprire il messaggio e selezionare **Opzioni** > *Oggetti*. Il file può essere salvato nel telefono cellulare o inviato utilizzando la tecnologia Bluetooth o come messaggio multimediale a un altro dispositivo compatibile.

Tipi di messaggi speciali

Il telefono cellulare può ricevere molti tipi di messaggi, come logo operatore, biglietti da visita, voci dell'agenda e toni di chiamata.

Per aprire un messaggio ricevuto, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Ricevuti* e il messaggio desiderato. È possibile salvare il contenuto di un messaggio speciale nel telefono. Ad esempio, per salvare nell'agenda una voce ricevuta, selezionare **Opzioni** > *Salva in Agenda*.

Nota: La funzione per l'invio di messaggi con disegni può essere utilizzata solo se supportata dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi. Solo i dispositivi compatibili che dispongono della funzione relativa ai messaggi con disegni possono ricevere e visualizzare questo tipo di messaggi. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Messaggi di informazioni

I messaggi di informazioni (servizio di rete) sono notifiche di notizie o di altre informazioni e possono contenere un messaggio di testo o l'indirizzo di un servizio Internet. Per la disponibilità e la sottoscrizione, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Archivio

È possibile organizzare i messaggi in cartelle, creare, rinominare ed eliminare cartelle.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Archivio*. Per creare una cartella, selezionare **Opzioni** > *Nuova cartella* e immettere il nome della cartella.

Casella e-mail

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Casella e-mail*.

Aprendo questa cartella, è possibile eseguire il collegamento alla casella e-mail remota (servizio di rete) per:

- recuperare le intestazioni dei nuovi messaggi o i messaggi oppure
- visualizzare non in linea i messaggi o le intestazioni recuperate in precedenza.

Selezionando la casella e-mail e premendo il tasto di scorrimento, verrà visualizzato il messaggio *Connettersi alla casella e-mail?*. Selezionare *Sì* per connettersi alla casella e-mail o *No* per visualizzare non in linea i messaggi e-mail recuperati in precedenza.

Per effettuare la connessione alla casella e-mail, selezionare **Opzioni** > *Connetti*.

Alla creazione di una nuova casella e-mail, il nome assegnato sostituirà automaticamente *Casella e-mail* nella vista principale Messaggi. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

In modalità in linea, selezionare **Opzioni** > *Disconnetti* per terminare la chiamata dati o la connessione dati a pacchetto alla casella e-mail remota.

Recupero di messaggi e-mail dalla casella e-mail

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Casella e-mail* > **Opzioni** > *Connetti*. Viene stabilita una connessione alla casella e-mail remota.
2. Selezionare **Opzioni** > *Rec. msgg. e-mail*, quindi:

   Nuovi - Consente di recuperare tutti i nuovi messaggi e-mail nel telefono cellulare.

   Selezionati - Consente di recuperare solo i messaggi e-mail contrassegnati.

   Tutti - Consente di recuperare tutti i messaggi dalla casella e-mail.
3. Una volta recuperati tutti i messaggi e-mail, è possibile anche continuare a visualizzarli in linea. Selezionare **Opzioni** > *Disconnetti* per chiudere la connessione e visualizzare i messaggi e-mail non in linea.
4. Per aprire un messaggio e-mail, selezionare il messaggio che si desidera visualizzare e premere il tasto di scorrimento. Se il messaggio e-mail non è stato recuperato e, mentre si è in modalità non in linea, si seleziona *Apri*, verrà chiesto se si desidera recuperare il messaggio dalla casella e-mail.

   Per visualizzare allegati e-mail, indicati con 📎, selezionare **Opzioni** > *Allegati*. È possibile recuperare, aprire o salvare allegati nei formati supportati nonché inviarli utilizzando la tecnologia Bluetooth.

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi e-mail potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Eliminazione dei messaggi e-mail

Eliminazione dal telefono

Per eliminare un messaggio e-mail dal telefono cellulare mantenendolo nella casella e-mail remota, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Casella e-mail* > **Opzioni** > *Elimina* > *Solo telefono*.

L'intestazione del messaggio e-mail verrà mantenuta. Per rimuovere anche l'intestazione, eliminare prima il messaggio e-mail dalla casella e-mail remota, quindi connettere il telefono cellulare alla casella e-mail remota per aggiornare lo stato.

Eliminazione dal telefono e dal server

Per eliminare un messaggio e-mail dal telefono cellulare e dalla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > *Elimina* > *Telefono e server*.

Annullamento dell'eliminazione

Per annullare l'eliminazione di un messaggio e-mail dal telefono cellulare e dal server, scorrere fino a un messaggio contrassegnato per l'eliminazione nel corso della successiva connessione, quindi selezionare **Opzioni** > *Annulla eliminazione*.

In uscita

La cartella *In uscita* consente di memorizzare in modo temporaneo i messaggi in attesa di invio.

Per accedere alla cartella *In uscita*, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *In uscita*. Stati dei messaggi:

Invio in corso - Invio del messaggio in corso.

In attesa/*In coda* - Messaggio o e-mail in attesa di invio.

Nuovo invio alle (ora) – L'invio non è riuscito, verrà effettuato un nuovo tentativo dopo un determinato periodo di tempo. Per riprovare subito l'invio, selezionare **Opzioni** > *Invia*.

Posticipato - Per impostare i documenti come "in sospeso" nella cartella *In uscita*, spostarsi sul messaggio in corso di invio e selezionare **Opzioni** > *Posticipa invio*.

Non inviato - È stato raggiunto il numero massimo di tentativi di invio.

Visualizzazione dei messaggi sulla carta SIM

Per visualizzare i messaggi SIM, è necessario copiarli in una cartella del telefono cellulare.

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > **Opzioni** > *Messaggi SIM*.
2. Contrassegnare i messaggi che si desidera copiare.
3. Per copiare i messaggi contrassegnati, selezionare **Opzioni** > *Copia* e la cartella in cui si desidera copiare i messaggi. Per avviare la copia, selezionare **OK**.

Cell broadcast

È possibile ricevere messaggi su diversi argomenti, ad esempio le condizioni atmosferiche o del traffico, dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Per attivare il servizio, vedere le impostazioni per *Cell broadcast* in "Impostazioni per Cell broadcast", pag. 43.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > **Opzioni** > *Cell broadcast*. Nell'elenco dei messaggi, verrà visualizzato lo stato, il numero e il nome dell'argomento e se è stato contrassegnato ⚑ per il completamento.

Una connessione dati a pacchetto potrebbe impedire la ricezione di messaggi Cell broadcast.

Editor di comando servizi

Per immettere e inviare al fornitore di servizi comandi servizi (noti anche come comandi USSD), ad esempio comandi di attivazione dei servizi di rete, selezionare **Menu** > *Messaggi* > **Opzioni** > *Comando servizi*. Per inviare il comando, selezionare **Opzioni** > *Invia*.

Impostazioni per i messaggi

Impostazioni degli SMS

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > **Opzioni** > *Impostazioni* > *SMS*, quindi:

Centri servizi SMS - Elenca tutti i centri servizi messaggi definiti.

Centro SMS attivo - Consente di definire il centro servizi utilizzato per la consegna di SMS e tipi di messaggi speciali quali biglietti da visita.

Codifica caratteri > *Supporto completo* - Per fare in modo che tutti i caratteri del messaggio vengano inviati come visualizzati. Se si seleziona *Supporto ridotto*, i caratteri con accenti o altri segni potrebbero essere convertiti in altri caratteri.

Rapporto ricezione - Quando è impostato su *Sì*, lo stato del messaggio inviato (*In attesa*, *Non consegnato*, *Consegnato*) viene visualizzato in *Rapporti* (servizio di rete).

Validità messaggio - Se non è possibile raggiungere il destinatario di un messaggio entro il periodo di validità, il messaggio verrà eliminato dal centro servizi messaggi. È necessario che la rete supporti questa funzione. *Tempo massimo* - È il periodo di tempo massimo di validità del messaggio consentito dalla rete.

Msg. inviato come - Per definire le modalità di invio del messaggio. L'impostazione predefinita è *Testo*.

Conness. preferita - Gli SMS possono essere inviati tramite la normale rete GSM o come dati a pacchetto, se questo tipo di invio è supportato dalla rete.

Risp. stesso centro (servizio di rete) - Se si seleziona *Sì*, se il destinatario risponde al messaggio, la risposta verrà inviata con il numero dello stesso centro servizi messaggi. Non tutte le reti forniscono questa opzione. Per la disponibilità, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi.

Impostazioni dei messaggi multimediali

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > **Opzioni** > *Impostazioni* > *Msg. multimediale*, quindi:

Dimensioni immagine - Per definire la dimensione dell'immagine in un messaggio multimediale: *Piccola* (max. 160 x 120 pixel) oppure *Grande* (max. 640 x 480 pixel). Se si seleziona *Originale*, l'immagine non viene ridotta.

Mod. creazione MMS - Se si seleziona *Assistita*, verrà visualizzato un avviso quando si tenta di inviare un messaggio non supportato dal destinatario. Per impostare il telefono in modo da impedire l'invio di messaggi non supportati, selezionare *Limitata*. Se si seleziona *Libera*, non vengono imposti limiti alla creazione di messaggi, ma il destinatario potrebbe non essere in grado di visualizzarli.

Punto accesso in uso - Selezionare il punto di accesso da utilizzare come connessione preferita per i messaggi multimediali.

Recupero MMS - Per ricevere messaggi multimediali solo se ci si trova nella propria rete, selezionare *Aut. in propria rete*. All'esterno della rete locale, la ricezione di messaggi multimediali verrà disattivata. Per ricevere sempre messaggi multimediali, selezionare *Sempre automatico*. Per recuperare tutti i messaggi manualmente, selezionare *Manuale*. Per non ricevere affatto messaggi multimediali o pubblicità, selezionare *Disattivato*.

Consenti msgg. anon. - Per rifiutare messaggi da mittenti anonimi, selezionare *No*.

Ricezione pubblicità - Definire se si desidera consentire la ricezione di messaggi multimediali pubblicitari.

Ricezione rapporto - Se si desidera che lo stato del messaggio inviato (*In attesa*, *Non consegnato*, oppure *Consegnato*) venga visualizzato in *Rapporti*, selezionare *Sì*. Potrebbe non essere possibile ricevere il rapporto di consegna di un messaggio multimediale inviato a un indirizzo e-mail.

Nega invio rapporti > *Sì* - Per rifiutare l'invio di rapporti di consegna.

Validità messaggio (servizio di rete) - Se non è possibile raggiungere il destinatario di un messaggio entro il periodo di validità, il messaggio verrà eliminato dal centro servizi messaggi multimediali. *Tempo massimo* è il periodo di tempo massimo di validità del messaggio consentito dalla rete.

Impostazioni e-mail

Impostazioni per le caselle e-mail

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > **Opzioni** > *Impostazioni* > *E-mail* > *Caselle e-mail* e una casella e-mail.

Se non sono state definite le impostazioni della casella e-mail, verrà richiesto di farlo. È necessario definire il tipo di casella e-mail, l'indirizzo e-mail, il server in arrivo, il server in uscita, il punto di accesso utilizzato e il nome della casella e-mail.

Connessione - Per specificare correttamente le impostazioni *E-mail in arrivo* e *E-mail in uscita*, contattare il proprio fornitore di servizi e-mail per informazioni.

Impostazioni utente

Selezionare *Impostazioni utente* quindi:

Nome utente - Immettere il nome da visualizzare nelle e-mail in uscita.

Invia messaggio (servizio di rete) - Per impostare quando devono essere inviati i messaggi e-mail, selezionare *Immediato* oppure *Alla conn. succes.*.

Invia copia a sé - Selezionare *Si* per inviare una copia dell'e-mail all'indirizzo definito in *Proprio indir. e-mail*.

Includi firma - Selezionare *Si* per allegare una firma ai messaggi e-mail e per creare o modificare il testo della firma.

Avvisi nuovi e-mail - Per non ricevere avvisi di nuove e-mail, selezionare *Disattiva*.

Impostazioni di recupero

Selezionare *Impostaz. recupero* quindi:

E-mail da recuperare - Per recuperare soltanto le intestazioni, selezionare *Solo intestazioni*. Per limitare il numero di dati da recuperare, selezionare *Lim. dim.*, quindi immettere la quantità massima di dati per messaggio in KB. Per recuperare i messaggi con allegati, selezionare *Msgg. e allegati*. Le opzioni *Lim. dim.* e *Msgg. e allegati* sono disponibili soltanto con le caselle e-mail POP3.

Quantità da recuper. - Per limitare il numero di messaggi da recuperare dalla cartella Ricevuti della casella e-mail remota, selezionare *Da Ricevuti* > *Numero di e-mail* e immettere il numero massimo di messaggi da recuperare. È inoltre possibile limitare il numero di messaggi da recuperare da altre cartelle sottoscritte in *Da cartelle* (soltanto caselle e-mail IMAP4).

Perc. cartella IMAP4 (soltanto caselle e-mail IMAP4) - Definire il percorso della cartella per le caselle e-mail IMAP4.

Sottoscrizioni cartelle (soltanto caselle e-mail IMAP4) - Selezionare le cartelle della casella e-mail che si desidera sottoscrivere. Per sottoscrivere o annullare la sottoscrizione da una cartella, spostarsi su di essa e selezionare **Opzioni** > *Sottoscrivi* oppure *Annulla sottoscriz.*.

Recupero automatico
Selezionare *Recupero automatico* > *Recupero intestaz.* - Per recuperare automaticamente le intestazioni delle e-mail a determinati intervalli, selezionare *Sempre attivo*. Per recuperare le intestazioni soltanto nella propria rete, selezionare *Solo propria rete*. È possibile recuperare automaticamente le intestazioni per massimo due caselle e-mail. È possibile impostare i giorni, l'ora e la frequenza di connessione per il recupero delle intestazioni in *Giorni connessione*, *Ore connessione* e *Intervallo conness.*.

Impostazioni dei messaggi di informazioni

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > **Opzioni** > *Impostazioni* > *Messaggio di informazioni*, quindi:

Msgg. di informazioni - Scegliere se consentire la ricezione di messaggi di informazioni.

Scarica messaggi - Scegliere se scaricare i messaggi automaticamente o manualmente.

Impostazioni per Cell broadcast

Verificare con il proprio fornitore di servizi se Cell broadcast (servizio di rete) è disponibile e quali sono gli argomenti disponibili e i relativi numeri.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > **Opzioni** > *Impostazioni* > *Cell broadcast*, quindi:

Ricezione - Selezionare *Attiva* oppure *Disattiva*.

Lingua - *Tutte* consente di ricevere messaggi Cell broadcast in tutte le lingue disponibili. *Selezionate* consente di scegliere le lingue in cui ricevere i messaggi Cell broadcast. Se la lingua non è presente nell'elenco, selezionare *Altre*.

Rileva argomento - Se si riceve un messaggio non appartenente ad alcun argomento esistente, *Attiva* consente di salvare automaticamente il numero dell'argomento nell'elenco degli argomenti e di visualizzarlo senza nome.

Altre impostazioni

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > **Opzioni** > *Impostazioni* > *Altro*, quindi:

Salva msgg. inviati - Scegliere se salvare una copia di ogni SMS, messaggio multimediale o e-mail inviato alla cartella *Inviati*.

Nr. messaggi salvati - Definire il numero di messaggi che è possibile salvare contemporaneamente nella cartella Inviati. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.

Memoria in uso - Selezionare se salvare i messaggi nella memoria del telefono o nella memory card.

Lettore messaggi

Con *Lettore msgg.*, è possibile ascoltare i messaggi contenuti in *Ricevuti*.

Selezionare **Menu** > *Lett. msgg.*. Per ascoltare i messaggi, scorrere verso destra per scegliere il messaggio iniziale, quindi selezionare **Riproduci**.

Suggerimento: Per ascoltare un messaggio ricevuto, quando viene visualizzato *1 msg. ricevuto* in modalità standby, tenere premuto il tasto di selezione sinistro finché non viene avviato *Lettore msgg.*.

Suggerimento: Per ascoltare con *Lett. msgg.* un messaggio ricevuto, toccare due volte la parte superiore della tastiera entro 30 secondi dalla ricezione del messaggio. Per garantire il corretto funzionamento dei comandi a tocco, è necessario che questi siano attivati in *Impostazioni tatto*. Vedere "Impostazioni dei comandi a tocco", pag. 89.

6. Rubrica

È possibile memorizzare e gestire informazioni, quali nomi, numeri telefonici e indirizzi. È inoltre possibile aggiungere a una scheda Rubrica un tono di chiamata personale, un nome vocale o una miniatura nonché creare gruppi di schede Rubrica per inviare SMS o e-mail a più destinatari contemporaneamente. Le informazioni della Rubrica possono essere inviate o ricevute solo tra dispositivi compatibili.

Gestione della Rubrica

Selezionare **Menu** > *Rubrica*.

Per aggiungere una nuova scheda, selezionare **Opzioni** > *Nuova scheda*. Inserire i dati nei campi desiderati e selezionare **Fine**.

Per modificare una scheda, spostarsi su di essa e selezionare **Opzioni** > *Modifica*.

Per assegnare numeri e indirizzi predefiniti a una scheda, selezionarla e scegliere **Opzioni** > *Numeri predefiniti*. Selezionare l'opzione desiderata, quindi scegliere **Assegna**.

Per copiare nomi e numeri da una carta SIM al telefono cellulare, selezionare **Opzioni** > *Schede SIM* > *Rubrica SIM*. Spostarsi sul nome da copiare o contrassegnare i nomi desiderati, quindi selezionare **Opzioni** > *Copia nella Rubrica*.

Per copiare un numero di telefono, di fax o del cercapersone dalla Rubrica nella carta SIM, spostarsi sulla scheda che si desidera copiare e **Opzioni** > *Copia* > *Nella directory SIM*.

Per visualizzare l'elenco dei numeri consentiti, selezionare **Opzioni** > *Schede SIM* > *Rubrica n. consentiti*. Questa impostazione è visibile solo se supportata dalla carta SIM.

Gestione di gruppi

Creare un gruppo per inviare SMS o messaggi e-mail a diversi destinatari contemporaneamente.

1. Scorrere verso destra e selezionare **Opzioni** > *Nuovo gruppo*.

2. Immettere il nome del gruppo o utilizzare quello predefinito e selezionare **OK**.
3. Aprire il gruppo e selezionare **Opzioni** > *Aggiungi scheda*.
4. Spostarsi su ciascun nome da aggiungere al gruppo e premere il tasto di scorrimento per selezionarlo.
5. Selezionare **OK** per aggiungere al gruppo tutti i nomi contrassegnati.

Aggiunta di un tono di chiamata

È possibile impostare un tono di chiamata per ogni scheda e gruppo. Quando si riceverà una chiamata dall'utente della scheda o del gruppo, il telefono cellulare riprodurrà il tono di chiamata scelto (se il numero del chiamante viene trasmesso e viene riconosciuto dal telefono).

1. Selezionare **Menu** > *Rubrica*.
2. Per aggiungere un tono di chiamata a una scheda, selezionare la scheda, quindi **Opzioni** > *Tono di chiamata* e il tono di chiamata desiderato.

   Per aggiungere un tono di chiamata a un gruppo, selezionare l'elenco dei gruppi e spostarsi su un gruppo. Selezionare **Opzioni** > *Tono di chiamata* e il tono di chiamata del gruppo.

Per rimuovere il tono di chiamata personale o del gruppo, selezionare *Tono predefinito* come tono di chiamata.

Assegnazione di tasti di chiamata rapida

Le chiamate rapide consentono di chiamare i numeri d'uso frequente in modo veloce. È possibile associare un numero di telefono ai tasti di chiamata rapida da **2** a **9**. Il numero **1** è riservato alla segreteria telefonica. Per eseguire una chiamata rapida occorre prima attivare la funzionalità. Vedere *Chiamata rapida* in "Chiamate", pag. 73.

1. Selezionare **Menu** > *Rubrica* e una scheda.
2. Selezionare un numero e scegliere **Opzioni** > *Assegna ch. rapida*. Spostarsi sul tasto di chiamata rapida desiderato e selezionare **Assegna**. Tornando alla vista delle informazioni della scheda,

accanto al numero verrà visualizzata l'icona di chiamata rapida assegnata .

Per chiamare il nominativo della scheda utilizzando la chiamata rapida nella modalità standby, premere il tasto di chiamata rapida e il tasto Chiama oppure tenere premuto il tasto di chiamata rapida.

7. Galleria

Selezionare **Menu** > *Galleria*.

Utilizzare *Galleria* per memorizzare e organizzare foto, clip video, brani musicali, clip audio, playlist, collegamenti di streaming, file ram e presentazioni.

Aprendo la Galleria viene visualizzato un elenco delle cartelle nella memoria. Selezionare una cartella (ad esempio *Immagini*) e premere il tasto di scorrimento per aprirla.

Per aprire il file, spostarsi su di esso e premere il tasto di scorrimento. Il file verrà aperto nell'applicazione corrispondente.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Funzioni della Galleria

Selezionare **Menu** > *Galleria* e una cartella.

Per impostare una foto come sfondo, selezionare *Immagini* e selezionare la foto. Selezionare **Opzioni** > *Usa come sfondo*. Per associare la foto a una scheda, selezionare *Aggiungi a scheda*.

Per copiare i file nella memoria del telefono o nella memory card, spostarsi o contrassegnare i file desiderati, quindi selezionare **Opzioni** > *Organizza* > *Copia in mem. telef.* oppure *Copia in memory card*.

Per creare cartelle di foto e spostarvi le foto, selezionare *Immagini*, spostarsi su una foto, selezionare **Opzioni** > *Organizza* > *Nuova cartella* e immettere il nome della cartella. Contrassegnare le foto da spostare nella cartella, selezionare **Opzioni** > *Organizza* > *Sposta nella cartella* e selezionare la cartella.

Download di file

Selezionare **Menu** > *Galleria*, la cartella del tipo di file da scaricare e la funzione di download (ad esempio, *Immagini* > *Downl. imm.*). Verrà aperto il browser. Scegliere un preferito per il sito da cui si desidera eseguire il download. Vedere "Visualizzazione dei preferiti", pag. 54.

8. Multimedia

Fotocamera

Per utilizzare la fotocamera, selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Fotocam.*.

Per ingrandire o ridurre le immagini, scorrere verso l'alto o verso il basso. Per scattare una foto, premere il tasto di scorrimento. La foto verrà salvata nella cartella *Immagini* in *Galleria*, quindi verrà visualizzata. Per tornare al mirino, selezionare **Indietro**. Per eliminare la foto, premere il tasto Cancella.

Per scattare foto in sequenza, selezionare **Opzioni** > *Modalità sequenza* > *Attiva* oppure premere **4**. Quando si preme il tasto di scorrimento, la fotocamera scatta sei foto a brevi intervalli e le visualizza all'interno di una griglia.

Se l'illuminazione non è sufficiente ed è necessario utilizzare la modalità notte, selezionare **Opzioni** > *Modalità notte* > *Attiva* oppure premere **1**.

Per utilizzare l'autoscatto, selezionare **Opzioni** > *Autoscatto* e il tempo di attesa desiderato prima che venga scattata la foto. Premere il tasto di scorrimento per avviare l'autoscatto.

Per regolare il bilanciamento bianco o la tonalità colori, selezionare **Opzioni** > *Regola* > *Bilanciamento bianco* oppure *Tonalità colori*.

Per registrare un video, scorrere verso destra per attivare la modalità video, quindi premere il tasto di scorrimento per avviare la registrazione.

Impostazioni della fotocamera

Il dispositivo supporta una risoluzione della foto di 1.600 x 1.200 pixel. La risoluzione dell'immagine su questi materiali potrebbe apparire diversa.

Per modificare le impostazioni della fotocamera, selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Fotocam.* > **Opzioni** > *Impostazioni*.

Selezionare *Foto* quindi:

Qualità foto e *Risoluzione foto* - Una qualità migliore e una risoluzione più elevata richiedono una maggiore quantità di memoria.

Mostra foto acquisita - Per non visualizzare la foto dopo l'acquisizione, selezionare *No*.

Nome foto predef. - Consente di modificare la denominazione delle foto acquisite.

Memoria in uso - Selezionare se registrare le foto nella memoria del telefono cellulare o nella memory card.

Selezionare *Video* quindi:

Durata - Con *Massima* la durata del video registrato è limitata solo dalla memoria disponibile. Con *Breve* il tempo di registrazione è ottimizzato per l'invio di MMS.

Risoluzione video - Consente di scegliere tra due risoluzioni video.

Nome video predef. - Consente di selezionare la denominazione dei clip video.

Memoria in uso - Selezionare se registrare i clip video nella memoria del telefono cellulare o nella memory card.

RealPlayer

Con RealPlayer è possibile riprodurre file multimediali, quali clip video registrati nella memoria del telefono cellulare o in una memory card oppure eseguire lo streaming di file multimediali in linea aprendo un collegamento di streaming. Per aprire RealPlayer, selezionare **Menu** > *Multimedia* > *RealPlayer*.

RealPlayer non supporta tutti i formati di file o tutte le varianti di formati di file.

Riproduzione di file multimediali

Per riprodurre un file multimediale in RealPlayer, selezionare **Opzioni** > *Apri*, quindi:

Clip più recenti - Per riprodurre file multimediali riprodotti di recente.

Clip salvato - Per riprodurre file multimediali registrati nella memoria del telefono cellulare o nella memory card.

Per eseguire lo streaming di contenuto in linea:

- Selezionare un collegamento di streaming salvato nella Galleria. Viene stabilita una connessione al server per lo streaming.
- Aprire un collegamento di streaming durante la navigazione di pagine Web.

Per eseguire lo streaming di contenuto live, è innanzitutto necessario configurare il punto di accesso predefinito. Vedere "Punti di accesso", pag. 75.

Numerosi fornitori di servizi richiedono l'utilizzo di un punto di accesso Internet (IAP) come punto di accesso predefinito, mentre altri fornitori consentono di utilizzare un punto di accesso WAP. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

In RealPlayer è possibile aprire esclusivamente un indirizzo URL rtsp://. Non si può aprire un indirizzo URL http://. Un collegamento http a un file ram verrà tuttavia riconosciuto da RealPlayer, poiché un file ram costituisce un file di testo contenente un collegamento rtsp.

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Scelte rapide durante la riproduzione

Scorrere verso l'alto per la ricerca in avanti oppure verso il basso per la ricerca indietro all'interno del file multimediale.

Premere i tasti Volume per aumentare o diminuire il volume.

Impostazioni

Selezionare **Opzioni** > *Impostazioni* > *Video*, quindi:

Contrasto - Per modificare il contrasto, scorrere verso sinistra o verso destra.

Loop - Scegliere *Attiva* per riavviare automaticamente la riproduzione del file audio o video una volta terminato.

Selezionare *Connessione* quindi:

Proxy - Per definire un server proxy per lo streaming.

Rete - Per definire le impostazioni di rete.

Registratore

Il registratore vocale consente di registrare conversazioni telefoniche e memo vocali. Durante la registrazione di una conversazione telefonica tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico.

I file registrati vengono memorizzati in *Galleria*. Vedere "Galleria", pag. 48.

Selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Registrat.*. Selezionare **Opzioni** > *Registra clip audio* oppure . Per ascoltare la registrazione, selezionare .

Lettore flash

Con *Lettore Flash*, è possibile visualizzare, riprodurre e interagire con file Flash sviluppati per dispositivi cellulari.

Riproduzione di file flash

Selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Lett. Flash*.

Per aprire una cartella o riprodurre un file Flash, spostarsi su di esso e premere il tasto di scorrimento.

Selezionare **Opzioni**, quindi scegliere tra le seguenti opzioni:

Schermo intero - Per riprodurre il file utilizzando tutto il display. Per tornare allo schermo normale, selezionare *Schermo normale*. Le funzioni dei tasti non sono visibili nello schermo intero, ma sono disponibili premendo qualsiasi tasto al di sotto del display.

Adatta a schermo - Per riprodurre il file nella sua dimensione originale dopo l'ingrandimento.

Attiva mod. dettaglio - Per potersi spostare nel display con il tasto di scorrimento dopo l'ingrandimento.

9. Servizi (browser Web)

Selezionare Menu > *Servizi* oppure tenere premuto **0** in modalità standby.

Diversi fornitori di servizi gestiscono pagine appositamente progettate per i telefoni cellulari. Con il browser mobile è possibile visualizzare questi servizi come pagine WAP scritte in HTML, WML, XHTML. Se non è mai stata stabilita una connessione WAP con il telefono cellulare, potrebbe essere necessario contattare il fornitore di servizi per essere assistiti durante la prima connessione.

Verificare la disponibilità dei servizi, i prezzi e le tariffe con l'operatore di rete o il fornitore di servizi. I fornitori di servizi procurano inoltre le informazioni relative all'utilizzo dei servizi offerti.

Impostazione del telefono cellulare per il servizio Internet

Ricezione delle impostazioni in un messaggio di configurazione

È possibile ricevere le impostazioni di servizio tramite un messaggio di configurazione dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi che offre il servizio.

Immissione manuale delle impostazioni

Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

1. Selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Connessione* > *Punti di accesso* e specificare le impostazioni del punto di accesso. Vedere "Connessione", pag. 74.
2. Selezionare **Menu** > *Servizi* > **Opzioni** > *Gestione preferiti* > *Aggiungi preferito*. Digitare il nome del preferito e l'indirizzo della pagina del browser definita per il punto di accesso corrente.
3. Per impostare il punto di accesso creato come predefinito in *Servizi*, selezionare *Servizi* > **Opzioni** > *Impostazioni* > *Punto di accesso*.

Effettuare una connessione

Una volta memorizzate tutte le impostazioni di connessione necessarie, è possibile accedere alle pagine del browser.

È possibile accedere alle pagine del browser in tre modi diversi:

- selezionando la home page ( ) del fornitore di servizi;
- selezionando un preferito dalla vista Preferiti;
- premendo i tasti **1**-**9** per iniziare a scrivere l'indirizzo di un servizio Internet. Viene immediatamente attivato il campo **Vai a** nella parte inferiore del display, in cui sarà possibile completare l'immissione dell'indirizzo.

Una volta selezionata una pagina o dopo avere scritto l'indirizzo, premere il tasto di scorrimento per iniziare il download della pagina.

Visualizzazione dei preferiti

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Nella vista Preferiti vengono riportati collegamenti a diversi tipi di pagine del browser. I preferiti sono rappresentati dalle seguenti icone:

La pagina iniziale definita per il punto di accesso predefinito.

Questa cartella contiene i preferiti ( ) raccolti automaticamente durante la navigazione di pagine Web.

Qualsiasi preferito indicante il nome o l'indirizzo Internet del preferito.

Aggiunta manuale dei preferiti

1. Nella vista Preferiti selezionare **Opzioni** > *Gestione preferiti* > *Aggiungi preferito*.
2. Compilare i campi.
3. Selezionare **Opzioni** > *Salva* per salvare il preferito.

Invio dei preferiti in un SMS

Spostarsi su un preferito e selezionare **Opzioni** > *Invia* > *Via SMS*. È possibile inviare contemporaneamente più preferiti.

Protezione delle connessioni

La visualizzazione dell'indicatore di protezione durante una connessione indica che la trasmissione dati tra il telefono cellulare e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Selezionare **Opzioni** > *Dettagli* > *Protezione* per visualizzare dettagli relativi alla connessione e allo stato della crittografia nonché informazioni sull'autenticazione del server.

Le funzioni di protezione possono essere necessarie per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Per tali connessioni occorre disporre di certificati di protezione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore. Vedere anche "Gestione certificati", pag. 80.

Esplorazione di pagine Web

In una pagina del browser i nuovi collegamenti vengono sottolineati in blu e quelli già visitati in viola. Le immagini che fungono da collegamenti sono racchiuse in un bordo blu.

Tasti e comandi utilizzati per l'esplorazione

Per aprire un collegamento, premere il tasto di scorrimento.

Per tornare alla pagina precedente durante la navigazione, selezionare **Indietro**. Se **Indietro** non è disponibile, selezionare **Opzioni** > *Opzioni navigazione* > *Cronologia* per visualizzare un elenco cronologico delle pagine visitate durante una sessione di navigazione. La cronologia viene cancellata ogni volta che viene chiusa la sessione.

Per salvare un preferito durante l'esplorazione, selezionare **Opzioni** > *Salva come preferito*.

Per selezionare caselle di controllo ed eseguire selezioni, premere il tasto di scorrimento.

Per recuperare le ultime informazioni dal server, selezionare **Opzioni** > *Opzioni navigazione* > *Ricarica*.

Visualizzazione delle pagine salvate

Se si visitano regolarmente pagine contenenti informazioni che non vengono modificate spesso, è possibile salvarle e visualizzarle non in linea in un secondo tempo.

Per salvare un pagina durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Opzioni avanzate* > *Salva pagina*.

Per aprire la vista *Pagine salvate*, scorrere verso destra nella vista *Preferiti*. Le pagine salvate sono indicate da . Per aprire una pagina, spostarsi su di essa e premere il tasto di scorrimento. È possibile organizzare in cartelle le pagine salvate.

Per avviare una connessione con il servizio Internet e recuperare nuovamente la pagina, selezionare **Opzioni** > *Opzioni navigazione* > *Ricarica*.

Il telefono cellulare rimane in linea dopo che è stata ricaricata la pagina.

Download

Utilizzando il browser mobile è possibile scaricare elementi come toni di chiamata, foto, logo operatore, software e clip video.

Una volta scaricati, gli elementi vengono gestiti dalle rispettive applicazioni del telefono cellulare, ad esempio una foto scaricata verrà salvata nella Galleria.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Importante: Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

Termine di una connessione

Selezionare **Opzioni** > *Opzioni avanzate* > *Disconnetti* per terminare la connessione e visualizzare la pagina del browser non in linea oppure selezionare **Opzioni** > *Esci* per chiudere il browser e tornare alla modalità standby.

Svuotamento della cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache del telefono cellulare. Per svuotare la cache, selezionare **Menu** > *Servizi* > **Opzioni** > *Opzioni avanzate* > *Svuota cache*.

Impostazioni del browser

Selezionare **Opzioni** > *Impostazioni*, quindi:

Punto di accesso - Per selezionare il punto di accesso predefinito.

Pagina iniziale - Per immettere l'indirizzo della pagina iniziale desiderata.

Carica imm. e suoni - Scegliere se visualizzare immagini e udire suoni durante la navigazione. Se si seleziona *No*, per caricare le immagini e i suoni successivamente durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Visualizza foto*.

Dimensione carattere - Per scegliere la dimensione del testo.

Codifica predefinita - Quando si seleziona *Automatica*, il browser tenta automaticamente di scegliere la corretta codifica dei caratteri.

Preferiti automatici - Scegliere *Attiva* se si desidera che i preferiti vengano salvati automaticamente nella cartella *Preferiti autom.* quando si visita una pagina. Se si seleziona *Nascondi cartella*, i preferiti vengono comunque inseriti automaticamente nella cartella.

Dimensioni schermo - Per scegliere le dimensioni dell'area per la visualizzazione delle pagine.

Pagina di ricerca - Per immettere l'indirizzo della pagina di ricerca desiderata.

Volume - Per selezionare il volume della musica o degli altri suoni nelle pagine Web.

Rendering - Per selezionare il livello di qualità da utilizzare per la visualizzazione delle pagine.

Cookie > *Consenti*/*Rifiuta* - Per attivare o disattivare l'invio e la ricezione di cookie, uno strumento utilizzato dai fornitori di servizi per identificare gli utenti e le relative preferenze per il contenuto di uso frequente.

Script Java/ECMA - Per attivare o disattivare l'utilizzo di script.

Avvisi di protezione - Per visualizzare o nascondere le notifiche di protezione.

Conferma invio DTMF > *Sempre*/*Solo prima volta* - Per scegliere se richiedere conferma prima dell'invio di toni DTMF dal telefono cellulare durante una chiamata vocale. Vedere "Opzioni disponibili durante una chiamata", pag. 27.

10. Preferiti

Temi

È possibile modificare l'aspetto del display del telefono cellulare attivando un tema. Un tema può includere l'immagine di sfondo e il risparmio energetico della modalità standby. È possibile modificare un tema per personalizzare ulteriormente il telefono.

Selezionare **Menu** > *Preferiti* > *Temi*. Verrà visualizzato un elenco dei temi disponibili. Il tema attivo è contrassegnato da un segno di spunta.

Per visualizzare in anteprima un tema, spostarsi su di esso e selezionare **Opzioni** > *Anteprima*. Selezionare **Applica** per attivare il tema. Per attivare il tema senza visualizzarlo in anteprima, selezionare **Opzioni** > *Applica* nella vista principale.

Modifica di un tema:

1. Spostarsi su un tema, selezionare **Opzioni** > *Modifica*, quindi:

   Sfondo - Per selezionare un'immagine da uno dei temi disponibili o un'immagine personalizzata dalla galleria da utilizzare come immagine di sfondo in modalità standby.

   Risparmio energetico - Per selezionare gli elementi visualizzati sulla barra del risparmio energetico: la data e l'ora o un testo. È possibile impostare il tempo che deve trascorrere prima dell'attivazione del risparmio energetico. Vedere "Telefono", pag. 73.

2. Selezionare l'elemento da modificare e premere il tasto di scorrimento.
3. Per visualizzare in anteprima l'elemento specificato, selezionare **Opzioni** > *Anteprima*. Non tutti gli elementi possono essere visualizzati in anteprima. Selezionare **Opzioni** > *Imposta* per specificare l'impostazione corrente.

Per ripristinare le impostazioni originali del tema selezionato, selezionare **Opzioni** > *Ripristina tema orig.* durante la modifica del tema.

Ricerca posizione

Con il servizio di ricerca posizione è possibile ottenere dai fornitori di servizi informazioni di carattere locale, come le previsioni meteo e le condizioni del traffico, in base alla posizione del dispositivo (servizio di rete).

Selezionare **Menu** > *Preferiti* > *Ricer. pos.*.

Per selezionare un metodo di ricerca posizione, spostarsi su di esso e selezionare **Opzioni** > *Attiva*. Per disattivare tale servizio, selezionare **Opzioni** > *Disattiva*.

Navigatore

Questa funzione non è progettata per supportare le richieste di posizionamento mediante chiamata. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni sulla conformità del proprio telefono con le norme governative sui servizi di chiamata di emergenza del proprio paese.

La tecnologia GPS non deve essere utilizzata per la localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sui dati di posizionamento del modulo GPS.

Navigatore è un'applicazione GPS che consente di visualizzare la propria posizione, avere indicazioni sul tragitto da percorrere e calcolare la distanza. Per funzionare, l'applicazione richiede un accessorio GPS Bluetooth. Inoltre, è necessario avere attivato il metodo di ricerca posizione GPS Bluetooth in **Menu** > *Preferiti* > *Ricer. pos.*.

Selezionare **Menu** > *Preferiti* > *Navigat.*.

Punti di riferimento

I punti di riferimento sono coordinate di luoghi geografici che è possibile salvare nel telefono per utilizzarle successivamente con vari servizi attivabili in base alla località. È possibile creare i punti di riferimento con una rete o un accessorio GPS Bluetooth (servizio di rete).

Selezionare **Menu** > *Preferiti* > *Punti rifer.*.

11. Organizer

Orologio

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Orologio*.

Impostazioni dell'orologio

Per modificare l'ora o la data, selezionare **Opzioni** > *Impostazioni*.
Per ulteriori informazioni, vedere "Data e ora", pag. 78.

Impostazione della sveglia

1. Per impostare una nuova sveglia, selezionare **Opzioni** > *Imposta sveglia*.
2. Specificare l'ora e selezionare **OK**. Quando la sveglia è attiva, viene visualizzato .

Per annullare una sveglia, selezionare **Opzioni** > *Disattiva allarme*.

Interruzione del segnale acustico della sveglia

Selezionare **Stop** per interrompere la sveglia.

Selezionare **Posponi** per interrompere la sveglia per 5 minuti, dopo i quali riprende a suonare. È possibile interrompere il segnale fino a cinque volte.

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Agenda

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Agenda*.

L'agenda consente di registrare appuntamenti, riunioni, compleanni, anniversari e altri eventi. È inoltre possibile impostare allarmi per essere avvisati degli eventi in scadenza.

Creazione di voci dell'Agenda

1. Selezionare **Opzioni** > *Nuova voce* e un tipo di voce.

   Le voci *Anniversario* vengono ripetute ogni anno.

2. Compilare i campi.

   Frequenza - Premere il tasto di scorrimento per impostare la voce come ricorrente. Le voci ricorrenti vengono indicate da ↻ nella vista Giorno.

   Fino a - Per impostare una data di fine per la voce ricorrente, ad esempio la data del termine di un corso settimanale. Questa opzione è disponibile solo se è stata selezionata la ripetizione dell'evento.

   Sincronizzazione > *Privata* - Dopo la sincronizzazione, la voce dell'agenda potrà essere visualizzata soltanto dall'utente e non dagli altri utenti dotati di accesso in linea per la visualizzazione dell'agenda. *Pubblica* - La voce dell'Agenda verrà visualizzata anche dagli altri utenti con accesso per la visualizzazione in linea dell'Agenda. *Nessuna* - La voce dell'agenda non verrà copiata al momento della sincronizzazione dell'agenda.

3. Per salvare la voce, selezionare **Fine**.

Viste dell'Agenda

Premere il tasto **#** nelle viste Mese, Settimana o Giorno per evidenziare automaticamente la data corrente.

Per immettere una voce dell'agenda, premere un tasto numerico (**0** - **9**) in una delle viste. Verrà aperta una voce Riunione e i caratteri immessi verranno inseriti nel campo *Oggetto*.

Per passare a una data specifica, selezionare **Opzioni** > *Vai a data*. Scrivere la data e selezionare **OK**.

Impegni

Selezionare **Opzioni** > *Vista impegni*.

In *Vista impegni* è possibile memorizzare un elenco delle attività da completare.

Creazione di una nota impegno

1. Per iniziare a scrivere una nota impegno, premere un tasto numerico (**0** - **9**).
2. Immettere l'attività nel campo *Oggetto*. Premere il tasto ***** per aggiungere caratteri speciali. Impostare la scadenza e la priorità dell'attività.
3. Per salvare la nota impegno, selezionare **Fine**.

Convertitore

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Convertitore*.

Il convertitore consente di convertire parametri di misura, quali *Lunghezza*, da un tipo di unità a un altro, ad esempio da *Iarde* a *Metri*.

Il livello di precisione del convertitore è limitato, pertanto potrebbero verificarsi errori di arrotondamento.

Conversione di unità

Prima di eseguire la conversione di valuta è necessario impostare il tasso di cambio. Vedere "Impostazione della valuta base e dei tassi di cambio", pag. 64.

1. Selezionare il campo *Tipo* e premere il tasto di scorrimento per aprire un elenco di parametri di misura. Selezionare il parametro di misura che si desidera utilizzare e scegliere **OK**.
2. Selezionare il primo campo *Unità* e premere il tasto di scorrimento per aprire l'elenco delle unità disponibili. Selezionare l'unità **da** cui si desidera eseguire la conversione e premere **OK**.
3. Selezionare il campo *Unità* successivo e scegliere l'unità **verso** cui eseguire la conversione.
4. Selezionare il primo campo *Quantità* e immettere il valore da convertire. L'altro campo *Quantità* verrà modificato automaticamente in modo da visualizzare il valore convertito.

Premere **#** per aggiungere un decimale, premere ***** per i simboli **+**, **–** (temperatura) ed **E** (esponente).

L'ordine di conversione cambia se si immette un valore nel secondo campo *Quantità*. Il risultato verrà visualizzato nel primo campo *Quantità*.

Impostazione della valuta base e dei tassi di cambio

Prima di eseguire conversioni tra valute, è necessario scegliere una valuta base (di solito la propria) e aggiungere i tassi di cambio.

Il tasso della valuta base è sempre 1. La valuta base determina i tassi di conversione delle altre valute.

1. Selezionare *Valuta* come tipo di parametro di misura, quindi **Opzioni** > *Tassi valuta*. Verrà aperto un elenco di valute, con la valuta base all'inizio.
2. Per cambiare la valuta base, spostarsi sulla valuta desiderata (in genere quella del paese di residenza) e selezionare **Opzioni** > *Imposta valuta base*.
3. Per aggiungere i tassi di cambio, selezionare la valuta e immettere un nuovo tasso, ovvero il numero di unità della valuta che corrisponde a un'unità della valuta base specificata.
4. Una volta inseriti tutti i tassi di cambio necessari, sarà possibile eseguire le conversioni di valuta. Vedere "Conversione di unità", pag. 63.

Nota: Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

Note

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Note*.

Le note possono essere inviate ad altri dispositivi. I file in formato testo (TXT) ricevuti possono essere salvati nelle note.

Premere i tasti **1** - **9** per iniziare a scrivere. Premere il tasto Cancella per cancellare le lettere. Selezionare **Fine** per salvare.

Calcolatrice

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Calcolatr.*.

1. Immettere il primo numero del calcolo. In caso di errore, premere il tasto Cancella per cancellarlo.
2. Spostarsi su una funzione aritmetica e premere il tasto di scorrimento per selezionarla.
3. Immettere il secondo numero.
4. Per eseguire il calcolo, spostarsi su | = e premere il tasto di scorrimento.

Nota: Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per aggiungere un decimale, premere **#**.

Tenere premuto il tasto Cancella per cancellare il risultato del calcolo precedente.

Usare | » e | « per visualizzare i calcoli precedenti e spostarsi nella vista.

Gestione file

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Gest. file*.

In gestione file è possibile esplorare, aprire e gestire i file e le cartelle contenuti nella memoria del telefono cellulare o nella memory card.

Aprendo gestione file viene visualizzato un elenco delle cartelle nella memoria del telefono cellulare. Scorrere verso destra per visualizzare le cartelle nella memory card.

È possibile esplorare, aprire e creare le cartelle, nonché selezionare, copiare e spostare elementi nelle cartelle.

Visualizzazione dell'utilizzo della memoria

Spostarsi a destra o a sinistra per visualizzare il contenuto della memoria del telefono o della memory card. Per controllare l'utilizzo della memoria corrente, selezionare **Opzioni** > *Dettagli memoria*. Il telefono cellulare calcola la quantità approssimativa di memoria disponibile per la memorizzazione di dati e l'installazione di nuove applicazioni.

Nelle viste memoria viene visualizzato l'utilizzo della memoria della varie applicazioni o tipi di file: Se la memoria del telefono cellulare si sta esaurendo, rimuovere alcuni file o spostarli nella memory card.

Memory card

Tenere tutte le memory card fuori dalla portata dei bambini.

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Memoria*.

Per maggiori dettagli sull'inserimento di una memory card nel telefono cellulare, vedere "Operazioni preliminari", pag. 12. La memory card consente di memorizzare file multimediali, quali clip video, brani musicali, file audio, foto e messaggi, nonché di eseguire il backup di informazioni dalla memoria del telefono cellulare.

In dotazione con il telefono cellulare viene fornita una memory card microSD con applicazioni aggiuntive di sviluppatori indipendenti progettate per essere compatibili con il telefono cellulare.

Le applicazioni di altri produttori fornite con la memory card microSD potrebbero essere state sviluppate da e essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

L'UTENTE RICONOSCE CHE IL SOFTWARE E/O LE APPLICAZIONI (COLLETTIVAMENTE, IL "SOFTWARE") VENGONO FORNITI COSÌ COME SONO SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÈ LA NOKIA NÈ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A TITOLO LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE IL SOFTWARE NON VIOLERÀ BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

Formattazione della memory card

Con la formattazione, tutti i dati presenti nella memory card verranno definitivamente persi. In altri casi è invece necessario eseguire la formattazione. Consultare il rivenditore per sapere se è necessario formattare la memory card prima di utilizzarla.

1. Selezionare **Opzioni** > *Formatta mem. card*.
2. Selezionare **Sì** per confermare.
3. Al termine della formattazione immettere un nome per la memory card (max. 11 lettere o numeri).

Backup e ripristino di informazioni

Per eseguire il backup di informazioni dalla memoria del telefono cellulare a una memory card, selezionare **Opzioni** > *Backup memoria tel.*

Per eseguire il ripristino di informazioni dalla memory card alla memoria del telefono cellulare, selezionare **Opzioni** > *Ripristina da card*.

È possibile eseguire il backup della memoria del telefono cellulare e ripristinarla nello stesso telefono.

Blocco della memory card

Per impostare una password che consenta di bloccare la memory card e impedirne l'uso non autorizzato, selezionare **Opzioni** > *Imposta password*. Verrà chiesto di immettere e confermare la password. La password può avere una lunghezza massima di otto caratteri.

Sblocco di una memory card

Se si inserisce un'altra memory card protetta da password nel telefono cellulare, verrà chiesto di digitare la password della memory card. Per sbloccare la memory card, selezionare **Opzioni** > *Sblocca mem. card*.

Una volta rimossa la password, la memory card verrà sbloccata e potrà essere utilizzata in un altro telefono cellulare senza specificare la password.

Controllo dell'utilizzo della memoria

Per controllare l'utilizzo della memoria e la quantità di memoria disponibile nella memory card, selezionare **Opzioni** > *Dettagli memoria*.

Zip manager

Utilizzare *Zip manager* per archiviare e comprimere i file, nonché per estrarre i file da archivi. zip.

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Zip*. Nella vista principale vengono visualizzate le cartelle e gli archivi. zip della memoria del telefono cellulare. Per visualizzare la memory card, scorrere verso destra.

Creazione di un archivio o aggiunta di file a un archivio esistente

1. Per creare un nuovo archivio nella cartella corrente, selezionare **Opzioni** > *Nuovo archivio* e immettere il nome dell'archivio. Per aprire un archivio. zip esistente, spostarsi su di esso e premere il tasto di scorrimento.
2. Selezionare **Opzioni** > *Aggiungi all'archivio*.
3. Spostarsi sul file o sulla cartella da archiviare e premere il tasto di scorrimento.

   Per archiviare più file, contrassegnare le cartelle e i file desiderati e selezionare **Opzioni** > *Aggiungi all'archivio*.

Estrazione di file

1. Spostarsi sul file .zip e premere il tasto di scorrimento. Vengono visualizzati i file contenuti nell'archivio .zip.
2. Spostarsi sul file o contrassegnare i file da estrarre, quindi selezionare **Opzioni** > *Estrai*.
3. Scegliere se estrarre i file nella memoria del telefono cellulare o in quella della memory card, quindi selezionare la cartella in cui effettuare l'estrazione.

Impostazioni

Selezionare **Opzioni** > *Impostazioni*, quindi:

Livello compressione - Per impostare il livello di compressione. Un alto livello di compressione consente di ottenere un file .zip di dimensioni inferiori, ma la compressione potrebbe richiedere più tempo.

Includi sottocartelle > *Sì* - Per aggiungere le sottocartelle delle cartelle da archiviare.

12. Strumenti

Comandi vocali

I comandi vocali consentono di eseguire chiamate e di attivare dei comandi del telefono cellulare.

Per selezionare le funzioni del telefono da attivare tramite comando vocale, selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Com. voc.*. I comandi vocali per la modifica del modo d'uso si trovano nella cartella *Modi d'uso*.

Per attivare un nuovo comando vocale per un'applicazione, selezionare **Opzioni** > *Nuova applicazione*, quindi scegliere l'applicazione.

Per gestire i comandi vocali, selezionare una funzione, scegliere **Opzioni** quindi:

Cambia comando o *Rimuovi applicaz.* - Per modificare o disattivare il comando vocale della funzione selezionata.

Riproduci - Per riprodurre il comando vocale attivato.

Per utilizzare i comandi vocali, vedere "Chiamata a riconoscimento vocale avanzata", pag. 25.

Nota: L'uso dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Per modificare le impostazioni del comando vocale, selezionare **Opzioni** > *Impostazioni*, quindi:

Sintetizzatore - Per attivare o disattivare il sintetizzatore vocale che riproduce il comando vocale riconosciuto.

Ripristina adatt. vocali - Per ripristinare gli adattamenti vocali. Il telefono cellulare si adatta alla voce dell'utente per meglio riconoscere i comandi vocali.

Segreteria telefonica

Per specificare o modificare il numero della segreteria telefonica, selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Segr. tel.* > **Opzioni** > *Imposta numero* oppure *Cambia numero*, quindi immettere il numero. La segreteria

telefonica è un servizio di rete. Rivolgersi al proprio operatore di rete per ottenerne il numero.

Chiamata rapida

Per assegnare dei numeri di telefono a tasti di chiamata rapida, selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Ch. rapida*, spostarsi sul tasto di chiamata rapida, quindi selezionare **Opzioni** > *Assegna*. Selezionare la scheda e il numero per la chiamata rapida.

Per visualizzare il numero assegnato a un tasto di chiamata rapida, spostarsi sul tasto e selezionare **Opzioni** > *Visualizza numero*. Per cambiare o rimuovere il numero, selezionare *Cambia* o *Rimuovi*.

Modi d'uso

Selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Modi d'uso*.

In *Modi d'uso* è possibile modificare e personalizzare i toni del telefono cellulare per diverse situazioni e diversi ambienti o gruppi di chiamanti. Il modo d'uso selezionato viene visualizzato nella parte superiore del display in modalità standby. Se è attivo il modo d'uso *Normale*, viene visualizzata solo la data corrente.

Per attivare il modo d'uso, spostarsi su quello desiderato, premere il tasto di scorrimento e selezionare *Attiva*.

Suggerimento: Per alternare con rapidità il modo d'uso *Normale* e quello *Silenzioso*, nella modalità standby tenere premuto **#**.

Per personalizzare un modo d'uso, spostarsi nell'elenco su quello desiderato, premere il tasto di scorrimento e selezionare *Personalizza*, quindi

Tono di chiamata - Consente di impostare il tono di chiamata per le chiamate vocali, scegliendolo dall'elenco. Premere un tasto per interrompere il suono. È inoltre possibile modificare i toni di chiamata nella Rubrica. Vedere "Aggiunta di un tono di chiamata", pag. 46.

Pronuncia nome - Selezionare *Attiva* per sentire la pronuncia del nome quando si riceve una chiamata.

Segnale di chiamata - Se si seleziona *Crescente*, il volume della suoneria inizierà dal livello uno aumentando gradualmente fino al livello di volume impostato.

Livello suoneria - Consente di impostare il livello di volume dei toni di chiamata e di avviso dei messaggi.

Tono di avviso msgg. - Consente di impostare il tono di avviso per gli SMS e i messaggi multimediali.

Tono di avviso e-mail - Consente di impostare il tono di avviso per i messaggi e-mail.

Con vibrazione - Consente di impostare la vibrazione del telefono cellulare in caso di chiamate vocali e messaggi entranti.

Toni di tastiera - Consente di impostare il livello di volume per i toni della tastiera.

Toni di avviso - Consente di attivare o disattivare i toni di avviso.

Avviso per - Consente di impostare il telefono cellulare affinché suoni solo in caso di chiamate dai numeri telefonici di un gruppo selezionato. In caso di chiamate di utenti non appartenenti al gruppo, verrà emesso un avviso silenzioso.

Nome modo d'uso - Nome del modo d'uso. Questa opzione non viene visualizzata per il modo d'uso *Normale* e per quello *Offline*.

Con il modo d'uso *Offline*, il telefono cellulare non è connesso alla rete GSM. Per utilizzare determinate funzioni del telefono senza una carta SIM, è necessario attivare il modo d'uso *Offline*.

Quando il dispositivo è in modo d'uso offline, potrebbe essere necessario inserire il codice di sblocco e impostare il dispositivo sul modo d'uso chiamata prima di effettuare qualsiasi chiamata, incluse le chiamate di emergenza.

Avvertenza: Nel modo d'uso offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Impostazioni

Telefono

Generale

Selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Telefono* > *Generale*, quindi:

Lingua telefono - Per modificare la lingua del testo visualizzato. Verranno inoltre modificati il formato di data e ora e i separatori utilizzati, ad esempio, per i calcoli. Selezionando *Automatica*, la lingua verrà configurata in base alle informazioni presenti sulla carta SIM. Dopo la modifica del testo visualizzato, il telefono cellulare viene riavviato.

Lingua scrittura - Per modificare la lingua di scrittura dei testi. La modifica della lingua riguarderà i caratteri e i caratteri speciali disponibili durante la scrittura, nonché il dizionario per la scrittura facilitata.

Scrittura facilitata - Per impostare la scrittura facilitata su *Attiva* o *Disattiva* per tutti gli editor del telefono cellulare. Selezionare dall'elenco una lingua per la scrittura facilitata.

Logo o msg. iniziale - Per impostare il logo o messaggio iniziale che viene visualizzato brevemente all'accensione del telefono cellulare.

Ripristino imp. iniz. - Per ripristinare i valori originali di alcune impostazioni. Per eseguire questa operazione è necessario il codice di protezione. Vedere "Protezione", pag. 79.

Modalità standby

Selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Telefono* > *Modalità standby*, quindi:

Menu rapido - Per attivare o disattivare la modalità menu rapido. Vedere "Menu rapido", pag. 19.

Tasto selezione sn e *Tasto selezione dx* - Per assegnare una scelta rapida ai tasti di selezione sinistro e destro in modalità standby.

Appl.ni Menu rapido - Per selezionare le scelte rapide delle applicazioni che devono essere presenti nella modalità menu rapido. Questa impostazione è disponibile solo se *Menu rapido* è impostato su *Attiva*.

Tasto spostam. dx, *Tasto spostam. sx*, *Tasto spostam. giù*, *Tasto spostam. su* e *Tasto selezione* - Per assegnare la funzione di scelta rapida per scorrere in varie direzioni o per premere il tasto di scorrimento in modalità standby. Le scelte rapide per il tasto di scorrimento non sono disponibili se *Menu rapido* è impostato su *Attiva*.

Logo operatore - Questa impostazione è disponibile solo se è stato ricevuto e salvato un logo operatore. È possibile scegliere se visualizzare o meno il logo dell'operatore.

Display

Selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Telefono* > *Display*, quindi:

Luminosità - Per regolare la luminosità del display.

Timeout risparmio ener. - Per impostare un intervallo di tempo trascorso il quale viene attivato il risparmio energetico.

Timeout illuminazione - Per impostare un intervallo di tempo trascorso il quale viene attivata l'illuminazione del telefono cellulare.

Chiamate

Selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Chiamata*, quindi:

Invio proprio numero (servizio di rete) - Per impostare il telefono cellulare in modo da visualizzare (*Si*) o nascondere (*No*) il proprio numero telefonico al destinatario della chiamata. Il valore può essere impostato dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi al momento della sottoscrizione (*Definito da rete*).

Avviso di chiamata (servizio di rete) - Per impostare la notifica di nuove chiamate entranti mentre è in corso una chiamata. Per richiedere l'attivazione dell'avviso di chiamata, selezionare *Attiva*. Per richiedere la disattivazione dell'avviso di chiamata, selezionare *Annulla*. Per verificare se la funzione è attiva, selezionare *Verifica stato*.

Rifiuta chiam. con SMS - Per rifiutare le chiamate con un SMS. Vedere "Risposta o rifiuto di una chiamata vocale", pag. 26.

Testo messaggio - Per scrivere il testo da inviare quando si rifiuta una chiamata con un SMS.

Richiamo automatico - Per impostare il telefono cellulare in modo da effettuare fino a 10 tentativi di chiamata a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta. Premere il tasto Fine per interrompere la composizione automatica.

Info sulla chiamata - Per attivare una breve visualizzazione della durata approssimativa dell'ultima chiamata.

Chiamata rapida > *Sì* - Per impostare il telefono cellulare in modo da comporre i numeri assegnati ai tasti di composizione rapida da **2** a **9** tenendo premuto il tasto numerico corrispondente.

Risp. con ogni tasto > *Attiva* - Per rispondere a una chiamata entrante premendo brevemente un tasto qualsiasi, a eccezione del tasto di selezione destro, del tasto di accensione e spegnimento, del tasto Push to talk e del tasto Fine.

Linea attiva (servizio di rete) - Questa impostazione è visualizzata solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica (*Linea 1* o *Linea 2*) da utilizzare per le chiamate e gli SMS.

È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Non è possibile chiamare se si seleziona *Linea 2* e non si è effettuata la sottoscrizione a questo servizio di rete. Per impedire la selezione della linea, selezionare *Cambio linea* > *Disattiva*, se supportato dalla carta SIM. Per modificare questa impostazione è necessario il codice PIN2.

Connessione

Il telefono cellulare in uso supporta le connessioni dati a pacchetto, ad esempio la connessione dati a pacchetto disponibile nella rete GSM. Vedere "Indicatori", pag. 19. Per stabilire una connessione dati, è necessario un punto di accesso. È possibile definire vari tipi di punti di accesso:

- Punto di accesso MMS per inviare e ricevere messaggi multimediali
- Punto di accesso per l'applicazione Web, per visualizzare le pagine WML o XHTML
- Punto di accesso Internet (IAP), ad esempio per inviare e ricevere e-mail.

Verificare con il proprio fornitore di servizi il punto di accesso necessario per accedere al servizio desiderato. Per la disponibilità e la sottoscrizione di connessioni dati a pacchetto, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi.

Ricezione di impostazioni per il punto di accesso

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite SMS da un fornitore di servizi. In alternativa, nel telefono cellulare possono essere presenti impostazioni predefinite per il punto di accesso.

Punti di accesso

Per creare un nuovo punto di accesso o modificarne uno esistente, selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Connessione* > *Punti di accesso* > **Opzioni** > *Nuovo p.to accesso* oppure *Modifica*. Se si crea un nuovo punto di accesso, utilizzare le impostazioni di un punto di accesso esistente selezionando *Usa impost. esistenti* o iniziare con le impostazioni predefinite selezionando *Usa impost. predef.*.

Seguire le istruzioni dell'operatore di rete o del fornitore di servizi.

Nome connessione - Per assegnare un nome descrittivo alla connessione.

Tipo di trasporto dati - Le opzioni disponibili sono *Dati a pacchetto*, *Chiamata dati* e *Dati ad alta velocità (solo GSM)*. In base alla connessione dati selezionata, risulteranno disponibili solo alcuni campi. Inserire i dati in tutti i campi contrassegnati con *Obbligatorio* o con un asterisco. Gli altri campi possono essere lasciati vuoti se non sono presenti istruzioni differenti del fornitore di servizi.

Nome p.to di accesso (solo dati a pacchetto) - Il nome del punto di accesso è necessario per stabilire una connessione alla rete GPRS.

N. di accesso remoto (solo per chiamate dati) - Il numero telefonico del modem del punto di accesso.

Nome utente - Il nome utente può essere necessario per le connessioni dati e normalmente è indicato dal fornitore di servizi. Spesso viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.

Richiesta password - Se è necessario inserire una nuova password ogni volta che si accede a un server o non si desidera salvare la password nel telefono cellulare, selezionare *Sì*.

Password - La password può essere necessaria per le connessioni dati e normalmente è indicata dal fornitore di servizi. Spesso viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.

Autenticazione - *Normale* o *Protetta*

Pagina iniziale - In base alle impostazioni in corso (punto di accesso Internet o punto di accesso MMS), specificare l'indirizzo Web o l'indirizzo del centro servizi messaggi multimediali.

Tipo di chiamata dati (solo per chiamate dati) - Indica se la connessione utilizzata dal telefono cellulare è di tipi analogico o digitale. Per informazioni dettagliate, rivolgersi al provider di servizi Internet.

Velocità chiam. dati (solo per chiamate dati) - Questa opzione consente di limitare la velocità massima di connessione nel caso di una chiamata dati. Durante la connessione la velocità operativa può essere inferiore, a seconda delle condizioni della rete.

Selezionare **Opzioni** > *Impost. avanzate* per modificare le seguenti opzioni:

Tipo rete (solo per dati a pacchetto) - Per scegliere la versione del protocollo Internet (IP) della rete: *IPv4* o *IPv6*. Le altre impostazioni variano a seconda del tipo di rete selezionato.

Impostazioni IPv4 e *Impostazioni IPv6* (solo per chiamate dati) - Le impostazioni del protocollo Internet. Le impostazioni variano a seconda del tipo di rete.

Indirizzo IP telefono (per IPv4) - Per immettere l'indirizzo IP del telefono cellulare in uso.

Indirizzo DNS - Per immettere l'indirizzo IP dei server DNS primario e secondario.

Indirizzo serv. proxy - Per immettere l'indirizzo IP del server proxy.

Numero porta proxy - Per immettere il numero di porta del server proxy.

Le impostazioni elencate di seguito vengono visualizzate se come tipo di connessione è stata selezionata la chiamata dati.

Richiamata autom. > *Sì* - Per consentire a un server di richiamare dopo una chiamata iniziale da parte dell'utente. Per sottoscrivere questo servizio, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per la richiamata automatica devono essere utilizzate le stesse impostazioni di chiamata dati utilizzate per la richiesta di richiamata. La rete deve supportare questo tipo di chiamata in entrambe le direzioni, da e verso il telefono cellulare.

Tipo di richiamata - Le opzioni disponibili sono *Usa n. server* e *Usa altro n.*.

Numero di richiamata - Per immettere il numero del telefono cellulare utilizzato dal server per richiamare.

Usa compress. PPP - Per accelerare il trasferimento dati, selezionare *Si*, se supportato dal server PPP remoto.

Usa script di accesso > *Si* - Per applicare uno script di accesso durante l'attivazione della connessione.

Script di accesso - Per scrivere lo script di accesso.

Inizializzaz. modem (stringa di inizializzazione del modem) - Per controllare il telefono cellulare tramite comandi AT. Se richiesto, immettere i comandi specificati dal fornitore di servizi o dal provider di servizi Internet.

Dati a pacchetto

Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano connessioni dati a pacchetto.

Selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Connessione* > *Dati a pacchetto*, quindi:

Conn. dati pacchetto - Se si seleziona *Se disponibile* e la rete in uso supporta i dati a pacchetto, il telefono cellulare effettua la registrazione alla rete GPRS e l'invio di SMS verrà eseguito tramite una connessione GPRS. Una connessione dati a pacchetto attiva, ad esempio per l'invio e la ricezione di e-mail, è inoltre più veloce. Se si seleziona *Su richiesta*, verrà utilizzata una connessione dati a pacchetto solo se richiesta da un'applicazione o una funzione. La connessione GPRS può essere chiusa quando non viene utilizzata da alcuna applicazione.

Se si è scelto *Se disponibile* e non è presente la copertura GPRS, il telefono cellulare cercherà periodicamente la presenza della rete GPRS.

Punto di accesso - Il nome del punto di accesso è necessario per utilizzare il telefono cellulare come modem dati a pacchetto per il computer.

Impostazioni SIP

I modi d'uso SIP (Session Initiation Protocol) includono le impostazioni per le sessioni di comunicazione che utilizzano i protocolli SIP. Per visualizzare, creare e modificate i modi d'uso SIP, selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Connessione* > *Impostazioni SIP*.

Chiamata dati

Le impostazioni di *Chiamata dati* influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano chiamate dati GSM.

Selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Connessione* > *Chiamata dati*, quindi:

Resta in linea per - Per impostare la disconnessione automatica della chiamata dati al termine di un periodo di inattività. Per immettere un timeout, selezionare *Definito* e specificare il tempo in minuti. Selezionare *Nessun limite* per impedire la disconnessione automatica della chiamata dati.

Configurazioni

Alcune funzioni, quali la navigazione Web e i messaggi multimediali, richiedono impostazioni di configurazione. Per ottenere tali impostazioni, rivolgersi al fornitore di servizi. Vedere "Impostazioni di configurazione", pag. 16.

Per visualizzare l'elenco delle configurazioni salvate nel telefono cellulare, selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Connessione* > *Configurazioni*. Per eliminare una configurazione, spostarsi su di essa, premere il tasto di scorrimento, quindi selezionare *Elimina*.

Data e ora

Per definire la data e l'ora del telefono cellulare e modificarne il formato e i separatori, selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Data e ora*, quindi:

Ora e *Data* - Per impostare l'ora e la data.

Fuso orario - Per impostare il fuso orario della propria posizione geografica. Per visualizzare l'ora locale, scegliere *Ora operatore della rete* > *Aggiorna automaticam.*.

Formato data - Per selezionare il formato di visualizzazione delle date.

Separatore data - Per selezionare il separatore di data.

Formato ora - Per selezionare tra il formato 24 ore e quello 12 ore.

Separatore ora - Per selezionare il separatore dell'ora.

Tipo di orologio - Per selezionare se visualizzare l'orologio analogico o quello digitale in modalità standby. Vedere "Orologio", pag. 61.

Tono sveglia - Per selezionare il tono della sveglia.

Ora operatore della rete (servizio di rete) - Per consentire l'aggiornamento delle informazioni su ora, data e fuso orario in base alla rete. Selezionando *Aggiorna automaticam.* vengono interrotte tutte le connessioni attive. Controllare gli allarmi poiché questa funzione incide direttamente sugli stessi.

Protezione

Telefono cellulare e SIM

È possibile sostituire i seguenti codici: codice di protezione, codice PIN e codice PIN2. Tali codici possono includere solo numeri da 0 a 9.

Non utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare involontariamente un servizio di emergenza.

Per definire le impostazioni di protezione, selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Protezione* > *Telefono e SIM*, quindi:

Codice in uso - Per selezionare il codice attivo, *PIN* o *UPIN*, per la carta USIM. Questa opzione è visibile solo se la carta USIM supporta il codice UPIN e se quest'ultimo non è respinto.

Richiesta codice PIN (o *Richiesta codice UPIN*) - Per impostare la richiesta del codice a ogni accensione del telefono cellulare. Alcune carte SIM non consentono per il codice PIN l'opzione *Disattiva*. Selezionando *Codice in uso* > *UPIN*, viene invece visualizzata l'opzione *Richiesta codice UPIN*.

Codice PIN (o *Codice UPIN*) / *Codice PIN2* / *Codice di protezione* -Per modificare i codici.

Interv. blocco aut. - Per impostare un intervallo di tempo trascorso il quale il telefono cellulare viene bloccato. Per utilizzare di nuovo il telefono cellulare, è necessario immettere il codice di protezione. Per disattivare l'intervallo di blocco automatico, selezionare *Nessuno*.

Bloc. se SIM diversa - Per impostare la richiesta del codice di protezione quando viene inserita una nuova carta SIM sconosciuta. Il telefono cellulare conserva un elenco delle carte SIM riconosciute come appartenenti al proprietario.

Grup. chiuso d'utenti (servizio di rete) - Per specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere telefonate. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi. Per attivare il gruppo predefinito concordato con l'operatore di rete, selezionare *Predefinito*. Per utilizzare un altro gruppo, di cui è necessario conoscere il numero di indice, selezionare *Attiva*.

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Conferma servizi SIM (servizio di rete) - Per impostare il telefono cellulare in modo che, quando si utilizzano servizi della carta SIM, vengano visualizzati messaggi di conferma.

Gestione certificati

I certificati digitali non costituiscono una garanzia di sicurezza, ma consentono di verificare l'origine del software.

Per visualizzare un elenco dei certificati di autorità memorizzati nel telefono cellulare, selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Protezione* > *Gestione certificati*. Per visualizzare l'elenco dei certificati personali eventualmente disponibili, scorrere verso destra.

Si consiglia di utilizzare i certificati digitali per il collegamento a una banca in linea o a un altro sito o server remoto per azioni che prevedono il trasferimento di informazioni riservate. L'utilizzo dei certificati digitali consente inoltre di ridurre il rischio di virus o altro software dannoso e di verificare l'autenticità del software al momento del download e dell'installazione.

Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Visualizzazione dei dettagli dei certificati e verifica dell'autenticità

È possibile essere sicuri della corretta identità di un server solo se la firma e il periodo di validità di un certificato del server sono stati verificati.

Se l'identità del server non è autentica o se nel telefono cellulare non è presente il certificato di protezione corretto, il display visualizzerà un avviso.

Per verificare i dettagli del certificato, spostarsi su quello desiderato e selezionare **Opzioni** > *Dettagli certificato*. All'apertura dei dettagli di un certificato, il telefono cellulare verificherà la validità dello stesso e visualizzerà uno dei seguenti messaggi:

Certificato scaduto - Il periodo di validità del certificato è scaduto.

Certificato non ancora valido - Il periodo di validità del certificato non è ancora iniziato.

Certificato danneggiato - Il certificato non può essere utilizzato. Contattare l'ente che ha emesso il certificato.

Certificato non attendibile - Nessuna delle applicazioni è stata impostata per l'utilizzo del certificato.

Modificare le impostazioni di attendibilità

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Spostarsi sul certificato di un'autorità e selezionare **Opzioni** > *Impost. attendibilità*. Verrà visualizzato l'elenco delle applicazioni che possono utilizzare il certificato selezionato.

Modulo di protezione

Per visualizzare o modificare i moduli di protezione, selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Protezione* > *Modulo di protezione*.

Deviazione delle chiamate

1. Per deviare le chiamate entranti alla segreteria telefonica o a un altro numero, selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Deviazioni*. Per dettagli, rivolgersi all'operatore o al fornitore di servizi.
2. Selezionare le chiamate che si desidera deviare. *Chiamate vocali*, *Chiamate dati* o *Chiamate fax*.
3. Selezionare l'opzione desiderata. Ad esempio, per deviare le chiamate vocali quando il proprio numero è occupato o quando non si desidera accettare una chiamata entrante, selezionare *Se occupato*.
4. Per attivare o disattivare l'opzione di deviazione, selezionare **Opzioni** > *Attiva* oppure *Annulla*. Per verificare se l'opzione è attiva, selezionare *Controlla stato*. È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Blocco chiamate

Il blocco delle chiamate (servizio di rete) consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita. Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi.

1. Selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Blocco chiam.*.
2. Spostarsi sull'opzione di blocco desiderata, quindi richiedere alla rete l'attivazione della limitazione delle chiamate selezionando

Opzioni > *Attiva*. Per disattivare la limitazione delle chiamate selezionata, scegliere *Annulla*. Per verificare se le chiamate sono bloccate, selezionare *Verifica stato*. Per modificare la password di blocco, selezionare *Cambia pswd blocchi*. Per annullare tutti i blocchi di chiamata attivi, selezionare *Annulla blocchi*.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Quando le chiamate sono bloccate, è comunque possibile chiamare alcuni numeri di emergenza.

Rete

Selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Rete*, quindi:

Selezione operatore - Per impostare la ricerca e la selezione automatica di una delle reti disponibili, selezionare *Automatica*. Per selezionare manualmente la rete desiderata da un elenco di reti, selezionare *Manuale*. Se la connessione alla rete selezionata manualmente viene persa, il telefono cellulare emetterà un segnale di errore e chiederà di selezionare nuovamente una rete. Per la rete selezionata deve essere stato stipulato un contratto di roaming con l'operatore della propria rete, ovvero l'operatore della carta SIM inserita nel telefono cellulare.

Info microcella (servizio di rete) - Per impostare il telefono cellulare affinché indichi l'utilizzo in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network) e attivi la ricezione delle informazioni sulla microcella, selezionare *Attivo*.

Accessori

Per modificare le impostazioni di un accessorio, selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Impostaz.* > *Accessori*, quindi scegliere un accessorio come ad esempio *Auricolare*. Selezionare dalle seguenti opzioni:

Modo predefinito - Per selezionare il modo d'uso da attivare ogni volta che si collega un accessorio al telefono cellulare.

Risposta automatica - Per rispondere automaticamente a una chiamata entrante dopo 5 secondi quando quell'accessorio è collegato al telefono cellulare. Se l'opzione *Segnale di chiamata* è impostata su *Bip x 1*

o *Silenzioso*, non sarà possibile utilizzare la risposta automatica e sarà necessario rispondere al telefono cellulare manualmente.

Illuminazione - Per mantenere costantemente attiva l'illuminazione del telefono cellulare quando si utilizza l'accessorio, selezionare *Attiva*.

Per utilizzare le funzioni del telefono relative al testo, selezionare *TTY* > *Usa TTY* > *Sì*.

Gestione applicazioni

Nel telefono cellulare è possibile installare due tipi di applicazioni e software:

Applicazioni J2ME™ basate su tecnologia Java™ con estensione .jad o .jar. Non scaricare applicazioni PersonalJava™ nel telefono cellulare, poiché non possono essere installate.

Altro software e applicazioni compatibili con il sistema operativo Symbian. I file di installazione hanno estensione. sis. Installare solo software appositamente progettato per il telefono cellulare in uso.

I file di installazione possono essere trasferiti nel telefono cellulare da un computer compatibile, scaricati durante la navigazione oppure inviati in un messaggio multimediale, come allegati e-mail o tramite Bluetooth. Per installare un'applicazione nel telefono cellulare o nella memory card, è possibile utilizzare Nokia Application Installer disponibile in Nokia PC Suite.

Per aprire *Gestione appl.*, selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Gest. applic.*.

Installazione di un'applicazione

Importante: Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

Prima di eseguire l'installazione, selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Gest. applic.*, spostarsi sul file di installazione e selezionare **Opzioni** > *Visualizza dettagli* per visualizzare informazioni quali tipo, numero di versione e fornitore o produttore dell'applicazione.

Il file .jar è necessario per l'installazione delle applicazioni Java. Se non è presente, potrebbe esserne richiesto il download.

Per installare un'applicazione o pacchetto software:

1. Scegliere il file di installazione. Le applicazioni installate nella memory card sono contrassegnate da .
2. Selezionare **Opzioni** > *Installa*.

   In alternativa, effettuare una ricerca nella memoria del telefono cellulare o nella memory card, selezionare l'applicazione e premere il tasto di scorrimento per avviare l'installazione.

   Durante l'installazione sul display del telefono cellulare vengono visualizzate informazioni sullo stato di avanzamento del processo. Se si installa un'applicazione senza firma digitale o certificazione, viene visualizzato un avviso. Continuare l'installazione solo se si è assolutamente sicuri dell'origine e del contenuto dell'applicazione.

Per visualizzare informazioni aggiuntive sull'applicazione, spostarsi su di essa e selezionare **Opzioni** > *Vai a indirizzo Web*. Questa opzione potrebbe non essere disponibile in alcune applicazioni.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni** > *Visualizza registro*. Per inviare il registro di installazione a un servizio di help desk affinché controlli ciò che è stato installato o rimosso, selezionare *Invia registro*.

Rimozione di un'applicazione

Selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Gest. applic.*, spostarsi sul pacchetto software e selezionare **Opzioni** > *Rimuovi*.

Impostazioni delle applicazioni

Selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Gest. applic.* > **Opzioni** > *Impostazioni*, quindi:

Installaz. software – È possibile installare tutte le applicazioni Symbian (*Completa*) oppure solo quelle firmate (*Solo firmate*).

Verifica in linea cert. – Per specificare se si desidera che *Gestione appl.* verifichi i certificati in linea relativi a un'applicazione prima dell'installazione di quest'ultima.

Indirizzo Web predef. - L'indirizzo Web predefinito utilizzato durante la verifica dei certificati in linea.

Alcune applicazioni Java possono richiedere una chiamata, l'invio di un messaggio e una connessione di rete a uno specifico punto di accesso per il download di dati o componenti aggiuntivi. Per modificare le impostazioni relative a un'applicazione specifica, nella vista principale di *Gestione appl.*, spostarsi su un'applicazione e selezionare **Opzioni** > *Impostazioni gruppo*.

Chiavi di attivazione

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Chiavi att.* per visualizzare le chiavi di attivazione dei diritti digitali memorizzate nel telefono cellulare.

Per visualizzare le chiavi valide ( ) associate a uno o più file multimediali, selezionare *Chiavi valide*.

Per visualizzare le chiavi non valide ( ) che indicano la scadenza del periodo consentito per l'utilizzo del file, selezionare *Chiavi non valide*. Per estendere (anche a pagamento) il periodo di utilizzo di un file multimediale, spostarsi su una chiave, quindi selezionare **Opzioni** > *Acquista chiave attivaz.*. Se la ricezione dei messaggi del servizio Web è disattivata, potrebbe non essere possibile aggiornare le chiavi di attivazione. Vedere "Impostazioni dei messaggi di informazioni", pag. 43.

Per visualizzare le chiavi di attivazione non più utilizzate, selezionare *Chiavi non in uso*. Alle chiavi di attivazione inutilizzate non è associato alcun file multimediale.

Per visualizzare informazioni dettagliate, ad esempio quelle relative allo stato di validità e alla possibilità di inviare il file, spostarsi su una chiave di attivazione e premere il tasto di scorrimento.

Gestione dispositivi

È possibile ricevere i profili server e le impostazioni di configurazione dall'operatore della rete, dal fornitore di servizi o dal reparto della società telefonica addetto alla gestione delle informazioni.

Per aprire *Gest. dispos.*, selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Gest. disp.*. Se non è stato definito alcun profilo server, verrà proposto di crearne uno.

Per eseguire la connessione a un server e ricevere le impostazioni di configurazione per il telefono cellulare, spostarsi sul profilo server e selezionare **Opzioni** > *Avvia configuraz.*.

Per modificare un profilo server, selezionare **Opzioni** > *Modifica profilo*, quindi:

Nome server - Immettere il nome del server di configurazione.

ID server - Immettere l'ID univoco del server di configurazione.

Password server - Immettere la password da inviare al server.

Punto di accesso - Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione al server.

Indirizzo host - Immettere l'URL del server.

Porta - Immettere il numero di porta del server.

Nome utente e *Password* - Immettere il nome utente e la password.

Consenti configuraz. - Per ricevere le impostazioni di configurazione dal server, selezionare *Sì*.

Accetta tutte autom. - Se si desidera confermare la ricezione delle configurazioni dal server, selezionare *No*.

Autenticazione rete - Per utilizzare l'autenticazione, selezionare *Sì* e immettere il proprio nome utente e password in *Nome utente rete* e *Password di rete*.

Trasferimento

Selezionando *Trasferim.*, è possibile copiare o sincronizzare i contatti, le voci dell'agenda e altri dati, come clip video e immagini, da un telefono compatibile utilizzando una connessione a infrarossi o Bluetooth. Se in entrambi i dispositivi sono disponibili la connessione Bluetooth e quella a infrarossi, si consiglia di utilizzare quella Bluetooth.

A seconda dell'altro telefono, a volte la sincronizzazione crea dei problemi e i dati possono essere copiati una sola volta.

Per trasferire o sincronizzare i dati:

1. Se si utilizza la connessione a infrarossi, posizionare i dispositivi in modo che le porte a infrarossi si trovino una di fronte all'altra, quindi attivare la connessione a infrarossi in entrambi i dispositivi.

   Selezionare **Menu** > *Strumenti* > *Trasferim.*. Se si tratta del primo utilizzo della funzione Trasferimento, verranno visualizzate informazioni sull'applicazione. Selezionare **Continua** per avviare il trasferimento dei dati.

   Se non è il primo utilizzo della funzione Trasferimento, selezionare *Trasferisci dati*.

2. Selezionare la connessione Bluetooth o quella a infrarossi per il trasferimento dei dati. Se si utilizza la connessione Bluetooth, per trasferire dati è necessario che i telefoni cellulari siano associati.

   A seconda del tipo dell'altro telefono cellulare, è possibile che venga inviata e installata un'applicazione sull'altro telefono. Seguire le istruzioni.

3. Selezionare i contenuti da trasferire nel telefono cellulare.

4. L'operazione di trasferimento viene avviata. Il tempo di trasferimento varia a seconda della quantità di dati; l'operazione può essere arrestata e ripresa in un secondo tempo.

Sintesi vocale

In *TTS*, è possibile selezionare la voce e la lingua utilizzate per la lettura dei messaggi, nonché modificare le proprietà vocali, come la frequenza e il volume. Selezionare **Menu** > *Strumenti* > *TTS*.

Per visualizzare i dettagli di una voce, scorrere verso destra, spostarsi sulla voce e selezionare **Opzioni** > *Dettagli voce*. Per controllare una voce, spostarsi su di essa e selezionare **Opzioni** > *Riproduci voce*.

Configurazione guidata

Configuraz. consente di configurare le impostazioni dell'operatore (MMS, GPRS e Internet) ed e-mail del dispositivo in base alle informazioni dell'operatore di rete. È anche possibile configurare altre impostazioni.

Per utilizzare questi servizi, potrebbe essere necessario richiedere all'operatore di rete o al fornitore di servizi di attivare una connessione dati o altri servizi.

Per modificare le impostazioni, selezionare Menu > *Strumenti* > *Configuraz.* e l'elemento da configurare.

Impostazioni dei comandi a tocco

È possibile controllare alcune funzioni del telefono con un semplice tocco. Con *Impostazioni tatto* è possibile specificare il funzionamento dei comandi a tocco.

Selezionare Menu > *Strumenti* > *Impostazioni tatto*, quindi:

Lettura messaggi SMS > *Attiva* - Per ascoltare i nuovi messaggi ricevuti toccando due volte sulla parte superiore della tastiera.

Controllo al tatto - Per selezionare con un tocco la modalità sport (*Controllo allenamento*) o la riproduzione di brani musicali (*Lettore musicale*). Per non utilizzare i comandi a tocco in tali applicazioni, selezionare *Disattiva*.

13. Connettività

PC Suite

È possibile utilizzare il telefono cellulare con una varietà di applicazioni di connettività per PC e di comunicazione dati. Con PC Suite è possibile sincronizzare la rubrica, l'agenda, le note impegno e i messaggi tra il telefono cellulare in uso e un PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete).

È possibile utilizzare Nokia Music Manager per copiare brani da CD e trasferirli nel telefono cellulare in un formato adeguato.

Ulteriori informazioni su PC Suite e il collegamento per il download sono disponibili nell'area del supporto tecnico sul sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support.

Connessione Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente connessioni senza fili tra dispositivi elettronici entro una portata massima di 10 metri. Una connessione Bluetooth può essere utilizzata per inviare foto, video, testo, biglietti da visita, note dell'Agenda o per connettersi a dispositivi compatibili che utilizzano la tecnologia Bluetooth, quali computer, senza usare cavi.

Questo dispositivo è conforme alla specifica 2,0 della tecnologia Bluetooth che supporta i seguenti profili: Generic Access Profile, Hands-free Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile, Serial Port Profile, Generic Object Exchange Profile e SIM Access Profile. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Impostazioni della connessione Bluetooth

Selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *Bluetooth*.

Alla prima attivazione della tecnologia Bluetooth verrà chiesto di assegnare un nome al telefono cellulare.

Bluetooth - Per attivare *Attivato* o disattivare *Disattivato* la tecnologia Bluetooth.

Visibilità telefono > *Visibile a tutti* - per consentire il rilevamento del proprio telefono cellulare da parte di altri dispositivi Bluetooth. Per motivi di sicurezza si consiglia di utilizzare, se possibile, l'impostazione *Nascosto*.

Nome telefono - Per specificare il nome del telefono cellulare.

Modalità SIM remota > *Attiva* - Per attivare l'utilizzo della carta SIM del telefono cellulare da un altro dispositivo, ad esempio il kit veicolare, tramite la tecnologia Bluetooth (SAP, SIM Access Profile).

Se è stata attivata la modalità SIM remota del dispositivo senza fili, per effettuare o ricevere chiamate è possibile utilizzare unicamente un accessorio collegato compatibile, come un kit veicolare. In questa modalità non è possibile utilizzare il dispositivo senza fili per effettuare chiamate, a eccezione dei numeri di emergenza programmati nel dispositivo. Per effettuare chiamate dal dispositivo, è necessario disattivare la modalità SIM remota. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire innanzitutto il codice di sblocco.

Invio di dati tramite la tecnologia Bluetooth

È possibile disporre di una sola connessione Bluetooth attiva per volta.

1. Aprire un'applicazione contenente l'elemento da inviare, ad esempio l'applicazione Galleria per inviare una foto a un altro dispositivo.
2. Spostarsi sull'elemento da inviare e selezionare **Opzioni** > *Invia* > *Via Bluetooth*.
3. Il telefono cellulare inizierà a cercare i dispositivi nell'area di copertura. I dispositivi associati sono indicati da .

   Per interrompere la ricerca, selezionare **Stop**. L'elenco dei dispositivi resta invariato ed è possibile stabilire una connessione con uno dei dispositivi già individuati.

Durante la ricerca di dispositivi alcuni dispositivi potrebbero visualizzare solo indirizzi dispositivo univoci. Per ottenere l'indirizzo univoco del telefono cellulare, immettere il codice ***#2820#*** in modalità standby.

Se la ricerca dei dispositivi era già stata eseguita, verrà prima visualizzato l'elenco dei dispositivi rilevati in precedenza. Per avviare una nuova ricerca, selezionare *Altri dispositivi*. Spegnendo il telefono cellulare, l'elenco dei dispositivi verrà cancellato e sarà necessario ripetere la ricerca prima di inviare dati.

4. Evidenziare il dispositivo con cui si desidera effettuare la connessione e selezionarlo. L'elemento da inviare verrà copiato nella cartella In uscita e verrà visualizzato il messaggio *Connessione in corso*.
5. Associazione:
   - Se l'altro dispositivo richiede l'associazione per la trasmissione dati, verrà emesso un segnale acustico e verrà chiesto di immettere un codice protezione.
   - Creare un codice protezione (lunghezza da 1 a 16 caratteri numerici) e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché usi lo stesso codice. Il codice di protezione verrà usato una sola volta, pertanto non sarà necessario ricordarlo.
   - Dopo l'associazione, il dispositivo viene salvato nella vista *Dispositivi associati*.
6. Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzato il messaggio *Invio di dati in corso*.

I dati ricevuti tramite la connessione Bluetooth vengono salvati nella cartella *Ricevuti* in *Messaggi*.

Icone dei diversi dispositivi: (*Computer*), (*Telefono*), (*Audio/video*) e (*Disposit. Bluetooth*)

Se l'invio non riesce, il messaggio o i dati vengono eliminati. Nella cartella *Bozze* in *Messaggi* non vengono memorizzati i messaggi inviati con una connessione Bluetooth.

Vista Dispositivi associati

I dispositivi associati sono riconoscibili dall'icona nei risultati della ricerca. Nella vista principale Bluetooth scorrere verso destra per aprire un elenco di dispositivi associati.

Non accettare le connessioni Bluetooth da fonti non attendibili.

Per eseguire l'associazione a un dispositivo, selezionare **Opzioni** > *Nuovo disp. assoc.*. Il telefono cellulare avvierà la ricerca di dispositivi. Evidenziare il dispositivo con cui effettuare l'associazione e selezionarlo. Scambiare i codici di protezione. Il dispositivo verrà aggiunto all'elenco *Dispositivi associati*.

Per annullare un'associazione, spostarsi sul dispositivo desiderato e premere il tasto Cancella o selezionare **Opzioni** > *Elimina*. Per annullare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > *Elimina tutti*.

Per impostare un dispositivo come autorizzato, spostarsi su di esso e selezionare **Opzioni** > *Autorizzato*. Le connessioni tra il telefono cellulare e questo dispositivo potranno essere stabilite automaticamente. Non sarà necessaria alcuna conferma o autorizzazione. Utilizzare questo stato per i propri dispositivi a cui altri utenti non hanno accesso, ad esempio il PC, o per i dispositivi di utenti attendibili. Nella vista *Dispositivi associati* viene visualizzata l'icona accanto ai dispositivi autorizzati. Selezionando *Non autorizzato*, le richieste di connessione provenienti dal dispositivo dovranno essere accettate separatamente ogni volta.

Ricezione di dati tramite la tecnologia Bluetooth

Alla ricezione di dati tramite la tecnologia Bluetooth verrà emesso un segnale acustico e verrà chiesto se si desidera accettare il messaggio. In caso affermativo, l'elemento verrà inserito nella cartella *Ricevuti* in *Messaggi*.

Disconnessione della connessione Bluetooth

Le connessioni Bluetooth vengono terminate automaticamente dopo l'invio o la ricezione di dati.

Chat

Il servizio (di rete) chat consente di conversare con altre persone utilizzando messaggi istantanei e di partecipare a forum di discussione (gruppi di chat) con argomenti specifici. Una volta eseguita la registrazione a un servizio di chat, sarà possibile accedere al server di chat del fornitore di servizi.

Verificare la disponibilità dei servizi di chat, i prezzi e le tariffe presso l'operatore di rete o il fornitore di servizi. I fornitori di servizi procurano inoltre le informazioni relative all'utilizzo dei servizi offerti.

Per accedere a un servizio di chat, è necessario salvare le relative impostazioni. È possibile riceverle dal fornitore di servizi o dall'operatore della rete che offre il servizio in un messaggio di configurazione. È inoltre possibile immettere le impostazioni manualmente. Vedere "Impostazioni della chat", pag. 94.

Connessione a un server di chat

Selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *Chat*.

1. Per accedere, selezionare **Opzioni** > *Accedi*.
2. Immettere l'ID utente e la password. Per ottenere l'ID utente e la password, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per disconnettersi, selezionare **Opzioni** > *Disconnetti*.

Impostazioni della chat

Selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *Chat* > **Opzioni** > *Impostazioni* > *Impostazioni chat*, quindi:

Usa soprannome – Selezionare *Si* per immettere un soprannome (massimo 10 caratteri).

Mostra propria dispon. – Per consentire solo alle persone presenti nelle schede di vedere se si è in linea, selezionare *Solo a Contatti chat*. Per impedire agli altri utenti di verificare se si è in linea, selezionare *A nessuno*.

Consenti messaggi da – Selezionare *Tutti*, *Da Contatti chat* oppure *Nessuno*.

Consenti inviti da - Selezionare *Tutti*, *Da Contatti chat* oppure *Nessuno*.

Potrebbero inoltre essere disponibili altre impostazioni.

Selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *Chat* > **Opzioni** > *Impostazioni* > *Impostazioni server*, quindi:

Server - Per modificare le impostazioni di connessione, spostarsi sul server e selezionare **Opzioni** > *Modifica*. Per le impostazioni rivolgersi al proprio fornitore di servizi. Per definire le impostazioni di un nuovo server, selezionare **Opzioni** > *Nuovo server*. Per eliminare un server, spostarsi su di esso e selezionare **Opzioni** > *Elimina*.

Server predefinito - Per scegliere il server predefinito.

Tipo di accesso chat - Per connettersi automaticamente al server di chat in giorni e orari prefissati, selezionare *Automatico*. Per connettersi automaticamente solo quando ci si trova nella propria rete, selezionare *Aut. propria rete*. Per connettersi automaticamente all'avvio dell'applicazione chat, selezionare *All'avvio applicaz.*. Per connettersi manualmente, selezionare *Manuale*.

Giorni conn. automat. e *Ore conn. automatica* - Per impostare i giorni e gli orari della connessione automatica. Queste impostazioni sono visibili solo se *Tipo di accesso chat* è impostato su *Automatico* o su *Aut. propria rete*.

Partecipazione e uscita da un gruppo di chat

Selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *Chat* > *Gruppi chat*.

I gruppi di chat sono disponibili solo se supportati dal fornitore di servizi.

Per entrare in un gruppo di chat, spostarsi sul gruppo nell'elenco e premere il tasto di scorrimento. Per entrare in un gruppo di chat non incluso nell'elenco di cui però si conosce l'ID gruppo, selezionare **Opzioni** > *Entra in nuovo gr.*. Immettere l'ID gruppo e premere il tasto di scorrimento.

Spostarsi su un gruppo, selezionare **Opzioni** > *Gruppo*, quindi: *Salva* per salvarlo in *Gruppi chat*, *Elimina* per eliminare il gruppo, *Visualizza partecip.* per visualizzare gli utenti attualmente nel gruppo e *Dettagli* per visualizzare l'ID gruppo, argomento, membri, diritti di modifica nel gruppo e per verificare la possibilità di inviare messaggi privati.

Per uscire dal gruppo chat, selezionare **Opzioni** > *Esci da gruppo chat*.

Ricerca di utenti e gruppi di chat

Per effettuare la ricerca di gruppi, selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *Chat* > *Gruppi chat* > **Opzioni** > *Cerca*. È possibile eseguire la ricerca in base al *Nome gruppo*, *Argomento* o ai *Membri* (ID utente). Per entrare in un gruppo o salvarne uno trovato nella ricerca, spostarsi su di esso e selezionare **Opzioni** > *Entra* oppure *Salva*. Per effettuare una nuova ricerca, selezionare **Opzioni** > *Nuova ricerca*.

Per cercare nuovi contatti, selezionare *Contatti chat* > **Opzioni** > *Nuovo contatto chat* > *Cerca nel server*. È possibile eseguire la ricerca in base al *Nome utente*, *ID utente*, *Numero di telefono* e *Indirizzo e-mail*. Per effettuare una nuova ricerca, selezionare **Opzioni** > *Nuova ricerca*. Per avviare una conversazione con un utente trovato, spostarsi su di esso e selezionare **Opzioni** > *Apri conversazione*. Per aggiungere l'utente ai contatti, selezionare *Agg. a Contatti chat*. Per invitare un utente a un gruppo, selezionare *Invia invito*.

Per visualizzare altri risultati nell'elenco dei risultati della ricerca, selezionare **Opzioni** > *Nuova ricerca* > *Altri risultati*.

Svolgimento della chat in un gruppo

Selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *Chat* > *Gruppi chat*.

Dopo l'ingresso in un gruppo di chat è possibile visualizzare i messaggi scambiati nel gruppo e inviare messaggi.

Per inviare un messaggio, scrivere il messaggio e premere il tasto di scorrimento.

Per inviare un messaggio privato a un membro, se consentito nel gruppo, selezionare **Opzioni** > *Invia msg. privato*, specificare il destinatario, scrivere il messaggio e premere il tasto di scorrimento.

Per rispondere a un messaggio privato, spostarsi sul messaggio e selezionare **Opzioni** > *Rispondi*.

Per invitare dei contatti di chat attualmente in linea a entrare nel gruppo, se consentito nel gruppo, selezionare **Opzioni** > *Invia invito*, specificare i contatti da invitare, scrivere il messaggio di invito e selezionare **Fine**.

Registrazione dei messaggi

Per registrare i messaggi scambiati in un gruppo di chat o durante una singola conversazione, selezionare **Opzioni** > *Registra chat*. Immettere il nome del file del messaggio e premere il tasto di scorrimento. Per interrompere la registrazione, selezionare **Opzioni** > *Interrompi registr.*.

I file con i messaggi registrati vengono salvati nelle note. Vedere "Note", pag. 64.

Avvio e visualizzazione di singole conversazioni

Selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *Chat* > *Conversazioni*.

Verrà visualizzato un elenco degli utenti di chat con cui è in corso una conversazione.

accanto a un utente indica che è stato ricevuto un nuovo messaggio da tale utente.

Per visualizzare una conversazione in corso, spostarsi sull'utente e premere il tasto di scorrimento. Per inviare un messaggio, scrivere il messaggio e premere il tasto di scorrimento. Per tornare all'elenco delle conversazioni senza chiudere la conversazione, selezionare **Indietro**.

Per avviare una nuova conversazione, selezionare **Opzioni** > *Nuova conversaz.* > *Selez. destinatario* per specificarne uno nell'elenco dei contatti di chat salvati attualmente in linea oppure scegliere *Inserisci ID utente* per immettere un ID utente.

Per chiudere la conversazione, selezionare **Opzioni** > *Chiudi conversaz.*. Le conversazioni in corso vengono chiuse automaticamente con la chiusura della chat.

Per salvare un utente nei contatti di chat, spostarsi su di esso e selezionare **Opzioni** > *Agg. a Contatti chat*.

Per impedire la ricezione di messaggi da determinati utenti, selezionare **Opzioni** > *Opzioni di blocco*, quindi:

Aggiungi a el. bloccati - Per bloccare i messaggi inviati dall'utente attualmente selezionato.

Aggiungi ID manualm. - Immettere l'ID utente desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Visual. elenco bloccati - Per visualizzare gli utenti i cui messaggi sono bloccati.

Sblocca - Selezionare l'utente che si desidera rimuovere dall'elenco degli utenti bloccati e premere il tasto di scorrimento.

Contatti di chat

Selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *Chat* > *Contatti chat*.

Verrà visualizzato un elenco dei contatti di chat salvati. L'icona indicherà i contatti attualmente in linea, mentre l'icona quelli non in linea.

Per creare un nuovo contatto, selezionare **Opzioni** > *Nuovo contatto chat*. Inserire i dati nei campi *Soprannome* e *ID utente*, quindi selezionare **Fine**.

Per visualizzare i dettagli di un contatto, spostarsi su di esso e selezionare **Opzioni** > *Dettagli contatto*.

Selezionare un contatto e scegliere **Opzioni**, quindi:

Apri conversazione - Per avviare una nuova conversazione o continuare una conversazione in corso con il contatto.

Dettagli contatto - Per visualizzare i dettagli del contatto.

Attiva verifica - Per ricevere una notifica ogni volta che il contatto di chat passa alla modalità in linea o non in linea.

Gruppi di apparten. - Per visualizzare i gruppi di appartenenza del contatto di chat.

Opzioni di blocco Per autorizzare o impedire la ricezione di messaggi dal contatto.

Ricarica disponibilità - Consente di aggiornare le informazioni sulla disponibilità in linea o non in linea dei contatti. Questa opzione non è disponibile se è stata selezionata l'opzione *Ricarica presenti* > *Automatica* in *Impostazioni chat*.

Opzioni di modifica - Per modificare i dettagli del contatto, eliminarlo, spostarlo o ricevere notifiche al variare del suo stato.

Creazione di un nuovo gruppo di chat

Selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *Chat* > *Gruppi chat* > **Opzioni** > *Crea nuovo gruppo*. Inserire le impostazioni per il gruppo:

Nome gruppo, *Argomento gruppo* e un *Messaggio iniziale* visualizzato dai partecipanti all'ingresso nel gruppo.

Dimensione gruppo - Per specificare il numero massimo di membri consentito nel gruppo.

Consenti ricerche - Per definire se il gruppo di chat può essere trovato da altri utenti mediante ricerche.

Diritti di modifica - Selezionare i membri del gruppo di chat a cui si desidera concedere i diritti di modifica e l'autorizzazione a invitare contatti a entrare nel gruppo.

Membri del gruppo - Vedere "Restrizione dell'accesso a un gruppo di chat", pag. 99.

Esclusi - Per visualizzare un elenco di utenti esclusi.

Consenti msg. privati - Per scegliere se impedire o meno lo scambio di messaggi privati tra membri.

ID gruppo - L'ID gruppo viene creato automaticamente e non può essere modificato.

Restrizione dell'accesso a un gruppo di chat

È possibile definire un gruppo di chat chiuso creando un elenco dei membri del gruppo. Potranno entrare nel gruppo soltanto gli utenti inclusi nell'elenco. Selezionare la vista *Gruppi chat*, spostarsi sul gruppo e selezionare **Opzioni** > *Gruppo* > *Impostazioni* > *Membri del gruppo* > *Solo selezionati*.

Gestione connessioni

Selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *Gest. conn.*

In gestione delle connessioni è possibile identificare lo stato di più connessioni dati, visualizzare i dettagli relativi alla quantità di dati inviati e ricevuti e terminare le connessioni non utilizzate.

All'apertura, la gestione delle connessioni visualizza le seguenti informazioni:

- In connessioni dati, **D** indica una *Chiamata dati* e 〓 indica *Dati a pacchetto*.

- Lo stato di ciascuna connessione.
- La quantità di dati caricati e scaricati per ciascuna connessione (solo connessioni dati a pacchetto).
- La durata di ciascuna connessione (solo connessioni di chiamate dati).

Nota: l'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Visualizzazione dei dettagli delle connessioni

Per visualizzare i dettagli di una connessione, spostarsi su di essa e selezionare **Opzioni** > *Dettagli*.

Chiusura delle connessioni

Per terminare una connessione, spostarsi su di essa e selezionare **Opzioni** > *Disconnetti*. Per terminare tutte le connessioni attive, selezionare **Opzioni** > *Disconnetti tutto*.

Push-to-talk

Push-to-talk (PTT) è un servizio (di rete) Voice over IP in tempo reale implementato su una rete GSM/GPRS. Il servizio PTT consente di attivare una comunicazione vocale diretta alla pressione di un tasto.

Prima di utilizzare il servizio PTT, occorre definire il punto di accesso e le impostazioni PTT. È possibile ricevere le impostazioni in un messaggio di configurazione dal fornitore di servizi PTT.

Durante una comunicazione PTT, una persona parla, mentre gli altri ascoltano attraverso l'altoparlante incorporato. A turno ciascuno può rispondere agli altri. Dato che può parlare solo un membro del gruppo alla volta, la durata massima di un turno di conversazione è limitata.

Le telefonate hanno sempre la priorità sulle chiamate PTT.

Oltre ai contatori dei dati a pacchetto, il telefono cellulare registra solo le chiamate uno-a-uno negli elenchi delle chiamate recenti del *Registro*. È preferibile che i partecipanti confermino la ricezione di qualsiasi

comunicazione, in quanto non esiste altro modo per conoscere se i destinatari hanno udito la chiamata.

Per verificare la disponibilità e i costi e per effettuare la sottoscrizione del servizio, contattare l'operatore di rete o il fornitore di servizi. I servizi di roaming possono essere più limitati rispetto a quelli della propria rete.

Mentre si è connessi al servizio PTT, è possibile utilizzare le altri funzioni del telefono cellulare. Molti dei servizi disponibili per le chiamate vocali tradizionali, ad esempio la segreteria telefonica, non sono disponibili per le comunicazioni PTT.

Definizione di un punto di accesso PTT

Numerosi fornitori di servizi richiedono l'utilizzo di un punto di accesso Internet come punto di accesso predefinito, mentre altri fornitori consentono di utilizzare un punto di accesso WAP. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Se non si dispone di una connessione WAP, rivolgersi eventualmente al fornitore di servizi per richiedere assistenza.

Impostazioni per il servizio PTT

Per le impostazioni del servizio PTT contattare l'operatore di rete o il fornitore di servizi. È possibile ricevere le impostazioni tramite un messaggio di configurazione.

Per visualizzare e modificare le impostazioni del servizio PTT, selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *PTT* > **Opzioni** > *Impostazioni*.

Impostazioni utente

Chiamate PTT entranti – Per visualizzare una notifica riguardo le chiamate entranti, selezionare *Notifica*. Per rispondere automaticamente alle chiamate PTT, selezionare *Accetta automatic.*. Se non si desidera ricevere chiamate PTT, selezionare *Non consentite*.

Tono avviso chiam. PTT – Selezionare un tono per le chiamate PTT entranti. Per allineare l'impostazione dell'avviso di chiamata entrante per il servizio PTT con le impostazioni del modo d'uso, selezionare *Definito per il modo*. Ad esempio, se il modo d'uso

è Silenzioso, il servizio PTT verrà impostato su Non disturbare e, ad eccezione delle richieste di richiamata, non si sarà disponibili agli altri utenti del servizio PTT.

Tono rich. richiamata - Selezionare un tono per le richieste di richiamata.

Avvio applicazione - Per avviare automaticamente il servizio PTT, selezionare *Sempre automatico*. Per avviare automaticamente il servizio PTT solo nell'ambito della propria rete, selezionare *Aut. in propria rete*.

Soprannome predefin. - Immettere il soprannome mostrato ad altri utenti. È possibile che il fornitore di servizi abbia disattivato la modifica di questa opzione nel telefono cellulare.

Mostra ind. PTT pers. - Selezionare *Mai* per nascondere il proprio indirizzo push to talk ad altri nei canali push to talk o nelle chiamate uno-a-uno.

Mostra stato acc. pers. - Selezionare *Si* per mostrare il proprio stato o *No* per nasconderlo.

Impostazioni connessione

Dominio - Immettere il nome del dominio ricevuto dal fornitore di servizi.

Nome punto accesso - Immettere il nome del punto di accesso per il servizio PTT. Il nome del punto di accesso è necessario per stabilire una connessione alla rete GSM/GPRS.

Indirizzo server - Immettere l'indirizzo IP o il nome di dominio del server PTT ricevuto dal fornitore di servizi.

Nome utente - Immettere il nome utente ricevuto dal fornitore di servizi.

Password - Immettere la password utilizzata per accedere al servizio PTT.

Accesso al servizio PTT

Selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *PTT* oppure premere il tasto Push to talk. La funzionalità PTT accederà automaticamente al servizio quando verrà avviata.

Una volta effettuata la connessione, il servizio PTT si connette automaticamente ai canali che erano attivi nel momento in cui l'applicazione è stata chiusa per l'ultima volta. Se la connessione viene persa, il dispositivo tenterà automaticamente di riaccedere fino alla chiusura del servizio PTT.

indica una connessione PTT.

indica che il servizio PTT è impostato su Non disturbare (DND).

Chiusura del servizio PTT

Selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *PTT* > **Opzioni** > *Esci*. Verrà visualizzato il messaggio *Disattivare push-to-talk dopo aver chiuso l'applicazione?* Selezionare *Sì* per disconnettersi e chiudere il servizio. Per mantenere attiva l'applicazione in background, selezionare *No*.

Esecuzione di una chiamata uno-a-uno

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

1. Selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *PTT* > **Opzioni** > *Rubrica PTT*, spostarsi sulla scheda desiderata e premere il tasto Push to talk.
2. Una volta stabilita la connessione, tenere premuto il tasto Push to talk fintanto che si continua a parlare con l'altro partecipante.

   Selezionare **Opzioni** > *Disattiva altoparlante*/*Attiva altoparlante* per utilizzare l'altoparlante o l'altoparlante integrato per le comunicazioni PTT.
3. Per terminare la chiamata PTT, selezionare *Disconnetti*; in caso di più chiamate PTT, selezionare **Opzioni** > *Disconnetti*.

Ricezione di una chiamata PTT

Se *Chiamate PTT entranti* è stato impostato su *Notifica* in *Impostazioni utente*, un tono breve notifica la presenza di una chiamata entrante. Per rispondere alla chiamata, selezionare **Accetta**. Per disattivare il tono, selezionare **Muto**. Per rifiutare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Esecuzione di una chiamata a un gruppo PTT

Per chiamare un gruppo, selezionare **Opzioni** > *Rubrica PTT*, selezionare **Opzioni** > *Esegui ch. gruppo PTT*, contrassegnare le schede da chiamare spostandosi su di esse e premendo il tasto di scorrimento, quindi premere il tasto Push to talk.

Sottoscrizione allo stato di accesso di altri

Per sottoscrivere o annullare la sottoscrizione dallo stato in linea PTT di altri, selezionare **Opzioni** > *Rubrica PTT*, spostarsi sulla scheda, quindi selezionare **Opzioni** > *Mostra stato accesso* oppure *Nascondi stato accesso*.

Richieste di richiamata

Invio di una richiesta di richiamata

Se si effettua una chiamata uno-a-uno e non si ottiene risposta, si può inviare una richiesta affinché la persona richiami. La richiesta di richiamata può essere inviata in diversi modi:

- Per inviare una richiesta di richiamata da *Rubrica PTT*, spostarsi su una scheda, quindi selezionare **Opzioni** > *Invia richiesta richiam.*.
- Per inviare una richiesta di richiamata da *Rubrica*, spostarsi su una scheda, quindi selezionare **Opzioni** > *Opzioni PTT* > *Invia richiesta di richiamata*.

Risposta a una richiesta di richiamata

Quando si riceve una richiesta di richiamata in modalità standby, il display visualizza *1 richiesta di richiamata*. Selezionare **Visualiz.** per aprire *Ricevuti richiam.*. Spostarsi su una scheda e premere il tasto Push to talk.

Canali

Quando si è connessi a un canale, tutti i membri presenti nel canale sentono chi sta parlando. Possono essere attivi al massimo 5 canali contemporaneamente. Quando i canali attivi sono più di uno, selezionare **Cambia** per cambiare il canale con cui conversare.

Ciascun membro nel canale è identificato da un nome utente assegnato dal fornitore di servizi. I membri del canale possono scegliere un soprannome all'interno di ciascun canale. Tale soprannome viene mostrato come identificativo del chiamante.

I canali sono registrati con un indirizzo URL. Un utente registra l'URL del canale nella rete la prima volta che entra nel canale.

Creazione del proprio canale

1. Selezionare **Opzioni** > *Canali PTT*.
2. Selezionare **Opzioni** > *Nuovo canale* > *Crea nuovo*.
3. Immettere il nome del canale in *Nome canale*.
4. Selezionare un livello di *Privacy canale*.
5. Immettere il proprio soprannome in *Soprannome nel canale*.
6. Per aggiungere una miniatura al gruppo, selezionare *Miniatura canale* e scegliere una foto.
7. Selezionare **Fine**. Dopo la creazione di un canale, viene proposto l'invio di inviti al canale sotto forma di SMS.

Partecipazione a un canale predefinito

Un canale predefinito è un gruppo di conversazione che è stato configurato dal fornitore di servizi. Solo agli utenti predefiniti è consentito parteciparvi e utilizzarlo. Quando si entra in un canale esistente, occorre completare un URL per il canale.

Per ulteriori informazioni sui dettagli dei canali, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi. Questi dettagli possono essere ricevuti mediante SMS.

1. Selezionare **Opzioni** > *Canali PTT*.
2. Selezionare **Opzioni** > *Nuovo canale* > *Aggiungi esistente*.
3. Immettere i valori di *Nome canale*, *Indirizzo canale* e *Soprannome nel canale*. È anche possibile aggiungere una *Miniatura canale*.
4. Selezionare **Fine**.

Risposta a un invito al canale

Per salvare un invito al canale, selezionare **Opzioni** > *Salva canale PTT*. Il canale verrà aggiunto alla Rubrica PTT, vista canali. Dopo il salvataggio di un invito al canale, viene proposto di connettersi al canale.

Sessioni PTT

Le sessioni PTT vengono visualizzate in riquadri di chiamata nel display PTT e sono accompagnate da informazioni sulle sessioni stesse:

indica la sessione PTT attualmente attiva.

Attendere - Viene visualizzato se si tiene premuto il tasto Push to talk quando un'altra persona sta parlando nella sessione PTT.

Parlare - Viene visualizzato se si tiene premuto il tasto Push to talk quando si è autorizzati a parlare.

Il campo di testo visualizza il soprannome durante le chiamate uno-a-uno o il nome del canale durante le chiamate in entrata. Durante le chiamate di gruppo in uscita, il campo visualizza *Chiamata gruppo*.

Selezionare **Opzioni**, quindi:

Attiva altoparlante/*Disattiva altoparlante* - Per attivare/disattivare l'altoparlante.

Disconnetti - Per disconnettere la sessione PTT selezionata e chiudere il riquadro di chiamata.

Rubrica PTT - Per aprire l'elenco dei nominativi PTT.

Canali PTT - Per aprire l'elenco dei canali PTT.

Ricevuti richiamata - Per aprire le richieste di richiamata ricevute.

Registro PTT - Per visualizzare il registro PTT.

Impostazioni - Per accedere alle impostazioni principali delle sessioni PTT.

Sono disponibili ulteriori opzioni per chiamate di gruppo e i canali:

Membri attivi - Per visualizzare un elenco dei membri del gruppo attivi.

Invia invito - Per avviare la vista inviti, disponibile solo per i canali personali o pubblici.

Sincronizzazione remota

Selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *Sincronizz.*.

L'applicazione *Sincronizz.* consente di sincronizzare l'Agenda, la Rubrica o le Note con altre applicazioni simili su un computer compatibile o su

Internet. L'applicazione di sincronizzazione utilizza la tecnologia SyncML per eseguire la sincronizzazione.

Creazione di un nuovo profilo sincronizzazione

1. Se non è stato definito alcun profilo, verrà chiesto se si desidera crearne uno nuovo. Selezionare **Sì**.

   Per creare un nuovo profilo in aggiunta a quelli esistenti, selezionare **Opzioni** > *Nuovo profilo sincr.*. Scegliere se utilizzare i valori predefiniti delle impostazioni o copiare i valori da un profilo esistente e usarli come base per il nuovo profilo.

2. Specificare le *Applicazioni* da sincronizzare.

   Selezionare un'applicazione, premere il tasto di scorrimento e modificare le impostazioni di sincronizzazione:

   Includi nella sincron. - Per attivare/disattivare la sincronizzazione.

   Database remoto - Il nome del database remoto utilizzato.

   Tipo sincronizzazione - Selezionare *Normale* per sincronizzare i dati nel telefono cellulare e nel database remoto, *Solo verso telefono* per sincronizzare i dati solo nel telefono cellulare o *Solo verso server* per sincronizzare i dati solo nel database remoto.

3. Definire le *Connessione*:

   Versione del server, *ID server*, *Tipo di trasporto dati*, *Indirizzo host*, *Porta*, *Nome utente* e *Password* - Per informazioni sulle corrette impostazioni, contattare il fornitori di servizi o l'amministratore di sistema.

   Punto di accesso (visualizzato solo se *Internet* è stato selezionato come *Tipo di trasporto dati*) - Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione dati.

   Consenti rich. sincr. > *Sì* - Per consentire l'avvio della sincronizzazione da parte del server.

   Accetta rich. sincr. > *No* - Per richiedere una conferma prima dell'avvio della sincronizzazione da parte del server.

   Autenticaz. rete - Per utilizzare l'autenticazione HTTPS, selezionare *Sì* e immettere il proprio nome utente e password in *Nome utente rete* e *Password di rete*.

Sincronizzazione dei dati

Nella vista principale, spostarsi su un profilo e selezionare **Opzioni** > *Sincronizza*. Verrà visualizzato lo stato della sincronizzazione.

Per annullare l'operazione prima che venga completata, selezionare **Annulla**.

Il completamento della sincronizzazione verrà segnalato tramite un messaggio.

Al termine della sincronizzazione selezionare **Opzioni** > *Visualizza registro* per aprire un file di registro in cui è riportato lo stato della sincronizzazione (*Completata* o *Incompleta*) e il numero di voci di agenda o di rubrica che sono state aggiunte, aggiornate, eliminate o rifiutate (non sincronizzate) nel telefono cellulare o nel server.

Infrarossi

Utilizzare gli infrarossi per connettere e trasferire i dati fra due dispositivi. Con la connessione a infrarossi, è possibile trasferire dati quali biglietti da visita, note dell'agenda e file multimediali a un dispositivo compatibile.

Invio e ricezione di dati

1. Assicurarsi che le porte a infrarossi dei dispositivi siano una di fronte all'altra. Il posizionamento dei dispositivi è più importante dell'angolazione o della distanza.
2. Per attivare la connessione a infrarossi del dispositivo, selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *Infrarossi*. Attivare la connessione a infrarossi del secondo dispositivo. Attendere alcuni secondi, finché la connessione non viene stabilita.
3. Per effettuare un invio, individuare il file desiderato in un'applicazione o in Gestione file e selezionare **Opzioni** > *Invia* > *Via infrarossi*.

Se il trasferimento dei dati non viene avviato subito dopo l'attivazione della porta a infrarossi, la connessione viene interrotta e deve essere riavviata.

Tutti gli elementi ricevuti tramite la connessione a infrarossi vengono memorizzati nella cartella *Ricevuti* in *Messaggi*.

Modem

Per utilizzare il dispositivo come modem:

- È necessario disporre del corretto software di comunicazione dati nel computer.
- È necessario sottoscrivere gli adeguati servizi di rete del fornitore di servizi o del provider di servizi Internet.
- È necessario avere installato nel computer i corretti driver. È necessario installare i driver per la connessione via cavo. Potrebbe essere necessario installare o aggiornare i driver per la connessione Bluetooth o a infrarossi.

Selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *Modem*.

Per connettere il dispositivo a un computer compatibile mediante gli infrarossi, premere il tasto di scorrimento. Assicurarsi che la porta a infrarossi del dispositivo e quella del computer siano una di fronte all'altra e che non vi sia presenza di ostacoli.

Per connettere il dispositivo a un computer mediante la tecnologia senza fili Bluetooth, avviare la connessione dal computer. Per attivare Bluetooth nel dispositivo, selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *Bluetooth*, quindi selezionare *Bluetooth* > *Attivato*.

Se si utilizza un cavo per collegare il dispositivo a un computer, avviare la connessione dal computer.

Quando il dispositivo viene utilizzato come modem, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune delle altre funzioni di comunicazione.

Cavo dati USB

Il cavo dati USB può essere utilizzato per trasferire dati tra il telefono cellulare e un PC compatibile, e può anche essere utilizzato con Nokia PC Suite.

Selezionare **Menu** > *Connettiv.* > *Cavo dati*. Selezionare il tipo di connessione del cavo dati USB: *Lettore multimediale*, *PC Suite*

o *Trasferimento dati*. Per riproporre la scelta del tipo di connessione a ogni collegamento del cavo, selezionare *Richiesta alla conness.*.

Per le connessioni *Trasferimento dati* e *Lettore multimediale*, il telefono cellulare passa alla modalità non in linea; le chiamate in entrata e in uscita non sono possibili.

Dopo aver trasferito i dati, assicurasi che sia sicuro scollegare il cavo dati USB dal PC.

14. Musica

Lettore musicale

Per attivare la modalità musica e avviare *Lettore musicale*, premere il tasto di commutazione istantanea.

Raccolta musicale

Racc. mus. è un database dei brani musicali disponibili. Nella raccolta musicale è possibile scegliere la musica da ascoltare nonché creare e gestire playlist.

Per aprire la raccolta musicale, nella vista principale del lettore musicale, selezionare e premere il tasto di scorrimento.

Per aggiornare la raccolta musicale e cercare brani musicali nella memoria del telefono cellulare e nella memory card, selezionare **Opzioni** > *Aggiorna Raccolta mus.*. Dopo l'aggiornamento, vengono visualizzate le modifiche apportate alla raccolta musicale.

Sono disponibili diversi metodi di selezione dei brani da ascoltare dalla raccolta musicale. Ad esempio, per riprodurre un album specifico, selezionare *Album*, spostarsi sull'album e selezionare **Opzioni** > *Riproduci*. In alternativa, per ascoltare alcuni brani dell'album, selezionare *Album* e un album, contrassegnare i brani e selezionare **Opzioni** > *Riproduci*.

Elenchi dei brani

Per compilare e salvare gli elenchi personali dei brani, selezionare *Elenchi brani* > **Opzioni** > *Nuovo elenco brani*. Quindi, selezionare la memoria in cui salvare l'elenco dei brani e attribuire un nome all'elenco. Contrassegnare i brani desiderati e premere il tasto di scorrimento.

Per ascoltare un elenco di brani, selezionare *Elenchi brani*, spostarsi sull'elenco desiderato e selezionare **Opzioni** > *Riproduci*.

È possibile aggiungere brani a un elenco salvato da altre viste. Ad esempio, per aggiungere un album, selezionare *Album*, individuare l'album, spostarsi su di esso e selezionare **Opzioni** > *Aggiungi a el. brani* > *Elenco brani salvati*. Spostarsi sull'elenco di brani a cui aggiungere l'album e premere il tasto di scorrimento.

Ascolto della musica

Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Per avviare la riproduzione o sospenderla, selezionare .
Per interrompere la riproduzione, selezionare . Per riprodurre il brano successivo o precedente, selezionare o . Per l'avanzamento o il riavvolgimento rapido, selezionare e tenere premuto oppure .

Per visualizzare la playlist utilizzata al momento, selezionare .

Per tornare alla modalità standby e lasciare il lettore musicale in background, premere il tasto di fine chiamata.

Per riprodurre più volte i brani, selezionare **Opzioni** > *Loop*. Selezionare *Tutti* per ripetere tutti i brani in riproduzione al momento, *Uno* per ripetere il brano in riproduzione al momento oppure *Disattiva* per non ripetere i brani.

Per riprodurre i brani in ordine casuale, selezionare **Opzioni** > *Riproduz. casuale*.

Comandi a tocco del lettore musicale

Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, toccare due volte sulla parte superiore della tastiera.

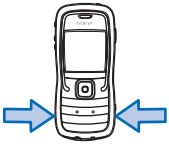

Per non ascoltare determinati brani, toccare due volte il lato inferiore sinistro o destro del telefono. Per garantire il corretto funzionamento dei comandi a tocco, è necessario che questi siano attivati in *Impostazioni tatto*. Vedere "Impostazioni dei comandi a tocco", pag. 89.

Impostazioni audio

Con *Impostazioni audio*, è possibile regolare le tonalità e applicare effetti sonori. Selezionare **Opzioni** > *Impostazioni audio*.

Equalizzatore

Con *Equalizzatore*, è possibile aumentare o diminuire le frequenze durante la riproduzione musicale e modificare il volume dei brani.

Selezionare **Opzioni** > *Impostazioni audio* > *Equalizzatore*. Per utilizzare un'impostazione predefinita, spostarsi su di essa e selezionare **Opzioni** > *Attiva*.

Creazione di una nuova impostazione predefinita

1. Per creare una nuova impostazione predefinita, selezionare **Opzioni** > *Nuova impost. pred.* e immettere il nome dell'impostazione predefinita.
2. Per spostarsi fra le bande di frequenza, scorrere verso sinistra o verso destra. Per aumentare o diminuire il volume della banda di frequenza, scorrere verso l'alto o verso il basso.
3. Selezionare **Indietro**.

Visual Radio

È possibile utilizzare l'applicazione Visual Radio come una normale radio FM con la ricerca automatica dei canali e le stazioni preimpostate oppure con informazioni visive parallele relative al programma radio, se ci si sintonizza su stazioni che offrono il servizio Visual Radio. Il servizio Visual Radio utilizza la tecnologia dati a pacchetto (servizio di rete).

Per utilizzare il servizio Visual Radio, sono necessari i seguenti requisiti:

- La stazione radio e l'operatore di rete devono supportare il servizio.
- Il punto di accesso Internet deve essere predisposto per consentire l'accesso al server Visual Radio dell'operatore di rete.
- Per la stazione radio preimpostata deve essere stato specificato l'ID del servizio Visual Radio corretto e deve essere stato attivato il servizio Visual Radio.

Non è possibile avviare Visual Radio quando è attivo il modo d'uso *Offline*.

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o accessorio compatibile.

Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Mentre si ascolta la radio è possibile chiamare o rispondere a una chiamata. La radio si spegne quando è in corso una chiamata.

Accensione della radio

Selezionare **Menu** > *Musica* > *Radio* per aprire Visual Radio.

Per disattivare la radio, premere **Esci**.

Sintonizzazione e memorizzazione di una stazione radio

Per avviare la ricerca di una stazione quando la radio è accesa, spostarsi su | o | e premere il tasto di scorrimento. La ricerca termina quando ne viene trovata una. Per salvare la stazione, selezionare **Opzioni** > *Salva stazione*. Spostarsi sul percorso di salvataggio della stazione con il tasto di scorrimento e premere il tasto di scorrimento. Immettere il nome della stazione, quindi selezionare **OK**.

Utilizzo della radio

Per regolare il volume, premere i tasti Volume.

Selezionare | o | per passare alla stazione salvata successiva o precedente. I pulsanti non sono attivi in assenza di stazioni memorizzate.

Quando si utilizza un auricolare compatibile, premere il tasto dell'auricolare per selezionare la stazione radio memorizzata.

Quando la radio è accesa, selezionare **Opzioni** quindi:

Avvia servizio visivo - Consente di avviare la visualizzazione del contenuto visivo.

Directory Stazioni - Consente di attivare Directory Stazioni (servizio di rete) per cercare le stazioni radio disponibili e memorizzarle per utilizzarle in futuro.

Salva stazione - Consente di memorizzare la stazione.

Stazioni - Consente di aprire l'elenco delle stazioni.

Ricerca manuale - Consente di impostare la frequenza della stazione manualmente.

Attiva altoparlante - Consente di ascoltare la radio tramite l'altoparlante. Per disattivare l'altoparlante, selezionare *Disattiva altoparlante*.

Ripr. in background - Consente di eseguire Visual Radio in background e di visualizzare lo schermo in standby.

Impostazioni - Consente di cambiare o visualizzare le impostazioni di Visual Radio.

Esci - Consente di disattivare la radio.

Elenco delle stazioni

Quando la radio è accesa, selezionare **Opzioni** > *Stazioni*.

L'elenco delle stazioni consente di gestire le stazioni radio memorizzate. Quando si apre l'elenco, la stazione attiva è evidenziata se è stata memorizzata. Altrimenti è evidenziata la prima stazione memorizzata.

Selezionare **Opzioni**, quindi:

Stazione > *Ascolta* - Consente di ascoltare la stazione selezionata.

Stazione > *Modifica* - Consente di visualizzare le impostazioni della stazione evidenziata. Vedere "Configurazione delle stazioni", pag. 115.

Stazione > *Sposta* - Consente di spostare una stazione in un'altra posizione nell'elenco.

Stazione > *Elimina* - Consente di eliminare la stazione evidenziata dall'elenco delle stazioni.

Directory Stazioni - Consente di attivare Directory Stazioni (servizio di rete).

Configurazione delle stazioni

Spostarsi su una stazione nell'elenco, premere il tasto di scorrimento e selezionare *Modifica* per cambiare i seguenti parametri della stazione:

Nome - Per modificare il nome della stazione.

Posizione - Per modificare la posizione della stazione della radio.

Frequenza - Per modificare la frequenza della stazione.

ID servizio visivo - Per modificare l'ID del servizio visivo.

Attiva servizio visivo - Per consentire o rifiutare la visualizzazione del contenuto visivo della stazione radio corrente.

Visualizzazione del contenuto visivo

Il contenuto visivo può essere visualizzato se la stazione viene salvata nell'elenco delle stazioni e se per la stazione è attivo il servizio visivo.

Per verificare la disponibilità e i costi e per effettuare la sottoscrizione del servizio, contattare l'operatore di rete o il fornitore di servizi.

Per visualizzare il contenuto della stazione corrente, spostarsi su , quindi premere il tasto di scorrimento.

Se l'ID del servizio visivo non è stato salvato nell'elenco delle stazioni, verrà chiesto di specificarlo. Immetterlo e selezionare **OK**. Se non si dispone dell'ID, selezionare **Recupera** per accedere a Directory Stazioni (servizio di rete).

Per terminare la visualizzazione del contenuto visivo senza spegnere la radio FM, selezionare **Chiudi**.

Per impostare l'illuminazione e il time-out risparmio energetico, selezionare **Opzioni** > *Impostazioni schermo*.

Impostazioni di Visual Radio

Quando la radio è accesa, selezionare **Opzioni** > *Impostazioni*, quindi:

Tono avvio - Consente di attivare o disattivare il tono di avvio.

Servizio avvio automat. - Consente di attivare o disattivare la visualizzazione automatica del contenuto visivo.

Punto di accesso - Per selezionare il punto di accesso.

Directory Stazioni

Con Directory Stazioni (servizio di rete) è possibile selezionare dall'elenco le stazioni radio tradizionali o Visual Radio, raggruppate in numerose cartelle.

Per verificare la disponibilità e i costi e per effettuare la sottoscrizione del servizio, contattare l'operatore di rete o il fornitore di servizi.

Accesso a Directory Stazioni dalla vista del contenuto visivo

Per recuperare l'ID del servizio visivo e avviare il contenuto visivo per la stazione radio sintonizzata, spostarsi su , premere il tasto di

scorrimento, quindi selezionare *Recupera*. Dopo la connessione a Directory Stazioni, selezionare da un elenco di cartelle la posizione più vicina a quella corrente e premere il tasto di scorrimento.

Il dispositivo confronta le frequenze delle stazioni radio ascoltate con la frequenza sintonizzata in quel momento. Se si trova una frequenza che corrisponde, verrà visualizzato l'ID del servizio visivo della stazione radio sintonizzata. Selezionare **OK** per avviare la visualizzazione del contenuto visivo.

Se è disponibile più di una stazione radio con le frequenze che corrispondono, in un elenco vengono visualizzati le stazioni radio e gli ID del servizio visivo.

Nell'elenco selezionare la stazione radio desiderata. Verranno visualizzati la stazione radio sintonizzata e l'ID del servizio visivo. Selezionare **OK** per avviare la visualizzazione del contenuto visivo.

Accesso a Directory Stazioni da Opzioni

Per accedere a Directory Stazioni (servizio di rete) dall'elenco delle stazioni, selezionare **Opzioni** > *Directory Stazioni*.

Dopo la connessione a Directory Stazioni, verrà chiesto di selezionare da un elenco la posizione più vicina a quella corrente.

Le stazioni radio che forniscono contenuto visivo sono contrassegnate d .

Evidenziare la stazione radio desiderata quindi premere il tasto di scorrimento per aprire il menu di selezione delle stazioni radio:

Ascolta – Per sintonizzarsi sulla stazione radio evidenziata. Per confermare l'impostazione relativa alla frequenza, selezionare **Sì**.

Avvia servizio visivo – Per aprire il contenuto visivo della stazione radio selezionata (se disponibile).

Salva – Per salvare nell'elenco delle stazioni i dettagli della stazione radio selezionata.

15. Modalità sport

Consultare il medico prima di iniziare un qualsiasi programma di allenamento.

Avvertenza: L'allenamento potrebbe comportare dei rischi, specialmente per le persone che hanno una vita sedentaria. Consultare il medico prima di iniziare un qualsiasi programma di allenamento.

Vi sono numerosi fattori da tenere in considerazione nella determinazione del ritmo e del livello di intensità dell'allenamento. Questi fattori includono l'età, la frequenza dell'allenamento e le condizioni fisiche generali.

Oltre all'intensità dell'allenamento, sono molti i fattori che possono aumentare i rischi legati allo svolgimento degli esercizi, in particolare in caso di ipertensione, ipercolesterolemia, in presenza di sintomi patologici, se si è convalescenti dopo una malattia grave o una terapia medica particolarmente delicata, ad esempio un intervento chirurgico, in presenza di problemi cardiaci, problemi di circolazione o se si utilizza un pacemaker o altro dispositivo elettronico impiantato.

Per il corretto funzionamento del contapassi incorporato, è necessario fissare il telefono cellulare alla vita con l'apposito supporto. Vedere "Supporto portacellulare", pag. 16. Il funzionamento del contapassi risulta corretto solo durante le passeggiate o la corsa. Per valutare le distanze e la velocità, è possibile utilizzare un accessorio GPS Bluetooth opzionale.

Per attivare la modalità sport, premere il tasto di commutazione istantanea finché non viene visualizzata la vista *Allenamento*. La modalità sport è attiva se la spia del tasto di scorrimento diventa rossa. Alla prima attivazione della modalità sport, viene richiesto di immettere la password, di confermarla e di specificare le impostazioni *Dati personali*. Le impostazioni *Dati personali* risultano necessarie per il corretto funzionamento del contapassi e della pianificazione degli allenamenti.

Nella modalità sport è possibile monitorare e registrare gli allenamenti, creare un piano di allenamenti, controllare i progressi ed effettuare test.

Nella vista *Allenamento* viene visualizzato quanto segue:

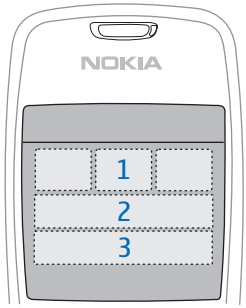

1. Icone per l'accesso a *Quickstart*, *Diario* e *Test*.
2. Obiettivi dell'allenamento e progressi effettuati.

   Se si sono impostati più obiettivi, scorrere verso il basso fino a evidenziare gli obiettivi, quindi scorrere verso destra o sinistra per visualizzare gli altri obiettivi. Per visualizzare i dettagli dei progressi rispetto all'obiettivo impostato, premere il tasto di scorrimento.
3. Successivo esercizio pianificato. Se sono stati impostati più obiettivi senza avere pianificato ulteriori allenamenti, viene pianificato un obiettivo anziché l'esercizio pianificato.

   Per iniziare il monitoraggio del successivo esercizio pianificato, scorrere verso il basso fino a tale esercizio e premere il tasto di scorrimento.

Attività

Per iniziare un'attività, nella vista *Allenamento* principale, selezionare **Opzioni** > *Attività*, spostarsi sull'attività, quindi selezionare **Opzioni** > *Inizia*. Per iniziare il monitoraggio, premere il tasto di scorrimento.

Per creare una nuova attività o modificare le impostazioni di una esistente, nella vista principale, selezionare **Opzioni** > *Attività*, spostarsi sull'attività esistente da modificare, selezionare **Opzioni** > *Crea nuova* oppure *Modifica*, quindi:

Nome attività – Per attribuire un nome all'attività. È possibile attribuire un nome solo alle nuove attività.

Dati e layout – Per definire i dati da visualizzare nella vista di monitoraggio e il tipo di layout da utilizzare. Per modificare il layout, selezionare **Opzioni** > *Seleziona layout*, spostarsi sul tipo di layout desiderato, quindi premere il tasto di scorrimento. Per definire le

informazioni da visualizzare in un riquadro, spostarsi sul riquadro, selezionare **Opzioni** > *Cambia*, quindi selezionare il tipo di dati desiderato.

Usa GPS Bluetooth > *Sì* - Per utilizzare un accessorio GPS Bluetooth per il monitoraggio, se disponibile. Gli accessori GPS Bluetooth possono essere utilizzati per monitorare e registrare la velocità e la distanza delle attività per le quali non è possibile utilizzare il contapassi, come il canottaggio o il ciclismo.

Info vocali toccando > *Attivato* - Per ascoltare le informazioni sull'esercizio a determinati intervalli durante l'allenamento.

Impostazione degli obiettivi

Per impostare obiettivi settimanali o mensili, selezionare **Opzioni** > *Imposta obiettivi*, quindi selezionare il periodo di tempo e gli obiettivi. È possibile impostare contemporaneamente più obiettivi.

Quickstart

Per iniziare immediatamente il monitoraggio dell'esercizio:

1. Selezionare *Quickstart*.

   Se è stato attivato Bluetooth e *Usa GPS Bluetooth* è impostato su *Sì* nelle impostazioni Attività, il telefono effettua automaticamente la ricerca dei dispositivi Bluetooth. Selezionare l'accessorio dall'elenco.

2. Per cambiare il tipo di esercizio, selezionare **Opzioni** > *Attività* e il tipo di esercizio. Per impostare l'intensità dell'esercizio, selezionare *Intensità* e l'intensità desiderata.

   Per impostare un obiettivo, selezionare *Imposta obiettivo es.*.
   Per immettere l'obiettivo manualmente, selezionare *Manualmente*, premere il tasto di scorrimento, selezionare un tipo di obiettivo e, se necessario, immettere un valore. Per impostare un obiettivo di un esercizio pianificato o eseguito, selezionare *Dal diario*, un tipo di obiettivo e l'obiettivo.

3. Nella vista di monitoraggio, premere il tasto di scorrimento per iniziare il monitoraggio. Per visualizzare altre schede contenenti ulteriori dati sugli esercizi, scorrere verso destra.

Per ascoltare le informazioni sull'esercizio corrente, toccare due volte sulla parte superiore della tastiera. Per garantire il corretto funzionamento dei comandi a tocco, è necessario che questi siano attivati in *Impostazioni tatto*. Vedere "Impostazioni dei comandi a tocco", pag. 89.

Per memorizzare i tempi dei giri, selezionare *Giro* all'inizio di ogni nuovo giro.

Per interrompere il monitoraggio, selezionare **Pausa** e **Stop**. L'esercizio viene automaticamente registrato nel diario.

Diario

Per pianificare gli esercizi, nonché per visualizzare, registrare e gestire le registrazioni, selezionare *Diario*. Per visualizzare gli esercizi pianificati ed eseguiti in un determinato giorno, spostarsi su di esso e premere il tasto di scorrimento. Per visualizzare un elenco di tutti gli esercizi pianificati ed eseguiti, selezionare **Opzioni** > *Visualizza elenco* nella vista mensile.

Per aggiungere un risultato di un esercizio svolto non monitorato né registrato dal telefono cellulare, spostarsi sulla data, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi risultato*, immettere i dati del risultato e selezionare **Fine**.

Per pianificare un singolo esercizio o più esercizi ricorrenti, spostarsi sul giorno dell'esercizio e selezionare **Opzioni** > *Programma* > *Esercizio singolo*. Per ripetere l'esercizio in determinati giorni della settimana per un certo numero di settimane, selezionare *Ripetizioni*, selezionare i giorni in cui ripetere l'esercizio e immettere il numero di settimane.

Per creare un piano a lungo termine basato automaticamente sulle proprie preferenze e obiettivi, selezionare **Opzioni** > *Programma* > *Personal trainer*, specificare le impostazioni e selezionare *Crea programma*.

Test

Per eseguire i test, nella vista *Allenamento*, selezionare *Test* e il test desiderato. Seguire le istruzioni.

Per visualizzare i risultati dei test eseguiti e tenere traccia dei progressi, nella vista *Test*, selezionare **Opzioni** > *Risultati dei test*.

Impostazioni

Nella vista principale, selezionare **Opzioni** > *Impostazioni*, quindi:

Impostazioni generali > *Unità di misura* – Per selezionare l'unità di misura utilizzata.

Impostazioni generali > *Retroilluminazione* – Per impostare la durata della retroilluminazione.

Dati personali – per immettere informazioni personali, quali sesso, data di nascita, altezza, peso, livello di resistenza, frequenza cardiaca massima e frequenza cardiaca a riposo.

Per modificare la password di *Dati personali*, selezionare **Opzioni** > *Cambia password*, immettere la vecchia password, quella nuova e confermare la nuova password.

Per eliminare tutti i dati, selezionare **Opzioni** > *Elimina tutti i dati*. Verranno eliminati tutti i dati, inclusi i risultati e le pianificazioni degli esercizi, nonché i dati personali.

Nokia Sports Manager

Con Nokia Sports Manager, è possibile visualizzare e gestire i dati degli allenamenti su un computer compatibile. Per scaricare il software, visitare il sito Web all'indirizzo www.nokia.com/support.

16. Informazioni sulla batteria

Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria di ricambio viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, mettendo così a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Original Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.

2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

3. Grattare il lato dell'etichetta per fare apparire un codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Girare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice a 20 cifre si legge a partire dal numero nella fila superiore seguito da quello nella fila inferiore.

4. Confermare la validità del codice a 20 cifre seguendo le istruzioni sul sito www.nokia.com/batterycheck.

Per creare un SMS, digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +44 7786 200276.

Verranno applicate le tariffe nazionali e internazionali dell'operatore.

Un messaggio dovrebbe indicare se il codice può essere autenticato.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come ad esempio le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come voci della rubrica o note di agenda, prima di inviare il dispositivo a un centro di assistenza.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1.5 cm dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo. Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino al completamento della trasmissione.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnere il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Pacemaker

Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm tra un telefono senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere il dispositivo sempre a una distanza superiore a 15,3 cm dal pacemaker
- Non tenere il dispositivo nel taschino a contatto con il petto.
- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.

Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere il dispositivo e allontanarlo.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, in caso di azionamento dell'air bag possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

Chiamate ai numeri di emergenza

Importante: i telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.

   Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Se il dispositivo è in modalità offline, è necessario cambiare modalità per attivare la funzione telefono prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,50 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

accessori
  generale 8
  impostazioni 83
accessori. Vedere accessori
Agenda 61
Applicazioni
  impostazioni 85
  installazione 84
  rimozione 85

B

Batteria
  autenticazione 124
  caricamento 14, 123
  informazioni 123
  scaricamento 123
Blocco della tastiera 23
Blocco della tastiera. Vedere Blocco della tastiera.
Bluetooth
  disconnessione 93
  dispositivi associati 93
  impostazioni connessione 91
  invio di dati 91
  ricezione di dati 93
Browser mobile. Vedere Web.
browser. Vedere Web.

C

Cache 57
Calcolatrice 65
Cavo dati 109
certificati 80
Certificazione. Vedere SAR.
Chat
  connessione 94
  contatti 98
  conversazione 97
  gruppi 95, 96, 98
  impostazioni 94
  registrazione 97
Chiamata a riconoscimento vocale 25
chiamata rapida
  attribuzione di un numero telefonico 46, 70
  chiamata 24
  eliminazione di un numero telefonico 70
  modifica di un numero telefonico 70
Chiamata rapida. Vedere Chiamata rapida.
chiamate
  attesa 27
  blocco 82
  chiamata a riconoscimento vocale 25
  chiamata in conferenza 26
  chiamata rapida 25, 47
  deviazione 82
  emergenza 7, 129
  esecuzione 24
  internazionali 24
  numeri consentiti 45
  opzioni disponibili durante una chiamata 27
  passare 27
  rifiuto 26
  rifiuto con SMS 27
  risposta 26
  segreteria telefonica 24
  termine 24
Chiavi di attivazione 86
Codici di accesso
  codice di protezione 9, 14
  modifica 79
  modulo PIN 10
  password per il blocco delle chiamate 10
  PIN 10, 14
  PIN firma 10
  PIN2 10
  PUK 10
  PUK2 10
  UPIN 10
  UPUK 10

Comandi a tocco
ascolto di messaggi 44
impostazioni 89
info vocali sull'esercizio 121
Lettore musicale 112
Comandi vocali 69
Connessioni, gestione 99
Connettività 90
contatti 45
Convertitore 63

D

Dati, trasferimento 87
Download 56

E

e-mail
casella e-mail 36
impostazioni 35
emergenza, chiamata 7, 129
Esercitazioni 22

F

Fotocamera 49

G

Galleria 48
Gestione applicazioni 84
gestione dispositivi 86
Gestione file 65
Guida 22

I

IM. Vedere Chat.
Impegni 62
impostazioni
accessori 83
Chiamata 73
chiamata dati 78
Configurazione guidata 88
connessione 74
data 78
dati a pacchetto 77
display 73
lingua del telefono 72
lingua scrittura 72
Modalità standby 72
ora 78
Protezione 79
scrittura facilitata 72
Speech 88
telefono 72
Impostazioni messaggi
altre impostazioni 44
cell broadcast 43
e-mail 41
impostazioni multimediali 40
messaggi di informazioni 43
SMS 39
indicatori 19
indicatori di connessioni dati 19
Infrarossi 108
Inserimento
Batteria 12
carta SIM 12

L

Lettore flash 52
Lettore musicale
ascolto della musica 112
raccolta 111
lettore musicale. Vedere RealPlayer.

M

Memory card 66
backup di informazioni 67
blocco 67
formattazione 67
utilizzo della memoria 67
Menu
accesso alle funzioni 21
modifica della vista 21
Menu rapido 19
Messaggi
ascolto 44
audio 34
cell broadcast 39
comandi servizi 39
in uscita 38
invio 33
messaggi di informazioni 36
messaggi SIM 39
oggetti multimediali 35
organizzazione 36

ricevuti 35
scrittura 33
tipi di messaggi speciali 35
Messaggi e-mail
eliminazione 38
recupero 37
Metodo di scrittura
copia di testo 31
eliminazione di testo 31
facilitata 29, 30, 72
tradizionale 29
Modalità standby
impostazioni 72
Menu rapido 19
Scelte rapide 18
Modem 109
Modi d'uso 70

N

Note 64
numeri consentiti 45

O

Orologio 61

P

Preferiti
aggiunta 54
invio 55
visualizzazione 54
Protezione del copyright. Vedere Chiavi di attivazione.
PTT. Vedere Push-to-talk.
punto di accesso
impostazioni 75
ricezione delle impostazioni 75
push-to-talk
accesso 102
canali 104
chiamate di gruppo 104
chiamate uno-a-uno 103
disconnessione 103
impostazioni 101
punto di accesso 101
richieste di richiamata 104

R

RealPlayer
impostazioni 51
riproduzione 50
Registratore 52
Registratore vocale. Vedere Registratore.
Registro
chiamate recenti 28
generale 28
Registro chiamate. Vedere Registro.
Rete
info microcella 83
selezione 83
rubrica. Vedere Rubrica.

S

SAR 130
Scelte rapide 18
Scrittura. Vedere Metodo di scrittura
segreteria telefonica 69
Servizi di rete 8
servizi. Vedere Web.
Sincronizzazione 106
Sveglia. Vedere Orologio.

T

Tasto di scorrimento
scorrimento 21
selezione 21
Temi 59

U

USB. Vedere Cavo dati.
utilizzo della memoria
memoria del telefono 65
Memory card 67

V

Visual Radio
accensione 114
configurazione delle stazioni 115
directory Stazioni 116
elenco delle stazioni 115
impostazioni 116

memorizzazione di una stazione 114
sintonizzazione di una stazione 114
visualizzazione del contenuto visivo 116
Volume 22

W

Web
connessione 54
disconnessione 56
esplorazione 55
impostazioni 53
impostazioni del browser 57
protezione delle connessioni 55
salvataggio di una pagina 56
visualizzazione dei preferiti 54
visualizzazione delle pagine salvate 56

Z

Zip manager 68