

Codierung in den Antrieb einlernen


Gehen Sie auf diese Weise vor wenn Sie noch keinen Handsender in den Antrieb eingelernt haben, bzw. Einen Handsender ersetzen wollen.

Achtung!


Es werden hierbei alle in den Antrieb eingelernten Handsender gelöscht.




1. Drücken Sie die Tasten (+) und (-) am Antrieb gleichzeitig.
Das Display blinkt nach ca. 2 Sek. gelb.

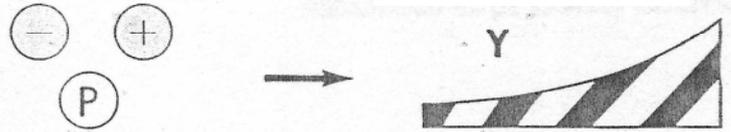


2. Tasten loslassen
Das Display leuchtet gelb.

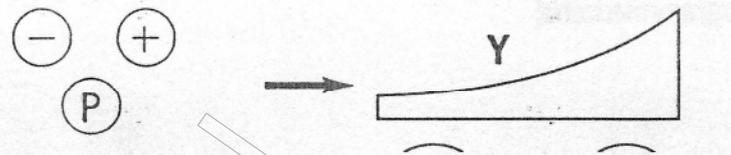


3. Betätigen Sie den Handsender.
Das Display blinkt schnell gelb für ca. 2 Sek. Und leuchtet anschließend gelb.

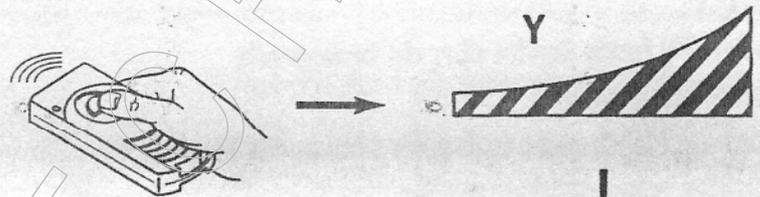


4. Taste (P) betätigen.
Die Codierung ist nun gespeichert.
Das Display blinkt nun rot / grün im Wechsel.

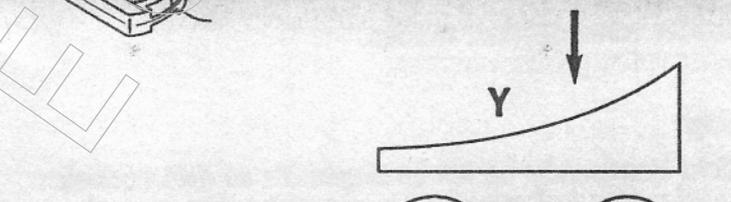

5. Wenn Sie eine Lichtschranke angeschlossen haben dann drücken Sie die Taste (+)
Display leuchtet grün.

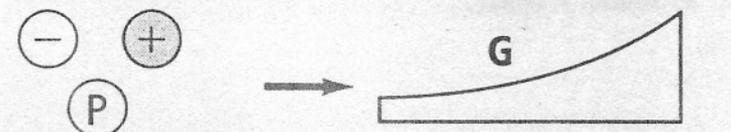

Wenn Sie keine Lichtschranke angeschlossen haben so drücken Sie (-)
Display leuchtet rot.

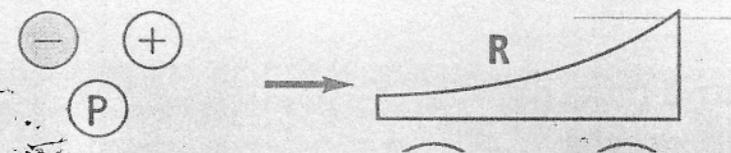

6. Taste (P) betätigen, die Funktion der Lichtschranke ist gespeichert.

