

## Bref mode d'emploi pour l'utilisation de l'épilateur EPIL 30

### Tête d'épilation pivotante

– avec 30 pinces

### Coque de protection de la tête d'épilation

### Curseur marche/arrêt et vitesse

- Pour allumer l'appareil, appuyer sur le curseur de blocage blanc
- Vitesse «0»: éteint
- Vitesse «I» (faible vitesse): pour zones du corps sensibles ou difficilement accessibles
- Vitesse «II» (grande vitesse): pour épilation rapide de zones plus étendues et moins sensibles, telles que les jambes et les bras

### Couvercle de protection

### Fiche pour la prise de l'adaptateur



Touche de déblocage de la tête d'épilation



### Démarrage rapide

- 1 Eteindre l'appareil (pos. «0»)
- 2 Brancher l'adaptateur à l'appareil, puis à la prise de courant
- 3 Ôter le couvercle de protection
- 4 Allumer l'appareil.  
Ne jamais utiliser l'appareil dans la baignoire ou sous la douche!
- 5 Eteindre l'appareil après utilisation (pos. «0») et débrancher l'appareil de la prise de courant!
- 6 Nettoyer l'appareil après utilisation



### Nettoyage

- Eteindre l'appareil (pos. «0»)
- **Débrancher l'appareil de la prise de courant!**
- Appuyer sur la touche de déblocage et ôter la tête d'épilation
- Nettoyer avec la petite brosse fournie

#### Remarque:

- **Ne jamais nettoyer la tête d'épilation avec de l'eau ou autres liquides, utiliser uniquement de l'alcool médical**
- **L'appareil, le cordon d'alimentation et l'adaptateur doivent être toujours au sec!**
- Replacer la tête d'épilation dans la coque de protection (elle s'encastre). Sous la tête d'épilation se trouve une molette dentée. Lorsque la tête est en place sur l'appareil, cette molette doit coïncider avec celle de l'appareil



# Mode d'emploi pour l'utilisation de l'épilateur EPIL 30

Chère cliente,

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher l'appareil, afin d'éviter tout dommage dû à une utilisation non conforme.

## Mise en marche et utilisation



**Ne pas utiliser cet appareil dans la baignoire, sous la douche ou à proximité d'un lavabo ou d'une piscine. Risque de court-circuit et de décharge électrique!**

### Tout ce que vous devez savoir avant d'utiliser l'appareil

- Ne pas utiliser l'appareil lorsque la peau présente excoriations, coupures, brûlures solaires ou cloques
- Demander l'avis du médecin avant l'utilisation de l'appareil en cas de peaux très sensibles, varices, hémophilie ou maladie de la peau
- Ne pas utiliser l'appareil sur les cheveux, les cils ou les animaux
- Tenir l'appareil loin des cheveux et des yeux, afin d'éviter que les cheveux, les sourcils ou les cils ne soient pris dans les pinces rotatives
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque celui-ci est endommagé ou défectueux
- **Observer toutes les précautions nécessaires pour éviter que les enfants ne jouent avec l'appareil**

### Remarques sur l'épilation

- Avant de procéder à l'épilation, ne pas utiliser de crème pour le corps ou autres cosmétiques (cela empêcherait les disques de bien saisir les poils; les disques se colleraient et l'épilation ne serait plus optimale)
- Avant de procéder à l'épilation, assurez-vous que la peau est bien propre et exempte de résidus éventuels (par ex. déodorant). Bien essuyer la peau
- Avant de procéder à l'épilation nous recommandons de couper les poils longs de plus de 5 mm avec des ciseaux ou un rasoir
- **Conseil:** utiliser l'appareil sur une petite zone des jambes, pour vérifier qu'il est bien toléré par la peau



**Attention;** ne pas passer l'appareil trop de fois sur la même zone; la pression exercée sur la peau doit être légère (pour éviter toute irritation).

**Recommandation:** si l'on appuie trop fort sur l'appareil, cela en réduit la vitesse ou cela l'arrête complètement

- Pour soulever les poils, passer une éponge rugueuse dans le sens contraire de la pousse, sur la zone à épiler

### Allumer l'appareil

- Relier l'adaptateur réseau à l'appareil et à la prise de courant l'épilateur éteint (= interrupteur marche/arrêt sur «0»)
- Ôter le couvercle de protection de la tête d'épilation
- Tout en appuyant sur le curseur de blocage, pousser l'interrupteur marche/arrêt vers le haut (position «I» o «II»):
  - **Position «I»** = faible vitesse pour zones du corps très sensibles ou difficilement accessibles
  - **Position «II»** = grande vitesse pour épilation rapide de zones plus étendues et moins sensibles (par ex. jambes et bras)


### Recommandation:

- L'adaptateur réseau fonctionne sur 100-240 V. Avec un adaptateur de prise, vous pouvez utiliser l'épilateur partout dans le monde (adaptateur de prise non fourni avec l'appareil)


- Tendre la peau de la zone à épiler



- Poser l'appareil en angle sur la peau (l'interrupteur marche/arrêt doit être éteint et tourné vers vous)

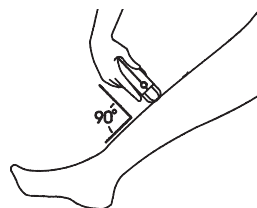

- Déplacer l'appareil sur la peau à l'aide de mouvements rotatifs

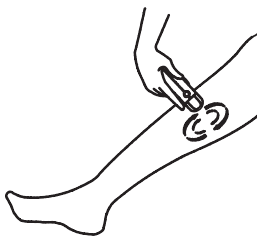

### Après l'utilisation

- Eteindre l'appareil (= pousser l'interrupteur marche/arrêt sur la position «0»)

### Remarques:

- **Pour une question d'hygiène, nettoyer l'appareil après chaque utilisation** (voir la rubrique «Nettoyage»)
- Pour le soin de la peau, utiliser une crème hydratante après chaque utilisation
- La première fois notamment, il est possible d'observer une légère irritation et/ou rougissement de la peau. Si les irritations devaient durer plus de 48 heures, consultez votre médecin

## Nettoyage

Nettoyer l'appareil après chaque utilisation:

- Éteindre l'appareil (position «0»)
- Débrancher l'appareil/l'adaptateur réseau
- Voir page précédente

## Consignes de sécurité



- Avant d'utiliser l'appareil, bien lire intégralement le présent mode d'emploi
- **Ne pas plonger l'appareil ou l'adaptateur dans l'eau ou autres liquides (risque de décharge électrique)**
- Toujours débrancher l'adaptateur:
  - avant tout nettoyage ou entretien
  - après chaque utilisation
- Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation, ne pas le faire passer sur des angles ou des arêtes, ne pas le coincer (risque de décharge électrique)
- Pour éviter tout risque, faire remplacer le cordon défectueux uniquement auprès du service clients MIGROS
- Nous vous conseillons de brancher l'appareil à un interrupteur différentiel (FI). En cas de doute, adressez-vous à un spécialiste
- Ne pas utiliser l'appareil:
  - si celui-ci présente une panne
  - si le cordon d'alimentation est endommagé
  - après une chute ou autre dommage.Dans l'un de ces cas de figure, l'appareil doit être rapporté au service clients MIGROS pour être contrôlé et réparé
- Ne jamais poser l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement
- Pour choisir l'endroit où utiliser l'appareil, observez les règles suivantes:
  - Ne jamais utiliser l'appareil dans la baignoire ou sous la douche (risque de décharge électrique)
  - **Ne toucher en aucun cas l'appareil si celui-ci est tombé dans l'eau: il est impératif de le débrancher au préalable**
  - Placer l'appareil sur une surface sèche, stable et plane, en s'assurant qu'il ne peut pas glisser/tomber dans le lavabo, dans la baignoire, etc., ni entrer en contact avec l'eau
  - Ne jamais mettre l'appareil et l'adaptateur au-dessus ni à proximité d'une surface chaude ou de flammes libres. Maintenir une distance de 50 cm

Pour votre sécurité, à lire avant la mise en service!

## Garantie

### 2 ans de M-garantie

La MIGROS assume, pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat, la garantie pour l'absence de défaut et le fonctionnement correct de l'appareil acheté.

MIGROS peut décider d'exécuter la garantie à travers la réparation gratuite, le remplacement par un autre produit de même valeur ou le remboursement du prix d'achat. Tout autre exigence est exclue.

### Dispositions générales:

- Ne sont pas compris dans la garantie:
- l'usure normale
  - les conséquences d'une utilisation non conforme
  - les dommages causés par l'acheteur ou par un tiers
  - les défauts dus à des circonstances externes

L'obligation de garantie expire en cas de réparations effectuées par des non professionnels ou des services non autorisés par MIGROS. Conserver soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (ticket de caisse, facture), sans lesquels vous perdez tout droit de garantie.

Les appareils nécessitant une réparation ou un contrôle peuvent être déposés auprès de tout point de vente.

## Élimination

- Déposer gratuitement tout appareil hors d'usage auprès d'un point de vente pour permettre son élimination adéquate
- Éliminer immédiatement tout appareil présentant un défaut dangereux et s'assurer qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas jeter l'appareil dans les ordures ménagères (protection de l'environnement!)

**MIGROS**  
Service



100-240 V / 50/60 Hz / 5 W

09/2014 Sous réserve de modifications

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich  
**MIGROS** M-INFLINE  
0848 84 0848  
1719.243-F- [www.migros.ch](http://www.migros.ch)