

Einleitung

Mit Ihrem PT-1290 können Sie Etiketten für die verschiedensten Anwendungen erstellen. Sie können zwischen vielen Rahmenarten, Zeichengrößen/-breiten und Druckstilen wählen, um Ihre Beschriftungen abwechslungsreich zu gestalten. Daneben steht eine Vielzahl von Schriftbändern in unterschiedlichen Breiten und Farben zur Auswahl. Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie sie griffbereit auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

EG-Konformitätserklärung

Hersteller
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Werk
Zhuhai Brother Industries Co., Ltd.
254 Gangchang Road, Gongbei, Zhuhai City S.E.Z. Guang Dong, CHINA bestätigen, dass:

Produktbeschreibung : P-touch
Modellname : PT-1290

mit den Bestimmungen der Elektromagnetischen Kompatibilitätsrichtlinie (2004/108/EC) und den folgenden Standards übereinstimmt:

Erfüllte harmonisierte Normen:

EMV EN55022:2006 + A1: 2007 Klasse B
EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005

Der optionale Netzadapter AD-24ES entspricht auch der Richtlinie EN60950-1:2001+A11:2004 und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Jahr, in dem die CE-Markierung zuerst angebracht wurde: 2009

Herausgegeben von : Brother Industries, Ltd.
Quality Management Dept.

Sicherheitsmaßnahmen

Warnung

Beachten Sie diese Hinweise, um Feuer, Verbrennungen, Verletzungen, Stromschlag, Zerschneiden, Überhitzung, ungewöhnliche Gerüche oder Rauchentwicklung zu vermeiden.

- Verwenden Sie nur die angegebene Spannung und den empfohlenen Netzadapter (AD-24ES), um Schäden/Fehler zu vermeiden.
- Ziehen Sie bei einem Gewitter sofort den Netzadapterstecker und verwenden Sie den P-touch nicht weiter.
- Verwenden Sie das Gerät bzw. den Netzadapter nicht an Plätzen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie zum Beispiel in Badezimmern.
- Achten Sie darauf, dass das Netzadapterkabel nicht überlastet wird.
- Beschädigen Sie das Adapterkabel und den Stecker nicht und legen Sie nichts Schweres darauf. Ziehen oder biegen Sie das Kabel nicht mit Gewalt. Fassen Sie stets den Stecker, wenn Sie den Netzanschluss lösen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker fest in der Steckdose steckt. Verwenden Sie keine lockere Steckdose.
- Schlücken Sie nicht den Klängen-Stopper.
- Setzen Sie Gerät/Netzadapter/Netzadapterkabel keiner Nässe aus, wie zum Beispiel durch das Anfassen mit nassen Händen oder durch das Verschütten von Getränken.
- Zerlegen oder modifizieren Sie P-touch/Netzadapter/Batterien nicht.
- Verwenden Sie zum Wechsel der Batterien keine Metallgegenstände wie Pinzetten oder Metallstifte.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer und erhitzen Sie sie nicht.
- Ziehen Sie den Netzadapterstecker, entfernen Sie die Batterien sofort und verwenden Sie das Gerät nicht weiter, falls Gerüche, Überhitzung, Verfärbung, Verformung oder andere ungewöhnliche Veränderungen bei der Verwendung/Lagerung des Gerätes auftreten.

Vorsicht

Beachten Sie diese Hinweise, um Verletzungen, Auslaufen, Brennen und Überhitzung der Batterien zu vermeiden.





- Berühren Sie nicht die Klinge oder Metallteile in der Nähe des Druckkopfes.
- Nehmen Sie die Batterien heraus und lösen Sie den Netzadapteranschluss, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

Allgemeine Hinweise

- Je nach Ort, Material oder Umgebungsbedingungen kann sich das Etikett eventuell ablösen oder nicht mehr entfernt werden. Auch kann sich die Farbe des Etiketts verändern oder auf den Gegenstand abfärben. Bevor Sie das Etikett befestigen, sollten Sie Umgebungsbedingungen und Material prüfen.
- Verwenden Sie den P-touch nicht in einer Weise oder zu einem Zweck, der nicht in dieser Anleitung beschrieben ist, da dies zu Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen könnte.
- Verwenden Sie mit diesem Gerät nur Brother TZ-Schriftbänder. Benutzen Sie Bänder ohne **TZ**-Symbol nicht.
- Verwenden Sie nur ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen des Gerätes. Verwenden Sie niemals Alkohol oder andere organische Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie ein Wattestäbchen zum Reinigen des Druckkopfes. Berühren Sie den Druckkopf nicht mit den Fingern.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in den Bandausgabeschlitz, den Netzadapteranschluss, usw.
- Legen Sie den P-touch/die Batterien/den Netzadapter nicht in die Sonne oder den Regen, die Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen, nicht an Orte mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen (wie z. B. das Armaturenbrett oder den Kofferraum von Autos), extremer Feuchtigkeit oder Staub.
- Drücken Sie nicht extrem stark auf den Bandschneider.
- Versuchen Sie nicht zu drücken, wenn die Kassette leer ist, weil dadurch der Druckkopf beschädigt wird.
- Ziehen Sie während des Druckens oder des Bandvorlaufs nicht am Band, da dadurch das Band und das Gerät beschädigt wird.
- Alle gespeicherten Daten gehen bei einer Fehlfunktion oder Reparatur des P-touch verloren oder wenn die Batterien zu schwach werden und kein Netzadapter angeschlossen ist.
- Wenn die Stromzufuhr länger als drei Minuten unterbrochen wird, gehen alle Text- und Formateinstellungen sowie die gespeicherten Texte verloren.



Stromversorgung und Schriftbandkassette

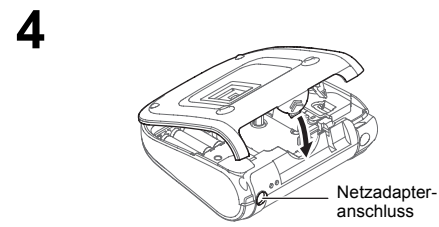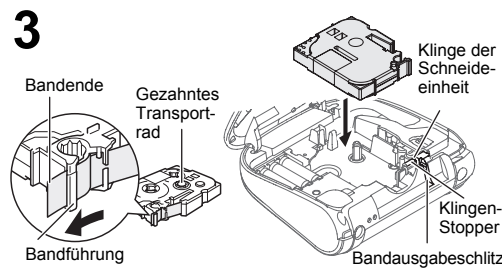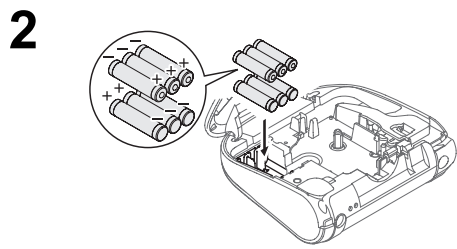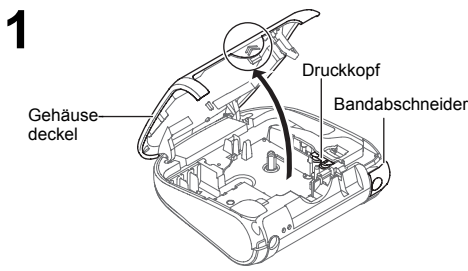

Öffnen Sie den Gehäusedeckel, indem Sie auf den markierten Bereich an der Rückseite des Gerätes drücken.

Wenn bereits eine Schriftbandkassette installiert ist, nehmen Sie diese gerade nach oben heraus. Falls bereits Batterien eingelegt sind, entfernen Sie diese auch.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie Batterien oder Schriftbandkassetten ersetzen.

Legen Sie sechs neue Alkaline-Batterien (AAA, LR03) so ein, dass die Pole in die richtige Richtung zeigen. Ersetzen Sie immer alle sechs Batterien durch ganz neue Batterien desselben Typs.

Legen Sie eine Schriftbandkassette so ein, dass sie einrastet.

- Vergewissern Sie sich, dass das Bandende unter der Bandführung liegt.
- Wenn das Schriftband locker ist, drehen Sie das gezahnte Transportrad der Kassette mit dem Finger in Pfeilrichtung.
- Verwenden Sie mit diesem Gerät nur Brother TZ-Bänder.

Schließen Sie den Gehäusedeckel fest, so dass er einrastet.

Nachdem Sie die Bandkassette eingelegt haben,


drücken Sie \uparrow + \square , um das Band vorlaufen zu lassen. Drücken Sie dann den Bandschneider, um das Band abzuschneiden.

HINWEIS

Bei Verwendung des optionalen Netzadapters (AD-24ES):

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzadapterkabels in die Buchse oben am Gerät.
 2. Stecken Sie den Netzstecker in die nächstgelegene Steckdose.
- Zum Erhalt der gespeicherten Daten empfehlen wir die gleichzeitige Verwendung von Alkaline-Batterien (AAA, LR03) und des Netzadapters.

LC-Display und Tastatur

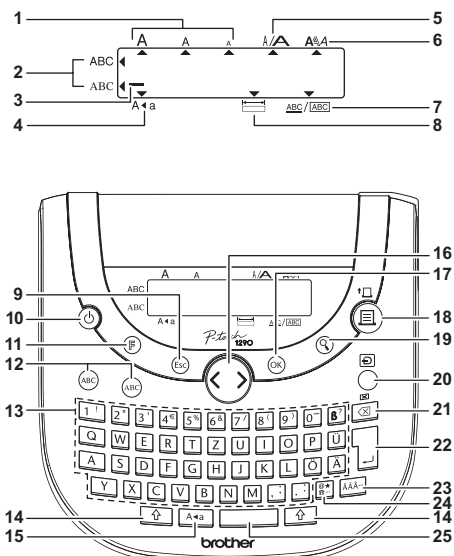

1. Größe
2. Schrift
3. Cursor
4. Caps (Groß/Klein)
5. Breite
6. Stil
7. Unterstreichung/Rahmen
8. Etikettenlänge
9. Esc-Taste
10. Ein/Aus-Taste
11. Funktionstaste
12. Schrifttasten
13. Zeichentasten
14. Umschalttaste
15. Caps-Taste
16. Cursortasten (zusammen mit der Umschalttaste: Zum Textanfang/Textende springen)
17. OK-Taste
18. Drucken/Bandvorlauf-Taste
19. Vorschau-Taste
20. DECO-Modus-Taste
21. Korrekturtaste
22. Eingabetaste
23. Akzenttaste
24. Symboltaste
25. Leertaste

HINWEIS

Das LC-Display zeigt eine Zeile mit 15 Zeichen, es können jedoch Texte mit einer Länge von bis zu 80 Zeichen eingegeben werden.

Inbetriebnahme-Einstellungen

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein.
Legen Sie sechs Alkaline-Batterien (AAA, LR03) ein oder schließen Sie den optionalen Netzadapter (AD-24ES) an und drücken Sie dann \odot .
2. Stellen Sie Ihre Sprache ein.
Die Standardeinstellung ist [English].
[English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/PolSKI/Português/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Česky/Dansk/Deutsch]

3. Stellen Sie die Maßeinheit ein.
Die Standardeinstellung ist [mm].



HINWEIS

- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von fünf Minuten keine Taste gedrückt wird.
- Zum Abbrechen von Funktionen drücken Sie \square .

Problemlösungen

Fehlermeldungen

Meldung	Ursache/Abhilfe
Batt. schwach!	Die Batterien sind schwach. Ersetzen Sie sie durch neue Batterien.
Batt. prüfen!	Die installierten Batterien werden schwach.
Ungültig!	<ul style="list-style-type: none"> • [Numerierung] wurde gewählt, obwohl sich über dem Cursor kein Text befindet. • Es wurde ein ungültiges Zeichen für die [Numerierung] gewählt. • Es wurde eine ungültige Zahl für die [Tablänge] oder [Etikettenlänge] gewählt.
Kein Text!	<ul style="list-style-type: none"> • Es wurde versucht, ein gespeichertes Etikett zu drucken, aber es sind keine Daten gespeichert. • \square wurde gedrückt, obwohl kein Text eingegeben wurde. • [Kopieren], [Numerierung], [Spiegeldruck] oder die Textvorschau wurde gewählt, obwohl kein Text eingegeben wurde.
Zeilenlimit	<ul style="list-style-type: none"> • Es wurde versucht eine 3. Zeile durch Drücken von \square einzugeben. • Es wurde versucht, einen 2-zeiligen Text auf ein 3,5 oder 6 mm breites Band zu drucken.
Keine Kassette!	Es wurde versucht, zu drucken, ohne dass eine Bandkassette eingelegt ist.

Meldung	Ursache/Abhilfe
Schneidefehler!	Der Bandschneider wurde während des Druckens gedrückt.
Text voll!	Die maximale Zeichenanzahl (80 Zeichen, im DECO-Modus 50 Zeichen) wurde bereits eingegeben.
Text zu lang!	Die Textlänge überschreitet die gewählte Etikettenlänge, Autoformat-Länge oder die Längeneinstellung im DECO-Modus.
Kein Rahmen OK?	Es wurde versucht, auf ein 3,5 mm breites Band einen Rahmen zu drucken. (Drücken Sie \square , um ohne Rahmen zu drucken, oder \square , um abzubrechen.)
Vorlauf OK?	Bandvorlauf nach dem Drucken, wenn [Kettendruck] gewählt ist. Siehe "Rand einstellen".
Abkühl.	Der Druckkopf wurde zu heiß. Das Gerät unterbricht den Ausdruck automatisch, um sich abzukühlen. Die Abkühldauer wird angezeigt. Sobald der Druckkopf abgekühlt ist, wird der Ausdruck automatisch fortgesetzt. Berühren Sie den P-touch in der Abkühlphase nicht.
Einlegen 12mm!	Für den DECO-Modus wird ein 12 mm breites Band benötigt.

Was tun, wenn ...

Problem	Lösung
Nach Einschalten des Gerätes erscheint keine Anzeige im LC-Display.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind. • Wenn die Batterien schwach sind, ersetzen Sie die Batterien. • Vergewissern Sie sich, dass der optionale Netzadapter (AD-24ES) richtig angeschlossen ist.
Wenn das Etikett ausgedruckt wird, ist der Rand an beiden Seiten des Textes zu groß.	• Siehe "Rand einstellen" und wählen Sie [Halb] oder [Klein], um kleinere Ränder zu erhalten.
Das Gerät druckt nicht richtig oder die gedruckten Zeichen sind nicht richtig geformt.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass die Bandkassette richtig eingelegt ist. • Wenn die Bandkassette leer ist, ersetzen Sie die Bandkassette. • Vergewissern Sie sich, dass der Gehäusedeckel richtig geschlossen ist.
Die Einstellungen und Texte sind gelöscht.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Batterien sind eventuell schwach. Ersetzen Sie die Batterien. • Wenn die Stromzufuhr länger als drei Minuten unterbrochen wird, gehen alle Texte, Einstellungen und gespeicherten Etiketten verloren.

Problem	Lösung
Eine leere horizontale Linie erscheint im gedruckten Etikett.	• Es befindet sich vielleicht Staub auf dem Druckkopf. Nehmen Sie die Bandkassette aus dem Gerät und wischen Sie den Druckkopf mit einem Wattestäbchen ab, indem Sie es am Druckkopf auf- und abbewegen.
Das Gerät ist blockiert (z. B. beim Drücken einer Taste geschieht nichts, obwohl das Gerät eingeschaltet ist.)	• Siehe "P-touch zurücksetzen".
Das Gerät schaltet sich aus, wenn versucht wird, zu drucken.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Batterien sind eventuell schwach. Ersetzen Sie die Batterien. • Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
Das Band wird nicht richtig vorgeschoben oder bleibt im Gerät stecken.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass das Bandende unter den Bandführungen liegt. • Der Bandschneider wurde beim Drucken gedrückt. Berühren Sie den Bandschneider während des Druckens nicht.
Wie können alle Text- und Formateinstellungen zum Erstellen eines neuen Etiketts gelöscht werden?	• Drücken Sie \uparrow + \square und wählen Sie [Text+Format].
Wie kann die Spracheinstellung geändert werden?	• Siehe "Inbetriebnahme-Einstellungen".

Text eingeben

Schrift einstellen



Gedrucktes Etikett (Helsinki) Gedrucktes Etikett (Bohemia)



Groß-/Kleinbuchstaben eingeben




Großbuchstaben (A*a) Ein Kleinbuchstaben (A*a) Aus




Zwei Textzeilen eingeben

Bewegen Sie den Cursor zum Anfang der zweiten Zeile und drücken Sie .

Verwenden Sie für 2-zeiligen Text ein 9- oder 12-mm-Band.



Symbole eingeben



drücken Sie .

- Eine Liste der verfügbaren Symbole finden Sie in der Symboltabelle (A) des beiliegenden Blattes.
- Um zur nächsten Gruppe zu gelangen, drücken Sie .
- Zum Abbrechen von Funktionen drücken Sie .

Akzentbuchstaben eingeben



Eine Liste der verfügbaren Akzentbuchstaben finden Sie in der Akzentbuchstaben-Tabelle (B) des beiliegenden Blattes.

- Zum Abbrechen von Funktionen drücken Sie .
- Die Reihenfolge der Akzentbuchstaben ändert sich mit der gewählten Displaysprache.

Löschen

Durch Drücken von werden Zeichen einzeln gelöscht.



Um alle Texte und Einstellungen zu löschen: + → [Text+Format]

Um nur den Text zu löschen: + → [Nur Text]

Etiketten gestalten

1 Drücken Sie , wählen Sie mit eine Funktion aus Spalte [A] und drücken Sie dann . (Die Funktionen können auch mit Hilfe der in Spalte [C] aufgelisteten Tastenkombinationen (+ bis) gewählt werden.)

2 Wählen Sie mit eine der in Spalte [B] aufgelistete Einstellung und drücken Sie dann .

Design	[A]	[B]	Gedrucktes Etikett	[C]
Größe	Größe	Groß* ¹	J.SMITH	1 !
		Mittel	J.SMITH	
		Klein	J.SMITH	
Breite	Breite	Normal* ¹	J.SMITH	2 "
		x 2	J.SMITH	
		x 1/2	J.SMITH	
Stil	Stil	Normal* ¹	J.SMITH	3 '
		Fett	J.SMITH	
		Umriss	J.SMITH	
		Schatten	J.SMITH	
		Kursiv	J. SMITH	
		Kursiv Fett	J. SMITH	
		Kursiv Umriss	J. SMITH	
		Kursiv Schatten	J. SMITH	
		Vertikal	フ・のΣ-トエ	
		Unterstreichen/ Rahmen* ²	Unterst/ Rahmen	
Unterstreichen	ABC			
Rund	ABC			
Blätter	ABC			
Kacheln	ABC			
Sterne	ABC			
Herzen	ABC			
Vierecke	ABC			
Klammer	ABC			
Tab	Tab			*Der Cursor sollte sich an der Position befinden, an der ein Tab gesetzt werden soll.
Tablänge	Tablänge	Auto* ¹ / 0-100 mm ³	Der Tab wird mit der angegebenen Länge gesetzt.	6 &
Etikettenlänge	Etikettenlänge	Auto* ¹ / 30-300 mm ³	Das Etikett wird mit der angegebenen Länge gedruckt.	7 /
Autoformat	Autoformat	Aus* ¹	—	8 (
		Video VHS	140 mm	
		MiniDV	42 mm	
		Tonband	89 mm	
		CD	113 mm	
		Register	82 mm	
Trennblatt	42 mm			

*1 Dies sind die Standardeinstellungen. Um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren, drücken Sie .

*2 Rahmen können nicht auf 3,5 mm breite Bänder gedruckt werden.

*3 Sie können die Länge auch mit den Zifferntasten eingeben. Um zur Einstellung [Auto] zurückzukehren, drücken Sie .

Etiketten drucken

Textvorschau

Sie können vor dem Drucken eine Textvorschau ansehen.



- Das LC-Display zeigt den gesamten Text und die Etikettenlänge (mm/Zoll) und anschließend wieder den Originaltext.
- Es kann nur eine Vorschau des Textes angezeigt werden, aber nicht Schriftart, Schriftgröße, Druckstil, Unterstreichung/Rahmen oder andere Funktionen.


Bandvorlauf



Rand einstellen (F + 9)



Für gleich große Ränder an beiden Seiten des Textes.



[Kettendruck]
Zum Erstellen von Etiketten mit verschiedenen formatierten Texten.

- Geben Sie Text ein.
- Drücken Sie . Es wird [Vorlauf OK?] angezeigt.
- Drücken Sie , um mehr Text einzugeben. Drücken Sie , um das Band vorlaufen zu lassen und zu drucken.



HINWEIS

- Wenn [Halb] oder [Schmal] eingestellt ist, lassen Sie vor Verwendung des Bandabschneiders das Band vorlaufen. Andernfalls wird eventuell ein Teil des Textes abgeschnitten. Schneiden Sie das Band auch mit einer Schere entlang der gedruckten Punkte ab (·), damit der Text auf dem Etikett zentriert ist.
- Um mehr als 1 Kopie des Etiketts mit minimalem Rand zu drucken, stellen Sie den Rand auf [Schmal] ein und wählen Sie [Kopien] im Menü [Druckoption] aus.
- Ziehen Sie nicht am Band, weil dadurch die Bandkassette beschädigt werden kann.

Drucken





- Um eine Beschädigung des Bandes zu vermeiden, sollten Sie den Bandabschneider nicht berühren, während "Ausdruck" oder "Bandvorlauf" angezeigt wird.
- Zum Abschneiden des Bandes drücken Sie den Bandabschneider an der rechten oberen Ecke des Gerätes.
- Ziehen Sie das gedruckte Etikett vom Schutzpapier ab und kleben Sie es dann fest.

Druckoptionen verwenden (F + 9)

[Kopien]

- Sie können bis zu 9 Kopien eines Etiketts drucken.
- Um mehr als 1 Kopie des Etiketts mit minimalem Rand zu drucken, stellen Sie den Rand auf [Schmal] ein und wählen Sie [Kopien] im Menü [Druckoption] aus.





- Sie können die gewünschte Kopienanzahl auch mit den Zifferntasten eingeben.

[Nummerierung]


Sie können mehrere Kopien eines Textes ausdrucken und dabei eine zuvor gewählte Zahl nach jedem Ausdruck um 1 erhöhen.

Beispiel: Um Etiketten mit fortlaufender Seriennummer zu drucken (0123, 0124 und 0125)

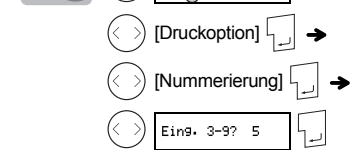

- Wählen Sie bei der Eingabe der Nummer die höchste Nummer, die gedruckt werden soll.

[Spiegeldruck]



- Verwenden Sie für den [Spiegeldruck] ein farbloses Band, so dass die Etiketten von innen auf eine durchsichtige Fläche, wie z. B. ein Schaufenster, geklebt und von außen gelesen werden können.

P-touch zurücksetzen

Sie können den P-touch zurücksetzen, wenn Sie die Einstellungen neu initialisieren möchten oder wenn der P-touch nicht richtig arbeitet.

1 Schalten Sie den P-touch aus und halten Sie dann und gedrückt, während Sie drücken, um ihn wieder einzuschalten.

2 Lassen Sie und los. Der P-touch ist dann eingeschaltet und der interne Speicher zurückgesetzt.


HINWEIS

Alle Texte, Einstellungen und gespeicherte Etiketten sind gelöscht.

DECO-Modus

Mit dieser Funktion können Sie besondere Etiketten mit Hilfe von vordefinierten Vorlagen erstellen. Siehe dazu die DECO-Modus-Tabelle (C) auf dem beiliegenden Blatt.

Beispiel: Design 10

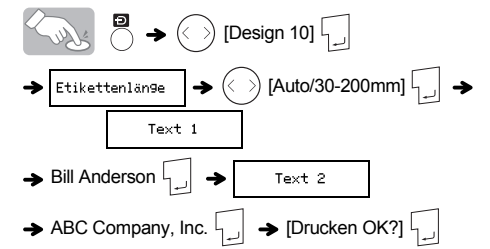

HINWEIS

- Beim Drucken der Formate, die in Spalte [C] der DECO-Formattabelle des beiliegenden Blattes hervorgehoben sind, muss sich das Gerät eventuell abkühlen. Wenn der Druckkopf zu heiß wird, unterbricht das Gerät den Ausdruck dazu automatisch. Sobald der Druckkopf abgekühlt ist, wird der Ausdruck automatisch fortgesetzt. Berühren Sie den P-touch in der Abkühlphase nicht.
- Wenn Sie ein 1-zeiliges Format wählen (Design 1 bis Design 9), geben Sie den Text nur einmal ein.
- Der Ausdruck und die Formatierung des eingegebenen Textes ist vom Design der gewählten Vorlage abhängig.
- Das Format der DECO-Modus-Vorlagen kann nicht geändert werden.
- Die in der Symboltabelle (A) des beiliegenden Blattes hervorgehobenen Symbole stehen im DECO-Modus zur Verfügung.

Um alle Texte zu löschen, drücken Sie und . Es erscheint dann "Löschen?". Drücken Sie zum Löschen. Zum Abbrechen drücken Sie .


Wenn Sie zum DECO-Modus wechseln, wird der zuletzt im DECO-Modus gedruckte Text und die Etikettenlänge wieder aufgerufen.

- Drücken Sie , um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.
- Um den DECO-Modus zu verlassen, drücken Sie , bis das LC-Display wieder zur Texteingabe wechselt.
- Der DECO-Modus steht nur zur Verfügung, wenn ein 12 mm breites Band eingelegt ist.
- Die max. Etikettenlänge im DECO-Modus ist 200 mm.
- Wenn [Auto] als "Etikettenlänge" gewählt ist, wird die Etikettengröße automatisch so eingestellt, dass der Text einmal ausgedruckt werden kann.
- Drücken Sie , um zur Einstellung [Auto] für die "Etikettenlänge" zurückzukehren.


Etiketten speichern

Speicher (F + 9)


Sie können Ihre Etiketten im Gerät speichern. Es können bis zu 9 Etiketten gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt zum Drucken aufgerufen werden. Gespeicherte Etiketten können auch bearbeitet und überschrieben werden.




Zum Speichern: [Speichern]



Zum Drucken: [Drucken]



Zum Öffnen: [Öffnen]



HINWEIS

Wenn Sie versuchen, ein Etikett unter einer Nummer zu speichern, unter der bereits ein Etikett gespeichert wurde, erscheint die Meldung "Überschreiben?". Drücken Sie , um das neue Etikett zu speichern. Zum Abbrechen drücken Sie .

Technische Daten

Abmessungen: (B x T x H)	159 x 157 x 61,7 mm
Gewicht:	485 g (ohne Batterien und Schriftbandkassette)
Netzanschluss:	Sechs Alkaline-Batterien (AAA, LR03) Optionaler Netzadapter (AD-24ES)
Schriftbandkassette:	Brother TZ-Bandkassette (Breite) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Zubehör

Schriftbandkassetten:	Siehe den beiliegenden Bandkatalog.
Netzadapter:	AD-24ES
Schneideeinheit:	TC-5 (Ersatz Klinge)

Wenn die Klinge nach wiederholtem Gebrauch stumpf wird und das Band nicht mehr sauber abgeschnitten werden kann, ersetzen Sie die Klinge durch eine neue, die Sie bei Ihrem autorisierten Brother-Händler erhalten (Bestellnr.: TC-5).

VORSICHT

- Berühren Sie die Klinge nicht direkt mit den Fingern.
- Schlucken Sie nicht den Klängen-Stopper.

Kontaktinformationen

Die Kontaktdaten können je nach Land unterschiedlich sein. Siehe die Website <http://www.brother.eu/>