

Indice

1. Precauzioni	1
2. Descrizione del prodotto	2
2.1 Caratteristiche	2
2.2 Specifiche tecniche	2
2.3 Accessori	3
2.4 Descrizione dei tasti	3
2.5 Descrizione del terminale	4
2.6 Descrizione del telecomando	4
3. Messa in funzione	6
3.1 Staffa	6
3.2 Installazione della batteria	7
3.3 Descrizione delle connessioni	7
4. Istruzioni per il funzionamento	8
4.1 Accensione/spengimento del visualizzatore di foto digitali	8
4.2 Preferiti	8
4.3 Istruzioni funzione Esplora	9
4.4 Istruzioni funzione Foto	9
4.5 Istruzioni funzione Video	10
4.6 Istruzioni funzione Musica	11
4.7 Accessori	12
4.8 Impostazioni	13
5. Ricerca guasti	17

1. Precauzioni

⚠️ Attenzione!!!

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per una consultazione futura in caso di problemi tecnici.

 Tenere l'apparecchio lontano da liquidi e non utilizzarlo in ambienti umidi o con temperature elevate. Non collocarlo in prossimità di una piscina, una vasca da bagno o in cucina, dove potrebbe entrare in contatto con l'acqua.	 Pulire l'apparecchio con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare alcun detergente chimico.
 Per garantire il funzionamento sicuro dell'apparecchio ed evitare che si surriscaldi, non ostruire i fori di ventilazione.	 Utilizzare soltanto i componenti e gli accessori specificati dal produttore.
 Per evitare scosse elettriche, non calpestare il cavo di alimentazione, il connettore o l'adattatore.	 Non cercare di riparare l'apparecchio. L'apertura e la rimozione del pannello può provocare scosse elettriche o altre lesioni. Per la riparazione e l'assistenza, fare riferimento a personale tecnico qualificato.
 In caso di temporale o in caso di inutilizzo prolungato, disconnettere l'apparecchio.	 Non schiacciare lo schermo LCD durante il trasporto o l'utilizzo. Evitare il contatto con oggetti appuntiti.

2. Descrizione del prodotto

2.1 Caratteristiche

- Schermo LCD ad alta risoluzione per una resa ottimale delle immagini.
- Design sobrio e di tendenza indicato per regali e decorazione di interni.
- Tecnologia di decodifica immagini ad elevata velocità, supporta immagini in formato JPG e BMP.
- Riproduzione in sequenza delle immagini con effetti di transizione multipli. Effetti di rotazione e zoom immagini.
- Lettore musicale (supporta MP3) e altoparlante incorporato.
- Tecnologia di decodifica file video MPEG-4/M-JPEG.
- Funzioni calendario, orologio e lettura di E-book.
- Tasti di navigazione di facile utilizzo.
- Supporta lettore scheda di memoria "tre in uno" (SD/MMC/MS pro) e unità flash USB.


2.2 Specifiche tecniche

Articoli / Parametri/Unità/ Descrizione/ Specifiche	8 pollici
Tensione di ingresso (adattatore di alimentazione)	AC100V-240V~ 50/60Hz
Ingresso alimentazione	DC5V --- 1.0A
Rapporto di formato	4:3
Area di visualizzazione effettiva	162,0(W)X121,5(H)mm
Risoluzione	800X600 pixel
Luminosità	250 cd/m ²
Contrasto	400:1
Formati file supportati	JPG/BMP/WMA/MP3/MPEG4/MOV/AVI
Schede di memoria supportate	SD/MMC/SDHC
Altoparlante incorporato	0.5W 16 Ω
Temperatura di esercizio	0~40°C

2.3 Accessori


- Adattatore di alimentazione ----- 1
- Telecomando ----- 1
- Cavo USB ----- 1
- Manuale utente ----- 1

2.4 Descrizione dei tasti

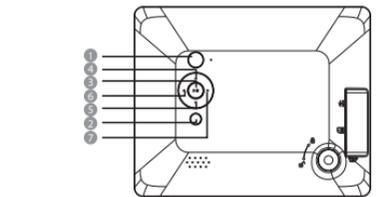


- Power (accensione/spengimento): a. Premere brevemente per accendere l'apparecchio; b. Tenere premuto per spegnere l'apparecchio; c. Premere brevemente per accedere al Menu Principale.
- MENU: a. Tornare al menu di livello superiore; b. Uscire.
- PLAY (RIPRODUCI): a. Conferma/Seleziona; b. Play (Riproduci) pausa; c. Tenere premuto per aprire il menu di scelta rapida.
- UP (SU): a. Selezione verso l'alto; b. Precedente; c. Funzione indietro veloce.
- DOWN (GIÙ): a. Selezione verso il basso; b. Successivo; c. Funzione avanti veloce.
- LEFT (SINISTRA): a. Selezione verso sinistra; b. Volume-; c. Tornare al menu di livello superiore; d. Regola-.
- RIGHT (DESTRA): a. Selezione verso destra; b. Volume+; c. Selezione; d. Regola+.

2.5 Descrizione del terminale

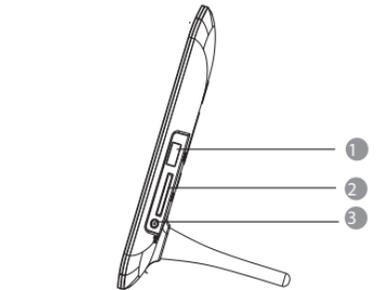

- USB HOST: collegare all'unità flash USB.
- SD/MMC/MS: porta per scheda SD/MMC/MS PRO.
- DC-IN: ingresso alimentazione 5V DC --- 1.0A

2.6 Descrizione del telecomando

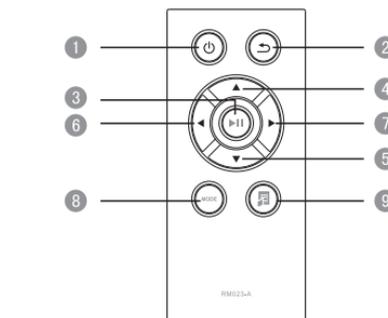

1 Power (accensione/spengimento):

- Premere per accendere l'apparecchio;
- Tenere premuto per spegnere l'apparecchio;
- Premere brevemente per accedere al Menu Principale.

2 Menu: a. Tornare al menu di livello superiore; b. Uscire.

- PLAY (Riproduci): a. Play (Riproduci) pausa; b. Conferma/ OK; c. Tenere premuto per aprire il menu di scelta rapida.

- UP (SU): a. Selezione verso l'alto; b. Precedente; c. Funzione indietro veloce.

- DOWN (GIÙ): a. Selezione verso il basso; b. Successivo; c. Funzione avanti veloce.

- LEFT (SINISTRA): a. Selezione verso sinistra; b. Volume-; c. Tornare al menu di livello superiore; d. Regola-.


- RIGHT (DESTRA): a. Selezione verso destra; b. Volume+; c. Selezione; d. Regola+.

- MODALITÀ: a. Cambia il rapporto proporzioni del display; b. cambia il sottofondo musicale; c. cambia il colore del carattere durante la lettura dell'E-book.

- Tasto di scelta rapida: Premere per aprire il menu di scelta rapida.


3. Messa in funzione

3.1 Staffa

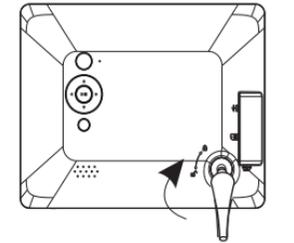


Fissare il piede, ruotare il piede in senso orario. Per rimuoverlo girare in senso antiorario.

3.2 Installazione della batteria

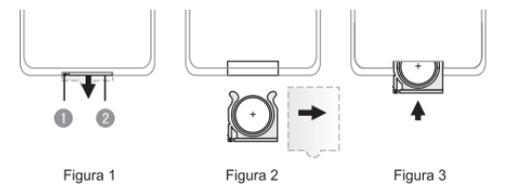

- Fare riferimento alla Figura 1: togliere la batteria, l'alloggiamento della batteria e la pellicola isolante seguendo la freccia.
- Rimuovere la pellicola isolante (Figura 2)
- Inserire la batteria e l'alloggiamento nel telecomando (Figura 3)

3.3 Descrizione delle connessioni

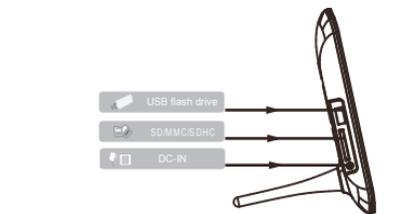

4. Istruzioni per il funzionamento

4.1 Accensione/spengimento del visualizzatore di foto digitali

- Accensione
Dopo avere inserito l'adattatore nella presa, premere il tasto [⏻] sull'apparecchio, l'apparecchio si accende;
- Spegnimento
Tenere premuto il tasto [⏻] sull'apparecchio o sul telecomando, l'apparecchio si spegne.

4.2 Preferiti

- In questa categoria gli utenti possono definire autonomamente i contenuti copiando le immagini preferite dalla scheda di memoria o dall'unità flash USB. Inoltre, tale funzione consente agli utenti di definire autonomamente i contenuti integrandoli con pubblicità a fini commerciali per la fornitura dei prodotti o di informazioni sull'assistenza ai loro clienti.



4.3 Istruzioni funzione Esplora

- Spostarsi con i tasti [◀/▶] sull'apparecchio o sul telecomando per selezionare Esplora nel Menu Principale, quindi confermare la selezione premendo [▶]. La funzione Esplora elencherà tutti i file salvati nei dispositivi di memoria. Premere il tasto [◀] per tornare al menu di livello superiore, premere il tasto [▶] per accedere. Per confermare la selezione di un file premere il tasto [▶]; l'icona corrispondente verrà visualizzata nella schermata di anteprima nell'angolo in alto a destra.



4.4 Istruzioni funzione Foto

1) Riproduzione immagini in sequenza

- Nel menu Foto Browser selezionare l'immagine che si desidera visualizzare; premere il tasto [▶] per accedere alla riproduzione immagini in sequenza a schermo intero. Durante la riproduzione immagini in sequenza, spostarsi utilizzando i tasti [◀/▶] per passare alla foto precedente o successiva. Premendo [▶] si attiva la funzione pausa e sullo schermo compaiono le informazioni relative all'immagine.



Elektrische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie es über die Stelle, bei welcher Sie das Gerät erworben haben, oder an öffentlichen Recycling Sammelstellen für diese Art von Produkten.



Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques ! Vous pouvez les rendre auprès des points de vente ou des centres publics de collecte.



Le attrezzature elettriche ed elettroniche possono contenere materiali nocivi per l'ambiente e la salute umana, pertanto, devono essere smaltite presso apposite discariche o restituite al rivenditore per l'eventuale riciclaggio.



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling centre for safe treatment.

HOTLINE S.A. Via Magazzini Generali 8, 6828 Balerna (Switzerland)
Tel. +41 (0) 91/683.20.91
<http://www.hotline-int.ch> info@hotline-int.ch <http://www.dikom.ch>

ICAL S.p.A. Viale Certosa 138, 20156 MILANO (Italia)
Tel. 02/38.076.1
<http://www.ical.it> info@ical.it <http://www.dikom.it>



2) Impostazioni riproduzione in sequenza

► Durante la riproduzione in sequenza, tenere premuto [▶||] per accedere al menu impostazioni come illustrato sotto; spostarsi con i tasti [▲/▼] per selezionare le opzioni, premere i tasti [◀/▶] per cambiare; confermare premendo [▶||]; premere il tasto [☺] per uscire.



4.5 Istruzioni funzione Video


1) Riproduzione video

► Nel menu Video Browser, selezionare il file video che si desidera riprodurre e premere il tasto [▶||] per riprodurlo a schermo intero. Durante la riproduzione, premere [▶||] per mettere in pausa; sullo schermo vengono visualizzate le informazioni relative al video. Premere i tasti [◀/▶] per regolare il volume. La riproduzione riprenderà a partire dall'ultima interruzione.



2) Impostazioni video

► Durante la riproduzione, tenere premuto il tasto [▶||] sull'apparecchio o sul telecomando per accedere al menu impostazioni come illustrato sotto; spostarsi con i tasti [◀/▶] per selezionare le opzioni; confermare premendo [▶||]; per uscire premere [☺].

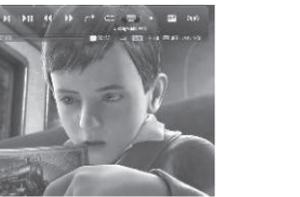

[↺]: Ripetere [↻]: Passare a [⏮]: Precedente [⏭]: Successivo [▶||]: Play (riproduci)/ pausa [⏪]: Funzione indietro veloce [⏩]: Funzione avanti veloce [📊]: Rapporto proporzioni del display [☀️]: Luminosità

4.6 Istruzioni funzione Musica

1) Riprodurre file audio

► Nel menu Music Browser, selezionare il file audio che si desidera riprodurre e premere [▶||] per riprodurlo. Durante la riproduzione, spostarsi con i tasti [▲/▼] per passare alla canzone precedente o successiva. Per regolare il volume premere [◀/▶]. Premere il tasto [▶||] per mettere in pausa.

2) Impostazioni musica

► Durante la riproduzione, tenere premuto [▶||] per accedere al menu impostazioni come illustrato sotto; spostarsi con i tasti [◀/▶] per selezionare le opzioni, confermare la selezione premendo [▶||]; premere il tasto [☺] per uscire.

[📌] Playlist file audio [↺] Ripetere [✖] Riprodurre la sequenza [📊] Tema [☀️] Luce di sfondo

4.7 Accessori


Istruzioni funzione E-book

1) Menu E-book Browser

► Selezionare "E-book" dall'icona "Accessori" nel Menu Principale e confermare la selezione premendo il tasto [▶||]. Nel menu E-book Browser, premere il tasto [▶||] per avviare la lettura dell'E-book; spostarsi con i tasti [▲/▼] per voltare le pagine verso l'alto o verso il basso; regolare il volume della musica di sottofondo utilizzando i tasti [◀/▶].

2) Impostazioni E-book

► Durante la lettura, tenere premuto il tasto [▶||] per accedere al menu impostazioni come illustrato sotto; spostarsi con i tasti [▲/▼] per selezionare le opzioni; utilizzare i tasti [◀/▶] per selezionare opzioni al livello inferiore; confermare premendo [▶||]. Premere il tasto [☺] per uscire.

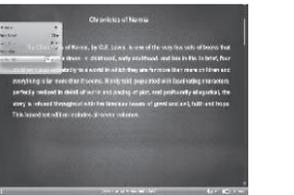

Istruzioni funzione Calendario

► Selezionare "Calendario" dall'icona "Accessori" nel Menu Principale ed accedere premendo il tasto [▶||].
► Nella modalità Calendario OSD appaiono le voci Anno, Data, Giorno e Orologio. Utilizzare i tasti [◀/▶] per impostare il Giorno ed il tasto [▲/▼] per il Mese; per impostare l'Anno tenere premuti i tasti [▲/▼].



► Premendo brevemente il tasto [▶||] il sistema passa al Salvascermo Orologio. Tenere premuto il tasto [▶||] per accedere al menu impostazioni.

4.8 Impostazioni

1) Impostazioni del sistema

► Le impostazioni sono: Lingua, Luminosità, Informazioni sul Prodotto, Firmware, Modalità Operative, e Impostazioni di Default. Spostarsi con i tasti [◀/▶] per selezionare le opzioni ed accedere premendo il tasto [▶||].

► Lingua: le opzioni sono inglese e italiano.
► Luminosità: il valore di default è 50;
► Informazioni sul Prodotto: includono Informazioni di Sistema, Numero di Modello, Versione del Software e Versione dell'Hardware;
► Firmware: per l'aggiornamento del software;
► Impostazioni di Default: per ripristinare le impostazioni fornite dal produttore;
► Modalità Operative: le impostazioni sono Foto, Video, Musica, E-book, Calendario e Memoria Backup.

2) Impostazioni foto

► Le impostazioni sono: Playlist, Foto e Musica, Effetto Riproduzione in Sequenza, Intervallo di Tempo e Rapporto Proporzioni del Display. Spostarsi con i tasti [◀/▶] per selezionare le opzioni.
► Play List: Per selezionare in tutte le directory o in una directory specifica l'immagine da visualizzare;
► Foto e Musica: Per impostare l'attivazione o disattivazione della funzione Foto e Musica;
► Transizione: È possibile avere diversi effetti di transizione tra cui random e dissolvenza in entrata/uscita.
► Intervallo di tempo: Le quattro opzioni sono Rapido, Moderato, Lento e Autodefinito. Premere il tasto [▶||] per selezionare la modalità Autodefinito, spostarsi con i tasti [▲/▼] per impostare il valore. Per spostarsi tra Ora, Minuti e Secondi premere [◀/▶]. Premere il tasto [☺] per uscire.
► Rapporto Proporzioni del Display: Le quattro opzioni sono Auto, Original, Centrata, ed A pieno schermo.

► Lingua: le opzioni sono inglese e italiano.
► Luminosità: il valore di default è 50;
► Informazioni sul Prodotto: includono Informazioni di Sistema, Numero di Modello, Versione del Software e Versione dell'Hardware;
► Firmware: per l'aggiornamento del software;
► Impostazioni di Default: per ripristinare le impostazioni fornite dal produttore;
► Modalità Operative: le impostazioni sono Foto, Video, Musica, E-book, Calendario e Memoria Backup.

3) Impostazioni video

► Le impostazioni sono Ripetizione e Rapporto Proporzioni del Display.
► Ripetizione: Le quattro opzioni sono Off (non attivo), Ripeti una volta, Ripeti tutti e Ripeti uno;
► Rapporto Proporzioni del Display: Le quattro opzioni sono Auto, Original, Centrata, ed A pieno schermo.

4) Impostazioni musica

► Le impostazioni sono Playlist, Sequenza di Riproduzione, Ripetizione, Luce di Sfondo e Tema.
► Playlist: Per selezionare il sottofondo musicale da tutte le directory o da una specifica directory;
► Sequenza di Riproduzione: Le due opzioni selezionabili per il sottofondo musicale sono random e sequenza.
► Ripetizione: Le quattro opzioni sono Ripeti una volta, ripeti tutti, ripeti uno e Off (non attivo).
► Luce di sfondo: Le quattro impostazioni sono Sempre accesa, 1m, 3m e 5m.
► Tema: Si possono impostare diversi temi.

5) Impostazioni E-book

► Le impostazioni sono Testo e Musica, Scorrimento Automatico e Colore del Carattere.

► Testo e Musica: Per impostare l'attivazione o disattivazione della funzione Testo e Musica;
► Scorrimento Automatico: le quattro opzioni sono Rapido, Moderato, Lento e Off (non attivo);
► Colore del Carattere: le tre opzioni sono Nero, Grigio e Blu;

6) Impostazioni Orologio e Timer

► Le impostazioni sono Data, Modalità Orologio, Orologio, Timer e Sveglia.
► Data: Premere il tasto [▶||] per selezionare Data, utilizzare i tasti [▲/▼] per impostare il valore; passare a Anno, Mese e Giorno premendo [◀/▶]. Per uscire premere il tasto [▶||];
► Modalità Orologio: le due opzioni sono il formato a 12 ore ed il formato a 24 ore;
► Orologio: Premere il tasto [▶||] per selezionare Orologio, utilizzare i tasti [▲/▼] per impostare il valore; passare a Ora, Minuti e Secondi premendo [◀/▶];
► Timer: Per impostare l'ora di accensione, l'ora di spegnimento e l'intervallo di ripetizione dell'apparecchio.
► Sveglia: Le tre impostazioni sono Ora Sveglia, Intervallo Ripetizione e Tono Allarme.



5. Ricerca guasti

Problema	Soluzioni
A video non appare nulla e non è possibile avviare l'apparecchio	Controllare che il cavo di alimentazione sia ben collegato. Premere l'interruttore di reset sull'apparecchio o scollegare e ricollegare l'apparecchio.
Nessun suono	Verificare se il parametro relativo al volume è impostato su 0.
Il telecomando non funziona	La distanza tra il telecomando e l'apparecchio è troppo elevata o l'angolo supera i 60° Controllare che la batteria sia correttamente inserita o non sia scarica.
Impossibile leggere i file	Verificare il percorso del file: l'apparecchio non è in grado di leggere file salvati in una cartella oltre il quinto livello.
Impossibile leggere l'unità flash USB/il supporto di memoria	Verificare che l'unità flash USB/il supporto di memoria siano inseriti correttamente. La capacità massima dell'unità flash USB e del supporto di memoria è 4G.
Impossibile eseguire anteprima immagini	Sono supportate solo immagini in formato JPG e BMP. Non sono supportate le immagini salvate in formato continuo dopo essere state elaborate con Photoshop.
Impossibile riprodurre file AVI	AVI è noto come un tipo di contenitore multimediale e può essere suddiviso in diversi formati di decodifica quali MPEG4, H.264 e xvid. Questo apparecchio supporta video AVI solo nei formati di decodifica H.264, MPEG4.
Impossibile collegarsi al computer	Verificare che il cavo USB sia ben collegato Riavviare il PC o l'apparecchio.
La capacità reale è inferiore a quella indicata	La capacità reale è ridotta poiché vengono inclusi file relativi alla gestione e alle applicazioni.
Uscita dalla modalità riproduzione e ritorno al Menu Principale in modo automatico	Avviare nuovamente la riproduzione. (Nota: Questo apparecchio è dotato di una funzione che lo protegge da urti e da interferenze esterne).

► Nota: il pannello LCD è costituito da milioni di pixel ad elevata tecnologia. L'eventuale presenza di pixel troppo luminosi o troppo scuri non compromette le funzioni del Visualizzatore di foto digitali.



Digital Photo Frame

DPF-LUZERN



Manuale Utente