



Kurzanleitung




Mitgelieferte Zubehörteile

Überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit.

- Kopfhörer (1)
- Ohrhörer (Größe S,L) *1 (1)
- USB-Kabel (1)
- Halterung (1)

Verwenden Sie die Halterung zum Einsetzen des Players in die optionale Station usw.




- Kabel des Audioeingangs*2 (1)
- Steck-Adapter zur Verwendung in Flugzeugen (Single/Dual)*2 (1)
- CD-ROM (1)
 - Windows Media Player 11
 - Media Manager for WALKMAN
 - Content Transfer
 - Bedienungshandbuch (PDF-Datei)
- Kurzanleitung (das vorliegende Handbuch) (1)

*1Details zum Ändern der Größe der Ohrhörer finden Sie im Bedienungshandbuch (PDF-Datei) unter „Mitgelieferte Zubehörteile“.
*2nur NWZ-S736F/S738F/S739F


Vor dem Anschließen des Players an den Computer

Als Betriebssystem muss Windows XP (Service Pack 2 oder höher) bzw. Windows Vista (Service Pack 1 oder höher) verwendet werden. Windows Media Player Version 10 oder 11 muss auf dem Computer installiert sein.

Laden des Akkus

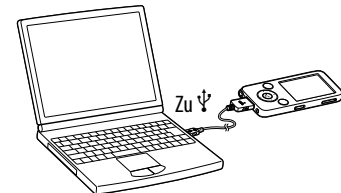

Der Akku des Players wird während der Verbindung des Players mit einem in Betrieb befindlichen Computer aufgeladen.




Hinweis

- Ist der Player an den Computer angeschlossen, schalten Sie den Computer nicht ein, starten Sie ihn nicht neu, reaktivieren Sie ihn nicht aus dem Schlafmodus und fahren Sie ihn nicht herunter. Diese Aktionen führen möglicherweise zu Fehlfunktionen des Players. Trennen Sie die Verbindung des Players zum Computer, bevor Sie diese Aktionen ausführen.

Komponenten und Regler

Vorderseite

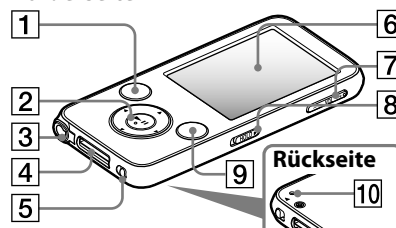

1 Taste BACK/HOME


Mit dieser Taste wechseln Sie in die nächsthöhere Listenbildschirmebene oder kehren zum vorherigen Menü zurück. Halten Sie zum Anzeigen des Menüs „Hauptseite“ die Taste BACK/HOME gedrückt.

2 5-Wege-Taste

Drücken Sie zum Starten der Wiedergabe die Taste **▶||**. Drücken Sie nach Auswahl eines Elements mit der Taste **▲/▼/◀/▶** zum Bestätigen die Taste **▶||**.



Rückseite



3 Kopfhörerbuchse

Verwenden Sie diese Buchse zum Anschließen der Kopfhörer. Das Kopfhörerkabel fungiert als Antenne für das UKW-Radio. Breiten Sie das Kabel daher bei UKW-Empfang so weit wie möglich aus.

4 WM-Port-Buchse

Verwenden Sie diese Buchse zum Anschließen des mitgelieferten USB-Kabels oder von optionalen Peripheriegeräten.

5 NOISE CANCELING-Schalter (nur NWZ-S736F/S738F/S739F)

Durch Verschieben des NOISE CANCELING-Schalters in Pfeilrichtung **▶** wird die Noise Canceling-Funktion aktiviert.

6 Display

7 Taste VOL +/-

8 HOLD-Schalter

9 Taste OPTION/PWR OFF



Zeigt das Optionsmenü an. Wenn Sie die Taste OPTION/PWR OFF gedrückt halten, schaltet sich der Bildschirm aus, und der Player wechselt in den Standbymodus. Befindet sich der Player einen Tag lang im Standbymodus, schaltet er sich automatisch aus.

10 RESET-Taste

Der Player wird zurückgesetzt, wenn Sie die RESET-Taste mit einem dünnen, spitzen Gegenstand drücken.

Informationen zum Menü „Hauptseite“

Das Menü „Hauptseite“ wird durch Gedrückthalten der Taste BACK/HOME angezeigt. Über das Menü „Hauptseite“ können Sie alle Funktionen ausführen, z. B. Audiodaten wiedergeben, nach Songs suchen, Einstellungen ändern usw.

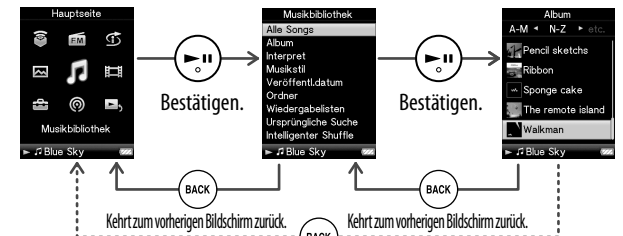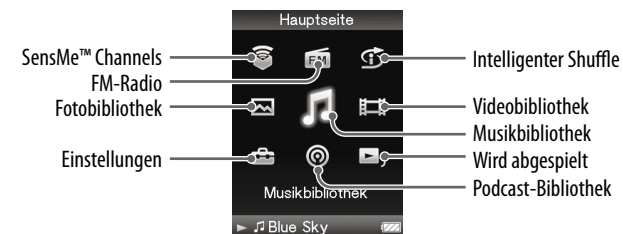

Halten Sie zum Wechseln ins Menü „Hauptseite“ die Taste BACK/HOME gedrückt.

Installieren des Bedienungshandbuchs und der Software

Gehen Sie zum Installieren des Bedienungshandbuchs (PDF-Datei) und der Software von der im Lieferumfang enthaltenen CD-ROM folgendermaßen vor. Melden Sie sich für die Installation als Administrator am Computer an.

1 Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD-ROM in den Computer ein.

Der Installationsassistent wird automatisch gestartet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2 Wenn das Installationsmenü angezeigt wird, klicken Sie links auf dem Bildschirm auf das zu installierende Element und anschließend rechts unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche [Installieren].

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wählen Sie zur Installation des Bedienungshandbuchs (PDF-Datei) die Option [Bedienungshandbuch] aus.

So zeigen Sie das Bedienungshandbuch (PDF-Datei) an

Nach Abschluss der Installation erscheint das Symbol auf dem Desktop. Das Bedienungshandbuch kann durch Klicken auf das Symbol angezeigt werden. Details zum Verwenden oder Festlegen von Player-Funktionen finden Sie im Bedienungshandbuch (PDF-Datei).

Hinweis

- Zum Anzeigen des Bedienungshandbuchs ist Adobe Reader oder Acrobat Reader 5.0 erforderlich. Adobe Reader kann kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden.

Informationen zur mitgelieferten Software

Windows Media Player 11

Windows Media Player kann Audiodaten von CDs importieren und Daten auf den Player übertragen. Verwenden Sie diese Software zur Wiedergabe von urheberrechtlich geschützten WMA-Audiodateien und urheberrechtlich geschützten WMV-Video-dateien. Übertragbare Dateiformate: Musik (MP3, WMA), Video (WMV), Foto (JPEG) Informationen zur Bedienung finden Sie in der Softwarehilfe oder auf der folgenden Website.
<http://www.support.microsoft.com/>

💡 Tipp

- Bei einigen Computern, auf denen bereits Windows Media Player 10 installiert ist, treten u. U. Dateibeschränkungen (AAC, Videodateien usw.) beim Übertragen von Dateien per Ziehen und Ablegen auf. Bei der Installation von Windows Media Player 11 von der im Lieferumfang enthaltenen CD-ROM lässt sich das Problem beheben. Sie können dann wieder Objekte durch Ziehen und Ablegen übertragen. Überprüfen Sie vor der Installation von Windows Media Player 11, ob die Software oder der Dienst mit Windows Media Player 11 kompatibel ist.



Media Manager for WALKMAN

Media Manager for WALKMAN kann Musik, Fotos oder Videos vom Computer auf den Player übertragen und Audiodateien von CDs importieren. Media Manager for WALKMAN kann außerdem RSS-Feeds abonnieren und Musik und Videodateien übertragen, die von RSS-Kanälen heruntergeladen wurden. Informationen zur Bedienung finden Sie in der Softwarehilfe. Audiodateien (AAC) oder Videos können auch mithilfe des Windows-Explorers sowie von Media Manager for WALKMAN durch Ziehen und Ablegen übertragen werden.

Übertragbare Dateiformate: Musik (MP3, WMA, AAC*, WAV), Foto (JPEG), Video (MPEG-4 Einfaches Profil, AVC (H.264/AVC) Baseline-Profil, WMV*^{1,2}), Podcast (Musik, Video)

*¹ DRM-Dateien sind nicht kompatibel.

*² Einige WMV-Dateien können nach der Übertragung durch Media Manager for WALKMAN nicht wiedergegeben werden. Falls Sie sie mit Windows Media Player 11 erneut übertragen, können sie möglicherweise wiedergegeben werden.

Hinweis

- Urheberrechtlich geschützte Videodateien, wie DVD-Filme oder aufgezeichnete digitale TV-Sendungen, werden nicht unterstützt.



Content Transfer

Content Transfer kann Musik, Videos oder Fotos einfach durch Ziehen und Ablegen von einem Computer auf den Player übertragen. Sie können den Windows-Explorer oder iTunes* zum Ziehen und Ablegen von Daten in Content Transfer verwenden. Informationen zur Bedienung erhalten Sie in der Hilfe der Software.

Übertragbare Dateiformate: Musik (MP3, WMA, AAC*¹, WAV), Foto (JPEG), Video (MPEG-4 Einfaches Profil, AVC (H.264/AVC) Baseline-Profil, WMV*^{1,2}), Podcast (Musik, Video)

*¹ DRM-Dateien sind nicht kompatibel.

*² Einige WMV-Dateien können nach der Übertragung durch Content Transfer nicht wiedergegeben werden. Falls Sie sie mit Windows Media Player 11 erneut übertragen, können sie möglicherweise wiedergegeben werden.

💡 Tipp

- ATRAC-Dateien können nach der Konvertierung ins Dateiformat MP3 auf den Player übertragen werden. Laden Sie zum Konvertieren von Dateien das MP3 Conversion Tool von der Supportwebsite herunter, auf die unter „Die aktuellsten Informationen“ verwiesen wird.


Abrufen von Daten

Um Musik, Fotos, Videos und Podcasts auf dem Player wiederzugeben, müssen die Daten auf dem Computer vorbereitet werden. Verwenden Sie zum Importieren der Daten auf den Computer eine geeignete Software.

Übertragen von Daten

Daten können direkt per Ziehen und Ablegen mit Windows Explorer auf den Computer übertragen werden. Daten können mithilfe der mitgelieferten Software übertragen werden.

Bei der Datenhierarchie müssen bestimmte Punkte beachtet werden, damit die Daten wiedergegeben werden können. So übertragen Sie die Daten ordnungsgemäß (siehe neben stehende Abbildungen). Je nach Computerumgebung variiert die Datenhierarchie möglicherweise.

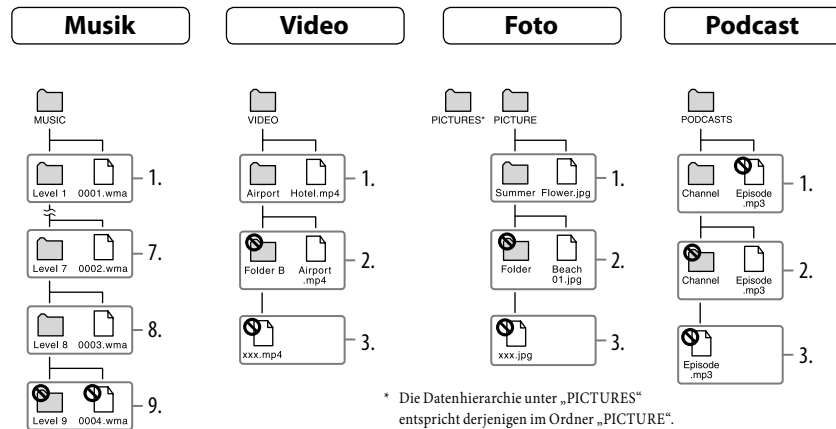

* Die Datenhierarchie unter „PICTURES“ entspricht derjenigen im Ordner „PICTURE“.

Übertragbare Dateiformate

Musik: MP3, WMA, AAC*, Linear PCM

Video: MPEG-4, AVC (H.264/AVC), WMV

Foto: JPEG

* Urheberrechtlich geschützte AAC-Dateien können nicht wiedergegeben werden.

Sicherheitsmaßnahmen

Für Kunden in Deutschland

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“. Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten

Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japan. Autorisierter Vertreter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Straße 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Kontaktadressen für Kundendienst oder Garantieansprüche finden Sie in den separaten Kundendienst- oder Garantiedokumenten.

Hinweise für Benutzer

- Der aufgenommene Song ist nur für den Privatgebrauch zulässig. Soll der Song anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.
- Sony übernimmt keine Verantwortung dafür, wenn Daten aufgrund eines Fehlers im Computer oder Player beschädigt bzw. nicht vollständig aufgenommen/heruntergeladen werden.
- Die Möglichkeit, Sprachen in der mitgelieferten Software anzuzeigen, hängt von dem auf dem PC installierten Betriebssystem ab. Vergewissern Sie sich, dass das installierte Betriebssystem mit der gewünschten Sprache kompatibel ist.
 - Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass alle Sprachen korrekt in der mitgelieferten Software angezeigt werden.
 - Benutzerdefinierte Zeichen und einige Sonderzeichen können eventuell nicht angezeigt werden.
- Je nach Art und verwendeten Zeichen des auf dem Player angezeigten Textes kann dieser möglicherweise nicht korrekt auf dem Gerät angezeigt werden. Dies kann folgende Ursachen haben:
 - Die Kapazität des angeschlossenen Players.
 - Der Player funktioniert nicht ordnungsgemäß.
 - Inhaltsinformationen sind in einer Sprache oder mit Zeichen geschrieben, die nicht vom Player unterstützt werden.
- Falls Sie den Player länger als ein halbes Jahr nicht verwenden, laden Sie den Akku mindestens alle 6 Monate auf.

Supportwebsite

Bei Fragen zu oder Problemen mit diesem Produkt oder wenn Sie Informationen zu Objekten benötigen, die zu diesem Produkt kompatibel sind, besuchen Sie folgende Websites.

Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen: <http://www.sony-asia.com/support>

Für Kunden, die Überseemodelle gekauft haben: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>