

SONY[®]




Istruzioni per l'uso
NWZ-E435F / E436F / E438F



Informazioni sulle Istruzioni per l'uso

Per utilizzare i pulsanti contenuti nelle Istruzioni per l'uso

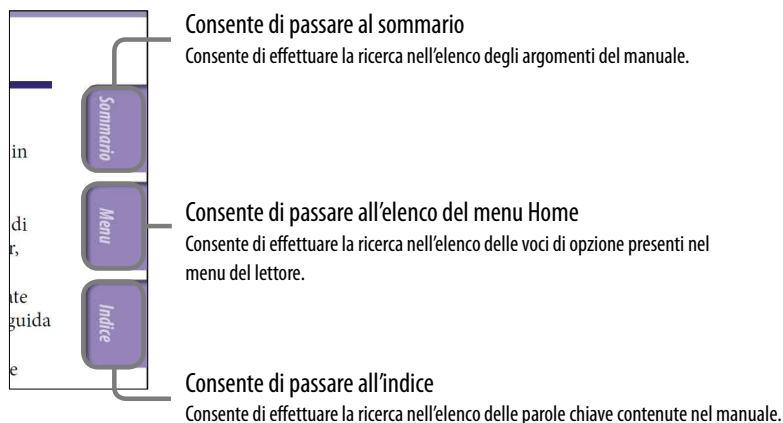Fare clic sui pulsanti situati nella parte superiore destra del manuale per passare alle sezioni “Sommario”, “Elenco del menu Home” o “Indice”.




Suggerimenti

- È possibile passare alla pagina indicata facendo clic su un numero di pagina del sommario, nell'elenco del menu Home o nell'indice.
- È possibile passare alla pagina indicata facendo clic sull'indicazione di riferimento della pagina (es. ☞ pagina 4) su ciascuna pagina.
- Per effettuare la ricerca di una pagina di riferimento in base a una parola chiave, fare clic sul menu “Modifica” di Adobe Reader, selezionare “Trova” per visualizzare il quadro di ricerca, digitare la parola chiave nell'apposita casella di testo, quindi fare clic su “Trova”.
- È possibile passare alla pagina precedente o successiva facendo clic sul pulsante  o  situato nella parte inferiore della schermata di Adobe Reader.
- Le procedure di funzionamento potrebbero variare in base alla versione di Adobe Reader in uso.

Continua 

Per modificare il layout di pagina

I pulsanti nella parte inferiore della schermata di Adobe Reader consentono di selezionare il modo di visualizzazione delle pagine.

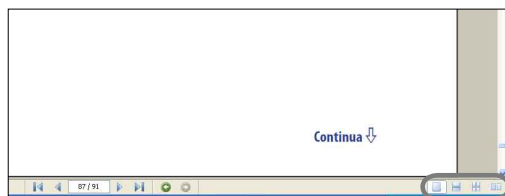

Pagina singola

Le pagine vengono visualizzate una alla volta.

Durante lo scorrimento, viene visualizzata la pagina precedente o successiva.

Continuo

Le pagine vengono visualizzate come sequenza continua.

Durante lo scorrimento, le pagine precedenti o successive scorrono verso l'alto o verso il basso in modo continuo.

Continuo - Pagine affiancate

Vengono visualizzate due pagine affiancate che è possibile scorrere in modo continuo. Durante lo scorrimento, le coppie di pagine precedenti o successive scorrono verso l'alto o verso il basso in modo continuo.

Pagine affiancate

Vengono visualizzate due pagine affiancate.

Durante lo scorrimento, vengono visualizzate le coppie di pagine precedenti o successive.

Sommario

Elenco del menu Home	6
Accessori in dotazione	8
Informazioni sul software in dotazione	9
Parti e comandi	11
Parte anteriore	11
Parte posteriore	13
Comandi e schermate del lettore	14
Come utilizzare il tasto a 5 direzioni e la schermata	15
Visualizzazione della schermata “Riproduzione in corso”	21
Uso del tasto OPTION	22

Operazioni preliminari

Preparazione del lettore	23
Carica del lettore	23
Attivazione e disattivazione del lettore	25
Recupero dati	26
Trasferimento dati	27

Riproduzione audio

Ricerca di brani (Libreria audio)	30
Ricerca di brani in base al titolo	30
Ricerca di brani in base all'album	31
Ricerca di brani in base all'artista	32
Ricerca di brani in base al genere	33
Ricerca dei brani in base all'anno di release	34
Ricerca dei brani in base alla cartella	35
Riproduzione di una sequenza brani	36
Riproduzione casuale di tutti i brani	37
Eliminazione di brani dalla Libreria audio	38
Visualizzazione del menu delle opzioni audio	39

Impostazioni audio

Impostazione del modo di riproduzione (Modalità riproduzione)	41
--	----

Impostazione della qualità audio (Equalizzatore)	43
Modifica della qualità audio	43
Personalizzazione della qualità audio	45

Riproduzione di video

Riproduzione di un video	46
Impostazione della direzione di visualizzazione video	48
Impostazione delle indicazioni a schermo della schermata del video	50
Impostazione della funzione di zoom	51
Eliminazione di video dalla Libreria video	53
Visualizzazione del menu delle opzioni video	54

Riproduzione di foto

Visualizzazione di una foto	55
Impostazione della direzione di visualizzazione foto	57
Impostazione delle indicazioni a schermo della schermata delle foto	59
Riproduzione di una presentazione....	60
Impostazione del modo di riproduzione in serie	61
Impostazione dell'intervallo per una presentazione	62
Eliminazione di foto dalla Libreria foto	63
Visualizzazione del menu delle opzioni per le foto	64

Ascolto della radio FM

Ascolto della radio FM	65
1 Passaggio alla radio FM.....	65
2 Preselezione automatica delle stazioni (Preselezione auto)	66
3 Selezione delle stazioni radio.....	67
Preselezione manuale delle stazioni radio	68
Eliminazione delle stazioni radio preselezionate	69
Impostazione della ricezione (Sensibilità scansione)	70
Passaggio a modo monofonico/stereo (Mono/Auto)	71
Visualizzazione del menu delle opzioni del sintonizzatore FM	72

Impostazioni comuni

Limitazione del volume (AVLS (Limite Volume)).....	73
Disattivazione del segnale acustico	74
Impostazione di un tipo di salvaschermo	75
Regolazione della luminosità dello schermo (Luminosità)	76
Regolazione dell'ora corrente (Imposta data-ora)	77
Impostazione del formato della data	79
Impostazione del formato dell'ora	80
Visualizzazione delle informazioni relative al lettore (Informazioni unità) ...	81
Ripristino delle impostazioni predefinite (Reimposta tutto)	82
Formattazione della memoria (Formatta)	83
Selezione della lingua di visualizzazione	85

Informazioni utili

Ottimizzazione della durata della batteria	87
Informazioni sul formato e sulla velocità bit	88
Informazioni sul formato audio.....	88
Informazioni sul formato video	89
Informazioni sul formato fotografico.....	89
Memorizzazione di dati	90
Aggiornamento del firmware del lettore	91

Guida alla soluzione dei problemi

Guida alla soluzione dei problemi	92
Messaggi	104

Informazioni supplementari


Precauzioni	106
Avviso sulla licenza e sui marchi di fabbrica	114
Caratteristiche tecniche	117
Indice	123

Nota

- Alcuni modelli potrebbero non essere disponibili, a seconda del paese/della regione in cui è stato acquistato il lettore.

Elenco del menu Home

È possibile visualizzare il menu Home tenendo premuto il tasto BACK/HOME del lettore. A partire dal menu Home, è possibile eseguire varie funzioni, ad esempio la riproduzione di brani, video e foto, la ricerca di brani, l'ascolto tramite la radio FM e la modifica delle impostazioni.

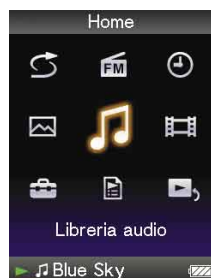

 **Casuale Tutto** 37

 **Radio FM** 65

 **Visualizzazione orologio**^{*1} 78

 **Libreria foto** 55

 **Libreria audio**

├ Tutte le canzoni 30

├ Album 31

├ Artista 32





├ Genere 33

├ Anno release 34

├ Cartella 35

 **Libreria video** 46

Continua ↓

*1  viene visualizzato al posto di  (Visualizzazione orologio) se il lettore effettua l'accesso ad alcuni servizi online (disponibili solo negli Stati Uniti). Per ripristinare  (Visualizzazione orologio), formattare la memoria del lettore ( pagina 83).

**Impostazioni**


Impostazioni audio	
└ Modalità riproduzione	41
└ Equalizzatore	43
Impostazioni video	
└ Impostazioni zoom	51
└ Direzione vis. video	48
└ Visualizzatore.....	50
Impostazioni foto	
└ Direzione vis. foto	57
└ Visualizzatore.....	59
└ Ripeti presentazione	61
└ Interv. presentazione.....	62
Impostazioni radio FM	
└ Sensibilità scansione	70
└ Mono/Auto	71
Impostazioni comuni	
└ Informazioni unità.....	81
└ AVLS (Limite Volume).....	73
└ Segnale acustico	74
└ Salvascermo	75
└ Luminosità	76
└ Imposta data-ora	77
└ Formato visualiz. data	79
└ Formato visualiz. ora	80
└ Reimposta tutto	82
└ Formatta	83
Lingua (Language)	85

**Sequenze brani..... 36****Riproduzione in corso..... 21**

Accessori in dotazione

Verificare gli accessori inclusi nella confezione.

- Cuffie (1)
- Cavo USB (1)
- Attacco (1)
Utilizzare per il collegamento del lettore ad un supporto opzionale e simili.
- CD-ROM*¹ *² (1)
 - Windows Media Player 11
 - Media Manager for WALKMAN*³
 - Content Transfer
 - Istruzioni per l'uso (file PDF)
- Guida rapida (1)



*¹ Non tentare di riprodurre il CD-ROM in un lettore CD audio.

*² Il software in dotazione potrebbe differire, a seconda del paese/della regione in cui è stato acquistato il lettore.

*³ Media Manager for WALKMAN non è in dotazione con la confezione venduta negli Stati Uniti. Scaricarlo dal sito Web riportato di seguito:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

Informazioni sul numero di serie

Per eseguire la registrazione, è necessario disporre del numero di serie fornito con questo lettore riportato nella parte posteriore dell'unità.

Continua ↓

Informazioni sul software in dotazione

Windows Media Player 11

Mediante Windows Media Player è possibile importare dati audio dai CD e trasferirli sul lettore. Per l'uso di file audio WMA e file video WMV protetti da copyright, utilizzare questo software.

File che è possibile trasferire: file musicali (MP3, WMA), di video (WMV), di foto (JPEG)

Per ulteriori informazioni sull'operazione, consultare la Guida del software o visitare il sito Web all'indirizzo riportato di seguito.

<http://www.support.microsoft.com/>

Suggerimento

- Alcuni computer con Windows Media Player 10 già installato potrebbero riscontrare limitazioni sui file (AAC, file video e così via) che è possibile trasferire mediante la funzione di trascinamento della selezione. Installando Windows Media Player 11 dal CD-ROM in dotazione, è possibile risolvere il problema, quindi eseguire di nuovo il trasferimento utilizzando la funzione di trascinamento della selezione. Prima di installare Windows Media Player 11 sul computer, accertarsi che il software o il servizio in uso corrisponda a Windows Media Player 11.

Media Manager for WALKMAN*1

Mediante Media Manager for WALKMAN è possibile trasferire file audio, foto o video dal computer sul lettore e importare dati audio dai CD.

Per ulteriori informazioni sull'operazione, consultare la Guida del software. È inoltre possibile trasferire i file audio (AAC) o video mediante la funzione di trascinamento della selezione utilizzando sia Esplora risorse di Windows che Media Manager for WALKMAN.

File che è possibile trasferire: file musicali (MP3, WMA, AAC*2, WAV), di foto (JPEG), di video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*2*3)

*1 Se la confezione viene acquistata negli Stati Uniti, scaricare Media Manager for WALKMAN dal sito riportato di seguito:

http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

*2 I file DRM non sono compatibili.

*3 Alcuni file WMV non possono essere riprodotti dopo il trasferimento mediante Media Manager for WALKMAN. Se vengono trasferiti di nuovo utilizzando Windows Media Player 11, potrebbe essere possibile riprodurli.

Nota

- I file video protetti da copyright, quali film DVD o programmi televisivi digitali registrati, non sono supportati.

Content Transfer

Utilizzando Content Transfer, è possibile trasferire file musicali, di video o di foto da un computer al “WALKMAN” mediante il semplice trascinarsi della selezione. È possibile utilizzare Esplora risorse di Windows o iTunes® per trascinare e rilasciare i dati in Content Transfer. Per ulteriori informazioni sull'operazione, consultare la Guida del software.

File che è possibile trasferire: file musicali (MP3, WMA, AAC*¹, WAV), di foto (JPEG), di video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*^{1*2})

*¹ I file DRM non sono compatibili.


*² Alcuni file WMV non possono essere riprodotti dopo il trasferimento mediante Content Transfer. Se vengono trasferiti di nuovo utilizzando Windows Media Player 11, potrebbe essere possibile riprodurli.

Suggerimento

- È possibile trasferire sul lettore file ATRAC dopo averli convertiti nel formato MP3. Per convertire i file, scaricare MP3 Conversion Tool dal sito Web di assistenza clienti ( pagina 113).

Parti e comandi

Parte anteriore

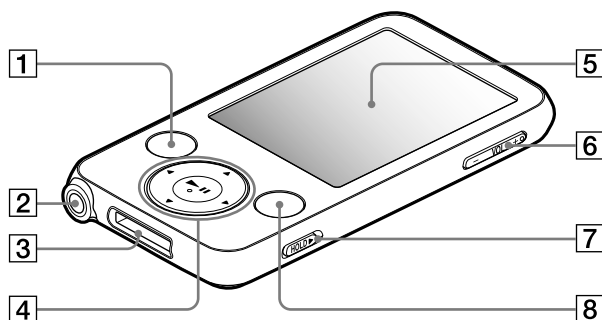

1 Tasto BACK/HOME*¹

Premere questo tasto per accedere a una schermata di livello superiore oppure per tornare al menu precedente.

Tenere premuto il tasto BACK/HOME per visualizzare il menu Home (☞ pagina 14).

2 Presa cuffie

Consente di collegare le cuffie. Inserire la spina finché non scatta in posizione. Se le cuffie non vengono collegate correttamente, l'audio proveniente dalle cuffie potrebbe presentare problemi.

3 Presa WM-PORT

Utilizzare questa presa per il collegamento del cavo USB in dotazione oppure di periferiche opzionali, quali gli accessori supportati per WM-PORT.

4 Tasto a 5 direzioni*²

Consente di avviare la riproduzione e di accedere ai menu a schermo del lettore (☞ pagina 15).

5 Display

A seconda delle funzioni, il display potrebbe variare (☞ pagina 14).

6 Tasto VOL +*²/-

Consente di regolare il volume.

Continua ↓

7 Interruttore HOLD

L'interruttore HOLD consente di proteggere il lettore da eventuali operazioni accidentali durante il trasporto. Facendo scorrere l'interruttore HOLD in direzione della freccia ►, tutti i tasti vengono disattivati. È possibile disattivare la funzione HOLD facendo scorrere l'interruttore HOLD sulla posizione opposta.


8 Tasto OPTION/PWR OFF*¹

Consente di visualizzare il menu delle opzioni (☞ pagine 22, 39, 54, 64, 72).

Tenendo premuto il tasto OPTION/PWR OFF, lo schermo viene disattivato e il lettore entra nel modo standby. Premendo un tasto qualsiasi mentre il lettore si trova nel modo standby, compare la schermata “Riproduzione in corso” e così via, e il lettore è pronto per essere utilizzato. Inoltre, se rimane nel modo standby per circa 4 ore, il lettore si disattiva completamente in modo automatico. Premendo un tasto qualsiasi mentre il lettore è disattivato, compare prima la schermata di avvio, quindi la schermata “Riproduzione in corso”.

Nota


- Il lettore consuma leggermente la carica della batteria anche quando si trova nel modo standby. Pertanto, a seconda della carica residua della batteria, è possibile che il lettore si disattivi completamente in poco tempo.

*¹ Le funzioni del lettore contrassegnate dal simbolo  vengono attivate tenendo premuti i tasti corrispondenti.

*² Sono presenti dei punti tattili, che consentono di semplificare l'uso dei tasti.

Continua ↓

Parte posteriore

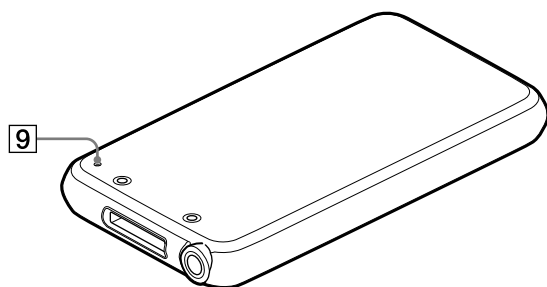

9 Tasto RESET


Premendo il tasto RESET con un oggetto appuntito o simili, è possibile ripristinare il lettore (☞ pagina 92).

Comandi e schermate del lettore

Utilizzare il tasto a 5 direzioni e il tasto BACK/HOME per accedere alle varie schermate, riprodurre brani, video, la radio FM e per visualizzare foto o modificare le impostazioni del lettore.

Il menu Home compare tenendo premuto il tasto BACK/HOME.


Nel seguente grafico è indicato il modo in cui la schermata cambia alla pressione dei vari tasti. Ad esempio, la schermata del lettore cambia come illustrato di seguito selezionando "Libreria audio" - "Album" dal menu Home.

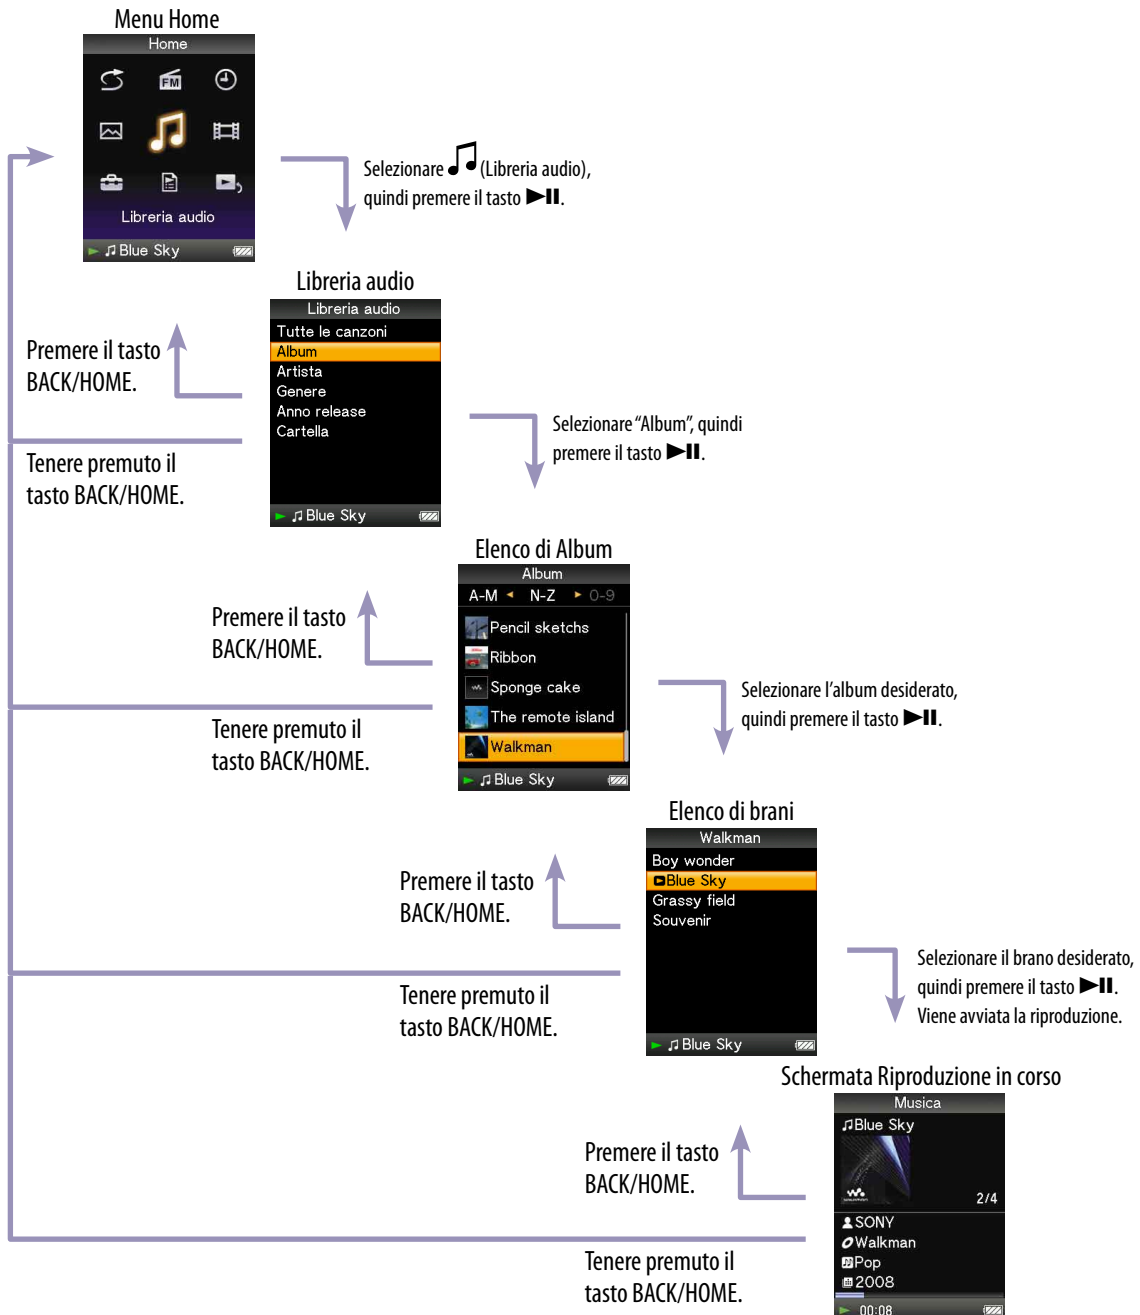

Come utilizzare il tasto a 5 direzioni e la schermata


Il tasto a 5 direzioni consente di eseguire svariate funzioni nelle schermate di elenco, nelle schermate di anteprima e nella schermata “Riproduzione in corso”.

*¹ Sono presenti dei punti tattili, che consentono di semplificare l'uso dei tasti.

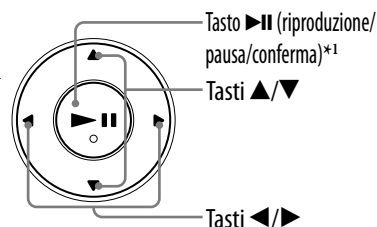

Come utilizzare il tasto a 5 direzioni nella schermata di elenco

Audio

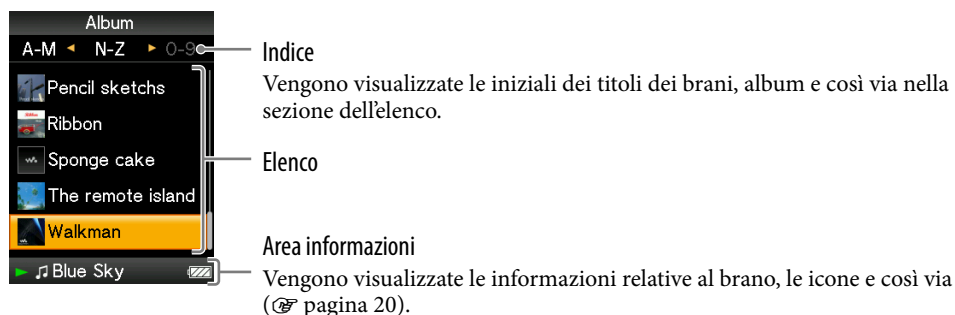

Tasti	Descrizione
►	Consente di confermare la voce dell'elenco.
▲/▼	Consente di spostare il cursore verso l'alto o verso il basso. Tenere premuto per scorrere verso l'alto o verso il basso più rapidamente.
◀/▶	Consente di cambiare schermata oppure, durante la visualizzazione di un indice, di spostare il cursore a sinistra o a destra per visualizzare un elenco di voci. Consente di visualizzare la schermata precedente o successiva dell'elenco, quando non è visualizzato l'indice.

Video



Tasti	Descrizione
►	Consente di confermare la voce dell'elenco.
▲/▼	Consente di spostare il cursore verso l'alto o verso il basso. Tenere premuto per scorrere verso l'alto o verso il basso più rapidamente.
◀/▶	Consente di visualizzare la schermata precedente o successiva dell'elenco.

Foto



Tasti	Descrizione
▶	Consente di confermare la voce dell'elenco. Tenere premuto per riprodurre una presentazione di foto nella voce selezionata.
▲/▼	Consente di spostare il cursore verso l'alto o verso il basso. Tenere premuto per scorrere verso l'alto o verso il basso più rapidamente.
◀/▶	Consente di visualizzare la schermata precedente o successiva dell'elenco.

Continua ↓

Come utilizzare il tasto a 5 direzioni nella schermata “Riproduzione in corso”

Audio




Tasti	Descrizione
▶	Consente di avviare la riproduzione di brani. All'avvio della riproduzione, nel display compare il simbolo ▶; premendo di nuovo il tasto ▶ , compare il simbolo e la riproduzione passa al modo di pausa.* ¹ Questa funzione di pausa e ripristino è disponibile solo nella schermata “Riproduzione in corso”.
▲/▼	Premere il tasto ▲/▼ per visualizzare il cursore e scorrere le voci visualizzate.
◀/▶	Premendo questo tasto una o più volte, è possibile riprodurre l'inizio del brano corrente, precedente o successivo. Tenere premuto per riprodurre rapidamente in avanti o all'indietro un brano.

*¹ Se non viene eseguita alcuna operazione per oltre 3 minuti nel modo di pausa di un brano, lo schermo si disattiva e il lettore passa al modo standby.

Continua ↓

Video

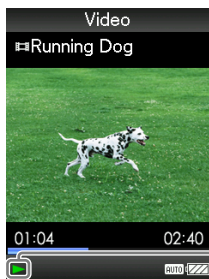

Stato di riproduzione


Se la direzione di visualizzazione viene modificata da orizzontale a verticale, vengono modificate anche le funzioni e la direzione del tasto ▲/▼/◀/▶.

Tasti	Descrizione
▶	Consente di avviare la riproduzione di video. All'avvio della riproduzione, nel display compare il simbolo ▶; premendo di nuovo il tasto ▶ , compare il simbolo e la riproduzione passa al modo di pausa.* ¹ È possibile riprodurre e mettere in pausa un video solo a partire dalla schermata "Riproduzione in corso" del video stesso.
▲	Premere il tasto ▲ per individuare l'inizio del video in fase di riproduzione.
◀/▶	Tenere premuto il tasto ◀/▶ per riprodurre rapidamente in avanti o all'indietro un video. Durante il modo di pausa della riproduzione, è possibile riprodurre la scena leggermente in avanti o all'indietro premendo il tasto ◀/▶.

*¹ Se non viene eseguita alcuna operazione per oltre 3 minuti nel modo di pausa di un video, lo schermo si disattiva e il lettore passa al modo standby.

Continua ↓

Foto

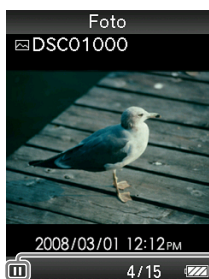

Stato di riproduzione

Se la direzione di visualizzazione viene modificata da orizzontale a verticale, vengono modificate anche le funzioni e la direzione del tasto ▲/▼/◀/▶.

Tasti	Descrizione
▶	Nel display compare il simbolo ▶ e viene avviata una presentazione. Premendo di nuovo il tasto ▶ , nel display compare il simbolo e la riproduzione passa al modo di pausa.* ¹
◀/▶	Consente di visualizzare la foto successiva o precedente.

*¹ Se si riproducono dei brani durante il modo di pausa di una presentazione, lo schermo si oscura nel caso in cui non venga eseguita alcuna operazione per oltre 30 secondi (☞ pagina 75). Se la riproduzione di un brano e la presentazione eseguita in contemporanea vengono messe in pausa, lo schermo si disattiva e il lettore passa al modo standby nel caso in cui non venga eseguita alcuna operazione per oltre 3 minuti.

FM










Tasti	Descrizione
▶	Consente di riprodurre o mettere in pausa* ¹ la radio FM. Tenere premuto per preselezionare la frequenza desiderata.
▲/▼	Consente di selezionare le frequenze. Tenere premuto per selezionare la stazione radio ricevibile successiva.
◀/▶	Consente di selezionare i dati preselezionati.

*¹ Se non viene eseguita alcuna operazione per oltre 3 minuti nel modo di pausa di un brano, lo schermo si disattiva e il lettore passa al modo standby.

Area informazioni

Le icone, illustrate nella tabella riportata di seguito, vengono visualizzate nell'area informazioni. Le icone variano in base allo stato di riproduzione, alle impostazioni o alle schermate.


Per ulteriori informazioni sulle icone, vedere ciascuna pagina di riferimento.


Icone	Descrizione
 <p>e così via</p>	<p>Icone relative allo stato di riproduzione</p> <ul style="list-style-type: none"> Riproduzione, pausa, riproduzione rapida in avanti/all'indietro, passaggio all'inizio del brano corrente, precedente o successivo Riproduzione rapida o leggermente in avanti/all'indietro (☞ pagina 47)
	<p>Icone relative al titolo del brano, al nome dell'artista, al titolo del video o della foto</p>
	<p>Icona relativa al sintonizzatore FM</p>
 <p>e così via</p>	<p>Icone relative alla modalità di riproduzione</p> <ul style="list-style-type: none"> La modalità di riproduzione è impostata su "Ripetizione" o "Casuale" (☞ pagina 42). "Ripeti presentazione" è impostato su "Attiva" (☞ pagina 61)
 <p>e così via</p>	<p>Icone relative alle impostazioni degli effetti audio (☞ pagina 44)</p>
	<p>Icone relative alle impostazioni video</p> <ul style="list-style-type: none"> "Impostazioni zoom" è impostato su "Auto" o su "Tutto" (☞ pagina 51)
	<p>Icona relativa alla capacità residua della batteria (☞ pagina 23)</p>

Continua ↓

Visualizzazione della schermata “Riproduzione in corso”

È possibile visualizzare rapidamente la schermata “Riproduzione in corso” a partire da varie schermate.

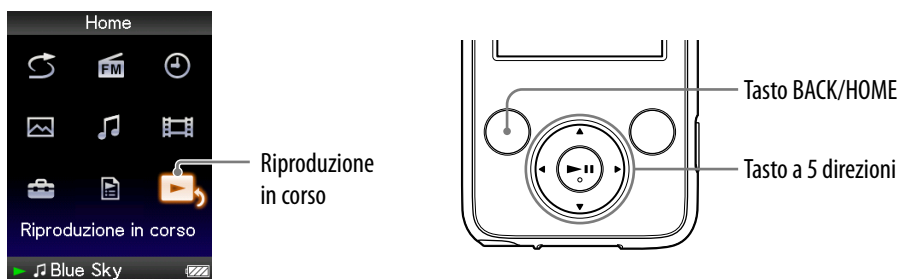


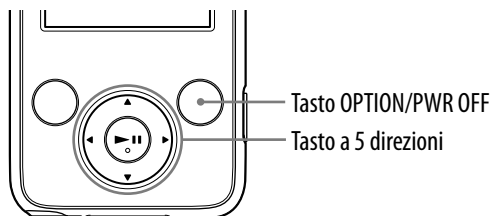
- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Riproduzione in corso), quindi premere il tasto ▶|| per confermare.**
Vengono visualizzate le informazioni dettagliate sul file in fase di riproduzione.

Suggerimenti

- È possibile visualizzare la schermata “Riproduzione in corso” premendo il tasto OPTION/PWR OFF per selezionare “Riproduzione in corso”.
- Durante la riproduzione di video o foto, dal menu delle opzioni è possibile selezionare “Vai a schermata di riproduzione canzoni” per visualizzare la schermata di riproduzione di un brano.

Uso del tasto OPTION

Premendo il tasto OPTION/PWR OFF, è possibile modificare varie impostazioni relative a ciascuna funzione. Il tasto OPTION/PWR OFF consente di visualizzare la schermata di impostazione in modo immediato, senza la necessità di selezionare le voci di impostazione dal menu  (Impostazioni) del menu Home.



1 Premere il tasto OPTION/PWR OFF.

Viene visualizzato il menu delle opzioni.

2 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare la voce desiderata, quindi premere il tasto ► per confermare.


Compare la schermata della voce di impostazione selezionata oppure viene eseguito il comando selezionato. Le voci del menu delle opzioni variano in base alla schermata in corrispondenza della quale è stato premuto il tasto OPTION/PWR OFF.


Per ulteriori informazioni, vedere le pagine riportate di seguito.



- “Visualizzazione del menu delle opzioni audio” (☞ pagina 39)
- “Visualizzazione del menu delle opzioni video” (☞ pagina 54)
- “Visualizzazione del menu delle opzioni per le foto” (☞ pagina 64)
- “Visualizzazione del menu delle opzioni per il sintonizzatore FM” (☞ pagina 72)

Preparazione del lettore

Carica del lettore

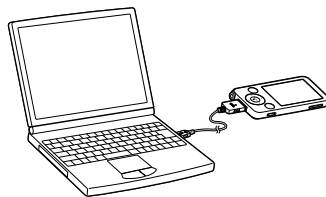La batteria del lettore si ricarica collegando quest'ultimo a un computer acceso. Per il collegamento del lettore al computer, utilizzare il cavo USB in dotazione. Inserire il connettore del cavo USB nel lettore con il simbolo  rivolto verso l'alto.



Se sul display viene visualizzato l'indicatore della durata residua della batteria , significa che la carica è completata (il tempo di carica è pari a circa 4 ore). Se il lettore viene utilizzato per la prima volta oppure se non è stato utilizzato per un lungo periodo, caricarlo completamente (fino a visualizzare nel display l'indicatore della durata residua della batteria ).

Carica del lettore

L'icona della batteria visualizzata nel display cambia come illustrato di seguito. Per ulteriori informazioni sulla durata della batteria, vedere  pagina 121.



Quando la carica della batteria diminuisce, la barra delle icone decresce. Se compare il messaggio “BATTERIA SCARICA. Ricaricare.”, non è possibile utilizzare il lettore. In questo caso, caricare la batteria collegando il lettore al computer.


Continua 

Note

- Caricare la batteria ad una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C.
- È possibile ricaricare la batteria per circa 500 volte prima che essa giunga al termine della propria vita utile. Tale numero potrebbe variare a seconda delle condizioni di utilizzo del lettore.
- L'indicatore relativo alla batteria visualizzato sul display mostra la quantità di carica in modo approssimativo. Ad esempio, un segmento nero dell'indicatore non significa sempre esattamente un quarto della carica della batteria.
- Il messaggio "Non scollegare." compare nel display mentre il lettore effettua l'accesso al computer. Durante la visualizzazione del messaggio "Non scollegare." evitare di scollegare il cavo USB in dotazione. Diversamente, i dati in fase di trasferimento potrebbero danneggiarsi.
- I tasti di comando del lettore sono tutti disattivati mentre quest'ultimo è collegato ad un computer.
- È possibile che alcuni dispositivi USB collegati al computer interferiscano con il funzionamento corretto del lettore.
- Non è possibile garantire che la batteria venga ricaricata utilizzando computer assemblati dall'utente o computer modificati.
- Se il computer passa ad una modalità di risparmio energetico, ad esempio standby o sospensione, mentre il lettore è collegato tramite il cavo USB, la batteria del lettore non viene caricata. Il lettore continua ad essere alimentato dalla batteria, scaricandola ulteriormente.
- Non lasciare il lettore collegato per periodi prolungati a un computer laptop non collegato ad una fonte di alimentazione CA. Diversamente, il lettore potrebbe causare lo scaricamento della batteria del computer.
- Mentre il lettore è collegato ad un computer, non accendere il computer, non far uscire il computer dallo stato di standby o spegnere il computer stesso. Queste operazioni possono causare problemi di funzionamento del lettore. Prima di eseguire queste operazioni, scollegare il lettore dal computer.
- Se si prevede di non utilizzare il lettore per un periodo di tempo superiore a sei mesi, caricare la batteria almeno una volta ogni 6-12 mesi per la manutenzione della batteria stessa.

Continua ↓

Attivazione e disattivazione del lettore

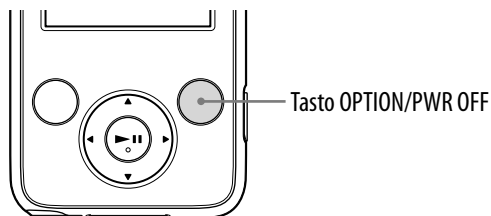

Per accendere il lettore

Premere un tasto qualsiasi per accendere il lettore.

Per spegnere il lettore


Tenendo premuto il tasto OPTION/PWR OFF (☞ pagina 12), il lettore entra nel modo standby e lo schermo viene disattivato per risparmiare la carica della batteria. Premendo un tasto qualsiasi mentre il lettore si trova nel modo standby, compare la schermata "Riproduzione in corso" e così via, e il lettore è pronto per essere utilizzato.

Inoltre, se rimane nel modo standby per circa 4 ore, il lettore si spegne in modo automatico. Premendo un tasto qualsiasi mentre il lettore è disattivato, compare prima la schermata di avvio, quindi la schermata "Riproduzione in corso".

Recupero dati

Per utilizzare i dati audio, di foto e video sul lettore, è necessario preparare tali dati sul computer. Per importare i dati sul computer, utilizzare il software appropriato.


Per ulteriori informazioni sui formati di file, vedere “Formati di file supportati” (🔗 pagina 117).

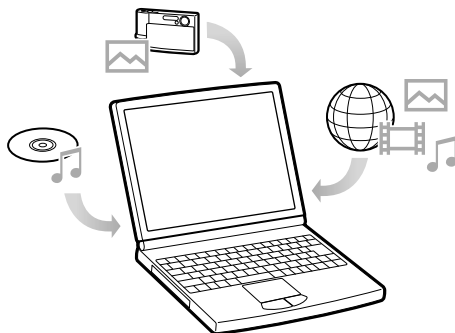

Trasferimento dati

È possibile trasferire direttamente i dati mediante la funzione di trascinamento della selezione utilizzando Esplora risorse di Windows sul computer.

La gerarchia dei dati riproducibili ha la priorità. Trasferire i dati correttamente, in base alle istruzioni riportate di seguito.

Per ulteriori informazioni sul software in dotazione per il trasferimento dei dati, vedere  pagina 9.

Suggerimenti

- Alcuni computer con Windows Media Player 10 già installato potrebbero riscontrare limitazioni sui file (AAC, file video e così via) che è possibile trasferire mediante la funzione di trascinamento della selezione. Installando Windows Media Player 11 (per ulteriori informazioni, vedere la sezione “Installazione delle Istruzioni per l’uso e del software” della “Guida rapida”) dal CD-ROM in dotazione, il problema può essere risolto, quindi è possibile utilizzare di nuovo la funzione di trascinamento della selezione per il trasferimento. Prima di installare Windows Media Player 11 sul computer, accertarsi che il software o il servizio corrisponda a Windows Media Player 11.
- A seconda dell’ambiente del computer, la gerarchia dei dati potrebbe variare.
- È possibile riprodurre alcuni file WMV solo trasferendoli mediante Windows Media Player 11.

Note

- Durante la visualizzazione del messaggio “Non scollegare.” sul lettore, evitare di scollegare il cavo USB. Diversamente, i dati in fase di trasferimento potrebbero danneggiarsi.
- Mentre il lettore è collegato ad un computer, non accendere il computer, non far uscire il computer dallo stato di standby o spegnere il computer stesso. Queste operazioni possono causare problemi di funzionamento del lettore. Prima di eseguire queste operazioni, scollegare il lettore dal computer.
- Le cartelle “MUSIC”, “MP_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES” e “PICTURE” non possono essere rinominate né eliminate.

1 Collegare il lettore al computer utilizzando il cavo USB in dotazione.

Inserire il connettore del cavo USB nel lettore con il simbolo  rivolto verso l’alto.

2 Selezionare il lettore in Esplora risorse di Windows, quindi trascinare e rilasciare i file.

Il lettore viene visualizzato in Esplora risorse di Windows come [WALKMAN].

Brani

(su Esplora risorse di Windows)

Trascinare e rilasciare i file o le cartelle nella cartella “MUSIC” o nelle relative sottocartelle.

Non ci sono limiti alla nidificazione della cartella, tuttavia non è possibile garantire l’accesso ai file e alle cartelle oltre l’8° livello.

(sul lettore)

Prima vengono visualizzate le cartelle in ordine del nome di cartella, quindi vengono visualizzati i file in ordine del nome di file. In tal caso, non viene effettuata la distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.



Video

(su Esplora risorse di Windows)

Trascinare e rilasciare i file o le cartelle nella cartella “VIDEO” o nelle relative sottocartelle.

Non ci sono limiti alla nidificazione della cartella, tuttavia non è possibile garantire l’accesso ai file e alle cartelle oltre l’8° livello.

(sul lettore)

I file video vengono visualizzati nell’ordine in cui sono stati trasferiti mediante la funzione di trascinamento della selezione (i dati più recenti nella parte in alto).



Suggerimento

- È possibile impostare file JPEG come anteprime di file video, inserendo file JPEG nelle cartelle video corrispondenti. Durante la visualizzazione dell’elenco dei video, è possibile vedere le anteprime (immagini di piccole dimensioni da visualizzare nel menu) dei file video presenti sul lettore. Per visualizzare un’anteprima di un file video, creare un file JPEG (160 punti in orizzontale × 120 punti in verticale, con estensione .thm/.jpg) e nominarlo con lo stesso nome del file video desiderato, quindi salvarlo nella cartella del file video. Se due file hanno lo stesso nome, ad esempio abc.thm e abc.jpg, il file con l’estensione .thm viene visualizzato come anteprima.

Continua ↓

Foto

(su Esplora risorse di Windows)

Trascinare e rilasciare i file o le cartelle nella cartella “PICTURE” o nelle relative sottocartelle.


Non ci sono limiti alla nidificazione della cartella, tuttavia non è possibile garantire l’accesso ai file e alle cartelle oltre l’8° livello.

(sul lettore)

Solo le cartelle che contengono foto vengono visualizzate in ordine alfabetico.


Nota

- Tutti i file con l’estensione .jpg, inclusi file di anteprima dei video, vengono riconosciuti come foto. Vengono visualizzate tutte le cartelle che contengono file .jpg.

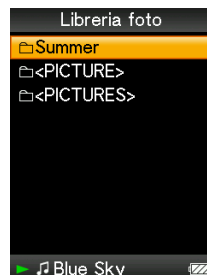

Ricerca di brani (Libreria audio)

È possibile ricercare brani per titolo, album, artista, genere e così via.

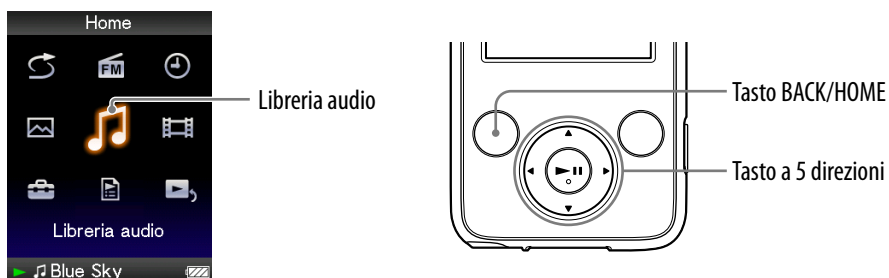

Nota


- Se sul lettore sono presenti molti file/cartelle, l'avvio del lettore o la visualizzazione degli elenchi di file/cartelle potrebbe richiedere alcuni minuti.

Ricerca di brani in base al titolo

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare 🎵 (Libreria audio), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzata la schermata "Libreria audio".
- 3 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare "Tutte le canzoni", quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei brani.
- 4 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un brano, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.


Continua ↓

Ricerca di brani in base all'album

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto ► per confermare.**
Viene visualizzata la schermata “Libreria audio”.
- 3 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Album”, quindi premere il tasto ► per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco degli album.
- 4 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un album, quindi premere il tasto ► per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei brani per l'album selezionato.
- 5 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un brano, quindi premere il tasto ► per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

Continua 

Ricerca di brani in base all'artista


- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzata la schermata “Libreria audio”.
- 3 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Artista”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco degli artisti.
- 4 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un artista, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco degli album per l'artista selezionato.
- 5 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un album, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei brani per l'album selezionato.
- 6 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un brano, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

Suggerimento

- È possibile visualizzare tutti i brani dell'artista desiderato, selezionando “All [nome dell'artista]” dall'elenco, quindi premere il tasto ►|| al punto **5**.

Continua ↓

Ricerca di brani in base al genere


- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzata la schermata “Libreria audio”.
- 3 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Genere”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei generi.
- 4 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un genere, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco degli artisti per il genere selezionato.
- 5 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un artista, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco degli album per l'artista selezionato.
- 6 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un album, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei brani per l'album selezionato.
- 7 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un brano, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

Suggerimento

- È possibile visualizzare tutti i brani del genere desiderato, selezionando “All [nome del genere]” dall'elenco, quindi premere il tasto ►|| al punto 4. Inoltre, è possibile visualizzare tutti i brani dell'artista desiderato, selezionando “All [nome dell'artista]” dall'elenco, quindi premere il tasto ►|| al punto 6.

Continua ↓

Ricerca dei brani in base all'anno di release


- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzata la schermata “Libreria audio”.
- 3 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Anno release”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco di anni di release.
- 4 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un anno, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco degli artisti per l'anno di release selezionato.
- 5 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un artista, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei brani per l'artista selezionato a partire dall'anno di release.
- 6 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un brano, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

Suggestione

- È possibile visualizzare tutti i brani dell'anno desiderato, selezionando “All [anno]” dall'elenco, quindi premere il tasto ►|| al punto **5**.

Continua ↓

Ricerca dei brani in base alla cartella

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Libreria audio), quindi premere il tasto ► per confermare.**


Viene visualizzata la schermata “Libreria audio”.
- 3 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Cartella”, quindi premere il tasto ► per confermare.**


Vengono visualizzati l'elenco delle cartelle o il brano.
- 4 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare una cartella o un brano, quindi premere il tasto ► per confermare.**

Se viene selezionata una cartella, vengono visualizzati il brano o l'elenco della cartella. Se viene selezionato un brano, viene visualizzata la schermata di riproduzione, quindi viene avviata la riproduzione del brano. Se necessario, ripetere il punto **4** fino a visualizzare il brano desiderato. Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

Riproduzione di una sequenza brani


È possibile riprodurre elenchi di brani (sequenze brani). Inoltre, è possibile creare sequenze brani utilizzando Windows Media Player 11 in dotazione o un altro software appropriato per il trasferimento. Tuttavia, a seconda del software, alcune sequenze brani potrebbero non essere riconosciute dal lettore. Per ulteriori informazioni sull'operazione, consultare la Guida del software oppure rivolgersi al produttore dello stesso.

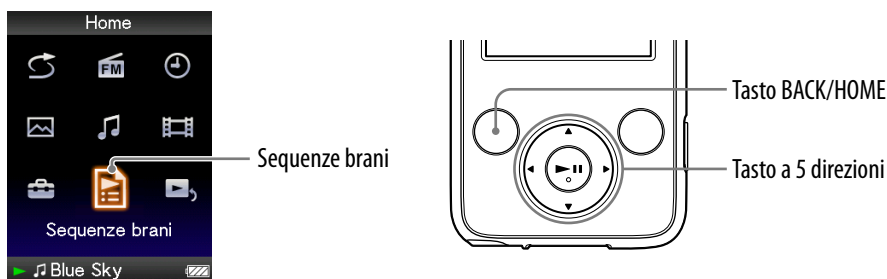

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Sequenze brani), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle sequenze brani.
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare una sequenza di brani, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei brani.
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un brano, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato, quindi vengono riprodotti in ordine anche gli altri brani.

Riproduzione casuale di tutti i brani

Tutti i brani memorizzati nel lettore vengono riprodotti in ordine casuale.

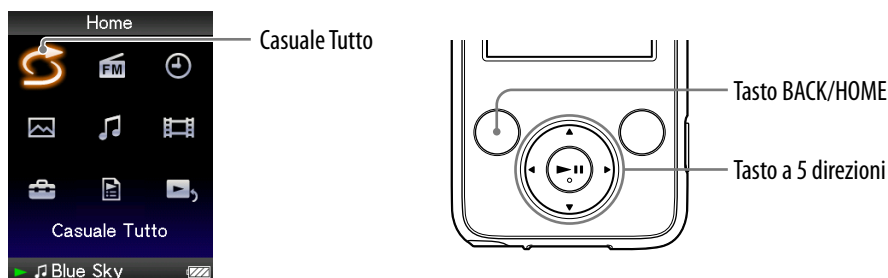


1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.

2 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Casuale Tutto), quindi premere il tasto ►|| per confermare.

Tutti i brani vengono disposti in ordine casuale, quindi viene avviata la riproduzione.

Suggerimenti

- Quando si avvia la riproduzione “Casuale Tutto”, il modo di riproduzione passa a “Casuale” o a “Casuale e ripet.” ( pagina 42). Anche se viene annullata l'impostazione “Casuale Tutto”, le impostazioni di “Casuale” o “Casuale e ripet.” relative al modo di riproduzione vengono mantenute.
- La riproduzione “Casuale Tutto” viene automaticamente annullata da una delle seguenti operazioni:
 - Avvio della riproduzione di un brano selezionandolo dalla “Libreria audio” e così via.
 - Modifica del modo di riproduzione.

Eliminazione di brani dalla Libreria audio

Per eliminare i brani dalla “Libreria audio”, utilizzare lo stesso software con cui sono stati trasferiti oppure Esplora risorse di Windows.

Per ulteriori informazioni sull’uso del software, vedere la relativa Guida.

Visualizzazione del menu delle opzioni audio

È possibile visualizzare il menu delle opzioni audio premendo il tasto OPTION/PWR OFF in corrispondenza di una schermata di elenco, ad esempio un elenco di brani, oppure in corrispondenza della schermata “Riproduzione in corso”. Nel menu delle opzioni audio, sono disponibili svariate impostazioni per l'audio.




Le voci di opzione visualizzate nel menu delle opzioni variano a seconda della schermata a partire dalla quale è stato visualizzato tale menu.

Voci di opzione visualizzate nella schermata di elenco

Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Riproduzione in corso	Consente di visualizzare la schermata “Riproduzione in corso”.
Informazioni dettagliate	Consente di visualizzare le informazioni dettagliate relative a un brano, quali tempo di riproduzione, formato audio, velocità bit e nome del file.

Continua ↓

Voci di opzione visualizzate nella schermata “Riproduzione in corso”

Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Modalità riproduzione	Consente di impostare il modo di riproduzione ( pagina 41).
Equalizzatore	Consente di personalizzare la qualità audio ( pagina 43).
Copertina* ¹	Consente di visualizzare una copertina.
Informazioni dettagliate* ²	Consente di visualizzare le informazioni dettagliate relative a un brano, quali tempo di riproduzione, formato audio, velocità bit e nome del file.
Aggiungi al carrello/Rimuovi dal carrello	Consente di aggiungere il brano alla wishlist per acquistarlo sul software corrispondente al servizio./ Consente di rimuovere il brano dalla wishlist.
Visualizzazione orologio	Consente di visualizzare l'ora corrente ( pagina 78).

*1 Schermata “Copertina”



Durante la visualizzazione della schermata della copertina, è possibile passare al brano precedente o successivo premendo il tasto ◀▶.

- Se i brani non dispongono delle informazioni sulla copertina, viene visualizzata l'immagine predefinita del lettore.
- La copertina viene visualizzata solo se sono incluse le relative informazioni. È possibile impostare la copertina utilizzando Windows Media Player 11 in dotazione oppure un altro software per il trasferimento adatto all'impostazione della copertina. Per ulteriori informazioni sull'operazione, consultare la Guida del software o rivolgersi al produttore dello stesso. A seconda del formato del file, potrebbe non essere possibile visualizzare la copertina.

*2 Schermata “Informazioni dettagliate”



Se viene visualizzata questa schermata a partire dalla schermata “Riproduzione in corso”, è possibile passare al brano precedente o successivo premendo il tasto ◀▶.

Tempo di riproduzione

Formato file

Velocità bit


File protetti da Copyright



Durante la riproduzione di brani con velocità bit variabile, viene visualizzato “VBR”. Il tempo di riproduzione e la barra di avanzamento visualizzati sono approssimativi.

Nome file

Impostazione del modo di riproduzione (Modalità riproduzione)

Il lettore dispone di vari modi di riproduzione, tra cui il modo di riproduzione in ordine casuale e il modo di riproduzione ripetuta.

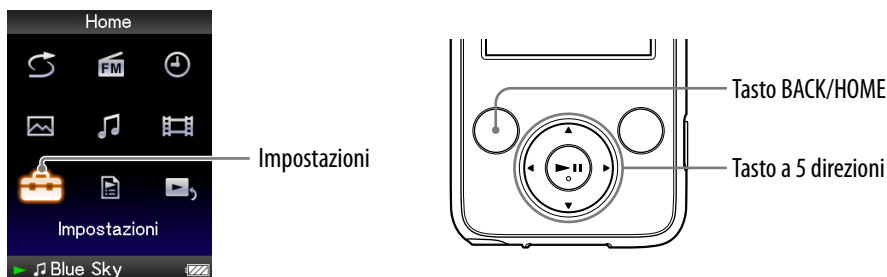

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Impostazioni audio”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni audio”.
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Modalità riproduzione”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei modi di riproduzione.
- 5 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un modo di riproduzione ( pagina 42), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato di nuovo l'elenco delle opzioni per “Impostazioni audio”.




Suggerimento

- È inoltre possibile selezionare il modo di riproduzione nella schermata “Riproduzione in corso”. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Modalità riproduzione” dal menu delle opzioni.

Continua ↓

Elenco dei modi di riproduzione

Il lettore riproduce i brani contenuti nei soli elenchi a partire dai quali viene avviata la riproduzione (elenco degli album, degli artisti e così via).


Tipo/icona del modo di riproduzione	Descrizione
Normale/ Nessuna icona	Consente di riprodurre i brani inclusi nell'intervallo di riproduzione nell'ordine di elenco dei brani.
Ripetizione/ 	Consente di riprodurre in modo ripetuto i brani inclusi nell'intervallo di riproduzione nell'ordine di elenco dei brani.
Casuale/ SHUF	Consente di riprodurre in ordine casuale i brani inclusi nell'intervallo di riproduzione.
Casuale e ripet./  SHUF	Consente di riprodurre in modo ripetuto e in ordine casuale i brani inclusi nell'intervallo di riproduzione.
Ripeti 1 canzone/ 	Consente di riprodurre in modo ripetuto il brano corrente o il brano selezionato da un elenco.

Nota

- Quando si avvia la riproduzione “Casuale Tutto”, il modo di riproduzione passa a “Casuale” o “Casuale e ripet.”.



Impostazione della qualità audio (Equalizzatore)

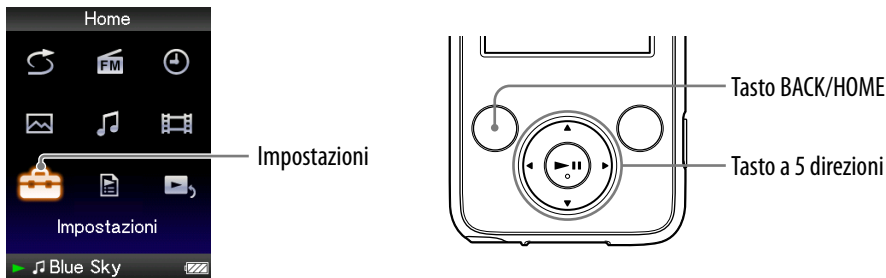È possibile impostare la qualità dell'audio in base al genere musicale e ad altri fattori.



Modifica della qualità audio

È possibile personalizzare la qualità audio del lettore.

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Impostazioni audio”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni audio”.
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Equalizzatore”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle impostazioni dell'equalizzatore.
- 5 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
L'impostazione audio selezionata viene applicata, quindi vengono di nuovo visualizzate le opzioni delle “Impostazioni audio”.
Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione dell'equalizzatore, vedere  pagina 44.

Per tornare alla qualità audio normale

Al punto 5, selezionare “Disatt. eff. audio”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.

Suggerimento








- È inoltre possibile impostare la qualità audio nella schermata “Riproduzione in corso”. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Equalizzatore” dal menu delle opzioni.

Note

- Se con le impostazioni personali salvate come “Personalizzato 1” e “Personalizzato 2” il livello di volume risulta diverso rispetto alle altre impostazioni, potrebbe essere necessario regolare il volume manualmente per compensare la differenza.
- L'impostazione della voce “Equalizzatore” non viene applicata durante la riproduzione di un video o l'ascolto tramite la radio FM.

Elenco delle impostazioni dell'equalizzatore

Le impostazioni audio vengono visualizzate sullo schermo sotto forma di lettere tra parentesi.

Impostazione/Icona	Descrizione
Disatt. eff. audio	L'impostazione della qualità audio non è attivata. (impostazione predefinita)
Heavy ()	Consente di enfatizzare le gamme alte e basse per ottenere un audio particolarmente potente.
Pop ()	Consente di enfatizzare l'audio di gamma intermedia. Impostazione ideale per le parti vocali.
Jazz ()	Consente di enfatizzare le gamme alte e basse per ottenere un audio realistico.
Speciale ()	Consente di enfatizzare le gamme alte e basse, per semplificare l'ascolto dei suoni deboli.
Personalizzato 1 ()	Impostazioni audio personalizzabili per cui ogni gamma di frequenze può essere regolata singolarmente. Per ulteriori informazioni, vedere  pagina 45.
Personalizzato 2 ()	

Continua 

Personalizzazione della qualità audio

È possibile preimpostare il valore dell'equalizzatore a 5 bande come "Personalizzato 1" o "Personalizzato 2".

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 3 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare "Impostazioni audio", quindi premere il tasto ►|| per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per "Impostazioni audio".
- 4 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare "Equalizzatore", quindi premere il tasto ►|| per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco delle impostazioni dell'equalizzatore.
- 5 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare la voce "Modifica" in "Personalizzato 1" o "Personalizzato 2" per modificare un valore, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**

Viene visualizzata la schermata di impostazione.
- 6 Premere il tasto ◀/▶ per selezionare un cursore dell'impostazione della gamma di frequenze, quindi premere il tasto ▲/▼ per regolare il livello di impostazione.**

Le 5 gamme di frequenze possono essere impostate su uno dei 7 livelli audio.
- 7 Premere il tasto ►|| per confermare.**


Viene visualizzato di nuovo l'elenco delle impostazioni dell'equalizzatore. Dopo avere regolato il livello di impostazione, assicurarsi di premere il tasto ►|| per confermare. Se il tasto BACK/HOME viene premuto prima di avere confermato l'impostazione, quest'ultima viene annullata.


Nota

- Le impostazioni di "Personalizzato 1" o "Personalizzato 2" non vengono applicate durante la riproduzione di un video l'ascolto tramite la radio FM.



Riproduzione di un video

È possibile riprodurre video contenuti nella “Libreria video”.

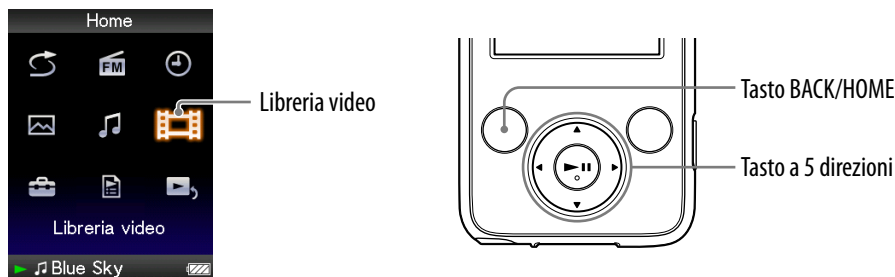

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Libreria video), quindi premere il tasto ► per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei video.
- 3 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un video da riprodurre, quindi premere il tasto ► per confermare.**
Viene avviata la riproduzione.

Suggerimenti

- Se “Visualizzatore” è impostato su “Attiva” ( pagina 50), durante la riproduzione del video vengono visualizzate informazioni dettagliate, quali il titolo del video, l'icona di riproduzione, il tempo di riproduzione trascorso e così via. Se questa opzione viene impostata su “Disattiva”, le informazioni scompaiono.
- È possibile riprodurre il video riprodotto più di recente. Premere il tasto OPTION/PWR OFF nella schermata di elenco dei video, quindi selezionare “Video riprod. recente” dal menu delle opzioni.
- È possibile impostare le anteprime dei file video quando questi ultimi vengono trasferiti sul lettore ( pagina 28).

Nota

- Negli elenchi dei video, è possibile visualizzare fino a 1.000 file video.

Continua 

Informazioni sulla riproduzione video


Per (icona)	Operazione mediante il tasto a 5 direzioni
Individuare l'inizio del video successivo	Premere il tasto BACK/HOME per tornare all'elenco dei video, quindi selezionare il video successivo dall'elenco (☞ pagina 15).
Individuare l'inizio del video corrente	Premere il tasto ▲.
Avanzare di alcuni fotogrammi (●➔)* ¹	Premere il tasto ► mentre il video è impostato sul modo di pausa.
Retrocedere di alcuni fotogrammi (◀●)* ¹	Premere il tasto ◀ mentre il video è impostato sul modo di pausa.
Avanzare rapidamente mentre il video è impostato sul modo di pausa (▶▶)* ²	Tenere premuto il tasto ► mentre il video è impostato sul modo di pausa.
Retrocedere rapidamente mentre il video è impostato sul modo di pausa (◀◀)* ²	Tenere premuto il tasto ◀ mentre il video è impostato sul modo di pausa.
Avanzare rapidamente	Tenere premuto il tasto ► mentre il video è in fase di riproduzione. Rilasciare il tasto ► per tornare alla riproduzione normale.
Retrocedere rapidamente	Tenere premuto il tasto ◀ mentre il video è in fase di riproduzione. Rilasciare il tasto ◀ per tornare alla riproduzione normale.


*¹ L'intervallo relativo alla riproduzione in avanti e all'indietro varia a seconda dei video.

*² La velocità di riproduzione rapida in avanti/all'indietro varia a seconda della lunghezza del video.

Impostazione della direzione di visualizzazione video

È possibile impostare la direzione di visualizzazione del video su “Verticale” o “Orizzon.(destinano)”.

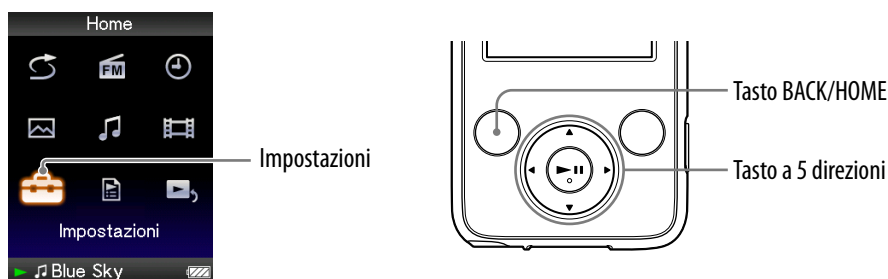

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Impostazioni video”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni video”.
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Direzione vis. video”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**

Continua ↓

5 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto ►II per confermare.

- “Verticale”: per la visualizzazione a 240×180 pixel (impostazione predefinita).
- “Orizzon.(destimano)”: per la visualizzazione a 320×240 pixel.

Il funzionamento del tasto a 5 direzioni cambia in base all'impostazione di “Direzione vis. video” (☞ pagina 18).

“Verticale”



Sorgente 4:3



Sorgente 16:9

“Orizzon.”



Sorgente 4:3



Sorgente 16:9

💡 Suggerimenti


- È possibile impostare la direzione di visualizzazione del video nella schermata “Riproduzione in corso” del video stesso. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Direzione visualizzazione video” dal menu delle opzioni.
- Se “Visualizzatore” è impostato su “Attiva” (☞ pagina 50), vengono visualizzate informazioni dettagliate, quali il titolo del video, l'icona di riproduzione, il tempo di riproduzione trascorso e così via. Se questa opzione viene impostata su “Disattiva”, le informazioni scompaiono.


Nota

- Se “Direzione vis. video” è impostato su “Orizzon.(destimano)”, il titolo del video non viene visualizzato.

Impostazione delle indicazioni a schermo della schermata del video

Durante la riproduzione, è possibile visualizzare o nascondere le informazioni dettagliate relative al video, quali il titolo, l'icona di riproduzione, il tempo di riproduzione trascorso e così via.

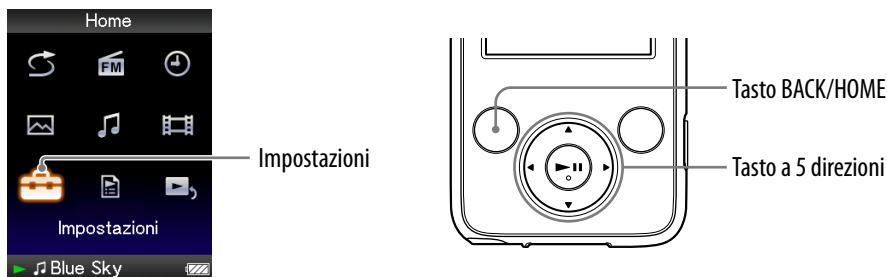

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Impostazioni video”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni video”.
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Visualizzatore”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 5 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
 - “Attiva”: consente di visualizzare il titolo del video, lo stato di riproduzione, il tempo trascorso e così via.
 - “Disattiva”: consente di nascondere le informazioni dettagliate relative al video in fase di riproduzione e di visualizzarle solo durante l'uso del lettore (impostazione predefinita).

Suggerimento


- È possibile effettuare l'impostazione di visualizzazione nella schermata “Riproduzione in corso” del video. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Visualizzatore” dal menu delle opzioni.


Nota

- Se “Direzione vis. video” è impostato su “Orizzon.(destimano)”, il titolo del video non viene visualizzato.

Impostazione della funzione di zoom

È possibile ingrandire il video in fase di riproduzione.

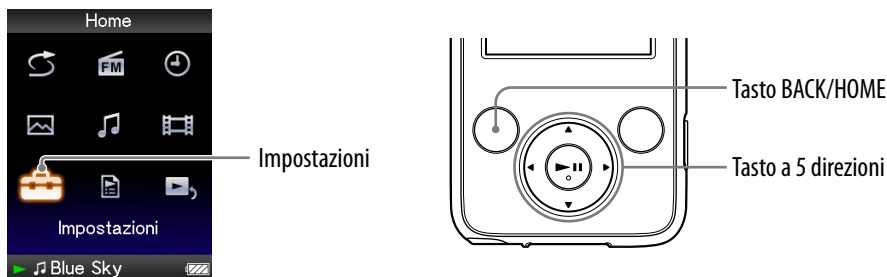


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ▶ per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Impostazioni video”, quindi premere il tasto ▶ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni video”.
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Impostazioni zoom”, quindi premere il tasto ▶ per confermare.**

Continua ↓

5 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto ►II per confermare.


- “Auto”: l'immagine video viene ingrandita/ridotta in modo da adattarsi completamente all'area di visualizzazione disponibile, mantenendo il rapporto di formato. Se viene visualizzata un'immagine video in formato 16:9 (compressa orizzontalmente), questa appare con il lato lungo che si adatta completamente allo schermo e con delle bande nere nelle parti inferiore e superiore dello schermo (impostazione predefinita).
- “Tutto”: l'immagine video viene ingrandita/ridotta in modo da adattarsi completamente all'area di visualizzazione disponibile, mantenendo il rapporto di formato. Se viene visualizzata un'immagine video in formato 16:9 (compressa orizzontalmente), questa appare con il lato corto che si adatta completamente all'area di visualizzazione disponibile, mentre le parti destra e sinistra vengono tagliate per adattarele.
- “Disattiva”: l'immagine video non viene ingrandita/ridotta e viene visualizzata con la risoluzione originale. Se la risoluzione del video è eccessivamente ampia, le parti sinistra, destra, superiore e inferiore dello schermo vengono tagliate.

“Auto”

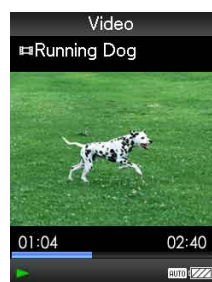

Sorgente 4:3

“Tutto”

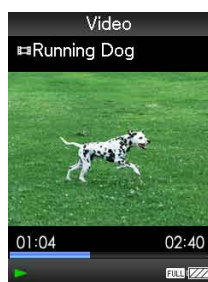


Sorgente 4:3

“Disattiva”



Sorgente 4:3

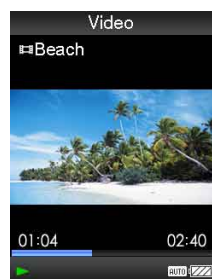

Sorgente 16:9



Sorgente 16:9



Sorgente 16:9

La cornice tratteggiata rappresenta le dimensioni originali dell'immagine video.

Suggerimento

- È possibile effettuare l'impostazione dello zoom nella schermata “Riproduzione in corso” del video. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Impostazioni zoom” dal menu delle opzioni.

Eliminazione di video dalla Libreria video

Per eliminare i video dalla “Libreria video”, utilizzare Media Manager for WALKMAN o Esplora risorse di Windows.

Per ulteriori informazioni sull'uso di Media Manager for WALKMAN, vedere la relativa Guida.

Visualizzazione del menu delle opzioni video

È possibile visualizzare il menu delle opzioni video premendo il tasto OPTION/PWR OFF in corrispondenza di una schermata di elenco, ad esempio un elenco di video, oppure in corrispondenza della schermata “Riproduzione in corso”. Nel menu delle opzioni video, sono disponibili varie impostazioni video.

Le voci di opzione visualizzate nel menu delle opzioni variano a seconda della schermata a partire dalla quale è stato visualizzato tale menu.

Voci di opzione visualizzate nella schermata di elenco


Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Riproduzione in corso	Consente di visualizzare la schermata “Riproduzione in corso”.
Riproduci dall’inizio	Consente di trovare l’inizio del video (☞ pagina 47).
Informazioni dettagliate	Consente di visualizzare le informazioni sul file, quali le dimensioni, la risoluzione, il formato di compressione video/audio, il nome del file e così via.
Video riprod. recente	Consente di avviare la riproduzione del video riprodotto più di recente.
Vai a schermata di riproduzione canzoni	Viene visualizzata la schermata “Riproduzione in corso” dell’ultimo brano riprodotto.


Voci di opzione visualizzate nella schermata “Riproduzione in corso”

Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Riproduci dall’inizio	Consente di trovare l’inizio del video (☞ pagina 47).
Impostazioni zoom	Consente di impostare la funzione di zoom (☞ pagina 51).
Direzione visualizzazione video	Consente di impostare la direzione di visualizzazione del video (☞ pagina 48).
Visualizzatore	Consente di visualizzare/non visualizzare le informazioni relative al video (☞ pagina 50).
Informazioni dettagliate	Consente di visualizzare le informazioni sul file, quali le dimensioni, la risoluzione, il formato di compressione video/audio, il nome del file e così via.
Luminosità	Consente di regolare la luminosità dello schermo (☞ pagina 76).
Visualizzazione orologio	Consente di visualizzare l’ora corrente (☞ pagina 78).
Vai a schermata di riproduzione canzoni	Viene visualizzata la schermata “Riproduzione in corso” dell’ultimo brano riprodotto.

Visualizzazione di una foto

È possibile visualizzare una sola foto a schermo intero (visualizzazione singola) o riprodurre una serie di foto in modo continuo (riproduzione in serie) (☞ pagina 60).

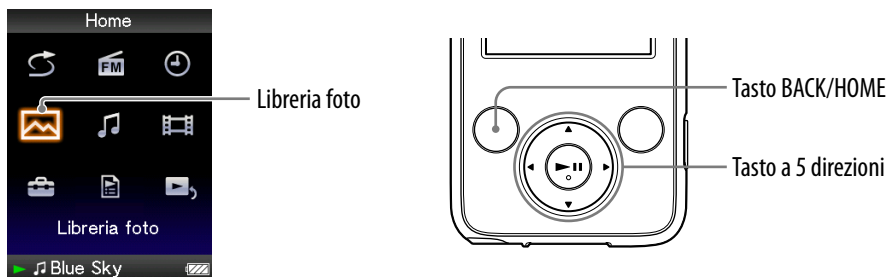

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Libreria foto), quindi premere il tasto ▶|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle cartelle di foto.
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare una cartella, quindi premere il tasto ▶|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle foto.
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare una foto, quindi premere il tasto ▶|| per confermare.**
Viene visualizzata la foto selezionata.
Premere il tasto ◀/▶ per visualizzare la foto precedente o successiva.


Continua ↓



Suggerimenti


- La riproduzione dei brani o la ricezione del sintonizzatore FM continua anche durante la ricerca di foto negli elenchi delle cartelle di foto o negli elenchi delle foto oppure quando è visualizzata la schermata “Riproduzione in corso” di Foto.
- È possibile riprodurre in modo continuo le foto contenute nella cartella selezionata (riproduzione in serie) (🔍 pagina 60).
- È possibile ordinare le foto trasferite sul lettore all'interno di cartelle. Selezionare il lettore (visualizzato come [WALKMAN]) utilizzando Esplora risorse di Windows, trascinare e rilasciare una nuova cartella nel [WALKMAN]. Per ulteriori informazioni sulla gerarchia dei dati, vedere 🔍 pagina 29.


Note

- Nell'elenco delle cartelle di foto, è possibile visualizzare un massimo di 1.000 foto e negli elenchi delle foto è possibile visualizzare un massimo di 10.000 foto, indipendentemente dal numero di cartelle in cui sono contenute.
- Se le dimensioni di una foto sono eccessive o se i dati della foto sono danneggiati, viene visualizzato  e non sarà possibile visualizzare la foto.

Impostazione della direzione di visualizzazione foto

È possibile impostare la direzione di visualizzazione delle foto su “Verticale”, “Orizzon.(destimano)” o “Orizzontal.(mancino)”.

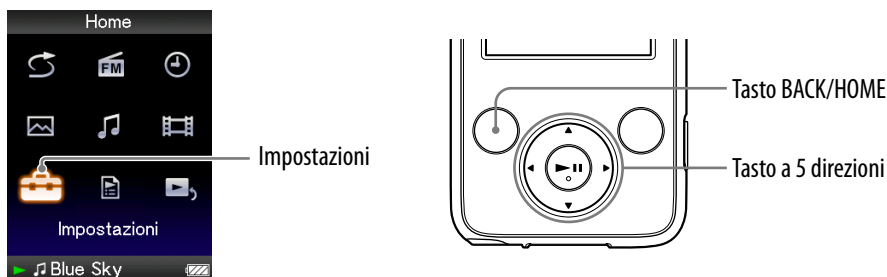

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ►II per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Impostazioni foto”, quindi premere il tasto ►II per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni foto”.
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Direzione vis. foto”, quindi premere il tasto ►II per confermare.**

Continua ↓



5 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto ►II per confermare.

- “Verticale”: per la visualizzazione a 240 × 320 pixel (impostazione predefinita).
- “Orizzon.(destimano)” o “Orizzontal.(mancino)”: per la visualizzazione a 320 × 240 pixel.

Il funzionamento del tasto a 5 direzioni cambia in base all'impostazione di “Direzione vis. foto” (☞ pagina 19).

“Verticale”



“Orizzon.” o “Orizzontal.”




💡 Suggerimento

- È possibile impostare la direzione di visualizzazione foto nella schermata “Riproduzione in corso” della foto stessa. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Direzione visualizzazione foto” dal menu delle opzioni.

Impostazione delle indicazioni a schermo della schermata delle foto

Durante la riproduzione di una foto, è possibile visualizzare o nascondere le relative informazioni dettagliate, quali l'icona che indica lo stato di riproduzione e così via.

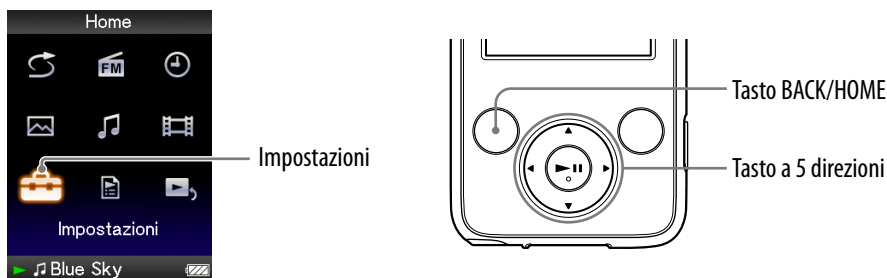

1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.

2 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ►II per confermare.

3 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Impostazioni foto”, quindi premere il tasto ►II per confermare.

Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni foto”.

4 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Visualizzatore”, quindi premere il tasto ►II per confermare.


5 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto ►II per confermare.

- “Attiva”: consente di visualizzare il titolo della foto corrente, la data di ripresa, lo stato di riproduzione, il numero di foto e così via.
- “Disattiva”: consente di nascondere le informazioni della foto corrente (impostazione predefinita).

Suggerimento


- È possibile effettuare l'impostazione di visualizzazione nella schermata “Riproduzione in corso” della foto. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Visualizzatore” dal menu delle opzioni.

Nota

- Se “Direzione vis. foto” è impostato su “Orizzon.(destinano)” o “Orizzontal.(mancino)” ( pagina 57), il titolo della foto non viene visualizzato, anche se “Visualizzatore” è impostato su “Attiva”.

Riproduzione di una presentazione

È possibile riprodurre in modo continuo le foto contenute nella cartella selezionata.

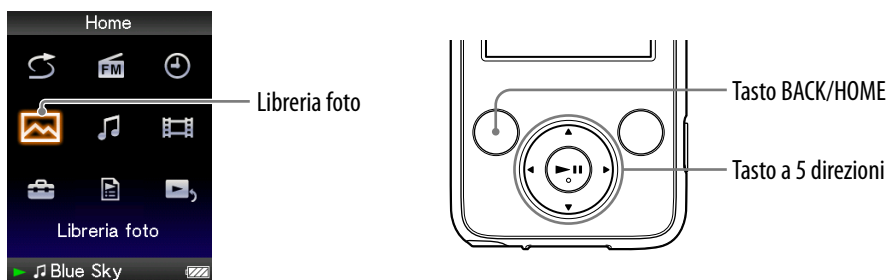


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Libreria foto), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle cartelle di foto.
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare una cartella di foto, quindi tenere premuto il tasto ►||.**
Viene avviata una presentazione.

Suggerimento


- È possibile avviare la riproduzione di una presentazione tramite una delle operazioni riportate di seguito:
 - Tenere premuto il tasto ►|| nell'elenco delle foto.
 - Premere il tasto ►|| nella schermata “Riproduzione in corso” della foto.
 - Premere il tasto OPTION/PWR OFF nell'elenco delle cartelle di foto o nell'elenco delle foto, quindi selezionare “Inizia presentazione” dal menu delle opzioni.


Nota

- Durante la riproduzione di una presentazione, la schermata non si disattiva automaticamente né viene impostato un salvaschermo ( pagina 75).

Impostazione del modo di riproduzione in serie

È possibile riprodurre foto come una presentazione in modo ripetuto.

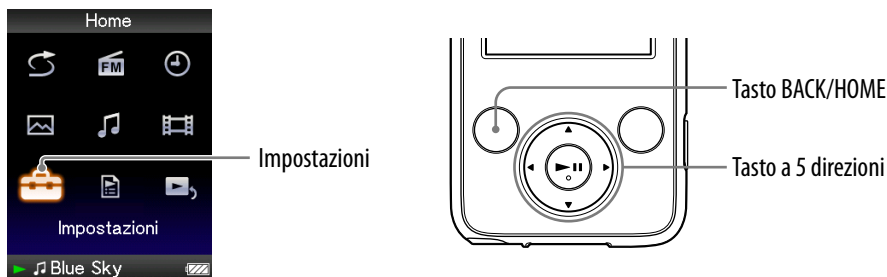


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ►II per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Impostazioni foto”, quindi premere il tasto ►II per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni foto”.
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Ripeti presentazione”, quindi premere il tasto ►II per confermare.**
- 5 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto ►II per confermare.**
 - “Attiva”: consente di visualizzare in modo continuo le foto contenute in una cartella e di ripetere più volte la relativa visualizzazione.
 - “Disattiva”: consente di visualizzare le foto contenute in una cartella in modo continuo fino all'ultima foto, per poi tornare alla prima foto e arrestare la riproduzione (impostazione predefinita).

Suggerimento


- È possibile impostare il modo di riproduzione di una presentazione nella schermata “Riproduzione in corso” della foto. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Ripeti presentazione” dal menu delle opzioni.


Nota

- Durante la riproduzione di una presentazione, la schermata non si disattiva automaticamente né viene impostato un salvaschermo ( pagina 75).

Impostazione dell'intervallo per una presentazione

È possibile impostare l'intervallo di tempo allo scadere del quale viene visualizzata la foto successiva.

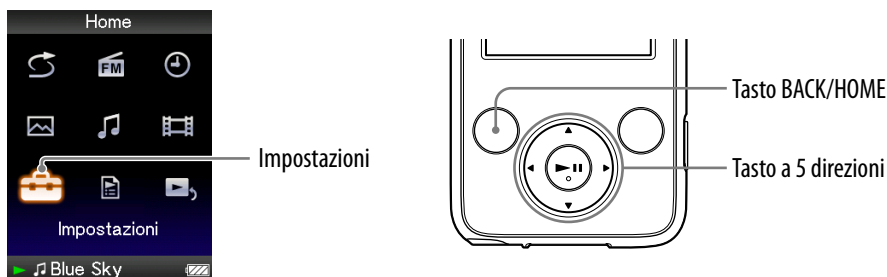

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ►II per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Impostazioni foto”, quindi premere il tasto ►II per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni foto”.
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Interv. presentazione”, quindi premere il tasto ►II per confermare.**
- 5 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto ►II per confermare.**
Le foto successive vengono visualizzate allo scadere dell'intervallo selezionato, impostato su “Breve”, “Normale” (impostazione predefinita) o “Lungo”.

Suggerimento

- È possibile impostare l'intervallo della presentazione nella schermata “Riproduzione in corso” della foto. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Intervallo presentazione” dal menu delle opzioni.

Nota

- Se le dimensioni della foto sono particolarmente grandi, la relativa visualizzazione potrebbe richiedere alcuni minuti.



Eliminazione di foto dalla Libreria foto

Per eliminare le foto dalla “Libreria foto”, utilizzare Media Manager for WALKMAN o Esplora risorse di Windows.

Per ulteriori informazioni sull'uso di Media Manager for WALKMAN, vedere la relativa Guida.

Nota

- Media Manager for WALKMAN non è in grado di eliminare foto il cui nome è stato modificato mediante Esplora risorse di Windows.

Visualizzazione del menu delle opzioni per le foto

È possibile visualizzare il menu delle opzioni foto premendo il tasto OPTION/PWR OFF in corrispondenza di una schermata di elenco, ad esempio l'elenco di cartelle di foto oppure in corrispondenza della schermata "Riproduzione in corso". Nel menu delle opzioni delle foto, sono disponibili varie impostazioni per le foto.

Le voci di opzione visualizzate nel menu delle opzioni variano a seconda della schermata a partire dalla quale è stato visualizzato tale menu.

Voci di opzione visualizzate nella schermata di elenco


Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Riproduzione in corso	Consente di visualizzare la schermata "Riproduzione in corso".
Inizia presentazione	Consente di avviare una presentazione (☞ pagina 60).
Informazioni dettagliate	Consente di visualizzare le informazioni sul file, quali le dimensioni, la risoluzione, il nome del file e così via.
Foto vis. di recente	Consente di avviare la riproduzione della foto riprodotta più di recente.
Vai a schermata di riproduzione canzoni	Viene visualizzata la schermata "Riproduzione in corso" dell'ultimo brano riprodotto.

Voci di opzione visualizzate nella schermata "Riproduzione in corso"

Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Direzione visualizzazione foto	Consente di impostare la direzione di visualizzazione delle foto (☞ pagina 57).
Visualizzatore	Consente di visualizzare/non visualizzare le informazioni relative alla foto (☞ pagina 59).
Informazioni dettagliate	Consente di visualizzare le informazioni sul file, quali le dimensioni, la risoluzione, il nome del file e così via.
Ripeti presentazione	Consente di selezionare il modo di riproduzione della presentazione (☞ pagina 61).
Intervallo presentazione	Consente di selezionare l'intervallo della presentazione (☞ pagina 62).
Luminosità	Consente di regolare la luminosità dello schermo (☞ pagina 76).
Visualizzazione orologio	Consente di visualizzare l'ora corrente (☞ pagina 78).
Vai a schermata di riproduzione canzoni	Viene visualizzata la schermata "Riproduzione in corso" dell'ultimo brano riprodotto.

Ascolto della radio FM

È possibile ascoltare la radio FM. Il cavo delle cuffie funge da antenna, collegare le cuffie ed estendere completamente il cavo.

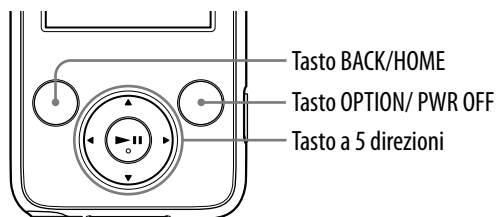

1 Passaggio alla radio FM

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Radio FM), quindi premere il tasto ►► per confermare.**
Viene visualizzata la schermata della radio FM.



L'aspetto della schermata varia a seconda del paese/ della regione in cui è stato acquistato il lettore.

Continua ↓

2 Preselezione automatica delle stazioni (Preselezione auto)

Selezionando “Preselezione auto”, è possibile preselezionare automaticamente le stazioni radio ricevibili (fino a 30 stazioni) nella propria area. Se si utilizza il sintonizzatore FM per la prima volta o se ci si sposta in una nuova area, preselezionare le stazioni radio ricevibili utilizzando “Preselezione auto”.

1 Premere il tasto **OPTION/PWR OFF** durante la ricezione **FM**.

Viene visualizzato il menu delle opzioni.

2 Premere il tasto **▲/▼/◀/▶** per selezionare “Preselezione auto”, quindi premere il tasto **▶||** per confermare.

3 Premere il tasto **▲/▼** per selezionare “Sì”, quindi premere il tasto **▶||** per confermare.

Le stazioni radio ricevibili vengono preselezionate in ordine crescente a partire dalla frequenza più bassa a quella più alta.

Al termine della preselezione, viene visualizzato il messaggio “Preselezione auto completata.”, quindi è possibile ricevere la prima stazione preselezionata.

Nota

- L'uso della funzione “Preselezione auto” elimina le stazioni precedentemente preselezionate.

Interruzione della preselezione automatica

Al punto 3, selezionare “No”, quindi premere il tasto **▶||** per confermare.

Blocco della ricezione delle stazioni non desiderate

In caso di forti interferenze o di eccessiva sensibilità, modificare l'impostazione della ricezione su “Bassa” (🔊 pagina 70).

Continua ↓

3 Selezione delle stazioni radio

Per	Operazione
Selezionare la frequenza precedente	Premere il tasto ▼.
Selezionare la frequenza successiva	Premere il tasto ▲.
Ricerca la stazione radio ricevibile precedente* ¹	Tenere premuto il tasto ▼.
Ricerca la stazione radio ricevibile successiva* ¹	Tenere premuto il tasto ▲.
Selezionare il numero di preselezione precedente* ²	Premere il tasto ◀.
Selezionare il numero di preselezione successivo* ²	Premere il tasto ▶.

*¹ Premendo il tasto ▼ (▲) durante la ricezione FM, viene rilevata la stazione radio precedente (o successiva). Se la stazione radio è ricevibile, viene effettuata la ricezione. In caso di forti interferenze o di eccessiva sensibilità, modificare l'impostazione della ricezione su "Bassa" (☞ pagina 70).

*² Questa impostazione viene annullata se non è stata inserita alcuna stazione preselezionata. Preselezionare le stazioni ricevibili utilizzando "Preselezione auto" (☞ pagina 66).

Suggerimento


- Il cavo delle cuffie funge da antenna, estenderlo completamente.

Per disattivare brevemente il volume del sintonizzatore FM

Se si preme il tasto ►||, l'audio del sintonizzatore FM non viene emesso. Se si preme di nuovo il tasto ►||, l'audio del sintonizzatore FM viene riattivato.

Preselezione manuale delle stazioni radio

È possibile preselezionare le stazioni radio non rilevate dalla funzione “Preselezione auto” (☞ pagina 66).

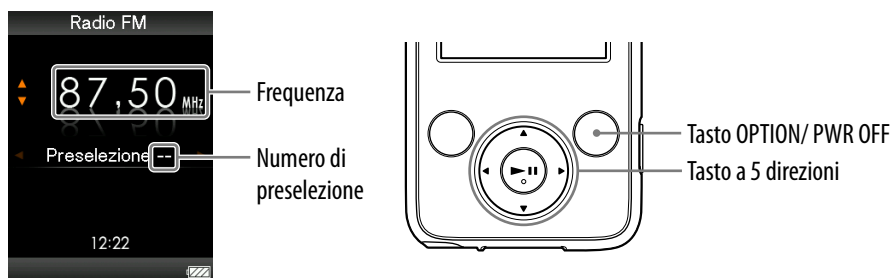

1 Premere il tasto ▲/▼ per selezionare la frequenza desiderata durante la ricezione FM.

2 Tenere premuto il tasto ►||.

Viene preselezionata la frequenza selezionata al punto **1** e sotto viene visualizzato il numero di preselezione assegnato.

💡 Suggerimenti

- È possibile preselezionare fino a 30 stazioni.
- È possibile impostare la funzione di preselezione manuale FM nella schermata della radio FM. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Salva in preselezioni” dal menu delle opzioni.

Note

- I numeri di preselezione vengono memorizzati in ordine crescente a partire dalla frequenza più bassa a quella più alta.
- Se la stazione che si desidera memorizzare è già stata preselezionata, viene visualizzato il messaggio “Preselezione già esistente.”, quindi non è possibile preselezionarla di nuovo.


Continua ↓


Eliminazione delle stazioni radio preselezionate

- 1 Selezionare il numero di preselezione della frequenza desiderato premendo il tasto ◀/▶ durante la ricezione FM.**
- 2 Premere il tasto OPTION/PWR OFF.**
Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 3 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare "Elimina da preselezioni", quindi premere il tasto ▶|| per confermare.**
Una volta eliminata la stazione radio preselezionata, viene visualizzato un messaggio.

Impostazione della ricezione (Sensibilità scansione)

Durante la selezione delle stazioni mediante la funzione “Preselezione auto” (☞ pagina 66) o il tasto ▲/▼, è possibile che il ricevitore FM riceva molte stazioni non desiderate a causa dell'eccessiva sensibilità. In tal caso, impostare la ricezione su “Bassa”. “Alta” è il valore predefinito.

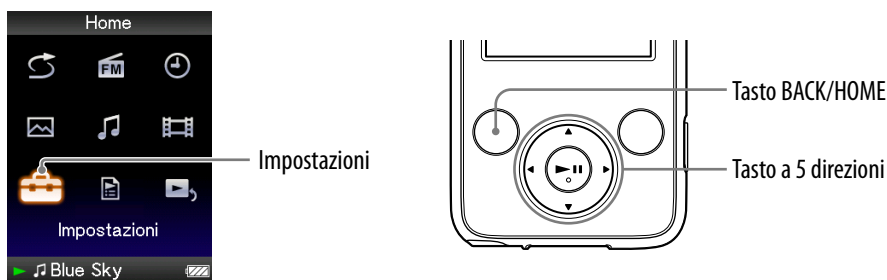


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ▶|| per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Impostazioni radio FM”, quindi premere il tasto ▶|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni radio FM”.
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Sensibilità scansione”, quindi premere il tasto ▶|| per confermare.**
- 5 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Bassa”, quindi premere il tasto ▶|| per confermare.**


Per ripristinare la sensibilità della ricezione sul valore predefinito

Al punto 5, selezionare “Alta”, quindi premere il tasto ▶|| per confermare.

Passaggio a modo monofonico/stereo (Mono/Auto)

Se la ricezione FM risulta disturbata, impostare il ricevitore su “Mono” per il modo monofonico. Se viene impostato su “Auto”, la ricezione monofonica/stereo viene selezionata automaticamente a seconda delle condizioni di ricezione. “Auto” è il valore predefinito.

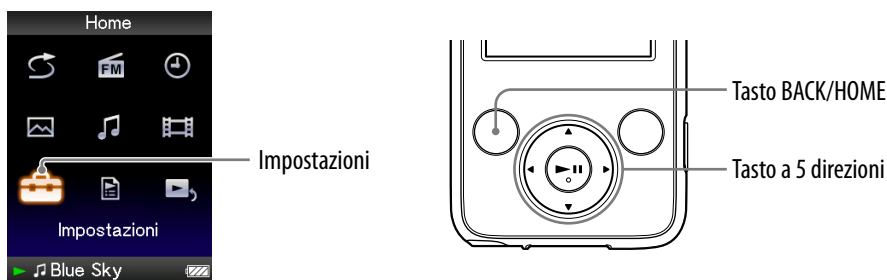

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Impostazioni radio FM”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per “Impostazioni radio FM”.
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Mono/Auto”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 5 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Mono”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**

Per tornare all'impostazione automatica

Al punto 5, selezionare “Auto”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.

Visualizzazione del menu delle opzioni del sintonizzatore FM


È possibile visualizzare il menu delle opzioni del sintonizzatore FM premendo il tasto OPTION/PWR OFF durante la visualizzazione della schermata della radio FM. Nel menu delle opzioni del sintonizzatore FM, sono disponibili varie impostazioni del sintonizzatore FM.


Voci di opzione	Descrizione/pagina di riferimento
Salva in preselezioni	Consente di preselezionare la stazione radio correntemente sintonizzata (☞ pagina 68).
Elimina da preselezioni	Consente di eliminare una stazione radio dalle stazioni preselezionate (☞ pagina 69).
Preselezione auto	Consente di preselezionare automaticamente le stazioni radio (☞ pagina 66).
Sensibilità scansione	Consente di regolare la sensibilità della ricezione del sintonizzatore (☞ pagina 70).
Mono/Auto	Consente di impostare il modo monofonico o stereo (☞ pagina 71).
Visualizzazione orologio	Consente di visualizzare l'ora corrente.
Vai a schermata di riproduzione canzoni	Viene visualizzata la schermata "Riproduzione in corso" dell'ultimo brano riprodotto.

Limitazione del volume (AVLS (Limite Volume))

È possibile impostare la funzione “AVLS (Limite Volume)” (Automatic Volume Limiter System, sistema di limitazione automatica del volume) per limitare il volume massimo onde evitare di disturbare o distrarre le persone circostanti. Grazie alla funzione “AVLS (Limite Volume)”, è possibile ascoltare la musica a un livello di volume adeguato.

“Disattiva” è l'impostazione predefinita.

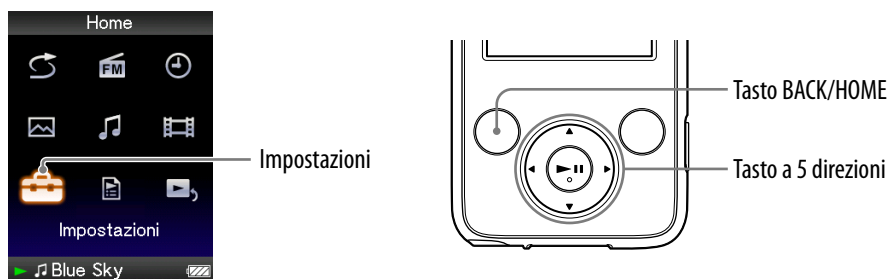


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ▶ per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Impostazioni comuni”, quindi premere il tasto ▶ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di “Impostazioni comuni”.
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “AVLS (Limite Volume)”, quindi premere il tasto ▶ per confermare.**
- 5 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Attiva”, quindi premere il tasto ▶ per confermare.**
Il volume viene mantenuto ad un livello moderato.


Per disattivare la funzione

Selezionare “Disattiva” al punto 5, quindi premere il tasto ▶ per confermare.

Disattivazione del segnale acustico

È possibile disattivare i segnali acustici del lettore.
L'impostazione predefinita è "Attiva".

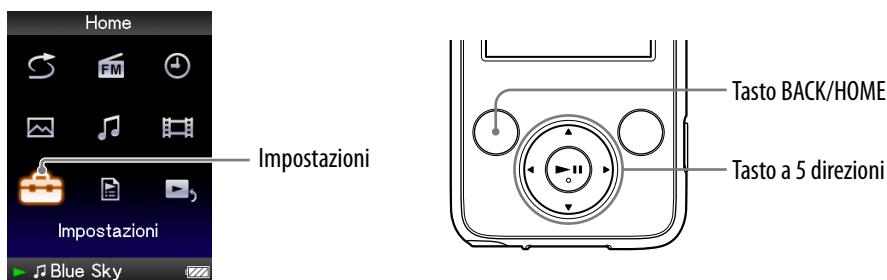

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare "Impostazioni comuni", quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di "Impostazioni comuni".
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare "Segnale acustico", quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 5 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare "Disattiva", quindi premere il tasto ►|| per confermare.**



Per attivare la funzione


Selezionare "Attiva" al punto 5, quindi premere il tasto ►|| per confermare.



Impostazione di un tipo di salvaschermo


Se durante la riproduzione di un brano o la ricezione del sintonizzatore FM non viene eseguita alcuna operazione per più di 30 secondi, è possibile impostare il salvaschermo su “Orologio” o “Vuoto”.

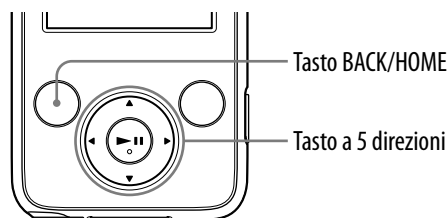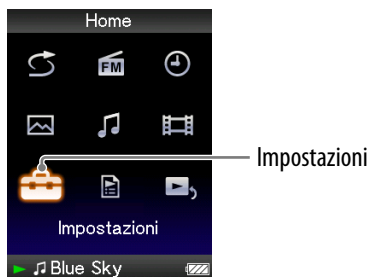

- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Impostazioni comuni”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di “Impostazioni comuni”.
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Salvaschermo”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 5 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Tipo”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei tipi di salvaschermo.
- 6 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare il tipo desiderato, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Una volta confermata l'operazione, viene visualizzata di nuovo la schermata del punto 5.
 - “Orologio”: se non viene eseguita alcuna operazione per oltre 30 secondi, come salvaschermo viene visualizzato un orologio (impostazione predefinita).
 - “Vuoto”: se non viene eseguita alcuna operazione per oltre 30 secondi, lo schermo si disattiva.

Regolazione della luminosità dello schermo (Luminosità)

È possibile impostare la luminosità dello schermo su uno dei 5 livelli.

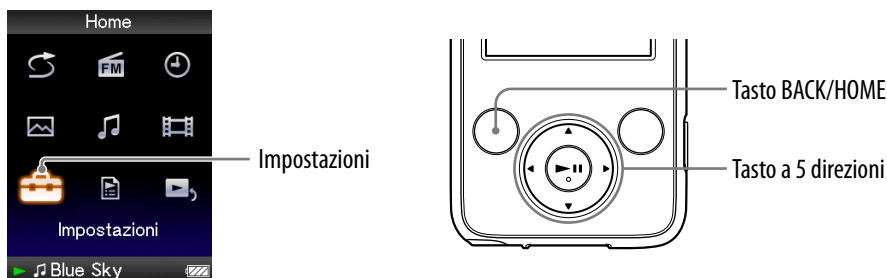


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare (Impostazioni), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Impostazioni comuni”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di “Impostazioni comuni”.
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Luminosità”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di regolazione della luminosità.
- 5 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare un livello, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
“3” è l'impostazione predefinita.
Dopo avere regolato il livello di impostazione, assicurarsi di premere il tasto ►|| per confermare. Se il tasto BACK/HOME viene premuto prima di avere confermato l'impostazione, quest'ultima viene annullata.


Suggerimenti

- È possibile regolare la luminosità dello schermo durante la riproduzione di un video o la visualizzazione di una foto. Premere il tasto OPTION/PWR OFF, quindi selezionare “Luminosità” dal menu delle opzioni.
- Se la luminosità dello schermo viene regolata su un livello basso, la batteria durerà più a lungo (pagina 87).

Regolazione dell'ora corrente (Imposta data-ora)

È possibile impostare l'ora corrente regolandola manualmente.

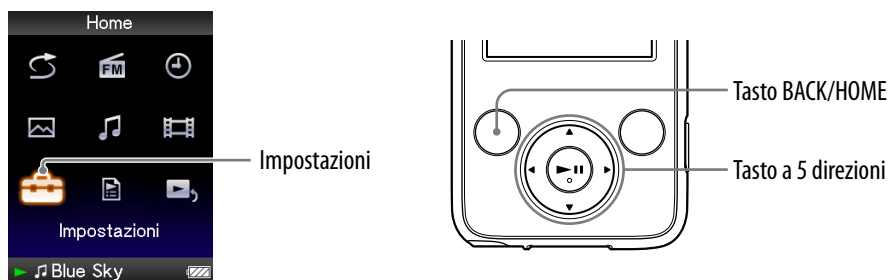


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare "Impostazioni comuni", quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di "Impostazioni comuni".
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare "Imposta data-ora", quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di regolazione della data e dell'ora.
- 5 **Premere il tasto ◀/▶ per selezionare l'anno, quindi premere il tasto ▲/▼ per modificare il valore.**
- 6 **Come al punto 5, modificare l'impostazione per mese, data, ora e minuti.**
- 7 **Premere il tasto ►|| per confermare.**



Continua ↓



Per visualizzare l'ora corrente

- Selezionare  (Visualizzazione orologio) nel menu Home.
- Premere il tasto OPTION/PWR OFF in corrispondenza della schermata “Riproduzione in corso”, quindi selezionare “Visualizzazione orologio” nel menu delle opzioni.

Suggerimento


- È possibile selezionare il formato della data tra “AAAA/MM/GG”, “MM/GG/AAAA” e “GG/MM/AAAA”. Inoltre, per l'ora è possibile selezionare il formato delle “12 ore” o “24 ore”. Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazione del formato della data” (Formato visualiz. data) ( pagina 79) oppure “Impostazione del formato dell'ora” (Formato visualiz. ora) ( pagina 80).


Note

- Se la batteria si scarica, ad esempio qualora il lettore non venga utilizzato per un periodo prolungato, potrebbe essere necessario regolare di nuovo le impostazioni di data e ora. In questo caso, al posto dell'ora e della data correnti viene visualizzato il simbolo “-”.
- L'orologio può guadagnare o perdere fino a 60 secondi al mese. In tal caso, impostare di nuovo l'orologio.


Impostazione del formato della data


È possibile impostare il formato della data da visualizzare per l'ora corrente (☎ pagina 77) tra “AAAA/MM/GG”, “MM/GG/AAAA” o “GG/MM/AAAA”.

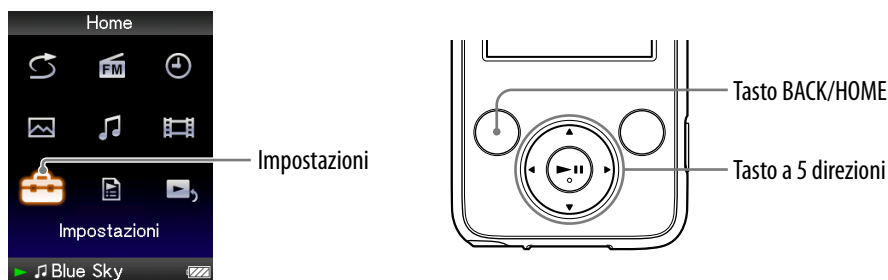


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Impostazioni comuni”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di “Impostazioni comuni”.
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Formato visualiz. data”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di impostazione del formato di visualizzazione.
- 5 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
È possibile selezionare uno dei 3 seguenti formati.
 - “AAAA/MM/GG”: la data viene visualizzata nel formato anno/mese/giorno.
 - “MM/GG/AAAA”: la data viene visualizzata nel formato mese/giorno/anno.
 - “GG/MM/AAAA”: la data viene visualizzata nel formato giorno/mese/anno.

Impostazione del formato dell'ora


Per la visualizzazione dell'ora corrente ( pagina 77), è possibile selezionare i formati “12 ore” o “24 ore”.

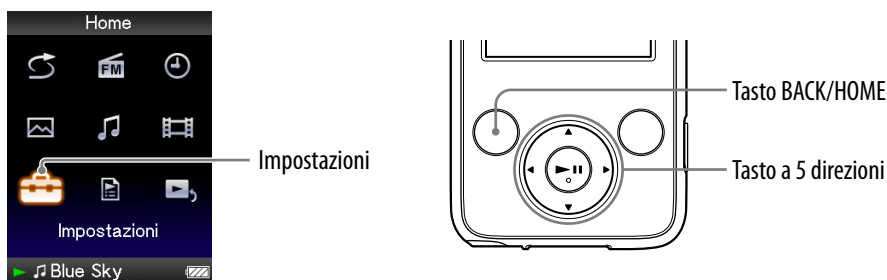


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Impostazioni comuni”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di “Impostazioni comuni”.
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Formato visualiz. ora”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di impostazione del formato di visualizzazione.
- 5 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
 - “12 ore”: l'ora corrente viene visualizzata nel formato delle 12 ore.
 - “24 ore”: l'ora corrente viene visualizzata nel formato delle 24 ore.

Visualizzazione delle informazioni relative al lettore (Informazioni unità)

È possibile visualizzare informazioni di vario genere, ad esempio il nome del modello, la versione firmware e così via.

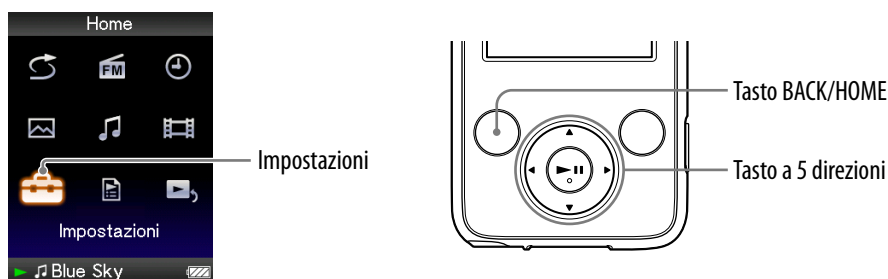


- 1 **Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ▶|| per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Impostazioni comuni”, quindi premere il tasto ▶|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di “Impostazioni comuni”.
- 4 **Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare “Informazioni unità”, quindi premere il tasto ▶|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni per le informazioni disponibili sul lettore.

Informazioni disponibili sul lettore

Opzione	Descrizione
Modello:	Consente di visualizzare il nome di modello del lettore.
Firmware:	Consente di visualizzare le informazioni sulla versione del firmware del lettore.
Totale canzoni:	Consente di visualizzare il numero totale di brani memorizzati nel lettore.
Totale video:	Consente di visualizzare il numero totale di video memorizzati nel lettore.
Totale foto:	Consente di visualizzare il numero totale di foto memorizzate nel lettore.
WM-PORT:	Consente di visualizzare le informazioni sulla versione di WM-PORT.


Ripristino delle impostazioni predefinite (Reimposta tutto)

È possibile ripristinare il lettore sulle impostazioni predefinite. Il ripristino del lettore non implica l'eliminazione di dati, quali dati audio e foto.

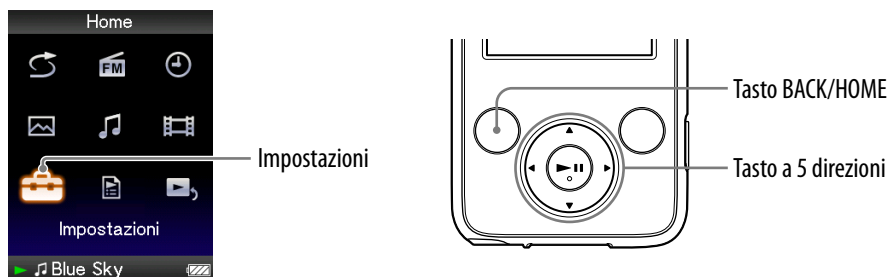

Nota

- Questa funzione è disponibile solo nel modo di pausa.

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME durante il modo di pausa fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 3 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare "Impostazioni comuni", quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di "Impostazioni comuni".
- 4 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare "Reimposta tutto", quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di conferma per il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
- 5 Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Sì", quindi selezionare il tasto ►|| per confermare.**
Il messaggio "Impostazioni di fabbrica ripristinate." viene visualizzato.


Per annullare l'operazione

Selezionare "No" al punto 5, quindi premere il tasto ►|| per confermare. Premendo il tasto BACK/HOME al punto 5, è possibile annullare l'operazione. La procedura di impostazione viene annullata, quindi viene visualizzato di nuovo l'elenco delle opzioni di "Impostazioni comuni".

Formattazione della memoria (Formatta)


È possibile formattare la memoria flash incorporata del lettore.

La formattazione della memoria implica la cancellazione di tutti i dati. Prima di procedere alla formattazione, accertarsi di controllare i dati salvati nella memoria e, se necessario, esportarli nel disco fisso del computer.

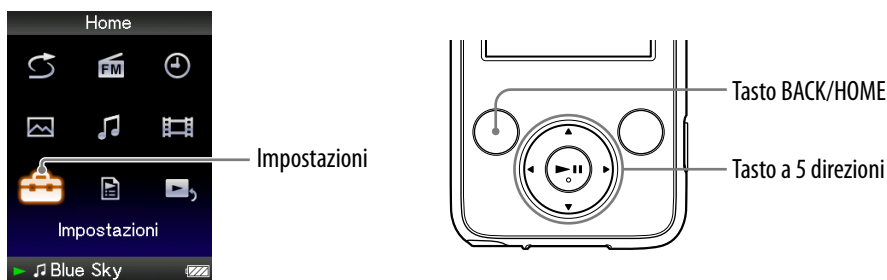

Nota

- Questa funzione è disponibile solo nel modo di pausa.

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME durante il modo di pausa fino a visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 3 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare "Impostazioni comuni", quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di "Impostazioni comuni".
- 4 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare "Formatta", quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato il messaggio "Tutti i dati (canzoni comprese) saranno eliminati. Continuare?".
- 5 Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Sì", quindi selezionare il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato il messaggio "Tutti i dati saranno cancellati. Continuare?".
- 6 Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Sì", quindi premere il tasto ►|| per confermare.**

Durante la formattazione della memoria, viene visualizzata una schermata animata.





Al termine dell'inizializzazione, il messaggio "Memoria formattata." viene visualizzato.



Per annullare l'operazione


Selezionare “No” al punto 5 o 6, quindi premere il tasto ►|| per confermare. È inoltre possibile annullare l'operazione premendo il tasto BACK/HOME al punto 5 o 6.


Note

- Non formattare la memoria flash incorporata utilizzando Esplora risorse di Windows o un software.
-  viene visualizzato al posto di  (Visualizzazione orologio) se il lettore effettua l'accesso ad alcuni servizi online (disponibili solo negli Stati Uniti). Per ripristinare  (Visualizzazione orologio), formattare la memoria del lettore ( pagina 83).

Selezione della lingua di visualizzazione

Per la visualizzazione dei menu e dei messaggi del lettore, è possibile selezionare la lingua desiderata.

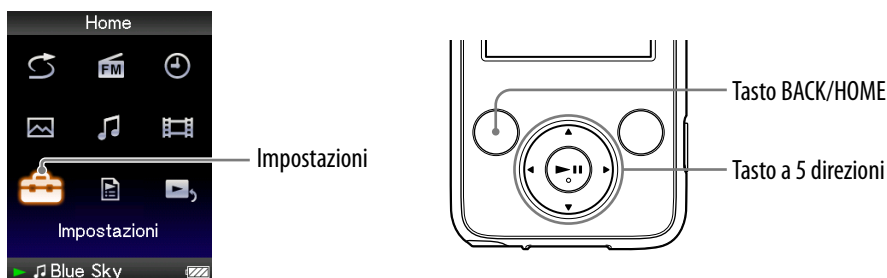

- 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.
- 2 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare  (Impostazioni), quindi premere il tasto ►|| per confermare.
- 3 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare "Lingua (Language)", quindi premere il tasto ►|| per confermare.
- 4 Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare una lingua ( pagina 86), quindi premere il tasto ►|| per confermare.

Continua ↓



Impostazioni della lingua di visualizzazione

Impostazioni	Descrizione
Deutsch	I messaggi e i menu vengono visualizzati in tedesco.
English	I messaggi e i menu vengono visualizzati in inglese.
Español	I messaggi e i menu vengono visualizzati in spagnolo.
Français	I messaggi e i menu vengono visualizzati in francese.
Italiano	I messaggi e i menu vengono visualizzati in italiano.
Português	I messaggi e i menu vengono visualizzati in portoghese.
Русский	I messaggi e i menu vengono visualizzati in russo.
한국어	I messaggi e i menu vengono visualizzati in coreano.
简体中文	I messaggi e i menu vengono visualizzati in cinese semplificato.
繁體中文	I messaggi e i menu vengono visualizzati in cinese tradizionale.

Ottimizzazione della durata della batteria

Regolando le impostazioni o gestendo l'alimentazione in modo appropriato, è possibile risparmiare la carica della batteria e utilizzare il lettore più a lungo.

Spegnimento manuale del lettore

Tenendo premuto il tasto OPTION/PWR OFF, il lettore entra nel modo standby e lo schermo viene disattivato per risparmiare la carica della batteria. Inoltre, se rimane nel modo standby per oltre 4 ore, il lettore si disattiva completamente in modo automatico.

Modifica delle impostazioni

Modificando le impostazioni nel modo riportato di seguito, è possibile risparmiare la carica della batteria.

Impostazioni dello schermo	“Luminosità” (☞ pagina 76)	“1”
	“Salvaschermo” (☞ pagina 75)	“Vuoto”
Impostazioni degli effetti audio	“Equalizzatore” (☞ pagina 43)	Disattivare.

Regolazione del formato dei dati e della velocità bit

Il tempo di riproduzione varia in quanto la carica della batteria può essere influenzata dal formato e dalla velocità bit dei brani, dei video o delle foto riprodotti.

Per ulteriori informazioni sul tempo di carica e il tempo di utilizzo, vedere ☞ pagine 120 e 121.

Informazioni sul formato e sulla velocità bit

Informazioni sul formato audio

Il formato audio si riferisce al metodo utilizzato per l'importazione in un computer di dati audio da Internet o da CD audio e al relativo salvataggio come file audio. I formati più comuni includono MP3, WMA e così via.

MP3:MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) è una tecnologia di compressione audio comune sviluppata dal gruppo di lavoro MPEG di ISO (International Organization for Standardization).

Il formato MP3 è in grado di comprimere i file audio fino a circa 1/10 delle dimensioni di file audio standard su CD.

WMA: WMA (Windows Media Audio) è una tecnologia di compressione audio comune sviluppata da Microsoft Corporation. Il formato WMA fornisce la stessa qualità audio del formato MP3, ma con dimensioni inferiori per i file.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) è una tecnologia di compressione audio comune sviluppata dal gruppo di lavoro MPEG di ISO (International Organization for Standardization). Il formato AAC fornisce la stessa qualità audio del formato MP3, ma con dimensioni inferiori per i file.

Linear PCM: Linear PCM è un formato di registrazione audio privo di compressione digitale. Registrando in questo formato, è possibile ottenere la stessa qualità audio di un CD musicale.

Informazioni sulla velocità bit

La velocità bit indica la quantità di dati al secondo utilizzati per la memorizzazione delle singole porzioni audio. In genere, velocità bit più elevate forniscono una qualità audio migliore, ma richiedono maggiore spazio di memorizzazione per la stessa porzione di audio.

Informazioni sul rapporto tra velocità bit, qualità audio e spazio di memorizzazione

In genere, velocità bit più elevate forniscono una qualità audio migliore, ma richiedono maggiore spazio di memorizzazione per la stessa porzione di audio; pertanto è possibile salvare nel lettore un numero inferiore di brani.

Velocità bit ridotte consentono di memorizzare più brani, ma con una qualità audio inferiore.

Nota

- Se viene importato sul computer un brano da un CD a una velocità bit ridotta, non è possibile migliorare la qualità audio del brano selezionando una velocità bit elevata durante il trasferimento del brano stesso dal computer al lettore.

Informazioni sul formato video

Il formato video si riferisce al metodo utilizzato per l'importazione di video e dati audio in un computer e al relativo salvataggio come file video.

I formati più comuni includono MPEG-4, AVC e così via.

MPEG-4: MPEG-4 è l'acronimo di Moving Picture Experts Group fase 4, sviluppato dal gruppo di lavoro MPEG di ISO (International Organization for Standardization). Il formato di compressione si riferisce a dati video e audio.

AVC: AVC è l'acronimo di Advanced Video Coding, sviluppato dal gruppo di lavoro MPEG di ISO (International Organization for Standardization). Questo formato consente la riproduzione di immagini più realistiche a velocità bit inferiori. I file AVC includono quattro profili; "AVC Baseline Profile" è uno di essi. Il formato AVC si basa sullo standard MPEG-4 AVC di ISO (International Organization for Standardization) e, poiché è standardizzato come MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, viene solitamente indicato come MPEG-4 AVC/H.264 o H.264/AVC.

WMV: WMV (Windows Media Video) è un formato di compressione video sviluppato da Microsoft Corporation. È stato sviluppato a partire dal formato MPEG-4, consente di ottenere una velocità di compressione elevata e supporta il controllo della copia mediante DRM.

Informazioni sul formato fotografico


Il formato foto si riferisce al metodo utilizzato per l'importazione delle immagini in un computer e al relativo salvataggio come file di immagini.

I formati più comuni includono JPEG e così via.

JPEG: JPEG è un formato di compressione delle immagini comune sviluppato da JPEG (Joint Photographic Experts Group). JPEG è in grado di comprimere un file di immagini fino a circa 1/10 - 1/100 delle dimensioni dei file di immagini originali.



Per ulteriori informazioni sui formati e le velocità bit accettabili per il presente lettore

- Per ulteriori informazioni sui formati di file e le velocità bit supportati, vedere  pagina 117.

Memorizzazione di dati

È possibile memorizzare dati nella memoria flash incorporata del lettore trasferendoli dal computer tramite Esplora risorse di Windows o un altro software per il trasferimento appropriato. Se il lettore è collegato al computer, in Esplora risorse di Windows la memoria flash incorporata viene visualizzata come [WALKMAN].

Note

- Non utilizzare il software in dotazione per interagire con la memoria flash incorporata del lettore durante l'uso di Esplora risorse di Windows.
- Durante il trasferimento dei dati, mentre è visualizzato il messaggio "Non scollegare," evitare di scollegare il cavo USB in dotazione. Diversamente i dati potrebbero danneggiarsi.
- Non formattare la memoria flash incorporata mediante Esplora risorse di Windows. Formattare la memoria flash incorporata mediante il lettore (☞ pagina 83).
- Le cartelle "MUSIC", "MP_ROOT" non possono essere rinominate né eliminate.

Aggiornamento del firmware del lettore

È possibile aggiornare il firmware del lettore, in modo tale da aggiungere nuove funzioni per il lettore mediante l'installazione del firmware più recente nel lettore stesso. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti più recenti del firmware e sulle modalità di installazione, visitare i siti Web agli indirizzi riportati di seguito:

Per i clienti negli Stati Uniti: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti nell'America Latina: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Per i clienti in altri paesi/altra regione: <http://www.sony-asia.com/support>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

1 Scaricare il programma di aggiornamento sul computer dal sito Web.

2 Collegare il lettore al computer, quindi avviare il programma di aggiornamento.

3 Seguire le istruzioni a schermo per aggiornare il firmware del lettore.

L'aggiornamento del firmware è completato.

Guida alla soluzione dei problemi

Se il lettore non funziona in modo corretto, provare a eseguire le operazioni riportate di seguito per risolvere eventuali problemi.

1 Confrontare i sintomi con quanto riportato di seguito e provare le azioni correttive elencate.


2 Collegare il lettore al computer per ricaricare la batteria.

Caricando la batteria del lettore, alcuni problemi potrebbero essere risolti.

3 Premere il tasto RESET con un oggetto appuntito e simili.

Se il tasto RESET viene premuto durante il funzionamento del lettore, le impostazioni e i dati memorizzati nel lettore potrebbero venire eliminati.

Dopo avere ripristinato il lettore, premere un tasto qualsiasi per accendere il lettore stesso. Il lettore ripristina le voci impostate precedentemente.

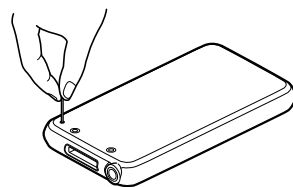

4 Consultare le informazioni relative all'eventuale problema nella Guida di ciascun software.

5 Consultare le informazioni desiderate sull'eventuale problema visitando uno dei siti Web di assistenza.

Per i clienti negli Stati Uniti, visitare il sito Web:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada, visitare il sito Web:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa, visitare il sito Web:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti nell'America Latina, visitare il sito Web:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Per i clienti in altri paesi/altre regioni, visitare il sito Web:

<http://www.sony-asia.com/support>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero, visitare il sito Web:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

6 Se le operazioni correttive descritte non risolvono il problema, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

Continua ↓

Funzionamento

Sintomo	Causa/Soluzione
Non viene emesso alcun suono.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il livello del volume è impostato su zero. <ul style="list-style-type: none"> → Alzare il volume (☞ pagina 11). ● La spina delle cuffie non è collegata correttamente. <ul style="list-style-type: none"> → Collegare la spina delle cuffie in modo corretto (☞ pagina 11). ● La spina delle cuffie è sporca. <ul style="list-style-type: none"> → Pulire la spina delle cuffie con un panno morbido e asciutto. ● Nel lettore non sono presenti brani o file video. <ul style="list-style-type: none"> → Seguire le istruzioni del messaggio visualizzato e trasferire brani o video dal computer.
Non viene riprodotto alcun dato.	<ul style="list-style-type: none"> ● La batteria è scarica. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria completamente (☞ pagina 23). → Se il problema persiste anche dopo avere caricato la batteria, premere il tasto RESET per ripristinare il lettore (☞ pagina 92). ● Sul lettore non è stato memorizzato alcun dato. <ul style="list-style-type: none"> → Seguire le istruzioni del messaggio visualizzato e trasferire dati dal computer. ● I file trasferiti non sono in un formato riproducibile. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione “Formati di file supportati” delle “Caratteristiche tecniche” (☞ pagina 117). <ul style="list-style-type: none"> → A seconda del formato del file, potrebbe non essere possibile riprodurre brani o video (☞ pagina 117). → È possibile che le fotografie non vengano visualizzate a seconda delle dimensioni o del formato del file (☞ pagina 117). ● Il tempo di riproduzione limite del brano è scaduto a causa delle condizioni di iscrizione e così via. <ul style="list-style-type: none"> → Non è possibile riprodurre brani con tempo di riproduzione limite scaduto. Aggiornarli mediante il software utilizzato per il trasferimento.

Continua ↓

Funzionamento (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
I dati trasferiti non vengono visualizzati nel relativo elenco.	<ul style="list-style-type: none"> ● È stato raggiunto il numero massimo di file che è possibile visualizzare. Il numero massimo di file è 8.000 per i video e per le foto. Inoltre, il numero massimo di cartelle è 1.000 per le foto nell'elenco delle cartelle di foto. <ul style="list-style-type: none"> → Eliminare i dati non necessari. ● La capacità disponibile non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Eliminare i dati non necessari per aumentare lo spazio libero sul lettore. ● Una volta effettuato il trascinamento della selezione in Esplora risorse di Windows, i livelli di gerarchia dei dati non corrispondono per il lettore (☞ pagina 27). ● I file trasferiti non sono in un formato riproducibile. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Formati di file supportati" delle "Caratteristiche tecniche" (☞ pagina 117).
Se viene selezionato "Tutte le canzoni" o "Album", vengono visualizzati tutti i brani; se viene selezionato "Cartella", alcuni brani non vengono visualizzati.	<ul style="list-style-type: none"> ● Le cartelle contenenti i file audio non si trovano all'interno della cartella "MUSIC". <ul style="list-style-type: none"> → Inserire i file in cartelle all'interno della cartella "MUSIC" mediante la funzione di trascinamento della selezione.
I brani vengono riprodotti solo entro un intervallo di riproduzione limitato, ad esempio nell'ambito di un album.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il lettore riproduce i brani contenuti nei soli elenchi a partire dai quali viene avviata la riproduzione (elenco degli album, degli artisti e così via) (☞ pagina 42).
Non è possibile eliminare i dati sul lettore.	<ul style="list-style-type: none"> ● Non è possibile eliminare i brani, i video o le foto sul lettore. <ul style="list-style-type: none"> → Eliminarli mediante lo stesso software utilizzato per il trasferimento di dati, oppure mediante Esplora risorse di Windows.

Continua ↓

Funzionamento (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
L'audio è disturbato.	<ul style="list-style-type: none"> ● In prossimità del lettore viene utilizzato un dispositivo che trasmette segnali radio, quale ad esempio un telefono cellulare. <ul style="list-style-type: none"> → Se vengono utilizzati dispositivi quali i telefoni cellulari, assicurarsi di tenerli a una distanza appropriata dal lettore. ● I dati musicali importati da CD e simili sono danneggiati. <ul style="list-style-type: none"> → Eliminare i dati, quindi importarli e trasferirli di nuovo. Durante l'importazione dei dati nel computer in uso, chiudere tutte le altre applicazioni onde evitare di danneggiare i dati. ● I file trasferiti non sono in un formato riproducibile. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Formati di file supportati" delle "Caratteristiche tecniche" (☞ pagina 117). <ul style="list-style-type: none"> → A seconda di determinate caratteristiche dei file, potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni brani.
I tasti non funzionano.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'interruttore HOLD è impostato sulla posizione HOLD. <ul style="list-style-type: none"> → Fare scorrere l'interruttore HOLD nella direzione opposta (☞ pagina 12). ● Nel lettore si è formata della condensa. <ul style="list-style-type: none"> → Attendere alcune ore fino a quando il lettore non è completamente asciutto. ● La batteria è quasi scarica o la relativa durata residua non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria collegando il lettore a un computer acceso (☞ pagina 23). → Se il problema persiste anche dopo avere caricato la batteria, premere il tasto RESET per ripristinare il lettore (☞ pagina 92). ● Durante la visualizzazione del messaggio "Connessione" o "Connessione USB (MTP)", non è possibile utilizzare il lettore. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il collegamento USB, quindi utilizzare il lettore.
La riproduzione non si arresta.	<ul style="list-style-type: none"> ● Nel presente lettore, non vi è alcuna differenza tra arresto e pausa. Premendo il tasto ► , compare il simbolo e la riproduzione passa al modo di pausa/si arresta.

Funzionamento (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
Il lettore non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> ● La durata residua della batteria non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria collegando il lettore a un computer acceso (☞ pagina 23). → Se il problema persiste anche dopo avere caricato la batteria, premere il tasto RESET per ripristinare il lettore (☞ pagina 92).
Non è possibile trovare i dati trasferiti.	<ul style="list-style-type: none"> ● La memoria flash incorporata del lettore è stata formattata utilizzando Esplora risorse di Windows. <ul style="list-style-type: none"> → Formattare la memoria flash incorporata mediante il lettore (☞ pagina 83). ● Il cavo USB in dotazione è stato scollegato dal lettore mentre era in corso il trasferimento dei dati. <ul style="list-style-type: none"> → Ritrasferire i file utilizzabili nel computer in uso e formattare la memoria flash incorporata mediante il lettore (☞ pagina 83). ● Una volta effettuato il trascinamento della selezione in Esplora risorse di Windows, i livelli di gerarchia dei dati non corrispondono per il lettore (☞ pagina 27). ● I file trasferiti non sono in un formato riproducibile. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione “Formati di file supportati” delle “Caratteristiche tecniche” (☞ pagina 117). <ul style="list-style-type: none"> → A seconda del formato del file, potrebbe non essere possibile riprodurre brani o video (☞ pagina 117). → È possibile che le fotografie non vengano visualizzate a seconda delle dimensioni o del formato del file (☞ pagina 117).
Il volume è troppo basso.	<ul style="list-style-type: none"> ● È attivata la funzione “AVLS (Limite Volume)”. <ul style="list-style-type: none"> → Disattivare la funzione “AVLS (Limite Volume)” (☞ pagina 73).
Dal canale destro delle cuffie non viene emesso alcun suono. Oppure, l'audio del canale destro viene emesso da entrambi i lati delle cuffie.	<ul style="list-style-type: none"> ● La spina delle cuffie non è inserita a fondo. <ul style="list-style-type: none"> → Se le cuffie non vengono collegate in modo appropriato, l'audio non viene emesso correttamente. Inserire la spina delle cuffie nella presa fino finché non scatta in posizione (☞ pagina 11).
La riproduzione si è arrestata improvvisamente.	<ul style="list-style-type: none"> ● La durata residua della batteria non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria collegando il lettore a un computer acceso (☞ pagina 23). ● Si è tentato di riprodurre brani o file video che è impossibile riprodurre. <ul style="list-style-type: none"> → Riprodurre altri brani o file video.

Funzionamento (continua)


Sintomo	Causa/Soluzione
Le anteprime non vengono visualizzate.	<ul style="list-style-type: none"> ● I brani non dispongono delle informazioni sulla copertina, il cui formato di file è supportato dal lettore. Le anteprime vengono visualizzate solo se i brani dispongono delle informazioni sulla copertina, il cui formato di file è supportato dal lettore. → Ripetere il trasferimento utilizzando il software Windows Media Player in dotazione o un altro software per il trasferimento compatibile. ● Il nome dell'anteprima non corrisponde al relativo file video. → Inserire un file JPEG con lo stesso nome del file video, con l'estensione “.thm” o “.jpg”, nella cartella che contiene il file video. ● Se le foto non dispongono di anteprime compatibili con il formato di file Exif, non è possibile visualizzare le anteprime stesse. → Trasferire di nuovo le foto mediante il software Media Manager for WALKMAN in dotazione.
La copertina non viene visualizzata.	<ul style="list-style-type: none"> ● Nei dati non sono incluse le informazioni sulla copertina. → La copertina viene visualizzata solo se sono incluse le relative informazioni. È possibile impostare la copertina utilizzando Windows Media Player 11 in dotazione oppure un altro software di trasferimento adatto all'impostazione della copertina. Per ulteriori informazioni sull'operazione, consultare la Guida del software o rivolgersi al produttore dello stesso. ● A seconda del formato del file, alcune copertine non vengono visualizzate.
Non è possibile eseguire la formattazione tramite il lettore.	<ul style="list-style-type: none"> ● La batteria è quasi scarica o la relativa durata residua non è sufficiente. → Caricare la batteria collegando il lettore a un computer acceso (☞ pagina 23).
L'alimentazione del lettore è stata accidentalmente disattivata e riattivata.	<ul style="list-style-type: none"> ● In caso di un problema di funzionamento, il lettore si spegne e si riaccende automaticamente.
Il lettore non funziona nel modo corretto.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il computer viene avviato o riavviato mentre ad esso è collegato il lettore. → Ripristinare il lettore premendo il relativo tasto RESET. Quando si avvia o riavvia il computer, scollegare il lettore.

Visualizzatore

Sintomo	Causa/Soluzione
☞ viene visualizzato al posto di ⌚ (Visualizzazione orologio) sul menu Home.	<ul style="list-style-type: none"> • L'icona è stata modificata poiché il lettore ha effettuato l'accesso a un servizio online (disponibile solo negli Stati Uniti). → Per ripristinare ⌚ (Visualizzazione orologio), formattare il lettore (☞ pagina 83).
“□” viene visualizzato al posto di un titolo.	<ul style="list-style-type: none"> • Nel titolo sono utilizzati caratteri che il lettore non è in grado di visualizzare. → Rinominare il titolo utilizzando caratteri corretti mediante lo stesso software impiegato per il trasferimento oppure Esplora risorse di Windows.
“Sconosciuto” viene visualizzato al posto del titolo di un album o del nome di un artista e così via.	<ul style="list-style-type: none"> • I dati non contengono informazioni, quali il titolo dell'album o il nome dell'artista e così via.
Vengono visualizzati caratteri non chiari.	<ul style="list-style-type: none"> • È stata selezionata la lingua errata. → Modificare l'impostazione di “Lingua (Language)” (☞ pagina 85), quindi trasferire di nuovo i dati sul lettore.
Lo schermo diventa scuro durante la visualizzazione di una foto.	<ul style="list-style-type: none"> • Non si è tentato di eseguire alcuna operazione per oltre 30 secondi (☞ pagina 75). → Premere un tasto qualsiasi.
Lo schermo si disattiva.	<ul style="list-style-type: none"> • Non si è tentato di eseguire alcuna operazione per oltre 3 minuti con il lettore impostato sul modo di pausa. → Premere un tasto qualsiasi. • Non si è tentato di eseguire alcuna operazione per oltre 30 secondi con l'opzione “Salvaschermo” impostato su “Vuoto” (☞ pagina 75). → Premere un tasto qualsiasi. → Impostare “Salvaschermo” su “Orologio”, se lo si desidera.
Viene visualizzato un messaggio.	<ul style="list-style-type: none"> • Consultare la sezione “Messaggi” (☞ pagina 104).

Continua ↓

Alimentazione

Sintomo	Causa/Soluzione
La durata della batteria risulta ridotta.	<ul style="list-style-type: none"> ● La temperatura di utilizzo è inferiore a 5 °C. <ul style="list-style-type: none"> → La durata della batteria diminuisce gradualmente a causa delle caratteristiche della batteria stessa. Non si tratta di un problema di funzionamento. ● Il tempo di carica della batteria non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria finché non compare . ● Regolando le impostazioni o gestendo l'alimentazione in modo appropriato, è possibile risparmiare la carica della batteria e utilizzare il lettore più a lungo (☞ pagina 87). ● Il lettore non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato. <ul style="list-style-type: none"> → Le prestazioni della batteria risultano migliori in seguito a cicli ripetuti di caricamento e scaricamento. ● Se la durata utile della batteria si dimezza, anche dopo averla caricata completamente, è necessario sostituire la batteria. <ul style="list-style-type: none"> → Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino. ● Vengono riprodotti contenuti protetti da copyright. <ul style="list-style-type: none"> → Se vengono riprodotti contenuti protetti da copyright, la durata della batteria potrebbe risultare ridotta.
Il lettore non è in grado di caricare la batteria.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il cavo USB non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo. → Utilizzare il cavo USB in dotazione. ● La batteria viene caricata ad una temperatura ambiente non compresa tra 5 °C e 35 °C. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria ad una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C. ● Il computer non è acceso. <ul style="list-style-type: none"> → Accendere il computer. ● Il computer passa allo stato di standby o sospensione. <ul style="list-style-type: none"> → Fare uscire il computer dallo stato di standby o sospensione.
Il lettore si spegne automaticamente.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il lettore si spegne automaticamente per evitare di consumare inutilmente la batteria. <ul style="list-style-type: none"> → Premere un tasto qualsiasi per accendere il lettore.
Il processo di ricarica viene completato molto rapidamente.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se la batteria è già quasi completamente carica quando viene avviato il processo di ricarica, per completare quest'ultimo occorre poco tempo.

Collegamento a un computer

Sintomo	Causa/Soluzione
Media Manager for WALKMAN non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'ambiente di sistema del computer è stato modificato, forse a causa di un aggiornamento del sistema operativo Windows.
L'indicazione "Connessione" o "Connessione USB (MTP)" non viene visualizzata durante il collegamento al computer mediante il cavo USB in dotazione.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il cavo USB non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo. → Utilizzare il cavo USB in dotazione. ● Viene utilizzato un hub USB. <ul style="list-style-type: none"> → Il collegamento del lettore tramite un hub USB potrebbe non funzionare. Collegare il lettore al computer utilizzando il cavo USB in dotazione. ● Sul computer è in esecuzione un software diverso da quello utilizzato per il trasferimento. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il cavo USB, attendere alcuni minuti, quindi collegarlo di nuovo. Se il problema persiste, scollegare il cavo USB, riavviare il computer, quindi collegare di nuovo il cavo USB. ● A seconda dell'ambiente software in esecuzione sul computer, è possibile che l'indicazione "Connessione" o "Connessione USB (MTP)" non venga visualizzata sul lettore. <ul style="list-style-type: none"> → Attivare Windows Media Player, oppure Esplora risorse di Windows.
Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato a quest'ultimo.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il cavo USB non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo. ● Viene utilizzato un hub USB. <ul style="list-style-type: none"> → Il collegamento del lettore tramite un hub USB potrebbe non funzionare. Collegare il lettore al computer utilizzando il cavo USB in dotazione. ● Potrebbe essersi verificato un problema alla porta USB del computer. Collegare il lettore ad un'altra porta USB del computer.

Continua ↓

Collegamento a un computer (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
I dati non possono essere trasferiti dal computer al lettore.	<ul style="list-style-type: none">● Il trasferimento potrebbe essere stato interrotto da un disturbo, quale elettricità statica e così via. Ciò avviene per proteggere le informazioni dei dati. → Scollegare il lettore, quindi ricollegarlo.● Se vengono trasferiti file mediante la funzione di trascinamento della selezione su computer privi di Windows Media Player 11 installato, potrebbe non essere possibile trasferire tutti i file (AAC, file video e così via) mediante tale funzione. → Installare Windows Media Player 11 dal CD-ROM in dotazione, quindi trasferire di nuovo i file mediante la funzione di trascinamento della selezione. Prima di installare sul computer Windows Media Player 11 in dotazione, accertarsi che il software o il servizio corrisponda a Windows Media Player 11. Per ulteriori informazioni sull'uso o l'assistenza per Windows Media Player, accedere al sito Web riportato di seguito: http://support.microsoft.com/● Il cavo USB non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. → Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo.● La quantità di spazio disponibile sulla memoria flash incorporata non è sufficiente. → Trasferire di nuovo i dati non necessari nel computer per aumentare lo spazio disponibile.● Potrebbe non essere possibile trasferire brani con tempo di riproduzione o numero di riproduzioni limitati a causa di restrizioni da parte dei proprietari dei copyright. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di ogni file audio, rivolgersi al distributore.● Nel lettore sono presenti dati anomali. → Ritrasferire i file utilizzabili nel computer in uso e formattare la memoria flash incorporata mediante il lettore (🔧 pagina 83).

Continua ↓

Collegamento a un computer (continua)


Sintomo	Causa/Soluzione
I dati non possono essere trasferiti dal computer al lettore. (continua)	<ul style="list-style-type: none"> ● I dati potrebbero essere danneggiati. <ul style="list-style-type: none"> → Eliminare i dati che non possono essere trasferiti dal computer, quindi importarli di nuovo nel computer stesso. Durante l'importazione dei dati nel computer in uso, chiudere tutte le altre applicazioni onde evitare di danneggiare i dati. ● È stato superato il limite massimo consentito di file e cartelle che è possibile trasferire. <ul style="list-style-type: none"> → Eliminare i dati non necessari. ● Si sta tentando di trasferire file .m4a, .mp4, .3gp o .m4v su un computer sul quale è già installato Windows Media Player 10. <ul style="list-style-type: none"> → Installare Windows Media Player 11 dal CD-ROM in dotazione. ● Se si trasferiscono dati utilizzando un software adatto al trasferimento, ma l'operazione non viene eseguita, consultare il produttore.
È possibile trasferire nel lettore solo una piccola quantità di dati.	<ul style="list-style-type: none"> ● La quantità di spazio disponibile sulla memoria flash incorporata non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Trasferire di nuovo i dati non necessari nel computer per aumentare lo spazio disponibile. ● Nel lettore sono salvati dati che non è possibile riprodurre mediante lo stesso. <ul style="list-style-type: none"> → Se sul lettore sono salvati dati diversi da brani, video o foto, la quantità di dati che è possibile trasferire risulta inferiore. Ritrasferire nel computer i dati che non è possibile riprodurre mediante il lettore per aumentare lo spazio disponibile.
Il funzionamento del lettore diventa instabile durante il collegamento al computer.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vengono utilizzati un hub USB o una prolunga USB. <ul style="list-style-type: none"> → Il collegamento del lettore tramite un hub USB o una prolunga USB potrebbe non funzionare. Collegare il lettore al computer utilizzando il cavo USB in dotazione.
Non è possibile eliminare o rinominare le cartelle.	<ul style="list-style-type: none"> ● Le cartelle "MUSIC" e "MP_ROOT" non possono essere eliminate né rinominate.

Continua ↓

Sintonizzatore FM

Sintomo	Causa/Soluzione
La ricezione delle stazioni radio FM è disturbata.	<ul style="list-style-type: none"> ● La frequenza di ricezione non è sintonizzata correttamente. <ul style="list-style-type: none"> → Selezionare la frequenza manualmente utilizzando il tasto ▲/▼ per migliorare la ricezione (☞ pagina 68).
La ricezione è debole e la qualità audio scarsa.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il segnale radio è debole. <ul style="list-style-type: none"> → Per l'ascolto delle trasmissioni FM, avvicinarsi ad una finestra, in quanto il segnale potrebbe essere debole all'interno di edifici o di veicoli. ● Il cavo delle cuffie non è completamente esteso. <ul style="list-style-type: none"> → Il cavo delle cuffie funge da antenna. Estenderlo il più possibile.
Le trasmissioni FM sono disturbate da interferenze.	<ul style="list-style-type: none"> ● In prossimità del lettore viene utilizzato un dispositivo che trasmette segnali radio, quale ad esempio un telefono cellulare. <ul style="list-style-type: none"> → Se vengono utilizzati dispositivi quali i telefoni cellulari, assicurarsi di tenerli a una distanza appropriata dal lettore.

Altro

Sintomo	Causa/Soluzione
Durante l'uso del lettore non viene emesso alcun segnale acustico.	<ul style="list-style-type: none"> ● “Segnale acustico” è impostato su “Disattiva”. <ul style="list-style-type: none"> → Impostare “Segnale acustico” su “Attiva” (☞ pagina 74). ● Il segnale acustico non viene emesso se il lettore è collegato al supporto opzionale o ad un altro dispositivo.
Il lettore si surriscalda.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il lettore potrebbe surriscaldarsi durante il processo di carica della batteria e immediatamente dopo la carica, oppure nel corso del trasferimento di una grande quantità di dati. Non si tratta di un problema di funzionamento. Non utilizzare il lettore finché non si è raffreddato.
La data e l'ora sono state azzerate.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se il lettore è rimasto con la batteria scarica per un certo periodo di tempo, è possibile che la data e l'ora vengano azzerate. Non si tratta di un problema di funzionamento. Caricare la batteria finché il simbolo  non compare sullo schermo, quindi impostare di nuovo la data e l'ora (☞ pagina 77).

Messaggi

Se sul display viene visualizzato un messaggio, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Messaggio	Significato	Soluzione
Raggiunto numero massimo gruppi.	<ul style="list-style-type: none"> • Il numero totale di voci di elenco (ad eccezione degli elenchi dei brani) ha superato il limite massimo consentito (8.192 voci). • Il numero totale di brani registrati nelle sequenze brani è pari a 65.535. 	<p>I brani che eccedono il limite vengono memorizzati in “Altri”.</p> <p>→ Se non è possibile individuare un brano, cercarlo innanzitutto nell'elenco “Altri”.</p> <p>→ Se non si desidera memorizzare i brani che eccedono il limite nell'elenco “Altri”, eliminare i brani non necessari dal lettore utilizzando il software con cui sono stati trasferiti oppure Esplora risorse di Windows.</p> <p>→ Se il numero totale di sequenze brani registrate sul lettore supera il limite di 65.535, le sequenze brani oltre tale limite non possono essere visualizzate. Ridurre il numero delle sequenze brani, eliminandole mediante il software con cui sono state trasferite.</p>
Impossibile riprodurre; formato di file non supportato.	Si sta tentando di riprodurre un file che non può essere riprodotto sul lettore.	Non è possibile riprodurre formati di file non supportati (☞ pagina 117).
Impossibile riprodurre. La licenza è scaduta.	Il tempo di riproduzione limite del brano è scaduto.	Aggiornare le informazioni di licenza dei brani utilizzando il software con cui sono stati trasferiti.

Messaggio	Significato	Soluzione
Impossibile salvare più di 30 stazioni preselezionate.	Sono già state preselezionate 30 stazioni radio.	Innanzitutto, eliminare le stazioni non necessarie (☞ pagina 69), quindi preselezionare le stazioni che si desidera entro il numero limite.
Non scollegare.	Il lettore è collegato a un computer o ad altri dispositivi esterni per il trasferimento di dati.	Non si tratta di un messaggio di errore. Non scollegare il cavo USB finché il trasferimento non è completato.
Aggiornamento firmware non riuscito.	L'aggiornamento del firmware non è stato completato.	Seguire le istruzioni visualizzate sul computer per tentare di eseguire di nuovo l'aggiornamento del firmware.
BATTERIA SCARICA. Ricaricare.	La batteria del lettore si sta scaricando.	Caricare la batteria (☞ pagina 23).
Spazio libero sulla memoria insufficiente. Eliminare file per recuperare spazio libero.	La capacità disponibile del lettore non è sufficiente.	Collegare il lettore al computer utilizzando il cavo USB in dotazione, quindi eliminare i dati non necessari dal lettore mediante il software utilizzato per il trasferimento o Esplora risorse di Windows.
HOLD attivo... Annullare la funzione HOLD per attivare i controlli.	Non è possibile utilizzare il lettore, poiché l'interruttore HOLD è impostato sulla posizione HOLD.	Per utilizzare il lettore, fare scorrere l'interruttore HOLD sulla posizione opposta (☞ pagina 12).
Preselezione già esistente.	Si sta tentando di preselezionare una frequenza che è già stata preselezionata.	Preselezionare un'altra sequenza.
La memoria del dispositivo non è formattata in modo corretto. Eseguire di nuovo la formattazione dal menu Impostazioni.	<ul style="list-style-type: none"> • La memoria flash incorporata non è stata formattata correttamente. • La memoria flash incorporata è stata formattata mediante un computer. 	Selezionare "Impostazioni" - "Impostazioni comuni" - "Formatta" per formattare di nuovo la memoria flash incorporata (☞ pagina 83).

Precauzioni

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. Applicabile ai seguenti accessori: Cuffie

Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico. Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato.

Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente.

Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.

Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Continua ↓

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni riguardano esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono applicate le direttive UE

Il presente prodotto è fabbricato da Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Giappone. Il Rappresentante autorizzato per la direttiva EMC e la sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l'assistenza o la garanzia, rivolgersi agli indirizzi che si trovano nei documenti di assistenza o di garanzia.

Informazioni sulla sicurezza

- Assicurarsi di non cortocircuitare i terminali del lettore con oggetti metallici.
- Se la batteria ricaricabile presenta perdite di elettrolita, assicurarsi di non toccarla con le mani nude. In tal caso, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino, poiché il liquido della batteria potrebbe rimanere all'interno del lettore. Se il liquido dovesse entrare in contatto con gli occhi, non strofinarli onde evitare il rischio di cecità. Lavare gli occhi con acqua pulita e consultare un medico.
Inoltre, se il liquido dovesse entrare in contatto con il corpo o gli abiti, rimuoverlo immediatamente. Diversamente, potrebbe causare ustioni o ferite. In caso di ustioni o ferite prodotte dal liquido della batteria, consultare un medico.
- Non lasciare penetrare acqua o oggetti estranei all'interno del lettore, onde evitare di causare incendi o scosse elettriche.
In tal caso, spegnere immediatamente il lettore, scollegare il cavo USB dal lettore, quindi rivolgersi al rivenditore Sony più vicino o a un centro di assistenza Sony.
- Non gettare il lettore nel fuoco.
- Non smontare o rimontare il lettore. Diversamente, è possibile causare il rischio di scosse elettriche. Per la sostituzione delle batterie ricaricabili, controlli interni o interventi di riparazione, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino o a un centro di assistenza Sony.

Continua ↓


Informazioni sull'installazione

- Non collocare oggetti pesanti sopra il lettore né sottoporre quest'ultimo a urti eccessivi, onde evitare di causare problemi di funzionamento o danni.
- Non utilizzare il lettore in luoghi in cui è soggetto a luce, temperature, umidità o vibrazioni eccessive. È possibile che il lettore si scolorisca, si deformi o risulti danneggiato.
- Non lasciare il lettore esposto a temperature elevate, ad esempio all'interno di un'auto parcheggiata al sole o alla luce solare diretta.
- Non lasciare il lettore in luoghi soggetti a polvere eccessiva.
- Non lasciare il lettore su una superficie instabile o in posizione inclinata.
- Se il lettore causa interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva, spegnerlo e allontanarlo dalla radio o dal televisore.
- Durante l'uso del lettore, assicurarsi di attenersi alle precauzioni riportate di seguito, per evitare di causare la deformazione del rivestimento o problemi di funzionamento del lettore.

— Assicurarsi di non sedersi quando il lettore si trova nella tasca posteriore.



— Assicurarsi di non inserire il lettore in una borsa con il cavo delle cuffie/degli auricolari avvolto attorno allo stesso e di non sottoporre la borsa a forti urti.

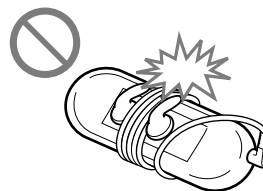

— Le protezioni degli auricolari potrebbero deteriorarsi a causa di un deposito prolungato o dell'uso.

- Evitare che il lettore si bagni, poiché non è impermeabile. Attenersi alle precauzioni descritte di seguito.

— Prestare attenzione a non fare cadere il lettore in un lavandino o in altri contenitori pieni di acqua.

— Non utilizzare il lettore in luoghi umidi o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, ad esempio in presenza di pioggia o neve.

— Non lasciare che il lettore si bagni.

Se si tocca il lettore con le mani bagnate oppure se lo stesso viene inserito nella tasca di un abito bagnato, potrebbe bagnarsi causando problemi di funzionamento.



- Per scollegare le cuffie dal lettore, accertarsi di afferrare la spina delle cuffie. Afferrando il cavo delle cuffie, potrebbero verificarsi danni al cavo stesso.

Informazioni sul surriscaldamento

Se il lettore viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, è possibile che si verifichi un surriscaldamento dello stesso durante il processo di ricarica.

Informazioni sulle cuffie

Sicurezza stradale

Non utilizzare le cuffie in situazioni in cui è necessario poter udire chiaramente.

Prevenzione di danni all'udito

Non utilizzare le cuffie a volumi elevati. Gli esperti in materia di udito sconsigliano la riproduzione ininterrotta, ad alto volume e prolungata. Se si avverte un ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o interrompere l'uso delle cuffie.

Non alzare completamente il volume in una sola volta, soprattutto durante l'uso delle cuffie.

Alzare il volume gradualmente in modo da non danneggiare l'udito.

Rispetto per gli altri

Mantenere il volume a un livello moderato, per poter udire i suoni esterni e per non disturbare le persone vicine.

Avvertenza

Se il lettore viene utilizzato durante temporali con fulmini, rimuovere immediatamente le cuffie.

In caso di reazione allergica alle cuffie in dotazione, interromperne immediatamente l'uso e rivolgersi a un medico.

Informazioni sull'uso

- Se viene utilizzata una cinghia (in vendita separatamente), prestare attenzione a non rimanere agganciati ad oggetti circostanti. Inoltre, non fare dondolare il lettore afferrandolo per la cinghia, onde evitare di urtare altre persone.
- Non utilizzare il lettore, in base alle prescrizioni in vigore in aereo durante il decollo o l'atterraggio.
- È possibile che si formi della condensa nel caso in cui il lettore venga trasportato direttamente da un ambiente freddo a uno caldo o se viene utilizzato in una stanza con l'impianto di riscaldamento acceso. La condensa crea un fenomeno per il quale l'aria aderisce alle superfici, quali pannelli di metallo e così via, trasformandosi in liquido.

Se nel lettore si forma della condensa, assicurarsi di lasciarlo spento fino a quando questa non evapora completamente. Diversamente, potrebbero causarsi problemi di funzionamento.

Informazioni sul display LCD

- Non sottoporre la superficie del display LCD a una pressione eccessiva, onde evitare eventuali distorsioni di colori o luminosità oppure problemi di funzionamento del display LCD stesso.
- Se il lettore viene utilizzato in un luogo freddo, è possibile che attorno alle immagini compaiano delle bande nere. Non si tratta di un problema di funzionamento del lettore.

Informazioni sulla pulizia

- Pulire la superficie del lettore con un panno morbido, ad esempio un panno per la pulizia delle lenti degli occhiali.
- Se la superficie del lettore presenta sporcizia persistente, pulirla con un panno morbido leggermente inumidito con acqua o con una soluzione neutra detergente.
- Non utilizzare alcun tipo di spugnetta abrasiva, polvere abrasiva o solventi quali alcol o benzene, onde evitare di danneggiare le finiture del rivestimento.
- Non lasciare penetrare acqua all'interno del lettore dall'apertura in prossimità del connettore.
- Pulire la spina delle cuffie periodicamente.
- Per pulire le protezioni degli auricolari, rimuoverle dalle cuffie, quindi lavarle con una soluzione detergente neutra. Dopo averle lavate, asciugare con cura.

In caso di domande o problemi relativi al lettore, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Continua ↓

Avviso importante

- Le leggi sul copyright proibiscono la riproduzione, parziale o totale, del software o del relativo manuale o il noleggio del software senza previa autorizzazione del proprietario del copyright.
- In nessun caso SONY potrà essere ritenuta responsabile di danni finanziari o perdite di profitti, inclusi reclami di terzi, derivanti dall'utilizzo del software in dotazione con il presente lettore.
- In caso di problemi del software dovuti a difetti di produzione, SONY si impegna a sostituire il software stesso. Tuttavia, SONY non si assume altre responsabilità.
- Il software fornito con il presente lettore non può essere utilizzato con apparecchi diversi da quello per cui è stato appositamente progettato.
- Allo scopo di migliorare la qualità del prodotto, le caratteristiche tecniche del software sono soggette a modifiche senza preavviso.
- L'uso del presente lettore con un software diverso da quello in dotazione non è coperto da garanzia.
- La visualizzazione corretta delle lingue del software in dotazione dipende dal sistema operativo installato sul computer. Per ottenere risultati migliori, verificare che il sistema operativo installato sia compatibile con la lingua che si desidera visualizzare.
 - Non si garantisce che tutte le lingue potranno essere visualizzate correttamente nel software in dotazione.
 - I caratteri creati dall'utente e altri caratteri speciali potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Le spiegazioni riportate in questo manuale presumono che l'utente conosca le operazioni di base di Windows.
Per ulteriori informazioni sull'uso del computer e del sistema operativo, consultare i rispettivi manuali.

Continua ↓

Informazioni sui dati campione*¹

Nel lettore sono preinstallati dati campione.

Una volta eliminati i dati campione, non sarà più possibile ripristinarli; inoltre Sony non potrà fornire dati sostitutivi.

*¹ In alcuni paesi/alcune regioni, i dati campione non sono installati.

- L'uso dei brani musicali registrati è consentito esclusivamente a scopo privato. L'uso del materiale musicale ad altri scopi richiede l'autorizzazione dei proprietari del copyright.
- Sony non può essere ritenuta responsabile di registrazioni/download incompleti o di dati danneggiati a causa di problemi del lettore o del computer.
- A seconda dei tipi di testo e di carattere utilizzati, è possibile che il testo visualizzato sul lettore non appaia correttamente sul dispositivo. Di seguito sono riportate le cause:
 - Capacità insufficiente del lettore collegato.
 - Problemi di funzionamento del lettore.
 - Lingua o caratteri delle informazioni sul contenuto non supportati dal lettore.

Informazioni sul sito Web dell'assistenza clienti

In caso di domande o problemi relativi al presente prodotto, oppure se si desidera ricevere informazioni degli articoli compatibili con il prodotto stesso, visitare i seguenti siti web.

Per i clienti negli Stati Uniti: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti nell'America Latina: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Per i clienti in altri paesi/altre regioni: <http://www.sony-asia.com/support>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Avviso sulla licenza e sui marchi di fabbrica

- ATRAC è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.
 - “WALKMAN” e il logo “WALKMAN” sono marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.
 - Microsoft, Windows, Windows Vista e Windows Media sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
 - Adobe, Adobe Reader e Adobe Flash Player sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
 - Tecnologia e brevetti di codifica audio MPEG Layer-3 concessi in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.
 - IBM e PC/AT sono marchi di fabbrica registrati di International Business Machines Corporation.
 - Apple, Macintosh e iTunes sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
 - QuickTime e il logo QuickTime sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Apple Inc. concessi in licenza dalla stessa azienda.
 - Pentium è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di Intel Corporation.
 - Questo software si basa in parte sulla collaborazione con Independent JPEG Group.
 - THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR
 - (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
- NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpeg-la.com)

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO

- (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
- (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO

- (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD (“VC-1 VIDEO”) AND/OR
- (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

- Brevetti statunitensi e di altri paesi concessi in licenza da Dolby Laboratories.
- Tutti gli altri marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale, i simboli TM e [®] non sono specificati.

Questo prodotto è tutelato da specifici diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione della tecnologia in questione al di fuori del presente prodotto sono vietati senza apposita licenza concessa da Microsoft o da una filiale Microsoft autorizzata.

I fornitori di contenuti utilizzano la tecnologia di gestione dei diritti digitali per Windows Media contenuta nel presente dispositivo (“WM-DRM”) per proteggere l'integrità dei contenuti (“Contenuto Protetto”), cosicché non sia possibile appropriarsi indebitamente della proprietà intellettuale, incluso il copyright, in tali contenuti.

Il presente dispositivo utilizza il software WM-DRM per riprodurre Contenuto Protetto (“Software WM-DRM”). Qualora la protezione del Software WM-DRM del presente dispositivo sia stata compromessa, i proprietari di Contenuto Protetto (“Proprietari del Contenuto Protetto”) potranno richiedere che Microsoft revochi il diritto del Software WM-DRM di acquistare nuove licenze per la duplicazione, la visualizzazione e/o la riproduzione di Contenuto Protetto. La revoca non modifica la capacità del Software WM-DRM di riprodurre contenuto non protetto. Un elenco di Software WM-DRM revocati verrà inviato al dispositivo dell’utente ogni qualvolta l’utente scarichi da Internet o da un PC una licenza per il Contenuto Protetto. Congiuntamente a tale licenza, Microsoft potrà inoltre scaricare sul dispositivo dell’utente per conto dei Proprietari di Contenuto Protetto gli elenchi delle revoche.

- Information on Expat

Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.

Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Programma ©2008 Sony Corporation

Documentazione ©2008 Sony Corporation

Caratteristiche tecniche

Formati di file supportati

Audio		
Formati audio (codec)	MP3	Formato dei file multimediali: formato file MP3 (MPEG-1 Layer3) Estensione file: .mp3 Velocità bit: da 32 a 320 kbps (velocità bit variabile (VBR) supportata) Frequenza di campionamento* ¹ : 32, 44,1, 48 kHz
	WMA	Formato dei file multimediali: formato file ASF Estensione file: .wma Velocità bit: da 32 a 192 kbps (velocità bit variabile (VBR) supportata) Frequenza di campionamento* ¹ : 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz (stereo) 8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1 kHz (mono) * Compatibile con WM-DRM 10
	AAC-LC* ²	Formato dei file multimediali: formato file MP4 Estensione file: .mp4, .m4a Velocità bit: da 16 a 320 kbps (velocità bit variabile (VBR) supportata)* ³ Frequenza di campionamento* ¹ : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz (stereo/mono)
	Linear PCM	Formato dei file multimediali: formato file Wave-Riff Estensione file: .wav Velocità bit: 1.411 kbps Frequenza di campionamento* ¹ : 44,1 kHz (stereo/mono)
	Video	
Formati video (codec)		Frequenza fotogrammi: max. 30 fps Risoluzione: max. QVGA (320 × 240)
	AVC (H.264/AVC)	Formato dei file multimediali: formato file MP4 Estensione file: .mp4, .m4v Profilo: Baseline Profile Livello: 1.3 Velocità bit: max. 768 kbps
	MPEG-4	Formato dei file multimediali: formato file MP4 Estensione file: .mp4, .m4v Profilo: Simple Profile Velocità bit: max. 1.024 kbps
	Windows Media Video 9* ⁴	Formato dei file multimediali: formato file ASF Estensione file: .wmv Velocità bit: max. 768 kbps
Formati audio (codec)	AAC-LC (per AVC, MPEG-4)	Numero di canali: max. 2 canali Frequenza di campionamento* ¹ : 24, 32, 44,1, 48 kHz Velocità bit: max. 288 kbps/canale
	WMA (per Windows Media Video 9)	Velocità bit: da 32 a 192 kbps (velocità bit variabile (VBR) supportata) Frequenza di campionamento* ¹ : 44,1 kHz * Compatibile con WM-DRM 10
Dimensioni file	Max. 2 GB	
Numero di file	Max. 8.000	

Foto*5		
Formati foto (codec)	JPEG	Formato dei file multimediali: compatibile con il formato file Exif 2.21 Estensione file: .jpg Profilo: Baseline Profile Numero di pixel: max. 4.000 × 4.000 pixel (16.000.000 pixel)
Numero di file		Max. 8.000

*1 La frequenza di campionamento potrebbe non corrispondere per tutti i codificatori.

*2 I file AAC-LC protetti da copyright non possono essere riprodotti.

*3 Sono incluse velocità bit non standard o non garantite, a seconda della frequenza di campionamento.

*4 È possibile riprodurre alcuni file WMV solo trasferendoli mediante Windows Media Player 11.

*5 A seconda dei formati di file, è possibile che alcuni file di foto non vengano riprodotti.

Continua ↓

Numero massimo di brani registrabili e tempo massimo disponibile per la registrazione (approssimativo)

I tempi approssimativi si riferiscono a brani (esclusi video e foto) trasferiti o registrati in formato MP3 della durata di 4 minuti. I numeri di brani e i tempi di altri formati di file riproducibili potrebbero essere diversi dal formato MP3.

Velocità bit	NWZ-E435F		NWZ-E436F	
	Brani	Tempo	Brani	Tempo
48 kbps	1.150	76 ore 40 min.	2.450	163 ore 20 min.
64 kbps	885	59 ore 00 min.	1.850	123 ore 20 min.
128 kbps	440	29 ore 20 min.	925	61 ore 40 min.
256 kbps	220	14 ore 40 min.	460	30 ore 40 min.
320 kbps	175	11 ore 40 min.	370	24 ore 40 min.

NWZ-E438F		
Velocità bit	Brani	Tempo
48 kbps	5.050	336 ore 40 min.
64 kbps	3.750	250 ore 00 min.
128 kbps	1.850	123 ore 20 min.
256 kbps	945	63 ore 00 min.
320 kbps	755	50 ore 20 min.

Tempo massimo disponibile per la registrazione di video (approssimativo)

Il tempo approssimativo di registrazione si riferisce ai casi in cui vengono trasferiti solo video. Il tempo può variare in base alle condizioni di utilizzo del lettore.

Velocità bit	NWZ-E435F	NWZ-E436F	NWZ-E438F
	Tempo	Tempo	Tempo
Formato video: 384 kbps Formato audio: 128 kbps	7 ore 10 min.	15 ore 00 min.	30 ore 40 min.
Formato video: 768 kbps Formato audio: 128 kbps	4 ore 00 min.	8 ore 30 min.	17 ore 30 min.

Numero massimo di fotografie registrabili che è possibile trasferire (approssimativo)

Max. 8.000

È possibile che il numero di fotografie registrabili diminuisca in base alle dimensioni del file.

Continua ↓

Capacità (capacità disponibile per l'utente)*1

NWZ-E435F: 2 GB (circa 1,69 GB = 1.811.415.040 byte)

NWZ-E436F: 4 GB (circa 3,49 GB = 3.744.464.896 byte)

NWZ-E438F: 8 GB (circa 7,05 GB = 7.572.815.872 byte)

*1 La capacità di memorizzazione disponibile del lettore potrebbe variare.

Una parte della memoria viene utilizzata per funzioni di gestione dei dati.

Uscita (cuffie)

Risposta in frequenza

Da 20 a 20.000 Hz (durante la riproduzione di file di dati, misurazione segnale singolo)

Sintonizzatore FM

Gamma di frequenze FM

Da 87,5 a 108,0 MHz

La frequenza viene modificata di 0,1 MHz

IF (FM)

Non applicabile

Antenna

Antenna del cavo delle cuffie

Interfaccia

Cuffie: minipresa stereo

WM-PORT (terminale di collegamento multiplo): 22 piedini

USB Hi-Speed (compatibile con USB 2.0)

Temperatura di utilizzo

Da 5 °C a 35 °C

Alimentazione

- Batteria agli ioni di litio ricaricabile incorporata
- Alimentazione USB (da un computer tramite il cavo USB in dotazione)

Tempo di ricarica

Ricarica basata su USB

Circa 4 ore (carica completa), circa 2 ore (circa 80 %)

Continua ↓

Durata della batteria (riproduzione continua)

Mediante le impostazioni seguenti, è possibile prolungare la durata della batteria. I valori riportati di seguito si riferiscono al lettore con le opzioni “Equalizzatore” (☞ pagina 43) disattivata e “Salvaschermo” (☞ pagina 75) impostata su “Vuoto”. Inoltre, per quanto riguarda i video, i valori del tempo approssimativo vengono calcolati con la luminosità dello schermo (☞ pagina 76) impostata su “3”.

I valori riportati di seguito potrebbero variare in base alla temperatura ambiente o alle condizioni d'uso.

NWZ-E435F/E436F/E438F	
Audio	
Riproduzione in formato MP3 a 128 kbps	Circa 45 ore
Riproduzione in formato WMA a 128 kbps	Circa 45 ore
Riproduzione in formato AAC-LC a 128 kbps	Circa 40 ore
Riproduzione in formato Linear PCM a 1.411 kbps	Circa 40 ore
Video	
Riproduzione in formato MPEG-4 a 384 kbps	Circa 8 ore
Riproduzione in formato AVC a 384 kbps	Circa 6,5 ore
Riproduzione in formato WMV a 384 kbps	Circa 7,5 ore
Radio FM	
Alla ricezione di stazioni radio FM	Circa 21 ore

Visualizzatore

Display a colori TFT da 2,0 pollici, con retroilluminazione LED bianca, QVGA (240 × 320 pixel), 262.144 colori

Dimensioni (l/a/p, parti sporgenti escluse)

44,0 × 83,9 × 8,5 mm

Dimensioni (l/a/p)

44,2 × 83,9 × 8,5 mm

Peso

Circa 50 g

Continua ↓

Requisiti di sistema

- **Computer**
IBM PC/AT o computer compatibile con i seguenti sistemi operativi Windows preinstallati*¹:
Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 o successivo)
Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 o successivo)
Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 o successivo)
Windows Vista Business (Service Pack 1 o successivo)
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 o successivo)
Windows XP Professional (Service Pack 2 o successivo)
La versione del sistema operativo a 64 non è supportata.
Non sono supportati sistemi operativi diversi da quelli indicati sopra.
^{*1} Escluse le versioni del sistema operativo non supportate da Microsoft.
- **CPU:** Pentium 4 1,0 GHz o superiore
- **RAM:** 512 MB o superiore
- **Unità disco fisso:** 380 MB o superiore di spazio disponibile
A seconda della versione del sistema operativo installato, potrebbe essere necessario più spazio libero. Inoltre, è necessario più spazio libero per la memorizzazione di dati (quali dati di musica, di video, di foto) sul disco rigido.
- **Display:**
 - Risoluzione schermo: 800 × 600 pixel (o superiore) (1.024 × 768 o superiore consigliato)
 - Colori: colore a 8 bit o superiore (colore a 16 bit consigliato)
- **Unità CD-ROM** (con supporto di funzioni di riproduzione di CD musicali digitali tramite WDM)
Per creare CD originali, è necessaria un'unità CD-R/RW.
- **Scheda audio**
- **Porta USB** (USB Hi-Speed consigliato)
- **Microsoft .NET Framework 2.0 o 3.0, QuickTime 7.3, Internet Explorer 6.0 o 7.0, Windows Media Player 10 o 11** (Windows Media Player 11 consigliato. Alcuni computer con Windows Media Player 10 già installato potrebbero riscontrare limitazioni sui file (AAC, file video e così via) che è possibile trasferire mediante la funzione di trascinamento della selezione.).
- È necessario installare Adobe Flash Player 8 o superiore.
- Per utilizzare lo standard EMD (Electronic Music Distribution) o per accedere al sito Web, è necessario disporre della connessione Internet a banda larga.

Non è possibile garantire il funzionamento per tutti i computer che rispondono ai requisiti di sistema di cui sopra.

Non sono supportati gli ambienti descritti di seguito:

- Computer o sistemi operativi assemblati dall'utente
- Ambienti che siano il risultato di un aggiornamento del sistema operativo originale installato dal produttore
- Ambienti ad avvio multiplo
- Ambienti a più monitor
- Macintosh

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Indice

Simboli

Tasto a 5 direzioni	11
↻ (Ripetizione)	42
SHUF (Casuale).....	42
↻SHUF (Casuale e ripet.)	42
↻1 (Ripeti 1 canzone).....	42
⚡H (Heavy).....	44
⚡P (Pop).....	44
⚡J (Jazz).....	44
⚡U (Speciale)	44
⚡1 (Personalizzato 1)	44
⚡2 (Personalizzato 2)	44

A

AAC	88
AAC-LC	117
Accessori	8
Adobe Reader	3
Aggiornamento	91
Alimentazione	12, 87, 99
Anno release	34
Attacco	8
AVC	89, 117
AVLS (Limite Volume)	73

B

Batteria	23, 87, 121
----------------	-------------

C

Capacità	120
Carica	23
Carica residua della batteria	23
Casuale Tutto	6, 37
Cavo USB	8
Computer	122
Cuffie	8, 110

D

Data	90
Data-Ora	77, 79, 80
Direzione vis. foto	57
Direzione vis. video	48

E

Equalizzatore	43
Esplora risorse	90
Esplora risorse di Windows	90

F

Firmware.....	91
Formato audio	88
Formato foto	89
Formato video	89
Formato visualiz. data	79
Formato visualiz. ora	80
Formatta (Inizializzazione)	83

G

Guida alla soluzione dei problemi	92
---	----

H

Heavy	44
-------------	----

I

Imposta data-ora	77
Impostazione dell'ora	77
Impostazioni	7
Informazioni	81
Inizializzazione (Formatta)	83
Interruttore HOLD	12
Intervallo	62
Intervallo riproduzione	42

J

Jazz	44
JPEG	89, 118

L

Libreria audio	6, 30
Libreria foto	6, 55
Libreria video	6, 46
Linear PCM	88, 117
Lingua	85
Luminosità.....	76

M

Media Manager for WALKMAN	9
Menu Home	6
Menu Opzioni	22, 39, 54, 64, 72
Messaggi	104
Modalità riproduzione.....	41, 43
Modello.....	81
Mono/Auto	71
MP3	88, 117
MPEG-4	89, 117

N

Normale	42
Numero di serie	8

P

Personalizzato	44, 45
Pop	44
Preselezione auto	66
Presentazione	60
Interv. presentazione	62
Ripeti presentazione	61

Q

Qualità audio	43
---------------------	----

R

Radio	65
Reimposta tutto	82
RESET (lettore).....	92
Ricerca di brani	30
album	31
anno release	34
artista	32
cartella	35
genere	33
sequenze brani	36
titolo del brano	30
Ripetizione	42
Riproduzione in corso	7
Riproduzione in ordine casuale ...	37

S

Salvaschermo	75
Schermata Riproduzione	
in corso	21
Segnale acustico	74
Sensibilità scansione	70
Sequenze brani	7, 36
Sintonizzatore FM	65
Speciale	44
Spegnimento manuale del lettore.....	87

T

Tasto BACK/HOME	11
Tasto OPTION/PWR OFF	12, 22
Tasto RESET	13
Tasto VOL+/-	11
Totale canzoni	81
Totale foto	81
Totale video	81

V

Velocità bit	88, 117
Visualizzatore	50, 59

W

Windows Media Player	9
WM-PORT	11, 81
WMA	88, 117
WMV	89, 117

Z

Zoom	51
------------	----