



iPhone

Benutzerhandbuch

Für iOS 4 Software

Inhalt

- 9 **Kapitel 1: Das iPhone im Überblick**
- 9 Das iPhone im Überblick
- 11 Tasten
- 14 iPhone-Programme

- 21 **Kapitel 2: Einführung**
- 21 Anzeigen des Benutzerhandbuchs auf dem iPhone
- 21 Voraussetzungen
- 22 Installieren einer SIM-Karte
- 23 Aktivieren des iPhone
- 23 Konfigurieren des iPhone
- 24 Trennen des iPhone von Ihrem Computer
- 24 Herstellen der Internetverbindung
- 28 Hinzufügen von E-Mail-, Kontakt- und Kalender-Accounts

- 32 **Kapitel 3: Grundlagen**
- 32 Verwenden von Programmen
- 36 Anpassen des Home-Bildschirms
- 40 Eingeben von Text, Zahlen und Symbolen
- 49 Suchen
- 50 Sprachsteuerung
- 52 Apple Earphones mit Fernbedienung und Mikrofon
- 54 Bluetooth-Geräte
- 55 Batterie
- 57 Sicherheits- und Schutzfunktionen
- 58 Reinigen des iPhone
- 59 Neustarten und Zurücksetzen des iPhone

- 60 **Kapitel 4: Synchronisierung und Dateifreigabe**
- 60 Informationen über das Synchronisieren
- 60 Synchronisieren von Accounts
- 61 Synchronisieren mit iTunes
- 63 Einstellungsbereiche für das iPhone in iTunes
- 66 Automatische Synchronisierung in iTunes

- 67 Manuelles Verwalten von Inhalten
- 68 Übertragen gekaufter Inhalte auf einen anderen Computer
- 68 Dateifreigabe

- 70 **Kapitel 5: Telefon**
- 70 Telefongespräche
- 78 Visual Voicemail
- 80 Kontakte
- 80 Favoriten
- 81 Klingeltöne und der Schalter „Klingeln/Aus“
- 82 Internationale Anrufe

- 85 **Kapitel 6: Mail**
- 85 Konfigurieren von E-Mail-Accounts
- 85 Abrufen und Lesen von E-Mails
- 88 Verwenden von Links und erkannten Daten
- 89 Anzeigen von Anlagen
- 90 Senden von E-Mails
- 92 Verwalten von E-Mails
- 93 Durchsuchen von E-Mail-Nachrichten

- 95 **Kapitel 7: Safari**
- 95 Anzeigen von Webseiten
- 98 Suchen
- 99 Lesezeichen
- 100 Weblinks

- 101 **Kapitel 8: iPod**
- 101 Laden von Musik, Videos und mehr
- 101 Musik und andere Audiodateien
- 112 Videos
- 116 Festlegen eines Timers für den Ruhezustand
- 117 Ändern der Tasten zum Blättern

- 118 **Kapitel 9: Nachrichten**
- 118 Senden und Empfangen von Nachrichten
- 121 Suchen nach Nachrichten
- 121 Senden von Fotos und Videos
- 121 Senden von Sprachmemos
- 122 Bearbeiten von SMS-Unterhaltungen
- 122 Verwenden von Kontaktinformationen und Links
- 123 Verwalten von Vorschau und Warntönen

124	Kapitel 10: Kalender
124	Informationen über Kalender
125	Synchronisieren von Kalendern
125	Anzeigen Ihres Kalenders
127	Durchsuchen von Kalendern
127	Hinzufügen und Aktualisieren von Ereignissen auf dem iPhone
129	Antworten auf Einladungen zu Besprechungen
130	Abonnieren von Kalendern
131	Warnhinweise
132	Kapitel 11: Fotos
132	Informationen über Fotos
132	Synchronisieren von Fotos und Videos mit Ihrem Computer
133	Anzeigen von Fotos und Videos
135	Löschen von Fotos und Videos
135	Diashows
136	Senden von Fotos und Videos
138	Zuweisen eines Fotos zu einem Kontakt
139	Hintergrundbild
140	Kapitel 12: Kamera
140	Informationen über Kamera
141	Aufnehmen von Fotos und Videos
142	Ansehen und Senden von Fotos und Videos
143	Trimmen von Videos
144	Laden von Fotos und Videos auf Ihren Computer
145	Kapitel 13: YouTube
145	Suchen und Ansehen von Videos
146	Steuern der Videowiedergabe
148	Verwalten von Videos
149	Anzeigen weiterer Informationen
149	Verwenden von Funktionen des YouTube-Accounts
150	Ändern der Tasten zum Blättern
151	Senden eines Videos an YouTube
152	Kapitel 14: Aktien
152	Anzeigen von Aktienkursen
154	Anzeigen weiterer Informationen
155	Kapitel 15: Karten
156	Suchen und Anzeigen von Standorten
161	Anfordern von Wegbeschreibungen
163	Anzeigen der Verkehrslage

- 163 Suchen und Kontaktieren von Firmen
- 164 Bereitstellen von Ortsinformationen
- 165 Anlegen eines Lesezeichens für einen Standort

166 **Kapitel 16: Wetter**

- 166 Anzeigen eines Wetterberichts
- 167 Weitere Informationen zum Wetter

168 **Kapitel 17: Sprachmemos**

- 168 Aufnehmen von Sprachmemos
- 170 Anhören von Sprachmemos
- 171 Verwalten von Sprachmemos
- 171 Kürzen von Sprachmemos
- 172 Senden von Sprachmemos
- 173 Synchronisieren von Sprachmemos

174 **Kapitel 18: Notizen**

- 174 Informationen über Notizen
- 174 Synchronisieren von Notizen
- 175 Schreiben und Lesen von Notizen
- 176 Durchsuchen von Notizen
- 176 Senden von Notizen per E-Mail

177 **Kapitel 19: Uhr**

- 177 Weltzeituhren
- 178 Weck- und Erinnerungsfunktion
- 179 Stoppuhr
- 179 Timer

180 **Kapitel 20: Rechner**

- 180 Verwenden des Rechners
- 180 Standardspeicherfunktionen
- 181 Tasten des wissenschaftlichen Rechners

184 **Kapitel 21: Einstellungen**


- 184 Flugmodus
- 185 Wi-Fi
- 187 VPN
- 187 Benachrichtigungen
- 188 Netzbetreiber
- 188 Töne und der Schalter „Klingeln/Aus“
- 189 Helligkeit
- 189 Hintergrundbild
- 189 Allgemein

201	Mail, Kontakte, Kalender
206	Telefon
208	Safari
210	Nachrichten
211	iPod
213	Fotos
213	Store
213	Nike + iPod
214	Kapitel 22: iTunes Store
214	Informationen über den iTunes Store
215	Suchen nach Musiktiteln, Videos und anderen Inhalten
216	Kaufen von Klingeltönen
217	Kauf von Musik und Hörbüchern
218	Kaufen und Leihen von Videos
219	Streaming oder Laden von Podcasts
220	Prüfen des Status von Ladevorgängen
220	Synchronisieren von gekauften Inhalten
221	Ändern der Tasten zum Blättern
221	Anzeigen der Account-Informationen
222	Prüfen der geladenen Dateien
223	Kapitel 23: App Store
223	Informationen über den App Store
223	Suchen und Finden
225	Info-Bildschirm
226	Laden von Apps
227	Löschen von Apps
228	Schreiben von Rezensionen
228	Aktualisieren von Apps
229	Synchronisieren gekaufter Apps
230	Kapitel 24: Kompass
230	Abrufen der Kompassmessungen
232	Programme „Kompass“ und „Karten“
233	Kapitel 25: Kontakte
233	Informationen über Kontakte
233	Hinzufügen von Kontakten
234	Suchen nach Kontakten
235	Verwalten von Kontakten auf dem iPhone
236	Verwenden von Kontaktinformationen
238	Vereinheitlichte Kontakte


240	Kapitel 26: Nike + iPod
240	Aktivieren des Programms „Nike + iPod“
241	Nike + iPod-Einstellungen
242	Kapitel 27: iBooks
242	Informationen über iBooks
243	Synchronisieren von Büchern und PDFs
243	Verwenden des iBookstore
244	Lesen von Büchern
245	Anzeigen einer PDF
246	Ändern des Erscheinungsbilds eines Buchs
246	Durchsuchen von Büchern
247	Nachschlagen der Definition eines Worts
247	Buch laut vorlesen
247	Verwalten Ihres Bücherregals
248	Synchronisieren von Lesezeichen und Notizen
249	Kapitel 28: Bedienungshilfen
249	Funktionen der Bedienungshilfen
250	VoiceOver
264	Zoomen
265	Großer Text
265	Weiß auf schwarz
265	Mono-Audio
266	Automatisch ausfüllen
266	Home-Dreifachklick
266	Erweiterte Untertitel und andere hilfreiche Funktionen
269	Anhang A: Support und weitere Informationen
269	Apple iPhone Support-Site
269	Neustarten und Zurücksetzen des iPhone
269	Sichern der iPhone-Daten
271	Aktualisieren und Wiederherstellen der iPhone-Software
273	Informationen zu Sicherheit, Software und Service
274	Verwenden des iPhone in einer Unternehmensumgebung
275	Verwenden des iPhone mit anderen Mobilfunkanbietern
275	Informationen zur Entsorgung und zum Recycling
277	Apple und die Umwelt
277	iPhone-Betriebstemperatur

Das iPhone im Überblick

iPhone 4

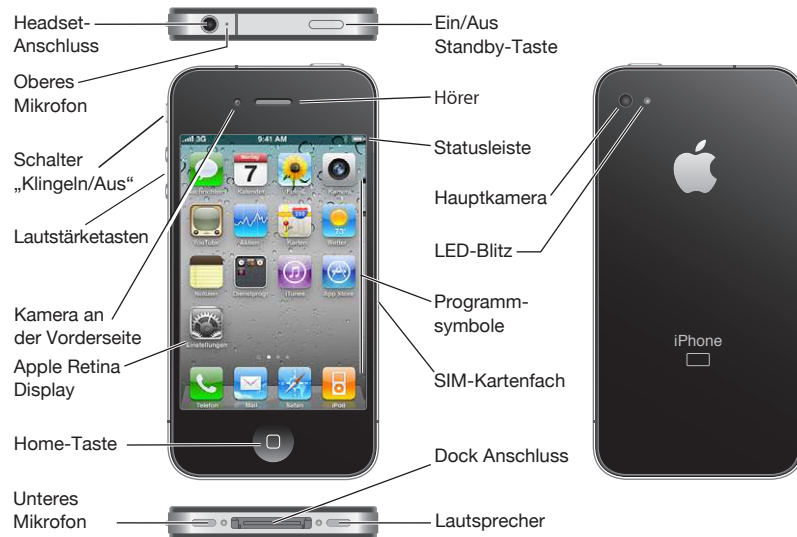


iPhone 3GS

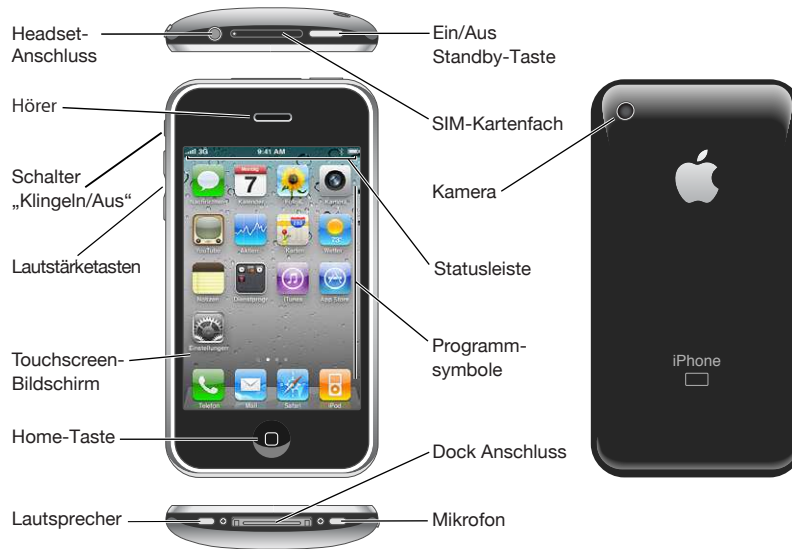

Der Home-Bildschirm auf Ihrem iPhone kann von der Abbildung oben abweichen, da dieser Bildschirm von Modell zu Modell leicht variiert und Sie die Symbole in anderer Weise anordnen können.

Zubehör

Das folgende Zubehör ist im Lieferumfang des iPhone enthalten:

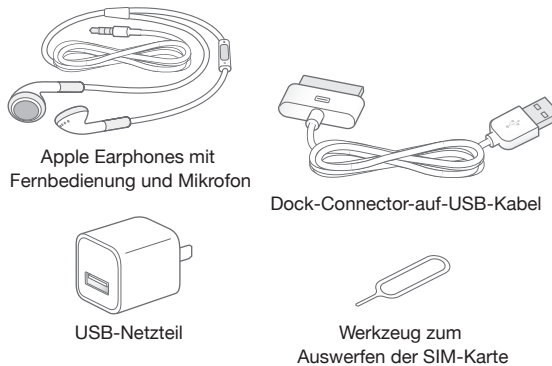

Hinweis: Das Werkzeug zum Auswerfen der SIM-Karte gehört nicht in allen Ländern oder Regionen zum Lieferumfang.

Komponente	Funktion
Apple Earphones mit Fernbedienung und Mikrofon	Hören Sie Musik, den Ton von Videos und Ihren Gesprächspartner am Telefon. Sprechen Sie über das integrierte Mikrofon. Drücken Sie die Mittelaste, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden. Wenn Sie Musik hören, drücken Sie die Taste einmal, um einen Musiktitel abzuspielen oder anzuhalten, oder zweimal schnell hintereinander, um zum nächsten Titel zu wechseln. Mit den Tasten „+“ und „-“ können Sie die Lautstärke regeln (iPhone 3GS oder neuer). Drücken Sie die Mittelaste und halten Sie sie gedrückt, um die Sprachsteuerung zu verwenden (iPhone 3GS oder neuer).
Dock Connector-auf-USB-Kabel	Verwenden Sie das Kabel, um das iPhone zum Synchronisieren und Aufladen an Ihren Computer anzuschließen. Das Kabel kann mit dem optionalen Dock verwendet oder direkt an das iPhone angeschlossen werden.
USB-Netzteil	Schließen Sie das Netzteil mit dem mitgelieferten Kabel an das iPhone an und verbinden Sie es dann mit einer Wandsteckdose, um das iPhone aufzuladen.
Werkzeug zum Auswerfen der SIM-Karte (nicht in allen Ländern oder Regionen im Lieferumfang enthalten).	Öffnen Sie hiermit das SIM-Kartenfach, um die SIM-Karte auszuwerfen.

Tasten


Mithilfe einiger einfacher Tasten können Sie das iPhone ein- und ausschalten, die Lautstärke einstellen und zwischen den Modi mit Klingelton und ohne Klingelton wechseln.


Ein/Aus/Standby-Taste

Wenn Sie das iPhone nicht verwenden, können Sie es sperren, um den Bildschirm auszuschalten und die Batterie zu schonen.

Ist das iPhone gesperrt, geschieht nichts, wenn Sie den Bildschirm berühren. Das iPhone kann jedoch weiterhin Anrufe, Textnachrichten und andere Aktualisierungen annehmen. Sie können auch Musik hören, die Lautstärke anpassen und die Mittelaste Ihrer iPhone-Ohrhörer (bzw. die entsprechende Taste des Bluetooth®-Headsets) verwenden, um einen Titel abzuspielen bzw. anzuhalten oder einen Anruf anzunehmen bzw. zu beenden.


Das iPhone ist standardmäßig so eingerichtet, dass es gesperrt wird, wenn Sie den Bildschirm eine Minute lang nicht berührt haben.

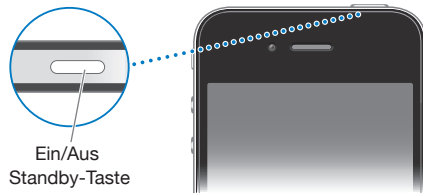

Sperren des iPhone	Drücken Sie die Ein/Aus/Standby-Taste.
Freigeben der iPhone-Sperre	Drücken Sie die Home-Taste  oder die Ein/Aus/Standby-Taste und bewegen Sie dann den Finger auf dem Schieberegler nach rechts.
Komplettes Ausschalten des iPhone	Drücken und halten Sie die Ein/Aus/Standby-Taste einige Sekunden lang, bis der rote Regler eingblendet wird, und bewegen Sie den Finger auf dem Schieberegler. Ist das iPhone ausgeschaltet, werden eingehende Anrufe direkt an den Voicemail-Dienst weitergeleitet.
Einschalten des iPhone	Drücken und halten Sie die Ein/Aus/Standby-Taste, bis das Apple-Logo angezeigt wird.

Informationen dazu, wie Sie ändern, nach welcher Zeit das iPhone gesperrt wird, finden Sie im Abschnitt „Automatische Sperre“ auf Seite 194. Näheres zum Festlegen eines Codes zum Aufheben der iPhone-Sperre finden Sie im Abschnitt „Code-Sperre“ auf Seite 194.

Home-Taste


Drücken Sie die Home-Taste , um jederzeit zum Home-Bildschirm mit Ihren iPhone-Programmen zu wechseln. Tippen Sie auf eines der Programme, um es zu starten. Zuletzt verwendete Programme können Sie durch Doppeltippen auf die Home-Taste anzeigen (iPhone 3GS oder neuer) (vgl. „Öffnen und Wechseln von Programmen“ auf Seite 32).

Lautstärketasten

Wenn Sie telefonieren oder Musik, Filme oder andere Medien abspielen, können Sie mit den Tasten an der Seite des iPhone die Lautstärke anpassen. Die Tasten dienen außerdem zum Anpassen der Lautstärke von Klingeltönen, Warntönen und anderen akustischen Effekten.



ACHTUNG: Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Hörschäden finden Sie im Handbuch *Wichtige Produktinformationen* (verfügbar unter www.apple.com/de/support/manuals/iphone).

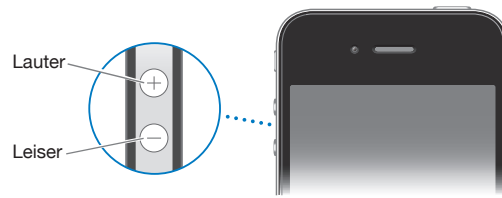
Verwenden Sie die Tasten an der Seite des iPhone, um die Lautstärke anzupassen.



Informationen zum Einstellen der maximalen Lautstärke für Musik und Videos auf dem iPhone finden Sie im Abschnitt „Musik“ auf Seite 211.

Schalter „Klingeln/Aus“

Schieben Sie den Schalter „Klingeln/Aus“ Ihres iPhone in die jeweils andere Position, um zwischen den Modi mit Klingelton  und ohne Klingelton  zu wechseln.

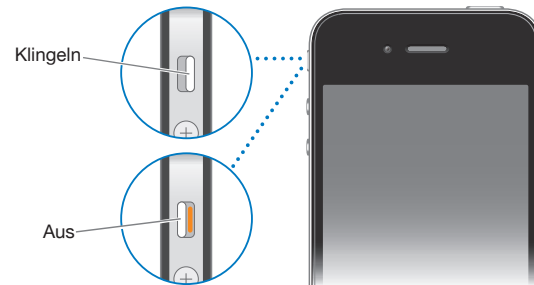

Ist der Klingelton aktiviert, gibt das iPhone alle Töne wieder. Wenn das Klingeln ausgeschaltet ist, gibt das iPhone keine Klingel- oder Warntöne und sonstige akustische Signale aus.

Wichtig: Die akustische Ausgabe von Wecktönen, audiobasierten Programmen wie „iPod“ und zahlreichen Spielen erfolgt auch dann über den integrierten Lautsprecher, wenn das iPhone stummgeschaltet ist.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, vibriert das iPhone standardmäßig, unabhängig davon, ob der Klingelton aktiviert ist oder nicht. Ist der Klingelton des iPhone aktiviert, können Sie einen Anruf stummschalten, indem Sie einmal die Ein/Aus/Standby-Taste oder eine der Lautstärketasten drücken. Drücken Sie die jeweilige Taste ein zweites Mal, um den Anruf an den Voicemail-Dienst weiterzuleiten.

Informationen zum Ändern der Einstellungen für Klingelton und Vibration finden Sie im Abschnitt „Töne und der Schalter „Klingeln/Aus““ auf Seite 188.

iPhone-Programme

Die folgenden Programme sind im Lieferumfang des iPhone enthalten:

Hinweis: Der Funktionsumfang und die Verfügbarkeit bestimmter Programme hängt u. U. davon ab, wo Sie das iPhone kaufen und verwenden.



Telefon

Tätigen Sie Anrufe und greifen Sie schnell auf die letzten Anrufe, auf Favoriten und Ihre Kontakte zu. Wählen Sie manuell mit der numerischen Tastatur oder verwenden Sie die Sprachwahl (Voice Dialing). Visual Voicemail zeigt eine Liste Ihrer Voicemail-Nachrichten an. Tippen Sie einfach auf eine Nachricht, um sie anzuhören. Sie können die Nachrichten in jeder beliebigen Reihenfolge anhören. Tätigen Sie FaceTime-Videotelefonate (iPhone 4 zum iPhone 4 über Wi-Fi) (vgl. Kapitel 5, „Telefon,“ auf Seite 70).



Mail

Mit dem iPhone können MobileMe, Microsoft Exchange und viele andere gängige E-Mail-Systeme verwendet werden. Hierzu gehören: Yahoo!, Google und AOL sowie die meisten POP3- und IMAP-Standard-E-Mail-Systeme. Zeigen Sie PDFs und andere E-Mail-Anhänge in Mail an. Sichern Sie angehängte Fotos und Bilder in Ihrem Album „Aufnahmen“ (vgl. Kapitel 6, „Mail,“ auf Seite 85).



Safari

Zeigen Sie Websites über ein Mobilfunknetz oder über Wi-Fi an. Drehen Sie das iPhone, um Inhalte im Breitbildformat anzusehen. Zoomen Sie durch Doppeltippen ein oder aus – Safari passt den Ausschnitt der Webseite für eine optimale Lesbarkeit automatisch an den iPhone-Bildschirm an. Öffnen Sie mehrere Seiten. Synchronisieren Sie Lesezeichen mit Safari oder Microsoft Internet Explorer auf Ihrem Computer. Fügen Sie Weblinks aus Safari zum Home-Bildschirm hinzu, um schnell auf bevorzugte Websites zugreifen zu können. Sichern Sie Bilder von Websites in Ihrem Fotoarchiv (vgl. Kapitel 7, „Safari,“ auf Seite 95).



iPod

Hören Sie Ihre Musiktitel, Hörbücher und Podcasts an. Erstellen Sie Wiedergabelisten oder lassen Sie mit der Funktion „Genius“ Wiedergabelisten anlegen. Hören Sie Genius-Mixe mit Titeln aus Ihrer Mediathek an. Sehen Sie Filme und Video-Podcasts im Breitbildformat an (vgl. Kapitel 8, „iPod,“ auf Seite 101).



Nachrichten

Senden und empfangen Sie SMS- und MMS-Nachrichten. Zum Anzeigen einer Liste vorherigen Unterhaltungen und tippen Sie auf eine Unterhaltung, um die gesendete oder empfangene Nachricht anzuzeigen. Senden Sie Fotos, Videoclips (iPhone 3GS oder neuer), Kontaktinformationen und Sprachmemos an MMS-Geräte. (vgl. Kapitel 9, „Nachrichten,“ auf Seite 118).



Kalender

Zeigen Sie (auch per Suchfunktion) Ihre MobileMe-, iCal-, Microsoft Entourage-, Microsoft Outlook- oder Microsoft Exchange-Kalender an. Geben Sie Termine auf dem iPhone ein und lassen Sie sie mit dem Kalender Ihres Computers synchronisieren. Abonnieren Sie Kalender. Zeigen Sie die in den Kontakten eingetragenen Geburtstage an. Legen Sie Warntöne als Erinnerung für Ereignisse, Verabredungen und Termine fest (vgl. Kapitel 10, „Kalender,“ auf Seite 124).



Fotos

Zeigen Sie Fotos und Videos an, die Sie mit dem iPhone aufgenommen, per E-Mail oder MMS erhalten oder von Ihrem Computer synchronisiert haben. Zeigen Sie die Videos (iPhone 3GS oder neuer) im Hoch- oder Querformat an. Vergrößern Sie Fotos beliebig. Zeigen Sie eine Diashow an. Versenden Sie Ihre Fotos und Videos per E-Mail oder in einer MMS-Nachricht oder veröffentlichen Sie sie in MobileMe Galerien. Ordnen Sie Ihren Kontakten Bilder als persönliche Hintergrundbilder zu. Zeigen Sie Fotos nach Ort an, und wenn Sie sie mit iPhoto 8.0 (Teil von iLife '09) oder neuer synchronisieren, können Sie Fotoas auch nach Ereignissen und Gesichern anzeigen (vgl. Kapitel 11, „Fotos,“ auf Seite 132).



Kamera

Nehmen Sie Fotos und Videos auf (iPhone 3GS oder neuer). Sehen Sie sie auf dem iPhone an, versenden Sie sie per E-Mail oder in einer MMS-Nachricht oder laden Sie sie auf Ihren Computer. Tippen Sie, um den Fokus auf ein bestimmtes Objekt bzw. einen bestimmten Bereich zu richten. Trimmen und sichern Sie Videoclips. Laden Sie Videos direkt auf YouTube. Fotografieren Sie eine Person und legen Sie fest, dass dieses Foto auf dem iPhone angezeigt wird, wenn die Person anruft (vgl. Kapitel 12, „Kamera,“ auf Seite 140).



YouTube

Spielen Sie Videos aus der Online-Sammlung von YouTube ab. Suchen Sie nach beliebigen Videos oder blättern Sie durch empfohlene, am häufigsten angesehene, kürzlich aktualisierte und am höchsten bewertete Videos. Richten Sie Ihren YouTube-Account ein und melden Sie sich an. Bewerten Sie dann Videos, synchronisieren Sie Ihre Favoriten, zeigen Sie Abonnements an usw. Laden Sie Videos, die Sie selbst mit Ihrem iPhone aufgenommen haben, auf YouTube (vgl. Kapitel 13, „YouTube,“ auf Seite 145).



Aktien

Beobachten Sie bevorzugte Aktienkurse, die automatisch über das Internet aktualisiert werden. Zeigen Sie aktuelle Unternehmens- und Börseninformationen an, zum Beispiel den Eröffnungs- oder den Durchschnittskurs, das Handelsvolumen oder die Marktkapitalisierung. Drehen Sie das iPhone, um Diagramme mit Detailinformationen im Querformat anzuzeigen. Bewegen Sie Ihren Finger über das Diagramm, um Preispunkte zu verfolgen, oder verwenden Sie zwei Finger, um eine Spanne zwischen Punkten anzuzeigen (vgl. Kapitel 14, „Aktien,“ auf Seite 152).



Karten

Zeigen Sie Orte auf der ganzen Welt auf einer Straßenkarte, in Satellitenansicht oder in Hybrid-Darstellung an. Zoomen Sie einen Ausschnitt ein oder verwenden Sie den Google-Dienst „Street View“. Suchen Sie nach Ihrem aktuellen (ungefähren) Aufenthaltsort und zeigen Sie diesen an. Stellen Sie mit dem eingebauten Kompass die Himmelsrichtung fest, in die Sie blicken (iPhone 3GS oder neuer). Rufen Sie ausführliche Wegbeschreibungen ab, egal, ob Sie mit dem Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß unterwegs sind. Zeigen Sie auch die aktuelle Verkehrslage auf Highways an. Suchen Sie nach Firmen vor Ort und rufen Sie mit einem Fingertipp dort an (vgl. Kapitel 15, „Karten,“ auf Seite 155).



Wetter

Informieren Sie sich über die aktuelle Wetterlage und rufen Sie eine Vorhersage für die folgenden sechs Tage ab. Fügen Sie Städte Ihrer Wahl hinzu, um jederzeit schnell den lokalen Wetterbericht anzeigen zu können (vgl. Kapitel 16, „Wetter,“ auf Seite 166).



Sprachmemos

Nehmen Sie Sprachmemos auf dem iPhone auf. Spielen Sie sie auf dem iPhone ab oder synchronisieren Sie sie mit iTunes, wenn Sie sich die Sprachmemos auf Ihrem Computer anhören wollen. Versenden Sie Sprachmemos als Anhang einer E-Mail- oder MMS-Nachricht (vgl. Kapitel 17, „Sprachmemos,“ auf Seite 168).



Notizen

Machen Sie sich unterwegs Notizen, etwa als Erinnerung, für Ihren Einkaufszettel oder zum Festhalten genialer Ideen. Senden Sie die Notizen per E-Mail. Synchronisieren Sie Notizen mit Mail auf Ihrem Mac oder mit Microsoft Outlook oder Outlook Express auf Ihrem PC. Synchronisieren Sie Notizen über das Internet mit Ihren MobileMe-, Google-, Yahoo!- oder IMAP-Accounts (vgl. Kapitel 18, „Notizen,“ auf Seite 174).



Uhr

Zeigen Sie die Uhrzeit in Städten rund um den Globus an – erstellen Sie Uhren für bevorzugte Städte. Stellen Sie einen oder mehrere Wecker. Verwenden Sie die Stoppuhr oder stellen Sie den Timer ein (vgl. Kapitel 19, „Uhr,“ auf Seite 177).



Rechner

Addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren Sie. Drehen Sie das iPhone, um erweiterte wissenschaftliche Funktionen zu nutzen (vgl. Kapitel 20, „Rechner,“ auf Seite 180).



Einstellungen

Richten Sie Accounts ein und passen Sie alle iPhone-Einstellungen an einem zentralen Ort an. Stellen Sie die maximale Lautstärke wunschgemäß ein. Wählen Sie Klingelton, Hintergrundbild, Bildschirmhelligkeit und Einstellungen für Netz, Telefon, E-Mail, Internet, Musik, Videos, Fotos und mehr aus. Verwenden Sie die Einstellungen für die Ortungsdienste, um Optionen für Standortdaten für die Programme „Karten“, „Kamera“, „Kompass“ und entsprechende Apps von anderen Anbietern festzulegen. Definieren Sie zum Schutz Ihrer Daten die automatische Sperre und einen Code. Beschränken Sie den Zugriff auf ausgewählte iTunes-Inhalte und bestimmte Programme. Setzen Sie das iPhone zurück (vgl. Kapitel 21, „Einstellungen,“ auf Seite 184).



iTunes

Suchen Sie im iTunes Store nach Musiktiteln, Klingeltönen, Hörbüchern, Fernsehsendungen, Musikvideos und Filmen. Suchen Sie nach Neuerscheinungen, brandheißen Nummern u.a.m., kaufen Sie das Gewünschte und laden Sie es. Leihen Sie Filme und zeigen Sie sie auf dem iPhone an. Übertragen Sie Podcasts per Streaming und laden Sie sie. Lesen oder schreiben Sie Rezensionen über Ihre Lieblingsobjekte im Store (vgl. Kapitel 22, „iTunes Store,“ auf Seite 214).



App Store

Suchen Sie im App Store nach iPhone-Apps, die Sie per Wi-Fi- oder Funknetzverbindung kaufen oder laden können. Lesen oder schreiben Sie Rezensionen über Ihre Lieblingsapps. Laden Sie die App und installieren Sie sie auf Ihrem Home-Bildschirm (vgl. Kapitel 23, „App Store,“ auf Seite 223).



Kompass

Verwenden Sie den eingebauten digitalen Kompass (iPhone 3GS oder neuer), um die Himmelsrichtung zu bestimmen, der Sie zugewandt sind. Ermitteln Sie die Koordinaten Ihres aktuellen Standorts. Wählen Sie zwischen dem geografischen und dem magnetischen Nordpol als Bezugspunkt (vgl. Kapitel 24, „Kompass,“ auf Seite 230).



Kontakte

Lassen Sie Kontaktinformationen mit MobileMe, dem Mac OS X-Adressbuch, dem Yahoo!- Adressbuch, den Google-Kontakten, dem Windows-Adressbuch (Outlook Express) oder mit Microsoft Outlook oder Microsoft Exchange synchronisieren. Suchen Sie Kontakte, fügen Sie sie hinzu, ändern oder löschen Sie sie. Die Kontakte werden wieder mit Ihrem Computer synchronisiert (vgl. Kapitel 25, „Kontakte,“ auf Seite 233).














Nike + iPod




Die Komponente „Nike + iPod“ (die Sie in den „Einstellungen“ aktivieren müssen) macht Ihr iPhone zum perfekten Fitnessbegleiter. Beobachten Sie Ihre Laufgeschwindigkeit, die Zeit und die zurückgelegte Strecke von einem Lauf zum nächsten und wählen Sie die Musik aus, die Sie „durchhalten“ lässt. (iPhone 3GS oder neuer. Zusätzlich sind spezielle Nike-Sportschuhe und der „Nike + iPod“-Sensor erforderlich, die separat erworben werden müssen) (vgl. Kapitel 26, „Nike + iPod,“ auf Seite 240).

Symbole in der Statusleiste

Die Symbole in der Statusleiste oben im Bildschirm stellen Informationen über das iPhone bereit:

Symbol in der Statusleiste		Bedeutung
	Mobilfunksignal*	Zeigt, ob Sie sich in Reichweite des Funknetzes befinden und Anrufe tätigen und annehmen können. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal. Ist kein Signal verfügbar, werden die Balken durch den Hinweis „Kein Service“ ersetzt.
	Flugmodus	Zeigt, dass der Flugmodus aktiviert ist, d. h., Sie können nicht telefonieren, nicht auf das Internet zugreifen und keine Bluetooth®-Geräte verwenden. Funktionen, für die keine Funkverbindungen erforderlich sind, stehen weiterhin zur Verfügung (vgl. „Flugmodus“ auf Seite 184).
3G	3G	Zeigt, dass das 3G-Netz Ihres Mobilfunkanbieters verfügbar ist und das iPhone über 3G auf das Internet zugreifen kann (vgl. „Internetzugriff mit dem iPhone“ auf Seite 24).

Symbol in der Statusleiste		Bedeutung
	EDGE	Zeigt, dass das EDGE-Netz Ihres Mobilfunkanbieters verfügbar ist und das iPhone über EDGE auf das Internet zugreifen kann (vgl. „Internetzugriff mit dem iPhone“ auf Seite 24).
	GPRS	Zeigt, dass das GPRS-Netz Ihres Mobilfunkanbieters verfügbar ist und das iPhone über GPRS auf das Internet zugreifen kann (vgl. „Internetzugriff mit dem iPhone“ auf Seite 24).
	Wi-Fi*	Zeigt, dass das iPhone über ein Wi-Fi-Netzwerk mit dem Internet verbunden ist. Je mehr Balken angezeigt werden, desto besser ist die Verbindung (vgl. „Herstellen einer Wi-Fi-Netzwerkverbindung“ auf Seite 25).
	Netzwerkaktivität	Weist auf eine Funksynchronisierung oder andere Netzwerkaktivitäten hin. Möglicherweise wird dieses Symbol von Drittanbieterprogrammen verwendet, um einen aktiven Prozess anzuzeigen.
	Rufweiterleitung	Zeigt, dass auf Ihrem iPhone die Rufweiterleitung eingerichtet wurde (vgl. „Rufweiterleitung“ auf Seite 206).
	VPN	Zeigt, dass Sie mit einem Netzwerk über VPN verbunden sind (vgl. „Netzwerk“ auf Seite 191).
	Schloss	Zeigt, dass das iPhone gesperrt ist (vgl. „Ein/Aus/Standby-Taste“ auf Seite 11).
	TTY	Zeigt, dass das iPhone mit TTY-Geräten kompatibel ist (vgl. „Verwenden des iPhone mit einem Fernschreiber (TTY)“ auf Seite 207).
	Abspielen	Zeigt, dass ein Musiktitel, Hörbuch oder Podcast wiedergegeben wird (vgl. „Wiedergeben von Musik und anderem Audiomaterial“ auf Seite 102).
	Hochformat-Sperre	Zeigt, dass der iPhone-Bildschirm im Hochformat gesperrt ist (vgl. „Anzeigen im Hoch- oder Querformat“ auf Seite 35).
	Wecker	Zeigt, dass ein Wecker gestellt wurde (vgl. „Weck- und Erinnerungsfunktion“ auf Seite 178).

Symbol in der Statusleiste	Bedeutung
 Ortungsdienste	Zeigt, dass ein Programm einen Ortungsdienst verwendet (vgl. „Ortungsdienste“ auf Seite 192).
 Bluetooth*	<i>Blaues oder weißes Symbol:</i> zeigt, dass Bluetooth eingeschaltet ist und ein Gerät (zum Beispiel ein Kopfhörer/ Headset oder ein Auto-Kit) verbunden ist. <i>Graues Symbol:</i> zeigt, dass Bluetooth eingeschaltet, aber kein Gerät verbunden ist. <i>Kein Symbol:</i> zeigt, dass Bluetooth ausgeschaltet ist (vgl. „Bluetooth-Geräte“ auf Seite 54).
 Batterie	Zeigt den Batterieladezustand oder den Status des Aufladevorgangs an (vgl. „Batterie“ auf Seite 55).


* Die Verwendung bestimmter Zubehöerteile mit dem iPhone kann die Leistung der drahtlosen Kommunikation beeinträchtigen.




ACHTUNG: Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit alle Anleitungen zum Umgang mit dem Gerät in diesem Handbuch sowie die Sicherheitsinformationen im Handbuch *iPhone Wichtige Produktinformationen* (verfügbar unter www.apple.com/de/support/manuals/iphone bevor Sie das iPhone verwenden.

Anzeigen des Benutzerhandbuchs auf dem iPhone

Das *iPhone-Benutzerhandbuch* (für die Anzeige auf dem iPhone optimiert) ist unter help.apple.com/iphone verfügbar.

Anzeigen des Handbuchs auf dem iPhone: Tippen Sie in Safari auf  und anschließend auf das Lesezeichen für das iPhone-Benutzerhandbuch.

Hinzufügen eines Symbols für das Handbuch zum Home-Bildschirm: Tippen Sie, während das Handbuch angezeigt wird, auf  und danach auf „Zum Home-Bildschirm“.

Das *iPhone-Benutzerhandbuch* ist in verschiedenen Sprachen verfügbar.

Anzeigen des Handbuchs in einer anderen Sprache: Tippen Sie auf der Hauptinhaltsseite unten auf „Sprache wechseln“ und wählen Sie die gewünschte Landessprache aus.

Voraussetzungen

Für die Verwendung des iPhone ist Folgendes erforderlich:


- Ein Mobilfunkvertrag eines Anbieters, der den iPhone-Mobilfunkdienst für Sie bereitstellt
- Ein Mac oder ein PC mit einem USB 2.0-Anschluss und einem der folgenden Betriebssysteme:
 - Mac OS X 10.5.8 oder neuer
 - Windows 7, Windows Vista oder Windows XP Home oder Professional (SP3)
- Ein Computerbildschirm, dessen Auflösung auf 1024 x 768 (oder höher) eingestellt ist
- iTunes 9.2 oder neuer, verfügbar unter www.itunes.com/de/download

- QuickTime 7.6.2 oder neuer (für die Wiedergabe von Videos auf Ihrem Computer, die mit dem iPhone 3GS oder neuer aufgezeichnet wurden)
- Ein iTunes Store-Account (für den Kauf von Produkten im iTunes Store oder im App Store)
- Eine Internetverbindung für Ihren Computer (Breitband empfohlen)


Installieren einer SIM-Karte

Wenn Ihre SIM-Karte nicht bereits installiert ist, müssen Sie sie einsetzen, damit Sie das iPhone verwenden können.

Installieren einer SIM-Karte im iPhone 4

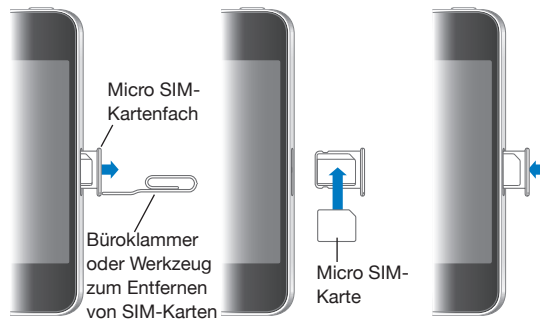

Installieren einer SIM-Karte im iPhone 3GS

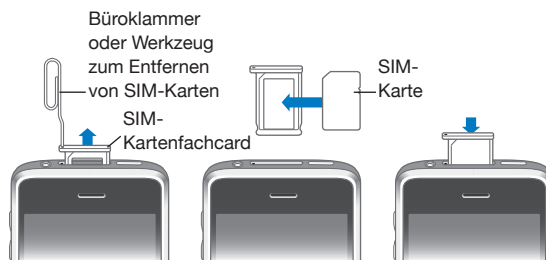

Installieren der SIM-Karte:

- 1 Führen Sie eine aufgebogene Büroklammer oder das Werkzeug zum Auswerfen der SIM-Karte in die Öffnung des SIM-Kartenfachs ein.
Drücken Sie kräftig auf Büroklammer oder Werkzeug, bis sich das Fach öffnet.
- 2 Ziehen Sie das SIM-Fach heraus und legen Sie die SIM-Karte wie hier gezeigt in das Fach ein.
- 3 Richten Sie das Fach mit der SIM-Karte wie abgebildet aus und setzen Sie es vorsichtig wieder ein.

Aktivieren des iPhone

Sie müssen das iPhone aktivieren, indem Sie einen Vertrag bei einem iPhone-Dienstanbieter in Ihrer Region abschließen und das iPhone mit dem Netzwerk registrieren.

Ihr iPhone wurde möglicherweise bereits beim Kauf aktiviert. Ist es nicht aktiviert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das iPhone gekauft haben, bzw. an Ihren Mobilfunkanbieter.

Weitere Informationen zum iPhone finden Sie unter: www.apple.com/de/iphone.

Konfigurieren des iPhone

Bevor Sie das iPhone verwenden können, müssen Sie es in iTunes konfigurieren. Während der Konfiguration können Sie einen iTunes Store-Account einrichten oder einen bestehenden Account angeben, um Einkäufe mit dem iPhone zu ermöglichen. (Der iTunes Store ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.) iTunes speichert auch die Seriennummer des iPhone für den Fall, dass Sie sie einmal benötigen.

iPhone konfigurieren:

- 1 Laden und installieren Sie die neueste Version von iTunes von folgender Website: www.itunes.com/de/download.
- 2 Verbinden Sie das iPhone mithilfe des mit dem iPhone gelieferten Kabels mit einem USB 2.0-Anschluss Ihres Mac oder PCs.



- 3 Befolgen Sie die angezeigten Anleitungen.

Wählen Sie im Fenster „iPhone konfigurieren“ die Option zur automatischen Synchronisierung von Kontakten, Kalendern, E-Mail-Accounts und Lesezeichen aus, damit diese Objekte automatisch synchronisiert werden, wenn Sie das iPhone mit Ihrem Computer verbinden. Sie können Ihre Einstellungen für die Synchronisierung auch in iTunes anpassen (vgl. „Synchronisieren mit iTunes“ auf Seite 61).

Hinweis: Wenn Ihr Sehvermögen eingeschränkt ist, können Sie VoiceOver (auf dem iPhone 3GS oder neuer) nutzen, um das iPhone ohne Hilfe einer sehenden Person selbst einzurichten. VoiceOver liest Ihnen die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen vor, sodass Sie das iPhone auch bei eingeschränktem Sehvermögen verwenden können. Wenn Sie Ihr iPhone an den Computer anschließen, erkennt iTunes, ob auf diesem Computer eine kompatible Screenreader-Software im Einsatz ist (z. B. VoiceOver auf einem Mac oder GW-Micro Window-Eyes auf einem PC). Wenn eine entsprechende Software gefunden wird, wird VoiceOver auf dem iPhone automatisch aktiviert. Sie können auch eine sehende Person bitten, die VoiceOver-Funktion für das iPhone in den Bedienungshilfen zu aktivieren (vgl. „VoiceOver“ auf Seite 250). VoiceOver steht möglicherweise nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

Trennen des iPhone von Ihrem Computer

Sie können das iPhone jederzeit vom Computer trennen. Trennen Sie die Verbindung jedoch während der Synchronisierung, werden einige Daten möglicherweise erst synchronisiert, wenn Sie Ihr iPhone das nächste Mal mit Ihrem Computer verbinden.

Wird das iPhone mit Ihrem Computer synchronisiert, wird auf dem iPhone die Meldung „Synchronisieren“ angezeigt. Wenn Sie das iPhone vom Computer trennen, bevor die Synchronisierung beendet ist, werden möglicherweise nicht alle Daten korrekt übertragen. Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, zeigt iTunes die Meldung „Synchronisierung des iPhone abgeschlossen“ an.

Abbrechen einer Synchronisierung: Bewegen Sie auf dem iPhone den Finger auf dem Schieberegler nach rechts.

Erhalten Sie während der Synchronisierung einen Anruf, wird die Synchronisierung unterbrochen. Sie können das iPhone dann vom Computer trennen, um den Anruf anzunehmen. Schließen Sie das iPhone nach dem Anruf wieder an, um die Synchronisierung fertigzustellen.



Herstellen der Internetverbindung

Das iPhone stellt eine Verbindung zum Internet her, wenn Sie Programme wie Mail, Safari, YouTube, Aktien, Karten, Wetter, den App Store oder den iTunes Store verwenden.

Internetzugriff mit dem iPhone

Das iPhone stellt die Internetverbindung entweder über ein Wi-Fi-Netzwerk oder über ein Mobilfunknetz her. Dabei führt das iPhone nacheinander die folgenden Schritte aus, bis die Verbindung hergestellt wurde:

- Es stellt eine Verbindung über das zuletzt verwendete, verfügbare Wi-Fi-Netzwerk  her.

- Sind keine bisher verwendeten Wi-Fi-Netzwerke verfügbar, zeigt das iPhone eine Liste der Netzwerke in Reichweite an. Tippen Sie auf ein Netzwerk und geben Sie falls erforderlich das Kennwort ein, um darauf zuzugreifen. Neben Netzwerken, für die ein Kennwort benötigt wird, wird das Schlosssymbol  angezeigt. Sie können festlegen, dass Ihr iPhone verfügbare Netzwerke nicht automatisch anzeigt (vgl. „Wi-Fi“ auf Seite 185).
- Wenn keine Wi-Fi-Netzwerke verfügbar sind oder Sie auf keines der verfügbaren Netzwerke zugreifen möchten, stellt Ihr iPhone über ein Mobilfunknetz (3G, E oder ) eine Verbindung zum Internet her. In den Einstellungen können Sie festlegen, dass Ihr iPhone Mobilfunkdaten nicht verwendet (vgl. „Netzwerk“ auf Seite 191).

Sind weder Wi-Fi-Netzwerke noch Mobilfunknetze verfügbar, kann das iPhone nicht auf das Internet zugreifen.


Hinweis: Wenn Sie keine 3G-Verbindung haben, können Sie während eines Telefonats über ein Mobilfunknetz nicht auf das Internet zugreifen. Sie benötigen eine Wi-Fi-Verbindung, um während eines Telefonats Internetprogramme nutzen zu können.

Zahlreiche Wi-Fi-Netzwerke stehen kostenfrei zur Verfügung. Möglicherweise bietet Ihr iPhone-Mobilfunkanbieter in einigen Ländern oder Regionen gebührenfreie WLAN-Zonen an. Für einige Wi-Fi-Netzwerke fallen jedoch Gebühren an. Wenn Sie ein Wi-Fi-Netzwerk an einem gebührenpflichtigen Zugangspunkt nutzen möchten, können Sie mit Safari üblicherweise eine Webseite öffnen und sich für den Dienst registrieren lassen.


Herstellen einer Wi-Fi-Netzwerkverbindung

Mithilfe der Wi-Fi-Einstellungen können Sie Wi-Fi aktivieren und die Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen.

Aktivieren von Wi-Fi: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Wi-Fi“ und aktivieren Sie die Option „Wi-Fi“.

Herstellen einer Wi-Fi-Netzwerkverbindung: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Wi-Fi“. Warten Sie einen Augenblick, bis das iPhone Netzwerke in Reichweite erkannt hat, und wählen Sie ein Netzwerk aus. (Beim Herstellen einer Verbindung zu einigen Wi-Fi-Netzwerken können Gebühren anfallen.) Geben Sie ggf. ein Kennwort ein und tippen Sie auf „Verbinden“. (Netzwerke, für die ein Kennwort eingegeben werden muss, sind mit einem Schlosssymbol  gekennzeichnet.)




Wenn Sie die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk manuell hergestellt haben, aktiviert das iPhone diese Verbindung automatisch, wenn Sie sich innerhalb der Reichweite dieses Netzwerks befinden. Werden mehrere zuvor verwendete Netzwerke innerhalb der Reichweite gefunden, stellt das iPhone die Verbindung zum zuletzt verwendeten Netzwerk her.

Wenn das iPhone mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, wird durch das Wi-Fi-Symbol  in der Statusleiste oben im Bildschirm die aktuelle Signalstärke angezeigt. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stabiler ist die Verbindung.

Näheres zum Konfigurieren von Wi-Fi-Einstellungen finden Sie im Abschnitt „Wi-Fi“ auf Seite 185.

Zugriff auf Mobilfunknetze

Die 3G-, EDGE- und GPRS-Technologie ermöglichen den Internetzugriff über das Mobilfunknetz, das von Ihrem iPhone-Mobilfunkanbieter bereitgestellt wird. Informieren Sie sich über die Funknetzabdeckung Ihres Anbieters in Ihrer Region, um Näheres über die Verfügbarkeit zu erfahren.

Wenn das iPhone über das Mobilfunknetz mit dem Internet verbunden ist, wird das 3G- () , EDGE- () oder GPRS- () Symbol in der Statusleiste oben im Bildschirm angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie keine 3G-Verbindung haben, können Sie möglicherweise keine Anrufe annehmen, während das iPhone Daten über ein Mobilfunknetz überträgt, etwa beim Laden einer Webseite. Eingehende Anrufe werden in diesem Fall direkt an den Voicemail-Dienst weitergeleitet.

Aktivieren von 3G: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Netzwerk“ und tippen Sie auf die Option zum Aktivieren von 3G.

Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite des Netzes Ihres Anbieters befinden, können Sie u. U. über einen anderen Anbieter auf das Internet zugreifen. Wenn Sie E-Mail, das Surfen im Internet und andere Datendienste nutzen möchten, aktivieren Sie die Option „Daten-Roaming“.

Aktivieren der Option „Daten-Roaming“: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Netzwerk“. Aktivieren Sie dann „Daten-Roaming“.

Wichtig: Es können Roaming-Gebühren anfallen. Stellen Sie sicher, dass die Option „Daten-Roaming“ deaktiviert ist, um entsprechende Roaming-Gebühren zu vermeiden.

Internetzugriff in einem Flugzeug

Im Flugmodus sind die iPhone-, Wi-Fi-, Bluetooth- und GPS-Funksender und -Empfänger deaktiviert, um Störungen der Flugzeugelektronik zu vermeiden. Hierdurch werden zahlreiche Funktionen des iPhone deaktiviert. Sofern von der Fluggesellschaft und durch geltende Gesetze und Regelungen genehmigt, können Sie in einigen Ländern oder Regionen Wi-Fi aktivieren und im Flugmodus folgende Funktionen nutzen:

- Senden und Empfangen von E-Mails
- Surfen im Internet
- Synchronisieren Ihrer Kontakte und Kalender per Funk

- Streaming-Übertragung von YouTube-Videos
- Abrufen von Aktienkursen
- Anzeigen von Adressen auf einer Karte
- Abrufen von Wettervorhersagen
- Kaufen von Musik und Programmen

Möglicherweise ist auch das Aktivieren von Bluetooth für die Verwendung von Bluetooth-Geräten mit dem iPhone erlaubt.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Flugmodus“ auf Seite 184.

VPN-Zugriff

VPN (Virtual Private Network) ermöglicht den sicheren Zugang zu einem privaten Netzwerk über das Internet, zum Beispiel zum Netzwerk eines Unternehmens oder einer Schule. VPN können Sie in den Netzwerkeinstellungen konfigurieren und aktivieren (vgl. „Netzwerk“ auf Seite 191).

Verwenden des iPhone als Modem

Sie können das iPhone als Modem für Ihren Computer verwenden, um ihm per *Tethering* den Zugang zum Internet zu ermöglichen. Sie können die Verbindung zwischen dem iPhone und Ihrem Computer über ein Dock Connector-auf-USB-Kabel oder über Bluetooth herstellen.

Hinweis: Tethering ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Hierfür können zusätzliche Gebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

Das Tethering funktioniert über das Mobilfunknetz. Eine Wi-Fi-Internetverbindung kann nicht freigegeben werden. Wenn eine 3G-Verbindung verfügbar ist, können Sie parallel zum Tethering Anrufe tätigen und entgegennehmen.

Einrichten einer Tethering-Verbindung:

- 1 Tippen Sie auf „Einstellungen“ und wählen Sie „Allgemein“ > „Netzwerk“ > „Internet-Tethering“ aus.
- 2 Setzen Sie den Schalter „Internet-Tethering“ auf „Ein“.
- 3 Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer:
 - **USB:** Stellen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem iPhone über ein Dock Connector-auf-USB-Kabel her. Wählen Sie auf Ihrem Computer das iPhone in den Einstellungen für die Netzwerkdienste aus.

Wenn Sie die Verbindung zum ersten Mal herstellen, wird auf dem Mac-Computer die Meldung angezeigt, dass eine neue Netzwerkschnittstelle erkannt wurde. Klicken Sie auf die Systemeinstellung „Netzwerk“, legen Sie die Netzwerkeinstellungen für das iPhone fest und klicken Sie auf „Anwenden“. Auf einem PC können Sie die iPhone-Verbindung mit dem Objekt „Netzwerk“ der Windows-Systemsteuerung konfigurieren.

- *Bluetooth*: Wählen Sie auf dem iPhone „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bluetooth“ aus und aktivieren Sie Bluetooth. Befolgen Sie danach die Anleitungen in der Dokumentation zur Systemsoftware Ihres Computers, um die Verbindung zwischen dem iPhone und Ihrem Computer herzustellen.

Wenn die Verbindung steht, erscheint oben auf dem Bildschirm ein blaues Band. Bei der Verbindung über USB wird das Tethering aufrecht erhalten, auch wenn Sie die Internetverbindung nicht aktiv nutzen.

Überwachen der Benutzung des Mobilfunknetzes: Wählen Sie in den Einstellungen „Allgemein“ > „Benutzung“.

Hinzufügen von E-Mail-, Kontakt- und Kalender-Accounts

Mit dem iPhone können MobileMe, Microsoft Exchange und viele andere gängige Internetanbieter für E-Mail-, Kontakt- und Kalender-Dienste verwendet werden. Falls Sie noch keinen E-Mail-Account haben, können Sie online einen kostenlosen Account einrichten, u. a. unter www.yahoo.com, www.google.com und www.aol.com. Sie können MobileMe auch 60 Tage lang kostenlos testen. Besuchen Sie hierzu die Website www.me.com.

Sie können Kontakte außerdem mithilfe eines LDAP- oder CardDAV-Accounts hinzufügen, sofern Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation dies unterstützt (vgl. „Hinzufügen von Kontakten“ auf Seite 233).

Sie können einen CalDAV-Kalender-Account hinzufügen (vgl. „Synchronisieren von Kalendern“ auf Seite 125).

Abonnements können Sie für iCal-Kalender (.ics) einrichten (vgl. „Abonnieren von Kalendern“ auf Seite 130).

Einrichten von MobileMe-Accounts

Damit Sie MobileMe auf dem iPhone verwenden können, müssen Sie in den MobileMe-Account-Einstellungen einen Account hinzufügen. Beim Einrichten des Accounts können Sie wählen, welche MobileMe-Dienste Sie mit dem iPhone verwenden wollen:

- Mail
- Kontakte

- Kalender
- Lesezeichen
- Notizen
- Mein iPhone suchen

Die von Ihnen aktivierten Dienste werden automatisch per Funk synchronisiert, ohne das iPhone mit Ihrem Computer verbinden zu müssen (vgl. „Synchronisieren von Accounts“ auf Seite 60).

Mit dem Dienst „Mein iPhone suchen“ (nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar) können Sie das iPhone orten, falls es entwendet wurde oder Sie es verloren haben. Falls nötig, können Sie das Gerät damit auch per Fernzugriff sperren, einen Code festlegen oder die Informationen auf dem iPhone per Fernzugriff löschen (vgl. „Sicherheits- und Schutzfunktionen“ auf Seite 57).

Es ist möglich, mehrere MobileMe-Accounts einzurichten. Es kann allerdings jeweils nur ein MobileMe-Account für den Dienst „Mein iPhone suchen“ und zum Synchronisieren von Kontakten, Kalendern und Lesezeichen verwendet werden.

Einrichten eines MobileMe-Accounts:

- 1 Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“.
- 2 Tippen Sie auf „Account hinzufügen“ und dann auf „MobileMe“.
- 3 Geben Sie Ihren Namen, Ihre vollständige E-Mail-Adresse, Ihr Kennwort und eine Beschreibung ein. Die Beschreibung können Sie nach Belieben wählen.
- 4 Tippen Sie auf die Objekte, die Sie auf dem iPhone verwenden wollen – E-Mail, Kontakte, Kalender, Lesezeichen, Notizen und den Dienst „Mein iPhone suchen“.

Einrichten von Microsoft Exchange-Accounts

Damit Sie Microsoft Exchange auf dem iPhone verwenden können, müssen Sie in den Microsoft Exchange-Account-Einstellungen einen Account hinzufügen. Diese Einstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

Das iPhone verwendet das Protokoll „Exchange ActiveSync“, um E-Mails, Kalender und Kontakte per Funk mit den folgenden Versionen von Microsoft Exchange zu synchronisieren:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

Beim Einrichten des Accounts können Sie wählen, welche Exchange-Dienste Sie mit dem iPhone verwenden wollen:

- Mail
- Kontakte
- Kalender

Die von Ihnen aktivierten Dienste werden automatisch per Funk synchronisiert, ohne das iPhone mit Ihrem Computer verbinden zu müssen (vgl. „Synchronisieren von Accounts“ auf Seite 60).

Sie können mehrere Exchange-Accounts einrichten.

Einrichten eines Exchange-Accounts:

- 1 Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“.
- 2 Tippen Sie auf „Account hinzufügen“ und dann auf „Microsoft Exchange“.
- 3 Geben Sie Ihre vollständige E-Mail-Adresse, die Domain (optional), den Benutzernamen, das Kennwort und eine Beschreibung ein. Die Beschreibung können Sie nach Belieben wählen.

Das iPhone unterstützt die Autodiscovery-Funktion von Microsoft, die anhand Ihres Benutzernamens und Kennworts die Adresse des Exchange-Servers ermittelt. Kann die Serveradresse nicht bestimmt werden, werden Sie aufgefordert, sie einzugeben. (Geben Sie die vollständige Adresse in das Feld „Server“ ein.) Nachdem Sie eine Verbindung zum Exchange-Server hergestellt haben, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihr Kennwort zu ändern und an die für den Server geltenden Richtlinien anzupassen.

- 4 Tippen Sie auf die Elemente (Mail, Kontakte und Kalender), die Sie auf dem iPhone verwenden wollen und legen Sie den Zeitraum (die Anzahl der zurückliegenden Tage) fest, für den die E-Mails mit dem iPhone synchronisiert werden sollen.

Einrichten von Google-, Yahoo!- und AOL-Accounts

Für zahlreiche gängige Accounts (Google, Yahoo!, AOL) kann das iPhone die meisten Einstellungen für Sie vornehmen. Beim Einrichten des Accounts können Sie wählen, welche Account-Dienste Sie mit dem iPhone verwenden wollen. Die von Ihnen aktivierten Dienste werden automatisch per Funk synchronisiert, ohne das iPhone mit Ihrem Computer verbinden zu müssen (vgl. „Synchronisieren von Accounts“ auf Seite 60).

Einrichten eines Accounts:

- 1 Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“.
- 2 Tippen Sie auf „Account hinzufügen“ und dann auf „Google“, „Yahoo!“ oder „AOL“.
- 3 Geben Sie Ihren Namen, Ihre vollständige E-Mail-Adresse, Ihr Kennwort und eine Beschreibung ein. Die Beschreibung können Sie nach Belieben wählen.

- 4 Tippen Sie auf die Objekte, die Sie auf dem iPhone verwenden wollen. Welche Objekte verfügbar sind, hängt von jeweiligen Dienstanbieter ab.

Einrichten von weiteren Accounts

Wählen Sie „Andere Accounts“, um weitere Accounts für E-Mail (wie POP), Kontakte (wie LDAP oder CardDAV) oder Kalender (wie CalDAV) einzurichten. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter oder Systemadministrator, um die erforderlichen Account-Einstellungen zu erhalten.

Einrichten eines Accounts:

- 1 Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“.
- 2 Tippen Sie auf „Account hinzufügen“ und dann auf „Andere“.
- 3 Wählen Sie den Account-Typ (E-Mail, Kontakte oder Kalender) aus, den Sie hinzufügen wollen.
- 4 Geben Sie Ihre Account-Informationen ein und tippen Sie auf „Sichern“.

Verwenden von Programmen

Der hochauflösende Multi-Touch-Bildschirm und einfache Fingerbewegungen (Gesten) machen das Verwenden von iPhone-Programmen sehr einfach.

Öffnen und Wechseln von Programmen

Sie öffnen ein Programm auf dem iPhone, indem Sie auf dem Home-Bildschirm auf das Symbol des betreffenden Programms tippen.



Rückkehr zum Home-Bildschirm: Drücken Sie die Home-Taste  unter dem Bildschirm.

Wechseln zu einem anderen Home-Bildschirm: Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts oder tippen Sie links oder rechts neben die Punkte.



Wechseln zum ersten Home-Bildschirm: Drücken Sie die Home-Taste .


Auf dem iPhone 3GS oder neuer können Sie schnell zwischen den verwendeten Programmen wechseln. Durch die Multitasking-Funktionalität können bestimmte Programme im Hintergrund ausgeführt werden.

Anzeigen der zuletzt verwendeten Programme (iPhone 3GS oder neuer): Drücken Sie zweimal die Home-Taste.

Die vier zuletzt verwendeten Programme werden unten auf dem Bildschirm angezeigt. Streichen Sie mit dem Finger nach links, um weitere Programme anzuzeigen.




Hinweis: Wenn Sie auf dem iPhone 3G zweimal auf die Home-Taste klicken, wird die in der Einstellung für die Home-Taste festgelegte Aktion ausgeführt (vgl. „Home-Taste“ auf Seite 193).

Entfernen eines Symbols aus der Liste der zuletzt verwendeten Objekte: Legen Sie den Finger auf ein beliebiges Programmsymbol, bis das Symbol anfängt, sich leicht zu bewegen. Tippen Sie dann auf .

Das Programm wird zur Liste der zuletzt geöffneten Programme hinzugefügt, wenn Sie es das nächste Mal starten.


Blättern

Bewegen Sie einen Finger auf dem Bildschirm, um aufwärts und abwärts zu blättern. Bei einigen Bildschirmanzeigen wie Webseiten können Sie auch seitlich blättern.

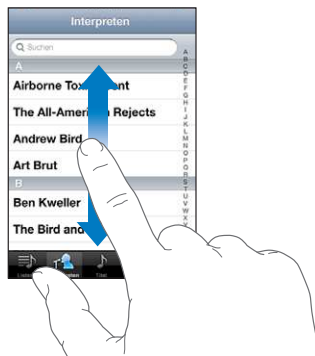

Beim Blättern mithilfe des Fingers werden die Objekte auf dem Bildschirm nicht ausgewählt oder aktiviert.


Streichen Sie mit dem Finger schnell über den Bildschirm, um schnell zu blättern.

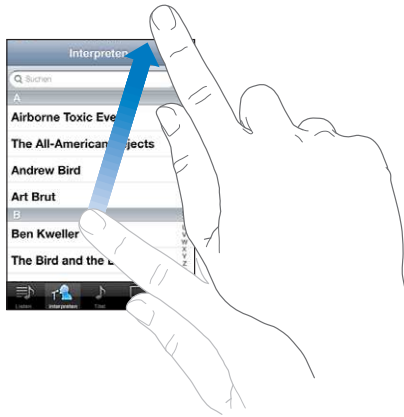

Sie können warten, bis der Blättervorgang stoppt, oder eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm berühren, um den Vorgang sofort zu stoppen. Wenn Sie den Bildschirm berühren, um einen Blättervorgang zu stoppen, werden keine Objekte ausgewählt oder aktiviert.

Tippen Sie einfach auf den Statusbalken, um schnell an den Anfang einer Liste, Webseite oder E-Mail zu blättern.

Suchen von Objekten in einer indizierten Liste: Tippen Sie auf einen Buchstaben, um zu Objekten zu springen, die mit dem betreffenden Buchstaben beginnen. Fahren Sie mit dem Finger auf dem Index entlang, um schnell durch die Liste zu blättern.

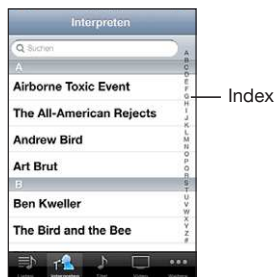


Auswählen eines Objekts: Tippen Sie auf ein Objekt in der Liste.

Je nachdem, um welche Art Liste es sich handelt, wird durch Tippen auf ein Objekt eine andere Aktion ausgeführt – etwa eine neue Liste geöffnet, ein Musiktitel abgespielt, eine E-Mail angezeigt oder die Kontaktdaten einer Person eingeblendet, sodass Sie diese anrufen können.

Verkleinern oder Vergrößern

Bei der Anzeige von Fotos, Webseiten, E-Mails oder Karten können Sie ein- und auszoomen. Ziehen Sie die Anzeige mit den Fingern zu oder auf. Bei Fotos und Webseiten können Sie durch Doppeltippen (schnelles zweimaliges Tippen) einzoomen und durch nochmaliges Doppeltippen auszoomen. Karten lassen sich durch Doppeltippen einzoomen und durch einmaliges Tippen mit zwei Fingern auszoomen.

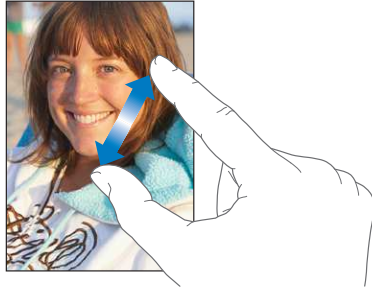

Anzeigen im Hoch- oder Querformat

Bei vielen Programmen für das iPhone können Sie den Bildschirm im Hoch- oder im Querformat anzeigen. Drehen Sie einfach das iPhone – der Bildschirm wird automatisch mitgedreht und für die neue Ausrichtung angepasst.



Das Querformat eignet sich zum Beispiel für die Anzeige von Webseiten in Safari und für die Texteingabe. Im Querformat:


- Werden Webseiten für die größere Bildschirmbreite skaliert, d. h., Texte und Bilder werden größer angezeigt.
- Es ist auch mehr Platz für die Bildschirmtastatur, sodass Sie Textdaten schneller und mit weniger Fehleingaben erfassen können.


Die Anzeige im Hoch- und im Querformat unterstützen die folgenden Programme:

- Mail
- Safari

- Nachrichten
- Notizen
- Kontakte
- Aktien
- iPod
- Fotos
- Kamera
- Rechner

Filme in den Programmen „iPod“ und „YouTube“ werden ebenso wie Straßenkarten im Programm „Karten“ nur im Querformat angezeigt.

Sperren des iPhone-Bildschirms im Hochformat (iPhone 3GS oder neuer): Tippen Sie zweimal auf die Home-Taste, streichen Sie über den unteren Bereich des Bildschirms von links nach rechts und tippen Sie auf .

In der Statusleiste wird ein Symbol für die Hochformat-Sperre () angezeigt, wenn der Bildschirm im Hochformat gesperrt wurde.


Anpassen des Home-Bildschirms

Sie können die Anordnung von Symbolen im Home-Bildschirm anpassen, einschließlich der Symbole im Dock unten auf dem Bildschirm. Wenn Sie möchten, können Sie die Symbole auch in mehreren Home-Bildschirmen anordnen. Sie können Programme verwalten, indem Sie sie in Ordnern zusammenfassen.

Neuanordnen von Symbolen

Sie können die Symbole auf Ihrem Home-Bildschirm beliebig anordnen.

Neuanordnen von Symbolen:

- 1 Legen Sie den Finger auf ein beliebiges Symbol im Home-Bildschirm, bis es anfängt, sich leicht zu bewegen.
- 2 Ordnen Sie die Symbole an, indem Sie sie wunschgemäß bewegen.
- 3 Drücken Sie die Home-Taste , um Ihre Anordnung zu sichern.

Sie können auch Links zu Ihren bevorzugten Webseiten zum Home-Bildschirm hinzufügen (vgl. „Weblinks“ auf Seite 100).

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Symbole auf dem Home-Bildschirm sowie die Reihenfolge der Bildschirme neu anzuordnen, wenn das iPhone mit Ihrem Computer verbunden ist. Wählen Sie das iPhone in der iTunes-Seitenleiste aus und klicken Sie dann auf den Titel „Programme“.

Bewegen eines Symbols in einen anderen Bildschirm: Bewegen Sie beim Anordnen von Symbolen ein Symbol an den Rand des Bildschirms.



Erstellen weiterer Home-Bildschirme: Streichen Sie beim Anordnen von Symbolen mit dem Finger bis an den rechten Rand des Home-Bildschirms. Bewegen ein Symbol an den rechten Rand des Bildschirms, bis ein neuer Bildschirm eingeblendet wird.

Sie können bis zu elf Bildschirme erstellen. An der Anzahl der Punkte über dem Dock können Sie erkennen, wie viele Bildschirme Sie angelegt haben und welcher Bildschirm gerade angezeigt wird.

Zurücksetzen Ihres Home-Bildschirms auf die Standardanordnung: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Home-Bildschirm“.

Durch das Zurücksetzen des Home-Bildschirms werden alle von Ihnen erstellten Ordner entfernt und der Standardhintergrund des Home-Bildschirms wiederhergestellt.

Verwalten mithilfe von Ordnern

Mithilfe von Ordnern können Sie die Symbole auf Ihrem Home-Bildschirm verwalten und ordnen. Sie können bis zu 12 Symbole in einem Ordner zusammenfassen. Das iPhone benennt den Ordner beim Erstellen automatisch. Der Name basiert auf dem ersten Symbol, das Sie zum Erstellen des Ordners verwendet haben. Sie können den Namen jedoch jederzeit ändern. Ebenso wie Symbole können auch Ordner durch Bewegen auf dem Home-Bildschirm neu angeordnet werden. Ordner können auf einen neuen Home-Bildschirm oder in das Dock bewegt werden.

Erstellen eines Ordners: Legen Sie den Finger auf ein beliebiges Symbol im Home-Bildschirm, bis es anfängt, sich leicht zu bewegen. Bewegen Sie dann das Symbol auf ein anderes Symbol.



Das iPhone erstellt einen neuen Ordner, der zwei Symbole enthält, und zeigt den Namen des Ordners an. Sie können auf das Namensfeld tippen und die Tastatur verwenden, um einen anderen Namen einzugeben.




Sie haben auch die Möglichkeit, Ordner in iTunes anzulegen.

Erstellen eines Ordners in iTunes: Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer und wählen Sie das iPhone in der Geräteliste in iTunes aus. Klicken Sie auf den Titel „Apps“ und bewegen Sie im oben im Fenster angezeigten Home-Bildschirm ein Programm über ein anderes.

Hinzufügen eines Symbols zu einem Ordner	Bewegen Sie das Symbol auf den Ordner.
Entfernen eines Symbols aus einem Ordner	Tippen Sie, um den Ordner zu öffnen, und bewegen Sie das Symbol aus dem Ordner hinaus.
Öffnen eines Ordners	Tippen Sie auf den Ordner. Tippen Sie auf ein Symbol, um das entsprechende Programm zu öffnen.
Schließen eines Ordners	Tippen Sie auf eine Stelle außerhalb des Ordners oder drücken Sie die Home-Taste.

Löschen eines Ordners	Bewegen Sie alle Symbole aus dem Ordner hinaus. Der Ordner wird automatisch gelöscht, wenn keine Objekte mehr enthalten sind.
Umbenennen eines Ordners	Tippen Sie, um den Ordner zu öffnen. Tippen Sie dann auf den oben angezeigten Namen und geben Sie mithilfe der Tastatur einen neuen Namen ein. Drücken Sie die Home-Taste, um Ihre Änderungen zu sichern.

Wenn Sie Ihren Home-Bildschirm wunschgemäß angeordnet haben, drücken Sie die Home-Taste , um Ihre Änderungen zu sichern.

Zahlreiche Programme wie Telefon, Nachrichten, Mail und der App Store zeigen auf ihren Symbolen im Home-Bildschirm ein Kennzeichen mit einer Zahl an (für eingehende Objekte) oder ein Ausrufezeichen (für ein Problem) an. Befinden sich diese Programme in einem Ordner, wird dieses Kennzeichen auf dem Ordner angezeigt. Ein nummeriertes Kennzeichen zeigt die Anzahl der Objekte an, die Sie noch nicht angesehen haben, etwa eingehende Telefonanrufe, E-Mails und Textnachrichten sowie aktualisierte Apps zum Laden. Ein Warnzeichen weist auf ein Problem mit einem der Programme im Ordner hin.



Hinzufügen eines Hintergrundbilds

Sie können ein Bild oder ein Foto als Hintergrundbild für die Anzeigesperre auswählen. Auf dem iPhone 3GS oder neuer können Sie auch für Ihren Home-Bildschirm ein Hintergrundbild festlegen. Sie können ein Bild, das Sie mit Ihrem iPhone erhalten haben, ein Foto aus Ihrem Album „Film“ oder ein Foto auswählen, das mit dem iPhone von Ihrem Computer synchronisiert wurde.

Das Hintergrundbild für die Anzeigesperre wird auch angezeigt, wenn Sie mit einer Person telefonieren, für die Sie kein Kontaktfoto besitzen.

Festlegen des Hintergrundbilds (iPhone 3GS oder neuer):

- 1 Wählen Sie „Einstellungen“ > „Hintergrundbild“, tippen Sie auf das Bild für die Anzeigesperre und den Home-Bildschirm und dann auf „Hintergrundbild“ oder auf ein Album.



- 2 Wählen Sie ein Bild oder Foto durch Tippen aus. Wenn Sie ein Foto gewählt haben, bewegen Sie es an die gewünschte Position und vergrößern bzw. verkleinern Sie es durch Auf- und Zuziehen, bis es Ihren Wünschen entspricht.
- 3 Tippen Sie auf „Einstellen“ und wählen Sie dann, ob Sie das Foto als Hintergrundbild für die Anzeigesperre, den Home-Bildschirm oder für beide verwenden wollen.

Festlegen des Hintergrundbilds (iPhone 3G):

- 1 Wählen Sie „Einstellungen“ > „Hintergrundbild“ und tippen Sie dann auf „Hintergrundbild“ oder ein Album.
- 2 Wählen Sie ein Bild oder Foto durch Tippen aus. Wenn Sie ein Foto gewählt haben, bewegen Sie es an die gewünschte Position und vergrößern bzw. verkleinern Sie es durch Auf- und Zuziehen, bis es Ihren Wünschen entspricht.
- 3 Tippen Sie auf „Hintergrund“.

Eingeben von Text, Zahlen und Symbolen

Die Bildschirmtastatur wird immer dann eingeblendet, wenn Sie Text, Zahlen und Symbole eingeben müssen.

Eingeben von Text

Verwenden Sie die Tastatur, um Text einzugeben, zum Beispiel Kontaktdaten, E-Mails, SMS-Nachrichten oder Internetadressen. Die Tastatur korrigiert Tippfehler, „ahnt“ Ihre Eingabe voraus und lernt aus Ihren Eingaben.

Je nachdem, welches Programm Sie verwenden, schlägt die intelligente Tastatur bei der Eingabe möglicherweise Korrekturen vor. Auf diese Weise können Tippfehler vermieden werden.

Eingeben von Text:


- 1 Tippen Sie auf ein Textfeld, etwa in einer Notiz oder für einen neuen Kontakt, um die Tastatur einzublenden.
- 2 Tippen Sie auf die Tasten der Tastatur.

Tippen Sie anfangs nur mit dem Zeigefinger. Wenn Sie mit der Funktion besser vertraut sind, können Sie schneller mithilfe beider Daumen schreiben.


Während Sie tippen, wird der jeweilige Buchstabe über Ihrem Daumen oder Zeigefinger eingeblendet. Wenn Sie auf eine falsche Taste tippen, ziehen Sie Ihren Finger oder Daumen einfach auf die richtige Taste. Der Buchstabe wird erst eingegeben, wenn Sie den Finger oder Daumen von der Taste nehmen.



Löschen des vorherigen Zeichens

Tippen Sie auf .

Großbuchstaben

Tippen Sie auf die Umschalttaste , bevor Sie auf einen Buchstaben tippen, oder halten Sie den Finger auf der Umschalttaste und bewegen Sie ihn von da aus zum gewünschten Buchstaben.

Schnelles Eingeben von Punkt und Leerzeichen

Tippen Sie zweimal auf die Leertaste. (Sie können diese Funktion aktivieren oder deaktivieren, indem Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Tastatur“ wählen.)

Aktivieren der Feststelltaste	Tippen Sie zweimal auf die Umschalttaste ⇧. Die Umschalttaste wird blau dargestellt und alle Buchstaben werden groß geschrieben. Tippen Sie nochmals auf die Umschalttaste, um die Feststelltaste wieder zu deaktivieren. (Sie können diese Funktion aktivieren oder deaktivieren, indem Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Tastatur“ wählen.)
Anzeigen von Zahlen, Interpunktionszeichen oder Symbolen	Tippen Sie auf die Taste mit den Ziffern 123. Tippen Sie auf die Symboltaste #+=, um weitere Interpunktionszeichen und Symbole anzuzeigen.
Eingeben von Buchstaben oder Symbolen, die nicht auf der Tastatur dargestellt werden	Legen Sie den Finger auf den entsprechenden Buchstaben bzw. das betreffende Symbol und bewegen Sie Ihren Finger auf die gewünschte Variante.

Wörterbuch

Auf dem iPhone sind auch Wörterbücher für zahlreiche Sprachen installiert, die die Texteingabe vereinfachen. Bei der Auswahl einer unterstützten Tastaturbelegung wird das passende Wörterbuch aktiviert.

Eine Liste der unterstützten Sprachen finden Sie unter www.apple.com/de/iphone/specs.html.

Das iPhone verwendet das aktive Wörterbuch für Rechtschreibvorschläge oder für die Vervollständigung eines eingegebenen Worts. Es ist nicht erforderlich, den Schreibvorgang zu unterbrechen, um den Vorschlag zu akzeptieren.



Annehmen oder Ablehnen von Vorschlägen aus dem Wörterbuch:


- Wenn Sie den Schreibvorschlag ablehnen wollen, schreiben Sie das Wort fertig und tippen Sie dann auf das „x“, bevor Sie weiter schreiben. Mit jedem Ablehnen eines Vorschlags für dasselbe Wort erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr iPhone das von Ihnen geschriebene Wort als korrekt interpretiert.

Hinweis: Wenn Sie chinesische oder japanische Zeichen eingeben, tippen Sie auf eine der vorgeschlagenen Alternativen.

- Wenn Sie den Schreibvorschlag verwenden möchten, geben Sie ein Leerzeichen, ein Interpunktionszeichen oder ein Zeilenendezeichen ein.

Das iPhone unterstreicht eingegebene Wörter, die möglicherweise nicht korrekt geschrieben sind.

Verwenden der Rechtschreibprüfung zum Korrigieren eines Worts: Tippen Sie auf der unterstrichene Wort und dann auf eine der vorgeschlagenen Korrekturen.

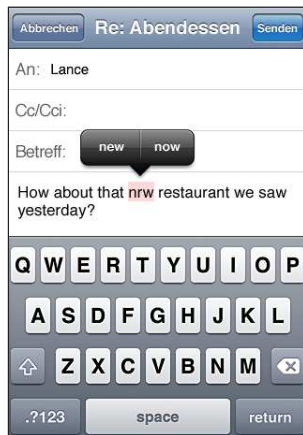


Ist keiner der Vorschläge korrekt, können Sie die Schreibung des ausgewählten Worts manuell ändern, indem Sie es neu eingeben. Soll das Wort nicht geändert werden, tippen Sie an eine andere Stelle im Bereich für die Nachricht.

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Auto-Korrektur und der Rechtschreibprüfung: Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastatur“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Auto-Korrektur“. Die Auto-Korrektur ist standardmäßig aktiviert.

Bearbeiten – Ausschneiden, Kopieren und Einsetzen

Der Touchscreen-Bildschirm macht es Ihnen besonders einfach, Änderungen an bereits eingegebenem Text vorzunehmen. Die Lupe erleichtert die genaue Positionierung der Einfügemarke an der gewünschten Stelle. Mithilfe der Aktivpunkte am ausgewählten Text können Sie schnell mehr oder weniger Text auswählen. Darüber hinaus können Sie Text und Fotos innerhalb einer App oder in mehreren Apps ausschneiden, kopieren und einsetzen.

Positionieren der Einfügemarke: Tippen und halten Sie den Finger auf einem Textelement, um die Lupe einzublenden, und bewegen Sie im vergrößerten Ausschnitt die Einfügemarke an die gewünschte Position.

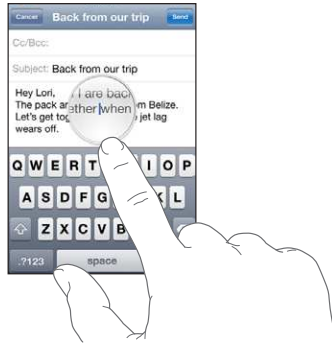

Auswählen von Text: Tippen Sie auf die Einfügemarke, um die Auswahlstasten anzuzeigen. Tippen Sie auf „Auswählen“, um das angrenzende Wort auszuwählen. Tippen Sie auf „Alles“, wenn Sie den gesamten Text auswählen wollen. Sie können ein Wort auch durch Doppeltippen auswählen. Tippen Sie in Dokumenten, auf die Sie nur Lesezugriff haben (z. B. Webseiten oder empfangene E-Mail- und Textnachrichten) auf ein Wort, um es auszuwählen.

Bewegen Sie die Aktivpunkte, um die Auswahl an Textzeichen zu erweitern oder zu verringern.



Ausschneiden und Kopieren von Text: Wählen Sie Text aus und tippen Sie auf „Ausschneiden“ oder „Kopieren“.



Einsetzen von Text: Tippen Sie auf die Einfügemarke und danach auf „Einsetzen“. An der Einfügemarke wird der Text eingesetzt, den Sie zuletzt ausgeschnitten oder kopiert haben. Wählen Sie alternativ Text aus und tippen Sie auf „Einsetzen“, wenn der ausgewählte Text durch den eingesetzten Text ersetzt werden soll.

Widerrufen des letzten Bearbeitungsvorgangs: Schütteln Sie das iPhone und tippen Sie auf „Widerrufen“.

Internationale Tastaturen

Internationale Tastaturen ermöglichen die Eingabe von Textzeichen in unterschiedlichen Landessprachen, u. a. auch von Sprachen mit der Schreibrichtung von rechts nach links. Wenn Sie Text in anderen Sprachen eingeben wollen, können Sie in den Einstellungen weitere Tastaturen für die Eingabe auswählen.

Eine vollständige Liste der unterstützten Tastaturen finden Sie auf der folgenden Website: www.apple.com/de/iphone/specs.html.


Hinzufügen einer Tastatur:


- 1 Wählen Sie in den Einstellungen „Allgemein“ > „Tastatur“ > „Internationale Tastaturen“.

Die Zahl vor dem Pfeil zeigt die Anzahl der derzeit aktivierten Tastaturen an.

- 2 Tippen Sie auf „Tastatur hinzufügen“ und wählen Sie eine Tastatur aus der Liste aus.

Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Tastaturen hinzuzufügen. In einigen Sprachen sind mehrere Tastaturen verfügbar.



Wechseln der Tastatur bei der Eingabe: Tippen Sie auf . Beim Tippen auf das Symbol wird der Name der nun aktivierten Tastatur kurz eingeblendet.

Tippen und halten Sie den Finger auf , um eine Liste der verfügbaren Tastaturen einzublenden. Zur Auswahl einer Tastatur aus der Liste bewegen Sie Ihren Finger auf den Namen der Tastatur und heben ihn dann an.



Tippen oder berühren und halten, um Tastaturen zu wechseln


Bearbeiten der Tastaturliste: Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastatur“ > „Internationale Tastaturen“, tippen Sie auf „Bearbeiten“ und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

- *Zum Löschen einer Tastatur:* Tippen Sie auf  und dann auf „Löschen“.
- *Zum Neuordnen der Liste* bewegen Sie das Symbol  neben einer Tastatur an die neue Position in der Liste.

Eingeben von Buchstaben, Ziffern oder Symbolen, die nicht auf der Tastatur dargestellt werden	Legen Sie den Finger auf die jeweilige Buchstaben-, Ziffern- oder Symboltaste und bewegen Sie ihn, um eine Variante auszuwählen. Bei den Tastaturen für Thai können Sie zum Beispiel das sprachspezifische Ziffernzeichen auswählen, indem Sie auf die Taste mit der entsprechenden arabischen Ziffer tippen und den Finger darauf halten.
Eingeben von Zeichen in Japanisch Kana	Verwenden Sie die Kana-Tastaturbelegung, um Silben auszuwählen. Weitere Optionen für Silben können Sie anzeigen, indem Sie auf die Pfeiltaste tippen und eine andere Silbe oder ein anderes Wort im angezeigten Fenster auswählen.
Eingeben von Zeichen in Japanisch QWERTY	Verwenden Sie die QWERTY-Tastaturbelegung, um einen Code für japanische Silben einzugeben. Beim Schreiben werden die vorgeschlagenen Silben eingeblendet. Tippen Sie auf eine Silbe, um sie auszuwählen.
Eingeben von Emoji-Bildzeichen	Verwenden Sie die Emoji-Tastatur. Nur bei in Japan gekauften und verwendeten iPhone s verfügbar.
Eingeben von Smileys	Auf einer japanischen Kana-Tastatur tippen Sie auf die Taste „^_“. Auf einer japanischen Romaji-Tastatur (QWERTY-Tastaturbelegung) tippen Sie auf die Nummerntaste 123 und dann auf die Taste „^_“. Bei chinesischen Pinyin- (vereinfachtes oder traditionelles Chinesisch) oder Zhuyin- (traditionelles Chinesisch) Tastatur tippen Sie auf die Symboltaste #+= und dann auf die Taste „^_“.
Eingeben von koreanischen Zeichen	Verwenden Sie die koreanische 2-Set-Tastaturbelegung zum Eingeben von Hangul-Zeichen. Zur Eingabe von Doppelkonsonanten oder Diphthongen tippen Sie auf und halten Sie die Buchstabentaste und bewegen Sie Ihren Finger, um den Doppelbuchstaben auszuwählen.
Eingeben von Pinyin bei vereinfachtem oder traditionellem Chinesisch	Verwenden Sie die QWERTY-Tastaturbelegung, um Pinyin für chinesische Zeichen einzugeben. Beim Schreiben werden die vorgeschlagenen chinesischen Zeichen eingeblendet. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um ihn auszuwählen, oder geben Sie weiterhin Pinyin ein, um weitere Optionen anzuzeigen. Wenn Sie weiterhin Pinyin ohne Leerzeichen eingeben, werden Satzvorschläge eingeblendet.
Eingeben von Cangjie-Chinesisch	Verwenden Sie die Tastatur, um chinesische Zeichen mit der Cangjie-Eingabemethode zu erzeugen. Beim Schreiben werden die vorgeschlagenen chinesischen Zeichen eingeblendet. Tippen Sie auf ein Zeichen, um es auszuwählen, oder geben Sie weiterhin bis zu fünf Zeichenkomponenten ein, um weitere Zeichenoptionen anzuzeigen.

<p>Eingeben von Zeichen in vereinfachtem Chinesisch (Wubi Hua)</p>	<p>Verwenden Sie die Tastatur, um chinesische Zeichen mit bis zu fünf Anschlägen in der korrekten Schreibrichtung zu erzeugen: von links nach rechts, von oben nach unten, von außen nach innen und von innen zum Endezeichen (das chinesische Zeichen 圈 sollte zum Beispiel mit einem vertikalen Strich beginnen).</p> <p>Bei der Eingabe werden chinesische Zeichen vorgeschlagen (die am häufigsten verwendeten Zeichen werden zuerst angezeigt). Tippen Sie auf ein Zeichen, um es auszuwählen.</p> <p>Wenn Sie das korrekte Zeichen nicht kennen, tippen Sie auf das Fragezeichen (?). Zum Anzeigen von weiteren Zeichenoptionen geben Sie ein anderes Zeichen ein oder blättern in der Liste mit den Zeichen.</p> <p>Tippen Sie auf die Taste 匹配, um nur die Zeichen anzuzeigen, die exakt Ihrer Eingabe entsprechen. Wenn Sie beispielsweise 一一 eingeben und auf 匹配 tippen, wird das weniger häufig verwendete Zeichen 二 als exakte Übereinstimmung angezeigt.</p>
<p>Eingeben von Zhuyin bei traditionellem Chinesisch</p>	<p>Zhuyin-Zeichen können Sie mithilfe der Tastatur eingeben. Beim Schreiben werden die vorgeschlagenen chinesischen Zeichen eingeblendet. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um ihn auszuwählen, oder geben Sie weiterhin Zhuyin-Buchstaben ein, um weitere Optionen anzuzeigen. Nach der Eingabe eines Anfangszeichens werden auf der Tastatur zusätzliche Zeichen angeboten.</p> <p>Wenn Sie weiterhin Zhuyin ohne Leerzeichen eingeben, werden Satzvorschläge eingeblendet.</p>
<p>Eingeben von handschriftlichem vereinfachtem oder traditionellem Chinesisch</p>	<p>Schreiben Sie chinesische Zeichen direkt mit Ihrem Finger auf den Bildschirm. Beim Schreiben der Zeichen erkennt das iPhone diese und zeigt übereinstimmende Zeichen in einer Liste an. Die beste Übereinstimmung wird oben in der Liste angezeigt. Wenn Sie ein Zeichen auswählen, werden die wahrscheinlich folgenden Zeichen in der Liste als zusätzliche Auswahlmöglichkeiten angezeigt.</p> <p>Sie können bestimmte komplexe Zeichen eingeben, indem Sie zwei oder mehr komplementäre Zeichen schreiben. Wenn Sie beispielsweise 魚 (Fisch) und dann 鬚 (Borste) eingeben, wird 鱈 (ein Teil des Namens des Hong Kong International Airport) in der Zeichenliste mit einem Pfeil daneben angezeigt. Tippen Sie auf das Zeichen, um die eingegebenen Zeichen zu ersetzen.</p>
<p>Konvertieren von vereinfachten und traditionellen Chinesisch</p>	<p>Wählen Sie das Zeichen oder die Zeichen aus, das/die konvertiert werden soll(en), und tippen Sie dann auf „Ersetzen“. Vgl. „Bearbeiten – Ausschneiden, Kopieren und Einsetzen“ auf Seite 43.</p>
<p>Eingeben von vietnamesischen Zeichen</p>	<p>Legen Sie den Finger auf ein Zeichen, um die verfügbaren diakritischen Zeichen anzuzeigen. Bewegen Sie dann den Finger auf das gewünschte Zeichen.</p>

Wenn die Tastaturbelegungen für vereinfachtes oder traditionelles Chinesisch aktiviert sind, können Sie chinesische Zeichen wie hier gezeigt mit dem Finger eingeben:

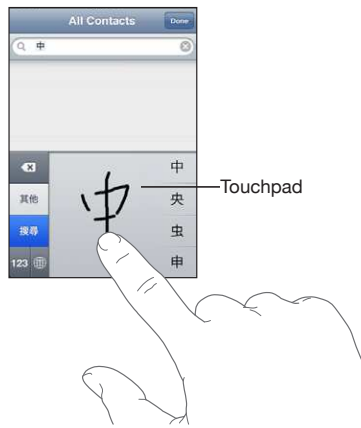

Tastaturbelegungen

In den Einstellungen können Sie die Tastaturbelegungen für Software- und Hardwaretastaturen festlegen. Die verfügbaren Tastaturbelegungen hängen von der gewählten Sprache für die Tastatur ab.

Auswählen einer Tastaturbelegung: Wählen Sie in den Einstellungen „Allgemein“ > „Tastatur“ > „Internationale Tastaturen“ und dann eine Tastatur aus. Es ist möglich, für jede Sprache unterschiedliche Belegungen für die Softwaretastatur auf dem Bildschirm und externe Hardwaretastaturen auszuwählen.

Die Belegung der Softwaretastatur bestimmt das Layout der Tastatur auf Ihrem iPhone-Bildschirm. Die Belegung der Hardwaretastatur bestimmt das Layout eines am iPhone angeschlossenen Apple Wireless Keyboard.

Verwenden eines Apple Wireless Keyboard

Zum Vereinfachen der Eingabe können Sie ein Apple Wireless Keyboard (separat erhältlich; iPhone 3GS oder neuer) anschließen.

Die Verbindung zum Apple Wireless Keyboard erfolgt über Bluetooth, sodass Sie die Tastatur mit dem iPhone koppeln müssen.

Koppeln eines Apple Wireless Keyboard mit dem iPhone:

- 1 Wählen Sie in den Einstellungen „Allgemein“ > „Bluetooth“.
- 2 Wenn Bluetooth noch nicht aktiviert ist, tippen Sie auf „Bluetooth“.
- 3 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter am Apple Wireless Keyboard, um es einzuschalten.
- 4 Tippen Sie auf dem iPhone unter „Geräte“ auf die Tastatur.

Nach dem Koppeln der Tastatur mit dem iPhone wird die Verbindung hergestellt, sobald sich die Tastatur in Reichweite (bis zu ca. 10 m) befindet. Sie können feststellen, dass die Tastatur verbunden ist, wenn die Bildschirmtastatur beim Tippen auf ein Textfeld nicht eingeblendet wird.

Wechseln der Sprache bei Verwendung einer Hardwaretastatur: Drücken und halten Sie die Befehlstaste gedrückt und drücken Sie auf die Leertaste, um eine Liste der verfügbaren Sprachen anzuzeigen. Drücken Sie erneut auf die Leertaste, um eine andere Sprache auszuwählen.

Trennen einer drahtlosen Tastatur vom iPhone: Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter an der Tastatur, bis die grüne Anzeige erlischt.

Das iPhone trennt die Verbindung zur Tastatur, wenn sich diese außer Reichweite befindet.


Trennen (Abkoppeln) einer drahtlosen Tastatur vom iPhone: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bluetooth“ und tippen Sie unter „Geräte“ auf die Tastatur. Tippen Sie dann auf „Dieses Gerät ignorieren“.


Einer drahtlosen Tastatur können Sie verschiedene Layouts zuweisen. Vgl. „Internationale Tastaturen“ auf Seite 45 und „Tastaturbelegungen“ auf Seite 48.

Suchen

Sie können in verschiedenen Programmen auf dem iPhone nach Objekten suchen, z. B. in Mail, Kalender, iPod, Notizen, Nachrichten und Kontakte. Sie können Ihre Suche auf ein Programm beschränken oder mit dem Programm „Suche“ alle Programme durchsuchen.



Anzeigen von Suche: Streichen Sie mit dem Finger von links nach rechts über den Home-Bildschirm oder drücken Sie die Home-Taste .

Drücken Sie im Suchbildschirm auf die Home-Taste , um zur Hauptseite des Home-Bildschirms zurückzukehren.

Suchen auf dem iPhone: Geben Sie im Suchbildschirm in das Feld „Suchen“ Text ein. Die Suchergebnisse werden parallel zur Texteingabe angezeigt. Tippen Sie auf einen Eintrag in der Liste, um das betreffende Objekt im jeweiligen Programm zu öffnen. Tippen Sie auf „Suchen“, um die Tastatur auszublenden, sodass mehr Suchergebnisse angezeigt werden können.

Anhand der Symbole neben den Suchergebnissen können Sie erkennen, aus welchem Programm das Suchergebnis stammt.

Möglicherweise zeigt das iPhone oben auf der Liste basierend auf Ihren vorherigen Suchen einen Top-Treffer an. Die Safari-Suchergebnisse enthalten Optionen zum Durchsuchen von Internet oder Wikipedia.

Programm	Durchsuchte Elemente
Kontakte	Vor-, Nach- und Firmennamen
Mail	Empfänger- (An), Absender- (Von) und Betreff-Felder aller Accounts (der eigentliche Nachrichtentext wird nicht durchsucht)
Kalender	Veranstaltungsnamen, eingeladene Personen, Veranstaltungsorte und Notizen
iPod	Musik (Namen von Musiktiteln, Künstlern und Alben) sowie Namen von Podcasts, Videos und Hörbüchern
Nachrichten	Namen und Text von Nachrichten
Notizen	Textinhalt der Notizen

Das Programm „Suche“ durchsucht außerdem die Namen der nativen und nachträglich installierten Programme (Apps) auf dem iPhone. Daher können Sie, wenn sehr viele Programme installiert sind, die Suche auch dazu verwenden, nach einem Programm zu suchen, um es gezielt zu öffnen.

Öffnen von Programmen mithilfe von Suche: Geben Sie den Namen des gesuchten Programms ein und tippen Sie in der Ergebnisliste auf den Eintrag des Programms, um es zu öffnen.

In den Spotlight-Sucheinstellungen können Sie festlegen, welche Inhalte durchsucht werden und in welcher Reihenfolge die Suchergebnisse angezeigt werden (vgl. „Spotlight-Suche“ auf Seite 193).

Sprachsteuerung

Die Sprachsteuerung (iPhone 3GS oder neuer) bietet die Möglichkeit, mittels gesprochener Befehle einen Telefonanruf zu tätigen und die iPod-Musikwiedergabe zu steuern.

Hinweis: Die Sprachsteuerung steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.



Verwenden der Sprachsteuerung: Halten Sie die Home-Taste gedrückt, bis der Bildschirm mit den Optionen für die Sprachsteuerung angezeigt wird und Sie ein akustisches Signal hören. Sie können auch die Mitteltaste der iPhone-Ohrhörer (bzw. die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headsets) drücken und gedrückt halten.

Verwenden Sie die folgenden Befehle, um einen Anruf zu tätigen oder Musik wiederzugeben.

Anrufen eines Kontakts	Sagen Sie „Anrufen“ oder „Wählen“ und nennen Sie den Namen des Teilnehmers. Wenn für eine Person mehrere Telefonnummern angegeben sind, können Sie eine entsprechende Zusatzinformation geben (zum Beispiel „Zuhause“ oder „Mobil“).
Wählen einer Nummer	Sagen Sie „Anrufen“ oder „Wählen“ und danach die gewünschte Rufnummer.
Steuern der Musikwiedergabe	Sagen Sie „Spielen“ oder „Musik spielen“. Sagen Sie „Pause“ oder „Musik anhalten“, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Weitere mögliche Befehle sind „Nächster Titel“ oder „Vorheriger Titel“.
Wiedergabe eines Albums, eines Künstlers oder einer Wiedergabeliste	Sagen Sie zunächst „Spielen“, danach „Album“, „Künstler“ oder „Wiedergabeliste“ und schließlich den Namen.
Zufällige Wiedergabe der aktuellen Wiedergabeliste	Sagen Sie „Zufällig“.
Abrufen zusätzlicher Informationen über den aktuell gespielten Titel	Sagen Sie „Wie heißt der Song“, „Welcher Titel ist das“ oder „Wer singt dieses Lied“.
Wiedergabe ähnlicher Lieder mittels Genius	Sagen Sie „Genius“, „Ähnliche Titel spielen“ oder „Ähnliche Lieder spielen“.
Abrufen der aktuellen Uhrzeit	Sagen Sie „Wie viel Uhr?“ oder „Wie viel Uhr ist es?“
Abbrechen/Beenden der Sprachsteuerung	Sagen Sie „Abbrechen“ oder „Stopp“.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Folgendes beachten:

- Sprechen Sie so in das Mikrofon des iPhone, wie Sie dies beim Telefonieren tun. Sie können auch das Mikrofon Ihres Bluetooth-Headsets oder ein kompatibles Bluetooth-Auto-Kit verwenden.
- Sprechen Sie klar und deutlich.
- Sagen Sie nur die speziellen iPhone-Befehle sowie die Namen und Zahlen. Machen Sie zwischen Befehlen kurze Pausen.
- Verwenden Sie vollständige Namen.

Die Sprachsteuerung erwartet normalerweise, dass Sie die Sprachsteuerungsbefehle in der Landessprache sprechen, die für das iPhone eingestellt ist (im Bereich „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Sprache“). Sie können in den Einstellungen für die Sprachsteuerung eine abweichende Sprache für die Sprachbefehle festlegen. Für einige Sprachen werden darüber hinaus bestimmte Dialekte und Akzente unterstützt.

Ändern der Sprache und des Landes: Tippen Sie auf „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Sprachsteuerung“ aus und tippen Sie auf die/das gewünschte Sprache/Land.


Für das Programm „iPod“ ist die Sprachsteuerung standardmäßig eingeschaltet. Sie können aber aus Gründen der Sicherheit veranlassen, dass bei ausgeschaltetem iPhone die Sprachwahl verhindert wird.

Verhindern der Sprachwahl bei ausgeschaltetem iPhone: Tippen Sie auf „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Code-Sperre“ und deaktivieren Sie die Option für die Sprachwahl. Heben Sie die Sperre des iPhone auf, wenn Sie die Sprachwahl verwenden wollen.

Vgl. „Sprachwahl“ auf Seite 71 und „Sprachsteuerung für iPod“ auf Seite 107.

Apple Earphones mit Fernbedienung und Mikrofon

Die mit dem iPhone gelieferten Apple Earphones mit Fernbedienung und Mikrofon verfügen über ein Mikrofon, Tasten zur Lautstärkeregelung und eine integrierte Taste, über die Sie Anrufe ganz einfach annehmen und beenden sowie die Audio- und Videowiedergabe steuern können.

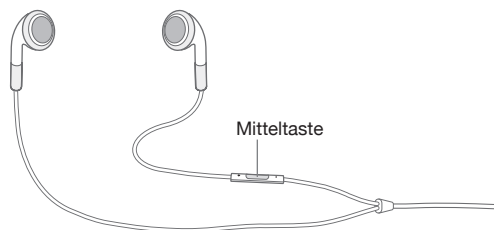

Verbinden Sie die Ohrhörer mit dem Gerät, um Musik zu hören oder zu telefonieren. Ihre Gesprächspartner hören Sie über das eingebaute Mikrofon. Drücken Sie die Mitteltaste, um die Musikwiedergabe zu steuern und Anrufe anzunehmen oder zu beenden. Dies funktioniert auch, wenn das iPhone gesperrt ist. (Sie können auch die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headsets verwenden, um diese Funktionen zu steuern.)

Anhalten eines Musiktitels oder Videos	Drücken Sie die Mitteltaste einmal. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
Wechseln zum nächsten Musiktitel	Drücken Sie die Mitteltaste zweimal schnell hintereinander.
Zurückkehren zum vorherigen Musiktitel	Drücken Sie die Mitteltaste dreimal schnell hintereinander.
Schneller Vorlauf	Drücken Sie die Mitteltaste zweimal schnell hintereinander und halten Sie sie gedrückt.
Schneller Rücklauf	Drücken Sie die Mitteltaste dreimal schnell hintereinander und halten Sie sie gedrückt.
Anpassen der Lautstärke (iPhone 3GS oder neuer)	Drücken Sie die Taste „+“ bzw. „-“.
Annehmen eines eingehenden Anrufs	Drücken Sie die Mitteltaste einmal.
Beenden des aktuellen Anrufs	Drücken Sie die Mitteltaste einmal.
Ablehnen eines eingehenden Anrufs	Drücken Sie die Mitteltaste und lassen Sie sie erst nach ungefähr 2 Sekunden wieder los. Zwei tiefe Piepstöne geben an, dass der Anruf von Ihnen abgelehnt wurde.
Wechseln zu einem eingehenden oder gehaltenen Anruf und Halten des aktuellen Anrufs	Drücken Sie die Mitteltaste einmal. Drücken Sie die Taste erneut, um wieder zurück zum ersten Anruf zu wechseln.
Wechseln zu einem eingehenden oder gehaltenen Anruf und Beenden des aktuellen Anrufs	Drücken Sie die Mitteltaste und lassen Sie sie erst nach ungefähr 2 Sekunden wieder los. Zwei Piepstöne geben an, dass der erste Anruf beendet wurde.
Verwenden der Sprachsteuerung (iPhone 3GS oder neuer)	Drücken und halten Sie die Mitteltaste (vgl. „Sprachsteuerung“ auf Seite 50).

Wenn Sie einen Anruf erhalten, während die Ohrhörer angeschlossen sind, wird der Klingelton über den Lautsprecher des iPhone und über die Ohrhörer ausgegeben.

Bluetooth-Geräte

Sie können das iPhone mit einem Bluetooth-Freisprech-Headsets und Bluetooth-Auto-Kits und dem Apple Wireless Keyboard verwenden. Das iPhone unterstützt zudem die Verwendung eines iPod mit Bluetooth-Stereokopfhörern. Unterstützte Bluetooth-Profile finden Sie unter: support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=de_DE.

Koppeln eines Bluetooth-Geräts mit dem iPhone

Ein Bluetooth-Gerät muss zuerst mit dem iPhone verbunden werden, damit Sie es verwenden können.

Koppeln eines Bluetooth-Geräts mit dem iPhone:

- 1 Befolgen Sie die Anleitungen, die Sie mit dem Gerät erhalten haben, um das Gerät so einzurichten, dass es erkannt werden kann oder nach anderen Bluetooth-Geräten sucht.
- 2 Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bluetooth“ und aktivieren Sie Bluetooth.
- 3 Wählen Sie das Gerät auf dem iPhone aus und geben Sie die Kennung oder PIN-Nummer ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Anleitungen zur Kennung oder PIN-Nummer, die Sie mit dem Gerät erhalten haben.

Nachdem Sie ein Bluetooth-Gerät mit dem iPhone gekoppelt haben, müssen Sie eine drahtlose Verbindung herstellen, damit das iPhone dieses Gerät für Ihre Anrufe verwendet.

Hinweis: Sie können immer nur ein Apple Wireless Keyboard mit iPhone koppeln. Wenn Sie eine andere Tastatur verbinden wollen, müssen Sie zunächst die Verbindung zur derzeit verwendeten Tastatur trennen.



Verbinden eines Bluetooth-Geräts mit dem iPhone: Lesen Sie die mit dem Headset oder Auto-Kit gelieferte Dokumentation.

Wenn das iPhone mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist, werden abgehende Anrufe über dieses Gerät weitergeleitet. Eingehende Anrufe werden an das Gerät weitergeleitet, wenn Sie Anrufe mit diesem entgegennehmen. Die Anrufe werden an das iPhone weitergeleitet, wenn Sie sie mit dem iPhone annehmen.

ACHTUNG: Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Hörschäden und zur Sicherheit im Straßenverkehr finden Sie im Handbuch *Wichtige Produktinformationen* (verfügbar unter www.apple.com/de/support/manuals/iphone).

Bluetooth-Status

Das Bluetooth-Symbol wird in der iPhone-Statusleiste oben im Bildschirm eingeblendet:

-  (blau) oder  (weiß): Bluetooth ist aktiviert und ein Gerät ist mit dem iPhone verbunden. (Die Farbe wird durch die aktuelle Farbe der Statusleiste bestimmt.)

- *⌘(grau)*: Bluetooth ist aktiviert, aber es ist kein Gerät verbunden. Wenn Sie ein Gerät mit dem iPhone verbunden haben, ist dieses möglicherweise außer Reichweite oder nicht eingeschaltet.
- *Kein Bluetooth-Symbol*: Bluetooth ist deaktiviert.

Trennen eines Bluetooth-Geräts vom iPhone

Sie können die Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät trennen, wenn Sie es nicht mehr mit dem iPhone verwenden wollen.

Trennen eines Bluetooth-Geräts:

- 1 Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bluetooth“ und aktivieren Sie Bluetooth.
- 2 Wählen Sie das Gerät aus und tippen Sie auf „Trennen“.

Batterie

Das iPhone verfügt über eine interne wiederaufladbare Batterie.


Aufladen der Batterie

ACHTUNG: Wichtige Hinweise zum Aufladen des iPhone finden Sie im Handbuch *Wichtige Produktinformationen* unter www.apple.com/de/support/manuals/iphone.

Das Batteriesymbol oben rechts im Bildschirm zeigt den Ladezustand der Batterie an. Sie können den Ladezustand auch als prozentualen Wert anzeigen (iPhone 3GS oder neuer) (vgl. „Benutzung“ auf Seite 190).



Aufladen der Batterie: Verbinden Sie das iPhone über das mitgelieferte Dock Connector-auf-USB-Kabel und das USB-Netzteil mit einer Steckdose.

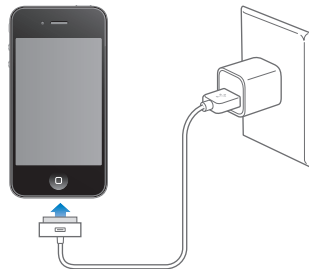

Aufladen der Batterie und Synchronisieren des iPhone: Verbinden Sie das iPhone über das mitgelieferte Dock Connector-auf-USB-Kabel mit Ihrem Computer. Alternativ können Sie das iPhone über das mitgelieferte Kabel und das separat erhältliche Dock mit Ihrem Computer verbinden.


Verbinden Sie das iPhone mit einem USB 2.0-Anschluss Ihres Computers, es sei denn, Ihre Tastatur ist mit einem High-Power-USB 2.0-Anschluss ausgestattet.



Wichtig: Die Batterie des iPhone wird möglicherweise entladen anstatt aufgeladen, wenn das iPhone mit einem Computer verbunden wird, der ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand bzw. Standby-Modus befindet.

Wenn Sie die Batterie laden, während das iPhone synchronisiert oder aufgeladen wird, kann der Ladevorgang länger dauern.

Wichtig: Bei geringer Batterieladung des iPhone wird unter Umständen einer der folgenden Batteriewarnhinweise eingeblendet, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass das iPhone mindestens 10 Minuten lang aufgeladen werden muss, bevor Sie es wieder verwenden können. Ist die Batterie des iPhone nahezu vollständig entladen, bleibt die Bildschirmanzeige unter Umständen bis zu zwei Minuten lang leer, bevor einer der Batteriewarnhinweise eingeblendet wird.

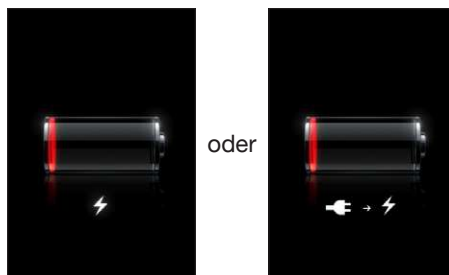

Maximieren der Batterielebensdauer

Das iPhone verwendet Lithium-Ionen-Batterien. Weitere Informationen dazu, wie Sie die Lebensdauer der Batterie des iPhone maximieren und Batteriestrom sparen können, finden Sie auf der folgenden Website: www.apple.com/de/batteries.

Austauschen der Batterie

Die Anzahl der Ladezyklen von wiederaufladbaren Batterien ist begrenzt. Daher müssen diese Batterien irgendwann ersetzt werden. Die iPhone-Batterie darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Sie darf nur von einem autorisierten Service-Partner ausgewechselt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.apple.com/de/support/iphone/service/battery/country.

Sicherheits- und Schutzfunktionen

Die Sicherheits- und Schutzfunktionen helfen Ihnen, die Informationen auf dem iPhone vor unbefugten Zugriffen zu schützen.

Codes und Datenschutz

Sie können einen Code festlegen, der eingegeben werden muss, wann immer das iPhone eingeschaltet oder sein Ruhezustand beendet wird.

Festlegen eines Codes: Wählen Sie „Allgemein“ > „Code-Sperre“ und geben Sie einen 4-stelligen Code ein. Geben Sie den Code dann erneut ein, um ihn zu bestätigen. Das iPhone erfordert dann die Eingabe des Codes, um es zu entsperren, bzw. um die Einstellungen der Code-Sperre anzuzeigen.

Durch das Festlegen eines Codes wird der Datenschutz aktiviert (iPhone 3GS oder neuer). Die Schutzfunktion für Ihre Daten verwendet den Code zum Verschlüsseln von E-Mail-Nachrichten und deren Anhänge, die auf dem iPhone gespeichert sind. (Diese Funktion wird möglicherweise auch von einigen Apps verwendet, die im App Store erhältlich sind.) Unten auf dem Bildschirm für die Code-Sperre wird angezeigt, wenn die Datenschutzfunktion aktiviert ist.

Sie können die Sicherheit des iPhone erhöhen, indem Sie statt eines einfachen Codes einen längeren Code verwenden, der aus einer Kombination von Zahlen, Buchstaben, Satz- und Sonderzeichen besteht (vgl. „Code-Sperre“ auf Seite 194).

Wichtig: Auf einem iPhone 3GS müssen Sie zum Aktivieren der Schutzfunktion die iOS-Software wiederherstellen (vgl. „Wiederherstellen des iPhone“ auf Seite 272).

Verhindern der Sprachwahl bei ausgeschaltetem iPhone: Tippen Sie auf „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Code-Sperre“ und deaktivieren Sie die Option für die Sprachwahl. Heben Sie die Sperre des iPhone auf, wenn Sie die Sprachwahl verwenden wollen.

Mein iPhone suchen

Die Funktion „Mein iPhone suchen“ (nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar) kann Ihnen dabei helfen, Ihr iPhone mithilfe eines Webbrowsers und einer Internetverbindung zu orten. Die Funktion „Mein iPhone suchen“ umfasst:

- **Suchen:** Ortet Ihr iPhone auf einer Karte auf Ihrem Computer

- **Anzeigen einer Nachricht oder Abspielen eines Tons:** Sie können eine Nachricht eingeben, die auf dem Bildschirm Ihres iPhone angezeigt wird, oder einen Ton festlegen, der bei voller Lautstärke zwei Minuten lang wiedergegeben wird, und zwar auch, wenn der Schalter „Klingeln/Aus“ in Position „Aus“ gesetzt wurde.
- **Code-Sperre per Fernzugriff:** Diese Funktion ermöglicht das Sperren des iPhone per Fernzugriff und das Erstellen eines vierstelligen Codes, sofern Sie ihn noch nicht festgelegt hatten
- **Fernlöschen:** Mithilfe dieser Funktion können Sie alle Medien und Daten auf dem iPhone löschen und die Werkseinstellungen wiederherstellen

Hinweis: Die Option „Mein iPhone suchen“ erfordert einen MobileMe-Account und ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. MobileMe ist ein abonnierbarer Online-Dienst. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Website: www.apple.com/de/mobileme.

Damit Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie in den Einstellungen Ihres MobileMe-Accounts die Option „Mein iPhone suchen“ aktivieren (vgl. „Einrichten von MobileMe-Accounts“ auf Seite 28).

Verwenden der Funktion „Mein iPhone suchen“: Melden Sie sich auf www.me.com an Ihrem MobileMe-Account an und öffnen Sie die Seite „Mein iPhone suchen“. Befolgen Sie die angezeigten Anleitungen, um Ihr Gerät auf einer Karte zu finden und die anderen Optionen von „Mein iPhone suchen“ zu verwenden.

Reinigen des iPhone

Säubern Sie das iPhone sofort, wenn es mit Substanzen in Kontakt gekommen ist, die Flecken verursachen etwa Tinte, Farbe, Makeup, Schmutz, Lebensmittel, Öle und Lotionen. Zum Reinigen des iPhone trennen Sie alle Kabel und schalten das iPhone aus (drücken und halten Sie die Standby-Taste und bewegen Sie dann den Finger auf dem Schieberegler). Verwenden Sie ein weiches, leicht angefeuchtetes und fusselfreies Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Verwenden Sie keine Fensterreiniger, Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger, Ammoniaklösungen oder Scheuermittel für die Reinigung des iPhone. Die Vorderseite des iPhone 3GS und Vorder- und Rückseite des iPhone 4 besteht aus Glas und besitzt eine schmutzabweisende (oleophobe) Beschichtung. Zum Reinigen wischen Sie diese Flächen mit einem weichen, flusenfreien Tuch ab. Bitte beachten Sie, dass die schmutzabweisende Wirkung dieser Beschichtung bei normaler Verwendung mit der Zeit nachlässt, und dass sich dieser Schutzeffekt durch Kontakt des Bildschirms mit rauen Materialien weiter vermindert und zum Verkratzen der Glasfläche führen kann.

Weitere Informationen zum Umgang mit dem iPhone finden Sie im Handbuch *iPhone Wichtige Produktinformationen* (verfügbar unter www.apple.com/de/support/manuals/iphone).

Neustarten und Zurücksetzen des iPhone

Treten funktionelle Probleme auf, starten Sie das iPhone neu, beenden Sie das betreffende Programm sofort oder setzen Sie das iPhone zurück.

Neustarten des iPhone: Drücken und halten Sie die Ein/Aus/Standby-Taste, bis der rote Schieberegler angezeigt wird. Bewegen Sie den Schieberegler mit dem Finger, um das iPhone auszuschalten. Zum Wiedereinschalten des iPhone drücken und halten Sie die Ein/Aus/Standby-Taste, bis das Apple-Logo angezeigt wird.

Wenn sich das iPhone nicht ausschalten lässt oder das Problem weiterhin auftritt, müssen Sie das iPhone möglicherweise zurücksetzen. Das Zurücksetzen sollte aber nur erfolgen, wenn ein Fehler durch das Aus- und erneute Einschalten des iPhone nicht behoben werden konnte.

Sofortiges Beenden von Programmen: Drücken Sie die Ein/Aus/Standby-Taste oben am iPhone einige Sekunden lang, bis ein roter Regler eingeblendet wird. Drücken Sie danach die Home-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis das verwendete Programm beendet wird. Auf dem iPhone 3GS oder neuer können Sie auch ein Programm von der Liste der zuletzt verwendeten Programme löschen, um das Programm sofort zu beenden (vgl. „Öffnen und Wechseln von Programmen“ auf Seite 32).

Zurücksetzen des iPhone: Drücken Sie die Ein/Aus/Standby-Taste und die Home-Taste gleichzeitig mindestens zehn Sekunden lang, bis das Apple-Logo angezeigt wird.

Weitere Tipps zur Fehlerbeseitigung finden Sie im Abschnitt Anhang A, „Support und weitere Informationen,“ auf Seite 269.

Informationen über das Synchronisieren

Durch Synchronisieren wird sichergestellt, dass Informationen, die anfangs von Ihrem Computer oder Ihrem Online-Account auf das iPhone kopiert wurden, kontinuierlich synchron bleiben, indem Änderungen, die auf einem Gerät vorgenommen werden, automatisch auf das jeweils andere Gerät übernommen werden.

Mit iTunes auf Ihrem Computer können Sie Folgendes synchronisieren:

- Kontakte, Kalender, Lesezeichen für Browser und Notizen
- iPhone Programme und Apps
- Klingeltöne
- Musiktitel, Filme und andere iTunes-Inhalte
- Fotos und Videos

Standardmäßig startet iTunes die Synchronisierung, sobald Sie das iPhone an Ihren Computer anschließen.

Sie können Ihr iPhone außerdem für den Zugriff auf Accounts von MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! und andere Online-Dienste konfigurieren. Die Informationen für diese Dienste werden drahtlos synchronisiert.

Synchronisieren von Accounts

Für MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! und andere Online-Dienste erfolgt die Synchronisierung der Informationen (die u. a. Kontakte, Kalender, Lesezeichen für Browser und Notizen umfassen können) über Ihre Internet-Verbindung, d. h. „drahtlos“, sodass Sie dafür Ihr iPhone nicht an Ihren Computer anschließen müssen. Für den Zugang zum Internet können Sie Ihre Mobilfunkverbindung oder Ihr lokales Wi-Fi-Netzwerk verwenden.

Bestimmte Online-Dienste (u. a. MobileMe und Microsoft Exchange) verwenden den Push-Datenabgleich für die Aktualisierung von Informationen. Das bedeutet, dass die Synchronisierung erfolgt, sobald sich Informationen ändern. Dazu muss für die Option „Neue Daten laden“ die Einstellung „Push“ eingestellt sein. (Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert.) Für Benutzer des iPhone 3G: Das iPhone muss aktiv oder an Ihren Computer oder per Netzteil ans Stromnetz angeschlossen sein. Andere Anbieter nehmen die Synchronisierung in periodischen Abständen vor, indem sie zwischenzeitliche Änderungen abrufen oder laden („Fetch“). Bei der Einstellung „Fetch“ können Sie festlegen, wie oft diese Art des Datenabgleichs erfolgen soll (vgl. „Neue Daten laden“ auf Seite 202).

Weitere Informationen zum Einrichten von Accounts auf dem iPhone finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen von E-Mail-, Kontakt- und Kalender-Accounts“ auf Seite 28.

Synchronisieren mit iTunes

Sie können iTunes so konfigurieren, dass alle nachfolgend genannten Informationen oder nur die Informationen bestimmter Kategorien synchronisiert werden:

- Kontakte – Namen, Telefonnummern, Adressen, E-Mail-Adressen u. a.
- Kalender – Termine und Ereignisse
- E-Mail-Account-Einstellungen
- Lesezeichen für Webseiten
- Notizen
- Klingeltöne
- Musiktitel
- Fotos und Videos (im Fotoprogramm oder Bilderordner auf Ihrem Computer)
- iTunes U-Sammlungen
- Podcasts
- Bücher und Hörbücher
- Filme, Fernsehsendungen und Musikvideos
- Aus dem iTunes Store geladene Apps

Die Einstellungen für die Synchronisierung lassen sich anpassen, solange das iPhone mit Ihrem Computer verbunden ist.

Klingeltöne, Musiktitel, Hörbücher, Podcasts, iTunes U-Sammlungen, Videos und Apps können über Ihre iTunes-Mediathek synchronisiert werden. Wenn Ihre iTunes-Mediathek noch keine eigenen Inhalte umfasst, können Sie über den iTunes Store (möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar) Inhalte in der Vorschau ansehen bzw. als Hörprobe hören und in Ihre iTunes-Mediathek laden. Sie können Musiktitel von eigenen CDs übernehmen und zu Ihrer iTunes-Mediathek hinzufügen. Weitere Informationen zu iTunes und zum iTunes Store erhalten Sie in iTunes durch Klicken auf „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“.

Kontakte, Kalender, Notizen und Lesezeichen für Webbrowser werden wie im Folgenden beschrieben mit den entsprechenden Programmen auf Ihrem Computer synchronisiert. Bei Kontaktinformationen und Kalendern erfolgt die Synchronisierung zwischen Computer und iPhone in beide Richtungen. Neue Einträge oder Änderungen, die Sie auf dem iPhone erstellen bzw. vornehmen, werden mit Ihrem Computer synchronisiert und umgekehrt. Bei Notizen und Lesezeichen für Webbrowser erfolgt die Synchronisierung ebenfalls in beide Richtungen. Fotos und Videos können mit einem Programm oder einem Ordner synchronisiert werden.

Die Einstellungen für E-Mail-Accounts werden dagegen nur vom E-Mail-Programm Ihres Computers auf das iPhone übertragen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre E-Mail-Accounts auf dem iPhone anzupassen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Einstellungen des E-Mail-Accounts auf Ihrem Computer hat.

Hinweis: Sie können E-Mail-Accounts auch direkt auf dem iPhone einrichten (vgl. „Hinzufügen von E-Mail-, Kontakt- und Kalender-Accounts“).

Einkäufe, die Sie mit dem iPhone im iTunes Store oder im App Store tätigen, werden bei der nächsten Synchronisierung in Ihre iTunes-Mediathek übertragen. Sie können Inhalte und Apps auch direkt im iTunes Store erwerben oder auf Ihren Computer laden und anschließend von dort mit dem iPhone synchronisieren.

Sie können das iPhone so einrichten, dass die Synchronisierung nur für einen Teil der auf Ihrem Computer gespeicherten Daten vorgenommen wird. Beispielsweise können Sie angeben, dass nur eine bestimmte Kontaktgruppe aus Ihrem Adressbuch oder nur solche Video-Podcasts synchronisiert werden sollen, die Sie noch nicht angesehen haben.

Wichtig: Sie müssen mit Ihrem eigenen Benutzer-Account an Ihrem Computer angemeldet sein, bevor Sie das iPhone anschließen.

Konfigurieren der iTunes-Synchronisierung:

- 1 Schließen Sie das iPhone an Ihren Computer an und starten Sie iTunes.
- 2 Wählen Sie in iTunes das iPhone in der Seitenleiste aus.
- 3 Konfigurieren Sie die Optionen für die Synchronisierung in den einzelnen Einstellungsbereichen.

Im folgenden Abschnitt finden Sie Beschreibungen zu den verschiedenen Bereichen.

4 Klicken Sie auf „Anwenden“ unten rechts im Bildschirm.

Die Option „iTunes öffnen, wenn dieses iPhone angeschlossen wird“, ist standardmäßig ausgewählt.

Einstellungsbereiche für das iPhone in iTunes

Die folgenden Abschnitte bieten einen Überblick über die einzelnen Einstellungsbereiche für das iPhone. Weitere Informationen erhalten Sie in iTunes durch Klicken auf „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“.



Übersicht


Wählen Sie „iTunes öffnen, wenn dieses iPhone angeschlossen wird“, um zu erreichen, dass iTunes automatisch geöffnet und das iPhone synchronisiert wird, sobald Sie es an Ihren Computer anschließen. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Synchronisierung durch Klicken auf die Taste „Synchronisieren“ in iTunes selbst starten wollen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Automatische Synchronisierung in iTunes“ auf Seite 66.

Wählen Sie die Option „Nur markierte Titel und Videos synchronisieren“ aus, wenn beim Synchronisieren alle Objekte ausgelassen werden sollen, die Sie in Ihrer iTunes-Mediathek nicht markiert haben.

Aktivieren Sie die Option „SD-Videos bevorzugen“, wenn iTunes Videos nicht im HD, sondern im SD-Format synchronisieren soll (nur iPhone 4).

Aktivieren Sie die Option „Titel mit höherer Datenrate in 128 kBit/s AAC konvertieren“, wenn iTunes größere Audiodateien im Zuge der Synchronisierung in das standardmäßige Audioformat von iTunes konvertieren soll.

Aktivieren Sie die Option „Musik und Videos manuell verwalten“, damit die automatische Synchronisierung in den Einstellungsbereichen „Musik“ und „Video“ deaktiviert wird (vgl. „Manuelles Verwalten von Inhalten“ auf Seite 67).

Wählen Sie „iPhone>-Sicherungskopie verschlüsseln“ aus, wenn die mithilfe von iTunes auf Ihrem Computer erstellten Sicherungsdaten verschlüsselt werden sollen. Verschlüsselte Sicherungsdaten sind an ihrem Schlosssymbol  zu erkennen. Damit die betreffenden Informationen auf dem iPhone wiederhergestellt werden können, muss das Kennwort eingegeben werden (vgl. „Sichern der iPhone-Daten“ auf Seite 269).

Klicken Sie auf „Bedienungshilfen konfigurieren“, wenn Sie die Bedienungshilfen aktivieren wollen (iPhone 3GS oder neuer) (vgl. Kapitel 28, „Bedienungshilfen“, auf Seite 249).

Bereich „Infos“

In diesem Bereich können Sie die Einstellungen für die Synchronisierung Ihrer Kontakte, Kalender, E-Mail-Accounts und Webbrowser-Lesezeichen festlegen.

- **Kontakte**

Kontakte können Sie u. a. mit folgenden Programmen bzw. Objekten synchronisieren: Mac OS X-Adressbuch, Yahoo!- Adressbuch und Google-Kontakte (auf einem Mac) sowie mit Yahoo!-Adressbuch, Adressbuch, Google-Kontakte, Windows-Adressbuch (Outlook Express), Windows-Kontakte (Vista und Windows 7) und Microsoft Outlook 2003, 2007 oder 2010 (auf einem PC). (Mit einem Mac können Sie Kontaktinformationen mit mehreren Programmen synchronisieren. Mit einem PC können Sie Kontakte nur mit jeweils einem Programm synchronisieren.)

Wenn Sie Ihre Yahoo!-ID oder das Kennwort nach dem Einrichten der Synchronisierung geändert haben, müssen Sie für eine Synchronisierung mit dem Yahoo!-Adressbuch nur auf „Konfigurieren“ klicken und Ihre neuen Anmeldedaten eingeben.

- **Kalender**

Kalender können Sie u. a. mit Programmen wie iCal (auf einem Mac) und Microsoft Outlook 2003, 2007 oder 2010 (auf einem PC) synchronisieren. (Auf einem Mac können Sie Kalender mit mehreren Programmen synchronisieren. Auf einem PC können Sie Kalender nur mit jeweils einem Programm synchronisieren.)

- **E-Mail-Accounts**

Einstellungen für E-Mail-Accounts können Sie u. a. mit Programmen wie Mail (auf einem Mac) und Microsoft Outlook 2003, 2007 oder 2010 und Outlook Express (auf einem PC) synchronisieren. Account-Einstellungen werden nur vom Computer auf das iPhone übertragen. Änderungen, die Sie an einem E-Mail-Account auf dem iPhone vornehmen, haben keine Auswirkungen auf den Account auf Ihrem Computer.

Hinweis: Das Kennwort für Ihren E-Mail-Account bei Yahoo! wird nicht auf dem Computer gesichert. Daher kann es nicht synchronisiert werden und muss auf dem iPhone separat eingegeben werden. Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“, wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ aus, tippen Sie auf den Eintrag Ihres Yahoo!-Accounts und geben Sie das Kennwort ein.

- **Webbrowser**
Lesezeichen auf dem iPhone lassen sich mit Safari (auf einem Mac) und mit Safari oder Microsoft Internet Explorer (auf einem PC) synchronisieren.
- **Notizen**
Notizen, die Sie mit dem Programm „Notizen“ auf Ihrem iPhone erstellen, können u. a. mit Mail (auf einem Mac) und mit Microsoft Outlook 2003, 2007 oder 2010 (auf einem PC) synchronisiert werden.
- **Erweitert**
Mit diesen Optionen können Sie bei der nächsten Synchronisierung die Informationen auf dem iPhone durch die auf Ihrem Computer ersetzen.

Bereich „Apps“

Mit den Optionen im Bereich „Apps“ können Sie Apps synchronisieren, die Sie im App Store erworben haben, die Anordnung der Apps und Programme auf dem Home-Bildschirm des iPhone festlegen und Dokumente zwischen Ihrem iPhone und Ihrem Computer hin und her kopieren.

Aktivieren Sie die Option „Neue Apps automatisch synchronisieren“, um zu erreichen, dass neue Apps, die Sie heruntergeladen oder durch Synchronisierung mit einem anderen Gerät erhalten haben, auf das iPhone übertragen und mit ihm synchronisiert werden. Wenn Sie ein Programm vom iPhone löschen, können Sie es über diesen Bereich wieder installieren, sofern es zuvor synchronisiert wurde.

Sie können Dokumente auf dem iPhone erstellen und auf Ihren Computer kopieren, sofern Sie zum Erstellen Apps oder Programme verwenden, die die Dateifreigabe unterstützen. Umgekehrt können Sie Dokumente von Ihrem Computer auf Ihr iPhone kopieren, um sie dort in Apps oder Programmen zu verwenden, die die Dateifreigabe unterstützen (vgl. „Dateifreigabe“ auf Seite 68).

Bereich „Klingeltöne“

Verwenden Sie den Bereich „Klingeltöne“, um die Klingeltöne auszuwählen, die Sie auf das iPhone übertragen möchten.

Die Bereiche „Musik“, „Filme“, „Fernsehsendungen“, „Podcasts“, „iTunes U“ und „Bücher“

Verwenden Sie diese Bereiche, um die Medien anzugeben, die Sie synchronisieren möchten. Sie können alle Musiktitel, Filme, Fernsehsendungen, Podcasts, iTunes U-Sammlungen, Bücher und Hörbücher synchronisieren oder gezielt nur die Inhalte auswählen, die auf dem iPhone verfügbar sein sollen.

Wenn Sie in iTunes einen Wiedergabelistenordner erstellen (d. h. eine Sammlung von Wiedergabelisten), werden sowohl der Ordner als auch die darin enthaltenen Wiedergabelisten auf das iPhone übertragen. Auf dem iPhone selbst können keine Wiedergabelistenordner erstellt werden.

Wenn Sie einen Podcast oder ein Hörbuch teilweise gehört haben, wird die Stelle, an der Sie die Wiedergabe unterbrechen, auch bei der Synchronisierung der Inhalte mit iTunes gekennzeichnet. Haben Sie den ersten Teil einer Erzählung mit dem iPhone angehört, können Sie die Wiedergabe in iTunes auf Ihrem Computer genau an der Stelle fortsetzen, an der Sie unterbrochen haben – oder umgekehrt.

Wenn Sie einen ausgeliehenen Film, der sich auf Ihrem Computer befindet, auf dem iPhone ansehen wollen, müssen Sie ihn mithilfe des Bereichs „Filme“ in iTunes auf das iPhone übertragen.

Es werden nur die Musiktitel und Videos auf das iPhone übertragen, die in vom iPhone unterstützten Formaten codiert sind. Weitere Informationen über die vom iPhone unterstützten Formate finden Sie auf der Webseite www.apple.com/de/iphone/specs.

Wichtig: Wenn Sie ein Objekt aus iTunes löschen, wird es bei der nächsten Synchronisierung auch vom iPhone gelöscht.

Bereich „Fotos“

Wenn es sich bei Ihrem Computer um einen Mac handelt, können Sie Fotos mit Aperture oder mit iPhoto 4.0.3 oder neuer und Videos mit iPhoto 5 oder neuer synchronisieren. Bei Verwendung eines PCs können Sie Fotos mit Adobe Photoshop Elements 3.0 oder neuer synchronisieren. Außerdem können (sowohl auf einem Mac als auch auf einem PC) Fotos und Videos mit jedem Ordner synchronisieren, der Bilder bzw. Videos enthält.

Automatische Synchronisierung in iTunes

Standardmäßig wird das iPhone synchronisiert, sobald die Verbindung zwischen ihm und iTunes hergestellt wird. Sie können diese automatische Synchronisierung des iPhone aber verhindern. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, wenn Sie das iPhone nicht an den Computer anschließen, den Sie normalerweise für die Synchronisierung verwenden, sondern an einen anderen Computer.

Deaktivieren der automatischen Synchronisierung des iPhone: Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer. Öffnen Sie iTunes und wählen Sie in der Seitenleiste das iPhone aus. Klicken Sie danach auf den Titel „Übersicht“. Deaktivieren Sie die Option „iTunes öffnen, wenn dieses iPhone angeschlossen wird“. Sie können jederzeit eine Synchronisierung ausführen, indem Sie auf die Taste „Synchronisieren“ klicken.

Verhindern der automatischen Synchronisierung für alle iPhones und iPods: Wählen Sie in iTunes „iTunes“ > „Einstellungen“ (Mac) oder „Bearbeiten“ > „Einstellungen“ (PC), klicken Sie auf „Geräte“ und wählen Sie „Automatische Synchronisierung von iPods, iPhones und iPads verhindern“ aus.

Wenn dieses Markierungsfeld ausgewählt ist, wird das iPhone nicht synchronisiert. Dies gilt selbst in Fällen, in denen die Option „iTunes öffnen, wenn dieses iPhone angeschlossen wird“ im Bereich „Übersicht“ aktiviert ist.

Vorübergehendes Verhindern der automatischen Synchronisierung ohne Ändern der Einstellungen: Öffnen Sie iTunes, verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer und drücken und halten Sie dann die Tastenkombination „Befehl-Wahl“ (auf einem Mac) oder „Umschalt-Strg“ (auf einem PC), bis das iPhone in der Seitenleiste angezeigt wird.

Manuelles Synchronisieren: Wählen Sie das iPhone in iTunes in der Seitenleiste aus und klicken Sie dann unten rechts im Fenster auf „Synchronisieren“. Wenn Sie Einstellungen für die Synchronisierung geändert haben, klicken Sie auf „Anwenden“.

Manuelles Verwalten von Inhalten

Mit der Funktion für die manuelle Verwaltung von Inhalten können Sie gezielt die Musiktitel, Videos und Podcasts auswählen, die auf Ihrem iPhone verfügbar sein sollen.

Konfigurieren des iPhone für die manuelle Verwaltung von Inhalten:

- 1 Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer.
- 2 Wählen Sie in iTunes das iPhone in der Seitenleiste aus.
- 3 Klicken Sie auf den Titel „Übersicht“ und wählen Sie „Musik und Videos manuell verwalten“.
- 4 Klicken Sie auf „Anwenden“.

Hinzufügen von Objekten zum iPhone: Bewegen Sie Musiktitel, Videos, Podcasts oder Wiedergabelisten aus Ihrer iTunes-Mediathek auf das iPhone (in der Seitenleiste). Klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste oder bei gedrückter Taste „Befehl“ (Mac) bzw. bei gedrückter Taste „Strg“ (Windows), wenn Sie mehrere Objekte zusammen auswählen wollen.

iTunes synchronisiert den Inhalt sofort. Wenn Sie die Option „Musik und Videos manuell verwalten“ deaktiviert haben, wird der manuell hinzugefügte Inhalt vom iPhone entfernt, wenn iTunes den Inhalt das nächste Mal synchronisiert.

Entfernen von Objekten vom iPhone: Schließen Sie das iPhone an Ihren Computer an, starten Sie iTunes und klicken Sie in der Seitenleiste auf das kleine Dreieck neben dem Namen des iPhone, um dessen Inhalt anzuzeigen. Wählen Sie einen Bereich wie „Musik“ oder „Filme“ und dann die Objekte aus, die Sie löschen wollen. Drücken Sie anschließend die Rückschritttaste.

Durch das Löschen eines Objekts vom iPhone wird dieses Objekt nicht aus der iTunes-Mediathek gelöscht.

Hinweis: Wenn Sie Ihre Inhalte manuell verwalten, funktioniert Genius nicht (vgl. „Verwenden der Funktion „Genius“ auf dem iPhone“ auf Seite 110).

Übertragen gekaufter Inhalte auf einen anderen Computer

Es ist mit dem iPhone möglich, über iTunes mit einem bestimmten Computer gekaufte Inhalte in die iTunes-Mediathek eines anderen für die Wiedergabe aktivierten Computers zu übertragen. Damit Sie die Inhalte abspielen können, muss der Computer für die Wiedergabe von Inhalten mit Ihrem iTunes-Account aktiviert werden. Zum Aktivieren des Computers öffnen Sie iTunes und wählen „Store“ > „Computer aktivieren“.

Übertragen gekaufter Inhalte: Schließen Sie das iPhone an Ihren Computer an. Starten Sie iTunes, öffnen Sie das Menü „Ablage“ bzw. „Datei“ und wählen Sie „Einkäufe von iPhone übertragen“ aus.

Dateifreigabe

Die Funktionalität der Dateifreigabe ermöglicht es Ihnen, Dateien von Ihrem iPhone auf Ihren Computer und umgekehrt zu übertragen. Die Dateifreigabe setzt voraus, dass die Dokumente mit einem kompatiblen Programm bzw. einer kompatiblen App erstellt und in einem unterstützten Format gesichert werden.

Programme und Apps, die die Dateifreigabe unterstützen, werden in iTunes in der Liste für freigegebene Apps angezeigt. Für jedes Programm und jede App in der Liste werden im Bereich „Dateien“ die zugehörigen Dokumente angezeigt, die sich auf dem iPhone befinden. Informationen darüber, ob und ggf. in welcher Weise ein Programm oder eine App die Dateifreigabe unterstützt, finden Sie in der jeweiligen Dokumentation. Beachten Sie, dass die Dateifreigabe nicht von allen Programmen und Apps unterstützt wird.

Datei vom iPhone auf Ihren Computer übertragen:

- 1 Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer.
- 2 Öffnen Sie iTunes und wählen Sie in der Seitenleiste unter „Geräte“ das iPhone aus. Klicken Sie danach auf den Titel „Apps“.

- 3 Wählen Sie im Bereich „Dateifreigabe“ in der Liste links ein Programm oder eine App aus.
- 4 Klicken Sie danach in der Liste rechts auf die zugehörige Datei, die übertragen werden soll. Klicken Sie danach auf „Sichern unter“ und wählen Sie den gewünschten Speicherort auf Ihrem Computer.

Datei von Ihrem Computer auf das iPhone übertragen:

- 1 Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer.
- 2 Öffnen Sie iTunes und wählen Sie in der Seitenleiste unter „Geräte“ das iPhone aus. Klicken Sie danach auf den Titel „Apps“.
- 3 Klicken Sie im Bereich „Dateifreigabe“ auf „Hinzufügen“.
- 4 Wählen Sie eine Datei aus und klicken Sie auf „Auswählen“ (Mac) bzw. „OK“ (PC).

Die Datei wird auf Ihr Gerät übertragen und in einem Programm oder einer App geöffnet, das/die den jeweiligen Dateityp unterstützt. Sie können weitere Dateien auswählen, wenn Sie mehrere Dateien übertragen wollen.

Datei vom iPhone löschen: Wählen Sie die nicht mehr benötigte Datei in der Liste „Dateien“ aus und tippen Sie auf „Löschen“.



Telefongespräche

Zum Telefonieren mit dem iPhone müssen Sie lediglich auf einen Namen und eine Nummer in Ihrer Kontakt- oder Favoritenliste oder auf einen Anrufer in der Anrufliste tippen.

Telefonieren

Über Tasten unten im Telefon-Bildschirm erhalten Sie schnell Zugriff auf Ihre Favoriten, letzten Anrufe, Kontakte sowie auf eine numerische Tastatur für das manuelle Wählen.

ACHTUNG: Wichtige Hinweise zur Sicherheit im Straßenverkehr finden Sie im Handbuch *Wichtige Produktinformationen* (verfügbar unter www.apple.com/de/support/manuals/iphone).



Verwenden der Kontakte für Anrufe	Tippen Sie auf „Kontakte“, wählen Sie einen Kontakt und tippen Sie dann auf eine Telefonnummer.
Anrufen eines Kontakts in der Favoritenliste	Tippen Sie auf „Favoriten“ und wählen Sie einen Kontakt aus.
Zurückrufen eines Kontakts in der Anrufliste	Tippen Sie auf „Anrufliste“ und danach auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste. Tippen Sie im Falle eines FaceTime-Videoanrufs (dargestellt durch FaceTime auf das Objekt, um einen neuen Videoanruf zu tätigen.

Wählen einer Nummer	Tippen Sie auf „Ziffernblock“ und geben Sie die Nummer ein. Tippen Sie anschließend auf „Anruf“.
----------------------------	---

Wenn Sie eine Telefonnummer in die Zwischenablage kopieren, können Sie sie im Ziffernblock einsetzen und anschließend wählen.

Einsetzen einer Nummer im Ziffernblock: Tippen Sie über der Tastatur auf den Bildschirm und tippen Sie dann auf „Einsetzen“. Enthält die kopierte Telefonnummer Buchstaben, wandelt das iPhone diese in die korrekten Ziffern um.

Wiederholen der zuletzt gewählten Nummer: Tippen Sie auf „Ziffernblock“ und dann auf „Anruf“. Tippen Sie nochmals auf „Anruf“, um die Nummer zu wählen.

Sprachwahl

Per Sprachsteuerung (iPhone 3GS oder neuer) können Sie einen Teilnehmer anrufen, indem Sie seinen in den Kontakten hinterlegten Namen oder seine Rufnummer in das Mikrofon sprechen.

Hinweis: Die Sprachsteuerung steht möglicherweise nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

Tätigen eines Telefonanrufs per Sprachsteuerung: Halten Sie die Home-Taste gedrückt, bis der Bildschirm mit den Optionen für die Sprachsteuerung angezeigt wird und Sie ein akustisches Signal hören. Verwenden Sie danach einen der unten beschriebenen Befehle, um den Anruf zu tätigen.

Sie können auch die Mitteltaste der iPhone-Ohrhörer (oder die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headsets) gedrückt halten, um die Sprachsteuerung zu verwenden.

Anrufen eines Kontakts	Sagen Sie „Anrufen“ oder „Wählen“ und danach den Namen des Teilnehmers. Geben Sie an, welche Nummer gewählt werden soll, falls für den Teilnehmer mehrere Rufnummern gespeichert sind.
-------------------------------	--

Beispiele:

- Hans Mustermann anrufen
- Hans Mustermann zuhause anrufen
- Hans Mustermann mobil anrufen

Wählen einer Nummer	Sagen Sie „Anrufen“ oder „Wählen“ und danach die gewünschte Rufnummer.
----------------------------	--

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den vollständigen Namen des gewünschten Teilnehmers sagen. Wenn Sie nur den Vornamen oder nur den Nachnamen sagen und mehrere Kontakte mit diesem Namen verzeichnet sind, werden Sie vom iPhone gefragt, welchen Kontakt genau Sie anrufen wollen. Wenn für den Teilnehmer mehrere Rufnummern gespeichert sind, müssen Sie sagen, welche Nummer angerufen werden soll. Anderenfalls werden Sie vom iPhone danach gefragt.


Bei der Sprachwahl müssen Sie jede Ziffer für sich sprechen, zum Beispiel: „vier eins, fünf fünf, fünf eins, eins zwei“.

Hinweis: Für den Vorwahlbereich „800“ in den USA können Sie „achthundert“ sagen.

Verhindern der Sprachwahl bei ausgeschaltetem iPhone: Tippen Sie auf „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Code-Sperre“ und deaktivieren Sie die Option für die Sprachwahl. Heben Sie die Sperre des iPhone auf, wenn Sie die Sprachwahl verwenden wollen.

Annehmen von Anrufen


Wenn Sie einen Anruf erhalten, tippen Sie auf „Annehmen“. Ist das iPhone gesperrt, bewegen Sie den Schieberegler. Sie können auch die Mittelaste der iPhone-Ohrhörer (bzw. die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headsets) drücken, um einen Anruf anzunehmen.

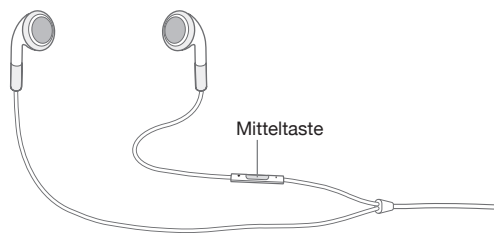

Stummschalten eines Anrufs: Drücken Sie die Ein/Aus/Standby-Taste oder eine der Lautstärketasten. Sie können den Anruf auch nach dem Stummschalten noch entgegennehmen, bevor er an Ihre Voicemail weitergeleitet wird.

Ablehnen eines Anrufs: Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um einen Anruf direkt an Ihre Voicemail weiterzuleiten:

- Drücken Sie die Ein/Aus/Standby-Taste zweimal schnell hintereinander.

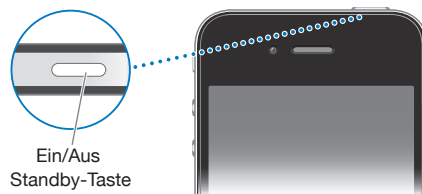

- Drücken und halten Sie die Mittelaste der iPhone-Ohrhörer (bzw. die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headsets) ungefähr zwei Sekunden lang. Zwei Pieptöne geben an, dass der Anruf abgelehnt wurde.
- Tippen Sie auf „Ablehnen“ (sofern das iPhone aktiviert ist, wenn der Anruf eingeht).

Unterdrücken von Anrufen und Beibehalten des Wi-Fi-Zugriffs auf das Internet: Aktivieren Sie den Flugmodus im Bereich „Einstellungen“, tippen Sie auf „Wi-Fi“ und aktivieren Sie diese Option.

Während eines Anrufs


Wenn Sie ein Gespräch führen, werden im Bildschirm verschiedene Anrufoptionen angezeigt.



Die genaue Auswahl an Optionen während eines Anrufs kann abhängig vom Modell des iPhone variieren.

Stummschalten Ihrer Verbindung	Tippen Sie auf „Stumm“. Sie hören den Anrufer weiterhin, aber der Anrufer kann Sie jetzt nicht mehr hören.
Verwenden des Ziffernblocks zum Eingeben von Informationen	Tippen Sie auf „Ziffernblock“.
Verwenden des Mikrofons oder eines Bluetooth-Geräts	Tippen Sie auf „Lautsprecher“. Die Taste trägt die Bezeichnung „Audioquelle“, wenn ein Bluetooth-Gerät verfügbar ist. Sie können das Bluetooth-Gerät, das iPhone oder das Freisprechtelefon auswählen.
Anzeigen von Kontaktinformationen	Tippen Sie auf „Kontakte“.
Halten eines Anrufs	<i>iPhone 4:</i> Tippen Sie auf „Stumm“ und lassen Sie Ihren Finger auf dieser Taste. <i>iPhone 3G oder iPhone 3GS:</i> Tippen Sie auf „Anruf halten“. Sie und Ihr Gesprächspartner können sich nicht hören. Tippen Sie erneut auf „Anruf halten“, solange ein Anruf gehalten wird, um diesen Anruf fortzusetzen.
Tätigen eines weiteren Anrufs	Tippen Sie auf „Anruf hinzufügen“.

Sie können während eines Anrufs andere Programme ausführen. Sie können beispielsweise Ihre Termine im Programm „Kalender“ nachsehen.

Verwenden anderer Programme während eines Anrufs: Drücken Sie die Home-Taste  und tippen Sie dann auf ein Programmsymbol. Tippen Sie auf die grüne Leiste am oberen Bildschirmrand, um den Anruf im Programm „Telefon“ fortzusetzen.

Beenden eines Anrufs: Tippen Sie auf „Anruf beenden“. Sie können auch die Mitteltaste Ihrer iPhone-Ohrhörer (bzw. die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headsets) drücken.

Gleichzeitige Anrufe

Sie können während eines Gesprächs einen weiteren Anruf tätigen oder annehmen. Geht ein zweiter Anruf ein, piept das iPhone und zeigt die Informationen des Anrufers sowie eine Liste mit Optionen an.

Hinweis: In einigen Ländern und Regionen ist das Tätigen und Annehmen eines zweiten Anrufs eventuell nur im Rahmen eines optionalen Diensts möglich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

Reagieren auf einen zweiten ankommenden Anruf:

- Wenn Sie den Anruf ignorieren und an Ihre Voicemail leiten möchten, tippen Sie auf „Ignorieren“.
- Wenn Sie das erste Gespräch halten und den neuen Anruf annehmen möchten, tippen Sie auf „Halten+Neuer Anruf“.
- Wenn Sie das erste Gespräch beenden und den neuen Anruf annehmen möchten, tippen Sie auf „Ende+Neuer Anruf“.

Wenn Sie einen FaceTime-Videoanruf führen, können Sie den Videoanruf beenden, um den ankommenden Anruf anzunehmen, oder den ankommenden Anruf ablehnen.

Tätigen eines zweiten Anrufs: Tippen Sie auf „Anruf hinzufügen“. Das erste Gespräch wird gehalten.

Wechseln zwischen Gesprächen: Tippen Sie auf „Tauschen“. Das aktuelle Gespräch wird gehalten.

Starten einer Telefonkonferenz: Tippen Sie auf „Konferenz“ (vgl. „Telefonkonferenzen“ unten).

Telefonkonferenzen


Sie können mit mehreren Personen gleichzeitig sprechen und abhängig von Ihrem Anbieter bis zu fünf Gespräche zusammenlegen.

Hinweis: In einigen Ländern und Regionen sind Telefonkonferenzen möglicherweise nur als optionaler Dienst verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

Starten einer Telefonkonferenz:

- 1 Rufen Sie jemanden an.
- 2 Tippen Sie auf „Anruf hinzufügen“, um eine weitere Person anzurufen. Das erste Gespräch wird gehalten.

- 3 Tippen Sie auf „Konferenz“ Beide Gespräche werden zu einem zusammengelegt und alle Beteiligten können einander hören.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte zwei und drei, um bis zu fünf Gespräche hinzuzufügen.

Beenden eines Anrufs	Tippen Sie auf „Konferenz“ und anschließend auf  neben dem Anruf. Tippen Sie danach auf „Anruf beenden“.
Sprechen mit nur einem Teilnehmer	Tippen Sie auf „Konferenz“ und dann neben einem Anruf auf „Privat“. Tippen Sie auf „Konferenz“, um die Konferenz fortzusetzen.
Hinzufügen eines eingehenden Anrufs	Tippen Sie auf „Halten+Neuer Anruf“ und anschließend auf „Konferenz“.

Umfasst Ihr Dienst auch Telefonkonferenzen, steht dem iPhone neben der Telefonkonferenz immer auch eine zweite Leitung zur Verfügung.

Hinweis: Solange Sie eine Telefonkonferenz führen, können Sie keinen FaceTime-Videoanruf tätigen.

FaceTime


Mit FaceTime können Sie den Teilnehmer, mit dem Sie sprechen, zugleich auch sehen. Damit dies möglich ist, benötigen beide Teilnehmer ein iPhone 4 und eine Wi-Fi-Verbindung. Zum Aktivieren von FaceTime sind keine speziellen Einrichtungsschritte erforderlich. Standardmäßig verwendet FaceTime die Frontkamera, sodass Ihr Gesprächspartner Ihr Gesicht sehen kann. Wenn Ihr Gesprächspartner das sehen soll, was Sie selbst im Blickfeld haben, können Sie zur Hauptkamera umschalten.


Hinweis: (FaceTime ist möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.)

Tätigen eines FaceTime-Videoanrufs: Tätigen Sie einen Anruf und tippen Sie danach auf „FaceTime“.



Die angerufene Person muss zum Annehmen des Videoanrufs auf „Annehmen“ tippen.

Nachdem Sie ein FaceTime-Videogespräch mit einem Teilnehmer geführt haben, genügt es, in der Anrufliste auf den Eintrag dieses Anrufs zu tippen, um einen weiteren Videoanruf zu diesem Teilnehmer zu tätigen. FaceTime-Videoanrufe sind in der Anrufliste durch FaceTime  gekennzeichnet. Sie können einen FaceTime-Videoanruf auch über das Programm „Kontakte“ tätigen.

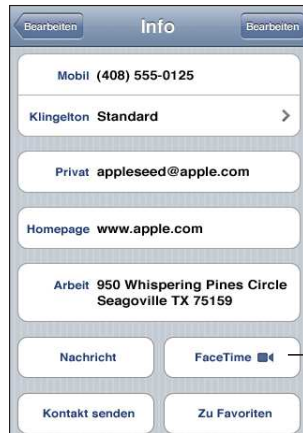

Tätigen eines
FaceTime
Video-Anrufs


Wenn der Videoanruf zustande kommt, sehen Sie das Bild vom iPhone Ihres Gesprächspartners. Dank des Bild-im-Bild-Fensters können Sie das Bild sehen, das von Ihrem iPhone übertragen wird, also das Bild, das Ihr Gegenüber auf dem Display sieht. Sie können dieses Fenster in einer Ecke Ihrer Wahl platzieren. Sie können FaceTime im Hoch- oder im Querformat verwenden.

Für Videoanrufe wird das Mikrofon oben am iPhone verwendet.


Wenn Sie die Reichweite des Wi-Fi-Netzwerks verlassen oder die Verbindung zum Netzwerk aus einem anderen Grund unterbrochen wird, erhalten Sie automatisch die Möglichkeit, die angewählte Nummer für einen normalen Anruf neu zu wählen.

Hinweis: Im Falle eines FaceTime-Videoanrufs kann Ihr Gegenüber Ihre Mobiltelefonnummer sehen, auch wenn die Rufnummerunterdrückung aktiviert ist.


Stummschalten eines FaceTime-Videoanrufs

Tippen Sie auf  am unteren Bildschirmrand. Sie können Ihren Gesprächspartner nach wie vor hören und sehen. Umgekehrt kann Ihr Gesprächspartner Sie weiterhin sehen, aber nicht hören.

Umschalten zwischen Front- und Hauptkamera

Tippen Sie auf  am unteren Bildschirmrand.

Verwenden anderer Programme während eines FaceTime-Videoanrufs:

Drücken Sie die Home-Taste  und tippen Sie dann auf ein Programmsymbol. Sie können weiterhin mit Ihrem Gesprächspartner sprechen, Sie können ihn aber nicht mehr sehen. Tippen Sie auf die grüne Leiste am oberen Bildschirmrand, um den Videoanruf mit dem iPhone fortzusetzen.

Wenn keine FaceTime-Videoanrufe angenommen werden sollen, können Sie in den Einstellungen die Option „FaceTime“ deaktivieren.

Aktivieren oder Deaktivieren der Option „FaceTime“: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Telefon“ und tippen Sie auf die Option „FaceTime“. FaceTime ist standardmäßig aktiviert.

Sie können FaceTime außerdem auch über den Bereich „Einschränkungen“ deaktivieren (vgl. „Einschränkungen“ auf Seite 195).

Verwenden eines Bluetooth-Geräts für Anrufe

Sie können ein mit dem iPhone gekoppeltes Bluetooth-Gerät verwenden, um Anrufe zu tätigen und anzunehmen (vgl. „Koppeln eines Bluetooth-Geräts mit dem iPhone“ auf Seite 54).

Die Anleitungen zum Tätigen und Annehmen von Anrufen mit dem Bluetooth-Gerät finden Sie in der Dokumentation zu diesem Gerät.

Anhören von Anrufen auf dem iPhone bei verbundenem Bluetooth-Gerät: Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Nehmen Sie einen Anruf durch Tippen auf den iPhone-Bildschirm entgegen.
- Tippen Sie während eines Anrufs auf dem iPhone auf „Audio“. Wählen Sie „iPhone“, um Anrufe über das iPhone entgegenzunehmen, oder „Freisprechtelefon“, um das Freisprechtelefon zu verwenden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bluetooth“ und setzen Sie den Schalter auf „Aus“.
- Schalten Sie das Bluetooth-Gerät aus oder platzieren Sie es außerhalb der Reichweite. Sie müssen sich in einer Reichweite von etwa 10 m vom Bluetooth-Gerät befinden, damit dieses mit dem iPhone verbunden bleibt.

Notrufe

Ist das iPhone durch einen Code gesperrt, können Sie ggf. trotzdem einen Notruf tätigen.

Tätigen eines Notrufs, wenn das iPhone gesperrt ist: Tippen Sie im Bildschirm „Code eingeben“ auf „Notruf“ und geben Sie die Nummer über die numerische Tastatur ein.

Wichtig: Es funktionieren nur gültige Notrufnummern des Landes oder der Region, in dem/der Sie den Notruf tätigen. In einigen Ländern und Regionen sind Notrufe nur möglich, wenn Ihre SIM-Karte installiert und aktiviert ist und die SIM-PIN korrekt eingegeben bzw. deaktiviert wurde.

In den USA werden Informationen zu Ihrem Standort (sofern verfügbar) an Notfalldienste weitergeleitet, wenn Sie 911 wählen.

Wichtig: Verlassen Sie sich bei wichtigen Anrufen, z. B. bei medizinischen Notfällen, nicht auf Mobilfunkgeräte. Unter Umständen ist es nicht an allen Orten möglich, den Rettungsdienst mit einem Mobiltelefon zu erreichen. Die Telefonnummern von Rettungsdiensten können in verschiedenen Ländern und Regionen variieren; in manchen Fällen ist es aufgrund mangelnder Netzverfügbarkeit oder von Interferenzen nicht möglich, den Rettungsdienst zu verständigen. Einige Mobilfunknetze akzeptieren möglicherweise keine mit dem iPhone getätigten Notrufe, wenn die SIM-Karte nicht eingesetzt oder gesperrt ist oder wenn Sie Ihr iPhone nicht aktiviert haben. Einen FaceTime-Videoanruf müssen Sie beenden, damit Sie eine Notrufnummer anrufen können.

Visual Voicemail

Auf dem iPhone können Sie dank Visual Voicemail eine Liste Ihrer Nachrichten anzeigen. In dieser Liste können Sie dann gezielt auswählen, welche Nachrichten Sie anhören oder löschen möchten, ohne Anweisungen oder die vorherigen Nachrichten anhören zu müssen.

Hinweis: Visual Voicemail ist möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar oder wird möglicherweise nur als optionaler Dienst angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter. Ist die Funktion für Visual Voicemail nicht verfügbar, tippen Sie auf „Voicemail“ und folgen Sie den Sprachanweisungen, um Ihre Nachrichten abzurufen.



Die Anzahl der verpassten Anrufe und noch nicht abgehörten Voicemail-Nachrichten wird auf der Telefontaste im Home-Bildschirm angezeigt.

Einrichten von Voicemail

Wenn Sie zum ersten Mal auf „Voicemail“ tippen, fordert das iPhone Sie auf, ein Kennwort für Ihre Voicemail festzulegen und eine Ansage aufzusprechen.

Ändern Ihrer Ansage:

- 1 Tippen Sie auf „Voicemail“ und auf „Begrüßung“. Tippen Sie dann auf „Eigene“.
- 2 Tippen Sie auf „Aufnehmen“, wenn Sie mit der Aufnahme Ihrer Ansage beginnen möchten.
- 3 Tippen Sie auf „Stopp“, wenn Sie Ihre Ansage aufgesprochen haben. Tippen Sie auf „Abspielen“, um die Ansage anzuhören.

Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um den Text nochmals aufzunehmen.

- 4 Tippen Sie auf „Sichern“.

Verwenden der Standardansage Ihres Mobilfunkanbieters

Tippen Sie auf „Voicemail“ und auf „Begrüßung“. Tippen Sie dann auf „Standard“.

Festlegen eines Warntons für neue Voicemail-Nachrichten

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Töne“ und aktivieren Sie die Option „Neue Sprachnachricht“. Der Warnton wird für jede neue Nachricht einmal ausgegeben. Ist der Schalter „Klingeln/Aus“ auf „Aus“ gestellt, gibt das iPhone keine akustischen Signale aus.

Ändern des Voicemail-Kennworts


Wählen Sie „Einstellungen“ > „Telefon“ > „Kennwort für Voicemail ändern“.

Abrufen von Voicemail-Nachrichten

Wenn Sie auf „Telefon“ tippen, zeigt das iPhone die Anzahl der entgangenen Anrufe und nicht abgehörten Voicemail-Nachrichten an.



Tippen Sie auf „Voicemail“, um eine Liste Ihrer Voicemail-Nachrichten anzuzeigen.

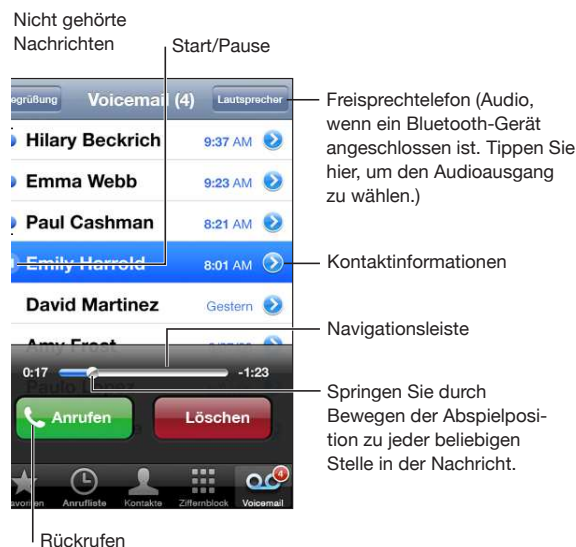

Anhören einer Nachricht: Tippen Sie auf die Nachricht. (Wenn Sie die Nachricht bereits abgehört haben, tippen Sie nochmals darauf, um sie ein zweites Mal abzuspielen.) Mit || und ► können Sie die Wiedergabe jederzeit unterbrechen und fortsetzen.

Nachdem Sie eine Nachricht abgehört haben, bleibt diese noch so lange verfügbar, bis Ihr Mobilfunkanbieter sie löscht.

Abrufen von Voicemail-Nachrichten von einem anderen Telefon: Wählen Sie Ihre eigene Nummer oder die Nummer für die Fernabfrage Ihres Mobilfunkanbieters.

Löschen von Nachrichten

Wählen Sie eine Nachricht aus und tippen Sie auf „Löschen“.

Anhören einer gelöschten Nachricht	Tippen Sie auf „Gelöschte Sprachnachrichten“ (unter der Liste) und tippen Sie dann auf die gewünschte Nachricht.
Widerrufen des Löschvorgangs	Tippen Sie auf „Gelöschte Sprachnachrichten“ (unter der Liste), tippen Sie auf die gewünschte Nachricht und tippen Sie anschließend auf „Widerrufen“.
Unwiderrufliches Löschen von Nachrichten	Tippen Sie auf „Gelöschte Sprachnachrichten“ (unter der Liste) und tippen Sie danach „Alles löschen“.

Hinweis: In bestimmten Ländern und Regionen erfolgt das unwiderrufliche Löschen gelöschter Sprachnachrichten möglicherweise durch den Mobilfunkanbieter.

Abrufen von Kontaktinformationen

Visual Voicemail sichert Datum und Uhrzeit eines Anrufs, die Länge einer Nachricht sowie alle verfügbaren Kontaktinformationen.

Anzeigen der Kontaktinformationen eines Anrufers: Tippen Sie auf  neben einer Nachricht.

Sie können die Informationen verwenden, um eine E-Mail oder SMS-Nachricht an den Anrufer zu senden oder um die Kontaktinformationen zu aktualisieren.


Kontakte

Im Info-Bildschirm eines Kontakts können Sie mit einem Fingertipp einen Telefonanruf tätigen, eine neue E-Mail erstellen, die Anschrift auf einer Karte anzeigen und mehr (vgl. „Suchen nach Kontakten“ auf Seite 234).


Favoriten


Über die Favoritenliste erhalten Sie schnell Zugriff auf Ihre am häufigsten verwendeten Telefonnummern.

Hinzufügen der Telefonnummer eines Kontakts zu Ihrer Favoritenliste: Tippen Sie auf „Kontakte“ und wählen Sie einen Kontakt aus. Tippen Sie dann auf „Zu Favoriten“ und wählen Sie die Nummer aus, die Sie hinzufügen möchten.

Hinzufügen der Telefonnummer eines Anrufers in der Anrufliste zu Ihrer Favoritenliste: Tippen Sie auf „Anrufliste“. Tippen Sie danach auf  neben einem Anrufer auf schließlich auf „Zu Favoriten“.

Anrufen eines Kontakts in Ihrer Favoritenliste Tippen Sie auf „Favoriten“ und wählen Sie einen Kontakt aus.

Löschen eines Kontakts aus Ihrer Favoritenliste Tippen Sie auf „Favoriten“ und dann auf „Bearbeiten“. Tippen Sie auf  neben einem Kontakt oder einer Telefonnummer und anschließend auf „Entfernen“.

Neuanordnen Ihrer Favoritenliste Tippen Sie auf „Favoriten“ und dann auf „Bearbeiten“. Bewegen Sie danach  neben einem Kontakt an eine neue Position in der Liste.


Klingeltöne und der Schalter „Klingeln/Aus“

Das iPhone wird mit Klingeltönen geliefert, die Sie für eingehende Anrufe, die Weckfunktion und den Timer verwenden können. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Klingeltöne aus Musiktiteln in iTunes zu erstellen und zu kaufen.

Der Schalter „Klingeln/Aus“ und die Vibrationsmodi

Über einen Schalter an der Seite des iPhone können Sie den Klingelton ganz einfach ein- oder ausschalten.

Aktivieren oder Deaktivieren des Klingeltons: Bringen Sie den Schalter an der Seite des iPhone in die gewünschte Position.

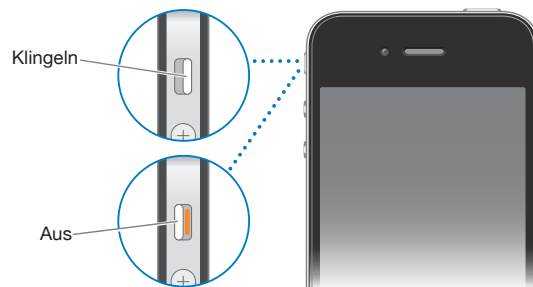

Wichtig: Wecksignale werden auch dann ausgegeben, wenn der Schalter „Klingeln/Aus“ auf „Aus“ gestellt ist.

Einstellen der Vibrationsfunktion des iPhone: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Töne“. Über getrennte Bedienelemente können Sie die Vibration für die Modi mit und ohne Klingelton einstellen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Töne und der Schalter „Klingeln/Aus““ auf Seite 188.

Festlegen von Klingeltönen

Sie können den Standardklingelton für Anrufe, den Wecker und den Timer einstellen. Außerdem können Sie bestimmten Kontakten einen bestimmten Klingelton zuweisen, damit Sie sofort wissen, wer anruft.

Festlegen des Standardklingeltons: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Töne“ > „Klingeltöne“ und wählen Sie einen Klingelton aus.

Zuweisen eines Klingeltons zu einem Kontakt: Tippen Sie im Bereich „Telefon“ auf „Kontakte“. Wählen Sie dann einen Kontakt aus. Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und danach auf „Klingeltöne“ und wählen Sie einen Klingelton aus.

Kaufen von Klingeltönen

Im iTunes Store auf dem iPhone können Sie Klingeltöne kaufen (vgl. „Kaufen von Klingeltönen“ auf Seite 216).

Internationale Anrufe

Führen von Ferngesprächen von Ihrem Heimatort aus

Informationen zu Gesprächen ins Ausland von Ihrem Heimatort aus, einschließlich zu Gebühren und sonstigen möglicherweise anfallenden Kosten, erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter oder auf dessen Website.

Verwenden des iPhone im Ausland

Mit dem iPhone können Sie Anrufe in vielen Ländern rund um den Globus tätigen. Die Modelle iPhone 3GS und iPhone 4 sind Mehrbandtelefone, die mit den Mobilfunknetzen in zahlreichen Ländern weltweit verwendet werden können.

Aktivieren des Diensts für internationales Roaming: Setzen Sie sich mit Ihrem Mobilfunkanbieter in Verbindung, wenn Sie Angaben zu Verfügbarkeit und Gebühren benötigen.

Festlegen, dass das iPhone beim Wählen in anderen Ländern die korrekte Landesvorwahl hinzufügt: Tippen Sie in den Einstellungen auf „Telefon“ und aktivieren Sie „International Assist“. Mit dieser Funktion können Sie in Ihrem Heimatland anrufen und die Nummern in Ihrer Kontakt- und Favoritenliste verwenden, ohne die Landesvorwahl hinzuzufügen. „International Assist“ funktioniert nur für in den USA registrierte Telefonnummern.

Wenn Sie mithilfe der Funktion „International Assist“ einen Anruf tätigen, werden im Wechsel „International Assist“ und die Anrufinformationen im iPhone-Bildschirm angezeigt, bis der Anruf verbunden wird.

Hinweis: „International Assist“ ist möglicherweise nicht in allen Gebieten und Regionen verfügbar.

Festlegen des gewünschten Anbieters: Tippen Sie in den Einstellungen auf „Netzbetreiber“ und wählen Sie dann Ihren bevorzugten Anbieter aus. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie außerhalb des Netzes Ihres Anbieters unterwegs sind. Sie können nur Telefonate über Anbieter führen, mit denen eine Roaming-Vereinbarung mit Ihrem iPhone-Mobilfunkanbieter besteht. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Netzbetreiber“ auf Seite 188.

Wichtig: Für das Telefon- und Daten-Roaming können Gebühren anfallen. Deaktivieren Sie „Daten-Roaming“, um Gebühren hierfür zu vermeiden.

Aktivieren oder Deaktivieren von Daten-Roaming: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Netzwerk“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Daten-Roaming“. Die Option „Daten-Roaming“ ist standardmäßig deaktiviert.

Durch das Deaktivieren von Daten-Roaming vermeiden Sie Gebühren, wenn Sie außerhalb der Reichweite des Netzes Ihres Anbieters unterwegs sind, da damit die Datenübertragung über das Funknetz deaktiviert wird. Wenn eine Wi-Fi-Verbindung verfügbar ist, können Sie dennoch auf das Internet zugreifen. Ist kein Wi-Fi-Netzwerk verfügbar, sind folgende Schritte nicht möglich:

- Tätigen oder Annehmen von FaceTime-Videolanrufen
- Senden oder Empfangen von E-Mails
- Surfen im Internet
- Synchronisieren von Kontakten, Kalendern oder Lesezeichen mit MobileMe oder Exchange
- Streaming-Übertragung von YouTube-Videos
- Abrufen von Aktienkursen
- Anzeigen von Adressen auf einer Karte
- Abrufen von Wettervorhersagen
- Kaufen von Musik oder Programmen

Möglicherweise werden auch Programme anderer Firmen deaktiviert, die das Daten-Roaming nutzen.

Auch wenn das Daten-Roaming deaktiviert ist, können Sie Telefonanrufe tätigen und annehmen sowie SMS-Nachrichten senden und empfangen. Es können Telefon-Roaming-Gebühren anfallen. Visual Voicemail wird bereitgestellt, wenn keine Gebühren anfallen. Wenn Ihr Mobilfunkanbieter Gebühren für die Bereitstellung von Visual Voicemail beim Roaming erhebt, können Sie die Bereitstellung von Visual Voicemail verhindern, indem Sie die Option für das Daten-Roaming deaktivieren.

Wenn Sie E-Mail, das Surfen im Internet und andere Datendienste nutzen möchten, aktivieren Sie die Option „Daten-Roaming“.

Wichtig: Ist das Daten-Roaming aktiviert, fallen bei Roaming-Aktivitäten außerhalb des Netzes Ihres Anbieters evtl. Gebühren für die Nutzung der oben genannten Funktionen an. Gleiches gilt für die Übermittlung von Visual Voicemail-Nachrichten. Bei Ihrem Anbieter erhalten Sie Informationen zu den aktuellen Roaming-Gebühren.

Sie können auch die Mobilfunkdaten deaktivieren, um deren Nutzung zu unterbinden.

Deaktivieren von Mobilfunkdaten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Netzwerk“ und tippen Sie auf die Einstellung „Mobile Daten“, um die Option zu deaktivieren.

Abrufen von Voicemail-Nachrichten, wenn Visual Voicemail nicht verfügbar ist:

Wählen Sie Ihre eigene Nummer oder tippen Sie auf die Taste „1“ auf dem Ziffernblock und halten Sie den Finger darauf.

Es ist nicht möglich, im Flugmodus die Mobilfunkdienste zu deaktivieren, um anschließend eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen und damit ins Internet zu gelangen, um auf diese Weise Roaming-Gebühren zu vermeiden.

Mobilfunkdienste per Flugmodus deaktivieren: Aktivieren Sie den Flugmodus im Bereich „Einstellungen“, tippen Sie dann auf „Wi-Fi“ und aktivieren Sie es (vgl. „Flugmodus“ auf Seite 184).

Ankommende Anrufe werden direkt an den Voicemail-Dienst umgeleitet. Schalten Sie den Flugmodus aus, wenn Sie wieder Anrufe tätigen und annehmen wollen und die für Sie hinterlassenen Voicemail-Nachrichten abhören wollen.



Mit dem Programm „Mail“ können MobileMe, Microsoft Exchange und viele andere gängige E-Mail-Systeme verwendet werden. Hierzu gehören: Yahoo!, Google und AOL sowie die meisten POP3- und IMAP-Standard-E-Mail-Systeme. Sie können E-Mails mit Fotos, Videos und Grafiken senden und empfangen und PDFs und andere angehängte Daten anzeigen.

Konfigurieren von E-Mail-Accounts

Sie haben zwei Möglichkeiten, E-Mail-Accounts auf dem iPhone einzurichten:

- Richten Sie direkt auf dem iPhone einen Account ein (vgl. „Hinzufügen von E-Mail-, Kontakt- und Kalender-Accounts“ auf Seite 28).
- Verwenden Sie in iTunes die Einstellungsbereiche für das iPhone, um E-Mail-Account-Einstellungen von Ihrem Computer zu synchronisieren (vgl. „Einstellungsbereiche für das iPhone in iTunes“ auf Seite 63).

Abrufen und Lesen von E-Mails


Das Symbol „Mail“ im Home-Bildschirm zeigt die Anzahl der ungelesenen Nachrichten in Ihren Posteingängen an. Möglicherweise befinden sich in anderen Postfächern noch weitere ungelesene Nachrichten.




— Anzahl der nicht
gelesenen E-Mails in
Ihren Postfächern

Wenn sich das Programm „Mail“ in einem Ordner befindet, zeigt der Ordner die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten und anderer Objekte, die Sie noch nicht angesehen haben, etwa Textnachrichten, Telefonanrufe und Voicemail-Nachrichten.

In Mail gewährt Ihnen der Postfachbildschirm schnellen Zugriff auf Ihre Posteingänge und andere Postfächer. Tippen Sie auf ein Postfach für einen Account, um die darin enthaltenen E-Mails anzuzeigen. Tippen Sie auf „Alle“, um eingehende Nachrichten für alle Accounts zu sehen. Wenn Sie nur einen Mail-Account eingerichtet und aktiviert haben, ist nur ein Posteingang im Postfachbildschirm zu sehen.

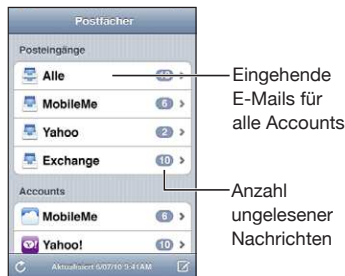

Wenn Sie einen Posteingang öffnen, ruft Mail die neuesten Nachrichten ab und zeigt sie an. Oben auf dem Bildschirm wird die Anzahl der ungelesenen Nachrichten angegeben. Ungelesene E-Mails sind mit einem blauen Punkt  gekennzeichnet. Die Anzahl der abgerufenen Nachrichten wird von Ihren Mail-Einstellungen vorgegeben (vgl. „Mail“ auf Seite 203).

Wenn Sie Nachrichten nach Nachrichtenfäden (Threads) sortieren, werden zugehörigen Nachrichten als ein Eintrag im Postfach angezeigt. Neben dem Rechtspfeil von Nachrichtenfäden befindet sich eine Zahl, die für die Anzahl der Nachrichten in diesem Nachrichtenfaden steht. Ein blauer Punkt bedeutet, dass mindestens eine Nachricht im Faden noch nicht gelesen wurde. Die angezeigte Nachricht ist die älteste ungelesene Nachricht bzw. die aktuellste Nachricht, wenn alle Nachrichten bereits gelesen wurden.





Nachrichten in einem Faden ansehen: Tippen Sie auf den Faden im Posteingang.

Lesen einer E-Mail: Tippen Sie auf eine Nachricht. Tippen Sie in einer Nachricht auf ▲ oder ▼, um die nächste oder vorherige Nachricht anzuzeigen.

Deaktivieren der Option „Nach E-Mail-Verlauf“: Wählen Sie in den Einstellungen „Mail, Kontakte, Kalender“ und tippen Sie, um die Option „Nach E-Mail-Verlauf“ zu aktivieren bzw. deaktivieren (vgl. „Mail“ auf Seite 203).

Wenn Sie mehrere Accounts eingerichtet und aktiviert haben, erlaubt der Bereich „Accounts“ des Postfachbildschirms Zugriff auf Ihre Accounts. Tippen Sie auf einen Account, um seine Ordner und Postfächer einschließlich Posteingang zu sehen. Wenn Sie nur einen Mail-Account eingerichtet und aktiviert haben, werden die Ordner und Postfächer für diesen Account im Postfachbildschirm angezeigt.

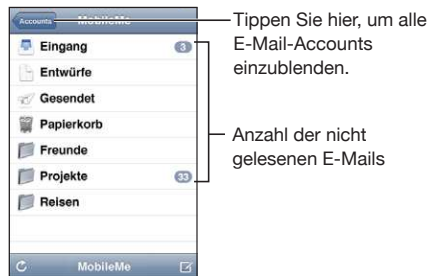

Abrufen neuer Nachrichten: Wählen Sie ein Postfach aus oder tippen Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf .

Laden weiterer E-Mails: Blättern Sie in der E-Mail-Liste nach unten und tippen Sie auf „Weitere E-Mails laden“.

Einzoomen eines Teils einer E-Mail

Wählen Sie einen Ausschnitt der Nachricht durch Doppeltippen aus. Durch erneutes Doppeltippen wird der Ausschnitt wieder verkleinert. Zoomen Sie durch Auf- und Zuziehen ein bzw. aus.

Bildschirmfüllendes Vergrößern einer Textspalte

Tippen Sie zweimal auf den Text.

Anzeigen aller Empfänger einer E-Mail

Tippen Sie auf „Details“.


Tippen Sie auf einen Namen oder eine E-Mail-Adresse, um die Kontaktinformationen des Empfängers einzublenden. Tippen Sie anschließend auf eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse oder eine SMS-Nachricht, um die Person zu kontaktieren. Tippen Sie auf „Ausblenden“, um die Empfänger auszublenden.

Hinzufügen eines E-Mail-Empfängers zu Ihrer Kontaktliste

Tippen Sie auf die E-Mail und tippen Sie falls erforderlich auf „Details“, um die Empfänger anzuzeigen. Tippen Sie dann auf einen Namen oder eine E-Mail-Adresse und anschließend auf „Neuen Kontakt erstellen“ oder „Zu Kontakt hinzufügen“.

Kennzeichnen einer E-Mail als ungelesen

Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf „Markieren“.

Ein blauer Punkt  wird neben der E-Mail in der Postfachliste angezeigt, bis Sie die E-Mail erneut öffnen.

Öffnen einer Einladung zu einer Besprechung: Tippen Sie auf die Einladung.



Sie können Kontaktinformationen für den Organisator und andere Teilnehmer abrufen, eine Erinnerung einstellen, Notizen festhalten und Kommentare hinzufügen, die in Ihrer Antwort-E-Mail an den Organisator enthalten sind. Sie können die Einladung annehmen, vorläufig annehmen oder ablehnen (vgl. „Antworten auf Einladungen zu Besprechungen“ auf Seite 129).

Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „Push“: Tippen Sie auf „Einstellungen“, wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ > „Neue Daten laden“ aus und aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion „Push“ (vgl. „Neue Daten laden“ auf Seite 202).

Verwenden von Links und erkannten Daten

Das iPhone erkennt Weblinks, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und andere Arten von Informationen, die Sie verwenden können, um eine Webseite zu öffnen, zu telefonieren, eine voradressierte E-Mail zu erstellen, Informationen zu einem Kontakt zu erstellen oder hinzuzufügen oder um weitere nützliche Aktionen auszuführen. Erkannte Daten werden als blau unterstrichener Text angezeigt. Tippen Sie auf diese Daten, um ihre Standardaktion zu verwenden, oder tippen und halten Sie den Finger darauf, um weitere Aktionen anzuzeigen.


Link oder Bild	Tippen Sie, um die Webseite in Safari zu öffnen. Tippen und halten Sie den Finger auf dem Objekt, um <ul style="list-style-type: none">• die Webseite in Safari zu öffnen.• den Link zu kopieren.
Telefonnummer	Tippen Sie auf die Nummer und dann auf „Anruf“, um die Nummer zu wählen. Tippen und halten Sie den Finger auf dem Objekt, um <ul style="list-style-type: none">• die Nummer zu wählen.• eine Nachricht zu senden.• einen neuen Kontakt mit der Nummer zu erstellen.• die Nummer zu einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.
Adresse	Tippen Sie, um den Ort im Programm „Karten“ anzuzeigen. Tippen und halten Sie den Finger auf dem Objekt, um <ul style="list-style-type: none">• den Ort im Programm „Karten“ anzuzeigen.• einen neuen Kontakt mit der Adresse zu erstellen.• die Adresse zu einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.• die Adresse zu kopieren.
E-Mail-Adresse	Tippen Sie, um eine neue voradressierte E-Mail zu erstellen. Tippen und halten Sie den Finger auf dem Objekt, um <ul style="list-style-type: none">• eine neue E-Mail-Nachricht zu erstellen.• einen neuen Kontakt mit der Adresse zu erstellen.• die Adresse zu einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.• die Adresse zu kopieren.

Tag, Datum oder Uhrzeit	Tippen Sie auf das Objekt und dann auf „Ereignis erstellen“, um ein Ereignis im Programm „Kalender“ zu erstellen.
Tracking-Nummer (ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar).	Tippen Sie, um die Webseite des Senders zu öffnen, um den Status des Pakets zu prüfen.

Anzeigen von Anlagen

Das iPhone zeigt angehängte Bilder in vielen gängigen Formaten (JPEG, GIF und TIFF) mit dem Text in der E-Mail-Nachricht an. Das iPhone kann viele Arten von Audioanhängen wiedergeben, darunter MP3, AAC, WAV und AIFF. Sie können Dateien (wie PDF-, Webseiten-, Text-, Pages-, Keynote-, Numbers- und Microsoft Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumente), die an eine E-Mail angehängt wurden, anzeigen und empfangen.

Öffnen eines Anhangs: Tippen Sie auf den Anhang. Er wird auf das iPhone geladen und dann mit dem Programm „Übersicht“ geöffnet.

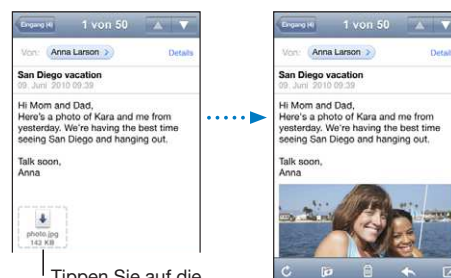

Tippen Sie auf die Anlage, um sie zu laden.

Anhänge lassen sich im Hoch- und Querformat anzeigen.

Wird das Format eines Anhangs vom iPhone nicht unterstützt, können Sie den Namen der Datei sehen, sie jedoch nicht öffnen. Das iPhone unterstützt die folgenden Dokumenttypen:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	Webseite

.html	Webseite
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Vorschau, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	Text
.vcf	Kontaktinformationen
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Öffnen eines Anhangs mit einem anderen Programm: Tippen Sie auf den Anhang, halten Sie den Finger darauf und tippen Sie danach auf „Kopieren“. Wenn keine Programme verfügbar sind, können Sie den Anhang mit dem Programm „Übersicht“ öffnen.

Sichern eines angehängten Fotos in Ihrem Album „Film“: Tippen Sie auf das Foto und dann auf „Bild sichern“. Wurde das Foto noch nicht geladen, tippen Sie zuerst auf den Ladehinweis.


Sichern eines angehängten Videos in Ihrem Album „Film“: Tippen Sie auf den Anhang, halten Sie den Finger darauf und tippen Sie danach auf „Video sichern“. Wurde das Video noch nicht geladen, tippen Sie zuerst auf den Ladehinweis.

Senden von E-Mails

E-Mails können an alle Personen mit einer E-Mail-Adresse versendet werden.

Verfassen und Senden einer E-Mail:


- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie einen Namen oder eine E-Mail-Adresse in das Feld „An“ ein oder tippen Sie auf , um einen Namen aus Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen.


Bei der Eingabe einer E-Mail-Adresse werden übereinstimmende E-Mail-Adressen aus Ihrer Kontaktliste darunter angezeigt. Tippen Sie auf eine Adresse, um sie hinzuzufügen. Zum Hinzufügen weiterer Namen tippen Sie auf „Return“ oder auf .

Hinweis: Wenn Sie eine Nachricht über Ihren Microsoft Exchange-Account erstellen und Zugriff auf die GAL-Liste (Global Address List) Ihres Unternehmens haben, werden die Adressen, die mit den Kontakten auf dem iPhone übereinstimmen, zuerst und die entsprechenden GAL-Adressen darunter angezeigt.

- 3 Tippen Sie auf „Kopie/Blindkopie, Von“, wenn Sie die E-Mail als Kopie oder Blindkopie an weitere Empfänger senden oder den Account ändern möchten, von dem die E-Mail gesendet wird. Wenn Sie mehrere E-Mail-Accounts besitzen oder E-Mail-Aliasnamen für Ihren MobileMe-Account haben, können Sie auf das Feld „Account“ tippen, um den Account oder Aliasnamen zu ändern, von dem die E-Mail gesendet wird.
- 4 Geben Sie einen Betreff und anschließend Ihren Text ein.
Tippen Sie auf „Return“, um von einem Feld zum nächsten zu gelangen.
- 5 Tippen Sie auf „Senden“.


Senden eines Fotos oder Videos (iPhone 3GS oder neuer) per E-Mail:

Wählen Sie im Programm „Fotos“ ein Foto oder Video aus, tippen Sie auf  und tippen Sie danach auf „Per E-Mail senden“. Fotos und Videos können auch kopiert und an anderer Stelle eingesetzt werden.

Wenn Sie mehrere Fotos oder Videos gleichzeitig senden möchten, tippen Sie im Bildschirm mit den Miniaturen eines Albums auf . Tippen Sie anschließend auf die gewünschten Fotos und Videos, tippen Sie auf „Senden“ und schließlich auf „Per E-Mail senden“.

Einsetzen und Senden eines Fotos oder Videos per E-Mail


Wählen Sie im Programm „Fotos“ ein Foto oder Video aus. Legen Sie den Finger auf das Foto bzw. Video, bis der Befehl „Kopieren“ eingeblendet wird. Tippen Sie auf „Kopieren“. Wechseln Sie zum Programm „Mail“ und erstellen Sie eine neue Nachricht. Tippen Sie auf die Stelle, an der das Video eingesetzt werden soll, um an dieser Stelle eine Einfügemarke zu setzen. Tippen Sie anschließend auf die Einfügemarke, um die Bearbeitungsbefehle einzublenden, und danach auf „Einsetzen“.



Wenn Sie mehrere Videos kopieren wollen, öffnen Sie im Programm „Fotos“ ein Album und tippen auf . Wählen Sie dann die gewünschten Fotos oder Videos durch Tippen aus und tippen Sie auf „Kopieren“.

Sichern einer E-Mail als Entwurf für die spätere Bearbeitung

Tippen Sie auf „Abbrechen“ und dann auf „Sichern“. Die E-Mail wird im Postfach „Entwürfe“ abgelegt.

Öffnen des zuletzt verwendeten Entwurfs

Legen Sie den Finger auf , um den zuletzt gesicherten Entwurf des zuletzt verwendeten Accounts zu öffnen.

Antworten auf eine E-Mail	<p>Tippen Sie auf . Tippen Sie auf „Antworten“, um nur dem Absender der E-Mail zu antworten. Tippen Sie auf „An alle“, um dem Absender und den anderen Empfängern zu antworten. Geben Sie danach Ihren Text ein und tippen Sie auf „Senden“.</p> <p>Die der Originalnachricht angehängten Dateien oder Bilder werden nicht zurückgesendet.</p>
Weiterleiten einer E-Mail	<p>Öffnen Sie eine E-Mail und tippen Sie auf  und danach auf „Weiterleiten“. Fügen Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen hinzu, geben Sie Ihren Text ein und tippen Sie dann auf „Senden“.</p> <p>Wenn Sie eine E-Mail weiterleiten, können Sie die an die Originalnachricht angehängten Dateien oder Bilder hinzufügen.</p>
Senden von Kontaktinformationen	<p>Wählen Sie im Programm „Kontakte“ einen Kontakt aus und tippen Sie unten im Info-Bildschirm auf „Kontakt senden“. Tippen Sie danach auf „E-Mail“.</p>

Verwalten von E-Mails

Sie können E-Mails in einem beliebigen Postfach, Ordner oder Fenster mit Suchergebnissen verwalten. Sie können E-Mails einzeln löschen oder mehrere E-Mails auswählen und gleichzeitig löschen. Ferner haben Sie die Möglichkeit, Nachrichten von einem Postfach oder Ordner innerhalb desselben Accounts oder zwischen verschiedenen Accounts zu bewegen.

Löschen einer E-Mail: Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf .


Sie können eine E-Mail auch direkt aus der E-Mail-Liste des Postfachs löschen, indem Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Titel der Nachricht streichen und dann auf „Löschen“ tippen.




Fahren Sie mit dem Finger auf der Nachricht nach links oder rechts, um die Taste zum Löschen einzublenden.

Hinweis: Für Google-Accounts tippen Sie auf „Archiv“. Die E-Mails werden dann nicht gelöscht, sondern in das Account-Archiv bewegt.

Löschen mehrerer E-Mails: Wenn Sie eine Liste mit E-Mails anzeigen, tippen Sie auf „Bearbeiten“, wählen Sie die Nachrichten aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf „Löschen“.

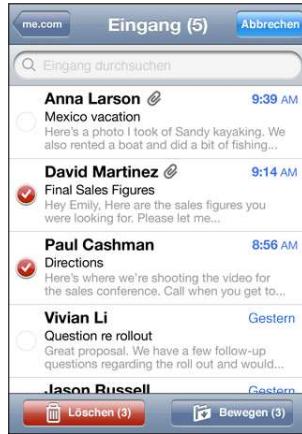

Bewegen einer E-Mail in ein anderes Postfach oder einen anderen Ordner: Wenn Sie eine E-Mail anzeigen, tippen Sie auf  und wählen Sie dann ein Postfach oder einen Ordner aus.

Tippen Sie auf „Accounts“, um ein Postfach oder einen Ordner für einen anderen Account auszuwählen.

Bewegen mehrerer E-Mails: Wenn Sie eine Liste mit E-Mails anzeigen, tippen Sie auf „Bearbeiten“ und wählen Sie die zu bewegendenden Nachrichten aus. Tippen Sie dann auf „Bewegen“ und wählen Sie ein Postfach oder einen Ordner aus.

Durchsuchen von E-Mail-Nachrichten

Sie können die Empfänger-, Absender- und Betreffdaten von E-Mail-Nachrichten nach einem bestimmten Text durchsuchen. Das Programm „Mail“ durchsucht die geladenen Nachrichten, die sich im aktuell geöffneten Postfach befinden. Bei MobileMe- und Exchange-Accounts sowie bei bestimmten IMAP-Mail-Accounts können Sie auch Nachrichten auf dem Server durchsuchen.



Durchsuchen von E-Mail-Nachrichten: Öffnen Sie ein Postfach, blättern Sie nach oben an deren Anfang und geben Sie einen Text in das Feld „Suchen“ ein. Tippen Sie auf „Von“, „An“ oder „Betreff“ oder alternativ auf „Alle“, um anzugeben, welche Felder durchsucht werden sollen. Tippen Sie auf die Statusleiste, um schnell zum Suchfeld am Anfang der Liste zu blättern.

Bei Nachrichten, die bereits auf das iPhone geladen wurden, werden die Suchergebnisse parallel zur Texteingabe angezeigt. Tippen Sie auf „Suchen“, um die Tastatur auszublenden, sodass mehr Suchergebnisse angezeigt werden können.

Durchsuchen von Nachrichten auf dem Server: Tippen Sie auf „Suche auf Server fortsetzen“ am Ende der Liste der Suchergebnisse.

Hinweis: Bei Nachrichten, die sich auf dem Server befinden, können die Suchergebnisse je nach Account variieren. Bestimmte Server unterstützen nur die Suche nach vollständigen Wörtern.

Bei der Suche vom Home-Bildschirm werden E-Mail-Nachrichten in Suchen eingeschlossen (vgl. „Suchen“ auf Seite 49).



Mit Safari können Sie auf dem iPhone im Internet surfen und Webseiten anzeigen, wie Sie es von Ihrem Computer kennen. Sie können Lesezeichen auf dem iPhone erstellen und mit Ihrem Computer synchronisieren. Sie können Weblinks für Ihre bevorzugten Websites direkt zum Home-Bildschirm hinzufügen, um bei Bedarf schnell darauf zugreifen zu können.

Anzeigen von Webseiten

Webseiten lassen sich im Hoch- oder im Querformat anzeigen. Beim Drehen des iPhone wird die Webseite ebenfalls gedreht und das Seitenformat wird entsprechend angepasst.



Öffnen von Webseiten


Öffnen einer Webseite: Tippen Sie auf das Adressfeld (links neben der Titelleiste), geben Sie die Webadresse ein und tippen Sie dann auf „OK“. Wird das Adressfeld nicht angezeigt, tippen Sie auf die Statusleiste oben im Bildschirm, um schnell zum Adressfeld oben auf der Webseite zu blättern.

Während Sie schreiben, werden die Webadressen, die mit den eingegebenen Buchstaben beginnen, angezeigt. Hierbei handelt es sich um Seiten (Webadressen), die mit einem Lesezeichen versehen oder erst kürzlich geöffnet wurden. Tippen Sie auf eine Adresse, um die Seite zu öffnen. Schreiben Sie weiter, wenn Sie eine Webadresse eingeben möchten, die sich nicht in der Liste befindet.

Löschen von Text im Adressfeld: Tippen Sie auf das Adressfeld und danach auf ✕.

Vergrößern/Verkleinern und Blättern

Verkleinern oder Vergrößern: Wählen Sie eine Spalte auf einer Webseite durch Doppeltippen aus, um sie zu vergrößern. Durch erneutes Doppeltippen wird der Ausschnitt wieder verkleinert.

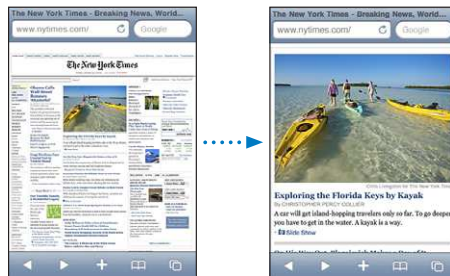


Ziehen Sie den Bildrahmen auf oder zu, um das Bild manuell zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Blättern in einer Webseite	Bewegen Sie Ihren Finger nach oben, unten oder zur Seite. Beim Navigieren können Sie den Finger beliebig auf der Seite bewegen, ohne dabei Links zu aktivieren.
Blättern innerhalb eines Ausschnitts auf einer Webseite	Verwenden Sie zwei Finger, um innerhalb eines Ausschnitts auf einer Webseite zu blättern. Verwenden Sie einen Finger, um durch die gesamte Webseite zu blättern.
Schnelles Blättern an den Anfang einer Webseite	Tippen Sie auf die Statusleiste oben auf dem iPhone-Bildschirm.

Navigieren auf Webseiten

Die Links auf Webseiten führen Sie normalerweise zu einer anderen Website.

Auswählen eines Links auf einer Webseite: Tippen Sie auf den Link.

Mit Links auf dem iPhone kann auch ein Telefonanruf getätigt, eine Position im Programm „Karten“ angezeigt, eine Audiostream wiedergegeben oder eine voradressierte E-Mail erstellt werden. Möchten Sie zu Safari zurückkehren, nachdem mit einem Link ein anderes Programm geöffnet wurde, drücken Sie die Home-Taste  und tippen Sie auf „Safari“.

Anzeigen der Zieladresse eines Links	Legen Sie den Finger auf den Link. Die Adresse wird neben Ihrem Finger eingeblendet. Sie können auch auf ein Bild tippen, um festzustellen, ob es mit einem Link verknüpft ist.
Verhindern des Ladens einer Webseite	Tippen Sie auf ✕.
Erneutes Laden einer Webseite	Tippen Sie auf ↻.
Öffnen der vorherigen oder nächsten Seite	Tippen Sie auf ◀ oder ▶ unten im Bildschirm.
Anzeigen zuletzt besuchter Webseiten	Tippen Sie auf 📄 und tippen Sie auf „Verlauf“. Tippen Sie auf „Löschen“, um die Verlaufsliste zu löschen.
Senden der Adresse einer Webseite per E-Mail	Tippen Sie auf + und anschließend auf „URL für Seite senden“.
Sichern eines Bilds oder Fotos in Ihrem Album „Film“	Tippen Sie auf ein Bild, halten Sie den Finger darauf und tippen Sie danach auf „Bild sichern“.

Öffnen mehrerer Seiten

Sie können bis zu acht Seiten gleichzeitig geöffnet haben. Einige Links öffnen automatisch eine neue Seite, statt die aktuelle zu ersetzen.

Die Zahl im Seitensymbol 📄 unten im Bildschirm zeigt die Anzahl der geöffneten Seiten an. Wenn keine Zahl angezeigt wird, ist derzeit nur eine Seite geöffnet. Beispiel:

📄 = eine Seite ist geöffnet

📄³ = drei Seiten sind geöffnet

Öffnen einer neuen Seite: Tippen Sie auf 📄 und danach auf „Neue Seite“.

Wechseln zu einer anderen Seite: Tippen Sie auf 📄 und streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm. Wenn die gewünschte Seite angezeigt wird, tippen Sie darauf.



Schließen einer Seite: Tippen Sie auf 📄 und danach auf ✕.

Eingeben von Text und Ausfüllen von Formularen

Auf einigen Webseiten befinden sich Textfelder und Formulare, die ausgefüllt werden müssen. Sie können Safari so konfigurieren, dass Namen und Kennwörter für Webseiten, die Sie besucht haben, sitzungsübergreifend gespeichert werden und Textfelder automatisch mit den entsprechenden Informationen aus dem Programm „Kontakte“ aufgefüllt werden (vgl. „Safari“ auf Seite 208).

Einblenden der Tastatur	Tippen Sie auf ein Textfeld.
Wechseln in ein anderes Textfeld	Tippen Sie auf ein anderes Textfeld. Oder tippen Sie auf „Weiter“ bzw. „Zurück“.
Absenden des Formulars	Nachdem Sie die Textfelder auf einer Seite ausgefüllt haben, tippen Sie auf „OK“ oder „Suchen“. Auf den meisten Seiten befindet sich zudem ein Link, auf den Sie tippen können, um das Formular abzusenden.
Ausblenden der Tastatur ohne Absenden des Formulars	Tippen Sie auf „Fertig“.

Aktivieren der Funktion zum automatischen Ausfüllen von Webformularen: Tippen Sie auf „Einstellungen“ und wählen Sie „Safari“ > „Autom. ausfüllen“. Führen Sie danach einen der folgenden Schritte aus:

- *Zum Verwenden von Kontaktinformationen* aktivieren Sie „Kontaktinfo benutzen“ und wählen Sie „Meine Infos“ und danach den Kontakt aus, der verwendet werden soll. Safari verwendet die ausgewählten Kontaktinformationen, um entsprechende Felder auf Webformularen automatisch auszufüllen.
- *Zum Verwenden von Namen und Kennwörtern* aktivieren Sie „Namen & Kennwörter“. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, speichert Safari Namen und Kennwörter für eine besuchte Webseite sitzungsübergreifend, sodass die betreffenden Informationen beim nächsten Besuch der Website automatisch ausgefüllt werden können.
- *Zum Löschen aller für das automatische Ausfüllen verwendeten Informationen* tippen Sie auf „Alle löschen“.

Suchen

Über das Suchfeld können Sie Suchen im Web ausführen. Beim Schreiben werden Vorschläge für Suchbegriffe und frühere Suchfolgen eingeblendet.

Suchen im Web:


- 1 Tippen Sie auf das Suchfeld (rechts neben der Titelleiste).
- 2 Geben Sie ein Wort oder eine Wortfolge ein, um das Gesuchte zu beschreiben. Tippen Sie danach auf einen der eingeblendeten Vorschläge oder auf „Suchen“.
- 3 Tippen Sie auf einen Link in der Liste der Suchergebnisse, um eine Webseite zu öffnen.

Standardmäßig verwendet Safari die Suchmaschine Google.

Andere Suchmaschine zur Verwendung in Safari einrichten: Tippen Sie auf „Einstellungen“ und wählen Sie „Safari“ > „Suchmaschine“ aus. Wählen Sie danach die gewünschte Suchmaschine aus.

Lesezeichen

Sie können Lesezeichen für Webseiten anlegen, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut besuchen möchten.

Setzen von Lesezeichen auf einer Webseite: Öffnen Sie die Seite und tippen Sie auf . Tippen Sie dann auf „Lesezeichen“.

Beim Sichern eines Lesezeichens können Sie dessen Titel bearbeiten. Standardmäßig wird das Lesezeichen auf der obersten Ebene im Lesezeichenordner gesichert. Tippen Sie auf „Lesezeichen“, um einen anderen Ordner auszuwählen.


Wenn Sie Safari auf einem Mac oder Safari bzw. Microsoft Internet Explorer auf einem PC verwenden, können Sie Lesezeichen mit dem Webbrowser auf Ihrem Computer synchronisieren.


Synchronisieren von Lesezeichen mit Ihrem Computer:



- 1 Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer.
- 2 Wählen Sie in iTunes das iPhone in der Seitenleiste aus.
- 3 Klicken Sie auf „Infos“, wählen Sie „Webbrowser“ > „Lesezeichen synchronisieren“ und klicken Sie dann auf „Anwenden“.

Vgl. „Einstellungsbereiche für das iPhone in iTunes“ auf Seite 63.

Synchronisieren von Lesezeichen mit MobileMe: Wählen Sie auf dem iPhone im Bereich „Einstellungen“ die Option „Lesezeichen“ in Ihrem MobileMe-Account aus (vgl. „Einrichten von MobileMe-Accounts“ auf Seite 28).

Öffnen einer mit Lesezeichen versehenen Webseite: Tippen Sie auf  und wählen Sie danach ein Lesezeichen aus. Sie können auch auf einen Ordner tippen, um die darin enthaltenen Lesezeichen einzublenden.

Bearbeiten eines Lesezeichens oder Lesezeichenordners: Tippen Sie auf  und wählen Sie den Ordner mit dem Lesezeichen oder den zu bearbeitenden Ordner aus und tippen Sie auf „Bearbeiten“. Führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

- *Zum Erstellen eines neuen Ordners* tippen Sie auf „Neuer Ordner“.
- *Zum Löschen eines Lesezeichens oder Ordners:* Tippen Sie auf  und dann auf „Löschen“.
- *Zum Neupositionieren eines Lesezeichens oder Ordners:* Bewegen Sie .
- *Zum Bearbeiten von Name oder Adresse oder zum Ablegen dieser Daten in einem anderen Ordner* tippen Sie auf das Lesezeichen oder den Ordner.

Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf „Fertig“.

Weblinks

Fügen Sie Weblinks zum Home-Bildschirm hinzu, um schnell auf Ihre bevorzugten Webseiten zugreifen zu können. Weblinks werden im Home-Bildschirm als Symbole angezeigt und lassen sich zusammen mit den anderen Symbolen anordnen (vgl. „Anpassen des Home-Bildschirms“ auf Seite 36).



Hinzufügen eines Weblinks: Öffnen Sie die Webseite und tippen Sie auf **+**. Tippen Sie dann auf „Zum Home-Bildschirm“.

Wenn Sie einen Weblink öffnen, vergrößert Safari automatisch den Bereich der Webseite, der beim Sichern des Weblinks angezeigt wurde, und blättert dorthin. Das Symbol für den Weblink auf dem Home-Bildschirm wird ebenfalls aus dem angezeigten Teil der Webseite erstellt (es sei denn, die Webseite besitzt ein eigenes Symbol).

Wenn Sie einen Weblink hinzufügen, können Sie dessen Namen bearbeiten. Ist der Name zu lang (länger als ungefähr 10 Zeichen), wird er auf dem Home-Bildschirm möglicherweise abgekürzt angezeigt.

Bei Weblinks handelt es sich nicht um Lesezeichen. Sie werden von MobileMe oder iTunes nicht synchronisiert.

Löschen eines Weblinks:

- 1 Tippen und halten Sie den Finger auf einem beliebigen Symbol im Home-Bildschirm, bis die Symbole anfangen, sich leicht zu bewegen.
- 2 Tippen Sie auf  in der Ecke des Weblinks, den Sie löschen möchten.
- 3 Tippen Sie auf „Löschen“ und drücken Sie die Home-Taste , um Ihre Anordnung zu sichern.



Mit dem Programm „iPod“ können Sie Ihre Lieblingsmusik anhören, Breitformatvideos ansehen und vieles mehr. Durchsuchen Sie Ihre Inhalte auf dem iPhone nach Wiedergabeliste, Künstlern, Musiktiteln, Videos und anderen Kategorien oder blättern Sie in den Albumcovern mithilfe von Cover Flow.

Laden von Musik, Videos und mehr

Es gibt zwei Möglichkeiten, Musik, Videos und andere Inhalte auf das iPhone zu übertragen:

- Übertragen Sie Musik, Videos und mehr auf das iPhone, indem Sie Inhalte von iTunes auf Ihrem Computer synchronisieren. Sie können alle Medien synchronisieren oder nur bestimmte Musiktitel, Videos, Podcasts und iTunes U-Sammlungen auswählen (vgl. „Synchronisieren mit iTunes“ auf Seite 61).
- Im iTunes Store auf dem iPhone können Sie einzelne Musiktitel, ganze Alben, TV-Sendungen, Filme, Musikvideos, Klingeltöne und Hörbücher kaufen und direkt auf das iPhone laden. Sie können auch Audio- und Video-Podcasts per Streaming übertragen und laden, ebenso wie iTunes U-Inhalte. Nachdem Sie einen Podcast angehört oder eine Fernsehsendung angesehen haben, können Sie auf einen integrierten Link klicken, um weitere Folgen im iTunes Store zu erwerben (vgl. Kapitel 22, „iTunes Store,“ auf Seite 214).

Musik und andere Audiodateien

Dank der hohen Auflösung des Multi-Touch-Bildschirms wird Musikhören mit dem iPhone nicht nur zu einem akustischen, sondern auch zu einem visuellen Erlebnis. Sie können durch die Wiedergabelisten blättern oder Cover Flow verwenden, um die Albumcover durchzusehen.

ACHTUNG: Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Hörschäden finden Sie im Handbuch *Wichtige Produktinformationen* auf der folgenden Website: www.apple.com/de/support/manuals/iphone.

Wiedergeben von Musik und anderem Audiomaterial

Durchsuchen Sie Ihre Inhalte auf dem iPhone nach Wiedergabeliste, Künstlern, Musiktiteln, Videos und anderen Kategorien oder blättern Sie in den Albumcovern mithilfe von Cover Flow. In Wiedergabelistenordnern, die Sie aus iTunes synchronisieren können, können Wiedergabelisten in Gruppen verwaltet werden.

Durchsuchen Ihrer Sammlung: Tippen Sie auf „Listen“, „Interpreten“ oder „Titel“. Tippen Sie auf „Weitere“, um Kategorien wie Alben, Hörbücher, Compilations, Komponisten, Genres, iTunes U, Podcasts oder Videos zu durchsuchen.

Sie können die Tasten zum Blättern unten auf dem Bildschirm durch Tasten ersetzen, die Sie häufiger verwenden (vgl. „Ändern der Tasten zum Blättern“ auf Seite 117).

Laden weiterer Podcast-Folgen: Tippen Sie auf „Podcasts“ und dann auf einen Podcast, um eine Liste mit den Folgen anzuzeigen. Tippen Sie auf „Weitere Folgen holen“, um weitere Folgen im iTunes Store anzuzeigen.

Blättern durch Genius-Mixe: Tippen Sie auf „Genius“. Wird die Funktion „Genius“ nicht angezeigt, müssen Sie sie in iTunes aktivieren und das iPhone anschließend mit iTunes synchronisieren (vgl. „Verwenden der Funktion „Genius“ auf dem iPhone“ auf Seite 110).


Abspielen eines Musiktitels: Tippen Sie auf den Musiktitel.

Schütteln für die zufällige Wiedergabe: Schütteln Sie das iPhone, um die zufällige Wiedergabe zu aktivieren und sofort einen anderen Musiktitel abzuspielen. Mit jedem Schütteln können Sie einen anderen Musiktitel abspielen.

Sie können die Schüttelfunktion im Bereich „Einstellungen“ > „iPod“ (ist standardmäßig aktiviert) aktivieren oder deaktivieren (vgl. „Musik“ auf Seite 211).

Steuern der Audiowiedergabe

Beim Abspielen eines Musiktitels wird auf dem Bildschirm „Sie hören“ angezeigt.

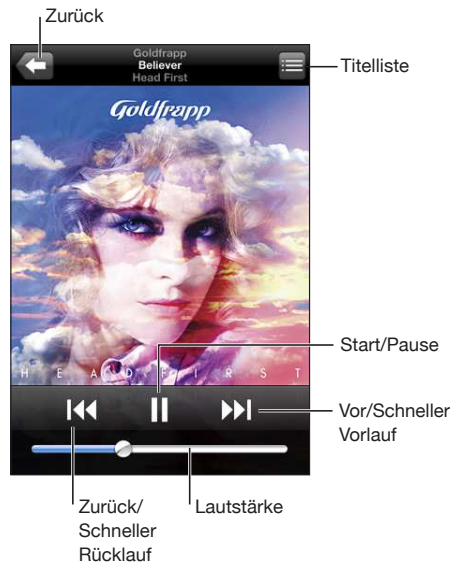

Anhalten eines Musiktitels

Tippen Sie auf **||** oder drücken Sie die Mitteltaste an den iPhone-Ohrhörern (bzw. die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headset).

Fortsetzen der Wiedergabe

Tippen Sie auf **▶** oder drücken Sie die Mitteltaste an den iPhone-Ohrhörern (bzw. die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headset).

Erhöhen oder Reduzieren der Lautstärke

Bewegen Sie den Lautstärkeregler oder verwenden Sie die Tasten an der Seite des iPhone. Sie können die Lautstärke auch mit den Tasten der iPhone-Ohrhörer (iPhone 3GS oder neuer) regeln.

Erneutes Starten eines Musiktitels oder eines Kapitels in einem Hörbuch oder Podcast

Tippen Sie auf **◀◀**.

Springen zum nächsten Musiktitel oder Kapitel in einem Hörbuch oder Podcast	Tippen Sie auf ▶▶ oder drücken Sie die Mitteltaste an den iPhone-Ohrhörern (bzw. die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headsetst) zweimal schnell hintereinander.
Springen zum vorherigen Musiktitel oder Kapitel in einem Hörbuch oder Podcast	Tippen Sie zweimal auf ◀◀ oder drücken Sie die Mitteltaste an den iPhone-Ohrhörern (bzw. die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headsetst) dreimal schnell hintereinander.
Schneller Rücklauf oder Schneller Vorlauf	Tippen und halten Sie den Finger auf ◀◀ oder ▶▶ . Je länger Sie den Finger auf dem Steuerelemente halten, desto schneller erfolgt der Vorlauf oder Rücklauf des Musiktitels. Drücken Sie die Mitteltaste der iPhone-Ohrörer (bzw. die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headsets) zweimal schnell hintereinander und halten Sie sie gedrückt, um schnell vorzuspulen, oder drücken Sie sie dreimal schnell hintereinander, um zurückzuspulen.
Zurückkehren zur iPod-Suchliste	Tippen Sie auf ◀ oder streichen Sie mit dem Finger nach rechts über das Albumcover.
Zurückkehren zum Bildschirm „Sie hören“	Tippen Sie auf „Sie hören“.
Anzeigen des Liedtexts eines Titels	Tippen Sie auf das Albumcover, wenn ein Musiktitel abgespielt wird. (Liedtexte werden angezeigt, wenn Sie sie über das Fenster „Infos“ des Titels in iTunes hinzugefügt haben.)

Anzeigen der Steuerelemente für die Audiowiedergabe eines anderen Programms oder der Anzeigensperre (iPhone 3GS oder neuer): Drücken Sie zweimal die Home-Taste **⏏** und streichen Sie mit dem Finger unten auf dem Bildschirm von links nach rechts.



Diese Elemente steuern das derzeit aktive Programm bzw. das davor verwendete Programm, wenn die Audiowiedergabe gestoppt wurde. Das Symbol des aktiven Programms wird rechts angezeigt. Tippen Sie auf ein Symbol, um das entsprechende Programm zu öffnen.

Wenn das iPhone gesperrt ist und Musik wiedergegeben wird, drücken Sie zweimal schnell auf die Home-Taste (Doppelklicken).

Hinweis: Wenn Sie auf dem iPhone 3G Musik anhören, während Sie ein anderes Programm verwenden, oder wenn das iPhone gesperrt ist, können Sie die Wiedergabesteuerungen durch Doppelklicken auf die Home-Taste **⏏** einblenden. Vgl. „Home-Taste“ auf Seite 193.

Weitere Bedienelemente für Audiowiedergabe

Tippen Sie auf das Albumcover, wenn der Bildschirm „Sie hören“ zu sehen ist.

Die Bedienelemente für die Titelmiederholung, die Funktion „Genius“ und die Zufallswiedergabe sowie die Navigationsleiste werden eingeblendet. Sie können die verstrichene Zeit, die verbleibende Zeit und die Titelnummer sehen. Haben Sie den Liedtext des Titels in iTunes hinzugefügt, wird dieser ebenfalls angezeigt.

Mithilfe der Navigationsleiste können Sie zu jedem Punkt auf der Timeline wechseln. Sie können die Scrubbing-Geschwindigkeit von der Einstellung „100%“ bis auf „Fein“ anpassen, indem Sie mit dem Finger nach unten streichen, während Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste bewegen.



Konfigurieren des iPhone zum Wiederholen von Musiktiteln

Tippen Sie auf . Tippen Sie erneut auf , damit das iPhone nur den aktuellen Musiktitel wiederholt.

= Das iPhone wiederholt alle Musiktitel des aktuellen Albums bzw. der aktuellen Wiedergabeliste.

= Das iPhone ist für die Endloswiederholung des aktuellen Musiktitels eingestellt.

= Das iPhone ist nicht für die Wiederholung von Musiktiteln eingestellt.

Springen zu einer beliebigen Stelle in einem Musiktitel

Bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste. Streichen Sie mit dem Finger nach unten, um die Scrubbing-Geschwindigkeit anzupassen. Die Scrubbing-Geschwindigkeit wird um so niedriger, je weiter Sie mit dem Finger nach unten streichen.

Erstellen einer Genius-Wiedergabeliste

Tippen Sie auf . Die Genius-Wiedergabeliste wird angezeigt. In der Liste befinden sich Tasten, mit deren Hilfe Sie eine neue Genius-Wiedergabeliste erstellen, die aktuelle Liste aktualisieren oder die Wiedergabeliste sichern können (vgl. „Verwenden der Funktion „Genius“ auf dem iPhone“ auf Seite 110).

Konfigurieren des iPhone für die Zufallswiedergabe von Musiktiteln

Tippen Sie auf . Tippen Sie erneut auf , um das iPhone für die Wiedergabe in normaler Reihenfolge einzustellen.

= Das iPhone ist für die Zufallswiedergabe eingestellt.

= Das iPhone ist für die Wiedergabe in normaler Reihenfolge eingestellt.


Abspielen der Titel in jeder beliebigen Wiedergabeliste, jedem Album oder jeder anderen Titelliste in zufälliger Reihenfolge	Tippen Sie oben in der Liste auf „Zufällig“. Damit z. B. alle Musiktitel auf dem iPhone in zufälliger Reihenfolge abgespielt werden, wählen Sie „Titel“ > „Zufällig“. Unabhängig davon, ob das iPhone für die zufällige Wiedergabe konfiguriert ist, spielt das iPhone die Musiktitel in einer Liste in zufälliger Folge, wenn Sie oben in den Listen auf „Zufällig“ tippen.
Ausblenden von Liedtexten	Wählen Sie in den Einstellungen „iPod“ und aktivieren Sie die Option „Text- u. Podcast-Info“.



Bedienelemente für Podcasts und Hörbücher

Im Bildschirm „Sie hören“ werden weitere Bedienelemente und Informationen angezeigt, wenn die Wiedergabe gestartet wird.

Zusammen mit der Navigationsleiste werden die Bedienelemente für E-Mail, die wiederholte Wiedergabe der letzten 30 Sekunden und die Wiedergabegeschwindigkeit angezeigt. Außerdem werden die verstrichene Zeit, die verbleibende Zeit und die Nummer der Folge bzw. des Kapitels angezeigt.

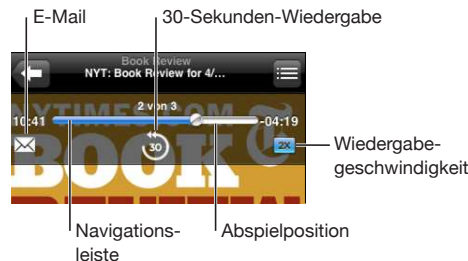Mithilfe der Navigationsleiste können Sie zu jedem Punkt auf der Timeline wechseln. Sie können die Scrubbing-Geschwindigkeit von der Einstellung „100%“ bis auf „Fein“ anpassen, indem Sie mit dem Finger nach unten streichen, während Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste bewegen.




Mailen eines Links zu diesem Podcast	Tippen Sie auf  .
Springen zu einem beliebigen Punkt	Bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste. Streichen Sie mit dem Finger nach unten, um die Scrubbing-Geschwindigkeit anzupassen. Die Scrubbing-Geschwindigkeit wird um so niedriger, je weiter Sie mit dem Finger nach unten streichen.
Wiedergabe der letzten 30 Sekunden	Tippen Sie auf  .

Festlegen der Wiedergabegeschwindigkeit	Tippen Sie auf 1x . Tippen Sie ein weiteres Mal, um die Geschwindigkeit zu ändern. 2x = Wiedergabe mit doppelter Geschwindigkeit. ½x = Wiedergabe mit halber Geschwindigkeit. 1x = Wiedergabe mit normaler Geschwindigkeit.
Ein- oder Ausblenden der Steuerelemente:	Tippen Sie auf die Mitte des Bildschirms.
Ausblenden von Podcast-Informationen	Wählen Sie in den Einstellungen „iPod“ und aktivieren Sie die Option „Text- u. Podcast-Info“.

Sprachsteuerung für iPod

Sie haben die Möglichkeit, per Sprachsteuerung (iPhone 3GS oder neuer) die Musikwiedergabe auf dem iPhone zu steuern.

Hinweis: Die Sprachsteuerung steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

Verwenden der Sprachsteuerung: Halten Sie die Home-Taste  gedrückt, bis der Bildschirm mit den Optionen für die Sprachsteuerung angezeigt wird und Sie ein akustisches Signal hören. Verwenden Sie danach einen der unten beschriebenen Befehle, um Musiktitel wiederzugeben.

Sie können auch die Mitteltaste der iPhone-Ohrhörer (oder die entsprechende Taste eines Bluetooth-Headsets) gedrückt halten, um die Sprachsteuerung zu aktivieren.

Steuern der Musikwiedergabe	Sagen Sie „Spielen“ oder „Musik spielen“. Sagen Sie „Pause“ oder „Musik anhalten“, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Weitere mögliche Befehle sind „Nächster Titel“ oder „Vorheriger Titel“.
Wiedergabe eines Albums, eines Künstlers oder einer Wiedergabeliste	Sagen Sie zunächst „Spielen“, danach „Album“, „Künstler“ oder „Wiedergabeliste“ und schließlich den Namen.
Zufällige Wiedergabe der aktuellen Wiedergabeliste	Sagen Sie „Zufällig“.
Abrufen zusätzlicher Informationen über den aktuell gespielten Titel	Sagen Sie „Wie heißt der Song“, „Welcher Titel ist das“ oder „Wer singt dieses Lied“.
Wiedergabe ähnlicher Lieder mittels Genius	Sagen Sie „Genius“, „Ähnliche Titel spielen“ oder „Ähnliche Lieder spielen“.
Abbrechen/Beenden der Sprachsteuerung	Sagen Sie „Abbrechen“ oder „Stopp“.

Durchblättern von Albumcovern mit Cover Flow

Wenn Sie durch Ihre Musiktitel blättern, können Sie das iPhone um 90 Grad drehen, damit Ihre iTunes-Inhalte mit Cover Flow dargestellt werden und Sie die Cover Ihrer Alben ansehen können.



Suchen nach Albumcovern

Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm.

Anzeigen der Titel auf einem Album


Tippen Sie auf ein Cover oder auf .





Abspielen eines beliebigen Titels

Tippen Sie auf den Titel. Bewegen Sie den Finger nach oben oder unten, um die Musiktitel durchzublätern.

Zurückkehren zum Cover


Tippen Sie auf die Titelleiste. Oder tippen Sie erneut auf .

Abspielen oder Anhalten des aktuellen Musiktitels

Tippen Sie auf  oder . Sie können auch die Mitteltaste der iPhone-Ohrhörer (bzw. die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headsets) drücken und gedrückt halten.

Anzeigen aller Titel eines Albums

Anzeigen aller Musiktitel des Albums, das den aktuellen Musiktitel enthält:

Tippen Sie im Bildschirm „Sie hören“ auf . Tippen Sie auf einen Musiktitel, um ihn abzuspielen. Tippen Sie auf die Miniatur des Albumcovers, um zum Bildschirm „Sie hören“ zurückzukehren.



In der Darstellung „Titelliste“ können Sie Musiktitel bewerten. Sie können Wertungen verwenden, um intelligente Wiedergabelisten in iTunes zu erstellen, die dynamisch aktualisiert werden, damit sie beispielsweise die von Ihnen am besten bewerteten Musiktitel enthalten.

Bewerten eines Musiktitels: Bewegen Sie Ihren Finger über die Bewertungsleiste, um einen Musiktitel mit 0 bis 5 Sternen zu bewerten.

Suchen nach Audioinhalten

Sie können unter dem Titel, dem Namen des Künstlers, dem Namen des Albums oder dem Namen des Komponisten nach Musiktiteln, Podcasts oder anderen Inhalten suchen, die mit dem iPhone synchronisiert wurden.



Suchen nach Musik: Geben Sie den gesuchten Text in das Feld „Suchen“ ein, das über der Titelliste, der Wiedergabeliste, der Liste der Künstler oder einer anderen Ansicht mit iPod-Inhalten angezeigt wird. (Tippen Sie auf die Statusleiste, um schnell an den Anfang einer Liste zu blättern und das Suchfeld anzuzeigen.)

Die Suchergebnisse werden parallel zur Texteingabe angezeigt. Tippen Sie auf „Suchen“, um die Tastatur auszublenden, sodass mehr Suchergebnisse angezeigt werden können.

Bei der Suche vom Home-Bildschirm werden Audioinhalte in Suchen eingeschlossen (vgl. „Suchen“ auf Seite 49).

Verwenden der Funktion „Genius“ auf dem iPhone

Die Funktion „Genius“ sucht nach Musiktiteln in Ihrer iTunes-Mediathek, die gut zusammenpassen. Bei einer Genius-Wiedergabeliste handelt es sich um eine Sammlung von Musiktiteln, die für Sie ausgewählt werden und die gut zu einem von Ihnen gewählten Titel aus Ihrer Mediathek passen. Bei einem Genius-Mix handelt es sich um eine Sammlung mit Titeln ähnlicher Musik. Genius-Mixe werden bei jeder Verwendung neu erstellt, sodass sie immer anders sind.


Sie können Genius-Wiedergabelisten in iTunes erstellen und mit dem iPhone synchronisieren. Auch direkt auf dem iPhone können Sie Genius-Wiedergabelisten anlegen und sichern.

Genius-Mixe werden von iTunes automatisch für Sie erstellt. iTunes erstellt verschiedene Mixe abhängig davon, wie vielseitig die Musik in Ihrer iTunes-Mediathek ist. So werden beispielsweise Genius-Mixe für R&B- oder Alternative Rock-Titel zusammengestellt.

Damit Sie die Funktion „Genius“ auf dem iPhone verwenden können, müssen Sie die Funktion zuerst in iTunes aktivieren und das iPhone dann mit iTunes synchronisieren. Genius-Mixe werden automatisch synchronisiert, es sei denn, Sie verwalten Ihre Musik manuell und wählen aus, welche Mixe in iTunes synchronisiert werden sollen. Genius ist ein kostenloser Dienst, zu dessen Nutzung ein iTunes Store-Account erforderlich ist.

Wenn Sie einen Genius-Mix synchronisieren, wählt und synchronisiert iTunes möglicherweise Musiktitel in Ihrer Mediathek, die Sie bisher noch nicht für die Synchronisierung ausgewählt hatten.

Blättern durch Genius-Mixe: Tippen Sie auf „Genius“. An der Anzahl der Punkte unten auf dem Bildschirm können Sie erkennen, wie viele Mixe Sie mit iTunes synchronisiert haben und welchen Mix Sie gerade ansehen. Streichen Sie nach links oder rechts, um auf Ihre anderen Mixe zuzugreifen.

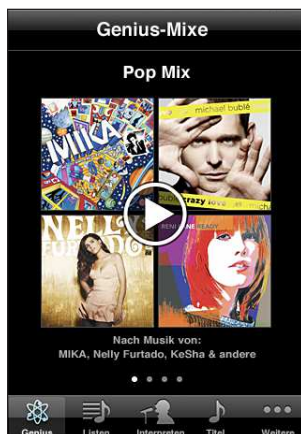

Abspielen eines Genius-Mix: Tippen Sie auf den Mix oder tippen Sie auf ►.

Erstellen einer Genius-Wiedergabeliste auf dem iPhone:

- 1 Tippen Sie auf „Listen“ und dann auf „Genius-Wiedergabeliste“.
- 2 Tippen Sie auf einen Musiktitel in der Liste. Genius erstellt eine Wiedergabeliste mit weiteren Titeln, die gut zum gewählten Titel passen.

Sie können auch eine Genius-Wiedergabeliste mit Musiktiteln anlegen, die gut zum gerade abgespielten Titel passen. Tippen Sie im Bildschirm „Sie hören“ auf das Albumcover, um weitere Steuerelemente anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf ⌘.

Sichern einer Genius-Wiedergabeliste: Tippen Sie in der Wiedergabeliste auf „Sichern“. Die Wiedergabeliste wird mit dem Namen des gewählten Titels unter „Listen“ gesichert.

Sie können beliebig viele Genius-Wiedergabelisten erstellen und sichern. Wenn Sie eine auf dem iPhone erstellte Genius-Wiedergabeliste sichern, wird sie mit iTunes synchronisiert, wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung herstellen.

Aktualisieren einer Genius-Wiedergabeliste: Tippen Sie in der Wiedergabeliste auf „Aktualisieren“.

Durch das Aktualisieren einer Wiedergabeliste wird eine Wiedergabeliste mit verschiedenen Musiktiteln erstellt, die gut zum gewählten Titel passen. Sie können jede beliebige Genius-Wiedergabeliste aktualisieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie in iTunes erstellt und mit dem iPhone synchronisiert oder direkt mit dem iPhone erstellt wurde.

Erstellen einer Genius-Wiedergabeliste basierend auf einem anderen Titel: Tippen Sie in der Wiedergabeliste auf „Neu“ und wählen Sie einen Musiktitel aus.

Löschen einer gesicherten Genius-Wiedergabeliste: Tippen Sie in der Wiedergabeliste auf „Löschen“.

Nachdem eine Genius-Wiedergabeliste mit iTunes synchronisiert wurde, können Sie sie nicht mehr direkt auf dem iPhone löschen. Mit iTunes können Sie den Namen der Wiedergabeliste bearbeiten, die Synchronisierung beenden oder die Wiedergabeliste löschen.

Erstellen von Wiedergabelisten

Sie können auf dem iPhone eigene Wiedergabelisten erstellen und bearbeiten. Wiedergabelisten, die von iTunes auf Ihrem Computer synchronisiert wurden, können ebenfalls bearbeitet werden.




Erstellen einer Wiedergabeliste:

- 1 Tippen Sie auf „Listen“ und dann auf „Liste hinzufügen“.
- 2 Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und tippen Sie auf „Sichern“.

- 3 Suchen Sie mithilfe der Tasten unten im Bildschirm nach Musiktiteln. Tippen Sie auf die Titel oder Videos, die in die Wiedergabeliste aufgenommen werden sollen. Tippen Sie am Anfang einer Titelliste auf „Alle Titel hinzufügen“, damit alle Musiktitel zur Liste hinzugefügt werden.
- 4 Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.

Wenn Sie eine Wiedergabeliste erstellen und das iPhone mit Ihrem Computer synchronisieren, wird die Wiedergabeliste mit Ihrer iTunes-Mediathek synchronisiert.

Bearbeiten einer Wiedergabeliste:

- 1 Tippen Sie auf „Listen“ und dann auf die Liste, die Sie bearbeiten wollen.
- 2 Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - *Zum Bewegen eines Musiktitels nach oben oder unten* bewegen Sie  neben den Titel.
 - *Zum Löschen einer kompletten Wiedergabeliste:* Tippen Sie auf  neben der Wiedergabeliste und danach auf „Löschen“. Beim Löschen eines Titels aus der Wiedergabeliste wird dieser nicht vom iPhone entfernt.
 - *Zum Hinzufügen weiterer Musiktitel* tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.

Wenn Sie eine Wiedergabeliste bearbeiten und das iPhone mit Ihrem Computer synchronisieren, wird die Wiedergabeliste mit Ihrer iTunes-Mediathek synchronisiert.

Löschen einer Wiedergabeliste: Tippen Sie auf „Listen“ und auf die Liste, die Sie löschen wollen. Tippen Sie dann auf „Löschen“ (blättern Sie zum Anfang der Liste, um die Taste „Löschen“ anzuzeigen). Bestätigen Sie dies, indem Sie auf „Liste löschen“ tippen.

Leeren einer Wiedergabeliste: Tippen Sie auf „Listen“ und auf die Liste, die Sie leeren wollen. Tippen Sie dann auf „Leeren“ (blättern Sie zum Anfang der Liste, um diese Taste anzuzeigen). Bestätigen Sie dies, indem Sie auf „Wiedergabeliste leeren“ tippen.

Videos

Sie können mit dem iPhone Videoinhalte wie Filme, Musikvideos und Video-Podcasts ansehen. Enthält ein Video Kapitel, können Sie zum nächsten oder vorherigen Kapitel wechseln oder eine Liste einblenden und die Wiedergabe bei einem Kapitel Ihrer Wahl beginnen. Bietet ein Video Funktionen zum Ändern der Sprache, können Sie eine andere Audiosprache wählen oder Untertitel einblenden.

Anzeigen von Videos

Abspielen eines Videos: Tippen Sie auf „Videos“ und dann auf das Video.


Einblenden der Bedienelemente für die Wiedergabe: Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente einzublenden. Tippen Sie erneut, um die Bedienelemente wieder auszublenden.

Laden weiterer Podcast- oder Fernsehsendungsfolgen: Tippen Sie auf „Videos“ und dann auf einen Podcast oder eine Fernsehsendung, um eine Liste mit den Folgen anzuzeigen. Tippen Sie auf „Weitere Folgen laden“, um eine Liste mit weiteren Folgen im iTunes Store anzuzeigen.

Steuern der Videowiedergabe

Videos können im Querformat angezeigt werden, um die große Anzeigefläche des Bildschirms optimal zu nutzen.

Mithilfe der Navigationsleiste können Sie zu jedem Punkt entlang der Timeline wechseln. Sie können die Scrubbing-Geschwindigkeit anpassen, indem Sie mit dem Finger nach unten streichen, während Sie die Abspielposition entlang der Timeline bewegen.

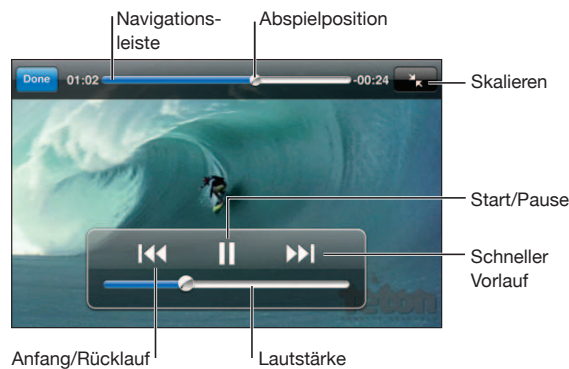

Anhalten eines Videos	Tippen Sie auf oder drücken Sie die Mitteltaste an den iPhone-Ohrhörern (bzw. die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headsetst).
Fortsetzen der Wiedergabe	Tippen Sie auf ▶ oder drücken Sie die Mitteltaste an den iPhone-Ohrhörern (bzw. die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headsetst).
Erhöhen oder Reduzieren der Lautstärke	Bewegen Sie den Lautstärkereger. Sie können die Lautstärketasten der iPhone-Ohrhörer (iPhone 3GS oder neuer) verwenden.
Erneutes Abspielen eines Videos	Bewegen Sie die Abspielposition in der Navigationsleiste ganz nach links oder tippen Sie auf ◀◀ , falls das Video keine Kapitel enthält.

Springen zum nächsten Kapitel (falls verfügbar)	Tippen Sie auf ►► oder drücken Sie die Mittelstufe an den iPhone-Ohrhörern (bzw. die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headset) zweimal schnell hintereinander.
Springen zum vorherigen Kapitel (falls verfügbar)	Tippen Sie zweimal auf ◀◀ oder drücken Sie die Mittelstufe an den iPhone-Ohrhörern (bzw. die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headset) dreimal schnell hintereinander.
Starten der Wiedergabe bei einem bestimmten Kapitel (falls verfügbar)	Tippen Sie auf ≡ und wählen Sie dann ein Kapitel aus der Liste aus.
Schneller Rücklauf/Schneller Vorlauf	Tippen und halten Sie den Finger auf ◀◀ oder ►►.
Springen zu einer Stelle in einem Video	Bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste. Streichen Sie mit dem Finger nach unten, um die Scrubbing-Geschwindigkeit anzupassen. Die Scrubbing-Geschwindigkeit wird um so niedriger, je weiter Sie mit dem Finger nach unten streichen.
Abbrechen der Wiedergabe vor dem Filmende	Tippen Sie auf „Fertig“. Oder drücken Sie die Home-Taste □.
Auswählen zwischen einer bildschirmfüllenden oder einer auf die Bildschirmgröße skalierten Videodarstellung	Tippen Sie auf  , um das Video bildschirmfüllend anzuzeigen. Tippen Sie auf  , um es an die Bildschirmgröße anzupassen. Sie können auch zweimal auf das Video tippen, um zwischen der Anpassung an die Bildschirmgröße und der bildschirmfüllenden Darstellung zu wechseln. Wenn Sie ein Video für die bildschirmfüllende Anzeige skalieren, wird es möglicherweise an den Seiten oder oben abgeschnitten. Wenn Sie ein Video an die Bildschirmgröße anpassen, werden unter Umständen schwarze Balken an den Seiten bzw. oben und unten angezeigt.
Auswählen einer anderen Audiosprache (falls verfügbar)	Tippen Sie auf  und wählen Sie dann eine Sprache aus der Liste „Audio“ aus.
Ein- oder Ausblenden von Untertiteln (falls verfügbar)	Tippen Sie auf  und wählen Sie dann eine Sprache oder „Aus“ aus der Liste „Untertitel“ aus.

Suchen nach Videos

Sie können unter dem jeweiligen Titel nach Filmen, Fernsehsendungen und Video-Podcasts suchen, die mit Ihrem iPhone synchronisiert wurden.



Suchen nach einem Video: Geben Sie den gesuchten Text in das Feld „Suchen“ ein, das über der Liste der Videos angezeigt wird.

Die Suchergebnisse werden parallel zur Texteingabe angezeigt. Tippen Sie auf „Suchen“, um die Tastatur auszublenden, sodass mehr Suchergebnisse angezeigt werden können.

Bei der Suche vom Home-Bildschirm werden Videoinhalte in Suchen eingeschlossen (vgl. „Suchen“ auf Seite 49).

Ansehen von Leihfilmen

Sie können Filme im iTunes Store leihen und auf dem iPhone ansehen. Sie können solche Leihfilme direkt auf das iPhone laden oder sie in iTunes von Ihrem Computer auf Ihr iPhone übertragen. (Das Leihen von Filmen ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.)

Vgl. „Kaufen und Leihen von Videos“ auf Seite 218.

Sie können den Film erst ansehen, nachdem er vollständig geladen wurde. Sie können die Wiedergabe unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Die Leihfrist von Leihfilmen endet nach einer bestimmten Anzahl von Tagen. Nachdem Sie die Wiedergabe eines Leihfilms einmal gestartet haben, können Sie ihn nur für begrenzte Zeit ansehen. Die verbleibende Zeitdauer wird neben dem Titel des Films angezeigt. Nach Ablauf der Leihfrist werden die Filme automatisch gelöscht. Prüfen Sie im iTunes Store die Leihfrist, bevor Sie einen Film leihen.

Ansehen eines Leihfilms: Wählen Sie auf dem iPhone die Option „iPod“ > „Videos“ aus und wählen Sie einen Film aus.

Mit einem iPhone 3G und iPhone 3GS können Sie geliehene Filme vom iPhone auf Ihren Computer übertragen. Mit einem iPhone 4 können Sie geliehene Filme vom iPhone auf Ihren Computer nur dann übertragen, wenn die Filme mit iTunes auf Ihrem Computer ausgeliehen wurden. Filme, die mit dem iPhone 4 geliehen wurden, können nicht auf einen Computer übertragen werden.

Übertragen von Leihfilmen zwischen iPhone und Computer:

- 1 Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer.
- 2 Wählen Sie in iTunes das iPhone unter „Geräte“ aus und klicken Sie auf „Filme“.
- 3 Klicken Sie neben dem gewünschten Film auf „Bewegen“ und dann auf „Anwenden“.

Ihr Computer muss mit dem Internet verbunden sein.

Ansehen eines Videos mit einem Fernsehgerät

Sie können das iPhone mit Ihrem Fernsehgerät verbinden, um Ihre Videos auf einem großen Bildschirm anzusehen. Verwenden Sie dazu das Apple Component AV-Kabel, das Apple Composite AV-Kabel oder ein anderes mit dem iPhone kompatibles Kabel. Sie können diese Kabel auch verwenden, um das Apple Universal Dock (separat erhältlich) mit dem iPhone und Ihrem Fernsehgerät zu verbinden. Das Apple Universal Dock wird mit einer Fernbedienung geliefert, die es ermöglicht, die Wiedergabe zu steuern.

Apple-Kabel und -Docks sind separat erhältlich. Besuchen Sie die Website www.apple.com/de/ipodstore (nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar) oder wenden Sie sich an Ihren Apple-Händler vor Ort.

Konvertieren von Videos für das iPhone

Sie können auch andere als im iTunes Store gekaufte Videos zu Ihrem iPhone hinzufügen. Dies können z. B. Videos sein, die Sie in iMovie auf einem Mac erstellt oder aus dem Internet geladen und zu iTunes hinzugefügt haben.

Wenn Sie ein Video mit iTunes zum iPhone hinzufügen und die Meldung sehen, dass das Video auf dem iPhone nicht abgespielt werden kann, können Sie es konvertieren.

Konvertieren eines Videos für die Verwendung auf dem iPhone: Wählen Sie das Video in Ihrer iTunes-Mediathek aus und wählen Sie „Erweitert“ > „Version für iPod oder iPhone erstellen“. Übertragen Sie das konvertierte Video dann auf das iPhone.

Löschen von Videos vom iPhone

Sie können Videos vom iPhone löschen, um Speicherplatz freizugeben.

Löschen eines Videos: Wählen Sie in der Liste „Videos“ ein Video aus, indem Sie mit dem Finger darüber streichen, und tippen Sie auf „Löschen“.

Wenn Sie ein Video (ausgenommen Leihfilme) vom iPhone löschen, wird das Video nicht aus Ihrer iTunes-Mediathek gelöscht. Möglicherweise wird es wieder auf dem iPhone angezeigt, wenn Sie für Videos die Synchronisierung aktiviert haben.

Wichtig: Wenn Sie einen Leihfilm vom iPhone löschen, wird der Film dauerhaft gelöscht und kann nicht mehr zurück auf Ihren Computer übertragen werden.

Festlegen eines Timers für den Ruhezustand

Sie können das iPhone so konfigurieren, dass die Wiedergabe von Musik oder Videos nach einer bestimmten Zeit gestoppt wird.


Festlegen eines Timers für den Ruhezustand: Wählen Sie im Home-Bildschirm die Option „Uhr“ > „Timer“ aus und legen Sie durch Streichen mit dem Finger die gewünschten Stunden und Minuten fest. Tippen Sie auf „Timer-Ende“ und wählen Sie „iPod-Ruhezustand“ aus. Tippen Sie dann auf „Einstellen“ und „Starten“, um den Timer zu starten.

Wenn der Timer abgelaufen ist, stoppt das iPhone die Musik- oder Videowiedergabe, schließt alle geöffneten Programme und aktiviert die Sperre.

Ändern der Tasten zum Blättern

Sie können die Tasten zum Blättern unten auf dem Bildschirm durch Tasten ersetzen, die Sie häufiger verwenden. Wenn Sie beispielsweise häufig Podcasts anhören, können Sie die Taste „Titel“ durch die Taste „Podcasts“ ersetzen.

Ändern der Tasten zum Blättern: Tippen Sie auf „Mehr“ und danach auf „Bearbeiten“ und bewegen Sie eine Taste nach unten im Bildschirm über die Taste, die ersetzt werden soll.

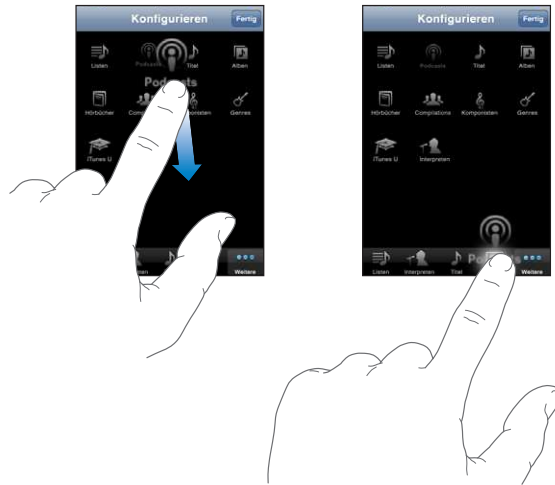

Sie können die Tasten unten im Bildschirm auch nach links oder rechts bewegen, um sie wunschgemäß anzuordnen. Tippen Sie abschließend auf „Fertig“. Tippen Sie auf „Weiter“, um jederzeit auf die ausgetauschten Tasten zugreifen zu können.



Senden und Empfangen von Nachrichten

ACHTUNG: Wichtige Hinweise zur Sicherheit im Straßenverkehr finden Sie im Handbuch *Wichtige Produktinformationen* (verfügbar unter www.apple.com/de/support/manuals/iphone).

Mit dem Programm „Nachrichten“ Sie können Textnachrichten mit jeder Person austauschen, die über ein SMS-fähiges Geräte verfügt. Das Programm „Nachrichten“ unterstützt auch MMS-Nachrichten, sodass Sie Fotos, Videoclips (iPhone 3GS oder neuer), Kontaktinformationen und Sprachmemos an andere MMS-fähige Geräte senden können. Sie haben dabei auch die Möglichkeit, mehrere Empfängeradressen einzugeben, um eine Nachricht an mehrere Personen gleichzeitig zu senden.



Hinweis: Die SMS- oder MMS-Unterstützung ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Für den Versand von SMS- und/oder MMS-Nachrichten können weitere Gebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

Das Symbol „Nachrichten“ im Home-Bildschirm zeigt die Anzahl Ihrer ungelesenen Nachrichten an. Wenn sich das Programm „Nachrichten“ in einem Ordner befindet, zeigt der Ordner die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten und anderer Objekte, die Sie noch nicht angesehen haben, etwa E-Mail-Nachrichten, Telefonanrufe und Voicemail-Nachrichten.




Anzahl der nicht gelesenen Nachrichten

Sie können das Programm „Nachrichten“ verwenden, wann immer Sie sich im Bereich eines Mobilfunknetzes aufhalten. Wenn Sie einen Anruf tätigen können, können Sie auch Nachrichten senden. Abhängig von Ihrem Mobilfunkvertrag werden gesendete oder empfangene Nachrichten in Rechnung gestellt.

Senden einer Nachricht: Tippen Sie auf  und geben Sie eine Telefonnummer oder einen Namen ein. Sie können auch auf  tippen und einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste auswählen. Tippen Sie auf das Textfeld über der Tastatur, geben Sie eine Nachricht ein und tippen Sie auf „Senden“.


Wenn die Nachricht nicht gesendet werden kann (z. B. wenn Sie sich außerhalb des Bereichs eines Mobilfunknetzes befinden), wird ein Warnzeichen auf dem Symbol „Nachrichten“ auf dem Home-Bildschirm angezeigt. Befindet sich das Programm „Nachrichten“ in einem Ordner, erscheint das Warnzeichen auf dem Ordner.



Ihre gesendeten und empfangenen Nachrichten werden in der Liste „Nachrichten“ gesichert. Unterhaltungen mit ungelesenen Nachrichten werden mit einem blauen Punkt  gekennzeichnet. Tippen Sie auf eine Konversation in der Liste, um die betreffende Unterhaltung anzuzeigen oder die Unterhaltung fortzusetzen.




Das iPhone zeigt die 50 letzten SMS-Nachrichten der Unterhaltung an. Blättern Sie nach oben und tippen Sie auf „Vorherige Nachrichten laden“, wenn Sie ältere Nachrichten anzeigen wollen.

Senden einer Nachricht an mehrere Empfänger: Tippen Sie auf  und fügen Sie die gewünschten Empfänger hinzu. Wenn Sie eine Telefonnummer manuell eingeben (anstatt Sie aus der Kontaktliste auszuwählen), müssen Sie auf die Return-Taste tippen, bevor Sie eine weitere Nummer eingeben.

Eine Antwort, die Ihnen ein Empfänger sendet, wird nur an Sie gesendet, nicht an alle Empfänger Ihrer ursprünglichen Nachricht.

Antworten auf eine Nachricht oder Senden einer Nachricht an einen (oder mehrere) Empfänger früherer Nachrichten: Tippen Sie auf einen Eintrag in der Liste „Nachrichten“, geben Sie eine neue Nachricht für die Unterhaltung ein und tippen Sie auf „Senden“.

Senden einer Nachricht an einen Empfänger in der Liste „Favoriten“ oder in der Anrufliste:

- 1 Tippen Sie im Home-Bildschirm auf „Telefon“ und danach auf „Favoriten“ oder „Anrufliste“.
- 2 Tippen Sie neben einem Namen oder einer Nummer auf  und danach auf „Nachrichten“.
- 3 Tippen Sie, wenn mehrere Telefonnummern angezeigt werden, auf die Nummer, an die Sie die Nachricht senden möchten.

Wenn MMS verfügbar ist, bietet Ihnen das Programm „Nachrichten“ die Möglichkeit, einen Betreff in Textnachrichten aufzunehmen. Sie können diese Funktion in den Einstellungen für das Programm „Nachrichten“ aktivieren oder deaktivieren. Standardmäßig ist die Funktion aktiviert.

Einfügen oder Entfernen des Betreffs: Tippen Sie im Bereich „Einstellungen“ auf „Nachrichten“ und danach auf „Betreff-Feld anzeigen“.

Hinweis: Das Betreff-Feld und die Einstellung „Betreff-Feld anzeigen“ werden nur angezeigt, wenn MMS von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt wird.

Aktivieren und Deaktivieren der Option „Zeichenanzahl“: Tippen Sie im Bereich „Einstellungen“ auf „Nachrichten“ und danach auf „Zeichenanzahl“. Die angezeigte Anzahl von Zeichen umfasst alle Zeichen, einschließlich Leerzeichen, Satzzeichen und Zeilenschaltzeichen. Die Anzahl wird beim Schreiben einer Nachricht eingeblendet, sobald der Nachrichtentext länger als zwei Zeilen ist. Das Zählen von Zeichen ist z. B. sinnvoll, wenn der Anbieter Gebühren berechnet.

Hinweis: Beim Eingeben von Text in das Betreff-Feld wird die Zeichenanzahl nicht angezeigt.

Aktivieren und Deaktivieren von MMS-Nachrichten: Tippen Sie im Bereich „Einstellungen“ auf „Nachrichten“ und danach auf „MMS-Messaging“. Sie können das MMS-Messaging zum Beispiel deaktivieren, um zu vermeiden, dass zusätzliche Gebühren durch das Senden oder Empfangen von MMS-Nachrichten anfallen.

Hinweis: Die Einstellung „MMS-Messaging“ wird nur angezeigt, wenn MMS von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt wird.

Suchen nach Nachrichten


Sie können den Inhalt von Nachrichten-Threads in der Liste „Nachrichten“ durchsuchen.


Durchsuchen der Nachrichtenliste: Tippen Sie oben auf den Bildschirm, um das Suchfeld anzuzeigen. Tippen Sie dann auf das Suchfeld und geben Sie den gesuchten Text ein.

Bei der Suche vom Home-Bildschirm werden Nachrichten in Suchen eingeschlossen (vgl. „Suchen“ auf Seite 49).


Senden von Fotos und Videos

Sie können ein Foto oder ein Video (iPhone 3GS oder neuer) innerhalb des Programms „Nachrichten“ aufnehmen, um es in der Unterhaltung mit einem anderen MMS-fähigen Gerät zu verwenden. Sie können Fotos oder Videos, die Sie im Programm „Nachrichten“ erhalten, im Album „Film“ sichern.

Wenn MMS von Ihrem Mobilfunkanbieter nicht unterstützt wird, wird die Taste  nicht angezeigt und Sie können keine Fotos und Videos senden.

Senden eines Fotos oder Videos: Tippen Sie auf . Tippen Sie danach auf „Fotos oder Videos machen“ (iPhone 3GS oder neuer) bzw. „Foto aufnehmen“ (bei älteren Modellen). Tippen Sie alternativ auf „Aus Album auswählen“, wählen Sie ein Objekt aus dem Fotoalbum aus und tippen Sie auf „Auswählen“.


Die maximale Größe eines Anhangs wird von Ihrem Mobilfunkanbieter vorgegeben. Bei Bedarf können Sie mit dem iPhone ein Foto oder Video komprimieren. Weitere Informationen über das Aufnehmen von Fotos und Videos finden Sie im Abschnitt Kapitel 12, „Kamera“, auf Seite 140.

Sichern eines Foto- oder Videoanhangs in Ihrem Album „Film“: Tippen Sie auf das Foto oder Video in der Unterhaltung, tippen Sie auf  und tippen Sie dann auf „Bild sichern“ oder „Video sichern“.

Kopieren eines Fotos oder Videos: Tippen Sie auf den Anhang, halten Sie den Finger darauf und tippen Sie danach auf „Kopieren“. Sie können das Foto oder Video in eine E-Mail oder MMS einfügen.

Senden von Sprachmemos

Sie können Sprachmemos per MMS an ein anderes MMS-fähiges Gerät senden.

Senden eines Sprachmemos: Tippen Sie im Programm „Memos“ auf  und danach auf das Sprachmemo, das Sie senden wollen. Tippen Sie anschließend auf „Senden“ und auf „MMS“. Geben Sie die Adresse des Empfängers der Nachricht ein und tippen Sie auf „Senden“.


Bearbeiten von SMS-Unterhaltungen

Wenn Sie eine Unterhaltung, nicht aber den gesamten Gesprächsfaden behalten wollen, können Sie die nicht mehr benötigten Teile löschen. Sie können auch komplette Unterhaltungen aus der Liste „Nachrichten“ löschen.

Bearbeiten einer Unterhaltung: Tippen Sie auf „Bearbeiten“. Tippen Sie auf die Kreissymbole links der Unterhaltungen, die Sie löschen wollen, und tippen Sie auf „Löschen“. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf „Fertig“.

Löschen aller Texte und Dateien ohne Löschen der Unterhaltung: Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und danach auf „Löschen“. Tippen Sie zur Bestätigung auf „Unterhaltung löschen“.

Weiterleiten einer Unterhaltung: Wählen Sie eine Unterhaltung aus und tippen Sie auf „Bearbeiten“. Tippen Sie auf die Kreissymbole links auf dem Bildschirm, um die Teile der Unterhaltung auszuwählen, die Sie einbeziehen wollen. Tippen Sie danach auf „Weiterleiten“, geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein und tippen Sie auf „Senden“.

Löschen einer Unterhaltung: Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und neben der Unterhaltung auf . Tippen Sie danach auf „Löschen“. Sie können auch mit dem Finger von links nach rechts über die betreffende Unterhaltung streichen und danach auf „Löschen“ tippen.



Verwenden von Kontaktinformationen und Links

Anrufen oder Senden einer E-Mail an eine Person in der Liste „SMS“: Tippen Sie auf eine Textnachricht in der Liste und blättern Sie zum Anfang der Unterhaltung. (Tippen Sie auf die Statusleiste, um schnell an den Anfang des Bildschirms zu blättern.)

- *Möchten Sie die Person anrufen*, tippen Sie auf „Anruf“.
- *Möchten Sie der Person eine E-Mail senden*, tippen Sie auf „Kontaktinfo“ und dann auf eine E-Mail-Adresse.

Auswählen eines Links in einer Nachricht: Tippen Sie auf den Link.

Mit einem Link wird ggf. eine Webseite in Safari geöffnet, ein Telefonanruf im Programm „Telefon“ getätigt, eine bereits adressierte E-Mail im Programm „Mail“ geöffnet oder ein Ort im Programm „Karten“ angezeigt. Drücken Sie die Home-Taste und tippen Sie auf „Nachrichten“, um zu Ihren Textnachrichten zurückzukehren.

Hinzufügen einer Person, mit der Sie SMS-Nachrichten ausgetauscht haben, zu Ihrer Kontaktliste: Tippen Sie auf eine Telefonnummer in der Liste „Nachrichten“. Tippen Sie dann auf „Zu Kontakten“.

Senden von Kontaktinformationen: Tippen Sie in den Kontakten auf den Eintrag für die Person, deren Informationen Sie senden wollen. Tippen Sie unten im Bildschirm auf „Kontakt senden“ und danach auf „MMS“. Geben Sie die Adresse des Empfängers der Nachricht ein und tippen Sie auf „Senden“.

Sichern empfangener Kontaktinformationen: Tippen Sie in der Unterhaltung auf die Blase des Kontakts, tippen Sie danach auf „Neuen Kontakt erstellen“ oder auf „Zu Kontakt hinzufügen“.

Verwalten von Vorschau und Warntönen

Das iPhone zeigt standardmäßig eine Vorschau neuer Nachrichten an, wenn das iPhone gesperrt ist oder wenn Sie ein anderes Programm verwenden. Sie können diese Vorschau in den Einstellungen aktivieren oder deaktivieren. Sie können außerdem Warntöne für Textnachrichten aktivieren.

Aktivieren oder Deaktivieren der Vorschau: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“ und tippen Sie auf „Nachrichten“ und danach auf „Vorschau einblenden“.

Wiederholen der Vorschauanzeige: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“ und tippen Sie auf „Nachrichten“ und danach auf „Hinweis wiederholen“. Wenn Sie auf die erste Vorschau einer neuen Nachricht nicht reagieren, wird die Nachricht zwei weitere Male angezeigt.

Aktivieren oder Deaktivieren eines Warntons für eingehende Nachrichten und Vorschau: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“ und tippen Sie auf „Töne“ und danach auf „Neue Nachricht“. Tippen Sie auf den gewünschten Warnton oder legen Sie fest, dass kein Warnton ausgegeben werden soll.

Wichtig: Ist der Schalter „Klingeln/Aus“ auf „Lautlos“ gestellt, werden keine Warntöne für Nachrichten ausgegeben.



Informationen über Kalender

Mit dem Programm „Kalender“ können Sie schnell auf Ihre Kalender und Ereignisse zugreifen. Sie können Kalender einzeln oder einen mehrere Kalender gleichzeitig anzeigen. Sie können die Ereignisse nach Tagen, nach Monaten oder in einer Liste anzeigen. Sie können unter Verwendung von Titeln, eingeladenen Personen oder Veranstaltungsort nach bestimmten Veranstaltungen oder Terminen suchen. Wenn Sie Geburtstage für Kontakte eingetragen haben, können Sie diese Geburtstage im Kalender anzeigen.

Sie können das iPhone mit den Kalendern auf Ihrem Computer und mit Diensten wie MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! und Google synchronisieren. Sie können auch Termine auf dem iPhone anlegen, bearbeiten und stornieren und diese Änderungen mit Ihrem Computer synchronisieren lassen. Wenn Sie einen MobileMe-, Microsoft Exchange-, Google-, Yahoo!- oder CalDAV-Account besitzen können Ihre Kalender per Funkverbindung synchronisiert werden, ohne das iPhone an Ihren Computer anschließen zu müssen. Auf MobileMe freigegebene Kalender, die Sie mit Ihrem Computer abonniert haben, werden ebenfalls mit dem iPhone synchronisiert.

Abonnements können Sie für iCalendar-Kalender (.ics) mit Nur-Lese-Zugriff einrichten. Wenn Sie einen Microsoft Exchange-Account mit aktiviertem Programm „Kalender“ oder einen unterstützten CalDAV-Account besitzen, können Sie Einladungen von anderen empfangen und darauf antworten und Personen zu den von Ihnen angesetzten Ereignissen einladen.

Synchronisieren von Kalendern

Sie haben zwei Möglichkeiten, das Programm „Kalender“ zu synchronisieren:

- In iTunes verwenden Sie den iPhone-Infobereich zum Synchronisieren der Daten in iCal oder Microsoft Entourage auf einem Mac oder Microsoft Outlook 2003, 2007 oder 2010 auf einem PC. Verbinden Sie dazu das iPhone mit Ihrem Computer (vgl. „Einstellungsbereiche für das iPhone in iTunes“ auf Seite 63).
- Wählen Sie auf dem iPhone „Einstellungen“ > „Kalender“ in Ihrem MobileMe-, Microsoft Exchange-, Google- oder Yahoo!-Account aus, um Ihre Kalenderinformationen per Funk zu synchronisieren. Oder richten Sie einen CalDAV-Account ein, wenn dies in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Organisation unterstützt wird (vgl. „Hinzufügen von E-Mail-, Kontakt- und Kalender-Accounts“ auf Seite 28).

Anzeigen Ihres Kalenders

Sie können einen einzelnen Kalender, ausgewählte Kalender oder alle Kalender anzeigen.

Auswählen der Kalender für die Anzeige: Tippen Sie auf „Kalender“ und wählen Sie dann die Kalender durch Tippen aus, die angezeigt werden sollen. Wenn Sie alle Kalender schnell auswählen oder deaktivieren wollen, tippen Sie auf „Alle Kalender einblenden“ oder „Alle Kalender ausblenden“. Möchten Sie die Geburtstage Ihrer Kontakte anzeigen, tippen Sie unten im Bildschirm auf „Geburtstage“. Tippen Sie auf „Fertig“, um die ausgewählten Kalender anzuzeigen.

Die Ereignisse aller ausgewählten Kalender werden in einem einzigen Kalender auf dem iPhone angezeigt. Sie können die Kalenderereignisse in einer Liste, nach Tagen oder nach Monaten anzeigen.

Wechseln der Darstellungen: Tippen Sie auf „Liste“, „Tag“ oder „Monat“.

- *Listenansicht:* Ihre Termine und Ereignisse werden in einer Liste mit Blätterfunktion angezeigt.
- *Tagesansicht:* Blättern Sie nach oben oder unten, um die Ereignisse eines Tags anzuzeigen. Tippen Sie auf ◀ oder auf ▶, um die Ereignisse des vorherigen bzw. nächsten Tages anzuzeigen.

- *Monatsansicht:* Tippen Sie auf einen Tag, um die zugehörigen Ergebnisse anzuzeigen. Tippen Sie auf ◀ oder auf ▶, um den vorherigen bzw. nächsten Monat anzuzeigen.



Anzeigen der Informationen eines Termins oder Ereignisses: Tippen Sie auf den Termin.

Einstellen des iPhone, sodass es die Uhrzeit für den Termin an die ausgewählte Zeitzone anpasst:

- 1 Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“.
- 2 Tippen Sie unter „Kalender“ auf „Zeitzone-Support“ und aktivieren Sie dann den Zeitzone-Support.
- 3 Tippen Sie auf „Zeitzone“ und suchen Sie nach einer größeren Stadt in der gewünschten Zeitzone.

Wenn der Zeitzone-Support aktiviert ist, zeigt das Programm „Kalender“ Datum und Uhrzeit der Termine in der Zeitzone der ausgewählten Stadt an. Wenn der Zeitzone-Support deaktiviert ist, zeigt das Programm „Kalender“ Termine in der Zeitzone Ihres aktuellen Aufenthaltsorts an. Maßgeblich ist hierbei die Netzwerkzeit.

Durchsuchen von Kalendern

Sie können unter Verwendung von Titeln, den Namen eingeladenen Personen, den Veranstaltungsorten und von Notizen nach Veranstaltungen und Terminen in Ihren Kalendern suchen. Die Suche mit dem Programm „Kalender“ erfolgt nur in aktuell angezeigten Kalendern.



Suchen nach Veranstaltungen und Terminen: Geben Sie in der Listenansicht den gesuchten Text in das Suchfeld ein.

Die Suchergebnisse werden parallel zur Texteingabe angezeigt. Tippen Sie auf „Suchen“, um die Tastatur auszublenden, sodass mehr Suchergebnisse angezeigt werden können.

Bei der Suche vom Home-Bildschirm werden Kalenderereignisse in Suchen eingeschlossen (vgl. „Suchen“ auf Seite 49).

Hinzufügen und Aktualisieren von Ereignissen auf dem iPhone

Sie können Kalenderereignisse direkt auf dem iPhone erstellen und aktualisieren.

Wenn Sie einen MobileMe- oder Microsoft Exchange-Account mit aktivierten Kalendern oder einen unterstützten CalDAV-Account besitzen, können Sie andere Personen zu einem Ereignis oder Termin einladen.

Hinzufügen eines Ereignisses: Tippen Sie auf **+** und geben Sie Informationen zum Ereignis ein. Tippen Sie dann auf „Fertig“.

Sie können beliebige der folgenden Informationen eingeben:

- Titel
- Ort

- Anfangs- und Endzeit (oder aktivieren Sie „Ganztägig“, wenn es sich um ein ganztägiges Ereignis handelt)
- Anzahl der Wiederholungen – keine oder täglich, wöchentlich, alle zwei Wochen, monatlich oder jährlich
- Eingeladene Personen (sofern dies von Ihrem Kalenderserver unterstützt wird)
- Zeitpunkt der Warnhinweise – von fünf Minuten bis zu zwei Tagen vor dem Ereignis
Wenn Sie einen Zeitpunkt für Warnhinweise definieren, wird die Option zur Ausgabe eines zweiten Warnhinweises angezeigt. Wird eine Warnung ausgelöst, zeigt das iPhone eine Meldung an. Sie können auch festlegen, dass das iPhone einen akustischen Hinweis ausgibt (vgl. „Warnhinweise“ auf Seite 131).

Wichtig: Nicht alle Mobilfunkanbieter unterstützen überall das Abrufen von Netzwerkzeiten. Wenn Sie unterwegs sind, gibt das iPhone die Erinnerung möglicherweise nicht zur korrekten lokalen Uhrzeit aus. Wenn Sie die Uhrzeit manuell korrigieren wollen, lesen Sie die Informationen im Abschnitt „Datum und Uhrzeit“ auf Seite 197.

- Kalender
Sie können den Standardkalender in der entsprechenden Einstellung ändern (vgl. „Kalender“ auf Seite 205).
- Notizen


Es ist nicht möglich, ein Ereignis zu einem Kalender mit Nur-Lese-Zugriff hinzuzufügen.

Ereignisse können auch durch Tippen auf einen Tag, ein Datum oder eine Uhrzeit in einer Mail-Nachricht angelegt werden. Vgl. „Verwenden von Links und erkannten Daten“ auf Seite 88.

Aktualisieren eines Ereignisses: Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und ändern Sie die Informationen für das Ereignis. Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.


Löschen eines Ereignisses Tippen Sie auf das Ereignis und auf „Bearbeiten“. Blättern Sie dann nach unten und tippen Sie auf „Ereignis löschen“.

Antworten auf Einladungen zu Besprechungen

Wenn Sie einen Microsoft Exchange-Account mit aktivierten Kalendern oder einen unterstützten CalDAV-Account besitzen, können Sie Einladungen zu Besprechungen von Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen empfangen und beantworten. Wenn Sie eine Einladung erhalten, wird die jeweilige Besprechung in Ihrem Kalender mit einer gepunkteten Linie umrandet. Auf der Taste  unten rechts im Bildschirm wird die Gesamtzahl Ihrer neuen Einladungen angezeigt, ebenso wie das Symbol „Kalender“ auf dem Home-Bildschirm.



Antworten auf eine Einladung im Kalender:

- 1 Tippen Sie im Kalender auf eine Einladung zu einer Besprechung oder tippen Sie auf , um den Ereignis-Bildschirm einzublenden. Tippen Sie dann auf eine Einladung.



- Tippen Sie auf „Einladung von“, um Kontaktinformationen des Organisators der Besprechung zu erhalten. Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse, um eine Nachricht an den Organisator zu senden. Befindet sich der Organisator bereits in Ihrer Kontaktliste, können Sie auch auf den jeweiligen Kontakt tippen, um den Organisator anzurufen oder eine SMS-Nachricht zu senden.
- Tippen Sie auf „Teilnehmer“, um zu sehen, wer noch zur Besprechung eingeladen ist. Tippen Sie auf einen Namen, um die Kontaktinformationen eines Teilnehmers einzublenden. Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse, um eine Nachricht an den Teilnehmer zu senden. Befindet sich der Teilnehmer in Ihrer Kontaktliste, können Sie auch auf den jeweiligen Kontakt tippen, um den Teilnehmer anzurufen oder eine SMS-Nachricht zu senden.
- Tippen Sie auf „Erinnerung“, um das iPhone so einzustellen, dass es vor der Besprechung einen Warnton als Erinnerung ausgibt.
- Tippen Sie auf „Kommentar hinzufügen“, um zu der Antwort-E-Mail an den Organisator der Besprechung Kommentare hinzuzufügen. Ihre Kommentare werden auch in Ihrem Info-Bildschirm zur Besprechung angezeigt.

Notizen werden vom Organisator der Besprechung gemacht.

2 Tippen Sie auf „Annehmen“, „Vielleicht“ oder „Ablehnen“.

Wenn Sie die Einladung annehmen, vorläufig annehmen oder ablehnen, wird eine Antwort-E-Mail mit den Kommentaren, die Sie ggf. hinzugefügt haben, an den Organisator gesendet.

Wenn Sie die Einladung annehmen oder vorläufig annehmen, können Sie Ihre Antwort zu einem späteren Zeitpunkt ändern. Tippen Sie auf „Kommentar hinzufügen“, wenn Sie Ihre Kommentare ändern möchten.

Einladungen zu Besprechungen werden ebenfalls per E-Mail gesendet. So können Sie den Info-Bildschirm der Besprechung im Programm „Mail“ öffnen.

Öffnen einer Einladung zu einer Besprechung in einer E-Mail: Tippen Sie auf die Einladung.



Abonnieren von Kalendern

Sie können Kalender abonnieren, die das Format iCalendar (.ics) verwenden. Zahlreiche kalenderbasierte Dienste wie Yahoo!, Google und das Programm „iCal“ von Mac OS X unterstützen das Abonnieren von Kalendern.

Auf abonnierte Kalender können Sie nur im Lesezugriff zugreifen. Sie können die Veranstaltungen und Termine, die in einem abonnierten Kalender verzeichnet sind, auf dem iPhone lesen, Sie können sie aber nicht bearbeiten und Sie können auch keine neuen Veranstaltungen und Termine hinzufügen.

Abonnieren eines Kalenders:

- 1 Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“ und tippen Sie auf „Mail, Kontakte, Kalender“ und danach auf „Account hinzufügen“.
- 2 Wählen Sie „Andere“ und dann „Abon. Kalender hinzufügen“ aus.
- 3 Geben Sie die benötigten Serverinformationen ein und tippen Sie auf „Weiter“, um das Abonnement zu prüfen.
- 4 Tippen Sie auf „Sichern“.

Apple stellt Links zu einer Reihe kostenloser iCal-Kalender bereit – beispielsweise für Nationalfeiertage oder Sportereignisse – die Sie auf Wunsch abonnieren können. Kalender, die Sie laden, werden zu iCal auf Ihrem Schreibtisch hinzugefügt. Anschließend können Sie sie mit dem iPhone synchronisieren. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Synchronisieren von Kalendern“ auf Seite 125. Besuchen Sie die Website www.apple.com/de/downloads/macosx/calendars.

Sie können einen im Web veröffentlichten iCal-Kalender (oder einen anderen .ics-Kalender) auch abonnieren, indem Sie auf einen Link für den Kalender tippen, den Sie in einer E-Mail oder SMS-Nachricht mit dem iPhone empfangen haben.

Warnhinweise

Festlegen von Kalender-Warnhinweisen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Töne“ und aktivieren Sie die Option „Kalender-Warnhinweis“. Ist die Funktion „Kalender-Warnhinweis“ deaktiviert, zeigt das iPhone eine Nachricht an, wenn ein Ereignis ansteht, gibt aber kein akustisches Signal aus.

Wichtig: Ist der Schalter „Klingeln/Aus“ auf „Aus“ gestellt, werden keine Warntöne für Kalender-Warnhinweise ausgegeben.

Akustische Warnhinweise für Einladungen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“. Tippen Sie unter „Kalender“ auf „Einladungsmeldungen“, um den Warnhinweis zu aktivieren.



Informationen über Fotos

Mit Ihrem iPhone können Sie Fotos und Videos immer mitnehmen und Freunden, Verwandten und Kollegen zeigen. Sie können Fotos und Videos von Ihrem Computer synchronisieren, mit dem iPhone aufgenommene Fotos und Videos anzeigen, sowie Fotos als Hintergrundbilder verwenden. Außerdem können Sie Kontakten Fotos als Erkennungsbilder zuweisen, die bei deren Anrufen angezeigt werden. Darüber hinaus können Sie Fotos und Videos per E-Mail senden, Fotos und Videos in MMS-Nachrichten senden sowie Fotos und Videos in MobileMe Galerien laden.

Hinweis: Die Videofunktionen sind auf dem iPhone 3GS oder neuer verfügbar. MMS ist nur verfügbar, wenn Ihr Mobilfunkanbieter diese Funktionalität unterstützt.

Synchronisieren von Fotos und Videos mit Ihrem Computer

iTunes kann Ihre Fotos und Videos mit den folgenden Programmen synchronisieren:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 oder neuer (für das Synchronisieren von Videos ist iPhoto 5 oder neuer erforderlich) oder Aperture (nur Fotos)
- *PC:* Adobe Photoshop Elements 3.0 oder neuer (nur Fotos)

Alternativ können Sie auch Fotos und Videos in jedem Ordner auf Ihrem Computer für die Synchronisierung verwenden (vgl. „Synchronisieren mit iTunes“ auf Seite 61).

Das iPhone unterstützt H.264- und MPEG-4-Videoformate mit AAC-Audio. Wenn Sie Probleme haben, ein Video mit dem iPhone zu synchronisieren, können Sie möglicherweise mit iTunes eine für das iPhone geeignete Version des Videos erstellen.

Erstellen einer iPhone-Version eines Videos:

- 1 Kopieren Sie das Video in Ihre iTunes-Mediathek.

- 2 Wählen Sie in iTunes „Filme“ in der Liste unter „Mediathek“ und dann das zu synchronisierende Video aus.
- 3 Wählen Sie „Erweitert“ > „Version für iPod oder iPhone erstellen“.

Weitere Informationen erhalten Sie unter support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=de_DE.


Anzeigen von Fotos und Videos

Fotos und Videos, die von Ihrem Computer synchronisiert wurden, können im Programm „Fotos“ angesehen werden. Wenn Sie zum Synchronisieren Ihrer Fotos iPhoto 8.0 (Bestandteil von iLife '09) oder neuer verwenden, können Sie Ihre Fotos und Videos getrennt nach Ereignissen oder Gesichtern ansehen, die Sie vorab identifiziert haben. Auf ähnliche Weise können Sie Fotos und Videos getrennt nach Aufnahmeort ansehen, sofern Ihre Fotos und Videos mit Standortdaten versehen sind.

Sie können auch Fotos und Videos ansehen, die Sie mit dem iPhone aufgenommen oder in Form einer E-Mail oder MMS-Nachricht erhalten und gespeichert haben.

Anzeigen von Fotos und Videos:

- 1 Tippen Sie im Programm „Fotos“ auf ein Fotoalbum. Tippen Sie auf eine der Tasten am unteren Bildschirmrand, wenn die Fotos getrennt nach Album, Ereignis oder Gesicht oder (sofern Standortdaten vorhanden sind) nach Ort angezeigt werden sollen.

Wenn Sie auf „Orte“ tippen, wird eine Karte mit den Orten eingeblendet, von denen Fotos mit Standortdaten vorhanden sind. Tippen Sie auf den Stift des gewünschten Ortes und danach auf , um die Fotos oder Videos anzuzeigen, die an dem ausgewählten Ort entstanden sind.

- 2 Tippen Sie auf eine Miniatur, um das jeweilige Foto oder Video im Vollbildmodus anzuzeigen.

Ein- oder Ausblenden der Steuerelemente: Tippen Sie auf das im Vollbildmodus angezeigte Foto oder Video, um die Bedienelemente einzublenden. Tippen Sie ein weiteres Mal, um die Steuerelemente auszublenden.




Abspielen eines Videos: Tippen Sie auf  in der Mitte des Bildschirms.

Tippen Sie auf ► unten im Bildschirm, um die Wiedergabe eines Videos neu zu starten. Tippen Sie auf den Bildschirm, damit die Steuerelemente eingeblendet werden, wenn ► nicht zu sehen ist.

Anzeigen eines Fotos oder Videos im Querformat: Drehen Sie das iPhone um 90 Grad. Das Foto bzw. Video wird automatisch neu ausgerichtet und (wenn es im Querformat vorliegt) auf die Größe des Bildschirms vergrößert.




Vergrößern eines Fotoausschnitts: Tippen Sie zweimal auf die Stelle, die Sie vergrößern möchten. Durch erneutes Doppeltippen wird der Ausschnitt wieder verkleinert. Ziehen Sie den Bildrahmen auf oder zu, um das Bild zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

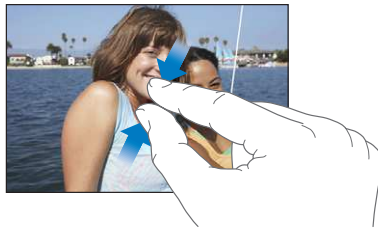

Anzeigen von Videos in bildschirmfüllender oder an die Bildschirmgröße angepasster Darstellung: Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um das Video bildschirmfüllend anzuzeigen. Tippen Sie erneut zweimal, um das Video an die Bildschirmgröße anzupassen.

Kameraschwenk über ein Bild: Bewegen Sie den Finger auf dem Foto.


Anzeigen des nächsten oder vorherigen Fotos: Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm. Sie können auch auf den Bildschirm tippen, um die Bedienelemente einzublenden, und danach auf ➡ oder ⬅ tippen.

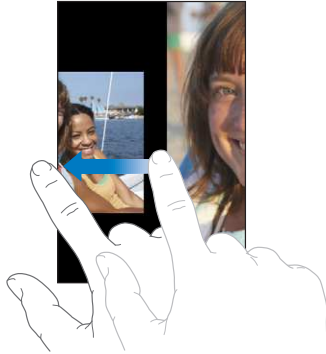

Löschen von Fotos und Videos

Sie können Fotos und Videos aus dem Album „Aufnahmen“ auf Ihrem iPhone löschen.

Löschen von Fotos und Videos:

- 1 Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke.
- 2 Wählen Sie durch Tippen die Fotos und Videos aus, die gelöscht werden sollen.
Die Taste „Löschen“ wird durch die Anzahl der ausgewählten Objekte ergänzt.
- 3 Tippen Sie auf „Löschen“.

Diashows

Sie können die Fotos eines Albums als Diashow mit Musik im Hintergrund ansehen.

Anzeigen eines Fotoalbums als Diashow: Tippen Sie auf ein Fotoalbum und danach auf ▶.

Videos, die in eine Diashow integriert sind, werden automatisch abgespielt.

Stoppen einer Diashow: Tippen Sie auf den Bildschirm.

Festlegen der Diashow-Einstellungen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Fotos“ und legen Sie die folgenden Optionen fest:

- *Zum Festlegen, wie lange jedes Dia angezeigt wird,* tippen Sie auf „Anzeigezeit pro Dia“ und wählen Sie eine Zeit aus.
- *Zum Festlegen der Übergangseffekte beim Wechsel von Foto zu Foto* tippen Sie auf „Übergang“ und wählen einen Übergangstyp aus.
- *Zum Festlegen, ob Diashows wiederholt werden sollen,* aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Wiederholen“.

- Zum Festlegen, ob Fotos und Videos in zufälliger Reihenfolge angezeigt werden sollen, aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Zufällig“.



Abspielen von Musik während einer Diashow: Spielen Sie mit dem Programm „iPod“ einen Titel ab, wählen Sie danach „Fotos“ im Home-Bildschirm aus und starten Sie eine Diashow.

Senden von Fotos und Videos

Sie können Fotos und Videos per E-Mail und MMS senden, Fotos und Videos zu MobileMe Galerien hinzufügen und Videos auf YouTube veröffentlichen. Außerdem können Sie Fotos und Videos kopieren und einsetzen und Fotos und Videos aus E-Mails sowie Bilder von Webseiten im Programm „Fotos“ sichern.


Senden eines Fotos oder Videos per E-Mail oder MMS


Senden eines Fotos oder Videos (iPhone 3GS oder neuer) per E-Mail:

- 1 Wählen Sie das Foto oder Video aus und tippen Sie auf . Tippen Sie auf den Bildschirm, damit die Steuerelemente eingeblendet werden, wenn  nicht zu sehen ist.
- 2 Tippen Sie auf „Per E-Mail senden“..

Darauffin erscheint der Bildschirm zum Erstellen einer neuen E-Mail-Nachricht mit dem ausgewählten Foto.

- 3 Geben Sie den Text für die E-Mail ein und tippen Sie auf „Senden“.
- 4 Beim Senden eines Fotos werden Sie möglicherweise gefragt, ob das Foto skaliert werden soll, um die Größe der E-Mail zu verringern. Tippen Sie in diesem Fall auf die Größe, die Sie verwenden wollen.

Gleichzeitiges Versenden mehrerer Fotos oder Videos: Tippen Sie im Bildschirm mit den Miniaturen eines Albums auf  und wählen Sie danach durch Tippen die Fotos oder Videos aus, die Sie versenden wollen. Tippen Sie anschließend auf „Senden“ und schließlich auf „Per E-Mail senden“.

Senden eines Fotos oder Videos per MMS: Wählen Sie ein Foto oder Video aus und tippen Sie auf  und danach auf „Per MMS senden“.


Die maximale Größe eines Anhangs wird von Ihrem Mobilfunkanbieter vorgegeben. Bei Bedarf können Sie mit dem iPhone das Foto oder Video komprimieren. Weitere Informationen über das Aufnehmen von Fotos und Videos finden Sie im Abschnitt Kapitel 12, „Kamera,“ auf Seite 140.

Kopieren und Einsetzen von Fotos und Videos

Sie können im Programm „Fotos“ ein Foto oder Video kopieren und in eine E-Mail oder MMS einsetzen. Möglicherweise unterstützen auch Programme anderer Hersteller das Kopieren und Einsetzen von Fotos und Videos.

Kopieren eines Fotos oder Videos: Halten Sie den Finger auf dem Bildschirm und tippen Sie auf „Kopieren“, wenn diese Taste eingeblendet wird.

Kopieren mehrerer Fotos oder Videos:

- 1 Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke.
- 2 Wählen Sie durch Tippen die Fotos und Videos aus, die Sie kopieren wollen. Auf der Taste „Kopieren“ wird die Anzahl der ausgewählten Objekte angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf „Kopieren“.

Einsetzen eines Fotos oder Videos: Tippen Sie an der Stelle, an der das Foto oder Video eingesetzt werden soll, um an dieser Stelle eine Einfügemarke zu setzen. Tippen Sie auf diese Einfügemarke und danach auf „Einsetzen“.


Hinzufügen eines Fotos oder Videos zu einer MobileMe Galerie


Wenn Sie über einen MobileMe-Account verfügen, können Sie Fotos und Videos direkt von Ihrem iPhone in eine von Ihnen erstellte Galerie laden. Sie haben auch die Möglichkeit, Fotos und Videos in die MobileMe Galerie eines anderen Benutzers zu laden, sofern der Benutzer per E-Mail gesendete Beiträge zugelassen hat.

Damit Sie einer Galerie innerhalb Ihres eigenen MobileMe-Accounts Fotos oder Videos hinzufügen können, sind die folgenden Schritte erforderlich:


- Konfigurieren Sie Ihren MobileMe-Account auf dem iPhone.
- Geben Sie eine MobileMe Galerie frei und erlauben Sie Benutzern, eigene Fotos per E-Mail oder direkt vom iPhone hinzuzufügen.

Weitere Informationen über das Erstellen einer Galerie und das Hinzufügen von Fotos und Videos zu einer Galerie finden Sie in der Online-Hilfe zu MobileMe.

Hinzufügen eines Fotos oder Videos zu Ihrer Galerie: Wählen Sie ein Foto oder Video aus und tippen Sie auf . Tippen Sie danach auf „An MobileMe senden“. Geben Sie wahlweise einen Titel und eine Beschreibung ein, wählen Sie danach das Album aus, in das das Foto oder Video eingefügt werden soll, und tippen Sie auf „Veröffentlichen“.

Tippen Sie auf den Bildschirm, damit die Steuerelemente eingeblendet werden, wenn  nicht zu sehen ist.


Das iPhone informiert Sie, wenn das Foto oder Video veröffentlicht wurde, und bietet Ihnen dabei die Möglichkeit, die Aufnahmen in MobileMe anzusehen oder per E-Mail einen Link an eine befreundete Person zu senden.

Hinzufügen eines Fotos oder Videos zur Galerie einer anderen Person: Wählen Sie ein Foto oder Video aus und tippen Sie auf . Tippen Sie danach auf „Per E-Mail senden“. Geben Sie die E-Mail-Adresse des als Ziel gewünschten Albums ein und tippen Sie auf „Senden“.

Veröffentlichen von Videos auf YouTube

Wenn Sie über einen YouTube-Account verfügen, können Sie Videos direkt von Ihrem iPhone 3GS oder neuer auf YouTube veröffentlichen. Diese Videos dürfen maximal zehn Minuten lang sein.

Veröffentlichen eines Videos auf YouTube:


- 1 Tippen Sie, während das Video wiedergegeben wird, auf  und danach auf „An YouTube senden“.
- 2 Melden Sie sich an Ihrem YouTube-Account an.
- 3 Geben Sie die für die Veröffentlichung notwendigen Informationen ein (Titel, Beschreibung, Tags usw.)
- 4 Tippen Sie auf „Kategorie“ und wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.
- 5 Tippen Sie auf „Veröffentlichen“.


Sichern von Fotos und Videos aus E-Mails, MMS-Nachrichten und von Webseiten

Sichern eines Fotos aus einer E-Mail in Ihrem Album „Aufnahmen“: Tippen Sie auf das Foto und dann auf „Bild sichern“. Wurde das Foto noch nicht geladen, tippen Sie zuerst auf den Ladehinweis.

Sichern eines Videos aus einer E-Mail in Ihrem Album „Aufnahmen“: Tippen Sie auf den Anhang, halten Sie den Finger darauf und tippen Sie danach auf „Video sichern“. Wurde das Video noch nicht geladen, tippen Sie zuerst auf den Ladehinweis.

Sichern eines Fotos von einer Webseite in Ihrem Album „Aufnahmen“: Tippen Sie auf das Bild, halten Sie den Finger darauf und tippen Sie danach auf „Bild sichern“.

Sichern eines Fotos oder Videos aus einer MMS-Nachricht in Ihrem Album „Aufnahmen“: Tippen Sie zunächst auf das Bild in der Unterhaltung; tippen Sie danach auf  und anschließend auf „Bild sichern“ bzw. „Video sichern“.


Tippen Sie auf den Bildschirm, damit die Steuerelemente eingeblendet werden, wenn  nicht zu sehen ist.

Sie können die Fotos und Videos im Album „Aufnahmen“ in das Fotoprogramm Ihres Computers importieren, indem Sie das iPhone mit Ihrem Computer verbinden.

Zuweisen eines Fotos zu einem Kontakt

Sie können einem Kontakt ein Foto zuweisen. Ruft dieser Kontakt an, zeigt das iPhone das zugehörige Foto an.

Zuordnen eines Fotos zu einem Kontakt:


- 1 Wählen Sie „Kamera“ im Home-Bildschirm aus und fotografieren Sie die gewünschte Person. Sie können auch ein Foto auswählen, das sich bereits auf dem iPhone befindet und auf  tippen.

- 2 Tippen Sie auf „Zu Kontakt zuweisen“ und wählen Sie einen Kontakt aus.
 - 3 Positionieren Sie das Foto und passen Sie seine Größe an, bis es Ihren Vorstellungen entspricht.
Bewegen Sie den Finger auf dem Foto für einen Kameraschwenk oder ziehen Sie den Fotorahmen auf oder zu.
 - 4 Tippen Sie auf „Foto sichern“.
- Sie können auch einem Kontakt in der Kontaktliste ein Foto zuweisen, indem Sie auf „Bearbeiten“ und danach auf „Foto sichern“ tippen.


Hintergrundbild

Sie können ein Foto als Hintergrundbild für die Anzeigesperre auswählen. Auf dem iPhone 3GS oder neuer können Sie auch für Ihren Home-Bildschirm ein Hintergrundbild festlegen. Das Hintergrundbild für die Anzeigesperre wird auch angezeigt, wenn Sie mit einer Person telefonieren, für die Sie kein Kontaktfoto besitzen.

Festlegen eines Fotos als Hintergrundbild (iPhone 3GS oder neuer):

- 1 Wählen Sie ein Foto aus und tippen Sie auf . Tippen Sie danach auf „Als Hintergrundbild“.
 - 2 Bewegen Sie den Finger auf dem Foto, bis es die gewünschte Position einnimmt, oder ziehen Sie den Fotorahmen auf oder zu, bis der gewünschte Bildausschnitt sichtbar ist.
 - 3 Tippen Sie auf „Festlegen“ und wählen Sie dann, ob Sie das Foto als Hintergrundbild für die Anzeigesperre, den Home-Bildschirm oder für beide verwenden wollen.
- Sie können zwischen verschiedenen Hintergrundbildern wählen, die mit dem iPhone geliefert werden, indem Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Hintergrundbild“ auswählen (vgl. „Hinzufügen eines Hintergrundbilds“ auf Seite 39).

Festlegen eines Fotos als Hintergrundbild (iPhone 3G):

- 1 Wählen Sie ein Foto aus und tippen Sie auf . Tippen Sie danach auf „Als Hintergrundbild“.
 - 2 Bewegen Sie den Finger auf dem Foto, bis es die gewünschte Position einnimmt, oder ziehen Sie den Fotorahmen auf oder zu, bis der gewünschte Bildausschnitt sichtbar ist.
 - 3 Tippen Sie auf „Hintergrund“.
- Sie können zwischen verschiedenen Hintergrundbildern wählen, die mit dem iPhone geliefert werden, indem Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Hintergrundbild“ auswählen



Informationen über Kamera

Mit dem iPhone verfügen Sie überall über eine hervorragende Standbild und Videokamera. Das iPhone 4 besitzt eine 5-Megapixel-Hauptkamera, mit der Sie hochauflösende Fotos und HD-Videos aufnehmen können, einen LED-Blitz für die Aufnahme von Fotos und Videos mit der Hauptkamera und eine VGA-Kamera an der Vorderseite, mit der Sie FaceTime-Videoanrufe tätigen und Fotos und Videos von sich selbst aufnehmen können.


Die Hauptkamera befindet sich auf der Rückseite des iPhone und Sie können die Steuerelemente für die Kamera und das aufgenommene Foto bzw. die aufgezeichneten Videobilder auf dem Bildschirm anzeigen. Mit der Option zum Fokussieren können Sie durch Tippen auf den Bildschirm den Fokus auf einen bestimmten Bereich Ihrer Aufnahme richten und die Belichtung automatisch anpassen. Mithilfe der Makroautofokus-Funktion (ungefähr 10 cm) und eines digitalen 5-fach-Zooms können Sie optimale Nahaufnahmen erstellen. (Die Videofunktion und die Option zum Fokussieren ist nur auf einem iPhone 3GS oder neuer verfügbar.)


Wenn die Ortungsdienste aktiviert wurden, werden Fotos mit Angaben zum Aufnahmeort (iPhone 3GS oder neuer) – u. a. mit den geografischen Koordinaten, die von GPS-, Wi-Fi- oder Funknetzinformationen bereitgestellt werden – versehen. Die Standortdaten können mit bestimmten Programmen und Websites für die Fotobereitstellung verwendet werden, um den Aufnahmeort Ihrer Fotos zu protokollieren und anzugeben.

Hinweis: Wenn die Ortungsdienste deaktiviert sind, wenn Sie das Programm „Kamera“ öffnen, werden Sie zum Aktivieren der Dienste aufgefordert. Sie können das Programm „Kamera“ auch verwenden, wenn Sie keine Standortdaten zu Ihren Fotos und Videos hinzufügen wollen und deshalb die Ortungsdienste deaktiviert haben (vgl. „Ortungsdienste“ auf Seite 192).

Aufnahmen von Fotos und Videos

Zum Aufnehmen eines Fotos oder eines Videos müssen Sie nur das iPhone auf das gewünschte Objekt richten und tippen. So einfach ist das.

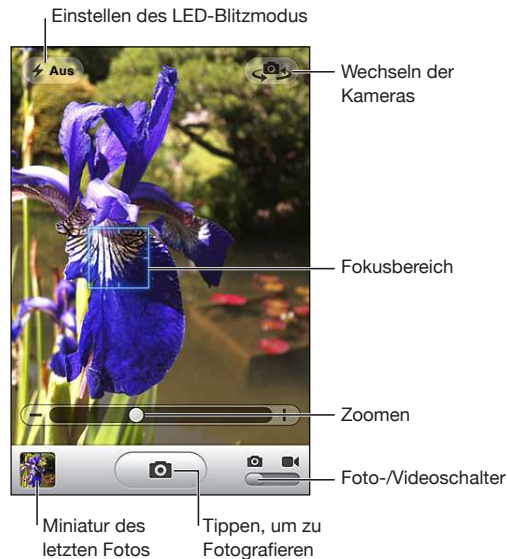




Aufnehmen eines Fotos: Richten Sie das iPhone auf das gewünschte Objekt und tippen Sie auf .

Achten Sie darauf, dass der Schalter „Kamera/Video“ auf  eingestellt ist.

Wenn Sie ein Foto aufnehmen oder die Aufnahme eines Videos starten, generiert das iPhone das Verschlussgeräusch einer herkömmlichen Kamera. Die Wiedergabe dieses Tons erfolgt nicht, wenn der Schalter „Klingeln/Aus“ auf „Aus“ eingestellt ist (vgl. „Töne und der Schalter „Klingeln/Aus““ auf Seite 188).

Hinweis: In bestimmten Ländern wird das Verschlussgeräusch der Kamera auch wiedergegeben, obwohl die Option „Klingeln/Aus“ auf „Aus“ eingestellt ist.


Aufnehmen eines Videos: Setzen Sie den Schalter „Kamera/Video“ auf  und tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Solange die Aufnahme mit dem Programm „Kamera“ läuft, blinkt die Aufnahmetaste. Tippen Sie erneut auf , um die Aufnahme zu stoppen. Sie können auch die Mitteltaste der iPhone-Ohrhörer (bzw. die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headsets) drücken und gedrückt halten, um die Aufnahme zu starten und zu stoppen.

Das auf dem Bildschirm eingeblendete Rechteck zeigt den Bildausschnitt, den die Kamera erfasst.

Ändern des fokussierten Bereichs und Festlegen der Belichtung: Tippen Sie auf den Bereich, auf den der Fokus gerichtet werden soll. Das Programm „Kamera“ passt die Belichtung für den ausgewählten Bildbereich an. Wenn Sie tippen, um den Fokus auf einen bestimmten Bereich zu richten, wird unten auf dem Bildschirm die Zoomsteuerung eingeblendet (nur im Kameramodus).



Verkleinern oder Vergrößern (nur im Kameramodus): Tippen Sie auf den Bildschirm, und verwenden Sie den unten angezeigten Regler, um die Anzeige zu verkleinern oder zu vergrößern.

Einstellen des LED-Blitzmodus: Tippen Sie auf das Blitzsymbol oben links auf dem Bildschirm und dann auf „Aus“, „Auto“ oder „Ein“.

Wechseln zwischen der Hauptkamera und der Kamera an der Vorderseite: Tippen Sie auf  oben rechts auf dem Bildschirm.

Überprüfen des soeben aufgenommenen Fotos oder Videos: Tippen Sie links unten auf dem Bildschirm auf die Miniatur Ihrer letzten Aufnahme.

Verwenden Sie die Links- und Rechtspfeile unten auf dem Bildschirm, um die anderen Fotos und Videos im Album „Aufnahmen“ anzusehen, oder streichen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm. Tippen Sie auf „Fertig“, um zum Kamera- oder Videomodus zurückzukehren. Werden die Bedienelemente nicht angezeigt, tippen Sie auf den Bildschirm, um sie einzublenden.

Löschen eines Fotos oder Videos: Tippen Sie auf . Wird  nicht angezeigt, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente einzublenden.

Aufnehmen eines Fotos: Drücken Sie kurz die Ein/Aus/Standby-Taste und die Home-Taste gleichzeitig. Ein kurzes Aufblinken des Bildschirms weist darauf hin, dass das Bildschirmfoto erstellt wurde. Das Bildschirmfoto wird zum Album „Aufnahmen“ hinzugefügt.

Ansehen und Senden von Fotos und Videos

Die Fotos und Videos, die Sie mithilfe des Programms „Kamera“ aufnehmen, werden im Album „Aufnahmen“ auf dem iPhone gespeichert. Das Album „Aufnahmen“ können Sie mit dem Programm „Kamera“ oder dem Programm „Fotos“ anzeigen.

Anzeigen von Fotos und Videos im Album „Aufnahmen“: Tippen Sie im Programm „Kamera“ links unten auf dem Bildschirm auf die Miniatur Ihrer letzten Aufnahme. Tippen Sie im Programm „Fotos“ auf das Album „Aufnahmen“. Tippen Sie auf die Links- oder die Rechtspfeiltaste oder streichen Sie nach links oder rechts über den Bildschirm, um in den Fotos und Videos zu blättern.


Wenn Sie ein Foto oder ein Video aus dem Album „Aufnahmen“ ansehen, können Sie durch Tippen auf den Bildschirm die Bedienelemente einblenden.

Weitere Informationen über das Ansehen und Senden von Fotos und Videos finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- „Anzeigen von Fotos und Videos“ auf Seite 133
- „Senden von Fotos und Videos“ auf Seite 136

Trimmen von Videos

Sie können die Bilder (Frames) am Anfang und am Ende eines gerade von Ihnen aufgenommenen Videos oder jedes andere Video im Album „Aufnahmen“ trimmen. Sie können das Originalvideo ersetzen oder die getrimmte Version als neuen Clip sichern.

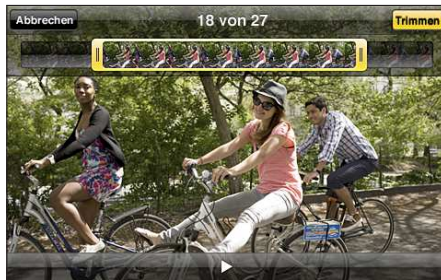

Trimmen eines Videos:

- 1 Tippen Sie auf den Bildschirm, während das Video gezeigt wird, um die Bedienelemente einzublenden.
- 2 Bewegen Sie die Ränder der Bildansicht wunschgemäß nach links oder rechts und tippen Sie auf „Trimmen“.
- 3 Tippen Sie auf „Original trimmen“ oder auf „Als neuen Clip sichern“.

Wichtig: Wenn Sie „Original trimmen“ gewählt haben, werden die Bilder aus dem Originalvideo gelöscht.

Nach Auswahl von „Als neuen Clip sichern“ wird ein neuer (getrimmter) Videoclip im Album „Aufnahmen“ gesichert. Das Originalvideo bleibt unverändert.

Laden von Fotos und Videos auf Ihren Computer

Sie können Fotos und Videos, die Sie mit dem Programm „Kamera“ aufgenommen haben, in ein Fotoprogramm auf Ihrem Computer laden (zum Beispiel in iPhoto auf einem Mac).

Laden von Fotos und Videos auf Ihren Computer Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer.

- *Mac*: Wählen Sie auf Ihrem Computer in iPhoto oder einem anderen unterstützten Fotoprogramm die gewünschten Fotos und Videos aus und klicken Sie auf „Importieren“ oder auf „Laden“.
- *PC*: Folgen Sie den Anleitungen, die mit Ihrer Kamera oder dem Fotoprogramm geliefert wurden.

Wenn Sie die Fotos und Videos, die Sie auf Ihren Computer laden, vom iPhone löschen, werden sie aus dem Album „Aufnahmen“ entfernt. In iTunes können Sie im Bereich „Fotos“ festlegen, dass Fotos und Videos (Videos können nur mit Mac-Computern synchronisiert werden) mit dem Programm „Fotos“ auf dem iPhone synchronisiert werden (vgl. „Einstellungsbereiche für das iPhone in iTunes“ auf Seite 63).



Suchen und Ansehen von Videos

Auf YouTube finden Sie kurze Videos, die von Benutzern weltweit veröffentlicht wurden. Bestimmte Funktionen auf dem iPhone erfordern die Anmeldung an einem YouTube-Account. (Sie werden ggf. automatisch dazu aufgefordert.) Weitere Informationen über die Anforderungen und das Einrichten eines YouTube-Accounts finden Sie auf der folgenden Website: www.youtube.com.

Hinweis: YouTube wird möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen angeboten.

Suchen von Videos: Tippen Sie auf „Highlights“, > „Topvideos“ oder „Favoriten“. Tippen Sie alternativ auf „Weitere“, wenn Sie in der Liste der neuesten Videos oder der Videos mit Bestwertung, im Verlauf, in Abonnements oder in Wiedergabelisten suchen wollen.

- **Highlights:** Videos, die von den YouTube-Mitarbeitern empfohlen und bereitgestellt werden.
- **Topvideos:** Videos, die von den YouTube-Besuchern am häufigsten angesehen werden. Tippen Sie auf „Alle“, um die bislang am häufigsten gesehenen Videos aufzulisten, oder auf „Heute“ bzw. „Woche“, um die meist gesehenen Videos des Tages oder dieser Woche zu sehen.
- **Favoriten:** Videos, die Sie der Liste Ihrer Favoriten hinzugefügt haben. Wenn Sie sich an einem YouTube-Account anmelden, werden die Favoriten dieses Accounts angezeigt, sodass Sie vorhandene Favoriten mit Ihrem Account synchronisieren können.
- **Neue Videos:** Videos, die kürzlich an YouTube gesendet wurden.
- **Bestwertungen:** Videos, die von den YouTube-Besuchern am höchsten bewertet werden. Besuchen Sie die folgende Website, um Videos zu bewerten: www.youtube.com.
- **Verlauf:** Videos, die Sie kürzlich angesehen haben.

- *Abos*: Videos aus YouTube-Accounts, für die Sie ein Abonnement besitzen. Diese Funktion setzt die Anmeldung an einem YouTube-Account voraus.
- *Wiedergabelisten*: Videos, die Sie Wiedergabelisten hinzugefügt haben. Diese Funktion setzt die Anmeldung an einem YouTube-Account voraus.

Suchen nach einem Video:

- 1 Tippen Sie auf „Suchen“ und danach auf das YouTube-Suchfeld.
- 2 Geben Sie ein Wort oder eine Wortfolge ein, um das Gesuchte zu beschreiben. Tippen Sie dann auf die Taste „Suchen“.

YouTube zeigt die Suchergebnisse basierend auf Videotiteln, Beschreibungen, Tags und Benutzernamen an. Für die Videos in der Liste werden der Titel, die Bewertung, die Anzahl der Wiedergaben, die Länge sowie der Name des Accounts angezeigt, von dem das Video geladen wurde.

Abspielen eines Videos: Tippen Sie auf das Video.





Das Video wird auf das iPhone geladen und ein Statusbalken wird angezeigt. Sobald ausreichend Videomaterial geladen ist, wird die Wiedergabe gestartet. Sie können auch auf ► tippen, um die Videowiedergabe zu starten.

Steuern der Videowiedergabe


Während der Videowiedergabe werden die Bedienelemente ausgeblendet, damit der Film nicht überlagert wird.

Ein- oder Ausblenden der Bedienelemente für Videos: Tippen Sie auf den Bildschirm.



Wiedergeben oder Anhalten eines Videos	Tippen Sie auf ► oder auf . Sie können auch die Mitteltaste des iPhone-Headsets (bzw. die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headsets) drücken und gedrückt halten.
Anpassen der Lautstärke	Bewegen Sie den Lautstärkeregler oder verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des iPhone. Sie können die Lautstärke auch mit den Tasten des iPhone-Headsets (nur iPhone 3GS oder neuer) regeln.
Erneutes Abspielen eines Videos	Tippen Sie auf ◀◀.
Springen zum nächsten oder vorherigen Video in der Liste	Tippen Sie zweimal auf ◀◀, um zum vorherigen Video zu springen. Tippen Sie auf ▶▶, um zum nächsten Video zu springen.
Schneller Vorlauf/Schneller Rücklauf	Tippen und halten Sie den Finger auf ◀◀ bzw. auf ▶▶.
Springen zu einer Stelle in einem Video	Bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste.
Abbrechen der Wiedergabe vor dem Filmende	Tippen Sie auf „Fertig“ oder drücken Sie die Taste „Home“ □.
Wechseln zwischen einer bildschirmfüllenden oder einer auf die Bildschirmgröße skalierten Videodarstellung	Tippen Sie zweimal auf das Video. Sie können auch auf  tippen, um das Video bildschirmfüllend anzuzeigen, bzw. auf  tippen, um das Video auf Bildschirmgröße zu skalieren.
Hinzufügen eines Videos zu den Favoriten mithilfe der Bedienelemente für Videos	Starten Sie die Wiedergabe eines Videos und tippen Sie auf  .
Versenden eines Links zu einem Video per E-Mail mithilfe der Bedienelemente für Videos	Starten Sie die Wiedergabe eines Videos und tippen Sie auf  .

Verwalten von Videos

Tippen Sie auf  neben einem Video, um zugehörige Videos und weitere Bedienelemente für die Verwaltung der Videos einzublenden.



Hinzufügen eines Videos zu den Favoriten

Tippen Sie auf „Zu Favoriten“.


Hinzufügen eines Videos zu einer Wiedergabeliste

Tippen Sie auf „Zur Liste“ und wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste aus oder tippen Sie auf das **+**, um eine neue Wiedergabeliste zu erstellen.


Versenden eines Links zum Video

Tippen Sie auf „Video senden“.

Durchsuchen und Ansehen zugehöriger Videos

Tippen Sie in der Liste der zugehörigen Videos auf ein Video, um es anzusehen, oder tippen Sie auf  neben dem betreffenden Video, um zusätzliche Informationen einzublenden.

Anzeigen weiterer Informationen

Tippen Sie auf  neben dem Video, um die Kommentare zu dem Video, eine Beschreibung, das Datum, an dem es hinzugefügt wurde, und weitere Informationen anzuzeigen.



Bewerten des Videos und Hinzufügen eines Kommentars

Tippen Sie im Bildschirm „Weitere Infos“ auf „Bewerten/Kommentare/Melden“ und wählen Sie „Bewerten/Kommentare“ aus. Diese Funktion setzt die Anmeldung an einem YouTube-Account voraus.

Anzeigen weiterer Videos aus dem aktuellen Account

Tippen Sie im Bildschirm „Weitere Infos“ auf „Weitere Videos“.


Abonnieren des aktuellen YouTube-Accounts

Tippen Sie im Bildschirm „Weitere Infos“ auf „Weitere Videos“. Tippen Sie danach auf „Account abonnieren“ unter der Liste der Videos. Diese Funktion setzt die Anmeldung an einem YouTube-Account voraus.

Verwenden von Funktionen des YouTube-Accounts

Wenn Sie über einen YouTube-Account verfügen, können Sie auf Funktionen dieses Accounts wie Abonnieren, Kommentare, Bewertungen und Wiedergabelisten zugreifen. Besuchen Sie zum Erstellen eines YouTube-Account die Webseite www.youtube.com.

Anzeigen der Ihrem Account hinzugefügten Favoriten: Tippen Sie im Bereich „Favoriten“ auf „Anmelden“ und geben Sie Ihren Benutzernamen und das zugehörige Kennwort ein, wenn Sie die Favoriten Ihres Accounts anzeigen wollen. Beim Anmelden haben Sie die Möglichkeit, vorhandene Favoriten, die Sie auf dem iPhone hinzugefügt haben, mit den Favoriten Ihres Accounts abzugleichen und zu mischen.



Löschen eines Favoriten: Tippen Sie im Bereich „Favoriten“ auf „Bearbeiten“ und danach auf  neben dem zu löschenden Video; tippen Sie abschließend auf „Löschen“.


Anzeigen der Ihrem Account hinzugefügten Abonnements: Tippen Sie im Bereich „Abos“ auf „Anmelden“ und geben Sie Ihren Benutzernamen und das zugehörige Kennwort ein, wenn Sie die Abonnements Ihres Accounts anzeigen wollen. Tippen Sie in der Liste auf einen Account, um alle Videos dieses Accounts anzuzeigen.

Beenden eines Abonnements für einen YouTube-Account: Tippen Sie im Bereich „Abos“ auf einen Account in der Liste und danach auf „Abo beenden“.


Anzeigen von Wiedergabelisten: Tippen Sie im Bereich „Listen“ auf eine Wiedergabeliste, um die Videos anzuzeigen, die dieser Wiedergabeliste hinzugefügt wurden. Tippen Sie auf ein Video in der Wiedergabeliste, um alle Videos ab diesem Punkt in der Wiedergabeliste wiederzugeben.

Bearbeiten einer Wiedergabeliste: Tippen Sie im Bereich „Listen“ auf „Bearbeiten“ und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- *Zum Löschen einer kompletten Wiedergabeliste:* Tippen Sie auf  neben der Wiedergabeliste und danach auf „Löschen“.
- *Zum Erstellen einer neuen Wiedergabeliste:* Tippen Sie auf  und geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein.

Hinzufügen eines Videos zu einer Wiedergabeliste: Tippen Sie auf  neben einem Video. Tippen Sie danach auf „Zur Liste“ und wählen Sie eine Wiedergabeliste aus.


Löschen eines Videos aus einer Wiedergabeliste:

- 1 Tippen Sie im Bereich „Listen“ auf eine Wiedergabeliste und danach auf „Bearbeiten“.
- 2 Tippen Sie auf  neben einer Wiedergabeliste und danach auf "Löschen".

Ändern der Tasten zum Blättern

Sie können die Suchtasten „Highlights“, „Topvideos“, „Lesezeichen“ und „Suchen“ unten im Bildschirm durch Tasten austauschen, die Sie häufiger verwenden. Wenn Sie beispielsweise häufig die am besten bewerteten, aber nicht viele der unter „Highlights“ empfohlenen Videos ansehen, empfiehlt es sich, die Taste „Highlights“ durch „Bestwertungen“ zu ersetzen.

Ändern der Tasten zum Blättern: Tippen Sie auf „Mehr“ und danach auf „Bearbeiten“ und bewegen Sie eine Taste nach unten im Bildschirm über die Taste, die ersetzt werden soll.

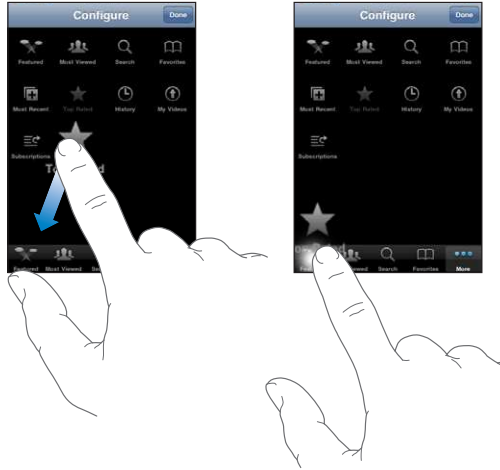

Sie können die Tasten unten im Bildschirm auch nach links oder rechts bewegen, um sie wunschgemäß anzuordnen. Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.

Wenn Sie nach Videos suchen, tippen Sie auf „Weitere“, damit die derzeit nicht sichtbaren Suchtasten eingeblendet werden.

Senden eines Videos an YouTube

Wenn Sie über einen YouTube-Account verfügen, können Sie Videos direkt an YouTube senden (nur iPhone 3GS oder neuer) (vgl. „Veröffentlichen von Videos auf YouTube“ auf Seite 138).



Anzeigen von Aktienkursen

Mit dem Programm „Aktien“ können Sie Kurse der von Ihnen ausgewählten Aktien, Fonds und Branchenindizes verfolgen.

Die Kurse werden bei jedem Öffnen des Programms „Aktien“ aktualisiert, sofern eine Internetverbindung besteht. Abhängig vom eingesetzten Meldedienst kann die Aktualisierung der Kurse mit einer Verzögerung von bis zu 20 Minuten erfolgen.

Hinzufügen einer Aktie, eines Fonds oder eines Index zu Ihrem Aktienbarometer:

- 1 Tippen Sie auf ⓘ und danach auf +.
- 2 Geben Sie ein Symbol, einen Firmennamen, einen Fondsnamen oder einen Index ein und tippen Sie auf „Suchen“.
- 3 Wählen Sie ein Objekt aus der Liste der Suchergebnisse aus und tippen Sie auf „Fertig“.

Anzeigen von Diagrammen im Querformat: Drehen Sie das iPhone um 90 Grad. Streichen Sie nach links oder rechts über den Bildschirm, um die anderen Diagramme in Ihrem Aktienbarometer zu sehen.


Anzeigen der Entwicklung einer Aktie, eines Fonds oder eines Index im Zeitverlauf: Tippen Sie auf eine Aktie, einen Fonds oder einen Index in der Liste. Tippen Sie danach auf die Option für die gewünschte Zeitspanne (1 Tag, 1 Woche, 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr oder 2 Jahre). Das Diagramm wird angepasst und zeigt die Entwicklung innerhalb des ausgewählten Zeitraums von einem Tag, einer Woche, eines Monats, von drei oder sechs Monaten oder von einem oder zwei Jahren an.


Bei der Anzeige eines Diagramms im Querformat können Sie auf das Diagramm tippen, um den Wert für einen bestimmten Zeitpunkt einzublenden.



Verwenden Sie zwei Finger, um die Veränderung eines Werts innerhalb einer bestimmten Zeitspanne anzuzeigen.



Löschen einer Aktie: Tippen Sie auf ⓘ und danach auf  neben einer Aktie. Tippen Sie abschließend auf „Löschen“.


Ändern der Reihenfolge innerhalb der Liste: Tippen Sie auf ⓘ. Bewegen Sie danach  neben einer Aktie oder einem Index an eine neue Position in der Liste.

Umschalten der Ansicht zwischen prozentualer Veränderung, Preisveränderung und Marktkapitalisierung: Tippen Sie auf einen der Werte an der rechten Seite des Bildschirms. Tippen Sie erneut, um zu einer anderen Ansicht umzuschalten. Sie können alternativ auch auf ⓘ und danach auf „%“, „Preis“ oder „Marktkap.“ tippen. Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.

Anzeigen weiterer Informationen

Anzeigen der Zusammenfassung, des Diagramms oder der neuesten Informationen für eine Aktie, einen Fonds oder einen Index: Wählen Sie die Aktie, den Fonds oder den Index in der Liste aus und blättern Sie in den Seiten unterhalb des Aktienbarometers, um die Zusammenfassung, das Diagramm und die Seite mit den neuesten Informationen anzuzeigen.

Auf der Seite mit den neuesten Informationen können Sie nach oben und unten blättern, um die Schlagzeilen zu lesen. Wenn Sie auf eine Schlagzeile tippen, können Sie den zugehörigen Artikel in Safari lesen.

Anzeigen weitere Informationen auf Yahoo.com: Wählen Sie in der Liste eine Aktie, einen Fonds oder einen Index aus und tippen Sie auf !



ACHTUNG: Wichtige Hinweise zur Sicherheit im Straßenverkehr und zur Navigation finden Sie im Handbuch *Wichtige Produktinformationen* (verfügbar unter www.apple.com/de/support/manuals/iphone).

Das Programm „Karten“ stellt Straßenkarten, Satellitenaufnahmen, Hybrid-Darstellungen und Straßenansichten von Orten in vielen Ländern und Regionen der Welt bereit. Sie können ausführliche Wegbeschreibungen abrufen, egal ob Sie mit dem Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß unterwegs sind. Verkehrsinformationen sind ebenfalls verfügbar. Suchen Sie Ihre aktuelle (ungefähre) Position und zeigen Sie sie durch Tracking an und rufen Sie basierend darauf Wegbeschreibungen zu oder von einem anderen Ort ab. Der eingebaute digitale Kompass gibt die Himmelsrichtung an, der Sie zugewandt sind (iPhone 3GS oder neuer).

Wichtig: Karten, Richtungen und ortsbasierte Programme hängen von den Datendiensten ab. Diese Datendienste unterliegen Änderungen und stehen möglicherweise in bestimmten Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung. Dies kann dazu führen, dass bestimmte Karten, Wegbeschreibungen oder ortsbasierte Informationen nicht verfügbar, nicht präzise oder unvollständig sind. Gleichen Sie die auf dem iPhone angezeigten Informationen mit Ihrer jeweiligen Umgebung ab und orientieren Sie sich an der lokalen Ausschilderung, um ggf. widersprüchliche Angaben zu klären.

Wenn die Ortungsdienste deaktiviert sind, wenn Sie das Programm „Karten“ zum ersten Mal öffnen, werden Sie zum Aktivieren der Dienste aufgefordert. Sie können das Programm „Karten“ auch verwenden, ohne die Ortungsdienste zu aktivieren (vgl. „Ortungsdienste“ auf Seite 192).

Suchen und Anzeigen von Standorten

Sie können nach Orten suchen, Ihren aktuellen Standort abrufen, einen Ort mit einer Stecknadel markieren und Satelliten- und Google Street View-Aufnahmen anzeigen.

Suchen nach Orten


Sie können mehrere Möglichkeiten nutzen, um nach Orten zu suchen: Geben Sie eine Adresse, eine Straßenkreuzung, einen Bezirk, den Namen einer Sehenswürdigkeit, den Namen eines Lesezeichens, den Namen eines Kontakts in Ihrer Kontaktliste oder eine Postleitzahl ein.


Suchen eines Standorts und Anzeigen einer Karte:

- 1 Tippen Sie auf das Suchfeld, um die Tastatur einzublenden.
- 2 Geben Sie eine Adresse oder andere Suchdaten ein.
- 3 Tippen Sie auf „Suchen“.


Eine Stecknadel kennzeichnet den Standort auf der Karte. Tippen Sie auf die Stecknadel, um den Namen oder eine Beschreibung des Standorts anzuzeigen.



Tippen Sie auf , um Standortdaten und Wegbeschreibungen zu erhalten, fügen Sie den Standort zu Ihren Lesezeichen oder Kontakten hinzu oder mailen Sie einen Link an Google Maps.

Zu Standorten gehören u. a. Orte, die von Benutzern von Google My Maps hinzugefügt wurden, sowie von Sponsoren geförderte Links, die als spezielle Symbole angezeigt werden (etwa ).

Einzoomen eines Teils einer Karte	Ziehen Sie den Kartenausschnitt mit zwei Fingern auf. Alternativ wählen Sie den Ausschnitt, der vergrößert werden soll, durch Doppeltippen aus. Tippen Sie erneut zweimal, um den Ausschnitt noch stärker einzuzoomen.
Auszoomen	Ziehen Sie den Kartenausschnitt zu. Alternativ tippen Sie mit zwei Fingern auf die Karte. Tippen Sie erneut mit zwei Fingern, um die Karte noch weiter auszuzoomen.
Schwenken oder Blättern zu einem anderen Teil der Karte	Bewegen Sie Ihren Finger nach oben, unten, links oder rechts.

Anzeigen der Adresse einer Person aus Ihrer Kontaktliste auf der Karte: Tippen Sie im Suchfeld auf  und danach auf „Kontakte“ und wählen Sie einen Kontakt aus. Zum Kontakt muss mindestens eine Adresse vorhanden sein, damit Sie auf diese Weise eine Adresse auf der Karte finden können. Sind zum Kontakt mehrere Adressen angegeben, müssen Sie die gesuchte Adresse auswählen. Sie können auch nach einer Adresse auf der Karte suchen, indem Sie direkt in der Kontaktliste auf die Adresse tippen.


Ermitteln Ihres aktuellen Standorts

Ein schneller Tipp genügt, um Ihren aktuellen (ungefähren) Aufenthaltsort zu finden.

Suchen Ihrer aktuellen Position und Aktivieren des Tracking-Modus: Tippen Sie auf .




Ihr aktueller Standort wird mit einer blauen Stecknadel gekennzeichnet. Wenn sich der Standort nicht genau bestimmen lässt, erscheint ein zusätzlicher blauer Kreis um die Stecknadel. Die Größe dieses Kreises hängt davon, wie genau der Standort bestimmt werden konnte – je kleiner der Kreis ausfällt, um so genauer konnte der Standort bestimmt werden.

Das iPhone aktualisiert Ihre Position, wenn Sie sich bewegen (Tracking), und passt den angezeigten Kartenausschnitt so an, dass die Positionsanzeige immer in der Mitte des Bildschirms zu sehen ist. Wenn Sie nochmals auf  tippen, bis die Taste nicht mehr hervorgehoben ist, oder wenn Sie die Karte bewegen, aktualisiert das iPhone Ihre Position weiterhin, zentriert sie jedoch nicht mehr. Die Positionsanzeige wird in diesem Fall möglicherweise aus dem Anzeigebereich bewegt.



Das iPhone verwendet Ortungsdienste, um Ihren Standort zu bestimmen. Ortungsdienste verwenden Informationen, die über Mobilfunknetze, lokale Wi-Fi-Netzwerke (sofern Wi-Fi eingeschaltet wurde) und GPS bereitgestellt werden. (GPS ist möglicherweise nicht überall verfügbar.) Ortungsdienste sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

Sind die Ortungsdienste deaktiviert, werden Sie aufgefordert, sie zu aktivieren. Sind die Ortungsdienste deaktiviert, können Sie Ihre derzeitige Position nicht ermitteln und durch Tracking aktualisieren (vgl. „Ortungsdienste“ auf Seite 192).

Sie können die Batterie schonen, indem Sie die Ortungsdienste deaktivieren, solange Sie sie nicht verwenden. Wählen Sie in den Einstellungen „Allgemein“ > „Ortungsdienste“.

Abrufen von Informationen über Ihren aktuellen Standort: Tippen Sie auf die blaue Stecknadel und danach auf das Symbol . Auf dem iPhone wird daraufhin die Adresse Ihres aktuellen Standortes angezeigt, sofern die entsprechenden Angaben verfügbar sind. Sie können diese Informationen für folgende Zwecke verwenden:

- Abrufen von Routeninformationen und Wegbeschreibungen
- Hinzufügen des Standorts zu Ihren Kontakten
- Senden der Adresse per E-Mail oder MMS ()
- Anlegen eines Lesezeichens für den Standort

Anzeigen der Himmelsrichtung, der Sie zugewandt sind (iPhone 3GS oder neuer): Tippen Sie erneut auf . (Das Symbol ändert sich in .) Das Programm „Karten“ verwendet den integrierten Kompass zur Angabe der Himmelsrichtung, der Sie zugewandt sind. Der Winkel veranschaulicht die Genauigkeit der Kompassmessung – je kleiner der Winkel ist, desto größer ist die Genauigkeit.



Das Programm „Karten“ bestimmt die Himmelsrichtung ausgehend vom geografischen Nordpol, selbst wenn im Programm „Kompass“ der magnetische Nordpol als Bezugspunkt eingestellt ist. Falls der Kompass kalibriert werden muss, werden Sie vom iPhone aufgefordert, das Gerät in Form einer „8“ zu bewegen. Im Falle einer Interferenz werden Sie möglicherweise aufgefordert, sich von der Quelle der Störung weg zu bewegen (vgl. Kapitel 24, „Kompass,“ auf Seite 230).

Markieren eines Orts mit der Stecknadel

Mit der Stecknadel können Sie einen Ort manuell markieren.

Markieren eines Orts: Tippen auf den Ort auf der Karte und halten Sie den Finger darauf.


Die Stecknadel erscheint auf der Karte an der Stelle, an der sich Ihr Finger befindet.

Bewegen der Stecknadel: Tippen Sie auf die Stecknadel, halten Sie den Finger darauf und bewegen Sie die Stecknadel an die gewünschte Position. Alternativ können Sie auch auf den neuen Ort tippen und den Finger dort halten, bis eine neue Stecknadel erscheint und die vorherige ersetzt.

Satelliten- und Straßenansicht


Sie können eine Satellitenansicht der Karte oder eine kombinierte Satelliten- und Straßenansicht der Karte anzeigen. Sie können auch eine Google Street View-Aufnahme eines Orts sehen:



Anzeigen einer Satellitenansicht oder einer Hybrid-Darstellung: Tippen Sie auf  und dann auf „Satellit“ oder „Hybrid“, um eine Satellitenansicht oder eine Hybrid-Darstellung der Karte anzuzeigen.



Tippen Sie auf „Karte“, um zur Kartenansicht zurückzukehren.

Anzeigen von Google Street View-Aufnahmen eines Orts: Tippen Sie auf . Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um das 360-Grad-Panorama zu drehen. (Der Bildausschnitt zeigt Ihre aktuelle Ansicht.) Tippen Sie auf einen Pfeil, um die Straße entlang zu gehen. Tippen Sie auf den Kartenausschnitt unten rechts, um zur Kartenansicht zurückzukehren.





Tippen Sie hier, um zur Kartensicht zurückzukehren.

Die Street View-Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.


Anfordern von Wegbeschreibungen




Sie können ausführliche Wegbeschreibungen anzeigen, um mit dem Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß zu Ihrem Ziel zu gelangen.

Abrufen von Informationen zur Route:

- 1 Tippen Sie auf „Route“.
- 2 Geben Sie die Start- und Zieladresse in die Felder „Start“ und „Ende“ ein. Das iPhone beginnt standardmäßig mit Ihrer aktuellen ungefähren Position (sofern diese Daten verfügbar sind). Tippen Sie in einem der Felder auf , um eine Adresse aus den Listen „Favoriten“ (etwa die Ihrer aktuellen ungefähren Position und der platzierten Stecknadel, falls verfügbar), bzw. „Zuletzt benutzt“ oder „Kontakte“ auszuwählen. Löschen Sie den Inhalt des Felds, wenn  nicht angezeigt wird.


Enthält die Kontaktliste beispielsweise die Adresse eines Freunds, können Sie auf „Kontakte“ und anschließend auf den Namen Ihres Freunds tippen, anstatt dessen Adresse manuell einzugeben.

Tippen Sie auf , um Start- und Zieladresse zu tauschen.



- 3 Tippen Sie auf „Route“ (wenn Sie die Adressen manuell eingegeben haben) und wählen Sie aus, ob Sie eine Wegbeschreibung für das Auto () , für öffentliche Verkehrsmittel () oder für den Fußweg benötigen () .

Die verfügbaren Optionen sind von der gewählten Strecke abhängig.


- 4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- Wenn Sie die gesamte Wegbeschreibung in einer Liste ansehen wollen, tippen Sie auf  und danach auf „Liste“. Tippen Sie auf einen beliebigen Eintrag in der Liste, um eine Karte mit diesem Streckenabschnitt anzuzeigen. Tippen Sie auf „Routenübersicht“, um zum Übersichtsbildschirm zurückzukehren.




- Wenn Sie die Wegbeschreibung schrittweise anzeigen möchten, tippen Sie auf „Start“ und danach auf , um Informationen zum nächsten Streckenabschnitt zu sehen. Tippen Sie auf , um einen Schritt zurückzugehen.


Wenn Sie mit dem Auto oder zu Fuß unterwegs sind, wird die ungefähre Entfernung und die benötigte Zeit oben im Bildschirm eingeblendet. Sind Verkehrsdaten verfügbar, wird die Fahrtzeit entsprechend angepasst.

Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen, werden in der Übersicht die einzelnen Streckenabschnitte und das jeweilige Transportmittel sowie eventuelle Fußwege angezeigt. Oben im Bildschirm sehen Sie die Abfahrtszeit des Busses bzw. (S- oder U-Bahn-) Zuges an der ersten Haltestelle, die voraussichtliche Ankunftszeit sowie die Fahrtkosten insgesamt. Tippen Sie auf , um Ihre gewünschte Abfahrts- oder Ankunftszeit anzugeben und einen Fahrplan für die Fahrt auszuwählen. Tippen Sie auf das Symbol an einer Haltestelle, um die dortige Abfahrtszeit des Busses oder Zuges zu erfahren oder einen Link zur Website oder den Kontaktinformationen des jeweiligen Beförderungsunternehmens zu erhalten. Wenn Sie auf „Start“ tippen und die Strecke auf dem Bildschirm durchgehen, werden oben im Bildschirm ausführliche Informationen über die einzelnen Streckenabschnitte angezeigt.

Sie haben auch die Möglichkeit, eine Wegbeschreibung abzurufen, indem Sie auf der Karte nach einer Adresse suchen, auf die zugehörige Stecknadel tippen und danach auf  tippen. Tippen Sie anschließend auf „Wegbeschreibung hierhin“ oder „Wegbeschreibung von hier“.


Tauschen der Start- und Zieladresse für eine Wegbeschreibung in umgekehrter Richtung: Tippen Sie auf .

Tippen Sie auf „Liste“ und danach auf „Bearbeiten“, wenn \mathcal{U} nicht angezeigt wird.

Ansehen kürzlich angezeigter Wegbeschreibungen: Tippen Sie im Suchfeld auf  und anschließend auf „Zuletzt benutzt“.

Anzeigen der Verkehrslage

Wenn verfügbar, können Sie Informationen zur Verkehrslage auf Hauptstraßen und auf Highways in den USA auf der Karte anzeigen.

Ein- oder Ausblenden von Informationen zur Verkehrssituation: Tippen Sie auf  und danach auf „Verkehr einblenden“ oder „Verkehr ausblenden“.

Die aktuelle Verkehrssituation wird anhand von Farben dargestellt:



Wenn die Highways nicht farbig dargestellt werden, müssen Sie die Anzeige ggf. so weit auszoomen, dass nur die wichtigen Straßen zu sehen sind. Verkehrsbedingungen sind nicht in allen Gebieten und Regionen verfügbar.

Suchen und Kontaktieren von Firmen

Suchen nach Unternehmen oder Betrieben in einer Region:

- 1 Suchen Sie einen Ort – beispielsweise eine Stadt und das Bundesland oder eine Postadresse – oder blättern Sie zu einer Position auf einer Karte.
- 2 Geben Sie die Art des Unternehmens in das Textfeld ein und tippen Sie auf „Suchen“.


An den übereinstimmenden Standorten in diesem Bereich werden Stecknadeln angezeigt. Wenn Sie beispielsweise Ihre Stadt suchen und dann „Kino“ eingeben und auf „Suchen“ tippen, kennzeichnen die Stecknadeln Kinos in Ihrer Stadt.

Tippen Sie auf die Stecknadel eines Unternehmens, um dessen Name oder eine Beschreibung anzuzeigen.

Suchen nach Unternehmen ohne vorheriges Suchen des Standorts: Geben Sie Begriffe ein wie:

- Restaurants San Francisco CA
- Apple Inc. New York


Kontaktieren eines Unternehmens oder Abrufen von Wegbeschreibungen:

Tippen Sie auf die Stecknadel, die den Standort eines Unternehmens oder Betriebs kennzeichnet, und tippen Sie dann neben dem Namen auf .


Nun haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf eine Telefonnummer, um dort anzurufen, auf eine E-Mail-Adresse, um eine E-Mail dorthin zu senden, oder auf eine Webadresse, um die Website zu besuchen.
- Eine Wegbeschreibung erhalten Sie, indem Sie auf „Wegbeschreibung hierhin“ oder „Wegbeschreibung von hier“ tippen.
- Tippen Sie auf „Zu Kontakten“ unten auf dem Bildschirm und dann auf „Neuen Kontakt erstellen“ oder „Zu Kontakt hinzufügen“, wenn Sie das Unternehmen zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen möchten.
- Senden Sie den Standort des Unternehmens per E-Mail oder in einer Textnachricht an andere Personen.

Anzeigen einer Liste der gefundenen Unternehmen: Tippen Sie im Bildschirm „Karte“ auf „Liste“.

Tippen Sie auf ein Unternehmen, um dessen Standort auf der Karte anzuzeigen. Sie können auch auf  neben einem Unternehmen tippen, um die zugehörigen Informationen anzuzeigen.



Tippen Sie hier , um die Kontaktinformationen einzublenden.


Rufen Sie an.


Besuchen Sie die Website.


Zeigen Sie Wegbeschreibungen an.

Bereitstellen von Ortsinformationen

Sie können einen Ort, den Sie gefunden haben, zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen. Links zu einem Standort auf einer Google Maps Karte können Sie per E-Mail oder MMS versenden.


Hinzufügen eines Standorts zu Ihrer Kontaktliste: Suchen Sie nach einem Standort, tippen Sie auf die Stecknadel des Standorts und tippen Sie dann neben dem Namen oder der Beschreibung auf . Tippen Sie anschließend unten auf dem Bildschirm auf „Zu Kontakten“, „Neuen Kontakt erstellen“ oder „Zu Kontakt hinzufügen“.


Senden eines Links zu einem Standort auf einer Google Maps-Karte per E-Mail: Suchen Sie nach einem Standort, tippen Sie auf die Stecknadel des Standorts und tippen Sie danach auf  neben dem Namen oder der Beschreibung. Tippen Sie anschließend unten auf dem Bildschirm auf „Ort senden“ und „E-Mail“.

Senden eines Links zu einem Standort auf einer Google Maps-Karte MMS: Suchen Sie nach einem Standort, tippen Sie auf die Stecknadel des Standorts und tippen Sie danach auf  neben dem Namen oder der Beschreibung. Tippen Sie anschließend unten auf dem Bildschirm auf „Ort senden“ und „MMS“.

Anlegen eines Lesezeichens für einen Standort

Sie können Standorte mit einem Lesezeichen versehen, die Sie später schnell wiederfinden wollen.

Anlegen eines Lesezeichens für einen Standort: Suchen Sie nach einem Standort, tippen Sie auf die Stecknadel des Standorts und tippen Sie dann neben dem Namen oder der Beschreibung auf . Tippen Sie anschließend auf „Zu Lesezeichen hinzufügen“ unten im Info-Bildschirm.

Anzeigen eines mit einem Lesezeichen versehenen oder eines kürzlich angezeigten Standorts: Tippen Sie im Suchfeld auf  und anschließend auf „Lesezeichen“ oder „Zuletzt benutzt“.



Anzeigen eines Wetterberichts

Tippen Sie im Home-Bildschirm auf „Wetter“, um für einen oder mehrere Orte auf der Welt die dortigen aktuellen Temperaturen und die Aussicht für die nächsten sechs Tage abzurufen.







Ist der Hintergrund der Wetteranzeige hellblau, ist es in der betreffenden Stadt Tag, d. h. zwischen 6:00 und 18:00 Uhr. Ein dunkelvioletter Hintergrund besagt, dass es in der betreffenden Stadt Nacht ist, d. h. zwischen 18:00 und 6:00 Uhr.


Hinzufügen einer Stadt:

- 1 Tippen Sie auf ⓘ und danach auf +.
- 2 Geben Sie den Namen einer Stadt oder eine Postleitzahl ein und tippen Sie dann auf „Suchen“.
- 3 Wählen Sie eine Stadt in der Suchliste aus.

Wechseln zu einer anderen Stadt: Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts oder tippen Sie links oder rechts neben die Punkte. Die Anzahl der Punkte unter der Wetteranzeige entspricht der Anzahl der gespeicherten Städte.

Neuanordnen von Städten: Tippen Sie auf  und bewegen Sie danach  neben einer Stadt an die gewünschte neue Position in der Liste.

Löschen einer Stadt: Tippen Sie auf  und danach auf  neben einer Stadt. Tippen Sie abschließend auf „Löschen“.

Anzeigen der Temperatur in Fahrenheit oder Celsius: Tippen Sie auf  und danach auf „°F“ oder „°C“.

Weitere Informationen zum Wetter

Sie können einen ausführlicheren Wetterbericht, Nachrichten und Websites zur gewählten Stadt und mehr anzeigen.

Anzeigen von Informationen zu einer Stadt auf Yahoo.com: Tippen Sie auf .



Aufnehmen von Sprachmemos




Das Programm „Sprachmemos“ macht Ihr iPhone zu einem mobilen Sprachaufnahme- und Diktiergerät. Für die Aufnahme können Sie das eingebaute Mikrofon, das Mikrofon des iPhone oder Bluetooth-Headsets oder ein unterstütztes externes Mikrofon verwenden.

Hinweis: Externe Mikrofone müssen so ausgelegt sein, dass sie über den Kopfhörer- oder den Dockanschluss an das iPhone angeschlossen werden können. Diese Anforderung erfüllen zum Beispiel Originalohrhörer von Apple und Zubehörprodukte autorisierter Fremdfirmen, die das Logo „Made for iPhone“ oder „Works with iPhone“ tragen.

Den Aufnahmepegel können Sie variieren, indem Sie den Abstand des Mikrofons zur Geräuschquelle verändern. Für eine Aufnahme in guter Qualität sollte der lauteste Pegel im Bereich zwischen -3 dB und 0 dB liegen.




Aufnehmen eines Sprachmemos:


- 1 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Sie können auch die Mitteltaste der iPhone-Ohrhörer (bzw. die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headsets) drücken und gedrückt halten.
- 2 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu unterbrechen, oder auf , um die Aufnahme zu stoppen und zu beenden. Sie können auch die Mitteltaste der iPhone-Ohrhörer (bzw. die entsprechende Taste Ihres Bluetooth-Headsets) drücken und gedrückt halten.

Aufnahmen mit dem eingebauten Mikrofon erfolgen in Mono. Mit einem externen Stereomikrofon können Sie auch Stereoaufnahmen machen.

Wenn Sie die Aufnahme starten, generiert das iPhone einen kurzen Klingeln. Die Wiedergabe dieses Tons erfolgt nicht, wenn der Schalter „Klingeln/Aus“ auf „Aus“ eingestellt ist (vgl. „Töne und der Schalter „Klingeln/Aus““ auf Seite 188).

Hinweis: In bestimmten Ländern und Regionen wird der Soundeffekt für ein Sprachmemo auch wiedergegeben, wenn der Schalter „Klingeln/Aus“ auf „Aus“ eingestellt ist.

Wenn Sie während der Sprachaufnahme andere Programme verwenden wollen, können Sie das iPhone sperren oder die Home-Taste  drücken.

Wiedergabe eines soeben aufgenommenen Sprachmemos: Tippen Sie auf .

Anhören von Sprachmemos



Wiedergabe eines zu einem früheren Zeitpunkt aufgenommenen Sprachmemos:

- 1 Tippen Sie auf ☰

Memos werden in chronologischer Folge aufgelistet. Das zuletzt aufgenommene Memo bildet den Anfang der Liste.

- 2 Tippen Sie auf ein Sprachmemo und danach auf ▶.


Tippen Sie auf ||, um die Wiedergabe zu unterbrechen, und ein weiteres Mal auf ▶, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Springen zu einer Stelle in einem Sprachmemo: Bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste.


Anhören eines Sprachmemos über den eingebauten Lautsprecher: Tippen Sie auf „Lautsprecher“.

Verwalten von Sprachmemos

Löschen eines Sprachmemos: Tippen Sie auf ein Sprachmemo und danach auf „Löschen“.

Anzeigen weiterer Informationen: Tippen Sie auf  neben dem Memo. Im Info-Bildschirm werden daraufhin die Länge des Memos und Datum und Uhrzeit der Aufnahme zusammen mit weiteren Optionen für das Bearbeiten und Senden des Memos angezeigt.




Hinzufügen eines Etiketts zu einem Memo: Tippen Sie im Info-Bildschirm auf  und wählen Sie aus der Liste im Bereich „Etikett“ ein Etikett aus. Wählen Sie „Eigene“ am Ende der Liste, wenn Sie ein eigenes Etikett erstellen wollen. Geben Sie danach einen Namen für das eigene Etikett ein.

Kürzen von Sprachmemos

Sie können ein Sprachmemo am Anfang und am Ende trimmen, um es zu kürzen und unerwünschte Pausen oder störende Geräusche zu beseitigen.

Kürzen eines Sprachmemos:

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm „Sprachmemos“ und tippen Sie auf  neben dem Memo, das Sie kürzen wollen.
- 2 Tippen Sie auf „Memo kürzen“.

- 3 Bewegen Sie die Ränder des Audiobereichs, um Anfang und Ende des Sprachmemos anzupassen. Orientieren Sie sich dabei an den Zeit-Markern. Tippen Sie auf ►, um das Ergebnis der Bearbeitung vorab zu prüfen.



- 4 Tippen Sie auf „Sprachmemo kürzen“.

Wichtig: Bearbeitungen, die Sie an Sprachmemos vornehmen, können nicht rückgängig gemacht werden.

Senden von Sprachmemos

Sie können Sprachmemos als Anhang einer E-Mail oder einer MMS-Nachricht an andere Personen senden.

Senden eines Sprachmemos:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm „Sprachmemos“ auf das gewünschte Sprachmemo und danach auf „Senden“.
Sie können auch im Info-Bildschirm eines Sprachmemos auf „Senden“ klicken.
- 2 Wählen Sie „E-Mail“ aus, wenn Sie im Programm „Mail“ eine neue E-Mail-Nachricht öffnen wollen, an die das Memo angehängt wird. Wählen Sie „MMS“ aus, wenn Sie eine neue Textnachricht im Programm „Nachrichten“ erstellen wollen.

Falls die Datei, die Sie senden wollen, zu groß für den Versand als Teil einer Nachricht ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Synchronisieren von Sprachmemos

iTunes synchronisiert Sprachmemos mit Ihrer iTunes-Mediathek, wenn Sie das iPhone an Ihren Computer anschließen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, die Memos auf Ihrem Computer anzuhören. Zugleich werden dadurch Sicherungskopien Ihrer Memos für den Fall erstellt, dass Sie diese versehentlich vom iPhone löschen.

Sprachmemos werden mit der Wiedergabeliste für Sprachmemos synchronisiert. Falls diese Wiedergabeliste noch nicht existiert, wird sie von iTunes automatisch erstellt. Die Sprachmemos verbleiben auch nach der Synchronisierung mit iTunes im Programm „Sprachmemos“, bis Sie sie explizit löschen. Wenn Sie ein Sprachmemo vom iPhone löschen, wird es nicht automatisch auch aus der Wiedergabeliste für Sprachmemos in iTunes gelöscht. Wenn Sie umgekehrt aber ein Sprachmemo in iTunes löschen, *wird* es bei der nächsten Synchronisierung mit iTunes auch vom iPhone gelöscht.

Die Synchronisierung der Wiedergabeliste von iTunes für Sprachmemos und dem Programm „iPod“ auf dem iPhone erfolgt über den Bereich „Musik“ von iTunes.

Synchronisieren der Wiedergabeliste für Sprachmemos mit dem iPhone:

- 1 Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer.
- 2 Wählen Sie in iTunes das iPhone in der Seitenleiste aus.
- 3 Öffnen Sie den Bereich „Musik“.
- 4 Aktivieren Sie die Option „Sprachmemos einbeziehen“ und klicken Sie auf „Anwenden“.



Informationen über Notizen

Sie können Notizen auf dem iPhone erstellen und mit unterstützten Programmen auf Ihrem Computer und Ihren Online-Account synchronisieren. In einer Liste von Notizen können Sie nach Text suchen.

Synchronisieren von Notizen

Sie haben zwei Möglichkeiten, das Programm „Notizen“ zu synchronisieren:

- In iTunes verwenden Sie den iPhone-Einstellungsbereich zum Synchronisieren der Daten in Mail auf einem Mac oder in Microsoft Outlook 2003, 2007 oder 2010 auf einem PC. Verbinden Sie dazu das iPhone mit Ihrem Computer. (Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Einstellungsbereiche für das iPhone in iTunes“ auf Seite 63).
- Aktivieren Sie in den Einstellungen „Notizen“ für MobileMe, Google, Yahoo!, AOL oder einen anderen IMAP-Account, um Ihre Notizen drahtlos mit diesen Accounts zu synchronisieren (vgl. „Hinzufügen von E-Mail-, Kontakt- und Kalender-Accounts“ auf Seite 28).

Schreiben und Lesen von Notizen

Wenn Sie Notizen mit einem Programm auf Ihrem Computer oder mit Online-Accounts synchronisieren, zeigt der Bildschirm „Accounts“ jeden dieser Accounts sowie eine Taste zum Anzeigen aller Notizen in einer Liste.

Anzeigen aller Notizen: Tippen Sie auf „Alle Notizen“.

Anzeigen von Notizen für einen bestimmten Account: Tippen Sie auf den Account-Namen.



Die Notizen werden nach dem Datum der letzten Änderung sortiert. Die zuletzt geänderte Notiz bildet den Anfang der Liste. Die ersten Wörter jeder Notiz sind in der Liste zu sehen. Drehen Sie das iPhone, wenn die Darstellung im Querformat erfolgen und mehr Platz für die Tastatur zur Verfügung stehen soll.

Hinzufügen einer Notiz: Tippen Sie auf **+**, geben Sie Ihre Notiz ein und tippen Sie dann auf „Fertig“.

Lesen einer Notiz: Tippen Sie auf die Notiz. Tippen Sie auf **➡** oder **⬅**, um die vorherige oder nächste Notiz zu sehen.

Bearbeiten einer Notiz: Tippen Sie auf die Notiz, um die Tastatur einzublenden.

Löschen einer Notiz: Tippen Sie auf die Notiz und danach auf **🗑**.

Durchsuchen von Notizen

Sie können den Text von Notizen durchsuchen.



Durchsuchen von Notizen:

- 1 Tippen Sie auf die Statusleiste, um zum Suchfeld oben in der Liste zu blättern.
- 2 Geben Sie den gesuchten Text in das Feld „Suchen“ ein.

Die Suchergebnisse werden parallel zur Texteingabe angezeigt. Tippen Sie auf „Suchen“, um die Tastatur auszublenden, sodass mehr Suchergebnisse angezeigt werden können.

Bei der Suche vom Home-Bildschirm werden Notizen in Suchen eingeschlossen (vgl. „Suchen“ auf Seite 49).

Senden von Notizen per E-Mail

Senden einer Notiz per E-Mail: Tippen Sie auf die Notiz und danach auf .

Damit Sie eine Notiz per E-Mail senden können, muss die E-Mail-Funktionalität des iPhone eingerichtet sein (vgl. „Konfigurieren von E-Mail-Accounts“ auf Seite 85).



Weltzeituhren

Sie können Uhren hinzufügen, um die Uhrzeit in anderen Großstädten und Zeitzonen weltweit anzuzeigen.

Anzeigen von Uhren: Tippen Sie auf „Weltuhr“.

Wenn das Ziffernblatt der Uhr weiß angezeigt wird, ist in der betreffenden Stadt Tag. Ist das Ziffernblatt der Uhr schwarz, ist es Nacht. Wenn Sie mehr als vier Uhren verwenden, können Sie die weiteren Uhren anzeigen, indem Sie über den Bildschirm streichen.

Hinzufügen einer Uhr:

- 1 Tippen Sie auf „Weltuhr“.
- 2 Tippen Sie auf **+** und geben Sie den Namen einer Stadt ein.
Städte, die Ihrer Eingabe entsprechen, werden unten eingeblendet.
- 3 Tippen Sie auf eine Stadt, um eine Uhr für diese Stadt hinzuzufügen.

Wenn Sie die gesuchte Stadt nicht sehen, suchen Sie nach einer Großstadt, die sich in derselben Zeitzone befindet.

Löschen einer Uhr: Tippen Sie auf „Weltuhr“ und dann auf „Bearbeiten“. Tippen Sie dann auf **⊖** neben einer Uhr und dann auf „Löschen“.


Neuanordnen von Uhren: Tippen Sie auf „Weltuhr“ und dann auf „Bearbeiten“. Bewegen Sie **≡** neben einer Uhr an eine neue Position in der Liste.

Weck- und Erinnerungsfunktion

Sie können mehrere Einstellungen für die Weck- und Erinnerungsfunktionen festlegen. Legen Sie fest, ob an angegebenen Tagen jedes Mal ein Warnton ausgegeben werden oder ob der Warnton nur einmal ertönen soll.

Stellen eines Weckers:


- 1 Tippen Sie auf „Wecker“ und danach auf **+**.
- 2 Anpassen beliebiger der folgenden Einstellungen:
 - *Wenn das Weck- bzw. Erinnerungssignal wiederholt werden soll*, tippen Sie auf „Wiederholen“ und wählen Sie die betreffenden Tage aus.
 - *Wenn Sie den Klingelton für ein Weck- oder Erinnerungssignal auswählen wollen*, tippen Sie auf „Ton“.
 - *Zum Einstellen der Schlummerfunktion* aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option „Schlummern“. Wenn die Option „Schlummern“ aktiviert ist und Sie bei einem Wecksignal auf „Schlummern“ tippen, wird der Ton gestoppt und ertönt nach zehn Minuten erneut.
 - *Für eine Beschreibung des Weckers* tippen Sie auf „Beschreibung“. Das iPhone blendet die Beschreibung ein, wenn das Wecksignal ausgelöst wird.


Wenn mindestens ein Wecker gestellt und aktiviert wurde, wird  in der iPhone-Statusleiste oben im Bildschirm angezeigt.

Wichtig: Nicht alle Mobilfunkanbieter unterstützen überall das Abrufen von Netzwerkzeiten. Wenn Sie unterwegs sind, gibt das iPhone den Warnhinweis möglicherweise nicht zur korrekten lokalen Uhrzeit aus (vgl. „Datum und Uhrzeit“ auf Seite 197).

Aktivieren und Deaktivieren eines Weckers: Tippen Sie auf „Wecker“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Weck- bzw. Erinnerungsfunktion. Wenn ein Wecker deaktiviert ist, wird der Ton erst dann ausgegeben, wenn der Wecker erneut aktiviert wurde.

Wenn der Wecker nur einmal klingeln soll, wird er nach dem Auslösen automatisch ausgeschaltet. Sie können den Wecker wieder einschalten, damit er erneut aktiviert wird.

Ändern der Einstellungen für einen Wecker: Tippen Sie auf „Wecker“ und auf „Bearbeiten“. Tippen Sie anschließend auf  neben dem Wecker, der neu gestellt werden soll.

Löschen eines Weckers: Tippen Sie auf „Wecker“ und auf „Bearbeiten“. Tippen Sie danach auf  neben dem Wecker und anschließend auf „Löschen“.

Stoppuhr

Verwenden der Stoppuhr zum Stoppen der Zeit eines Ereignisses:

- 1 Tippen Sie auf „Stoppuhr“.
- 2 Wählen Sie „Starten“, um die Stoppuhr zu starten.
 - *Zum Erfassen von Streckenzeiten* tippen Sie nach jeder Teilstrecke auf „Runde“.
 - *Zum Anhalten der Stoppuhr* wählen Sie „Stoppen“. Tippen Sie auf „Starten“, damit die Stoppuhr weiterläuft.
 - *Zum Zurücksetzen der Stoppuhr* tippen Sie auf „Löschen“, wenn die Stoppuhr angehalten ist.

Wenn Sie die Stoppuhr starten und dann mit einem anderen iPhone-Programm weiterarbeiten, läuft die Stoppuhr weiter.

Timer

Stellen des Timers: Tippen Sie auf „Timer“ und legen Sie die Stunden und Minuten fest, indem Sie über die Regler streichen. Wählen Sie „Starten“, um den Timer zu starten.

Auswählen des Tons: Tippen Sie auf „Timer-Ende“.

Festlegen eines Timers für den Ruhezustand: Stellen Sie den Timer ein, tippen Sie dann auf „Timer-Ende“ und wählen Sie „iPod-Ruhezustand“ aus.

Wenn Sie einen Timer für den Ruhezustand festlegen, stoppt das iPhone nach Ablauf der Zeit die Wiedergabe von Musik oder Videos.

Wenn Sie den Timer starten und dann mit einem anderen iPhone-Programm weiterarbeiten, läuft der Timer weiter.



Verwenden des Rechners

Addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren Sie wie mit einem Standardtaschenrechner. Wenn Sie auf die Taste zum Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren oder Dividieren tippen, wird ein weißer Ring um die Taste eingeblendet, um darauf hinzuweisen, dass die Rechenoperation ausgeführt wird. Drehen Sie das iPhone, um den erweiterten wissenschaftlichen Rechner zu nutzen.


Standardspeicherfunktionen

- **C**: Tippen Sie auf diese Taste, um die angezeigte Zahl zu löschen.
- **MC**: Tippen Sie auf diese Taste, um den Speicher zu löschen.
- **M+**: Tippen Sie auf diese Taste, um die angezeigte Zahl zum Speicher hinzuzufügen. Befindet sich keine Zahl im Speicher, tippen Sie auf die Taste, um die angezeigte Zahl im Speicher zu sichern.
- **M-**: Tippen Sie auf diese Taste, um die angezeigte Zahl von der Zahl im Speicher zu subtrahieren.
- **MR**: Tippen Sie auf diese Taste, um die angezeigte Zahl durch die Zahl im Speicher zu ersetzen. Ist die Taste mit einem weißen Ring gekennzeichnet, befindet sich eine Zahl im Speicher.

Die gespeicherte Zahl bleibt im Speicher, wenn Sie zwischen dem Standard- und wissenschaftlichen Rechner wechseln.

Tasten des wissenschaftlichen Rechners

Drehen Sie das iPhone, um den wissenschaftlichen Rechner im Querformat anzuzeigen.

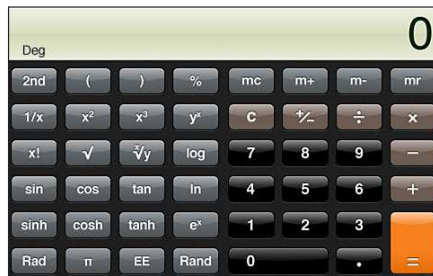

2nd Durch Tippen auf diese Taste ändern sich die trigonometrischen Tasten (sin, cos, tan, sinh, cosh und tanh) in ihre inversen Funktionen (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} und \tanh^{-1}). Außerdem ändert sich ln in \log_2 und e^x in 2^x . Durch erneutes Tippen auf „2nd“ kehren Sie zur Originalfunktion der Tasten zurück.

(Öffnet einen Klammersausdruck. Ausdrücke können verschachtelt sein.

) Schließt einen Klammersausdruck.

% Berechnet Prozentwerte, fügt Aufschläge hinzu und subtrahiert Rabatte. Zum Berechnen von Prozentwerten verwenden Sie diese Taste zusammen mit der Multiplikationstaste (x). Zum Berechnen von 8 % von 500 geben Sie z. B. ein

$$500 \times 8 \% =$$

und erhalten 40.

Zum Hinzufügen eines Aufschlags oder zum Subtrahieren von Rabatten verwenden Sie diese Taste zusammen mit der Plus- oder Minustaste (+) oder (-). Zum Berechnen der Gesamtkosten für einen Artikel, der 500 € kostet und für den eine Umsatzsteuer von 8 % gilt, geben Sie z. B. ein

$$500 + 8 \% =$$

und erhalten 540.

1/x Stellt den Kehrwert eines Werts als Dezimalzahl dar.

x^2 Quadriert einen Wert.

x^3 Kubiert einen Wert.

y^x	Tippen Sie zwischen zwei Werte, um den ersten mit dem zweiten zu potenzieren. Zum Berechnen von 3^4 geben Sie z. B. ein: $3 y^x 4 =$ und erhalten 81.
$x!$	Berechnet die Fakultät eines Werts.
$\sqrt{\quad}$	Berechnet die Quadratwurzel eines Werts.
$\sqrt[x]{y}$	Tippen Sie zwischen die Werte, um die x-te Wurzel von y berechnen. Zum Berechnen von $\sqrt[4]{81}$, geben Sie z. B. ein $81 \sqrt[x]{y} 4 =$ und erhalten 3.
\log	Berechnet den Logarithmus zur Basis 10 eines Werts.
\sin	Berechnet den Sinus eines Werts.
\sin^{-1}	Berechnet den Arcussinus eines Werts. (Verfügbar nach Tippen auf die Taste „2nd“.)
\cos	Berechnet den Cosinus eines Werts.
\cos^{-1}	Berechnet den Arcuscosinus eines Werts. (Verfügbar nach Tippen auf die Taste „2nd“.)
\tan	Berechnet den Tangens eines Werts.
\tan^{-1}	Berechnet den Arcustangens eines Werts. (Verfügbar nach Tippen auf die Taste „2nd“.)
\ln	Berechnet den natürlichen Logarithmus eines Werts.
$\log 2$	Berechnet den Logarithmus zur Basis 2. (Verfügbar nach Tippen auf die Taste „2nd“.)
\sinh	Berechnet den Sinus Hyperbolicus eines Werts.
\sinh^{-1}	Berechnet den Umkehrwert des Sinus Hyperbolicus. (Verfügbar nach Tippen auf die Taste „2nd“.)

cosh	Berechnet den Cosinus Hyperbolicus eines Werts.
cosh⁻¹	Berechnet den Umkehrwert des Cosinus Hyperbolicus. (Verfügbar nach Tippen auf die Taste „2nd“.)
tanh	Berechnet den Tangens Hyperbolicus eines Werts.
tanh⁻¹	Berechnet den Umkehrwert des Tangens Hyperbolicus. (Verfügbar nach Tippen auf die Taste „2nd“.)
e^x	Tippen Sie nach Eingabe eines Werts auf diese Taste, um die Konstante „e“ (2,718281828459045...) mit dem Wert zu potenzieren.
2^x	Potenzieren Sie 2 mit dem angezeigten Wert. Beispielsweise $10 \cdot 2^x = 1024$. (Verfügbar nach Tippen auf die Taste „2nd“.)
Rad	Aktiviert den Modus, um trigonometrische Funktionen in Radiant darzustellen.
Deg	Aktiviert den Modus, um trigonometrische Funktionen in Grad darzustellen.
π	Gibt den Wert von π (3,141592653589793...) ein.
EE	Ein Operator, der den derzeit angezeigten Wert mit 10 hoch dem nächsten eingegebenen Wert multipliziert.
Rand	Zeigt eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 an.




Mit den Einstellungen können Sie die Programme des iPhone anpassen, Datum und Uhrzeit einstellen, Ihre Netzwerkverbindung konfigurieren und andere Einstellungen für das iPhone festlegen.

Flugmodus

Der Flugmodus deaktiviert die Kommunikationsfunktionen des iPhone, um Störungen beim Betrieb des Flugzeugs und mit anderen elektronischen Geräten zu vermeiden.

Aktivieren des Flugmodus: Tippen Sie auf „Einstellungen“ und aktivieren Sie den Flugmodus.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird  in der Statusleiste am oberen Bildschirmrand angezeigt. Das iPhone sendet keine Mobilfunk-, Funk-, Wi-Fi- oder Bluetooth-Signale aus und der GPS-Empfang ist deaktiviert. Damit sind viele der Funktionen des iPhone nicht verfügbar. Folgendes ist im Flugmodus nicht möglich:

- Tätigen oder Annehmen von Telefonanrufen
- Tätigen oder Annehmen von FaceTime-Videoanrufen
- Abrufen von Visual Voicemail-Nachrichten
- Senden oder Empfangen von E-Mails
- Surfen im Internet
- Synchronisieren von Kontakten, Kalendern oder Lesezeichen (nur MobileMe) mit MobileMe oder Microsoft Exchange
- Senden oder Empfangen von SMS- oder MMS-Nachrichten
- Streaming-Übertragung von YouTube-Videos
- Abrufen von Aktienkursen
- Anzeigen von Adressen auf einer Karte
- Abrufen von Wettervorhersagen

- Verwenden von iTunes Store oder App Store

Sofern von der Fluggesellschaft und durch entsprechende Gesetze und Bestimmungen gestattet, können Sie im Flugmodus das iPhone weiterhin für Folgendes verwenden:

- Anhören von Musik und Ansehen von Videos
- Anhören empfangener Visual Voicemail-Nachrichten
- Anzeigen Ihres Kalenders
- Aufnehmen oder Anzeigen von Fotos oder Videos (iPhone 3GS oder neuer)
- Ausgeben von Wecktönen
- Verwenden von Stoppuhr oder Timer
- Verwenden des Rechners
- Anfertigen von Notizen
- Aufnehmen von Sprachmemos
- Verwenden des Kompass
- Lesen von SMS-Nachrichten und E-Mails, die auf dem iPhone gespeichert sind

Sofern verfügbar und von der Fluggesellschaft und durch geltende Gesetze und Regelungen genehmigt, können Sie Wi-Fi wieder aktivieren und folgende Funktionen nutzen:


- Senden und Empfangen von E-Mails
- Surfen im Internet
- Synchronisieren von Kontakten, Kalendern und Lesezeichen (nur MobileMe) mit MobileMe und Microsoft Exchange
- Streaming-Übertragung von YouTube-Videos
- Abrufen von Aktienkursen
- Anzeigen von Adressen auf einer Karte
- Abrufen von Wettervorhersagen
- Verwenden von iTunes Store oder App Store

Möglicherweise ist auch das Aktivieren von Bluetooth für die Verwendung von Bluetooth-Geräten mit dem iPhone erlaubt.


Wi-Fi

Die Wi-Fi-Einstellungen legen fest, ob das iPhone lokale Wi-Fi-Netzwerke für die Verbindung zum Internet nutzt. Wenn keine Wi-Fi-Netzwerke verfügbar sind oder Sie die Wi-Fi-Funktionalität deaktiviert haben, stellt das iPhone die Verbindung zum Internet über Ihr Mobilfunknetz her, sofern dieses verfügbar ist. Sie können die Programme „Mail“, „Safari“, „YouTube“, „Aktien“, „Karten“, „Wetter“, den iTunes Store und den App Store über eine Funknetzverbindung nutzen.


Aktivieren und Deaktivieren von Wi-Fi: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Wi-Fi“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option „Wi-Fi“.


Herstellen einer Wi-Fi-Netzwerkverbindung: Wählen Sie „Wi-Fi“, warten Sie kurze Zeit, bis das iPhone Netzwerke in Reichweite gefunden hat, und wählen Sie ein Netzwerk aus. Geben Sie bei Bedarf ein Kennwort ein und tippen Sie auf „Verbinden“. (Netzwerke, für die ein Kennwort erforderlich ist, sind mit einem Schlosssymbol  gekennzeichnet.)

Wenn Sie die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk einmal manuell hergestellt haben, aktiviert das iPhone diese Verbindung automatisch, wenn Sie sich innerhalb der Reichweite dieses Netzwerks befinden. Werden mehrere zuvor verwendete Netzwerke innerhalb der Reichweite gefunden, stellt das iPhone die Verbindung zum zuletzt verwendeten Netzwerk her.

Wenn das iPhone mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, zeigt das Wi-Fi-Symbol  in der Statusleiste oben im Bildschirm die aktuelle Signalstärke an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stabiler ist die Verbindung.

Einstellen des iPhone, sodass Sie gefragt werden, ob die Verbindung zu einem neuen Netzwerk hergestellt werden soll: Wählen Sie „Wi-Fi“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Verbindung bestätigen“.


Wenn Sie versuchen, auf das Internet zuzugreifen, z. B. indem Sie Safari oder Mail verwenden, und Sie sich nicht in der Nähe eines zuvor verwendeten Wi-Fi-Netzwerks befinden, wird das iPhone mit dieser Einstellung angewiesen, nach einem anderen Netzwerk zu suchen. Das iPhone zeigt die verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke als Auswahlliste an. (Netzwerke, für die ein Kennwort erforderlich ist, sind mit einem Schlosssymbol  gekennzeichnet.) Ist die Option „Verbinden bestätigen“ deaktiviert, müssen Sie für den Internetzugriff manuell eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, wenn kein zuvor verwendetes Netzwerk oder Mobilfunknetz verfügbar ist.

Ignorieren einer Netzwerkverbindung, sodass das iPhone die Verbindung nicht herstellt: Wählen Sie „Wi-Fi“ und tippen Sie auf  neben dem Netzwerk, das Sie zuvor verwendet haben. Tippen Sie dann auf „Dieses Netzwerk ignorieren“.

Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung zu einem geschlossenen Wi-Fi-Netzwerk: Wählen Sie „Wi-Fi“ > „Anderes“ und geben Sie den Netzwerknamen ein, wenn Sie auf ein Wi-Fi-Netzwerk zugreifen wollen, das in der Liste der gefundenen Netzwerke nicht angezeigt wird. Wird für den Zugriff auf das Netzwerk ein Kennwort benötigt, tippen Sie auf „Sicherheit“. Wählen Sie dann den Sicherheitsstandard aus, der vom Netzwerk verwendet wird, und geben Sie das Kennwort ein.

Damit Sie auf ein geschlossenes Netzwerk zugreifen können, müssen Sie Netzwerkname, Kennwort und Sicherheitsstandard kennen.

Einige Wi-Fi-Netzwerke setzen möglicherweise auch voraus, dass Sie weitere Einstellungen eingeben oder anpassen, etwa eine Client-ID oder eine statische IP-Adresse. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator, welche Einstellungen verwendet werden müssen.

Anpassen von Einstellungen für die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk: Wählen Sie „Wi-Fi“ und tippen Sie auf  neben einem Netzwerk.

VPN

Diese Einstellung wird angezeigt, wenn Sie VPN auf dem iPhone konfiguriert haben. Hierdurch haben Sie die Möglichkeit, VPN zu aktivieren bzw. zu deaktivieren (vgl. „Netzwerk“ auf Seite 191).

Benachrichtigungen

Diese Einstellung wird angezeigt, wenn Sie im App Store ein Programm installiert haben, das den Dienst „Apple Push Notification“ nutzt.

Push-Benachrichtigungen werden von Programmen verwendet, um Ihnen neueste Informationen auch zu Zeiten zukommen zu lassen, an denen das jeweilige Programm nicht im Einsatz ist. Benachrichtigungen variieren abhängig vom jeweiligen Programm. Sie können Textelemente und akustische Warnhinweise umfassen oder das Symbol des jeweiligen Programms im Home-Bildschirm mit einem nummerierten Kennzeichen versehen.



Sie können die Benachrichtigungsfunktion deaktivieren, wenn Sie keine Benachrichtigungen erhalten oder die Batterie schonen wollen.

Aktivieren und Deaktivieren aller Benachrichtigungen: Tippen Sie auf „Benachrichtigungen“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option.

Deaktivieren der Warntöne, Warnhinweise und Kennzeichen für ein Programm: Tippen Sie auf „Benachrichtigungen“, wählen Sie ein Programm aus der Liste aus und geben Sie für das ausgewählte Programm an, welche Arten von Benachrichtigungen deaktiviert und welche aktiviert werden sollen.

Netzbetreiber

Diese Einstellung wird angezeigt, wenn Sie sich nicht im Netz Ihres Mobilfunkanbieters befinden und für Anrufe, Visual Voicemail und Internetverbindung via Mobilfunk Datennetze anderer lokaler Anbieter verfügbar sind. Sie können nur Telefonate über Anbieter führen, mit denen eine Roaming-Vereinbarung mit Ihrem Mobilfunkanbieter besteht. Hierfür können zusätzliche Gebühren anfallen. Roaming-Gebühren werden Ihnen möglicherweise vom gewählten Netzanbieter über Ihren Anbieter in Rechnung gestellt.

Weitere Informationen über die netzexterne Abdeckung und dazu, wie Sie die Roaming-Funktion aktivieren, erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter oder auf dessen Website.

Auswählen eines Mobilfunkanbieters: Tippen Sie auf „Netzbetreiber“ und wählen Sie das Netz aus, das Sie verwenden möchten.



Nachdem Sie ein Netz ausgewählt haben, verwendet das iPhone ausschließlich dieses Netz. Ist das gewählte Netz nicht verfügbar, wird die Meldung „Kein Dienst“ auf dem iPhone-Bildschirm angezeigt. Sie können keine Anrufe tätigen, keine Anrufe oder Voicemail-Nachrichten empfangen und keine Internetverbindungen über das Mobilfunknetz herstellen. Stellen Sie in den Netzauswahleinstellungen „Automatisch“ ein, damit das iPhone für Sie nach einem Netz sucht.

Töne und der Schalter „Klingeln/Aus“

Ein- und Ausschalten des Klingeltons: Setzen Sie den Schalter „Klingeln/Aus“ an der Seite des iPhone in die gewünschte Position.


Wenn das Klingeln ausgeschaltet ist, spielt das iPhone keine Klingel-, Warn- oder Effekttöne ab. Akustische Signale, die über die Uhr eingestellt wurden, werden aber ausgegeben.

Hinweis: In bestimmten Ländern und Regionen werden Toneffekte für eine Kameraaufnahme oder ein Sprachmemo auch wiedergegeben, wenn der Schalter „Klingeln/Aus“ auf „Aus“ eingestellt ist.

Festlegen des Vibrationsalarms des iPhone: Wählen Sie „Töne“. Wenn das iPhone bei ausgeschaltetem Klingelsignal vibrieren soll, müssen Sie „Vibrieren“ unter „Lautlos“  aktivieren. Wenn das iPhone bei eingeschaltetem Klingelsignal vibrieren soll, müssen Sie „Vibrieren“ unter „Klingeln“  aktivieren.

Anpassen der Lautstärke von Klingelton und Warntönen: Wählen Sie „Töne“ und bewegen Sie den Regler für die Lautstärke. Wenn kein Musiktitel oder Video abgespielt wird und Sie nicht telefonieren, können Sie auch die Lautstärketasten an der Seite des iPhone verwenden.

Einstellen des Klingeltons: Wählen Sie „Töne“ > „Klingeltöne“.

Festlegen von Warntönen und Effekten: Wählen Sie „Töne“ und aktivieren oder deaktivieren Sie Objekte in „Klingeln“ . Wenn der Schalter „Klingeln/Aus“ auf „Klingeln“ gesetzt ist, spielt das iPhone für aktivierte Warnungen und Effekte Töne ab. Sie können das iPhone so einrichten, dass in den folgenden Situationen ein Ton abgespielt wird:

- bei eingehenden Anrufen
- bei eingehenden SMS-Nachrichten
- bei eingehenden Voicemail-Nachrichten
- bei eingehenden E-Mails
- beim Senden einer E-Mail
- bei Terminen, über die Sie informiert werden wollten
- beim Sperren des iPhone
- beim Tippen mit der Tastatur

Helligkeit

Die Bildschirmhelligkeit hat Einfluss darauf, wie lange die Batterieladung reicht. Verringern Sie die Helligkeit, damit Sie die Batterie des iPhone seltener laden müssen, oder verwenden Sie die Option „Auto-Helligkeit“.

Anpassen der Helligkeit des Bildschirms: Wählen Sie „Helligkeit“ und bewegen Sie den Regler für die Helligkeit.

Festlegen, ob das iPhone die Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen soll: Wählen Sie „Helligkeit“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Auto-Helligkeit“. Wenn die Option „Auto-Helligkeit“ aktiviert ist, verwendet das iPhone den integrierten Sensor für das Umgebungslicht, um die Bildschirmhelligkeit der jeweiligen Umgebung entsprechend anzupassen.

Hintergrundbild

Mit der Einstellung „Hintergrundbild“ können Sie ein Bild oder ein Foto als Hintergrundbild für die Anzeigesperre auswählen. Auf dem iPhone 3GS oder neuer können Sie auch für Ihren Home-Bildschirm ein Hintergrundbild festlegen (vgl. „Hinzufügen eines Hintergrundbilds“ auf Seite 39).

Allgemein

Im Bereich „Allgemein“ sind die Netzwerk-, Freigabe- und Sicherheitseinstellungen und andere iOS-Einstellungen zusammengefasst. Hier erhalten Sie außerdem allgemeine Informationen über Ihr iPhone, und Sie können verschiedene Einstellungen des iPhone zurücksetzen.

Info

Wählen Sie „Allgemein“ > „Info“, um Informationen über das iPhone abzurufen. Hierzu gehören:

- Name Ihres Mobilfunknetzes
- Anzahl der Musiktitel, Videos und Fotos
- Gesamtspeicherkapazität
- Freier Speicherplatz
- Softwareversion
- Serien- und Modellnummer
- Wi-Fi- und Bluetooth-Adresse
- IMEI- (International Mobile Equipment Identity) und ICCID-Nummer (Integrated Circuit Card Identifier oder Chipkarte bzw. Smartcard)
- Modem-Firmware-Version des Funksenders
- Copyright-Hinweise
- FCC-Normen und -Informationen

Benutzung

Anzeigen des Batterieladezustands als Prozentangabe (iPhone 3GS oder neuer):

Wählen Sie „Allgemein“ > „Benutzung“ und aktivieren Sie die Option „Batterieladung in %“.

Anzeigen Ihrer Benutzungsstatistiken: Tippen Sie auf „Allgemein“ > „Benutzung“. Daraufhin sehen Sie Folgendes:

- **Benutzung** – Gibt an, wie lange das iPhone seit dem letzten vollständigen Aufladen aktiv war und genutzt wurde. Das iPhone ist immer dann aktiv, wenn Sie es verwenden, d. h. beim Telefonieren, Nutzen der E-Mail-Funktionen, Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten, Anhören von Musik, Surfen im Internet oder bei der Verwendung einer beliebigen anderen Funktion des iPhone. Das iPhone ist allerdings auch aktiv, wenn Hintergrundaufgaben wie das Abrufen von E-Mails ausgeführt werden.
- **Standby** – Gibt an, wie lange das iPhone seit der letzten vollständigen Aufladung eingeschaltet war. Dies schließt die Zeit ein, während der der Ruhezustand des iPhone aktiviert war.
- **Anrufdauer im aktuellen Zeitraum und insgesamt**
- **Menge der über das Mobilfunknetz gesendeten und empfangenen Daten**

Zurücksetzen Ihrer Benutzungsstatistiken: Tippen Sie auf „Allgemein“ > „Benutzung“ und danach auf „Statistiken zurücksetzen“, um die Daten und gesammelten Zeitstatistiken zu löschen. Die Angabe, wie lange die Sperre des iPhone deaktiviert und das Gerät im Standby-Modus war, wird nicht zurückgesetzt.

Netzwerk

Verwenden Sie die Netzwerkeinstellungen, um eine VPN-Verbindung (Virtual Private Network) zu konfigurieren und auf Wi-Fi-Einstellungen zuzugreifen oder das Daten-Roaming zu aktivieren.

Aktivieren oder Deaktivieren von 3G: Wählen Sie „Allgemein“ > „Netzwerk“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „3G“.

Mithilfe von 3G werden Internetdaten in einigen Fällen schneller geladen. Allerdings wird hierfür auch mehr Batteriestrom benötigt. Wenn Sie sehr viel telefonieren, empfiehlt es sich ggf., 3G zu deaktivieren, um die Batterie zu schonen.

Aktivieren oder Deaktivieren von Mobilfunkdaten: Wählen Sie „Allgemein“ > „Netzwerk“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Mobile Daten“.

Solange diese Option deaktiviert ist, können Sie nur über ein Wi-Fi-Netzwerk auf das Internet zugreifen. Standardmäßig ist die Option „Mobile Daten“ aktiviert.

Aktivieren oder Deaktivieren von Daten-Roaming: Wählen Sie „Allgemein“ > „Netzwerk“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Daten-Roaming“.

Wenn Sie sich in einer Region ohne Netzabdeckung durch Ihren Anbieter befinden, wird durch Daten-Roaming der Zugriff auf das Internet und auf Visual Voicemail über ein anderes Funknetz aktiviert. Auf Reisen können Sie die Option „Daten-Roaming“ deaktivieren, um mögliche Roaming-Gebühren zu vermeiden. Standardmäßig ist die Option „Daten-Roaming“ deaktiviert.

Aktivieren und Deaktivieren von Internet-Tethering: Wählen Sie „Allgemein“ > „Netzwerk“ > „Internet-Tethering“ aus und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option „Internet-Tethering“.

Das Internet-Tethering macht es möglich, die mit dem iPhone hergestellte Verbindung ins Internet für einen Computer bereitzustellen, der über USB oder Bluetooth mit dem Gerät verbunden ist. (Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.) Befolgen Sie zum Einrichten dieser Funktion die Anweisungen auf dem Bildschirm. Hierfür können zusätzliche Gebühren anfallen (vgl. „Verwenden des iPhone als Modem“ auf Seite 27).

Hinzufügen einer neuen VPN-Konfiguration: Wählen Sie „Allgemein“ > „Netzwerk“ > „VPN“ > „VPN-Konfiguration hinzufügen“.

In Unternehmen verwendete virtuelle private Netzwerke (VPN) ermöglichen das sichere Übertragen von Daten über ein öffentliches Netzwerk. Sie müssen u. U. VPN-Einstellungen konfigurieren, um Ihre geschäftlichen E-Mails mit dem iPhone abrufen zu können.

iPhone kann eine Verbindung zu VPN-Netzwerken herstellen, die L2TP-, PPTP- oder Cisco IPSec-Protokolle verwenden. Die Nutzung eines VPN ist sowohl über Wi-Fi- als auch über Funknetzverbindungen möglich.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator, welche Einstellungen verwendet werden müssen. Wenn Sie VPN auf Ihrem Computer eingerichtet haben, können die gleichen Einstellungen in den meisten Fällen auch für das iPhone verwendet werden.

Nach der Eingabe der VPN-Einstellungen wird im Menü „Einstellungen“ eine VPN-Taste eingeblendet, mit der Sie VPN aktivieren und deaktivieren können.

VPN kann außerdem mithilfe eines Konfigurationsprofils automatisch eingerichtet werden (vgl. „Herstellen der Internetverbindung“ auf Seite 24).

Ändern einer VPN-Konfiguration: Wählen Sie „Allgemein“ > „Netzwerk“ > „VPN“ und tippen Sie auf die Konfiguration, die Sie aktualisieren möchten.

Aktivieren oder Deaktivieren von VPN: Wählen Sie „VPN“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option „VPN“.

Löschen einer VPN-Konfiguration: Wählen Sie „Allgemein“ > „Netzwerk“ > „VPN“ und tippen Sie auf den blauen Pfeil neben dem Konfigurationsnamen. Tippen Sie dann auf „VPN löschen“ unten im Konfigurationsbildschirm.

Bluetooth


Das iPhone kann eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten herstellen (zum Beispiel Headsets, Kopfhörer und Auto-Kits), um Musik zu hören und freisprechen zu können (vgl. „Verwenden eines Bluetooth-Geräts für Anrufe“ auf Seite 77).

Über Bluetooth können Sie auch das Apple Wireless Keyboard anschließen (vgl. „Verwenden eines Apple Wireless Keyboard“ auf Seite 48).

Aktivieren oder Deaktivieren von Bluetooth: Wählen Sie „Allgemein“ > „Bluetooth“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Bluetooth“.

Ortungsdienste

Die Ortungsdienste ermöglichen es Programmen wie „Karten“, „Kamera“ und „Kompass“ und ortungsbezogenen Programmen anderer Anbieter, Daten bezüglich Ihres Standorts zu sammeln und zu verwenden. Die von Apple gesammelten Standortangaben werden in einer Weise erfasst, die keine Rückschlüsse auf Ihre persönliche Identität zulässt. Ihr ungefährender Standort wird mithilfe von Informationen bestimmt, die bereitgestellt werden über Mobilfunknetze, lokale Wi-Fi-Netzwerke (sofern Wi-Fi aktiviert ist) und GPS; (GPS ist möglicherweise nicht überall verfügbar).

Wenn ein Programm Ortungsdienste nutzt, wird  in der Statusleiste angezeigt.

Jedes Programm, das innerhalb der letzten 24 Stunden Ihre Standortdaten erfragt hat, wird im Einstellungsbildschirm für die Ortungsdienste aufgelistet. Dabei wird getrennt für jedes Programm angegeben, ob die Ortungsdienste aktiviert oder deaktiviert sind. Sie können die Ortungsdienste für bestimmte oder für alle Programme deaktivieren, wenn Sie diese Funktion nicht nutzen wollen. Wenn Sie die Ortungsdienste deaktivieren, werden Sie aufgefordert, sie wieder zu aktivieren, wenn ein Programm das nächste Mal versucht, diese Funktion zu verwenden.

Aktivieren oder Deaktivieren der Ortungsdienste für alle Programme: Wählen Sie „Allgemein“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Ortungsdienste.

Aktivieren oder Deaktivieren der Ortungsdienste für einzelne Programme:

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Ortungsdienste für das jeweilige Programm.

Wenn Sie auf dem iPhone ein Programm eines anderen Anbieters verwenden, das die Ortungsdienste nutzt, sollten Sie die allgemeinen Nutzungsbedingungen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen dieses Anbieters lesen, damit Sie informiert sind, wie das betreffende Programm Ihre Standortdaten verwertet.

Sie können die Batterie schonen, indem Sie die Ortungsdienste deaktivieren, solange Sie sie nicht verwenden.

Home-Taste

Mit den Einstellungen für die Home-Taste (iPhone 3G) können Sie festlegen, welche Aktion beim Doppelklicken mit der Home-Taste erfolgen soll. Die Einstellungen für die „Spotlight-Suche“, die im Folgenden beschrieben werden, werden auch über die Home-Taste auf dem iPhone 3G angeboten.

Festlegen der beim Doppelklicken mit der Home-Taste auszuführenden Aktion:

Wählen Sie „Allgemein“ > „Home“ und legen Sie die gewünschte Aktion fest. Für das Doppelklicken mit der Home-Taste stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- Home-Bildschirm
- Suchfunktion
- Telefonfavoriten
- Programm „Kamera“
- Programm „iPod“


Festlegen, dass beim Musikhören durch zweimaliges Drücken der Home-Taste die iPod-Bedienelemente eingeblendet werden: Wählen Sie „Allgemein“ > „Home“ und tippen Sie auf „iPod-Bedienelemente“, um die Option ein- bzw. auszuschalten. Diese Funktion hat Vorrang vor der Aktion, die Sie für das Doppelklicken auf die Home-Taste festgelegt haben. Sie wird auch ausgeführt, wenn die Anzeige ausgeschaltet oder das iPhone gesperrt ist.

Spotlight-Suche

Mithilfe der Spotlight-Suchfunktion können Sie die Inhaltskategorien auswählen, die bei einer Suche berücksichtigt werden sollen, und festlegen, in welcher Reihenfolge diese Kategorien durchsucht werden sollen.

Festlegen der zu durchsuchenden Inhaltskategorien: Wählen Sie „Allgemein“ > „Home“ > „Suchergebnisse“ und tippen Sie auf eine Kategorie, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Standardmäßig werden alle aufgelisteten Kategorien durchsucht.

Festlegen der Reihenfolge der Kategorien in den Suchergebnissen: Wählen Sie „Allgemein“ > „Home“ > „Suchergebnisse“ und bewegen Sie  neben einer Kategorie nach oben oder unten.

Automatische Sperre

Wenn das iPhone gesperrt ist, wird der Bildschirm ausgeschaltet, um Batteriestrom zu sparen und um zu vermeiden, dass das iPhone unbeabsichtigt bedient wird. Sie können trotzdem Anrufe und SMS-Nachrichten empfangen. Außerdem können Sie beim Musikhören oder beim Telefonieren die Lautstärke anpassen und die Mikrofontaste der iPhone-Ohrhörer verwenden.

Festlegen, nach welcher Zeit das iPhone gesperrt wird: Wählen Sie „Allgemein“ > „Automatische Sperre“ und wählen Sie eine Zeit aus.

Code-Sperre

Standardmäßig ist das iPhone so konfiguriert, dass kein Code eingegeben werden muss, um die Sperre aufzuheben.

Beim iPhone 3GS oder neuer können Sie durch das Festlegen dieses Codes für den Schutz der Daten auf Ihrem iPhone sorgen (vgl. „Sicherheits- und Schutzfunktionen“ auf Seite 57).

Wichtig: Auf einem iPhone 3GS müssen Sie zum Aktivieren der Schutzfunktion die iOS-Software wiederherstellen (vgl. „Wiederherstellen des iPhone“ auf Seite 272).

Festlegen eines Codes: Wählen Sie „Allgemein“ > „Code-Sperre“ und geben Sie einen 4-stelligen Code ein. Geben Sie den Code danach ein weiteres Mal ein, um ihn zu bestätigen. Das iPhone erzwingt ab diesem Zeitpunkt die Eingabe des Codes, um es zu entsperren bzw. um die Einstellungen der Code-Sperre anzuzeigen.

Deaktivieren der Code-Sperre: Wählen Sie „Allgemein“ > „Code-Sperre“, geben Sie Ihren Code ein und tippen Sie auf „Code deaktivieren“. Geben Sie dann erneut Ihren Code ein.

Ändern des Codes: Wählen Sie „Allgemein“ > „Code-Sperre“, geben Sie Ihren Code ein und tippen Sie dann auf „Code ändern“. Geben Sie den Code erneut ein. Geben Sie dann Ihren neuen Code ein und betätigen Sie ihn durch erneute Eingabe.

Falls Sie Ihren Code vergessen haben, müssen Sie die Software des iPhone wiederherstellen. (vgl. „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPhone-Software“ auf Seite 271).

Festlegen, wann der Code eingegeben werden muss: Wählen Sie „Allgemein“ > „Code-Sperre“ und geben Sie Ihren Code ein. Tippen Sie auf „Code anfordern“ und wählen Sie aus, nach welcher Zeitspanne der Inaktivität der Code zum Entsperrern des iPhone angefordert werden soll.

Aktivieren oder Deaktivieren des einfachen Codes: Wählen Sie „Allgemein“ > „Code-Sperre“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Einfacher Code“.

Der einfache Code umfasst nur vier Ziffern. Sie können die Sicherheit erhöhen, indem Sie statt eines einfachen Codes einen längeren Code verwenden, der aus einer Kombination von Zahlen, Buchstaben, Satz- und Sonderzeichen besteht

Aktivieren und Deaktivieren der Sprachwahl (iPhone 3GS oder neuer): Wählen Sie „Allgemein“ > „Code-Sperre“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Sprachwahl“.

Löschen der Daten nach zehn fehlgeschlagenen Code-Eingabeversuchen: Wählen Sie „Allgemein“ > „Code-Sperre“, geben Sie Ihren Code ein und aktivieren Sie „Daten löschen“ durch Tippen.

Nach zehn fehlgeschlagenen Eingabeversuchen werden Ihre Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt und alle Ihre Informationen und Medien werden gelöscht:

- *Auf dem iPhone 3GS oder neuer:* durch Entfernen des für die Datenverschlüsselung verwendeten Codes (256-Bit-AES-Verschlüsselung)
- *Auf dem iPhone 3G:* durch Überschreiben der Daten

Wichtig: Während die Daten überschrieben werden, können Sie das iPhone nicht verwenden. Dieser Vorgang kann bis zu zwei Stunden oder länger dauern, abhängig vom Modell und der Speicherkapazität Ihres iPhone. (Auf dem iPhone 3GS oder neuer wird der Verschlüsselungscode sofort gelöscht.)

Einschränkungen

Sie können Einschränkungen für die Verwendung bestimmter Programme und den Zugriff auf iPod-Inhalte auf dem iPhone festlegen. Eltern können beispielsweise festlegen, dass bestimmte Musiktitel nicht in Wiedergabelisten erscheinen, oder den Zugriff auf YouTube deaktivieren.

Aktivieren von Einschränkungen:

- 1 Wählen Sie „Allgemein“ > „Einschränkungen“ und tippen Sie dann auf „Einschränkungen aktivieren“.
- 2 Geben Sie einen vierstelligen Code ein.
- 3 Geben Sie den Code erneut ein.

Deaktivieren von Einschränkungen: Wählen Sie „Allgemein“ > „Einschränkungen“ und geben Sie dann den Code ein. Tippen Sie auf „Einschränkungen deaktivieren“ und geben Sie den Code erneut ein.

Falls Sie Ihren Code vergessen haben, müssen Sie die Software des iPhone mithilfe von iTunes wiederherstellen. (vgl. „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPhone-Software“ auf Seite 271).

Festlegen von Einschränkungen für Programme: Legen Sie die gewünschten Einschränkungen fest, indem Sie die einzelnen Bedienelemente durch Tippen aktivieren und deaktivieren. Standardmäßig sind alle Einstellungen aktiviert (nicht eingeschränkt). Tippen Sie auf ein Objekt, um es zu deaktivieren und seine Verwendung einzuschränken.



Safari wird deaktiviert und das Programmsymbol wird vom Home-Bildschirm entfernt. Das Surfen im Internet und die Wiedergabe von Clips im Internet ist mit Safari nicht möglich. Es ist aber möglich, dass Programme von Fremdanbietern das Surfen im Internet zulassen, auch wenn Safari deaktiviert ist.



YouTube wird deaktiviert und das Programmsymbol wird vom Home-Bildschirm entfernt.



Der iTunes Store wird deaktiviert und das Programmsymbol wird vom Home-Bildschirm entfernt. Es ist nicht möglich, Inhalte anzusehen, zu kaufen oder zu laden.



Der App Store wird deaktiviert und das Programmsymbol wird vom Home-Bildschirm entfernt. Sie können keine Programme auf dem iPhone installieren.



Die Kamera wird deaktiviert und das Programmsymbol wird vom Home-Bildschirm entfernt. Sie können keine Fotos aufnehmen.



Sie können keine FaceTime-Videoanrufe tätigen oder annehmen.



Es werden keine Standortdaten für Programme bereitgestellt.

Einschränkungen für Einkäufe in Programmen: Deaktivieren Sie die Option für In-App-Käufe. Wenn Sie die Option aktivieren, können Sie mit Programmen, die Sie aus dem App Store geladen haben, zusätzliche Inhalte oder Funktionen kaufen.

Festlegen von Einschränkungen für Inhalte: Tippen Sie auf „Altersfreigaben für“ und wählen Sie aus der Liste ein Land aus. Danach können Sie Einschränkungen basierend auf dem Freigabeschema des jeweiligen Landes für die folgenden Inhaltskategorien festlegen:

- Musik & Podcasts
- Filme
- Fernsehsendungen
- Apps (Programme)

Wenn Sie beispielsweise für die USA nur Filme mit der Einstufung „PG“ oder einer niedrigeren Einstufung zulassen wollen, müssen Sie auf „Filme“ und danach auf „PG“ tippen.

Inhalte, die Sie nicht zulassen, werden auf dem iPhone angezeigt.

Hinweis: Entsprechende Einstufungs- und Altersfreigabeschemata sind nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

Datum und Uhrzeit

Diese Einstellungen betreffen die Uhrzeit, die in der Statusleiste oben im Bildschirm sowie in den Programmen „Uhr“ und „Kalender“ angezeigt wird.

Festlegen des Formats für die Uhr des iPhone (24-Stunden- oder 12-Stunden-Format): Wählen Sie „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die 24-Stunden-Uhr. (Das 24-Stunden-Format ist möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.)

Festlegen, ob das iPhone Datum und Uhrzeit automatisch aktualisieren soll: Wählen Sie „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Automatisch einstellen“.

Wenn das iPhone so eingestellt ist, dass die Zeitangabe automatisch aktualisiert wird, ruft es die korrekte Zeit vom Funknetz ab und aktualisiert diese entsprechend der Zeitzone, in der Sie sich befinden.

Nicht alle Mobilfunkanbieter unterstützen überall das Abrufen von Netzwerkzeiten. Wenn Sie unterwegs sind, kann das iPhone deshalb die lokale Zeit möglicherweise nicht automatisch einstellen.

Manuelles Festlegen von Datum und Uhrzeit: Wählen Sie „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und deaktivieren Sie die Option „Automatisch einstellen“. Tippen Sie auf „Zeitzone“ und geben Sie den Namen einer größeren Stadt in der gewünschten Zeitzone ein. Tippen Sie auf „Datum & Uhrzeit“ > „Datum & Uhrzeit einstellen“ und geben Sie Datum und Uhrzeit ein.

Tastatur

Aktivieren und Deaktivieren der Option „Auto-Korrektur“: Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastatur“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Auto-Korrektur“.

Wenn zu der Standardtastatur für Ihre gewählte Sprache ein Wörterbuch verfügbar ist, schlägt das iPhone im Normalfall Korrekturen vor oder vervollständigt Wörter bei der Eingabe.

Aktivieren und Deaktivieren der Option „Auto-Großschreibung“: Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastatur“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Auto-Großschreibung“.

Standardmäßig schreibt das iPhone Wörter nach Punkten oder Zeilenendezeichen groß.

Festlegen, ob die Feststelltaste aktiviert sein soll: Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastatur“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Feststelltaste“.

Wenn die Feststelltaste aktiviert ist und Sie zweimal auf die Umschalttaste ⇄ der Tastatur tippen, werden alle Buchstaben groß geschrieben. Die Umschalttaste wird blau dargestellt, wenn die Feststellfunktion aktiviert ist.

Aktivieren oder Deaktivieren des „-“-Kurzbefehls: Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastatur“ und aktivieren oder deaktivieren Sie den „-“-Kurzbefehl.

Der „-“-Kurzbefehl ermöglicht es, beim Schreiben durch Doppeltippen auf die Leertaste einen Punkt gefolgt von einem Leerzeichen einzugeben. Standardmäßig ist diese Funktion aktiviert.

Hinzufügen internationaler Tastaturen:



- 1 Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastatur“ > „Internationale Tastaturen“.

Vor dem Rechtspfeil wird die Anzahl der derzeit aktiven Tastaturen angezeigt.

- 2 Tippen Sie auf „Tastatur hinzufügen“ und wählen Sie eine Tastatur aus der Liste aus.

Sie können eine beliebige Anzahl von Tastaturen hinzufügen. Weitere Informationen über internationale Tastaturen finden Sie „Internationale Tastaturen“ auf Seite 45.

Bearbeiten der Tastaturliste: Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastatur“ > „Internationale Tastaturen“, tippen Sie auf „Bearbeiten“ und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

- *Zum Löschen einer Tastatur:* Tippen Sie auf  und dann auf „Löschen“.
- *Zum Neuordnen der Liste:* Bewegen Sie  neben einer Tastatur an die neue Position in der Liste.

Ändern einer Tastaturbelegung: Wählen Sie in den Einstellungen „Allgemein“ > „Tastatur“ > „Internationale Tastaturen“; wählen Sie danach eine Tastatur aus. Es ist möglich, für jede Sprache unterschiedliche Belegungen für die Softwaretastatur auf dem Bildschirm und für externe Hardwaretastaturen auszuwählen.

Die Belegung der Softwaretastatur bestimmt das Layout der Tastatur auf dem Bildschirm Ihres iPhone. Die Belegung der Hardwaretastatur bestimmt das virtuelle Layout eines am iPhone angeschlossenen Apple Wireless Keyboard.

Landeseinstellungen

Mit den Landeseinstellungen legen Sie die Sprache für das iPhone fest, aktivieren und deaktivieren die Tastaturbelegungen für verschiedene Sprachen und stellen die Formate für Datum, Uhrzeit und Telefonnummern für Ihr Land ein.

Festlegen der Sprache für das iPhone: Wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Sprache“ und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Tippen Sie dann auf „Fertig“.

Festlegen der Landessprache für die Sprachsteuerung des iPhone: Wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Sprachsteuerung“. Wählen Sie danach die Sprache aus, die Sie verwenden wollen (iPhone 3GS oder neuer).

Hinzufügen internationaler Tastaturen:



- 1 Wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Tastaturen“.

Vor dem Rechtspfeil wird die Anzahl der derzeit aktiven Tastaturen angezeigt.

- 2 Tippen Sie auf „Tastatur hinzufügen“ und wählen Sie eine Tastatur aus der Liste aus.

Sie können eine beliebige Anzahl von Tastaturen hinzufügen. Weitere Informationen über internationale Tastaturen finden Sie im Abschnitt „Internationale Tastaturen“ auf Seite 45.

Bearbeiten der Tastaturliste: Wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Tastaturen“, tippen Sie auf „Bearbeiten“ und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- *Zum Löschen einer Tastatur:* Tippen Sie auf  und dann auf „Löschen“.
- *Zum Neuordnen der Liste:* Bewegen Sie  neben einer Tastatur an die neue Position in der Liste.

Ändern einer Tastaturbelegung: Wählen Sie in den Einstellungen „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Tastaturen“. Wählen Sie danach eine Tastatur aus. Es ist möglich, für jede Sprache unterschiedliche Belegungen für die Softwaretastatur auf dem Bildschirm und für externe Hardwaretastaturen auszuwählen.

Die Belegung der Softwaretastatur bestimmt das Layout der Tastatur auf dem Bildschirm Ihres iPhone. Die Belegung der Hardwaretastatur bestimmt das virtuelle Layout eines am iPhone angeschlossenen Apple Wireless Keyboard.

Festlegen der Formate für Datum, Uhrzeit und Telefonnummern: Wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Region“ und wählen Sie Ihre Region aus.

Mit den Einstellungen für die Region bestimmen Sie auch die für die Anzeige von Tagen und Monaten verwendete Sprache in nativen iPhone-Programmen.

Festlegen des Kalenderformats: Wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Kalender“. Wählen Sie danach ein Format aus.

Bedienungshilfen

Wählen Sie wählen Sie „Bedienungshilfen“ (iPhone 3GS oder neuer), wenn Sie die Bedienungshilfen aktivieren wollen, und wählen Sie die gewünschten Funktionen aus (vgl. Kapitel 28, „Bedienungshilfen,“ auf Seite 249).

Zurücksetzen des iPhone

Zurücksetzen aller Einstellungen: Wählen Sie „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Alle Einstellungen“.

Alle Einstellungen werden zurückgesetzt. Informationen (wie Kontakte und Kalender) und Medien (wie Musiktitel und Videos) sind davon nicht betroffen.

Löschen aller Inhalte und Einstellungen: Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer oder einem Netzteil. Wählen Sie „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Inhalte & Einstellungen löschen“.

Damit werden alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt und alle Informationen und Medien gelöscht:

- *Auf dem iPhone 3GS oder neuer:* durch Entfernen des für die Datenverschlüsselung verwendeten Codes (256-Bit-AES-Verschlüsselung)
- *Auf dem iPhone 3G:* durch Überschreiben der Daten

Wichtig: Während die Daten überschrieben werden, können Sie das iPhone nicht verwenden. Dieser Vorgang kann bis zu zwei Stunden oder länger dauern, abhängig vom Modell und der Speicherkapazität Ihres iPhone. (Auf dem iPhone 3GS oder neuer wird der Verschlüsselungscode sofort gelöscht.)

Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen: Wählen Sie „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Netzwerkeinstellungen“.

Beim Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen wird die Liste mit allen bisher benutzten Netzwerken und VPN-Einstellungen entfernt, die nicht mithilfe eines Konfigurationsprofils installiert wurden. Wi-Fi wird deaktiviert und dann wieder aktiviert. Dabei werden alle eventuell vorhandenen Verbindungen zu Netzwerken getrennt. Die Einstellungen für Wi-Fi und die Option „Verbinden bestätigen“ bleiben aktiviert.

Wenn Sie VPN-Einstellungen entfernen wollen, die mithilfe eines Konfigurationsprofils installiert wurden, müssen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Profil“ und danach das zu löschende Profil auswählen und auf „Entfernen“ tippen.

Zurücksetzen des Tastaturwörterbuchs: Wählen Sie „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Tastaturwörterbuch“.

Sie fügen Wörter zum Tastaturwörterbuch hinzu, indem Sie Korrekturvorschläge des iPhone ablehnen. Tippen Sie auf ein Wort, um den Korrekturvorschlag abzulehnen, und fügen Sie das Wort zum Tastaturwörterbuch hinzu. Durch Zurücksetzen des Tastaturwörterbuchs werden alle von Ihnen hinzugefügten Wörter gelöscht.

Zurücksetzen der Anordnung des Home-Bildschirms: Wählen Sie „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Home-Bildschirm“.

Zurücksetzen der Ortungswarnungen: Wählen Sie „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Ortungswarnungen zurücksetzen“.

Ein Ortswarnhinweis wird von einem Programm (z. B. Kamera, Kompass und Karten) angezeigt, wenn es versucht, die Ortungsdienste zu nutzen. Das iPhone zeigt einen Ortswarnhinweis für jedes Programm an, wenn dieses erstmals versucht, auf die Ortungsdienste zuzugreifen. Wenn Sie den Hinweis durch Tippen auf „Abbrechen“ beantworten, wird er künftig nicht mehr angezeigt. Wenn Sie die Ortswarnhinweise zurücksetzen wollen, damit der Hinweis künftig wieder für jedes Programm erscheint, müssen Sie auf „Ortungswarnungen zurücksetzen“ tippen.

Mail, Kontakte, Kalender

Mit den Einstellungen „Mail, Kontakte, Kalender“ können Sie auf dem iPhone Accounts einrichten und bestimmte Dienste (E-Mail, Kontakte, Lesezeichen und Notizen) für diese Accounts aktivieren:

- Microsoft Exchange (Mail, Kontakte und Kalender)
- MobileMe (Mail, Kontakte, Kalender, Lesezeichen, Notizen und „Mein iPhone suchen“)
- Google (Mail, Kalender und Notizen)
- Yahoo! (Mail, Kalender und Notizen)
- AOL (Mail und Notizen)
- Andere POP- und IMAP-E-Mail-Systeme
- LDAP- oder CardDAV-Accounts für Kontakte
- CalDAV- oder iCalendar-Accounts (.ics) für Kalender

Accounts

Im Bereich für die Accounts können Sie Ihre Accounts auf dem iPhone einrichten. Welche Account-Einstellungen auf dem Gerät angezeigt werden, hängt vom verwendeten Account-Typ ab. Die erforderlichen Account-Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

Weitere Informationen finden Sie unter:

- „Hinzufügen von E-Mail-, Kontakt- und Kalender-Accounts“ auf Seite 28
- „Hinzufügen von Kontakten“ auf Seite 233
- „Abonnieren von Kalendern“ auf Seite 130

Ändern der Einstellungen eines Accounts: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“, wählen Sie einen Account und nehmen Sie dann die gewünschten Änderungen vor.

Änderungen, die Sie an den Einstellungen eines Accounts auf dem iPhone vornehmen, werden *nicht* mit Ihrem Computer synchronisiert. Daher können Sie Ihre Accounts für das iPhone ohne Auswirkungen auf die Account-Einstellungen Ihres Computers einrichten.

Deaktivieren eines Diensts für einen Account: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“, wählen Sie danach den gewünschten Account aus und deaktivieren Sie den nicht mehr benötigten Dienst (Mail, Kalender, Notizen usw.)

Wenn Sie einen bestimmten Dienst für einen Account deaktivieren, werden auf dem iPhone keine Daten des betreffenden Dienstes mehr angezeigt oder synchronisiert, bis Sie ihn wieder aktivieren.

Anpassen erweiterter Einstellungen: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“, wählen Sie einen Account und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

- Wenn Sie festlegen möchten, ob Entwürfe, gesendete Nachrichten und gelöschte Nachrichten auf dem iPhone oder entfernt auf Ihrem E-Mail-Server gespeichert werden (nur IMAP-Accounts), tippen Sie auf „Erweitert“ und wählen Sie das Postfach „Entwürfe“, „Gesendet“ oder „Gelöscht“ aus.

Wenn Sie E-Mails auf dem iPhone speichern, können Sie auch dann darauf zugreifen, wenn Ihr iPhone nicht mit dem Internet verbunden ist.

- Wenn Sie angeben wollen, wie lange Nachrichten beibehalten werden sollen, bevor sie dauerhaft aus dem Programm „Mail“ auf dem iPhone entfernt werden, tippen Sie auf „Erweitert“ und auf „Entfernen“ und wählen Sie dann eine Dauer aus: Nie oder nach einem Tag, einer Woche oder einem Monat.
- Wenn Sie E-Mail-Servereinstellungen anpassen möchten, tippen Sie auf „Hostname“, „Benutzername“ oder „Kennwort“ unter „Server für eintreffende E-Mail“ oder „Server für ausgehende E-Mails“. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator oder Internetanbieter nach den korrekten Einstellungen.
- Wenn Sie SSL- und Kennworteinstellungen anpassen möchten, tippen Sie auf „Erweitert“. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator oder Internetanbieter nach den korrekten Einstellungen.

Löschen eines Accounts vom iPhone: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ und wählen Sie einen Account aus. Blättern Sie dann nach unten und tippen Sie auf „Account löschen“.

Das Löschen eines Accounts bedeutet, dass Sie mit dem iPhone nicht mehr darauf zugreifen können. Alle E-Mails sowie die Informationen zu Kontakten, Kalendern und Lesezeichen, die mit dem Account synchronisiert waren, werden vom iPhone gelöscht. Durch das Löschen eines Accounts werden jedoch weder der Account noch die damit verbundenen Informationen von Ihrem Computer entfernt.

Neue Daten laden

Mit dieser Einstellung können Sie auf dem iPhone MobileMe-, Microsoft Exchange-, Yahoo!- und andere Accounts mit Push-Datenabgleich aktivieren oder deaktivieren. Accounts mit Push-Datenabgleich stellen die neuesten Informationen auf dem iPhone bereit, sobald diese auf dem Server verfügbar werden (wenngleich es zu gewissen Verzögerungen kommen kann). Sie können die Push-Funktion deaktivieren, wenn Sie die Zustellung von E-Mail-Nachrichten und anderen Informationen aussetzen oder die Batterie schonen wollen.

Wenn die Push-Funktion deaktiviert ist und Accounts verwendet werden, die diese Funktion nicht unterstützen, können dennoch Daten abgerufen werden. Das iPhone kann also auf dem Server prüfen, ob neue Informationen vorhanden sind. Verwenden Sie die Einstellung „Neue Daten laden“, um festzulegen, wie oft nach neuen Daten gesucht werden soll. Führen Sie die Suche nicht zu häufig aus, um Batteriestrom zu sparen.

Aktivieren der Push-Funktion: Tippen Sie auf „Einstellungen“, wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ > „Neue Daten laden“ aus und tippen Sie auf „Push“.

Festlegen des Intervalls, in dem Daten abgerufen werden: Tippen Sie auf „Einstellungen“, wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ > „Neue Daten laden“ aus und geben Sie an, in welchem zeitlichen Abstand die Daten für alle Accounts abgerufen werden sollen.

Sparen Sie Batteriestrom, indem Sie Daten nicht zu häufig abrufen.

Wenn Sie für „Push“ die Einstellung „AUS“ oder für „Laden“ die Einstellung „Manuell“ wählen, werden damit die Einstellungen einzelner Accounts überschrieben.

Mail

Die Einstellungen des Programms „Mail“ gelten, sofern nicht anders angegeben, für alle Accounts, die Sie auf dem iPhone eingerichtet haben.

Wenn Sie akustische Signale für neue oder gesendete E-Mails aktivieren oder deaktivieren möchten, verwenden Sie die Einstellungen „Töne“.

Einstellen der Anzahl der auf dem iPhone angezeigten E-Mails: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ > „Anzeigen“ und wählen Sie dann eine Einstellung aus.

Wählen Sie aus, ob Sie die letzten 25, 50, 75, 100 oder 200 E-Mails sehen möchten. Möchten Sie weitere Nachrichten laden, während Mail geöffnet ist, blättern Sie in Ihrem Posteingang nach unten und tippen Sie auf „Weitere E-Mails laden“.

Hinweis: Wählen Sie für Microsoft Exchange-Accounts „Mail, Kontakte, Kalender“ und wählen Sie den Exchange-Account aus. Tippen Sie auf „Mail: Zu synchronis. Tage“ und wählen Sie aus, aus welchem Zeitraum die mit dem Server zu synchronisierenden E-Mails stammen sollen.

Festlegen, wie viele Zeilen pro E-Mail in der Nachrichtenliste angezeigt werden: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ > „Vorschau“ und wählen Sie dann eine Einstellung aus.

Sie können nach Wahl null bis fünf Zeilen jeder Nachricht einblenden. Auf diese Weise können Sie eine Liste mit E-Mails in einem Postfach überfliegen und eine Vorstellung über den Inhalt jeder E-Mail erhalten.

Festlegen einer minimalen Schriftgröße für E-Mails: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ > „Mindestschriftgröße“ und wählen Sie dann „Klein“, „Mittel“, „Groß“, „Sehr groß“ oder „Supergroß“ aus.

Festlegen, ob das iPhone die Felder „An“ und „Kopie“ in Nachrichtenlisten anzeigt: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ und aktivieren oder deaktivieren Sie dann „An/Kopie anzeigen“.

Ist die Option „An/Kopie anzeigen“ aktiviert, gibt **To** oder **Cc** neben den E-Mails in einer Liste Aufschluss darüber, ob die E-Mail direkt an Sie gesendet wurde oder ob Sie auf Kopie gesetzt waren.

Festlegen, ob das iPhone beim Löschen einer E-Mail eine Bestätigung anfordert: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Löschen bestätigen“.

Festlegen, ob das iPhone ferne Bilder automatisch lädt: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Entfernte Bilder laden“.

Festlegen, ob E-Mail-Nachrichten nach Threads (Diskussionsthemen) organisiert werden sollen: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Nach E-Mail-Verlauf“.

Festlegen, ob das iPhone Ihnen eine Kopie aller gesendeten E-Mails schicken soll: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ und aktivieren oder deaktivieren Sie dann „Blindkopie an mich“.

Hinzufügen einer Signatur zu Nachrichten: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ > „Signatur“ und geben Sie eine Signatur ein.

Sie können festlegen, dass das iPhone eine Signatur hinzufügt – etwa ein Lieblingszitat oder Name, Titel und Telefonnummer – die am Ende jeder gesendeten Nachricht angezeigt wird.

Festlegen des standardmäßigen E-Mail-Accounts: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ > „Standard-Account“ und wählen Sie einen Account aus.

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, welcher Account zum Senden einer Nachricht verwendet wird, wenn Sie diese mit einem anderen iPhone-Programm erstellen, etwa wenn Sie ein Foto vom Programm „Fotos“ senden oder auf die E-Mail-Adresse eines Unternehmens im Programm „Karten“ tippen. Zum Senden der Nachricht von einem anderen Account tippen Sie in der Nachricht auf das Feld „Von“ und wählen den gewünschten Account aus.

Kontakte

Festlegen der Sortierfolge von Kontakten: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ und tippen Sie unter „Kontakte“ auf „Sortierfolge“. Führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

- *Wenn zuerst nach Vornamen sortiert werden soll*, tippen Sie auf „Vor-, Nachname“.
- *Wenn zuerst nach Nachnamen sortiert werden soll*, tippen Sie auf „Nach-, Vorname“.

Festlegen der Anzeigefolge von Kontakten: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ und tippen Sie unter „Kontakte“ auf „Anzeigefolge“. Führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

- *Wenn Vornamen zuerst angezeigt werden sollen*, tippen Sie auf „Vor-, Nachname“.
- *Wenn Nachnamen zuerst angezeigt werden sollen*, tippen Sie auf „Nach-, Vorname“.

Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ und tippen Sie dann auf „SIM-Kontakte importieren“.

Die Kontaktinformationen auf der SIM-Karte werden auf das iPhone importiert. Wenn Sie Kontakte für MobileMe, für Microsoft Exchange oder für einen CardDAV-Account aktiviert haben, werden Sie gefragt, zu welchem Account die SIM-Kontakte hinzugefügt werden sollen.

Kalender

Festlegen, dass beim Eingang von Einladungen zu Besprechungen ein akustisches Signal ausgegeben wird: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ und tippen Sie unter „Kalender“ auf „Einladungsmeldungen“, um die Signale zu aktivieren.

Festlegen, bis zu welchem Zeitpunkt in der Vergangenheit Kalenderereignisse auf dem iPhone angezeigt werden sollen: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ > „Sync“ und wählen Sie dann einen Zeitrahmen aus.

Aktivieren des Zeitzonen-Supports für den Kalender: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ > „Zeitzone-Support“ und aktivieren Sie dann den Zeitzonen-Support. Wählen Sie eine Zeitzone für Kalender aus, indem Sie auf „Zeitzone“ tippen und den Namen einer Großstadt eingeben.

Wenn der Zeitzonen-Support aktiviert ist, zeigt das Programm „Kalender“ Datum und Uhrzeit der Termine in der Zeitzone der ausgewählten Stadt an. Wenn der Zeitzonen-Support deaktiviert ist, zeigt das Programm „Kalender“ Termine in der Zeitzone Ihres aktuellen Aufenthaltsorts an. Maßgeblich ist hierbei die Netzwerkzeit.

Festlegen eines Standardkalenders: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“ und tippen Sie im Bereich „Kalender“ auf „Standardkalender“. Wählen Sie danach den Standardkalender für neue Ereignisse aus. Diese Einstellung wird angeboten, wenn mehrere Kalender mit dem iPhone synchronisiert werden.

Wichtig: Nicht alle Mobilfunkanbieter unterstützen überall das Abrufen von Netzwerkzeiten. Auf Reisen gibt das iPhone visuelle und akustische Hinweise auf Ereignisse möglicherweise nicht zur korrekten lokalen Uhrzeit aus. Wenn Sie die Uhrzeit manuell korrigieren wollen, lesen Sie die Informationen im Abschnitt „Datum und Uhrzeit“ auf Seite 197.

Notizen

Die Einstellung „Standard-Account“ wird angezeigt, wenn mehrere Accounts eingerichtet sind, für die Notizen synchronisiert werden.

Festlegen, welchem Account eine neue Notiz zugeordnet werden soll: Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“, tippen Sie im Bereich „Notizen“ auf „Standard-Account“ und wählen Sie einen Account aus.

Telefon

Verwenden Sie die Einstellungen „Telefon“, um eingehende Anrufe weiterzuleiten, die Anklopf Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, Ihr Kennwort zu ändern und mehr. Hierfür können zusätzliche Gebühren anfallen Ihr Mobilfunkanbieter kann Ihnen Auskunft über Preise und Verfügbarkeit geben.

FaceTime

nur iPhone 4: Die Einstellung „FaceTime“ ist nur auf dem vorgenannten Modell verfügbar.


Aktivieren oder Deaktivieren von FaceTime: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „FaceTime“. Wenn die Option „FaceTime“ aktiviert ist, können Personen, die Sie anrufen, Ihre Mobilrufnummer sehen.

Rufweiterleitung

Sie können mit dem iPhone festlegen, dass alle eingehenden Anrufe an eine andere Nummer weitergeleitet werden. Dies ist z. B. nützlich, wenn Sie im Urlaub sind und alle Anrufe an einen anderen Anschluss umleiten möchten. Wenn Sie in eine Region ohne Netzempfang reisen, empfiehlt es sich möglicherweise, Anrufe an einen Ort weiterzuleiten, an dem Sie erreichbar sind.

Einrichten der Rufweiterleitung auf dem iPhone:

- 1 Wählen Sie „Telefon“ > „Rufweiterleitung“ und aktivieren Sie diese Funktion.
- 2 Geben Sie im Bildschirm „Weiterleiten an“ die Nummer ein, an die Ihre Anrufe weitergeleitet werden sollen.

Wenn die Rufweiterleitung aktiviert ist, wird  in der Statusleiste am oberen Bildschirmrand angezeigt. Sie müssen sich in Reichweite des Funknetzes befinden, wenn Sie die Rufweiterleitung auf dem iPhone aktivieren. Andernfalls werden die Anrufe nicht weitergeleitet.

Anklopfen

Aktivieren oder Deaktivieren der Anklopf Funktion: Wählen Sie „Telefon“ > „Anklopfen/Makeln“ und aktivieren oder deaktivieren Sie dann diese Funktion. Wenn Sie die Anklopf Funktion deaktivieren und angerufen werden, während Sie gerade telefonieren, wird dieser Anruf an Ihre Voicemail weitergeleitet.

Anzeigen Ihrer Anruferkennung

Ein- oder Ausblenden Ihrer Anruferkennung: Wählen Sie „Telefon“ > „Meine Rufnummer senden“ und aktivieren oder deaktivieren Sie dann diese Funktion.

Wenn die Anruferkennung deaktiviert ist, wird Ihr Name oder Ihre Telefonnummer nicht auf dem Telefon Ihrer Gesprächspartner angezeigt.

Verwenden des iPhone mit einem Fernschreiber (TTY)

In einigen Ländern und Regionen werden Fernschreiber (TTY) von gehörlosen und hörbehinderten Menschen eingesetzt, um durch das Eingeben und Lesen von Text zu kommunizieren. Sie können das iPhone zusammen mit einem TTY-Gerät verwenden, wenn Sie das TTY-Adapterkabel für das iPhone haben, das in vielen Ländern als Zubehör zum Kauf angeboten wird. Gehen Sie zur Website www.apple.com/de/store (möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar) oder wenden Sie sich an Ihren Apple Händler vor Ort.

Verbinden des iPhone mit einem TTY-Gerät: Wählen Sie „Telefon“ und aktivieren Sie dann die Funktion „TTY“. Verbinden Sie das iPhone über den iPhone TTY Adapter mit Ihrem TTY-Gerät.

Weitere Informationen zur Verwendung von TTY-Geräten finden Sie in der Dokumentation des betreffenden Geräts.

Weitere Informationen über andere Bedienhilfen des iPhone, finden Sie Kapitel 28, „Bedienungshilfen,“ auf Seite 249.

Telefonieren im Ausland

Festlegen, dass das iPhone beim Wählen in anderen Ländern die korrekte Landesvorwahl hinzufügt: Tippen Sie in den Einstellungen auf „Telefon“ und aktivieren Sie „International Assist“. Mit dieser Funktion können Sie in Ihrem Heimatland anrufen und die Nummern in Ihrer Kontakt- und Favoritenliste verwenden, ohne die Landesvorwahl hinzuzufügen. „International Assist“ funktioniert nur für in den USA registrierte Telefonnummern.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Verwenden des iPhone im Ausland“ auf Seite 82.

Ändern Ihres Voicemail-Kennworts

Mit einem Voicemail-Kennwort können Sie verhindern, dass andere Zugriff auf Ihre Voicemail-Nachrichten haben. Sie müssen das Kennwort nur eingeben, wenn Sie Ihre Nachrichten von einem anderen Telefon aus abrufen. Wenn Sie Voicemail auf dem iPhone verwenden, ist die Eingabe des Kennworts nicht erforderlich.

Ändern Ihres Voicemail-Kennworts: Wählen Sie „Telefon“ > „Kennwort für Voicemail ändern“.

Sperrung Ihrer SIM-Karte

Sie können Ihre SIM-Karte sperren, sodass sie nicht ohne Eingabe der PIN-Nummer (Personal Identification Number) verwendet werden kann. Sie müssen die PIN-Nummer jedes Mal eingeben, nachdem Sie das iPhone ausgeschaltet haben und wieder einschalten. Bei einigen Anbietern muss eine PIN-Nummer für die SIM-Karte eingegeben werden, damit das iPhone verwendet werden kann.

Wichtig: Wenn Sie Ihre PIN dreimal falsch eingegeben haben, müssen Sie u. U. eine PUK-Nummer (Personal Unlocking Key) eingeben, um die Sperre der SIM-Karte wieder aufzuheben. Lesen Sie hierzu die Dokumentation der SIM-Karte oder wenden Sie sich an Ihren Anbieter. In einigen Mobilfunknetzen können möglicherweise keine Notrufe mit dem iPhone getätigt werden, wenn die SIM-Karte gesperrt ist.

Aktivieren oder Deaktivieren der PIN-Nummer der SIM-Karte:

- 1 Wählen Sie „Telefon“ > „SIM-PIN“ und aktivieren oder deaktivieren Sie dann diese Funktion.
- 2 Geben Sie zur Bestätigung Ihre PIN-Nummer ein. Verwenden Sie die PIN-Nummer, die Sie von Ihrem Anbieter erhalten haben, oder die Standard-PIN-Nummer Ihres Anbieters.

Ändern der PIN-Nummer für Ihre SIM-Karte:

- 1 Wählen Sie „Telefon“ > „SIM-PIN“.
- 2 Aktivieren Sie die Option „SIM-PIN“ und tippen Sie dann auf „PIN ändern“.
- 3 Geben Sie Ihre aktuelle PIN-Nummer und anschließend Ihre neue PIN-Nummer ein.
- 4 Geben Sie Ihre neue PIN-Nummer zur Bestätigung nochmals ein. Tippen Sie danach auf „Fertig“.

Zugreifen auf die Dienste Ihres Mobilfunkanbieters

Abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter können Sie möglicherweise auf einige Dienste des Anbieters direkt von Ihrem iPhone aus zugreifen. So können Sie u. a. Ihre Rechnung einsehen, die Auskunft anrufen und Ihr Minutenkontingent anzeigen.

Zugreifen auf die Dienste Ihres Mobilfunkanbieters: Wählen Sie „Telefon“. Blättern Sie dann nach unten und tippen Sie auf die Taste für die Dienste Ihres Anbieters.

Wenn Sie Informationen wie Ihre Rechnung anfordern, stellt Ihr Anbieter diese möglicherweise als Textnachricht bereit. Informieren Sie sich bei Ihrem Anbieter, ob für diese Dienste Gebühren anfallen.

Safari

In den Safari-Einstellungen können Sie Ihren Internet-Suchdienst (Suchmaschine) auswählen und Sicherheitsfunktionen festlegen, und als Entwickler Debugging-Funktionen aktivieren.

Allgemein

Auswählen eines Suchdiensts: Wählen Sie „Safari“ > „Suchmaschine“ und danach den gewünschten Suchdienst aus.

Sie können Safari so konfigurieren, dass Formulare im Internet automatisch unter Verwendung Ihrer Kontaktinformationen und/oder unter Verwendung von Namen und Kennwörtern ausgefüllt werden, die Sie zu einem früheren Zeitpunkt eingegeben haben.

Aktivieren der Option „Autom. ausfüllen“: Wählen Sie „Safari“ > „Autom. ausfüllen“ aus und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- *Zum Verwenden von Kontaktinformationen* aktivieren Sie „Kontaktinfo benutzen“ und wählen Sie „Meine Infos“ und danach den Kontakt aus, der verwendet werden soll. Safari verwendet die ausgewählten Kontaktinformationen, um entsprechende Felder auf Webformularen automatisch auszufüllen.
- *Zum Verwenden von Namen und Kennwörtern* aktivieren Sie „Namen & Kennwörter“. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, speichert Safari Namen und Kennwörter für eine besuchte Webseite sitzungsübergreifend, sodass die betreffenden Informationen beim nächsten Besuch der Website automatisch ausgefüllt werden können.
- *Zum Löschen aller für das automatische Ausfüllen verwendeten Informationen* tippen Sie auf „Alle löschen“.

Sicherheit


Standardmäßig ist Safari so eingestellt, dass Komponenten wie Filme, Animationen und Internetprogramme aus dem Web geladen und angezeigt werden. Es empfiehlt sich, die Sicherheitseinstellungen zu ändern, um das iPhone besser vor möglichen Gefahren aus dem Internet zu schützen.

Ändern der Sicherheitseinstellungen: Wählen Sie „Safari“ und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

- *Zum Festlegen, ob beim Besuch potenziell bösartiger Websites eine Warnung angezeigt werden soll*, aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Betrugswarnung“. Diese Option schützt Sie vor potenziell bösartigen Internetsites. Wenn Sie eine verdächtige Website öffnen, werden Sie von Safari darüber informiert und die Seite wird nicht geladen.
- *Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren von JavaScript* aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „JavaScript“. Mit JavaScript können Webprogrammierer die Elemente auf einer Seite steuern. Eine Seite, die JavaScript einsetzt, kann beispielsweise das aktuelle Datum und die Uhrzeit oder eine verknüpfte Seite in einem neuen Fenster anzeigen.
- *Zum Unterdrücken von Pop-Ups* aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Pop-Ups unterdrücken“. Durch das Unterdrücken von Pop-Ups wird nur die Anzeige von Pop-Ups verhindert, die aktiviert werden, wenn Sie eine Seite schließen oder eine Seite durch Eingeben ihrer Adresse öffnen. Dadurch werden keine Pop-Ups unterdrückt, die nach dem Tippen auf einen Link geöffnet werden.
- *Zum Festlegen, ob Safari Cookies akzeptiert* tippen Sie auf „Cookies erlauben“ und wählen Sie „Nie“, „Von bes. Seiten“ oder „Immer“ aus.

Ein Cookie besteht aus Informationen, die eine Website auf dem iPhone ablegt, sodass die Website Sie wiedererkennt, wenn Sie sie erneut besuchen. Auf diese Weise können Webseiten, basierend auf den von Ihnen bereitgestellten Informationen, gezielt für Sie angepasst werden.

Einige Seiten funktionieren erst ordnungsgemäß, wenn das iPhone Cookies akzeptiert.

- *Zum Löschen einer Datenbank:* Tippen Sie auf „Datenbanken“ und danach auf „Bearbeiten“. Tippen Sie auf  neben einer Datenbank und danach auf „Löschen“.
- *Bestimmte Webprogramme verwenden Datenbanken zum Speichern von Programminformationen auf dem iPhone.*
- *Zum Löschen des Verlaufs der angezeigten Webseiten:* Tippen Sie auf „Verlauf löschen“.
- *Zum Löschen aller Cookies aus Safari:* Tippen Sie auf „Cookies löschen“.
- *Zum Löschen des Browsercaches:* Tippen Sie auf „Cache löschen“.

Im Browsercache wird der Inhalt von Seiten gesichert, sodass die Seiten schneller geöffnet werden können, wenn Sie sie das nächste Mal besuchen. Wenn auf einer geöffneten Seite neue Inhalte nicht angezeigt werden, kann das Löschen des Caches dieses Problem beheben.

Entwickler

Das Programm „Debug-Konsole“ kann Sie dabei unterstützen, Fehler mit Webseiten zu beheben. Wenn das Programm aktiviert ist, wird das Konsolenfenster eingeblendet, wenn ein Fehler bei einer Webseite auftritt.

Aktivieren bzw. Deaktivieren des Programms „Debug-Konsole“: Wählen Sie „Safari“ > „Entwickler“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Debug-Konsole“.

Nachrichten

Mit den Einstellungen für das Programm „Nachrichten“ passen Sie die Einstellungen für SMS- und MMS-Textnachrichten an.

Hinweis: Die Einstellungen „MMS-Messaging“ und „Betreff-Feld anzeigen“ werden nur angezeigt, wenn der Mobilfunkanbieter MMS unterstützt.

Festlegen, ob auf dem Home-Bildschirm eine Vorschau der Nachricht angezeigt werden soll: Wählen Sie „Nachrichten“ aus und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Vorschau einblenden“.

Festlegen, ob Hinweise auf Nachrichten wiederholt werden sollen: Wählen Sie „Nachrichten“ aus und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Hinweis wiederholen“. Wenn Sie den ersten Hinweis auf eine Nachricht ignorieren, werden Sie zwei weitere Male auf die Nachricht hingewiesen.

Aktivieren und Deaktivieren von MMS-Nachrichten: Wählen Sie „Nachrichten“ aus und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „MMS-Messaging“. Wenn Sie die MMS-Messaging-Funktion deaktivieren, können Sie keine MMS-Anhänge (zum Beispiel Bilder oder Audiodateien) empfangen.

Mit der Messaging-Funktion für Gruppen (sie ist möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar) können Sie den Diskussionsstrang (Thread) für eine Gruppe in Fällen verwalten, in denen Sie Nachrichten an mehrere Empfänger senden.

Aktivieren und Deaktivieren der Messaging-Funktion für Gruppen: Wählen Sie „Nachrichten“ aus und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Gruppen-Messaging“.

Anzeigen einer Betreffzeile für gesendete oder empfangene Nachrichten: Wählen Sie „Nachrichten“ aus und aktivieren Sie die Option „Betreff-Feld anzeigen“.

Anzeigen der Zeichenanzahl für gesendete oder empfangene Nachrichten: Wählen Sie „Nachrichten“ aus und aktivieren Sie die Option „Zeichenanzahl“. Die angezeigte Anzahl von Zeichen umfasst alle Zeichen, einschließlich Leerzeichen, Satzzeichen und Zeilenschaltzeichen; die Anzahl wird beim Schreiben einer Nachricht eingeblendet, sobald der Nachrichtentext länger als zwei Zeilen ist.

iPod

Mit den iPod-Einstellungen können Sie die Einstellungen für die Musik- und Videowiedergabe auf Ihrem iPod anpassen.

Musik

Die Musikeinstellungen betreffen Musiktitel, Podcasts und Hörbücher.

Aktivieren oder Deaktivieren der Schüttelfunktion: Wählen Sie iPod und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Schüttelfunktion“. Bei aktivierter Schüttelfunktion können Sie durch kurzes Schütteln des iPhone den zufälligen Wiedergabemodus aktivieren und einen anderen Musiktitel abspielen.

Festlegen, dass iTunes Musiktitel mit der gleichen Lautstärke abspielt: Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „iTunes“ > „Einstellungen“ (Mac) oder „Bearbeiten“ > „Einstellungen“ (PC). Klicken Sie danach auf „Wiedergabe“ und wählen Sie „Lautstärke anpassen“.

Konfigurieren des iPhone für die Übernahme der iTunes-Lautstärkeinstellungen (Lautstärke anpassen): Wählen Sie „iPod“ und aktivieren Sie die Option „Lautstärke anpassen“.

Anpassen des Klangs auf dem iPhone mithilfe des Equalizer: Wählen Sie „iPod“ > „EQ“ und danach die gewünschte Einstellung.

Festlegen der maximalen Lautstärke für Musik und Videos: Wählen Sie „iPod“ > „Maximale Lautstärke“ und bewegen Sie den Schieberegler, um die maximale Lautstärke anzupassen.

Tippen Sie auf „Maximale Lautstärke sperren“, um einen Code zuzuweisen und zu verhindern, dass diese Einstellung geändert wird.

Die festgelegte maximale Lautstärke begrenzt nur die Lautstärke von Musik (inkl. Podcasts und Hörbüchern) und Videos (inkl. Leihfilme) und nur dann, wenn Kopfhörer, Ohrhörer oder Lautsprecher über den Kopfhöreranschluss des iPhone angeschlossen sind.

ACHTUNG: Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Hörschäden finden Sie im Handbuch *Wichtige Produktinformationen* (verfügbar unter www.apple.com/de/support/manuals/iphone).

Anzeigen von Liedtexten und Podcast-Informationen: Wählen Sie „iPod“ und aktivieren Sie die Option „Text- & Podcast-Infos“.

Video

Videoeinstellungen gelten für Videoinhalte, u. a. für Leihfilme. Sie können festlegen, an welcher Stelle die Wiedergabe von zuvor unterbrochenen Videos fortgesetzt werden soll, ob Untertitel ein- oder ausgeblendet werden sollen und ob das iPhone für die Wiedergabe von Videos auf dem Fernsehgerät konfiguriert werden soll.

Festlegen, an welcher Stelle die Wiedergabe fortgesetzt werden soll: Wählen Sie „iPod“ > „Wiedergabe“ und wählen Sie dann aus, ob Videos ab dem Start oder ab der Wiedergabeunterbrechung angezeigt werden sollen.

Aktivieren und Deaktivieren von Untertiteln: Wählen Sie „iPod“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Erweiterte Untertitel“.

Hinweis: Nicht alle Videoinhalte sind für erweiterte Untertitel ausgelegt.

TV-Ausgang

Mit diesen Einstellungen können Sie steuern, wie das iPhone Videos auf Ihrem Fernsehgerät wiedergibt.

Aktivieren und Deaktivieren der Breitbildanzeige: Wählen Sie „iPod“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Breitbild“.

Einstellen des TV-Signals auf NTSC oder PAL: Wählen Sie „iPod“ > „TV-Signal“ und wählen Sie NTSC oder PAL aus.

NTSC und PAL sind TV-Sendestandards. Wenn Sie das iPhone über ein Component-Kabel an Ihr Fernsehgerät anschließen, erfolgt die Anzeige mit NTSC 480p bzw. PAL 576p; beim Anschließen über ein Composite-Kabel erfolgt die Anzeige mit NTSC 480i bzw. PAL 576i. Welchen Standard Ihr Fernsehgerät (NTSC oder PAL) verwendet, hängt auch davon ab, wo Sie es gekauft haben. Wenn Sie nicht wissen, welche Einstellung verwendet werden muss, lesen Sie bitte die entsprechenden Hinweise in der Dokumentation Ihres Fernsehgeräts.

Weitere Informationen über die Verwendung des iPhone für die Wiedergabe von Videos auf Ihrem Fernsehgerät finden Sie im Abschnitt „Ansehen eines Videos mit einem Fernsehgerät“ auf Seite 115.

Fotos

Mit den Fotoeinstellungen können Sie festlegen, wie Diashows Ihrer Fotos angezeigt werden.

Festlegen, wie lange jedes Dia zu sehen sein soll: Wählen Sie „Fotos“ > „Anzeigezeit pro Dia“ und wählen Sie die gewünschte Dauer aus.

Festlegen eines Übergangseffekts: Wählen Sie „Fotos“ > „Übergang“ und wählen Sie einen Übergangseffekt aus.

Festlegen, ob Diashows wiederholt werden sollen: Wählen Sie „Fotos“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Wiederholen“.

Festlegen, ob Fotos in zufälliger Folge angezeigt werden sollen: Wählen Sie „Fotos“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Zufällig“.

Store

Mit den Einstellungen „Store“ können Sie einen Account für den iTunes Store ändern oder erstellen. Standardmäßig reflektieren die Einstellungen „Store“ den iTunes-Account, bei dem Sie angemeldet sind, während Sie das iPhone mit Ihrem Computer synchronisieren. Sie können Accounts auf dem iPhone ändern, um Musiktitel oder Programme mit anderen Accounts zu kaufen. Wenn Sie noch keinen iTunes-Account haben, können Sie mit den Einstellungen „Store“ einen solchen Account erstellen.

Anmelden an einem Account: Wählen Sie „Store“ aus und tippen Sie auf „Anmelden“. Geben Sie danach Ihren Benutzernamen und das zugehörige Kennwort ein.

Anzeigen der Informationen Ihres iTunes Store-Account: Wählen Sie „Store“ aus und tippen Sie auf „Account anzeigen“. Geben Sie danach Ihr Kennwort ein und folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anleitungen.

Anmelden an einem anderen Account: Wählen Sie „Store“ aus und tippen Sie auf „Abmelden“. Tippen Sie danach auf „Anmelden“ und geben Sie den gewünschten Benutzernamen und das zugehörige Kennwort ein.

Erstellen eines neuen Accounts: Wählen Sie „Store“ aus und tippen Sie auf „Neuen Account erstellen“. Folgen Sie danach den auf dem Bildschirm angezeigten Anleitungen.

Nike + iPod

Mit den Einstellungen „Nike + iPod“ können Sie die Einstellungen für das Programm „Nike + iPod“ (iPhone 3GS oder neuer) aktivieren und anpassen (vgl. Kapitel 26, „Nike + iPod,“ auf Seite 240).



Informationen über den iTunes Store

Sie können nach Musiktiteln, Klingeltönen, Hörbüchern, Fernsehsendungen, Filmen und Musikvideos im iTunes Store direkt auf Ihrem iPhone suchen, sie in der Vorschau ansehen bzw. eine Hörprobe davon abspielen und sie kaufen und laden. Sie können Audio- oder Video-Podcasts aus dem iTunes Store abspielen, indem Sie sie entweder per Streaming aus dem Internet laden oder direkt auf das iPhone laden.

Hinweis: Der iTunes Store ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar und die iTunes Store-Inhalte können sich von Land zu Land oder Region zu Region unterscheiden.


Damit Sie Zugriff auf den iTunes Store haben, muss das iPhone mit dem Internet verbunden sein (vgl. „Herstellen der Internetverbindung“ auf Seite 24).

Damit Sie Objekte kaufen oder Rezensionen schreiben können, müssen Sie über einen iTunes Store-Account verfügen. Standardmäßig übernimmt das iPhone die Einstellungen für Ihren iTunes Store-Account direkt von iTunes. Wenn Sie keinen iTunes Store-Account haben oder für einen Kauf einen anderen iTunes Store-Account verwenden wollen, können Sie „Einstellungen“ > „Store“ auswählen und die gewünschten Änderungen vornehmen (vgl. „Store“ auf Seite 213).

Zum Abspielen oder Laden von Podcasts ist kein iTunes Store-Account erforderlich.

Suchen nach Musiktiteln, Videos und anderen Inhalten

Durchsuchen von Inhalten: Tippen Sie auf „Musik“, „Videos“, „Klingeltöne“ oder „Podcasts“. Tippen Sie auf „Weitere“, wenn Sie Hörbücher, iTunes U oder ladbare Objekte (Downloads) durchsuchen wollen. Wählen Sie oben im Bildschirm die Methode aus, nach der Sie Listen wie „Neu eingetroffen“, „Empfohlen“ oder „Genres“ sortieren wollen.

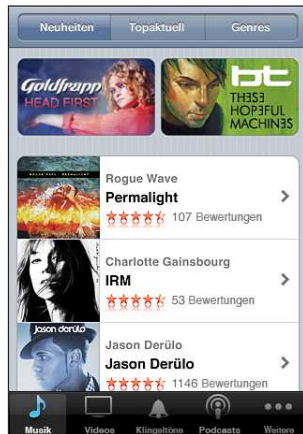

Suchen nach Inhalten: Tippen Sie auf die Taste „Suchen“ und auf das Suchfeld. Geben Sie danach ein oder mehrere Wörter ein und tippen Sie auf „Suchen“. Die Suchergebnisse werden nach Kategorien gruppiert, zum Beispiel nach „Film“, „Album“ oder „Podcast“.



Tippen Sie auf ein Objekt in der Liste, um weitere Detailinformationen im zugehörigen Info-Bildschirm anzuzeigen. Sie können auf diese Weise Rezensionen lesen, eigene Rezensionen schreiben und einer befreundeten Person einen Link zu diesem Objekt per E-Mail senden. Bei bestimmten Objekten werden zusätzlich Optionen für den Kauf, das Laden oder das Ausleihen des Objekts angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie das Starbucks-Wi-Fi-Netzwerk verwenden, das in einigen Starbucks-Cafés (derzeit nur in den USA) verfügbar ist, wird unten im Bildschirm das Starbucks-Symbol angezeigt. In diesem Fall können Sie den aktuell gespielten Titel oder einen anderen Titel aus den präsentierten Starbucks Collections in der Vorschau ansehen und kaufen.

Kaufen von Klingeltönen

Sie können Klingeltöne im iTunes Store vorab anhören, kaufen und auf Ihr iPhone laden.

Hinweis: Klingeltöne sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

Suchen nach Klingeltönen: Tippen Sie auf „Klingeltöne“ oder suchen Sie mit der Suchfunktion nach einem bestimmten Musiktitel im iTunes Store.

Anhören einer Hörprobe eines Klingeltons: Tippen Sie auf ein Objekt, um eine Hörprobe davon abzuspielen. Tippen Sie zweimal auf ein Objekt, um weitere Informationen anzuzeigen.

Kaufen und Laden von Klingeltönen:

- 1 Tippen Sie auf den Preis und dann auf die Option „Kaufen“.
- 2 Folgen Sie der angezeigten Aufforderung und melden Sie sich bei Ihrem Account an. Tippen Sie danach auf „OK“.

Nachdem Sie einen Klingelton gekauft haben, können Sie ihn als Standardklingelton definieren oder einem Kontakt zuweisen.

Tippen Sie auf „Neuen Account erstellen“, wenn Sie noch keinen iTunes Store-Account haben.

Ihr Einkauf wird über Ihren iTunes Store-Account abgerechnet. Für alle weiteren innerhalb der nächsten fünfzehn Minuten getätigten Einkäufe muss das Kennwort nicht erneut eingegeben werden.

Im Bereich „Einstellungen“ > „Töne“ können Sie Ihren Standardklingelton ändern oder Kontakten einen bestimmten Klingelton zuweisen (vgl. „Töne und der Schalter „Klingeln/Aus““ auf Seite 188).

Mit dem iPhone gekaufte Klingeltöne werden mit Ihrer iTunes-Mediathek synchronisiert, wenn Sie das iPhone an den Computer anschließen. Gekaufte Klingeltöne lassen sich mit mehreren iPhone-Geräten synchronisieren, wenn sie alle mit dem Account synchronisiert werden, über den Sie die Klingeltöne gekauft haben. Im iTunes Store gekaufte Klingeltöne können nicht bearbeitet werden.

Sie haben aber die Möglichkeit, in GarageBand eigene Klingeltöne zu erstellen. Informationen hierzu finden Sie in der GarageBand-Hilfe.

Kauf von Musik und Hörbüchern

Wenn Ihnen ein Musiktitel, ein Album oder ein Hörbuch im iTunes Store gefällt, können Sie ihn/es kaufen und auf Ihr iPhone laden. Vor dem Kauf können Sie eine Hörprobe bzw. eine Vorschau des jeweiligen Objekts abspielen, um sicherzustellen, dass Sie das Richtige ausgewählt haben.

Hörprobe eines Musiktitels oder eines Hörbuchs: Tippen Sie auf ein Objekt.

Kaufen und Laden eines Musiktitels, Albums oder Hörbuchs:

- 1 Tippen Sie auf den Preis und dann auf die Option „Kaufen“.
- 2 Folgen Sie der angezeigten Aufforderung und melden Sie sich bei Ihrem Account an. Tippen Sie danach auf „OK“.

Tippen Sie auf „Neuen Account erstellen“, wenn Sie noch keinen iTunes Store-Account haben.

Ihr Einkauf wird über Ihren iTunes Store-Account abgerechnet. Für alle weiteren innerhalb der nächsten fünfzehn Minuten getätigten Einkäufe muss das Kennwort nicht erneut eingegeben werden.

Wenn Sie zuvor bereits einen oder mehrere Titel eines Albums gekauft haben, wird ein Warnhinweis angezeigt. Tippen Sie auf „Kaufen“, wenn Sie das Album, auf dem sich die bereits gekauften Titel befinden, kaufen möchten. Tippen Sie auf „Abbrechen“, wenn Sie weitere Albumtitel einzeln kaufen möchten.

Auf einigen Alben befindet sich Bonusmaterial, das in Ihre iTunes-Mediathek auf Ihren Computer übertragen wird. Nicht alle Bonusinhalte werden direkt auf das iPhone geladen.

Nachdem Sie den Kauf eines Objekts abgeschlossen haben, wird es geladen. Danach erscheint es im Bereich „Downloads“ (vgl. „Prüfen des Status von Ladevorgängen“ auf Seite 220).

Gekaufte Musiktitel werden zur Wiedergabeliste „Einkäufe“ auf dem iPhone hinzugefügt. Wenn Sie die Wiedergabeliste „Einkäufe“ löschen, erstellt iTunes diese Wiedergabeliste neu, wenn Sie ein weiteres Objekt im iTunes Store kaufen.

Sie können iTunes Store-Geschenkkarten, -Geschenkgutscheine oder andere Guthaben von Werbeaktionen einlösen, um im iTunes Store einzukaufen. Wenn Sie bei Ihrem Account angemeldet sind, wird unten in den meisten iTunes Store-Bildschirmen zusammen mit Ihren Account-Informationen Ihr aktuelles Guthaben angezeigt.

Eingeben eines Guthaben-Codes: Tippen Sie auf „Musik“ und dann unten im Bildschirm auf „Einlösen“ und folgen Sie den angezeigten Anleitungen.

Kaufen und Leihen von Videos

Im iTunes Store können Sie Filme, Fernsehsendungen und Musikvideos (möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar) kaufen und laden. Einige Filme können auch für eine begrenzte Zeit ausgeliehen werden. Videoinhalte können im SD-Format (Standard-Definition oder 480p), im HD-Format (High-Definition oder 720p) oder in beiden Formaten verfügbar sein.

Vorschau eines Videos: Tippen Sie auf „Vorschau“.

Kaufen oder Leihen eines Videos:

- 1 Tippen Sie auf „Kaufen“ bzw. auf „Leihen“.
- 2 Folgen Sie der angezeigten Aufforderung und melden Sie sich bei Ihrem Account an. Tippen Sie danach auf „OK“.

Tippen Sie auf „Neuen Account erstellen“, wenn Sie noch keinen iTunes Store-Account haben. Ihr Einkauf wird über Ihren iTunes Store-Account abgerechnet. Für alle weiteren innerhalb der nächsten fünfzehn Minuten getätigten Einkäufe muss das Kennwort nicht erneut eingegeben werden.

Nachdem Sie den Kauf eines Objekts abgeschlossen haben, wird es geladen. Danach erscheint es im Bereich „Downloads“ (vgl. „Prüfen des Status von Ladevorgängen“ auf Seite 220).

Die Wiedergabe von Leihfilmen kann erst gestartet werden, nachdem das Objekt vollständig geladen wurde (vgl. „Ansehen von Leihfilmen“ auf Seite 115).

Nachdem die Dateien geladen wurden, werden die gekauften Videos zur Wiedergabeliste „Einkäufe“ auf dem iPhone hinzugefügt. Die gekauften Inhalte werden mit der Wiedergabeliste „Einkäufe“ für Ihr iPhone in iTunes synchronisiert, wenn Sie das iPhone das nächste Mal mit Ihrem Computer verbinden (vgl. „Synchronisieren von gekauften Inhalten“).

Hinweis: Wenn Sie ein HD-Video auf dem iPhone 3G oder iPhone 3GS gekauft haben, wird das Video auf das iPhone im SD-Format geladen.

Zum Anzeigen oder Synchronisieren von Videos in der Wiedergabeliste „Einkäufe“ in iTunes auf Ihrem Computer müssen Sie bei Ihrem iTunes Store-Account angemeldet sein.

Synchronisieren von gekauften Videos in iTunes: Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer und wählen Sie Ihr iPhone unter „Geräte“ in iTunes aus. Klicken Sie auf den entsprechenden Titel (Filme, Fernsehsendungen oder Musik für Musikvideos) und wählen Sie die Objekte aus, die synchronisiert werden sollen. Klicken Sie anschließend auf „Synchronisieren“.

Wenn Sie ein Video im HD-Format gekauft haben, können Sie auswählen, ob es im SD- oder HD-Format synchronisiert werden soll. Sie können ein HD-Video im SD-Format synchronisieren, um es schneller laden zu können, oder um Platz auf dem iPhone einzusparen.

Auswählen des SD- oder HD-Formats: Drücken Sie in iTunes die Taste „ctrl“ und klicken Sie bzw. drücken Sie die rechte Maustaste und klicken Sie auf ein mit „HD-SD“ gekennzeichnetes Video und wählen „Standard Definition“ oder „High Definition“ aus dem Menü „Version“.

Sie können iTunes Store-Geschenkkarten, -Geschenkgutscheine oder andere Guthaben von Werbeaktionen einlösen, um im iTunes Store einzukaufen. Wenn Sie bei Ihrem Account angemeldet sind, wird unten in den meisten iTunes Store-Bildschirmen zusammen mit Ihren Account-Informationen Ihr aktuelles Guthaben angezeigt.

Eingeben eines Guthaben-Codes: Tippen Sie auf „Musik“ und dann unten im Bildschirm auf „Einlösen“ und folgen Sie den angezeigten Anleitungen.

Streaming oder Laden von Podcasts

Sie können Audio- oder Video-Podcasts abspielen, die per Streaming aus dem iTunes Store über das Internet übertragen werden. Sie haben auch die Möglichkeit, Audio- und Video-Podcasts auf das iPhone zu laden. Auf das iPhone geladene Podcasts werden mit Ihrer iTunes-Mediathek synchronisiert, wenn Sie das iPhone mit Ihrem Computer verbinden.

Tippen Sie auf „Podcasts“, wenn Sie die Podcasts im iTunes Store durchsuchen wollen. Tippen Sie auf einen Podcast, um eine Liste der jeweiligen Folgen anzuzeigen. Video-Podcasts sind mit dem Videosymbol  gekennzeichnet.

Übertragen eines Podcasts per Streaming: Tippen Sie auf den Podcast-Titel.

Laden eines Podcasts: Tippen Sie auf die Taste „Kostenlos“ und klicken Sie anschließend auf „Laden“. Geladene Podcasts werden in der Liste „Podcasts“ des iPod angezeigt.

Anhören bzw. Ansehen eines geladenen Podcasts: Tippen Sie unten im iPod-Bildschirm auf „Podcasts“ (evtl. müssen Sie zuerst auf „Weitere“ tippen). Tippen Sie dann auf den Podcast. Video-Podcasts werden auch in Ihrer Videoliste angezeigt.

Laden weiterer Folgen des geladenen Podcasts: Tippen Sie in der Liste „Podcasts“ des iPod-Bildschirms auf den Podcast und danach auf „Weitere Folgen laden“.

Löschen eines Podcasts: Streichen Sie in der Liste „Podcasts“ des iPod-Bildschirms nach links oder rechts über den Podcast und tippen Sie auf „Löschen“.

Prüfen des Status von Ladevorgängen


Im Bildschirm „Downloads“ können Sie den Status aktueller oder geplanter Ladevorgänge und von Einkäufen überprüfen, für die Sie eine Vorbestellung abgegeben haben.

Anzeigen des Status von Ladevorgängen: Tippen Sie auf „Downloads“.

Tippen Sie zum Anhalten des Ladevorgangs auf **II**.

Wenn ein Ladevorgang unterbrochen wird, startet das iPhone diesen Ladevorgang neu, wenn er das nächste Mal eine Verbindung zum Internet herstellt. Wenn Sie alternativ iTunes auf Ihrem Computer öffnen, führt iTunes den Ladevorgang zu Ende und übernimmt das betreffende Objekt in die iTunes-Mediathek (sofern Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist und Sie beim gleichen iTunes-Account angemeldet sind).

Anzeigen des Status von vorbestellten Objekten: Tippen Sie auf „Downloads“.

Vorbestellte Objekte werden bis zu ihrem Erscheinungsdatum in der Liste angezeigt. Tippen Sie auf ein Objekt, um das jeweilige Erscheinungsdatum anzuzeigen. Sobald ein Objekt zum Laden bereitgestellt wird, wird neben dem Objekt das Ladesymbol  eingeblendet.

Laden eines vorbestellten Objekts: Tippen Sie auf das Objekt und danach auf .

Vorbestellte Objekte werden an ihrem Erscheinungsdatum nicht automatisch auf Ihr Gerät geladen. Sie müssen den Ladevorgang manuell im Bildschirm „Downloads“ starten.

Synchronisieren von gekauften Inhalten

iTunes synchronisiert automatisch alle Objekte, die Sie mit dem iPhone gekauft oder darauf geladen haben, mit Ihrer iTunes-Mediathek, sobald Sie das iPhone mit Ihrem Computer verbinden. Auf diese Weise können Sie auf Ihrem Computer auf die geladenen Objekte zugreifen. Zugleich haben Sie Sicherungskopien der geladenen Programme oder gekauften Inhalte für den Fall, dass Sie diese versehentlich von Ihrem iPhone löschen.


Gekaufte Inhalte werden mit der Wiedergabeliste „Gekauft mit <Name Ihres iPhone>“ synchronisiert. iTunes erstellt diese Wiedergabeliste automatisch, wenn sie noch nicht vorhanden ist. iTunes kopiert Ihre Einkäufe zudem in die Liste „Einkäufe“, die iTunes für die auf Ihrem Computer getätigten Einkäufe verwendet. Voraussetzung dafür ist, dass diese Wiedergabeliste vorhanden und für die Synchronisierung mit dem iPhone konfiguriert ist.

Geladene Podcasts werden mit der Podcasts-Liste in Ihrer iTunes-Mediathek synchronisiert.

Ändern der Tasten zum Blättern

Sie können die Suchtasten „Musik“, „Podcasts“, „Videos“ und „Suchen“ unten im Bildschirm durch Tasten austauschen, die Sie häufiger verwenden. Wenn Sie beispielsweise häufig Hörbücher laden, jedoch kaum Videos ansehen, können Sie die Taste „Videos“ durch die Taste „Hörbücher“ austauschen.

Ändern der Tasten zum Blättern: Tippen Sie auf „Mehr“ und danach auf „Bearbeiten“ und bewegen Sie eine Taste nach unten im Bildschirm über die Taste, die ersetzt werden soll.

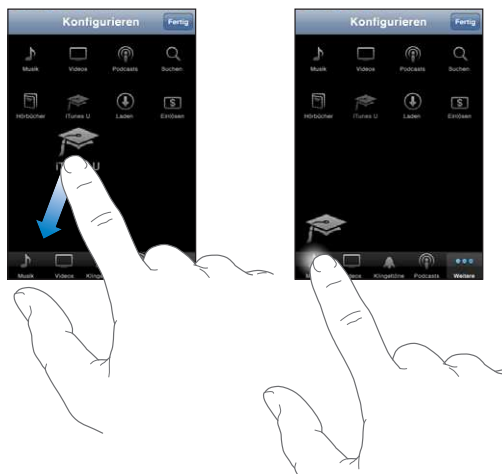

Sie können die Tasten unten im Bildschirm auch nach links oder rechts bewegen, um sie wunschgemäß anzuordnen. Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.

Tippen Sie beim Suchen auf „Weitere“, damit die derzeit nicht sichtbaren Suchtasten eingeblendet werden.

Anzeigen der Account-Informationen

Wenn Sie Ihre iTunes Store-Account-Informationen auf dem iPhone anzeigen möchten, tippen Sie auf Ihren Account (unten in den meisten iTunes Store-Bildschirmen). Alternativ wählen Sie „Einstellungen“ > „Store“ und tippen auf „Account anzeigen“. Damit Sie diese Informationen anzeigen können, müssen Sie bei Ihrem iTunes Store-Account angemeldet sein (vgl. „Store“ auf Seite 213).

Prüfen der geladenen Dateien

Mithilfe von iTunes können Sie auf Ihrem Computer überprüfen, ob sich alle Musiktitel, Videos, Programme und anderen Objekte, die Sie im iTunes Store oder App Store gekauft haben, in Ihrer iTunes-Mediathek befinden. Dies empfiehlt sich beispielsweise, wenn ein Ladevorgang unterbrochen wurde.

Prüfen Ihrer Einkäufe

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
- 2 Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Store“ > „Nach verfügbaren Downloads suchen“.
- 3 Geben Sie Ihre iTunes Store-Account-ID und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf „Überprüfen“.

Einkäufe, die sich noch nicht auf Ihrem Computer befinden, werden geladen.

Die Wiedergabeliste „Einkäufe“ zeigt Ihre Einkäufe an. Da Sie jedoch Objekte zu dieser Liste hinzufügen bzw. aus ihr entfernen können, ist sie unter Umständen nicht immer genau. Wenn Sie alle Einkäufe anzeigen möchten, können Sie sich bei Ihrem Account anmelden, „Store“ > „Meinen Account anzeigen“ auswählen und auf „Einkaufsstatistik“ klicken.



Informationen über den App Store

Mit dem iPhone können Sie Programme (Apps) im App Store suchen, als Demo anzeigen, kaufen und laden. Programme, die Sie vom App Store auf das iPhone geladen und dort installiert haben, werden bei der nächsten Synchronisierung des iPhone mit Ihrem Computer in Ihrer iTunes-Mediathek gesichert. Beim Synchronisieren mit dem iPhone können Sie auch die Programme installieren, die Sie mit iTunes gekauft und auf Ihren Computer geladen haben.

Hinweis: Der App Store ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

Damit Sie den App Store verwenden können, muss das iPhone mit dem Internet verbunden sein (vgl. „Herstellen der Internetverbindung“ auf Seite 24). Sie benötigen außerdem einen iTunes Store-Account (möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar), um Programme laden zu können. Standardmäßig übernimmt das iPhone die Einstellungen für Ihren iTunes Store-Account direkt von iTunes. Wenn Sie keinen iTunes Store-Account haben oder für einen Kauf einen anderen iTunes Store-Account verwenden wollen, können Sie „Einstellungen“ > „Store“ auswählen und die gewünschten Änderungen vornehmen (vgl. „Store“ auf Seite 213).

Suchen und Finden

Blättern Sie durch die verschiedenen Listen, um neue, interessante oder empfohlenen Programme anzuzeigen. In den Top 25 finden Sie die beliebtesten Programme. Wenn Sie nach einem bestimmten Programm suchen wollen, steht Ihnen die Suchfunktion zur Verfügung.

Suchen in Apps: Tippen Sie auf „Highlights“, „Kategorien“ oder „Top 25“. Wählen Sie eine Kategorie oder eine Methode, nach der Sie Listen wie „Neu“, „Topaktuell“, „Genius“, „Meist gekauft“ und „Meist geladen“ sortieren wollen.



Suchen mithilfe der Funktion „Genius“: Tippen Sie auf „Genius“, um eine Liste mit Empfehlungen anzuzeigen, die auf dem Inhalt Ihrer App-Sammlung basieren. Folgen Sie den angezeigten Anleitungen, um die Funktion „Genius“ zu aktivieren. Genius ist ein kostenloser Dienst, zu dessen Nutzung ein iTunes Store-Account erforderlich ist.

Suchen nach Apps: Tippen Sie auf die Taste „Suchen“ und auf das Suchfeld. Geben Sie danach ein oder mehrere Wörter ein und tippen Sie auf „Suchen“.



Info-Bildschirm

Tippen Sie auf eine App in der Liste, um weitere Informationen wie den Kaufpreis der App, Bildschirmfotos und Wertungen anzuzeigen.



Wenn Sie eine App bereits installiert haben, wird im Info-Bildschirm statt des Preises der Hinweis „Installiert“ angezeigt.



Anzeigen von Bildschirmfotos: Blättern Sie im Info-Bildschirm nach unten. Streichen Sie mit dem Finger nach links, um weitere Seiten mit Bildschirmfotos anzuzeigen. Tippen Sie zum Einzoomen zweimal kurz hintereinander.

Anzeigen von Wertungen und Rezensionen: Tippen Sie auf „Bewertungen“ unten im Info-Bildschirm.

Senden Sie per E-Mail einen Link zur Info-Seite der App in iTunes: Tippen Sie auf „Empfehlen“ unten im Info-Bildschirm.

Melden eines Problems: Tippen Sie auf „Problem melden“ unten im Info-Bildschirm. Wählen Sie ein Problem aus der Liste aus oder geben Sie optionale Kommentare ein. Tippen Sie dann auf „Melden“.

Versenden einer App als Geschenk: Tippen Sie unten im Info-Bildschirm auf die Option zum Schenken und folgen Sie dann den angezeigten Anleitungen.

Laden von Apps

Wenn Sie die gewünschte App im App Store gefunden haben, laden Sie sie auf das iPhone. Ist die App kostenlos, können Sie sie nach Eingabe Ihrer iTunes-Account-Informationen kostenlos laden.

Nach dem Laden wird die App sofort auf Ihrem iPhone installiert.

Laden und Installieren einer App:

- 1 Tippen Sie auf den Preis (oder tippen Sie auf „Kostenlos“) und anschließend auf „Kaufen“.
- 2 Folgen Sie der angezeigten Aufforderung und melden Sie sich bei Ihrem Account an. Tippen Sie danach auf „OK“.

Tippen Sie auf „Neuen Account erstellen“, wenn Sie noch keinen iTunes Store-Account haben.

Der Preis für geladene Apps, die nicht kostenlos sind, wird Ihrem iTunes Store-Account belastet. Für alle weiteren Ladevorgänge, die innerhalb der nächsten fünfzehn Minuten getätigt werden, muss das Kennwort nicht erneut eingegeben werden.

Bestimmte Apps bieten die Möglichkeit, innerhalb der App weitere Einkäufe zu tätigen. In den Einstellungen können Sie Einschränkungen für diese so genannten In-App-Käufe festlegen (vgl. „Einschränkungen“ auf Seite 195).

Push-Benachrichtigungen werden von bestimmten Programmen verwendet, um Ihnen neuste Informationen auch zu Zeiten zukommen zu lassen, an denen die jeweilige App nicht im Einsatz ist. Benachrichtigungen variieren abhängig von der jeweiligen App. Sie können Textelemente und akustische Warnhinweise umfassen oder das Symbol der jeweiligen App im Home-Bildschirm mit einem nummerierten Kennzeichen versehen. Vgl. „Benachrichtigungen“ auf Seite 187.

Sie können iTunes Store-Geschenkkarten, -Geschenkgutscheine oder andere Guthaben von Werbeaktionen einlösen, um im iTunes Store einzukaufen. Wenn Sie bei Ihrem Account angemeldet sind, wird unten in den meisten App Store-Bildschirmen zusammen mit Ihren Account-Informationen Ihr aktuelles Guthaben angezeigt.

Eingeben eines Guthaben-Codes: Tippen Sie unten im Bildschirm „Highlights“ auf „Einlösen“ und folgen Sie dann den angezeigten Anleitungen.

Anzeigen des Ladevorgangs von Apps: Nachdem Sie den Ladevorgang einer App gestartet haben, wird deren Symbol mit einem Statusbalken im Home-Bildschirm angezeigt.





Wenn ein Ladevorgang unterbrochen wird, startet das iPhone diesen Ladevorgang neu, wenn es das nächste Mal eine Verbindung zum Internet herstellt. Wenn Sie alternativ iTunes auf Ihrem Computer öffnen, führt iTunes den Ladevorgang zu Ende und übernimmt das betreffende Objekt in die iTunes-Mediathek (sofern Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist und Sie beim gleichen iTunes-Account angemeldet sind).

Löschen von Apps

Sie können Apps, die Sie über den App Store installiert haben, löschen. Wenn Sie eine App löschen, sind die zur App gehörenden Daten für das iPhone nicht mehr verfügbar, es sei denn, Sie installieren die App erneut und stellen deren Daten aus einer Sicherungskopie wieder her.

Sie können eine App neu installieren und deren Daten wiederherstellen, wenn Sie mit iTunes Sicherungskopien des iPhone auf Ihrem Computer angelegt haben. (Beim Versuch eine App zu löschen, die nicht auf Ihrem Computer gesichert wurde, wird eine Warnmeldung angezeigt.) Möchten Sie die Daten einer App wiederherstellen, müssen Sie das iPhone von einer Sicherungskopie wiederherstellen, die diese Daten enthält (vgl. „Wiederherstellen der Daten von einer Sicherungskopie“ auf Seite 272).

Löschen einer App Store-App:

- 1 Tippen und halten Sie den Finger auf einem beliebigen App-Symbol im Home-Bildschirm, bis die Symbole anfangen, sich leicht zu bewegen.
- 2 Tippen Sie auf  in der Ecke der App, die Sie löschen möchten.
- 3 Tippen Sie auf „Löschen“ oder drücken Sie die Home-Taste .

Wenn Sie eine App löschen, sind deren Daten nicht mehr über die Benutzeroberfläche des iPhone zugänglich, sie werden aber nicht vom iPhone gelöscht. Informationen zum Löschen des gesamten Inhalts und aller Einstellungen finden Sie unter „Löschen aller Inhalte und Einstellungen“ im Abschnitt Seite 199.

Sie können jede App, die Sie im App Store gekauft haben, kostenfrei erneut laden.

Ersetzen einer gelöschten App:

- *Auf dem iPhone:* Kaufen Sie die App erneut (sie wird nicht noch einmal berechnet).

- *In iTunes:* Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer, wählen Sie das iPhone in der Geräteliste aus und klicken Sie auf „Apps“. Markieren Sie die App und klicken Sie auf „Anwenden“.

Schreiben von Rezensionen

Sie können direkt auf dem iPhone Rezensionen zu Apps verfassen und senden.

Schreiben einer Rezension:

- 1 Tippen Sie auf „Bewertungen“ unten im Info-Bildschirm.
- 2 Tippen Sie im Bildschirm „Rezensionen“ auf „Rezension schreiben“.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Anzahl Sterne (1 – 5) für die Bewertung der App aus, geben Sie Ihren Spitznamen und einen Titel für die Rezension ein und fügen Sie optional Anmerkungen hinzu. Wenn Sie schon einmal Rezensionen geschrieben haben, ist das Feld für den Spitznamen bereits ausgefüllt. Andernfalls werden Sie aufgefordert, einen Spitznamen einzugeben.
- 4 Tippen Sie auf „Senden“.

Damit Sie eigene Rezensionen senden können, müssen Sie bei Ihrem iTunes Store-Account angemeldet sein und das beurteilte Objekt geladen haben.

Aktualisieren von Apps

Jedes Mal, wenn Sie auf den App Store zugreifen, wird nach Aktualisierungen für die von Ihnen installierten Apps gesucht. Der App Store startet die automatische Überprüfung einmal wöchentlich. Im App Store-Symbol wird die Anzahl der verfügbaren Aktualisierungen angezeigt.



Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist und Sie auf den App Store zugreifen, wird sofort der Bildschirm zur Aktualisierung angezeigt. Aktualisierungen werden geladen und automatisch installiert, wenn Sie sich dafür entscheiden, die App zu aktualisieren.

Aktualisierungen sind neue Versionen der App, die Sie erwerben und über den App Store auf das iPhone oder über den iTunes Store auf Ihren Computer laden können.

Aktualisieren einer App:

- 1 Tippen Sie unten im Bildschirm auf „Updates“.
- 2 Tippen Sie auf eine App, um weitere Informationen über die Aktualisierung zu erhalten.
- 3 Tippen Sie auf „Aktualisieren“.

Aktualisieren aller Apps: Tippen Sie unten im Bildschirm auf „Updates“ und dann auf „Alle aktualisieren“.

Wenn Sie versuchen, eine über einen anderen iTunes Store-Account erworbene App zu aktualisieren, werden Sie aufgefordert, die zugehörige Account-ID und das entsprechende Kennwort einzugeben, um die Aktualisierung zu laden.

Synchronisieren gekaufter Apps

iTunes synchronisiert alle Apps, die Sie mit dem iPhone gekauft oder darauf geladen haben, mit Ihrer iTunes-Mediathek, sobald Sie das iPhone mit Ihrem Computer verbinden. Auf diese Weise können Sie auf Ihrem Computer auf die geladenen Objekte zugreifen. Zugleich haben Sie Sicherungskopien der geladenen Apps für den Fall, dass Sie diese versehentlich von Ihrem iPhone löschen.

Von geladenen Apps wird bei der nächsten Synchronisierung mit iTunes eine Sicherungskopie erstellt. Anschließend werden bei einer Synchronisierung mit iTunes nur App-Daten gesichert.

Apps werden mit der App-Liste in Ihrer iTunes-Mediathek synchronisiert. Ist diese Liste nicht vorhanden, wird sie von iTunes erstellt.



Abrufen der Kompassmessungen


Der integrierte Kompass (iPhone 3GS oder neuer) zeigt die Himmelsrichtung, der Sie zugewandt sind, und die geografischen Koordinaten Ihres aktuellen Standorts an. Sie können dabei den magnetischen Nordpol als Bezugspunkt verwenden oder das Programm „Kompass“ anweisen, die Abweichung zu kompensieren und den geografischen Nordpol zu verwenden.

Wichtig: Die Genauigkeit der digitalen Kompassmessungen kann durch magnetische Gegenstände und andere Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden. Dazu zählen auch Interferenzen bei einem zu geringen Abstand zu den Magneten in den iPhone-Ohrhörern. Der digitale Kompass ist als Hilfsmittel für grundlegende Ortungs- und Navigationszwecke konzipiert und sollte nicht als alleinige Informationsquelle verwendet werden, wenn es darum geht, einen Standort, eine räumliche Nähe, eine Entfernung oder eine Richtung präzise zu bestimmen.


Der Kompass muss vor der ersten Verwendung und möglicherweise auch später gelegentlich neu kalibriert werden. Sie werden vom iPhone ggf. auf eine notwendige Neukalibrierung hingewiesen.

Hinweis: Wenn die Ortungsdienste deaktiviert sind, wenn Sie das Programm „Kompass“ öffnen, werden Sie zum Aktivieren der Dienste aufgefordert. Sie können den Kompass auch ohne aktivierte Ortungsdienste verwenden (vgl. „Ortungsdienste“ auf Seite 192).

Kalibrieren des iPhone: Bewegen Sie das iPhone in Form einer „8“. Im Falle einer Interferenz werden Sie möglicherweise aufgefordert, sich von der Quelle der Störung weg zu bewegen.

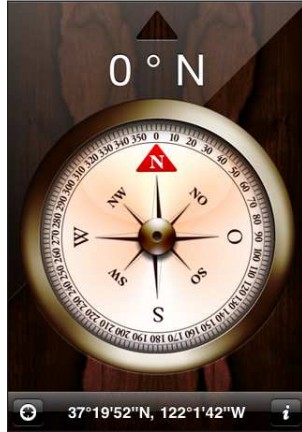


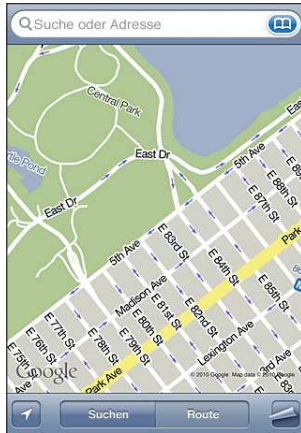
Bestimmen der Himmelsrichtung, der Sie zugewandt sind: Halten Sie das iPhone waagrecht, d. h. parallel zur Erdoberfläche. Die Kompassnadel richtet sich auf den Nordpol aus. Oben im Bildschirm wird die Himmelsrichtung angezeigt, der Sie zugewandt sind. Unten im Bildschirm werden die Koordinaten Ihres aktuellen Standorts eingeblendet.



Umschalten zwischen geografischem und magnetischem Nordpol: Tippen Sie auf  und danach auf die gewünschte Einstellung.

Programme „Kompass“ und „Karten“

Mit dem Programm „Kompass“ können Sie das Programm „Karten“ öffnen, um darin Ihren aktuellen Standort anzuzeigen. Das Programm „Karten“ verwendet ebenfalls den integrierten Kompass zur Bestimmung der Himmelsrichtung, der Sie zugewandt sind.

Bestimmen des aktuellen Standorts im Programm „Karten“: Tippen Sie auf  am unteren Bildschirmrand. Das Programm „Karten“ wird geöffnet und Ihr aktueller Standort wird mit einer blauen Stecknadel gekennzeichnet.



Anzeigen der Himmelsrichtung, der Sie zugewandt sind: Tippen Sie im Programm „Karten“ zweimal auf . Das Symbol ändert sich in . Der Winkel veranschaulicht die Genauigkeit der Kompassmessung – je kleiner der Winkel ist, umso größer ist die Genauigkeit.



(vgl. „Suchen und Anzeigen von Standorten“ auf Seite 156).



Informationen über Kontakte

Das Programm „Kontakte“ ermöglicht es Ihnen, mit wenigen Handgriffen Freunde und Bekannte anzurufen oder ihnen E-Mail- oder Textnachrichten zu senden. Sie können Kontakte direkt auf dem iPhone hinzufügen oder sie mit einem Programm auf Ihrem Computer synchronisieren. Wenn Sie einen MobileMe- oder Microsoft Exchange-Account mit aktiviertem Programm „Kontakte“ oder einen unterstützten CardDAV-Account verwenden, können Sie Ihre Kontakte auch per Funkverbindung synchronisieren, ohne das iPhone mit Ihrem Computer zu verbinden.

Das Programm „Kontakte“ kann direkt im Home-Bildschirm oder über das Programm „Telefon“ geöffnet werden.

Hinzufügen von Kontakten

Sie können Kontakte auf Ihrem iPhone wie folgt hinzufügen:

- In iTunes können Sie Kontakte mit Google, Yahoo! oder den Programmen synchronisieren, die auf Ihrem Computer installiert sind (vgl. „Einstellungsbereiche für das iPhone in iTunes“ auf Seite 63).
- Richten Sie MobileMe- oder Microsoft Exchange-Accounts auf dem iPhone ein und achten Sie dabei darauf, dass das Programm „Kontakte“ geöffnet ist (vgl. „Einrichten von MobileMe-Accounts“ auf Seite 28 oder „Einrichten von Microsoft Exchange-Accounts“ auf Seite 29).
- Installieren Sie ein Profil, mit dem ein Exchange-Account eingerichtet wird, während das Programm „Kontakte“ geöffnet ist (vgl. www.apple.com/de/iphone/business).
- Einrichten eines LDAP- oder CardDAV-Accounts auf dem iPhone:
- Geben Sie die Kontakte direkt auf dem iPhone ein.
- Importieren Sie Kontakte von einer SIM-Karte.

Die Anzahl der Kontakte, die Sie hinzufügen können, ist allein durch die Größe des verfügbaren Speichers im iPhone beschränkt.

Einrichten eines LDAP- oder CardDAV-Accounts:

- 1 Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“ und tippen Sie auf „Mail, Kontakte, Kalender“ und danach auf „Account hinzufügen“.
- 2 Tippen Sie auf „Andere“ und danach auf „LDAP-Account hinzufügen“ oder „CardDAV-Account hinzufügen“.
- 3 Geben Sie die benötigten Account-Informationen ein und tippen Sie auf „Weiter“, um den Account zu prüfen.
- 4 Tippen Sie auf „Sichern“.

Wenn Sie einen LDAP-Account einrichten, haben Sie die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen, die auf dem LDAP-Server Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation gespeichert sind, und diese anzuzeigen. Der Server im Programm „Kontakte“ wird als eine neue Gruppe angezeigt. Da LDAP-Kontakte nicht auf das iPhone geladen werden, benötigen Sie eine Internetverbindung, damit Sie sie anzeigen können. Weitere Informationen über die spezifischen Einstellungen für den Account und sonstige Anforderungen (zum Beispiel VPN) erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Wenn Sie einen CardDAV-Account einrichten, werden die Kontakte per Funk mit dem iPhone synchronisiert. Sofern dies unterstützt wird, können Sie nach Kontakten auf dem CardDAV-Server Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation suchen.

Importieren von Kontakten von einem anderen Telefon: Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Mail, Kontakte, Kalender“ und tippen Sie dann auf „SIM-Kontakte importieren“.

Die Kontaktinformationen auf der SIM-Karte werden auf das iPhone importiert. Wenn Sie Kontakte sowohl für MobileMe als auch für Microsoft Exchange aktiviert haben, werden Sie gefragt, zu welchem Account die SIM-Kontakte hinzugefügt werden sollen.

Wichtig: Das iPhone speichert Kontakte nicht auf der eingesetzten SIM-Karte.

Suchen nach Kontakten

Sie können in Ihren Kontakten auf dem iPhone nach Vor-, Nach- und Firmennamen suchen. Wenn Sie einen Microsoft Exchange-Account auf Ihrem iPhone eingerichtet haben, können Sie möglicherweise auch in der GAL-Liste (Global Address List) Ihrer Organisation nach Kontakten suchen. Auch die Suche nach Kontakten auf dem LDAP-Server Ihrer Organisation ist möglich, wenn Sie auf dem iPhone einen entsprechenden LDAP-Account eingerichtet haben. Verwenden Sie ein CardDAV-Account, können Sie nach Kontakten, die mit dem iPhone synchronisiert wurden, oder nach entsprechenden Kontakten auf einem unterstützten CardDAV-Server suchen.

Sie können die Felder für Vor-, Nach- oder Firmennamen durchsuchen. Bei der Eingabe in das Suchfeld werden die Kontakte, die die Suchkriterien erfüllen, sofort angezeigt.

Suchen von Kontakten: Tippen Sie oben in der Kontaktliste auf das Suchfeld und geben Sie einen Suchbegriff ein. (Tippen Sie auf die Statusleiste, um schnell an den Anfang der Liste zu blättern.)

Suchen einer GAL-Liste: Tippen Sie auf „Gruppen“ und auf „Verzeichnisse“ unten in der Liste und geben Sie einen Suchbegriff ein.

Sie können GAL-Kontakte auf dem iPhone nicht bearbeiten oder sichern.

Suchen nach Kontakten auf einem LDAP-Server: Tippen Sie auf „Gruppen“ und danach auf den Namen des LDAP-Servers. Geben Sie anschließend den Suchbegriff ein.

LDAP-Kontakte können auf dem iPhone weder bearbeitet noch gesichert werden.






Suchen nach Kontakten auf einem CardDAV-Server: Tippen Sie auf „Gruppen“ und auf die durchsuchbare CardDAV-Gruppe unten in der Liste und geben Sie einen Suchbegriff ein.

Es ist nicht möglich, durchsuchbare CardDAV-Kontakte vom Server zu bearbeiten. Sie können jedoch synchronisierte CardDAV-Kontakte auf dem iPhone bearbeiten.

Bei der Suche vom Home-Bildschirm werden Kontakte in Suchen eingeschlossen (vgl. „Suchen“ auf Seite 49).

Verwalten von Kontakten auf dem iPhone

Hinzufügen eines neuen Kontakts auf dem iPhone: Tippen Sie auf „Kontakte“ und danach auf **+**.

Löschen eines Kontakts	Wählen Sie in der Kontaktliste einen Kontakt aus und tippen Sie dann auf „Bearbeiten“. Blättern Sie nach unten und tippen auf „Kontakt löschen“.
Hinzufügen eines Kontakts über den Ziffernblock	Tippen Sie auf „Ziffernblock“, geben Sie eine Nummer ein und tippen Sie auf +  . Tippen Sie auf „Neuen Kontakt erstellen“ und geben Sie die Informationen des Anrufers ein. Sie können auch auf „Zu Kontakt hinzufügen“ tippen und einen Kontakt auswählen.
Bearbeiten von Kontaktinformationen	Wählen Sie in der Kontaktliste einen Kontakt aus und tippen Sie dann auf „Bearbeiten“. Zum Hinzufügen eines Objekts tippen Sie auf  . Zum Löschen eines Objekts tippen Sie auf  .
Hinzufügen einer Pause zu einer Telefonnummer	Tippen Sie auf +  und danach auf „Pause“. Ein Telefonsystem benötigt u. U. eine oder mehrere Pausen, um zu einer Nebenstelle durchzustellen. Pausen werden beim Sichern einer Nummer als Kommas angezeigt.
Hinzufügen der Telefonnummer eines Anrufers in der Anrufliste zu Ihren Kontakten	Tippen Sie auf die Anrufliste und danach auf  neben der Nummer. Tippen Sie anschließend auf „Neuen Kontakt erstellen“ oder auf „Zu Kontakt hinzufügen“ und wählen Sie einen Kontakt aus.

Zuordnen eines Fotos zu einem Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf „Kontakte“ und wählen Sie einen Kontakt aus.
- 2 Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und dann auf „Foto hinzufügen“ oder tippen Sie auf das vorhandene Foto.
- 3 Tippen Sie auf „Foto aufnehmen“, um die Kamera zu verwenden. Sie können auch auf „Foto auswählen“ tippen und das gewünschte Bild auswählen.
- 4 Bewegen und skalieren Sie das Foto nach Bedarf.
- 5 Tippen Sie auf „Foto benutzen“ (neues Foto) oder „Auswählen“ (vorhandenes Foto).

Verwenden von Kontaktinformationen

Sie können die Informationen im Info-Bildschirm eines Kontakts für Folgendes verwenden:

- Anrufen des Kontakts
- Erstellen einer an den Kontakt adressierten E-Mail-Nachricht
- Öffnen der Startseite des Kontakts in Safari
- Suchen des Standorts des Kontakts im Programm „Karten“ und Anzeigen von Wegbeschreibungen
- Senden einer Textnachricht (SMS) an den Kontakt
- Freigeben der Kontaktinformationen für andere
- Hinzufügen einer Telefonnummer für den Kontakt in Ihrer Favoritenliste
- Tätigen eines FaceTime-Videoanrufs

Verwenden des Info-Bildschirms eines Kontakts: Tippen Sie auf „Kontakte“ und wählen Sie einen Kontakt aus. Tippen Sie dann auf ein Objekt.



Ein Stern neben einer Telefonnummer weist darauf hin, dass sich die Nummer in Ihrer Favoritenliste befindet.

Anzeigen Ihrer eigenen Telefonnummer: Tippen Sie auf „Kontakte“ und blättern Sie in der Liste nach oben. (Nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.)

Vereinheitlichte Kontakte


Wenn Sie Kontakte mit mehreren Accounts synchronisieren, kann es vorkommen, dass Einträge für dieselbe Person in mehreren Account vorhanden sind. Damit diese Mehrfacheinträge nicht in der Liste „Alle Kontakte“ auf dem iPhone erscheinen, werden Kontakte mit demselben Vor- und Nachnamen (und identischen Präfix, Suffix oder zweitem Vornamen) miteinander in Verbindung gesetzt und als einzelner „vereinheitlichter“ Kontakt in Ihrer Liste angezeigt. Wenn Sie einen solchen Kontakt anzeigen, erscheint oben auf dem Bildschirm der Titel „Gemeinsam“. Vereinheitlichte Kontakte werden nur in der Liste „Alle Kontakte“ angezeigt.




Die Quellen-Accounts eines vereinheitlichten Kontakts werden unten auf dem Bildschirm unter „Verknüpfte VCard-Karten“ angezeigt.



Anzeigen von Kontaktinformationen für einen Quellen-Account: Tippen Sie auf einen Account.

Verknüpfung für einen Kontakt aufheben: Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und auf . Tippen Sie dann auf „Trennen“.

Verknüpfen eines Kontakts: Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und auf  und wählen Sie einen Kontakt aus.

Wenn Sie einen neuen Kontakt mit einem vereinheitlichten Kontakt verknüpfen, der einen anderen Vor- oder Nachnamen hat, wird der neue Name im Namensfeld nach einem Komma hinzugefügt. Wenn Sie also beispielsweise einen weiteren Kontakt mit dem Namen Elisabeth zum vereinheitlichten Kontakt Betty hinzufügen, wird im ersten Namensfeld „Betty, Elisabeth“ angezeigt


Verknüpfte Kontakte werden nicht gemischt. Sofern Sie einen vereinheitlichten Kontakt nicht bearbeitet haben, bleiben die einzelnen Kontakte in den Quellen-Accounts einzeln und unverändert erhalten. Haben Sie die Informationen in einem vereinheitlichten Kontakt geändert, werden diese Änderungen in jeden Quellen-Account kopiert, in dem diese Informationen bereits vorhanden sind. Wenn Sie Informationen zu einem vereinheitlichten Kontakt hinzufügen, werden diese Informationen in jedem Quellen-Account hinzugefügt.

Verknüpfte Kontaktinformationen erscheinen unten im Info-Bildschirm eines einzelnen Kontakts, wenn dieser von einem bestimmten Account (und nicht über die Liste „Alle Kontakte“) angezeigt wird. Auf diese Weise können Sie den gemeinsamen Bildschirm und jeden der anderen verknüpften Kontakte ansehen.



Aktivieren des Programms „Nike + iPod“

Das Programm „Nike + iPod“ wird auf dem Home-Bildschirm angezeigt, wenn Sie es im Bereich „Einstellungen“ aktivieren (iPhone 3GS oder neuer). In Verbindung mit dem (separat erhältlichen) „Nike + iPod“-Sensor gibt Ihnen das Programm „Nike + iPod“ während einer Trainingseinheit akustische Rückmeldungen über Ihre Geschwindigkeit, die zurückgelegte Wegstrecke, die dafür benötigte Zeit und die Anzahl der verbrauchten Kalorien. Sie können Ihre Trainingsdaten an Nikeplus.com senden, um Ihren persönlichen Fortschritt verfolgen, Zielvorgaben festlegen und an Wettbewerben teilnehmen zu können.

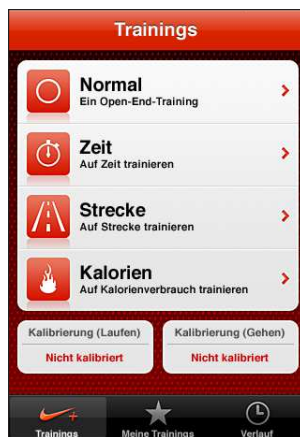

Weitere Informationen über das Einrichten des Programms „Nike + iPod“ und die Arbeit mit diesem Programm finden Sie in der Dokumentation zu Nike + iPod.

Aktivieren oder Deaktivieren des Programms „Nike + iPod“: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“, wählen Sie „Nike + iPod“ aus und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Nike + iPod“. Wenn das Programm „Nike + iPod“ aktiviert wurde, erscheint sein Symbol im Home-Bildschirm.

Nike + iPod-Einstellungen

Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“ und wählen Sie „Nike + iPod“ aus, wenn Sie das Programm „Nike + iPod“ aktivieren und die Einstellungen für dieses Programm festlegen wollen.

Festlegen eines PowerSong: Wählen Sie „PowerSong“ und danach einen Musiktitel aus Ihrer Mediathek aus.

Aktivieren und Deaktivieren gesprochener Rückmeldungen: Wählen Sie „Audio-Feedback“ aus und geben Sie an, ob die Rückmeldungen zu Ihren Trainingsergebnissen von einer männlichen oder einer weiblichen Stimme gesprochen werden sollen. Wählen Sie „Aus“, wenn Sie keine gesprochenen Rückmeldungen wünschen.

Festlegen der Maßeinheit für die Strecke: Wählen Sie „Strecke“ aus und legen Sie fest, ob die Wegstrecke in Meilen oder in Kilometern angegeben werden soll.

Festlegen des eigenen Gewichts: Wählen Sie „Gewicht“ aus und streichen Sie mit dem Finger über die Option, um Ihr Gewicht einzugeben.

Festlegen der Bildschirmausrichtung: Wählen Sie „Anzeigensperre“ aus und legen Sie die gewünschte Einstellung für die Bildschirmausrichtung fest.

Einrichten des „Nike + iPod“-Sensors: Wählen Sie „Sensor“ aus und folgen Sie den angezeigten Anleitungen, um Ihren (separat erhältlichen) Sensor einzurichten.

Mit einer mit Nike+ kompatiblen Fernbedienung (separat erhältlich) können Sie die Nike + iPod-Einstellungen auch drahtlos steuern. Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie die verwendete Fernbedienung auf Ihrem iPhone einrichten.

Einrichten der Nike + iPod-Fernbedienung: Wählen Sie „Fernbedienung“ aus und folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anleitungen, um die Fernbedienung einzurichten. (Die Fernbedienung ist ein separat erhältliches Zubehör einer anderen Herstellerfirma.)



Informationen über iBooks

Die App „iBooks“ ist eine großartige Lösung, um Bücher zu lesen und zu kaufen. Laden Sie die kostenlose App aus dem App Store und kaufen oder laden Sie anschließend Bücher aller Art, von klassischer Literatur bis hin zu Bestsellern, im integrierten iBookstore. Sobald Sie ein Buch geladen haben, wird es auf Ihrem Bücherregal dargestellt. Oder fügen Sie mit iTunes ePub- und PDF-Bücher zu Ihrem Bücherregal hinzu. Tippen Sie einfach auf ein Buch, um es zu lesen. iBooks erinnert sich automatisch an die Stelle im Buch, an der Sie das letzte Mal aufgehört hatten, sodass Sie schnell dorthin zurückkehren können. Es steht Ihnen eine breite Auswahl an Anzeigeoptionen zur Verfügung, die das Lesen eines Buches erleichtern.

Hinweis: Die App „iBooks“ und der iBookstore stehen möglicherweise nicht in allen Sprachen und Regionen zur Verfügung.



Im iBookstore verfügbar. Änderungen an der Verfügbarkeit von Titeln vorbehalten.

Sie benötigen eine Internetverbindung und einen iTunes Store-Account, damit Sie die App „iBooks“ laden und den iBookstore verwenden können. Wenn Sie keinen iTunes Store-Account haben oder für einen Kauf einen anderen iTunes Store-Account verwenden wollen, können Sie „Einstellungen“ > „Store“ auswählen und die gewünschten Änderungen vornehmen (vgl. „Store“ auf Seite 213).

Synchronisieren von Büchern und PDFs

Verwenden Sie iTunes, um Ihre Bücher und PDFs zwischen iPhone und Ihrem Computer zu synchronisieren. Wenn das iPhone mit Ihrem Computer verbunden ist, können Sie im Bereich „Bücher“ die Objekte zum Synchronisieren auswählen.

Sie können Bücher synchronisieren, die Sie im iBookstore geladen und gekauft haben. Ferner können Sie Bücher, die ohne Kopierschutz im ePub-Format erstellt wurden, und PDF-Dokumente, die nicht kennwortgeschützt sind, zu Ihrer iTunes-Mediathek hinzufügen. ePub-Bücher sind auf mehreren Websites erhältlich.

Synchronisieren eines ePub-Buchs oder einer PDF-Datei auf dem iPhone: Laden Sie das Buch oder die PDF-Datei auf Ihren Computer. Wählen Sie dann in iTunes „Ablage“ > „Zur Mediathek hinzufügen“. Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer, wählen Sie das Buch im Bereich „Bücher“ in iTunes aus und starten Sie die Synchronisierung mit dem iPhone.

Wenn eine PDF-Datei nicht im Bereich „Bücher“ angezeigt wird, müssen Sie in iTunes den Typ der PDF-Datei ändern. Suchen Sie in Ihrer iTunes-Mediathek nach der PDF-Datei und wählen Sie sie aus. Wählen Sie dann „Ablage“ > „Informationen“. Öffnen Sie den Bereich „Optionen“ im Informationsfenster der Datei und wählen Sie „Buch“ aus dem Einblendmenü „Medienart“. Klicken Sie dann auf „OK“.

Verwenden des iBookstore

Tippen Sie in der App „iBooks“ auf „Store“, um den iBookstore zu öffnen. Hier können Sie durch empfohlene und meistverkaufte Bücher blättern oder die Bestseller-Liste der New York Times durchsuchen. Außerdem können Sie Bücher nach Autor oder Thema suchen. Wenn Sie das gewünschte Buch gefunden haben, können Sie es kaufen und auf das iPhone laden.

Hinweis: Einige Funktionen des iBookstore sind nicht überall verfügbar.

Anzeigen weiterer Informationen: Tippen Sie auf einen Bucheinband, um mehr über das Buch zu erfahren. Tippen Sie auf „Leseprobe“, um einen Auszug des Buches zu laden. Sie können Rezensionen lesen, Rezensionen über von Ihnen gekaufte Bücher schreiben oder einer befreundeten Person einen Link zu dem Buch per E-Mail senden.

Kaufen eines Buchs: Finden Sie ein Buch, das Ihnen gefällt, tippen Sie auf den Preis und dann auf „Kaufen“. Melden Sie sich bei Ihrem iTunes Store-Account an. Tippen Sie danach auf „OK“. Einige Bücher können möglicherweise kostenfrei geladen werden.


Ihr Einkauf wird über Ihren iTunes Store-Account abgerechnet. Für weitere, innerhalb der nächsten fünfzehn Minuten getätigte Einkäufe, muss das Kennwort nicht erneut eingegeben werden.

Wenn Sie ein Buch schon gekauft haben und es jetzt noch einmal laden möchten, dann tippen Sie auf „Gekaufte Artikel“ und finden Sie das Buch dort in der Liste. Tippen Sie danach auf die Taste „Erneut laden“, um das Buch auf das iPhone zu laden.

Das nächste Mal, wenn Sie das iPhone mit Ihrem Computer synchronisieren, werden die von Ihnen gekauften Bücher automatisch mit Ihrer iTunes-Mediathek synchronisiert. Dadurch wird eine Sicherungskopie für den Fall erstellt, das Sie das Buch vom iPhone löschen. Um ein gelöscht Buch anzuzeigen, müssen Sie es erst zurück auf Ihr iPhone synchronisieren.


Lesen von Büchern

Es ist einfach, ein Buch zu lesen. Zeigen Sie Ihr Bücherregal an und tippen Sie auf „Bücher“. Finden Sie das Buch, das Sie lesen möchten und tippen Sie darauf, um es zu öffnen.

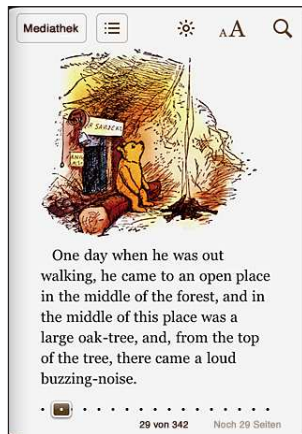

Seiten umblättern: Tippen Sie auf den rechten oder linken Rand des Bildschirms oder streichen Sie mit dem Finger von links nach rechts über die Seite. Zum Ändern der Blättrichtung beim Tippen auf den linken Rand wählen Sie „Einstellungen“ > „iBooks“.

Zu einer bestimmtem Seite blättern: Tippen Sie in die Mitte der aktuellen Seite, um die Steuerelemente anzuzeigen. Bewegen Sie das Steuerelement für die Seitennavigation unten im Bildschirm zu der gewünschten Seite und lassen Sie es los.


Zum Inhaltsverzeichnis blättern: Tippen Sie in die Mitte der aktuellen Seite, um die Steuerelemente anzuzeigen. Tippen Sie dann auf . Tippen Sie auf einen Eintrag, um an die entsprechende Stelle zu springen oder tippen Sie auf die Taste „Zurück“, um zur aktuellen Seite zurückzukehren.

Es ist nicht erforderlich, ein Lesezeichen zu setzen, wenn Sie ein Buch schließen. iBooks merkt sich die Stelle und kehrt an die gleiche Stelle zurück, wenn Sie das Buch das nächste Mal öffnen. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt auf eine bestimmte Stelle Bezug nehmen wollen, tippen Sie auf die Lesezeichentaste, um ein Lesezeichen zu setzen. Sie können auch einen Teil des Texts hervorheben oder eine Notiz hinzufügen.

Markierung einfügen oder löschen: Legen Sie den Finger auf ein Wort, bis es ausgewählt wird. Passen Sie mithilfe der Aktivpunkte den ausgewählten Bereich an und tippen Sie dann auf „Markierung“. Zum Löschen einer Markierung tippen Sie auf den hervorgehobenen Text und dann auf „Markierung löschen“.

Ändern der Farbe einer Markierung: Tippen Sie auf den hervorgehobenen Text und dann auf „Farbe“ und wählen Sie eine Farbe aus dem Menü aus.

Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von Notizen: Legen Sie den Finger auf ein Wort, bis es ausgewählt wird. Passen Sie mithilfe der Aktivpunkte den ausgewählten Bereich an und tippen Sie auf „Notiz“. Geben Sie Ihren Text ein und tippen Sie dann auf „Fertig“. Zum Anzeigen einer Notiz tippen Sie auf die Markierung, die am Rand des hervorgehobenen Texts angezeigt wird. Zum Löschen einer Notiz tippen Sie auf den hervorgehobenen Text und wählen „Notiz löschen“ aus dem angezeigten Menü.

Alle Lesezeichen, Markierungen und Notizen anzeigen: Zum Anzeigen der von Ihnen hinzugefügten Lesezeichen, Markierungen und Notizen tippen Sie auf  und dann auf „Lesezeichen“. Zum Anzeigen einer Notiz tippen Sie auf ihre Markierung. Tippen Sie auf „Fertig“, um die Notiz zu schließen.

Wenn die Synchronisierung der Lesezeichen aktiviert ist, wenn Sie ein Buch schließen, werden Ihre Lesezeichen, Markierungen, Notizen und die aktuellen Seiteninformationen in Ihrem iTunes Store-Account gespeichert. Wenn Sie iBooks und denselben iTunes Store-Account auf mehreren Geräten verwenden, werden alle Informationen über das Buch synchronisiert.

Um ein Buch im Liegen zu lesen, verwenden Sie die Ausrichtungssperre für das Hochformat, um das iPhone daran zu hindern, die Anzeige zu drehen, wenn Sie das iPhone drehen (vgl. „Anzeigen im Hoch- oder Querformat“ auf Seite 35).


Anzeigen einer PDF

Mithilfe von iBooks können Sie auch PDF-Dokumente anzeigen. Zeigen Sie das Bücherregal an, tippen Sie auf „PDFs“ und dann auf ein Dokument, um es zu öffnen.

Seiten umblättern: Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm.

Schließen einer Seite: Ziehen Sie zwei Finger auseinander, um die Seite zu vergrößern und blättern Sie dann auf der Seite, bis der gewünschte Ausschnitt angezeigt wird.



Zu einer bestimmtem Seite blättern: Tippen Sie in die Mitte der aktuellen Seite, um die Steuerelemente anzuzeigen. Bewegen Sie dann die Steuerelemente unten auf der Seite, bis die gewünschte Seite angezeigt wird. Oder tippen Sie auf eine Miniatur, um zu der Seite zu gelangen.


Zum Inhaltsverzeichnis blättern: Tippen Sie in die Mitte der aktuellen Seite, um die Steuerelemente anzuzeigen. Tippen Sie dann auf . Tippen Sie auf einen Eintrag, um an die entsprechende Stelle zu springen oder tippen Sie auf die Taste „Zurück“, um zur aktuellen Seite zurückzukehren. Wenn der Autor kein Inhaltsverzeichnis definiert hat, können Sie einfach auf eine Seite tippen.


Die Synchronisierung von Lesezeichen, Notizen und Lesezeichen steht für PDF-Bücher nicht zur Verfügung

Ändern des Erscheinungsbilds eines Buchs

Tippen Sie zum Ändern des Erscheinungsbilds auf die Mitte der Seite, um die Steuerelemente anzuzeigen.

Ändern der Schriftart oder der Schriftgröße: Tippen Sie auf . Tippen Sie danach in der angezeigten Liste auf A oder , um die Schriftgröße zu vergrößern oder zu verkleinern. Zum Ändern der Schriftart tippen Sie auf „Schriften“ und wählen eine neue Schrift aus der Liste aus. Wenn Sie die Schriftart bzw. die Schriftgröße ändern, wird außerdem auch die Textformatierung geändert.

Ändern der Helligkeit: Tippen Sie auf  und stellen Sie danach die Helligkeit ein. Diese Einstellung ist nur in iBooks gültig.

Ändern der Farbe für Seite und Schrift: Tippen Sie auf  und aktivieren Sie die Sepia-Option, um die Farbe für die Seite und die Schrift zu ändern.

Durchsuchen von Büchern

Sie können nach dem Titel oder dem Autor eines Buchs suchen, um es schnell im Bücherregal zu finden. Sie können auch den Inhalt eines Buchs durchsuchen, um alle Referenzen eines Worts oder Satzes zu finden. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Suche an Wikipedia oder Google zu senden, um weitere zugehörige Ressourcen zu finden.

Suchen nach einem Buch: Zeigen Sie das Bücherregal an und tippen Sie auf die Statusleiste, um zum Anfang des Bildschirms zu blättern. Tippen Sie dann auf die Lupe. Geben Sie ein Wort aus dem Buchtitel oder den Namen des Autors ein und tippen Sie auf „Suchen“. Im Bücherregal werden die gefundenen Bücher angezeigt.

Im Buch suchen: Öffnen Sie ein Buch und tippen Sie in die Mitte der Seite, um die Steuerelemente anzuzeigen. Tippen Sie auf die Lupe, um einen Suchbegriff einzugeben und tippen Sie auf „Suchen“. Tippen Sie auf ein Suchergebnis, um zu der betreffenden Seite im Buch zu gelangen.

Um schnell nach einem Wort zu suchen, tippen und halten Sie den Finger auf dem Wort und tippen dann auf „Suchen“.

Wenn Sie Ihre Suche an Google oder Wikipedia senden möchten, tippen Sie auf „Mit Google suchen“ oder „Wikipedia-Suche“. Safari wird geöffnet und zeigt die Ergebnisse an.

Nachschlagen der Definition eines Worts

Sie können die Definition eines Worts im Wörterbuch nachschlagen.

Nachschlagen eines Worts: Wählen Sie ein Wort im Buch aus und tippen Sie dann im angezeigten Menü auf „Lexikon“. Lexika sind möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.



Buch laut vorlesen

Wenn Ihr Sehvermögen eingeschränkt ist, können Sie VoiceOver nutzen, um das Buch vorlesen zu lassen (vgl. „VoiceOver“ auf Seite 250).


Es kann vorkommen, dass einige Bücher nicht mit VoiceOver kompatibel sind.

Verwalten Ihres Bücherregals

Mithilfe des Bücherregals können Sie Ihre Bücher und PDFs durchsuchen und verwalten. Tippen Sie auf „Bücher“ oder „PDFs“ oder streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um zwischen beiden Optionen zu wechseln.

Sortieren des Bücherregals: Zeigen Sie das Bücherregal an und tippen Sie auf die Statusleiste, um zum Anfang des Bildschirms zu blättern. Tippen Sie dann auf , um eine Sortiermethode auszuwählen. Wird  nicht angezeigt, blättern Sie im Bücherregal weiter nach oben, bis sie sichtbar wird.

Neuanordnen von Objekten: Tippen und halten Sie den Finger auf ein Buch oder eine PDF und bewegen Sie das Objekt dann an die neue Position im Bücherregal.

Löschen eines Objekts aus dem Bücherregal: Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und dann für jedes zu löschende Objekt (Buch oder PDF) auf . Nachdem Sie alle Objekte gelöscht haben, tippen Sie auf „Bearbeiten“ oder drücken Sie die Home-Taste.

Wenn Sie das iPhone mit Ihrem Computer synchronisiert haben, verbleiben die gelöschten Bücher in Ihrer iTunes-Mediathek. Wenn Sie ein gekauftes Buch löschen, können Sie es über den Bereich „Gekaufte Artikel“ erneut aus dem iBookstore laden.

Synchronisieren von Lesezeichen und Notizen

iBooks sichert Lesezeichen, Notizen und Informationen zur aktuellen Seite in Ihrem iTunes Store-Account, sodass diese Informationen stets auf dem aktuellen Stand sind und Sie ein Buch nahtlos auch auf mehreren Geräten lesen können.

Aktivieren oder Deaktivieren der Synchronisierung von Lesezeichen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „iBooks“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Synchronisierung von Lesezeichen.

Sie benötigen eine Internetverbindung, um Ihre Einstellungen synchronisieren zu können. iBooks synchronisiert Lesezeichen, Notizen und die aktuelle Seite für alle Bücher, wenn Sie die App öffnen und beenden. Einzelne Bücher werden auch synchronisiert, wenn Sie sie öffnen oder schließen.

Funktionen der Bedienungshilfen

Zusätzlich zu den vielen Funktionen, die das iPhone so benutzerfreundlich machen, stehen auf dem iPhone 3GS oder neuer die Bedienungshilfen bereit. Sie wurden speziell für Benutzer mit eingeschränktem Seh- oder Hörvermögen entwickelt, um ihnen die Verwendung des iPhone zu erleichtern. Zu diesen Bedienungshilfen gehören:

- VoiceOver
- Zoomen
- Großer Text
- Weiß auf schwarz
- Mono-Audio
- Automatisch ausfüllen
- Unterstützung für Braillezeilen

Mit Ausnahme von VoiceOver können diese Bedienungshilfen für alle Programme auf dem iPhone genutzt werden, auch für Programme von Drittanbietern, die Sie aus dem App Store geladen haben. VoiceOver funktioniert nur in Verbindung mit den Programmen, die auf dem iPhone vorinstalliert sind. Außerdem können Drittanbieter mithilfe der iPhone Accessibility API ihre Produkte so entwickeln, dass sie VoiceOver unterstützen.

Weitere Informationen über die iPhone-Bedienungshilfen finden Sie unter: www.apple.com/de/accessibility.

Im Bereich „Bedienungshilfen“ des iPhone können die verschiedenen Bedienungshilfefunktionen einzeln aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn das iPhone mit Ihrem Computer verbunden ist, können Sie die Bedienungshilfefunktionen auch in iTunes auf Ihrem Computer aktivieren und deaktivieren.

Aktivieren und Deaktivieren der Bedienungshilfen in iTunes:

- 1 Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer.
- 2 Wählen Sie in iTunes das iPhone in der Seitenleiste aus.
- 3 Klicken Sie im Bereich „Übersicht“ > „Optionen“ auf „Bedienungshilfen konfigurieren“.

- 4 Wählen Sie die Bedienungshilfen aus, die Sie verwenden wollen, und klicken Sie auf „OK“.



Die Funktion zur Textvergrößerung kann nur in den iPhone-Einstellungen aktivieren bzw. deaktivieren werden (vgl. „Großer Text“ auf Seite 265).

In den iPod-Einstellungen können Sie auch die Option „Erweiterte Untertitel anzeigen (falls verfügbar)“ aktivieren oder deaktivieren (vgl. „Videos“ auf Seite 112).

VoiceOver

VoiceOver liest Ihnen die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen vor, sodass Sie das iPhone auch bei eingeschränktem Sehvermögen verwenden können. Für das Vorlesen verwendet VoiceOver die in den Landeseinstellungen festgelegte Sprache, wobei die für „Region“ festgelegte Einstellung berücksichtigt wird.

Hinweis: VoiceOver ist in vielen, jedoch nicht in allen Sprachen verfügbar.

VoiceOver liest Ihnen die verfügbaren Informationen für jedes Element vor, das auf dem Bildschirm ausgewählt wird. Wenn ein Element ausgewählt wird, wird es (für Benutzer, die die Anzeige sehen können) auf dem Bildschirm durch einen schwarzen Rahmen hervorgehoben. Gleichzeitig liest VoiceOver den Namen oder eine Kurzbeschreibung des Elements vor. Dieser umgebende Rahmen wird als „VoiceOver-Cursor“ bezeichnet. Wenn Text ausgewählt ist, liest VoiceOver den Text vor. Wenn ein Steuerelement (zum Beispiel eine Taste oder ein Schalter) ausgewählt ist, liest VoiceOver bei aktivierter Option „Hinweise vorlesen“ entweder die Aktion vor, die mit dem Element ausgeführt werden kann, oder aber Anleitungen für das weitere Vorgehen vor.

VoiceOver informiert Sie mit einem akustischen Signal über jeden Bildschirmwechsel. Bei einem Wechsel wählt VoiceOver das erste Element im neuen Bildschirm aus und liest dessen Namen oder Kurzbeschreibung vor. (Normalerweise handelt es sich dabei um das Element in der linken oberen Ecke eines Bildschirms.) VoiceOver informiert Sie außerdem, wenn die Anzeige vom Hoch- ins Querformat (oder umgekehrt) geändert wird und wenn ein Bildschirm geschützt oder dessen Schutz aufgehoben wird.

Einrichten von VoiceOver

Wichtig: VoiceOver ändert die Gesten, die für die Steuerung des iPhone verwendet werden. Nachdem Sie VoiceOver aktiviert haben, müssen Sie die speziellen VoiceOver-Gesten verwenden, um Ihr iPhone zu steuern. Dies gilt auch für die Geste, mit der Sie die VoiceOver-Funktion deaktivieren, um das Gerät wieder auf normale Weise bedienen zu können.

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die VoiceOver-Einstellungen ändern können, wenn VoiceOver daktiviert ist. Informationen zum Auswählen von Objekten, Tippen, Einstellen der Schieberegler und Ausführen von anderen Aktionen finden Sie im Abschnitt „Verwenden von VoiceOver“ auf Seite 257.

Aktivieren oder Deaktivieren von VoiceOver: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ aus und aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Schalter „VoiceOver“.

Sie können auch festlegen, dass VoiceOver über die Funktion „Home-Dreifachklick“ aktiviert oder deaktiviert werden kann (vgl. „Home-Dreifachklick“ auf Seite 266).

Hinweis: Sie können die Funktionen „VoiceOver“ und „Zoomen“ nicht gleichzeitig verwenden.

Aktivieren und Deaktivieren gesprochener Hinweise: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ aus und bringen Sie den Schalter „Hinweise vorlesen“ durch Tippen in die Stellung „Ein“ oder „Aus“. Wenn die Option „Hinweise vorlesen“ aktiviert ist, liest VoiceOver entweder die Aktion vor, die mit dem Element ausgeführt werden kann, oder aber Anleitungen für das weitere Vorgehen vor – z. B. „Doppeltippen, um Objekt zu öffnen“. Standardmäßig ist die Funktion aktiviert.

Festlegen der Lesegeschwindigkeit für VoiceOver: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ aus und passen Sie den Regler „Lesegeschwindigkeit“ in der gewünschten Weise an.

Zusätzlich können Sie bestimmen, welche Art von Rückmeldung Sie beim Eingeben von Textzeichen wünschen. Sie können VoiceOver anweisen, die einzelnen Zeichen und/oder die kompletten Wörter vorzulesen oder aber nichts vorzulesen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, sowohl die Zeichen als auch die ganzen Wörter vorlesen zu lassen, liest VoiceOver jedes einzelne Zeichen vor, während Sie es eingeben. Das ganze Wort wird gelesen, sobald Sie die Eingabe des Worts mit einem Leerzeichen oder einem Satzzeichen beenden.

Festlegen der Art der Rückmeldung: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“ und wählen Sie zunächst „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Feedback eingeben“ aus. Wählen Sie danach „Zeichen“, „Wörter“, „Zeichen und Wörter“ oder „Nichts“ aus.

Lautschrift verwenden

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ und tippen Sie dann auf den Schalter „Lautschrift verwenden“, um die Funktion zu aktivieren.

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Zeichen für Zeichen eingeben oder lesen, um eine bessere Unterscheidung der gesprochenen Buchstaben zu gewährleisten. Wenn die Option „Lautschrift verwenden“ aktiviert ist, liest VoiceOver zunächst den Buchstaben, den Sie ausgewählt oder gelesen haben, und dann ein Wort, das mit diesem Buchstaben beginnt, vor. Wenn Sie beispielsweise den Buchstaben „f“ ausgewählt haben, liest VoiceOver das „f“ und kurz darauf das Wort „foxtrot“ vor.

Tonhöhenänderung

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ und tippen Sie dann auf den Schalter „Tonhöhenänderung“, um die Funktion zu aktivieren.


VoiceOver verwendet einen höheren Ton bei der Eingabe eines Buchstabens und einen tieferen Ton beim Löschen eines Buchstabens. VoiceOver verwendet einen höheren Ton auch, wenn es das erste Objekt einer Gruppe (etwa einer Liste oder Tabelle) vorliest, und einen tieferen Ton beim Vorlesen des letzten Objekts einer Gruppe.


Standardmäßig verwendet VoiceOver die für das iPhone festgelegte Sprache. Sie können eine andere Sprache für VoiceOver auswählen.

Festlegen der Sprache für das iPhone: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“ und wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ aus. Wählen Sie danach die gewünschte Sprache aus und tippen Sie auf „OK“. Einige Sprachen werden zusätzlich durch die Einstellung „Region“ beeinflusst. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“, um die Option „Region“ und das gewünschte Format einzustellen.

Festlegen der Sprache für VoiceOver: Tippen Sie auf „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Sprachsteuerung“ aus und tippen Sie auf die gewünschte Sprache.

Wenn Sie die Sprache für das iPhone ändern, müssen Sie möglicherweise die Sprache für VoiceOver zurücksetzen.

Festlegen der Rotoroptionen für die Webnavigation: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Webliste“. Wählen Sie Optionen durch Tippen aus bzw. heben Sie deren Auswahl auf. Zum Ändern der Position eines Objekts in der Liste berühren Sie  neben dem Objekt und bewegen es nach oben oder unten.

Auswählen einer der in der Sprachenliste verfügbaren Sprachen: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Sprachenliste“. Wählen Sie dann die Sprache durch Tippen aus, die in der Sprachenliste angezeigt werden soll. Zum Ändern der Position einer Sprache in der Liste berühren Sie  neben der Sprache und bewegen sie nach oben oder unten.

Die Sprachenliste ist immer dann verfügbar, wenn Sie mehr als eine Sprache ausgewählt haben.

VoiceOver-Gesten

Wenn VoiceOver aktiviert ist, führen die für den Touchscreen definierten standardmäßigen Gesten zu anderen Ergebnissen, da VoiceOver für die Navigation im Bildschirm und für die Steuerung ausgewählter Elemente neben den Standardgesten zusätzliche Gesten unterstützt. Zu den VoiceOver-Gesten gehören das Tippen und das Streichen mit zwei oder mit drei Fingern. Optimale Ergebnisse bei der Verwendung von Gesten mit zwei und drei Fingern erreichen Sie, indem Sie die Finger entspannt und mit etwas Abstand auf dem Bildschirm bewegen.

Sie können auch Standardgesten verwenden, wenn VoiceOver aktiviert ist, indem Sie zweimal tippen und den Finger auf dem Bildschirm halten. Durch eine Abfolge von Tönen wird angegeben, dass nun die Standardgesten aktiviert sind. Diese bleiben so lange aktiviert, bis Sie den Finger anheben. Danach sind wieder die VoiceOver-Gesten aktiviert.

VoiceOver-Gesten können auf mehrere Arten ausgeführt werden. Zum Beispiel können Sie zum Tippen mit zwei Fingern zwei Finger derselben Hand oder alternativ je einen Finger der rechten und der linken Hand verwenden. Auch die Daumen können Sie dafür verwenden. Viele Benutzer finden die Geste „geteiltes Tippen“ besonders nützlich: statt ein Objekt durch Doppeltippen auszuwählen, können Sie mit einem Finger auf ein Element und mit einem zweiten Finger auf den Bildschirm tippen. Testen Sie die verschiedenen Möglichkeiten, um zu sehen, welche für Ihre Zwecke am besten geeignet ist.

Funktionieren Ihre Gesten nicht, bewegen Sie die Finger schneller, speziell bei Gesten mit Doppeltipp- und Streichbewegungen. Streichen Sie mit einem oder mehreren Fingern schnell über den Bildschirm. Wenn VoiceOver aktiviert ist, wird die Einstellung „Gesten üben“ angezeigt. Hiermit können Sie die VoiceOver-Gesten zunächst üben, bevor Sie sie verwenden.

Gesten zum Üben: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“ und wählen Sie „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Gesten üben“. Tippen Sie dann auf „Üben Sie die VoiceOver-Gesten“. Wenn Sie das Üben beenden möchten, tippen Sie auf „Fertig“.

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über wichtige VoiceOver-Gesten:

Navigieren und Lesen

- *Tippen:* Element vorlesen.
- *Streichen nach links oder rechts:* Nächstes bzw. vorheriges Element auswählen.
- *Streichen nach oben oder unten:* Aktion abhängig von der Einstellung der Rotorsteuerung (vgl. „Rotorsteuerung“ auf Seite 255).
- *Tippen mit zwei Fingern:* Vorlesen des aktuellen Elements stoppen.
- *Streichen mit zwei Fingern nach oben:* Vom Anfang des Bildschirms alles vorlesen.
- *Streichen mit zwei Fingern nach unten:* Ab aktueller Position alles vorlesen.
- *Schnelles Streichen mit zwei Fingern „Scrubbing“:* Dreimaliges schnelles Hin- und Herbewegen (wie ein Z) von zwei Fingern, um eine Warnung zu ignorieren oder zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- *Streichen mit drei Fingern nach oben oder unten:* Um jeweils eine Seite vor bzw. zurück blättern.
- *Streichen mit drei Fingern nach rechts oder links:* Zur nächsten bzw. vorherigen Seite wechseln (zum Beispiel zum Home-Bildschirm, zum Bildschirm „Aktien“ oder zum Bildschirm „Safari“).
- *Tippen mit drei Fingern:* Blätterstatus vorlesen (d. h. aktuell sichtbare Seite und Zeilen).
- *Streichen mit vier Fingern nach oben:* Erstes Element auf dem Bildschirm auswählen.
- *Streichen mit vier Fingern nach unten:* Letztes Element auf dem Bildschirm auswählen.

Aktivieren

- *Doppeltippen:* Ausgewähltes Element aktivieren.
- *Geteiltes Tippen:* Alternative zum Auswählen eines Objekts durch Doppeltippen. Hierbei wird ein Objekt aktiviert, indem mit einem Finger auf ein Element und mit einem zweiten Finger auf den Bildschirm getippt wird.
- *Tippen mit einem Finger auf ein Element und mit einem zweiten Finger auf den Bildschirm („geteiltes Tippen“):* Element aktivieren.

- *Doppeltippen und (1 Sekunde lang) halten + Standardgeste:* Standardgeste verwenden.

Durch das Doppeltippen und kurzzeitige Halten wird das iPhone dazu veranlasst, die nachfolgende Geste als Standardgeste zu interpretieren. Sie können zum Beispiel die Stellung eines Schalters ändern, indem Sie doppeltippen und nach kurzem Halten und ohne Abheben des Fingers Ihren Finger bewegen.

- *Doppeltippen mit zwei Fingern:* Einen eingehenden Anruf annehmen oder einen Anruf beenden. Titel wiedergeben und Wiedergabe unterbrechen (iPod, YouTube, Sprachmemos oder Fotos). Foto aufnehmen (Kamera). Aufnahme starten oder stoppen (Kamera oder Sprachmemos). Stoppuhr starten oder stoppen.
- *Doppeltippen mit drei Fingern:* VoiceOver stummschalten oder einschalten.
- *Dreifach-Tippen mit drei Fingern:* Bildschirm aktivieren oder deaktivieren.

Rotorsteuerung

Bei der Rotorsteuerung handelt es sich um eine virtuelle „Wählscheibe“, mit der Sie das Ergebnis beeinflussen können, das Sie durch Streichen nach oben oder nach unten erzielen. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn VoiceOver aktiviert ist.

Bedienen des Rotors: Bewegen Sie zwei Finger kreisförmig über den Bildschirm des iPhone, um die Wählscheibe einzuschalten und eine der jeweils unterstützten Optionen auszuwählen.

Die aktuelle Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt und vorgelesen.

Die Auswirkung des Rotors hängt von der Aktion ab, die Sie ausführen. Wenn Sie sich zum Beispiel den Text einer empfangenen E-Mail-Nachricht vorlesen lassen, können Sie mit dem Rotor festlegen, dass beim Streichen nach oben oder unten der Wechsel vom wortweisen zum zeichenweisen Vorlesen (und umgekehrt) erfolgen soll. Wenn Sie eine Webseite durchblättern können Sie können mit dem Rotor festlegen, dass Sie den kompletten Text (Wort für Wort oder Zeichen für Zeichen) hören wollen oder von einem Element eines bestimmten Typs (z. B. Überschriften oder Links) zum jeweils nächsten Element desselben Typs springen wollen.

In der folgenden Liste finden Sie die verfügbaren Rotoroptionen, die vom Kontext der Aktion abhängen, die Sie ausführen.

Lesen von Text

Auswählen und Vorlesen von Text:

- Zeichen
- Wort
- Zeile

Navigieren auf einer Webseite

Auswählen und Vorlesen von Text:

- Zeichen
- Wort
- Zeile
- Überschrift
- Link
- Steuerelemente für Formulare
- Tabelle
- Liste
- Sehenswürdigkeit
- Besuchter Link
- Nicht besuchter Link
- Bild
- Statischer Text

Verkleinern oder Vergrößern

Eingeben von Text

Bewegen der Einfügemarke und Vorlesen von Text:

- Zeichen
- Wort
- Zeile

Bearbeitungsfunktionen

Auswählen einer Sprache

Verwenden eines Steuerelements (z. B. des Reglers für die Zeiteinstellung im Programm „Wecker“)

Auswählen und Vorlesen von Text:

- Zeichen
- Wort
- Zeile

Anpassen des Werts des Steuerungsobjekts

Sie können auswählen, welche Rotoroptionen für die Webnavigation angezeigt werden, und ihre Reihenfolge ändern (vgl. „Einrichten von VoiceOver“ auf Seite 251).

Verwenden von VoiceOver

Auswählen von Elementen im Bildschirm: Bewegen Sie Ihren Finger über den Bildschirm. VoiceOver liest Ihnen dabei den Namen oder die Beschreibung jedes Elements vor, das Sie berühren. Sie können systematisch von einem Element zum jeweils nächsten bzw. vorherigen navigieren, indem Sie mit einem Finger nach rechts oder links streichen. Die Auswahl der Elemente erfolgt von links nach rechts und von oben nach unten. Durch das Streichen nach rechts gelangen Sie zum jeweils nächsten Element, durch das Streichen nach links zum jeweils vorherigen Element.

Verwenden Sie die Vier-Finger-Gesten, um das erste oder letzte Element in einem Bildschirm auszuwählen.


- *Auswählen des ersten Elements im Bildschirm:* Streichen Sie mit vier Fingern nach oben.
- *Auswählen des letzten Elements im Bildschirm:* Streichen Sie mit vier Fingern nach unten.

„Tippen“ auf ein ausgewähltes Element bei aktivierter VoiceOver-Funktion: Tippen Sie zweimal an einer beliebigen Stelle auf den Bildschirm.


Vorlesen eines Textes für ein Element, entweder Zeichen für Zeichen oder Wort für Wort: Streichen Sie nach oben oder unten, wenn das Element ausgewählt ist. Wenn Sie nach unten streichen, wird das jeweils nächste Zeichen vorgelesen, beim Streichen nach oben das jeweils vorherige. Mit der Funktion für das phonetische Vorlesen können Sie VoiceOver veranlassen, auch ein Wort wiederzugeben, dass mit dem gesprochenen Buchstaben beginnt (vgl. „Einrichten von VoiceOver“ auf Seite 251).

Drehen Sie die Rotorsteuerung, damit VoiceOver Wort für Wort vorliest.

Anpassen eines Schiebereglers: Streichen Sie mit einem Finger nach oben über den Bildschirm, um die Einstellung zu erhöhen, und nach unten, um die Einstellung zu verringern. VoiceOver liest Ihnen die jeweils ausgewählte Einstellung vor.

Blättern in einer Liste oder einem Bereich des Bildschirms:	<p>Streichen Sie mit drei Fingern nach oben oder unten über den Bildschirm. Streichen Sie nach unten, um seitenweise nach unten durch die Liste oder den Bildschirm zu blättern, oder nach oben, um seitenweise nach oben zu blättern. Beim Blättern in einer Liste liest VoiceOver den aktuell angezeigten Abschnitt von Elementen vor.</p> <p>Sie können auch fortlaufend durch eine Liste blättern, anstatt sie seitenweise anzuzeigen. Tippen Sie zweimal und halten Sie die Finger auf dem Bildschirm, bis Sie eine Tonfolge hören. Bewegen Sie den Finger dann nach oben oder unten, um in der Liste zu blättern. Wenn Sie den Finger anheben, wird der fortlaufende Blätternvorgang beendet.</p>
Verwenden eines Listenindex:	<p>Einige Listen verfügen über einen alphabetisch sortierten Index, der an der rechten Seite angezeigt wird. Der Index kann nicht durch Streichen ausgewählt werden, sondern nur durch direktes Antippen. Nachdem der Index ausgewählt wurde, können Sie durch Streichen nach oben oder unten durch den Index blättern. Sie können auch zweimal tippen und dann den Finger nach oben oder unten streichen.</p>
Neuanordnen einer Liste	<p>Einige Listen wie die Liste „Favoriten“ im Programm „Telefon“ und die Webliste und Sprachenliste in den Einstellungen für die Bedienungshilfen können neu angeordnet werden. Wählen Sie diese Taste  rechts neben einem Objekt aus. Tippen Sie zweimal und halten Sie den Finger auf dem Bildschirm, bis Sie einen Ton hören. Bewegen Sie den Finger dann nach oben oder unten. Abhängig von der Richtung, in der Sie das Objekt bewegt haben, liest VoiceOver vor, ob es nach oben oder unten bewegt wurde.</p>

Aufheben der Sperre des iPhone: Wählen Sie den Schalter „Entsperren“ aus und heben Sie die Sperre durch Doppeltippen auf den Bildschirm auf.

Neuanordnen des Home-Bildschirms: Wählen Sie im Home-Bildschirm das Symbol aus, das Sie bewegen möchten. Tippen Sie zweimal auf das Symbol, halten Sie den Finger darauf und bewegen Sie es anschließend. VoiceOver liest beim Bewegen des Symbols die Zeilen und Spalten der aktuellen Position vor. Lassen Sie das Symbol los, wenn es sich an der gewünschten Position befindet. Sie können weitere Symbole bewegen. Bewegen Sie ein Objekt an den linken oder rechten Rand des Bildschirms, um es auf eine andere Seite des Home-Bildschirms zu bewegen. Drücken Sie die Taste „Home“ , wenn Sie fertig sind.

Stummschalten von VoiceOver	Tippen Sie zweimal mit drei Fingern. Tippen Sie erneut zweimal mit drei Fingern, um das Vorlesen wieder zu aktivieren. Bringen Sie den Schalter „Klingeln/Aus“ in die Position „Aus“, wenn Sie die VoiceOver-Klänge ausschalten wollen. Wenn eine externe Tastatur angeschlossen ist, können Sie auch die Taste „ctrl“ auf der Tastatur drücken, um die Stummschaltung von VoiceOver zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Stoppen der Vorlesefunktion für ein Element	Tippen Sie einmal mit zwei Fingern. Tippen Sie erneut mit zwei Fingern, um die Vorlesefunktion wieder zu aktivieren. Bei der Auswahl eines anderen Elements wird die Vorlesefunktion automatisch wieder aufgenommen.
Ausschalten des Bildschirms bei Verwendung von VoiceOver	Tippen Sie dreimal mit drei Fingern. Tippen Sie erneut dreimal mit drei Fingern, um die Anzeige wieder einzuschalten.
Vorlesen des gesamten Bildschirms von oben	Streichen Sie mit zwei Fingern nach oben über den Bildschirm.
Vorlesen ab dem aktuellen Element bis zum Ende des Bildschirms	Streichen Sie mit zwei Finger nach unten über den Bildschirm.

Statusinformationen über das iPhone werden vorgelesen, wenn Sie im oberen Teil auf den Bildschirm tippen. Diese Informationen umfassen u. a. die Uhrzeit, die Lebensdauer der Batterie und die Stärke des Wi-Fi-Signals.

Anrufen mit VoiceOver

Tippen Sie mit zwei Fingern zweimal auf den Bildschirm, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden. Wenn Sie mit VoiceOver anrufen, wird statt der Anrufoptionen standardmäßig die numerische Tastatur eingeblendet. Hierdurch können Sie einfacher die verschiedenen Optionen mit der Tastatur auswählen, wenn Sie mit einem automatischem System verbunden sind.

Anzeigen der Anrufoptionen: Wählen Sie die Taste „Zurück“ unten rechts aus und doppeltippen Sie.

Erneutes Anzeigen der numerischen Tastatur: Wählen Sie die Taste „Tastatur“ in der Mitte des Bildschirms aus und doppeltippen Sie.

Eingeben und Bearbeiten von Text

Wenn Sie ein bearbeitbares Textfeld eingeben, können Sie die Bildschirmtastatur oder eine am iPhone angeschlossene externe Tastatur zum Eingeben von Text verwenden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Text in VoiceOver einzugeben – normales Tippen und Tippen durch Berühren. Beim normalen standardmäßigen Tippen wählen Sie eine Taste aus und geben das Zeichen durch Doppeltippen auf den Bildschirm ein. Beim Tippen durch Berühren wird die Taste durch Berühren ausgewählt und beim Anheben des Fingers automatisch eingegeben. Diese Methode kann zwar schneller sein, erfordert jedoch mehr Übung als das herkömmliche Tippen.

Mit VoiceOver können Sie die Bearbeitungsfunktionen des iPhone verwenden, um Inhalt im Textfeld auszuschneiden, zu kopieren oder einzusetzen.

Eingeben von Text:

- 1 Wählen Sie ein Textfeld aus, um die Bildschirmtastatur einzublenden.

Möglicherweise müssen Sie doppeltippen, um die Tastatur anzuzeigen, wenn diese nicht automatisch eingeblendet wird. VoiceOver teilt Ihnen mit, ob das Textfeld bearbeitbar ist oder ob Sie zum Bearbeiten doppeltippen müssen.

Die Einfügemarke wird in dem Feld, das bereits Text enthält, am Anfang oder am Ende des Texts platziert. Durch Doppeltippen wird die Einfügemarke am jeweils anderen Textende platziert. VoiceOver gibt die Position der Einfügemarke an.

- 2 Verwenden der Tastatur zur Texteingabe:

- *Standardeingabe:* Streichen Sie zur Texteingabe nach links oder rechts über den Bildschirm, um eine Taste auf der Tastatur auszuwählen, und wählen Sie die gewünschte Taste durch Doppeltippen aus, um das entsprechende Zeichen einzugeben. Um ein Zeichen einzugeben, können Sie alternativ auch einen Finger über die Tastatur bewegen, den Finger auf der gewünschten Taste halten und mit einem zweiten Finger auf den Bildschirm tippen. VoiceOver liest das Zeichen ein erstes Mal vor, wenn Sie es auswählen, und ein weiteres Mal, nachdem das Zeichen eingegeben wurde.
- *Eingabe durch Berühren:* Berühren Sie eine Taste auf der Tastatur, um sie auszuwählen. Heben Sie dann Ihren Finger an, um das Zeichen einzugeben. Haben Sie die falsche Taste berührt, bewegen Sie Ihren Finger auf der Tastatur, bis die gewünschte Taste ausgewählt ist. VoiceOver liest das Zeichen für jede Taste vor, die Sie berühren. Das Zeichen wird aber erst eingegeben, wenn Sie Ihren Finger anheben.

Hinweis: Das Tippen durch Berühren funktioniert nur bei Tasten, mit denen Text eingegeben wird. Verwenden Sie die Standardmethode für andere Tasten wie der Umschalttaste, Rückschritttaste und Zeilenschalter.

VoiceOver sagt Ihnen, wenn Sie ein Wort vermutlich falsch eingegeben wurde.

Wählen der Standardmethode oder Tippen durch Berühren: Wenn VoiceOver aktiviert und eine Taste auf der Tastatur ausgewählt ist, können Sie mit dem Rotor den Schreibmodus auswählen und dann mit dem Finger nach oben oder unten schreien.

Bewegen der Einfügemarke: Verwenden Sie den Rotor, um auszuwählen, ob Sie die Einfügemarke zeichen-, wort- oder zeilenweise bewegen möchten. Standardmäßig bewegt VoiceOver die Einfügemarke zeichenweise.

Streichen Sie nach oben oder unten über den Bildschirm, um die Einfügemarke innerhalb des Texts nach vorne oder nach hinten zu versetzen. VoiceOver informiert Sie mit einem akustischen Signal, wenn die Einfügemarke bewegt wird, und liest das Zeichen vor, über das sie bewegt wurde.

Wird die Einfügemarke wortweise bewegt, liest VoiceOver jedes Wort vor, über das sie bewegt wurde. Bei der Vorwärtsbewegung wird die Einfügemarke am Ende des Worts platziert, über das sie bewegt wird, und vor dem Leerzeichen oder Satzzeichen, das darauf folgt. Bei der Rückwärtsbewegung wird die Einfügemarke am Ende des Worts vor dem Wort platziert, über das sie bewegt wird, und vor dem Leerzeichen oder Satzzeichen, das darauf folgt. Wenn Sie die Einfügemarke hinter dem Satzzeichen am Wort- oder Satzende bewegen wollen, wechseln Sie mithilfe des Rotors in den Modus für die zeichenweise Bewegung.

Wird die Einfügemarke zeilenweise bewegt, liest VoiceOver jede Zeile vor, über die sie bewegt wurde. Bei der Vorwärtsbewegung wird die Einfügemarke am Anfang der nächsten Zeile platziert (es sei denn, es handelt sich um die letzte Zeile des Absatzes, die Einfügemarke wird dann zum Ende der Zeile bewegt, die gerade vorgelesen wurde). Bei der Rückwärtsbewegung wird die Einfügemarke an den Anfang der Zeile gestellt, die vorgelesen wird.

Löschen eines Zeichens: Wählen Sie die Taste „Löschen“ (⌫) aus und tippen Sie zweimal oder verwenden die Methode „Geteiltes Tippen“. Dies ist auch beim Tippen durch Berühren erforderlich. Zum Löschen mehrerer Zeichen berühren und halten Sie die Taste „Löschen“ und tippen mit einem anderen Finger auf den Bildschirm einmal auf jedes Zeichen, das gelöscht werden soll. VoiceOver liest das Zeichen vor, das gelöscht wird. Wenn Sie die Funktion „Tonhöhenänderung“ aktiviert haben, liest VoiceOver die gelöschten Zeichen in einem tieferen Ton.

Auswählen von Text: Wählen Sie für den Rotor den Bearbeitungsmodus aus, streichen Sie mit dem Finger nach oben oder unten, um die Funktionen „Auswählen“ oder „Alle auswählen“ zu verwenden, und tippen Sie dann zweimal. Bei Verwendung von „Auswählen“ wird beim Doppeltippen das Wort direkt neben der Einfügemarke ausgewählt. Bei Verwendung von „Alle auswählen“ wird der gesamte Text ausgewählt. Ziehen Sie zwei Finger auf oder zu, um die Auswahl zu erweitern oder zu verringern.

Ausschneiden, Kopieren oder Einsetzen: Vergewissern Sie sich, dass mit dem Rotor der Bearbeitungsmodus ausgewählt ist. Streichen Sie, wenn Text ausgewählt ist, nach oben oder unten, um „Ausschneiden“, „Kopieren“ oder „Einsetzen“ auszuwählen. Tippen Sie dann zweimal.

Widerrufen: Schütteln Sie das iPhone, streichen Sie nach links oder rechts, um die zu widerrufende Aktion auszuwählen, und tippen Sie dann zweimal.

Eingeben eines diakritischen Zeichens: Wählen Sie im Standardeingabemodus die Taste mit dem entsprechenden Grundzeichen aus. Tippen Sie zweimal auf die Taste und lassen Sie den Finger auf der Taste, bis Sie durch ein akustisches Signal informiert werden, dass die Leiste mit den alternativen diakritischen Zeichen zu sehen ist. Bewegen Sie danach den Finger nach links oder rechts, um die alternativen Zeichen auszuwählen und vorlesen zu lassen. Heben Sie Ihren Finger ab, um das aktuell ausgewählte Zeichen einzugeben.

Ändern der Sprache für die Eingabe: Wählen Sie für den Rotor den Sprachmodus aus und streichen Sie dann nach oben oder unten. Wählen Sie die Standardsprache, um die in den Landeseinstellungen festgelegte Sprache zu verwenden.

Hinweis: Die Sprachenliste wird nur angezeigt, wenn Sie mehrere Sprachen in der VoiceOver-Einstellung für die Sprachenliste gewählt haben. Vgl. „Einrichten von VoiceOver“ auf Seite 251.

Verwenden von Karten

Mithilfe von VoiceOver können Sie Karten durch Zoomen vergrößern oder verkleinern, Stecknadeln auswählen und Informationen zu Orten abrufen.

Verkleinern oder Vergrößern: Wählen Sie mit dem Rotor den Zoom-Modus aus und streichen Sie dann nach oben oder unten, um ein- oder auszuzoomen.

Auswählen einer Stecknadel: Tippen Sie auf eine Stecknadel oder streichen Sie nach links oder rechts, um von einer Stecknadel zu nächsten zu wechseln.

Abrufen von Informationen über einen Ort: Tippen Sie zweimal auf eine ausgewählte Stecknadel, um die zugehörigen Informationen einzublenden. Streichen Sie nach links oder rechts, um das Informationsfeld auszuwählen, und tippen Sie dann zweimal, um die Informationsseite zu öffnen.

Bearbeiten von Videos und Sprachmemos

Mithilfe von VoiceOver-Gesten können Sie Kameravideos und Sprachmemos kürzen.

Kürzen eines Sprachmemos: Wählen Sie im Bildschirm „Sprachmemos“ die Taste rechts neben dem Sprachmemo aus, das Sie kürzen möchten, und tippen Sie zweimal. Wählen Sie dann „Memo kürzen“ und tippen Sie erneut zweimal. Wählen Sie den Anfang oder das Ende des Werkzeugs zum Kürzen aus. Streichen Sie nach oben für eine Bewegung nach rechts oder nach unten für eine Bewegung nach links. VoiceOver gibt an, um wie viel die Aufnahme mit der aktuellen Position des Werkzeugs gekürzt wird. Möchten Sie die Kürzung vornehmen, wählen Sie „Sprachmemo kürzen“ und tippen Sie zweimal.

Trimmen eines Videos: Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, während ein Video gezeigt wird, um die Bedienelemente für Videos einzublenden. Wählen Sie den Anfang oder das Ende des Werkzeugs zum Kürzen aus. Streichen Sie nach oben für eine Bewegung nach rechts oder nach unten für eine Bewegung nach links. VoiceOver gibt an, um wie viel die Aufnahme mit der aktuellen Position des Werkzeugs gekürzt wird. Möchten Sie die Kürzung vornehmen, wählen Sie „Trimmen“ und tippen Sie zweimal.

Verwenden von Braillezeilen mit VoiceOver

Konfigurieren von Braillezeilen

Sie können eine aktualisierbare Bluetooth-Braillezeile verwenden, um die VoiceOver-Ausgabe in Blindenschrift darzustellen. Ferner können Braillezeilen mit Eingabetasten und anderen Steuerelementen zur Steuerung des iPhone verwendet werden, wenn VoiceOver aktiviert ist. Das iPhone kann mit zahlreichen gängigen drahtlosen Braillezeilen verwendet werden. Eine Liste der unterstützten Braillezeilen finden Sie unter www.apple.com/de/accessibility.

Einrichten einer Braillezeile:

- 1 Schalten Sie die Braillezeile ein.
- 2 Aktivieren Sie auf dem iPhone die Option „Bluetooth“.

Wählen Sie in den Einstellungen „Allgemein“ > „Bluetooth“ und tippen Sie auf „Bluetooth“.

- 3 Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“ und wählen Sie „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Blindenschrift“ und dann die Braillezeile.

Aktivieren bzw. Deaktivieren der verkürzten Blindenschrift: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“ und wählen Sie „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Blindenschrift“ und tippen Sie dann auf „Blindenkurzschrift“.

Auswählen einer Sprache

Die Braillezeile verwendet die für die Sprachsteuerung festgelegte Sprache. Standardmäßig ist dies die für das iPhone festgelegte Sprache. Sie können eine andere Sprache für VoiceOver und Braillezeilen auswählen.

Festlegen der Sprache für VoiceOver: Tippen Sie auf „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Sprachsteuerung“ aus und tippen Sie auf die gewünschte Sprache.

Wenn Sie die Sprache für das iPhone ändern, müssen Sie möglicherweise die Sprache für VoiceOver und Ihre Braillezeile zurücksetzen.

Steuern von VoiceOver mit Ihrer Braillezeile

Sie können die Zelle ganz links bzw. ganz rechts auf Ihrer Braillezeile so definieren, dass sie den Systemstatus und andere Informationen wiedergibt:

- Meldungsverlauf enthält eine ungelesene Nachricht
- Die aktuelle Nachricht im Meldungsverlauf wurde noch nicht gelesen
- VoiceOver ist stummgeschaltet
- Die Ladung der iPhone-Batterie ist gering (weniger als 20 % Ladung)
- Die Bildschirmanzeige des iPhone ist im Querformat
- Die Bildschirmanzeige ist ausgeschaltet
- Auf der linken Seite der aktuellen Zeile befindet sich weiterer Text

- Auf der rechten Seite der aktuellen Zeile befindet sich weiterer Text

Festlegen der Zelle ganz links bzw. recht zur Wiedergabe von Statusinformationen: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“ und wählen Sie „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Blindenschrift“ > „Statuszelle“ und tippen Sie dann auf „Links“ oder „Rechts“.

Anzeigen einer erweiterten Beschreibung der Statuszelle: Drücken Sie auf Ihrer Braillezeile die Routing-Taste der Statuszelle.

Zoomen

Viele iPhone-Programme bieten die Möglichkeit, bestimmte Elemente vergrößert oder verkleinert darzustellen. So können Sie zum Beispiel in Safari die Spalte einer Webseite vergrößert darstellen, indem Sie zweimal tippen oder die Spalte mit zwei Fingern „aufziehen“. Das Zoomen ist eine spezielle Bedienungshilfefunktion, mit der Sie den gesamten Bildschirm eines Programms vergrößern können, um die einzelnen Bestandteile besser sehen zu können.

Aktivieren oder Deaktivieren der Zoomfunktion: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Zoomen“ aus und aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Schalter „Zoomen“.

Hinweis: Sie können die Funktionen „VoiceOver“ und „Zoomen“ nicht gleichzeitig verwenden.

Verkleinern oder Vergrößern: Tippen Sie mit drei Fingern zweimal auf den Bildschirm. Standardmäßig wird der Bildschirm mit dem Vergrößerungsfaktor 200 % angezeigt. Wenn Sie den Zoomfaktor manuell ändern (mit der unten beschriebenen Geste „Tippen und Bewegen“), verwendet das iPhone automatisch diesen Zoomfaktor, wenn Sie das nächste Mal zweimal mit drei Fingern auf den Bildschirm tippen.

Ändern des Vergrößerungsfaktors: Tippen Sie mit drei Fingern auf den Bildschirm und bewegen Sie sie zum oberen Rand des Bildschirms (um den Zoomfaktor zu erhöhen) oder zum unteren Rand (um den Zoomfaktor) zu reduzieren. Diese Geste „Tippen und Bewegen“ ähnelt dem zweimaligen Tippen. Allerdings heben Sie Ihre Finger für das zweite Tippen nicht an, sondern bewegen sie über den Bildschirm. Nachdem Sie den Bewegungsvorgang gestartet haben, können Sie ihn mit nur einem Finger zu Ende führen.

Navigieren im Bildschirm: Streichen Sie in der vergrößerten Darstellung mit drei Fingern über den Bildschirm, um im Bildschirm zu navigieren. Nachdem Sie den Bewegungsvorgang gestartet haben, können Sie ihn mit nur einem Finger zu Ende führen, sodass Sie einen größeren Ausschnitt des Bildschirms sehen können. Tippen Sie mit einem Finger auf eine Stelle nahe am Rand der Anzeige und halten Sie den Finger an dieser Stelle, um in der Bildschirmanzeige in die entsprechende Richtung zu blättern. Je näher Sie Ihren Finger am Rand platzieren, umso schneller erfolgt dieser Blättervorgang. Beim Öffnen eines neuen Bildschirms wird die obere Hälfte des Bildschirms vergrößert angezeigt.

Großer Text

Mit dieser Funktion können Sie den Text in Warnungen, Kontakten, Mail, Nachrichten und Notizen vergrößern. Sie können zwischen diesen Werten wählen: 20 pt, 24 pt, 32 pt, 40 pt, 48 pt oder 56 pt.

Festlegen der Textgröße: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“. Tippen Sie auf „Großer Text“ und dann auf die gewünschte Textgröße.

Weiß auf schwarz

Mit der Funktion „Weiß auf schwarz“ können Sie die Farben auf der Anzeige des iPhone umkehren, was das Lesen der Informationen auf dem Bildschirm in bestimmten Situationen vereinfacht. Wenn Sie die Option „Weiß auf schwarz“ aktivieren, erinnert der Bildschirm an ein Fotonegativ.

Umkehren der Farben auf dem Bildschirm: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > aus und tippen Sie auf den Schalter „Weiß auf schwarz“.

Mono-Audio

Die Funktion „Mono-Audio“ fasst den linken und den rechten Kanal zu einem einzelnen Monosignal zusammen, das in gleicher Weise auf den linken und den rechten Lautsprecher des Kopf-/Ohrhörers ausgegeben wird. Benutzer mit einer Hörschwäche auf einem Ohr können dadurch das komplette Audiosignal auf dem jeweils anderen Ohr hören.

Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „Mono-Audio“: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > aus und tippen Sie auf den Schalter „Mono-Audio“.


Automatisch ausfüllen

Mit der Option „Automatisch ausfüllen“ erreichen Sie, dass alle Textkorrekturen und Vorschläge vorgelesen werden, die Ihnen das iPhone während der Texteingabe macht.

Aktivieren und Deaktivieren der Option „Automatisch ausfüllen“: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > aus und tippen Sie auf den Schalter „Automatisch ausfüllen“.

Die Option „Automatisch ausfüllen“ kann auch zusammen mit VoiceOver und der Zoomfunktion verwendet werden.

Home-Dreifachklick

Die Funktion „Home-Dreifachklick“ bietet eine einfache Möglichkeit, einige der Bedienungshilfen ganz einfach zu aktivieren oder zu deaktivieren, indem Sie die Taste „Home“  dreimal schnell hintereinander drücken. Sie können festlegen, dass durch dreimaliges Drücken der Home-Taste VoiceOver oder die Funktion „Weiß auf schwarz“ aktiviert bzw. deaktiviert wird oder die Optionen für folgende Schritte angezeigt werden:

- Aktivieren oder Deaktivieren von VoiceOver
- Aktivieren oder Deaktivieren der Zoomfunktion
- Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „Weiß auf schwarz“

Die Funktion „Home-Dreifachklick“ ist standardmäßig deaktiviert.

Einstellen der Funktion „Home-Dreifachklick“: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“ und wählen Sie „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Home-Dreifachklick“ und wählen Sie die gewünschte Funktion aus.

Erweiterte Untertitel und andere hilfreiche Funktionen

Viele iPhone-Funktionen sind darauf ausgelegt, allen Benutzern, vor allem aber auch Menschen mit Seh- oder Hörschwächen, die Bedienung des iPhone zu erleichtern.

Erweiterte Untertitel

Für Videos können Sie erweiterte Untertitel in den iPod-Einstellungen aktivieren (vgl. „Video“ auf Seite 212).

Hinweis: Nicht alle Videoinhalte sind für erweiterte Untertitel ausgelegt.

Sprachsteuerung

Die Sprachsteuerung (iPhone 3GS oder neuer) bietet die Möglichkeit, mittels gesprochener Befehle einen Telefonanruf zu tätigen und die iPod-Musikwiedergabe zu steuern (vgl. „Sprachwahl“ auf Seite 71 und „Sprachsteuerung für iPod“ auf Seite 107).

Große Telefontastatur

Sie können sich das Wählen erleichtern, indem Sie in Ihrer Kontakt- oder Favoritenliste auf Einträge tippen. Das Wählen einer Nummer wird durch die große numerische Tastatur des iPhone sehr einfach (vgl. „Telefongespräche“ auf Seite 70).

Tastaturen im Querformat

Bei vielen Programmen haben Sie die Möglichkeit, durch Drehen des iPhone mehr Raum für die Tastatur zu schaffen, sodass Sie Texte schneller eingeben können. Dies gilt u. a. für die folgenden Programme:

- Mail
- Safari
- Nachrichten
- Notizen
- Kontakte

Visual Voicemail

Mit „Wiedergabe“ und „Pause“ können Sie die Wiedergabe Ihrer Nachrichten in der Voicemail steuern. Bewegen Sie die Abspielposition der Navigationsleiste, um einen Teil einer Nachricht zu wiederholen, der schwer zu verstehen ist (vgl. „Abrufen von Voicemail-Nachrichten“ auf Seite 79).

Zuweisen von Klingeltönen

Sie können Personen in Ihrer Kontaktliste verschiedene Klingeltöne zuweisen, um die akustische Anruferkennung zu nutzen. Im iTunes Store auf dem iPhone können Sie Klingeltöne kaufen (vgl. „Kaufen von Klingeltönen“ auf Seite 216).

IM-Chat (Instant Messaging) mit Sofortnachrichten

Im App Store werden zahlreiche IM-Programme (Internet Messaging) angeboten (zum Beispiel AIM, BeejiveIM, ICQ und Yahoo! Messenger), die für das iPhone optimiert sind.

Minimale Schriftgröße für E-Mails

Stellen Sie die minimale Schriftgröße für Text in E-Mails auf „Groß“, „Sehr groß“ oder „Supergroß“ ein, um die Lesbarkeit zu erhöhen (vgl. „Mail“ auf Seite 203).

Unterstützung für Fernschreiber (TTY) (in einigen Regionen verfügbar)

Verwenden Sie das iPhone im TTY-Modus mit dem iPhone TTY Adapter (separat erhältlich), um ein TTY-Gerät zu nutzen (vgl. „Verwenden des iPhone mit einem Fernschreiber (TTY)“ auf Seite 207).

Bedienungshilfen in Mac OS X

Nutzen Sie die Funktionen der Bedienungshilfen von Mac OS X, wenn Sie Informationen und Inhalte Ihrer iTunes-Mediathek mithilfe von iTunes auf das iPhone übertragen. Wählen Sie im Finder „Hilfe“ > „Mac-Hilfe“ und suchen Sie nach „Bedienungshilfe“.

Weitere Informationen zum iPhone und zu den Mac OS X-Bedienungshilfen finden Sie unter: www.apple.com/de/accessibility.

Apple iPhone Support-Site

Umfassende Support-Informationen finden Sie auf der Website www.apple.com/de/support/iphone.

Neustarten und Zurücksetzen des iPhone

Treten funktionelle Probleme auf, starten Sie das iPhone neu, beenden Sie das betreffende Programm sofort oder setzen Sie das iPhone zurück.

Neustarten des iPhone: Drücken und halten Sie die Ein/Aus/Standby-Taste, bis der rote Schieberegler angezeigt wird. Bewegen Sie den Schieberegler mit dem Finger, um das iPhone auszuschalten. Zum Wiedereinschalten des iPhone drücken und halten Sie die Ein/Aus/Standby-Taste, bis das Apple-Logo angezeigt wird.

Wenn sich das iPhone nicht ausschalten lässt oder das Problem weiterhin auftritt, müssen Sie das iPhone möglicherweise zurücksetzen. Das Zurücksetzen sollte aber nur erfolgen, wenn ein Fehler durch das Aus- und erneute Einschalten des iPhone nicht behoben werden konnte.

Sofortiges Beenden von Programmen: Drücken Sie die Ein/Aus/Standby-Taste oben am iPhone einige Sekunden lang, bis ein roter Regler eingeblendet wird. Drücken Sie danach die Home-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis das verwendete Programm beendet wird. Auf dem iPhone 3GS oder neuer können Sie auch ein Programm von der Liste der zuletzt verwendeten Programme löschen, um das Programm sofort zu beenden (vgl. „Öffnen und Wechseln von Programmen“ auf Seite 32).

Zurücksetzen des iPhone: Drücken Sie die Ein/Aus/Standby-Taste und die Home-Taste gleichzeitig mindestens zehn Sekunden lang, bis das Apple-Logo angezeigt wird.

Sichern der iPhone-Daten

iTunes erstellt Sicherungskopien von Einstellungen, geladenen Apps und Daten sowie anderen Informationen, die sich auf dem iPhone befinden. Mit einer Sicherungskopie können Sie diese Objekte auf Ihrem iPhone nach dem Wiederherstellen von Software oder dem Übertragen der Informationen auf ein anderes iPhone wiederherstellen. (vgl. „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPhone-Software“ auf Seite 271).

Das Erstellen einer Sicherungskopie des iPhone oder das Wiederherstellen von Daten von einer Sicherungskopie ist nicht identisch mit dem Synchronisieren von Inhalten und anderen Objekten (wie Musik, Podcasts, Klingeltönen, Fotos, Videos und Apps, die Sie über iTunes laden) mit Ihrer iTunes-Mediathek. Die Sicherungskopien umfassen Einstellungen, geladene Apps und Daten sowie andere auf dem iPhone gespeicherte Informationen. Wenn Sie Ihr iPhone wiederherstellen, müssen Sie auch eine Synchronisierung starten, um Musik, Videos, Fotos, Apps und andere Inhalte wieder auf das iPhone zu übertragen. (vgl. „Wiederherstellen der Daten von einer Sicherungskopie“ auf Seite 272).

Aus dem App Store geladene Apps werden bei der nächsten Synchronisierung mit iTunes gesichert. Anschließend werden bei einer Synchronisierung mit iTunes nur Programm- und App-Daten gesichert.

Erstellen einer Sicherungskopie

iTunes erstellt in folgenden Fällen eine Sicherungskopie des iPhone:

- Synchronisieren mit iTunes
Standardmäßig synchronisiert iTunes das iPhone sobald Sie das iPhone an Ihren Computer anschließen. Vgl. „Synchronisieren mit iTunes“ auf Seite 61. iTunes sichert ein iPhone nicht automatisch, das nicht für die Synchronisierung mit diesem Computer konfiguriert wurde. Sie können die Synchronisierung auch manuell starten, indem Sie in iTunes auf „Synchronisieren“ klicken. Beachten Sie bitte, dass iTunes nur vor dem ersten Synchronisieren jedes Mal eine Sicherungskopie erstellt, wenn das iPhone mit dem Computer verbunden wird. Beim nächsten Synchronisieren erstellt iTunes keine weitere Sicherungskopie.
- Aktualisieren des iPhone
iTunes erstellt von den Daten des iPhone eine Sicherungskopie, bevor das iPhone aktualisiert wird. Dies geschieht auch dann, wenn es nicht in iTunes für die Synchronisierung mit diesem Computer konfiguriert ist.
- Wiederherstellen des iPhone (wenn Sie eine Sicherungskopie erstellen wollen)
iTunes fragt, ob Sie eine Sicherungskopie des iPhone vor der Wiederherstellung anfertigen wollen.

Weitere Informationen zu Sicherungskopien, einschließlich der Einstellungen und Informationen, die in einer Sicherungskopie gespeichert sind, finden Sie unter support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=de_DE.

Entfernen einer Sicherungskopie

Sie können eine Sicherungskopie des iPhone aus der Liste der Sicherungskopien in iTunes löschen. Dies empfiehlt sich beispielsweise, wenn eine Sicherungskopie auf dem Computer eines anderen Benutzers erstellt wurde.

Entfernen einer Sicherungskopie:

- 1 Öffnen Sie in iTunes den Bereich „Einstellungen“.
 - *Windows*: Wählen Sie „Bearbeiten“ > „Einstellungen“.
 - *Mac*: Wählen Sie „iTunes“ > „Einstellungen“.
- 2 Klicken Sie auf „Geräte“ (das iPhone muss nicht mit dem Computer verbunden sein).
- 3 Wählen Sie die Sicherungskopie aus, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf „Backup löschen“.
- 4 Bestätigen Sie, dass Sie die gewählte Sicherungskopie entfernen möchten, indem Sie auf „Backup löschen“ klicken.
- 5 Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster mit den iTunes-Einstellungen zu schließen.

Aktualisieren und Wiederherstellen der iPhone-Software

Sie können iTunes verwenden, um die iPhone-Software zu aktualisieren oder wiederherzustellen.

- *Wenn Sie eine Aktualisierung ausführen, wird die Software* des iPhone aktualisiert. Ihre geladenen Apps, Einstellungen und Daten sind davon nicht betroffen.

Hinweis: In einigen Fällen umfasst eine Aktualisierung möglicherweise auch eine Wiederherstellung des iPhone.

- *Wenn Sie eine Wiederherstellung ausführen, wird die neueste Version* der iPhone-Software wieder installiert, die Einstellungen werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt und alle auf dem iPhone gespeicherten Daten werden gelöscht. Dazu gehören Apps, Songs, Videos, Kontakte, Fotos, Kalenderdaten und andere Daten. Haben Sie mit iTunes eine Sicherungskopie des iPhone auf Ihrem Computer angelegt, können Sie am Ende des Wiederherstellungsvorgangs Daten mit der Sicherungskopie wiederherstellen.

Gelöschte Daten stehen über die iPhone-Benutzeroberfläche zwar nicht mehr zur Verfügung, werden jedoch nicht von Ihrem iPhone gelöscht. Informationen zum Löschen des gesamten Inhalts und aller Einstellungen finden Sie im Abschnitt „Zurücksetzen des iPhone“ auf Seite 199.

Wenn Sie ein Bluetooth-Headset oder eine Freisprechanlage mit dem iPhone verwenden und Ihre Einstellungen wiederherstellen, müssen Sie das Bluetooth-Gerät erneut mit dem iPhone verbinden (koppeln), um es verwenden zu können.

Weitere Informationen zum Aktualisieren und Wiederherstellen der iPhone-Software finden Sie unter: support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=de_DE.

Aktualisieren des iPhone

Vergewissern Sie sich, dass eine Internetverbindung besteht und die aktuelle iTunes-Version installiert ist (Sie können diese von der Seite www.apple.com/de/itunes laden).

Aktualisieren des iPhone

- 1 Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer.
- 2 Wählen Sie das iPhone in der iTunes-Seitenleiste aus und klicken Sie auf den Titel „Übersicht“.
- 3 Klicken Sie auf „Nach Updates suchen“. iTunes prüft, ob eine neuere Version der iPhone-Software verfügbar ist.
- 4 Klicken Sie auf „Aktualisieren“, um die neuste Version der Software zu installieren.

Wiederherstellen des iPhone

Vergewissern Sie sich, dass eine Internetverbindung besteht und die aktuelle iTunes-Version installiert ist (Sie können diese von der Seite www.apple.com/de/itunes laden).

Wiederherstellen des iPhone:

- 1 Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer.
- 2 Wählen Sie das iPhone in der iTunes-Seitenleiste aus und klicken Sie auf den Titel „Übersicht“.
- 3 Klicken Sie auf „Nach Updates suchen“. iTunes prüft, ob eine neuere Version der iPhone-Software verfügbar ist.
- 4 Klicken Sie auf „Wiederherstellen“. Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm, um den Wiederherstellungsprozess abzuschließen. Während der Wiederherstellungsprozess läuft, wird empfohlen, eine Sicherungskopie Ihres iPhone anzufertigen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Wenn die Software des iPhone wiederhergestellt wurde, können Sie das iPhone entweder neu konfigurieren oder Ihre Musik, Videos, App-Daten und andere Inhalte aus einer Sicherungskopie wiederherstellen.

Wenn Sie ein Programm löschen, sind dessen Daten nicht mehr über die Benutzeroberfläche des iPhone zugänglich, sie werden aber nicht vom iPhone gelöscht. Informationen zum Löschen des gesamten Inhalts und aller Einstellungen finden Sie im Abschnitt „Zurücksetzen des iPhone“ auf Seite 199.

Wiederherstellen der Daten von einer Sicherungskopie

Sie können die Einstellungen, Programm- und App-Daten sowie andere Informationen von einer Sicherungskopie wiederherstellen oder diese Funktion verwenden, um diese Objekte auf ein anderes iPhone zu übertragen. Vergewissern Sie sich, dass eine Internetverbindung besteht und die aktuelle iTunes-Version installiert ist (Sie können diese von der Seite www.apple.com/de/itunes laden).

Wichtig: Die Wiederherstellung von einer Sicherungskopie ist nicht dasselbe wie die Wiederherstellung des iPhone über den Übersichtsbereich in iTunes. (vgl. „Wiederherstellen des iPhone“ auf Seite 272). Die Wiederherstellung von einer Sicherungskopie stellt die Software Ihres iPhone nicht vollständig wieder her. Zudem werden bei der Wiederherstellung des iPhone von einer Sicherungskopie alle Daten in der Sicherungskopie wiederhergestellt, einschließlich der Daten von Programmen und Apps. Wenn Sie eine alte Sicherungskopie für die Wiederherstellung auswählen, könnten die Programm- und App-Daten möglicherweise durch Daten ersetzt werden, die nicht auf dem aktuellen Stand sind.

Wenn Sie Ihr iPhone von einer Sicherungskopie eines anderen iPhone oder iPod touch wiederherstellen, werden einige Kennwörter und Einstellungen möglicherweise nicht wiederhergestellt. (Weitere (jedoch nicht alle) Kennwörter und Einstellungen werden möglicherweise wiederhergestellt, wenn die Sicherungskopie verschlüsselt ist.) Weitere Informationen zu Sicherungskopien, einschließlich der Einstellungen und Informationen, die in einer Sicherungskopie gespeichert sind, finden Sie unter support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=de_DE.

Wiederherstellen der iPhone-Daten von der Sicherungskopie:

- 1 Verbinden Sie das iPhone mit dem Computer, mit dem Sie normalerweise die Synchronisierung vornehmen.
- 2 Klicken Sie in iTunes bei gedrückter Taste „ctrl“ auf das iPhone in der Seitenleiste und wählen Sie „Aus Backup wiederherstellen“ aus dem angezeigten Menü aus.
- 3 Wählen Sie aus dem Einblendmenü die Sicherungskopie aus, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie dann auf „Wiederherstellen“.

Wenn Ihre Sicherungskopie verschlüsselt ist, müssen Sie Ihr Kennwort eingeben.

Informationen zu Sicherheit, Software und Service

Diese Tabelle erläutert, wo Sie weitere, das iPhone betreffende Informationen zu Sicherheit, Software und Service finden.

Näheres über	Aktion
Den sicheren Umgang mit dem iPhone	Aktuelle Hinweise zur Sicherheit und andere Bestimmungen finden Sie im Handbuch <i>Wichtige Produktinformationen</i> (verfügbar unter www.apple.com/de/support/manuals/iphone).
iPhone Service & Support, Tipps, Benutzerforen und Apple-Software Downloads	Besuchen Sie die Website www.apple.com/de/support/iphone .
Service & Support durch Ihren Mobilfunkanbieter	Wenden Sie sich an den Anbieter oder besuchen Sie dessen Website.

Näheres über	Aktion
Die neusten Informationen zum iPhone	Besuchen Sie die Website www.apple.com/de/iphone .
Verwenden von iTunes	Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“. Eine Online-Einführung zu iTunes (möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar) finden Sie unter: www.apple.com/de/support/itunes .
MobileMe	Besuchen Sie die Website www.me.com .
Verwenden von iPhoto unter Mac OS X	Öffnen Sie iPhoto und wählen Sie „Hilfe“ > „iPhoto-Hilfe“.
Verwenden des Adressbuchs unter Mac OS X	Öffnen Sie das Adressbuch und wählen Sie „Hilfe“ > „Adressbuch-Hilfe“.
Verwenden von iCal unter Mac OS X	Öffnen Sie iCal und wählen Sie „Hilfe“ > „iCal-Hilfe“.
Microsoft Outlook, Windows-Adressbuch, Adobe Photoshop Album und Adobe Photoshop Elements	Beachten Sie die Informationen in der Dokumentation zu diesen Programmen.
Ermitteln der Seriennummer Ihres iPhone oder der IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity)	Die iPhone-Seriennummer und die IMEI-Nummer befinden sich auf der Verpackung des iPhone. Alternativ können Sie auf dem iPhone im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Info“ wählen. Halten Sie in iTunes auf Ihrem Computer die Taste „ctrl“ gedrückt und wählen Sie „Hilfe“ > „Über iTunes“ (Windows) oder „iTunes“ > „Über iTunes“ (Mac). Lassen Sie dann die Taste „ctrl“ los. (Drücken Sie die Leertaste, um den Blättervorgang anzuhalten.)
Garantieleistungen	Folgen Sie zuerst den Tipps zur Fehlerbeseitigung in diesem Handbuch und in den Online-Ressourcen. Lesen Sie danach die Informationen auf der Website www.apple.com/de/support oder im Handbuch <i>Wichtige Produktinformationen</i> (verfügbar unter www.apple.com/de/support/manuals/iphone).
Austauschen der Batterie	Besuchen Sie die Website www.apple.com/support/iphone/service/battery/country .

Verwenden des iPhone in einer Unternehmensumgebung

Besuchen Sie die Website: www.apple.com/de/iphone/business, um Näheres über die Unternehmensfunktionen des iPhone zu erfahren, inkl.:

- Microsoft Exchange
- Installieren von Konfigurationsprofilen
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

Verwenden des iPhone mit anderen Mobilfunkanbietern

Einige Mobilfunkanbieter erlauben das Freischalten des iPhone für ihre Netze. Wenn Sie wissen möchten, ob Ihr Mobilfunkanbieter diese Option anbietet, besuchen Sie Webseite: support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=de_DE.

Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um Informationen zum Anmelden und zur Konfiguration zu erhalten. Sie müssen das iPhone mit iTunes verbinden, um den Vorgang abzuschließen. Hierfür können zusätzliche Gebühren anfallen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=de_DE.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling

Apple Used Mobile Phone Recycling Program (verfügbar in einigen Regionen):

Näheres zum kostenlosen Recycling Ihres ausgedienten Mobiltelefons sowie ein bereits freigemachtes Versandetikett und Anleitungen finden Sie unter: www.apple.com/de/recycling

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling des iPhone: Sie müssen das iPhone gemäß den geltenden Gesetzen und Regelungen ordnungsgemäß entsorgen. Da das iPhone Elektronikkomponenten und eine Batterie enthält, darf das iPhone nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Wenn Sie Ihr gebrauchtes iPhone entsorgen wollen, können Sie sich von Ihrer örtlichen Verwaltung über Möglichkeiten zur Entsorgung und zum Recycling beraten lassen, das Gerät im nächstgelegenen Apple Store abgeben oder an Apple einsenden. Die Batterie wird ausgebaut und einem umweltverträglichen Recycling zugeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: www.apple.com/de/recycling



Europäische Union - Informationen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien: Dieses Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt und seine Batterie den geltenden Gesetzen und Regelungen entsprechend separat vom Hausmüll recycelt und entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt am Ende seines Lebenszyklus zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle für Elektroschrott ab. Das ordnungswidrige Entsorgen von elektronischen Geräten durch Verbraucher kann strafbar sein. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoff-Reserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Näheres zum Recycling Ihres iPhone finden Sie unter:
www.apple.com/de/recycling/nationalservices/europe.html

Batterieaustausch für das iPhone: Die wiederaufladbare Batterie im iPhone darf nur von einem autorisierten Service-Partner ausgetauscht werden. Weitere Informationen zum Austauschen der Batterie finden Sie auf der folgenden Website:
www.apple.com/support/iphone/service/battery/country

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Es darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seines Lebenszyklus entsprechend den jeweiligen Vorschriften und Gesetzen.

Niederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple und die Umwelt

Apple Inc. ist ständig darum bemüht, die Umweltbelastungen, die sich aus der Verwendung von Apple-Systemen und -Produkten ergeben können, auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Website: www.apple.com/de/environment

iPhone-Betriebstemperatur

Überschreitet die Temperatur im Inneren des iPhone die normale Betriebstemperatur, geschieht möglicherweise Folgendes, um die Temperatur zu verringern:

- Das Aufladen der Batterie des iPhone wird unterbrochen.
- Der Bildschirm wird abgedunkelt.
- Das Mobilfunksignal wird schwächer.
- Eine Temperaturwarnung wird angezeigt.

Wichtig: Sie können das iPhone nicht verwenden, während die Temperaturwarnung auf dem Bildschirm angezeigt wird. Einzige Ausnahme ist das Absetzen eines Notrufs. Wenn das iPhone die interne Temperatur nicht regulieren kann, wird der Ruhezustand aktiviert, bis das Gerät abgekühlt ist. In diesem Modus sind mit dem iPhone auch keine Notrufe möglich. Legen Sie das iPhone an einen kühleren Ort und warten Sie einige Minuten, bevor Sie versuchen, das iPhone wieder zu verwenden.

🍏 Apple Inc.

Marke und © 2010 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Apple, das Apple-Logo, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari und Spotlight sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

Finder, iBooks, Multi-Touch, Shuffle und das Logo „Works with iPhone“ sind Marken der Apple Inc.

iTunes Store and iTunes Store sind Dienstleistungsmarken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

App Store und MobileMe sind Dienstleistungsmarken der Apple Inc.

iOS ist eine Marke oder eine in den USA und weiteren Ländern eingetragene Marke der Cisco und wird in Lizenz verwendet.

Das Nike + iPod Sport Kit ist durch eine oder mehrere der folgenden US-Patentnummern 6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947 und 6,882,955 geschützt, wenn es allein oder zusammen mit einem Nike + iPod-fähigen iPod-Player oder einem iPhone 3GS oder neuer verwendet wird.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und werden von Apple Inc. in Lizenz verwendet.

Adobe und Photoshop sind in den USA und/oder weiteren Ländern Marken oder eingetragene Marken der Adobe Systems Incorporated.

Namen anderer hier genannter Firmen und Produkte sind Marken ihrer jeweiligen Rechtsinhaber.

Die Nennung von Produkten, die nicht von Apple sind, dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Werbung dar. Apple übernimmt hinsichtlich der Auswahl, Leistung oder Verwendbarkeit dieser Produkte keine Gewähr. Alle Vereinbarungen, Verträge oder Garantieansprüche, so vorhanden, gelten direkt zwischen dem jeweiligen Hersteller und den jeweiligen Benutzern. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Handbuch aufgeführten Informationen korrekt sind. Apple Inc. übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs.

D019-1838/Juni 2010