

Durabase

Aspirateur à sec sans fil
4.8V


Manuel d'instruction

29.⁸⁰



Caracteristiques techniques

Modèle: VC-603
Alimentation: batterie rechargeable 4.8V Ni-MH
Tension d'entrée: AC 230V ~ 50Hz
Tension de sortie: DC 9V --- 200mA

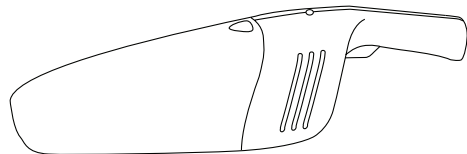

Notice d'utilisation


Avant la première utilisation, chargez la batterie du mini aspirateur pendant 16 heures environ.

Consignes de sécurité importantes

- Pour un bon fonctionnement de votre mini aspirateur :
- N'aspirez jamais de surfaces mouillées ou humides.
 - N'utilisez jamais votre mini aspirateur sur une surface qui a été nettoyée avec des produits inflammables, avant que celle-ci ne soit complètement sèche.
 - N'utilisez jamais votre appareil pour aspirer des éléments incandescents ou combustibles.
 - N'utilisez jamais de lubrifiant pour le moteur.
 - N'exposez jamais votre mini aspirateur directement à la lumière du soleil et ne le placez pas à proximité d'une source de chaleur.


- Si l'appareil est endommagé au point que les piles de la batterie soient exposées: N'exposez pas la batterie à une forte chaleur. Evitez tout court-circuit. Ne retirez pas les piles.
- Utilisez uniquement le socle de recharge prévu pour ce modèle. Mettez l'aspirateur en charge après chaque utilisation.

Elements de l'appareil

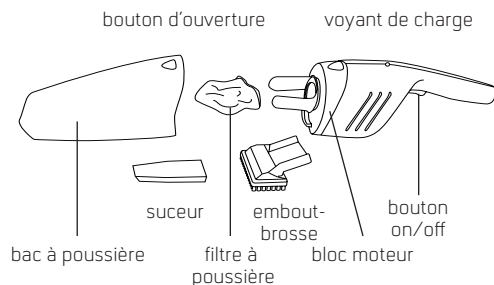


Pour monter le socle de recharge

Insérez l'extrémité du câble dans le socle et opérez un quart de tour vers la droite pour le fixer. Le socle de recharge est maintenant prêt à fonctionner.

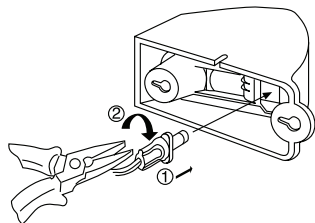

Pour fixer le socle au mur

Choisissez un endroit à proximité d'une prise murale et à l'abri de l'humidité. Placez l'appareil sur le mur et marquez au crayon l'emplacement des vis. A l'aide d'une perceuse munie d'une mèche de 5 mm de diamètre, percez les trous, insérez les chevilles en plastique fournies et vissez les vis en les laissant dépasser de 5 mm. Accrochez le socle de recharge aux vis puis vissez jusqu'au bout. Assurez-vous que le câble n'est pas coincé et qu'il passe librement par l'une des encoches du socle.

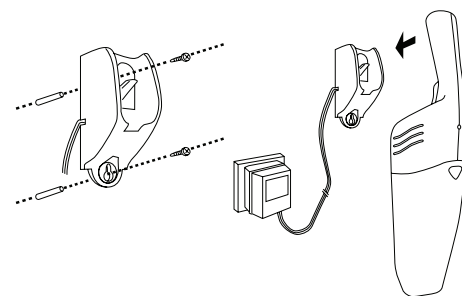

Pour recharger l'appareil

Nous vous recommandons d'installer votre MINI ASPIRATEUR à proximité d'une prise de courant.


L'appareil est livré avec un niveau de charge minimum. Avant la première utilisation, chargez-le pendant 14-16 heures. Pour ce faire, faites glisser doucement le mini aspirateur sur le socle de recharge jusqu'à ce qu'il s'accroche. Branchez alors le câble d'alimentation du socle sur la prise de courant. Le voyant LED s'allume, indiquant que l'appareil est bien en charge.

Remarque
le mini aspirateur ne doit pas être chargé lorsque la température de la pièce est inférieure à 0°C ou supérieure à 40°. Il est tout à fait normal que le socle de recharge soit un peu chaud pendant son utilisation.

Temps de charge
14-16 heures. N'attendez pas que les piles soient complètement déchargées pour recharger l'appareil. Rechargez-le après chaque utilisation. Si les piles ne sont pas bien chargées, l'aspirateur fonctionnera plus lentement.

Utilisation du mini aspirateur

Retirez l'aspirateur de son socle et appuyez sur le bouton on/off pour le mettre en marche. Dès que vous relâchez le bouton, l'aspirateur s'arrête. Avant de vous servir de votre appareil, retirez-le toujours de son socle.

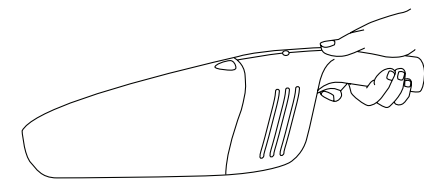

Entretien

Nettoyage du filtre et du bac à poussière:

- Arrêtez l'aspirateur.
- Ouvrez l'aspirateur en appuyant sur le bouton d'ouverture situé sur le dessus de l'appareil.
- Retirez puis videz le bac à poussière.

- Pour nettoyer le filtre vous pouvez utiliser votre aspirateur habituel. Si nécessaire, lavez le filtre à l'eau tiède légèrement savonneuse et rincez-le bien.
- Assurez-vous que le filtre est bien sec avant de le remettre dans le bac à poussière. N'oubliez pas de le remettre après nettoyage. Un filtre défectueux ou très sale doit être remplacé.

Elimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que, partout dans l'UE, ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter de nuire à l'environnement ou à la santé humaine par une élimination incontrôlée des déchets, recyclez votre appareil de façon responsable en vue de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de renvoi et de collecte ou contacter le revendeur qui vous a vendu ce produit. Il sera en mesure de récupérer ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Garantie

MIGROS garantit, pour la durée de deux ans à partir de la d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts. MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues.

La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures. La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS.

Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture). Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.



2 Jahre M-Garantie
2 ans M-garantie
2 anni M-garanzia

MIGROS
Service

Les articles nécessitant un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente.



M-INFOLINE
 0848 84 0848
www.migros.ch

Vous avez des questions ? M-Infoline est là pour vous aider : 0848 84 0848 du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 (8 cts/min. de 8 h à 17 h, 4 cts/min. de 17 h à 18 h 30).

E-Mail : m-infoline@mgb.ch