


Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon Motorola V980 UMTS entschieden haben.

**Hinweis:** Die hier und im weiteren Verlauf dieses Handbuchs abgebildeten Grafiken könnten Ihr spezielles Mobiltelefon nicht exakt wiedergeben.

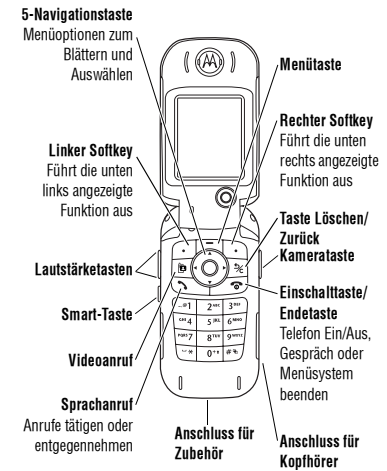

www.motorola.com

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen.

Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc., 2004.

#### Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich

zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen und -funktionen ohne Ankündigung zu ändern, unternehmen jedoch alle Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass die Bedienungsanleitungen regelmäßig aktualisiert werden und immer der aktuellsten Produktversion entsprechen. Falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass Ihre Bedienungsanleitung die Kernfunktionen des Produkts nicht vollständig wiedergibt, lassen Sie uns dies bitte wissen. Aktuelle Versionen der Bedienungsanleitungen stehen auch auf der Website von Motorola unter <http://www.motorola.com> zur Verfügung.

<b>Einführung</b> .....	1	Neue Videoclips .....	36
<b>Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise</b> .....	5	Videoanrufe durchführen .....	37
<b>Grundlagen</b> .....	12	Telefon mit anderem Gerät verbinden .....	40
Informationen über dieses Handbuch .....	12	<b>Vodafone live!</b> .....	42
SIM-Karte einsetzen .....	12	Browser .....	42
Speicherkarte .....	13	<b>Telefonfunktionen</b> .....	46
Batterie-Tipps .....	14	Das Display .....	46
Akku einsetzen .....	15	Navigationstaste .....	49
Akku laden .....	15	Menübedienung .....	49
Telefon einschalten .....	16	Sondertasten .....	51
Lautstärke einstellen .....	16	Externes Display .....	52
Anrufen .....	17	Der Zweigegelausprecher .....	52
Anruf annehmen .....	17	Code, PIN oder Passwort ändern .....	52
Signaltyp ändern .....	17	Telefon sperren und entsperren .....	53
Eigene Rufnummern anzeigen .....	18	Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben .....	54
Texteingabe .....	18	<b>Telefonereinstellungen</b> .....	55
<b>Kamera</b> .....	28	Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern .....	55
Foto aufnehmen und senden .....	28	Uhrzeit und Datum einstellen .....	55
Fotos und Bilder .....	30	Signaltyp einstellen .....	55
Postkarte senden .....	32	Antwortoptionen .....	56
Videoclips aufnehmen .....	35	Hintergrund installieren .....	57

Bildschirmschoner einstellen .....	57	Verbindung halten .....	67
Displayhelligkeit einstellen .....	58	Anruf weiterleiten .....	67
Displayfarbe einstellen .....	58	<b>Funktionen des Telefons</b> .....	68
Hintergrundbeleuchtung anpassen .....	58	Navigationshilfe .....	68
Display Timeout einstellen .....	58	Funktionsübersicht .....	70
<b>Anruffunktionen</b> .....	59	<b>Daten zur spezifischen Absorptionsrate</b> .....	84
Aktive Telefonleitung wechseln .....	59	<b>Index</b> .....	86
Wahlwiederholung einer Telefonnummer .....	59		
Automatische Wahlwiederholung .....	59		
Anrufer-ID verwenden .....	60		
Anrufsignal abschalten .....	60		
Notrufnummer anrufen .....	61		
Internationale Nummern wählen .....	61		
Letzte Anrufe anzeigen .....	61		
Rückruf bei unbeantwortetem Anruf .....	63		
Verwenden des Notizblocks .....	64		
Nummer anhängen .....	64		
Kurzwahl .....	64		
Anrufen mit Schnellwahl .....	65		
Sprachnachrichten .....	65		
Anklopfen .....	66		

**Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung Ihres Mobiltelefons. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam bevor Sie ihr Mobiltelefon das erste Mal in Betrieb nehmen.**

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Warn- und Sicherheitshinweise, die in allen vor dem 1. Dezember 2002 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

### Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Mobiltelefon enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF). Bei der Bedienung des Mobiltelefons kontrolliert die Systemsteuerung automatisch den Energieverbrauch in dem das Gerät sendet.

Ihr Motorola Mobiltelefon entspricht allen technischen Anforderungen, die der Gesetzgeber in ihrem Land bei Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen vorschreibt:

### Allgemeine Sicherheitshinweise beim Betrieb

Damit eine optimale Funktionalität ihres Mobiltelefons gewährleistet ist und sich die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich im Rahmen der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und Richtwerte hält, sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten und einzuhalten:

#### Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht genehmigte Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobiltelefon beschädigen.

#### Bitte beachten Sie folgendes:

Bitte berühren Sie die Antenne nicht während das Gerät eingeschaltet ist.

Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Der Einsatz nicht genehmigter Antennen kann zudem die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften in ihrem Land zur Folge haben.

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise 5

### Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie ihr Mobiltelefon beim Telefonieren so, wie sie auch ein schnurloses Telefon halten würden.

### Hinweise beim Tragen des Mobiltelefons am Körper

Um die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper zu gewährleisten, tragen Sie das Mobiltelefon immer in einem von Motorola mitgelieferten oder genehmigten Clip, einer Halterung oder Hülle, soweit verfügbar. Bei Verwendung von nicht original Motorola-Zubehörteilen, einschließlich Batterien und Antennen, können die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich überschritten werden. Wenn Sie nicht ein original Motorola- oder von Motorola genehmigtes Zubehörteil benutzen, und das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon und die Antenne während des Telefonierens mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt sind.

### Nutzung von Features

Wenn Sie Features des Mobiltelefons mit oder ohne Zubehörkabel nutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt.

### Genehmigte Zubehörteile

Eine Liste von genehmigten Motorola Zubehörteilen finden Sie auf unserer Webseite [www.Motorola.com](http://www.Motorola.com).

### Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

*Hinweis: Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt: Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Mobiltelefons geschützt sein.*

### Telefonieren in der Öffentlichkeit

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

### Telefonieren im Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Mobiltelefonen und halten Sie diese Bestimmungen ein.

### Medizinische Geräte

#### Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher einzuhalten, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- das EINGESCHALTETE Mobiltelefon IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- das Mobiltelefon nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.

- das Mobiltelefon beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SOFORT AUSSCHALTEN.

#### Hörgeräte

Einige digitale schnurlose Telefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

#### Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

#### Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Mobiltelefons in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Soweit die Benutzung des Mobiltelefons im Auto gesetzlich erlaubt ist, beachten Sie zudem bitte folgendes:

- Konzentrieren Sie sich immer auf den Verkehr und die Straße
- Verwenden Sie grundsätzlich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

### Warnhinweise

#### Für Fahrzeuge mit Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Platzieren bzw. installieren Sie das Mobiltelefon und das Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

#### Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

**Hinweis:** Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.

#### Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

### Anfälle/Blackouts

Bei machen Personen können unter Umständen epileptische Anfälle und Blackouts auftreten, wenn sie Lichteffekten, wie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospiele, ausgesetzt sind. Diese Anfälle und Blackouts können auch bei solchen Personen auftreten, die vorher noch nie einen Anfall oder einen Blackout hatten.

Wenn Sie schon einmal einen solchen Anfall oder Blackout hatten oder wenn sie diesbezüglich familiär vorbelastet sind, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt, bevor Sie auf dem Mobiltelefon Videospiele spielen oder Blinkeffekte auf Ihrem Mobiltelefon installieren oder nutzen. (Blinkeffekte sind nicht auf allen Produkten verfügbar.)

Eltern sollten Ihre Kinder beim Umgang mit Videospiele und Blinkeffekten auf dem Mobiltelefon überwachen. Alle Personen sollten unverzüglich die weitere Nutzung des Geräts einstellen und Ihren Arzt konsultieren, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augenzuckungen, Bewusstseinsverlust, unfreiwillige Bewegungen oder Orientierungslosigkeit.

Um das Risiko solcher Symptome zu minimieren, beachten Sie bitte auch die folgenden Sicherheitshinweise:

- Spielen Sie keine Videospiele und nutzen Sie keine Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Spielen Sie nur in einer hellen Umgebung.
- Halten Sie immer den größtmöglichen Abstand zum Display.

#### Verletzungen bei übermäßiger Belastung






Wenn Sie Spiele auf Ihrem Mobiltelefon spielen, können gelegentliche Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen um Beschwerden wie z.B. Sehnscheidenentzündung, Karpaltunnel Syndrom, oder andere muskuläre Beschwerden zu vermeiden:

- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme müde werden oder weh tun, hören Sie sofort auf zu spielen und machen Sie eine Pause von mehreren Stunden bevor Sie erneut spielen.

### Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält. **Benutzen Sie ausschließlich original Akkus und Aufladegeräte von Motorola.**

Ihr Akku kann die folgenden Symbole enthalten:

Symbol	Definition
	Wichtiger Sicherheitshinweis folgt.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in Kontakt mit Feuer kommen.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon muss unter Umständen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben recycled werden. Bitte informieren Sie sich bei den jeweils zuständigen Behörden.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in die Mülltonne geworfen werden.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.


- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme nach dem Spielen immer noch weh tun, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

### EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte) abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

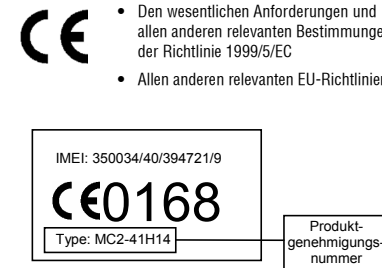

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

### 4.1 Informationen über dieses Handbuch

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Grundfunktionen Ihres Motorola Mobiltelefons.

Sie finden das Handbuch auch auf der Website von Motorola:

<http://hellomoto.com>

#### 4.1.1 Optionale Funktionen



Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optional und vom Netz, der SIM-Karte oder dem Vertrag abhängig sind. Sie werden nicht von allen Diensteanbietern und auch nicht überall angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

#### 4.1.2 Optionales Zubehör




Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, für die optionales Motorola Original™ Zubehör erforderlich ist.

### 4.3 Speicherkarte

Legen Sie die Speicherkarte unter dem Telefon-Akku neben der SIM-Karte (siehe oben) ein.



Die Speicherkarte bietet Ihnen eine größere Speicherkapazität als der Telefonspeicher. Wenn Sie zum Beispiel Bilder, Musik, Video-Clips oder Java-Anwendungen herunterladen, werden diese auf der Speicherkarte abgelegt.

Wenn Sie eine Liste der auf der Speicherkarte oder im Telefonspeicher abgelegten Objekte anzeigen möchten, drücken Sie , und wählen Sie **Speicherkarte/Telefonspeicher**. Siehe „Bilder anzeigen und verwalten“ auf Seite 30.



Wenn Sie eine auswechselbare TransFlash-Speicherkarte besitzen, können Sie diese mithilfe eines SD-Adapters in anderen Geräten verwenden, die mit SD-Karten kompatibel sind (z.B. Digitalkameras, Laptops, MP3-Player).

**Vorsicht:** Achten Sie darauf, dass die Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Verhindern Sie, dass die Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Kontakt kommt.

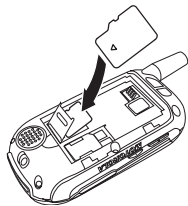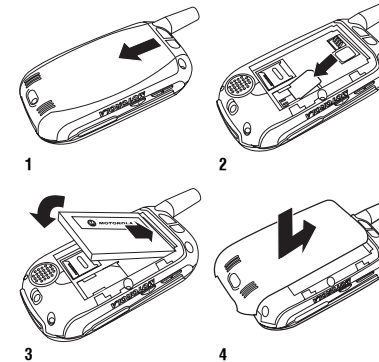

### 4.4 Batterie-Tipps

Die Lebensdauer einer Batterie bzw. eines Akkus hängt vom Netz, der Signalstärke, Temperatur, den Funktionen und dem verwendeten Zubehör ab.

- Verwenden Sie nur Motorola Original Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeräten verursacht werden, die nicht von Motorola stammen.



- Neue Akkus oder solche, die lange gelagert haben, können mehr Zeit für die Aufladung benötigen.
- Beim Laden eines Akkus sollten Sie diesen in etwa auf Zimmertemperatur halten.
- Zum Lagern eines Akkus sollten Sie diesen an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort wie zum Beispiel in einem Kühlschrank aufbewahren.
- Setzen Sie Akkus nie Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Es ist normal, dass Akkus allmählich schwächer werden und dann längere Ladezeiten benötigen. Wenn Ihnen die veränderte Lebensdauer Ihres Akkus auffällt, ist es wahrscheinlich Zeit, einen neuen Akku zu erwerben.



Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.


**Warnung:** Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.

Vor dem Verwenden Ihres Telefons lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise für Akkus im Abschnitt *Sicherheit und allgemeine Informationen* weiter unten in diesem Handbuch.

### 4.5 Akku einsetzen



Das Telefon sollte nur mit Motorola Original-Akkus und -Zubehör betrieben werden.

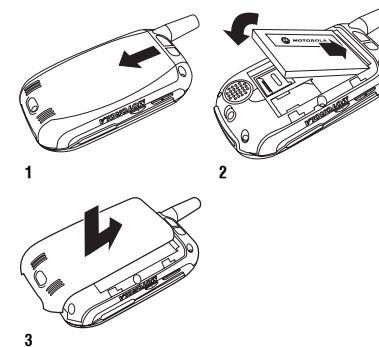

### 4.6 Akku laden

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku einsetzen und laden, wie nachfolgend beschrieben. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre gesamte Leistungsfähigkeit.

#### Aktion

- 1 Stecken Sie das Reiseladegerät so in das Telefon ein, dass die Entriegelungstaste nach oben zeigt.
- 2 Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.
- 3 Wenn das Telefon **Laden beendet** anzeigt, drücken Sie die Entriegelungstaste und trennen das Reiseladegerät vom Telefon.




**Tipp:** Sie können nach dem Aufladen das Telefon ohne Bedenken am Ladegerät angeschlossen lassen. Der Akku wird dadurch nicht beschädigt.

4.7 Telefon einschalten

Aktion




- Halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten. 
- Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, und drücken Sie , um die SIM-Karte zu entsperren.  
**Vorsicht:** Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann *SIM gesperrt* an.
- Geben Sie ggf. den 4-stelligen Entsperrcode ein, und drücken Sie , um das Telefon zu entsperren.  
**Tipp:** Als Entsperrcode ist ab Werk auf 1234 eingestellt. Möglicherweise hat Ihr Diensteanbieter diesen Code geändert, bevor Ihnen das Telefon ausgehändigt wurde.

4.8 Lautstärke einstellen

- Drücken Sie die Tasten zur Lautstärkeregelung, um folgende Funktionen auszuführen:
- Erhöhen oder Verringern der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs
  - Erhöhen und Verringern der Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs
  - Abschalten des Signals für eingehende Anrufe
  - Erhöhen oder Verringern der Ruftonlautstärke, wenn das Standby-Display angezeigt wird
- Tipp:** Bei der niedrigsten Lautstärkeeinstellung schalten Sie auf Vibrationsalarm um, indem Sie einmal die Taste zum Verringern der Lautstärke drücken. Wenn Sie die Taste noch einmal drücken, schalten Sie auf „kein Signal“. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um zurück zum Vibrationsalarm und dann zum Ruftonalarm zu wechseln.
- 

4.9 Anrufen

Zum Durchführen von Videoanrufen siehe Seite 37.


Drücken Sie	Zum
1 	Tasten Wählen der Rufnummer
2 	Absetzen des Anrufs
3 	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Hörers, wenn Sie fertig sind

**Tipp:** Sie können auch das Telefon zuklappen, um ein Gespräch zu beenden.




**Hinweis:** Sie können einen Notruf auch dann absetzen, wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist (siehe Seite 61).

4.10 Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Meldung für einen eingehenden Anruf an.

Wenn Klappe öffnen Ein ist, müssen Sie das Telefon aufklappen, um den Anruf anzunehmen. Um Klappe öffnen zu aktivieren, drücken Sie  > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Antwortoptionen > Klappe öffnen.)

Wenn Klappe öffnen Aus ist:

Drücken Sie	Zum
1 	Annehmen des Anrufs
oder UMLEITEN oder 	Umleiten des Anrufs an Ihre Mailbox oder die für den Besetztfall festgelegte Weiterleitungsnummer
2 	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Telefons am Ende eines Gesprächs

4.11 Signaltyp ändern

Mit der Taste zum Verringern der Lautstärke können Sie den Signaltyp für Anrufe und andere Ereignisse auf „Vibration“ umschalten. Nachmaliges Drücken wechselt in den Modus „Kein Signal“. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um den Rufton wieder einzuschalten.

4.12 Eigene Rufnummern anzeigen


Drücken Sie im Standby-Display  , um Ihre eigene Telefonnummer anzuzeigen.


Drücken Sie während eines Gesprächs  > Meine Rufnummern.

**Hinweis:** Ihre Rufnummer muss auf der SIM-Karte gespeichert sein, um diese Funktion nutzen zu können. Das Speichern Ihrer Rufnummer auf der SIM-Karte wird auf Seite 55 beschrieben. Wenn Sie Ihre Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

4.13 Texteingabe

Für einige Funktionen müssen Sie Daten eingeben.

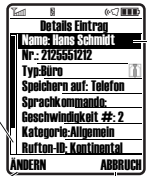


Mit  können Sie nach unten zu weiteren Optionen blättern.

Drücken Sie **ÄNDERN**, um Informationen einzugeben oder zu bearbeiten.

Drücken Sie **ABBRUCH** um den Vorgang abzubrechen, ohne Änderungen vorzunehmen. Die Taste hat die Beschriftung **FERTIG**, wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten.

Markierte Option

Im Nachrichtencenter können Sie Textnachrichten verfassen und senden.

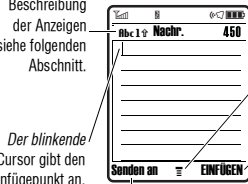

Beschreibung der Anzeigen siehe folgenden Abschnitt.

Der blinkende Cursor gibt den Einfügepunkt an.

Drücken Sie **SENDEN AN**, um den Empfänger einzugeben.

Drücken Sie **EINFÜGEN**, um ein Untermenü zu öffnen.


Drücken Sie **EINFÜGEN**, um eine Easy SMS, ein Bild oder einen Sound einzufügen.

4.13.1 Texteingabemodus wählen

Verschiedene Texteingabemodi vereinfachen die Eingabe von Namen, Zahlen und Nachrichten. Der ausgewählte Modus bleibt so lange aktiv, bis Sie einen anderen Modus auswählen.

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske , um einen der folgenden Eingabemodi auszuwählen:

<b>Primär</b>	Der primäre Texteingabemodus (siehe folgenden Abschnitt).
<b>Numerisch</b>	Nur Eingabe von Zahlen (siehe Seite 25).
<b>Symbol</b>	Nur Eingabe von Symbolen (siehe Seite 25).
<b>Sekundär</b>	Der sekundäre Texteingabemodus (Einrichtung siehe weiter unten).

Alternativ dazu können Sie in jedem Texteingabebildschirm einen Texteingabemodus auswählen, indem Sie  > Eintragsmodus drücken.

**Texteingabemodus einrichten**

Drücken Sie bei der Texteingabe [☰] > **Einstellung Eintrag**. Wählen Sie **Primär** oder **Sekundär**, und wählen Sie unter folgenden Optionen:

- iTAP** Das Telefon sagt nach jeder gedrückten Taste das möglicherweise beabsichtigte Wort voraus (siehe Seite 23).
- Tippen** Geben Sie Buchstaben und Zahlen ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.
- Tap Erwartart** Geben Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.
- Keine** Ausblenden der sekundären Einstellungen (nur für sekundäre Texteingabe verfügbar).

**Groß-/Kleinschreibung**

Wenn Sie die Groß-/Kleinschreibung ändern möchten, drücken Sie [O]. Folgende Anzeigen weisen auf den aktuellen Status hin:

- abc** = Keine Großbuchstaben
- ABC** = Nur Großbuchstaben
- Abc** = Nur den nächsten Buchstaben groß schreiben

**Symbole für Texteingabemodi**

Bei Auswahl des Texteingabemodus **Primär** oder **Sekundär** wird mit Symbolen am oberen Rand des Displays die Texteingabeeinstellung angegeben:

Primär	Sekundär	
1	2	Tippen, keine Großbuchstaben
1↑	2↑	Tippen, nur nächsten Buchstaben großschreiben
1↑	2↑	Tippen, alles Großbuchstaben
[1]	[2]	iTAP, keine Großbuchstaben

Primär	Sekundär	
[1]	[2]	iTAP, nur nächsten Buchstaben großschreiben
[1]	[2]	iTAP, alles Großbuchstaben

Zwei weitere Symbole kennzeichnen den Eingabemodus: **Numerisch (123)** oder **Symbol (@%)**.

**4.13.2 Tipp-Modus**

Im normalen **Tippen**-Modus werden mit jedem Tastendruck der Reihe nach Zahl und zugeordnete Buchstaben angezeigt. Im **Modus Tap Erwartart** werden darüber hinaus zusätzliche Symbole angezeigt (siehe Abbildung auf Seite 22).

Drücken Sie	Zum
1 Eine Taste einmal oder mehrmals	Auswählen eines Buchstabens, einer Zahl oder eines Symbols
2 Tasten	Eingeben weiterer Buchstaben
	<b> Tipp:</b> Drücken Sie ◀ rechts, um eine Wortvervollständigung zu akzeptieren, oder [X], um ein Leerzeichen einzufügen.
3 OK Taste	Speichern des Textes

In einer Texteingabemaske können Sie durch Drücken von [#] zwischen den Eingabemodi wechseln. Wenn die Modi **Tippen** oder **Tap Erwartart** als **Primär** oder **Sekundär** Eingabemodus nicht verfügbar sind, siehe Seite 20.

Bei der Texteingabe im **Modus Tippen** oder **Tap Erwartart** ändern sich die Softkey-Funktionen.

Der Blockcursorkennzeichen eichnet das markierte Zeichen. Nach 2 Sekunden wird das Zeichen übernommen, und Cursor springt zur nächsten Schreibstelle

Drücken Sie [☰], um das Zeichen links von der Schreibstelle zu löschen.

Drücken Sie ABBRUCH, um die Eingabe zu beenden, ohne die Änderungen zu speichern.

Drücken Sie **Senden an**, um den Empfänger einzugeben.

Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen hintereinander könnte das Telefon den Rest des Wortes erraten. So könnten Sie beispielsweise nach Eingabe von **prog** folgendes sehen:

Der blinkende Cursor gibt den Einfügepunkt an.

Drücken Sie ◀ rechts, um **programm** zu übernehmen, oder [X], um den Vorschlag abzulehnen und nach **prog** ein Leerzeichen einzufügen.

Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **progress**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

**Zeichentabelle**

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im **Modus Tap Erwartart**.

[1]	.?! , @ ' - _ : ; ( ) & * ~ 1 0 ü j % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [ ] = > < # \$
[2]	a b c 2 ä å ä ä ç æ
[3]	d e f 3 é è ë ê
[4]	g h i 4 í î
[5]	j k l 5
[6]	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö
[7]	p q r s 7
[8]	t u v 8 ú û ü
[9]	w x y z 9
[O]	Groß-/Kleinschreibung wechseln
[X]	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
[#]	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

**Hinweis:** Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von [1] zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.


**Eingaberegeln für den Tipp-Modus**

- Drücken Sie eine Taste wiederholt, um die ihr zugeordneten Zeichen nacheinander anzuzeigen.
- Drücken Sie ◀ nach links oder nach rechts, um den blinkenden Cursor innerhalb einer Textnachricht nach links oder rechts zu verschieben.
- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Falls erforderlich, drücken Sie ◀ nach unten, um die Kleinschreibung zu erzwingen, bevor der Cursor zur nächsten Position springt.
- Wenn Sie Ihre gerade vorgenommenen Eingaben oder Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie ⏏, um den Vorgang abzubrechen.

**4.13.3 Der iTAP™ Modus**

Die iTAP™ Software ermöglicht die vereinfachte Texteingabe, bei der Sie ein Wort mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können. Das kann schneller als die **Tippen**-Methode sein, weil das Telefon bereits während der Tastenanschläge Wörtern „vorhersagt“.

Wenn Sie zum Beispiel die Tasten **7** **7** **6** **4** drücken, werden Buchstabenkombinationen angezeigt, die für diese Tasten in Frage kommen:



Drücken Sie **[C]**, um das Zeichen links von der Schreibstelle zu löschen.

Drücken Sie **WÄHLEN**, um die markierte Kombination festzuhalten.

Drücken Sie **[C]** nach oben, um Program zu akzeptieren.

Drücken Sie **[C]** rechts, um eine andere Kombination zu markieren.

Drücken Sie **[X]**, um Prog und ein Leerzeichen einzugeben.

Drücken Sie **ABBRUCH**, um die Eingabe zu beenden, ohne die Änderungen zu speichern.

Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Progress**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

**Wörter eingeben**

In einer Texteingabemaske können Sie durch Drücken von **[#]** zwischen den Eingabemodi wechseln. Ein Symbol weist darauf hin, welcher Modus aktiv ist (siehe Seite 20). Wenn der Modus iTAP nicht als **Primär** oder **Sekundär** Eingabemodus zur Verfügung steht, lesen Sie die Hinweise auf Seite 20.

Drücken Sie	Zum
<b>1</b> Tasten (je einmal pro Buchstabe)	Anzeigen der möglichen Buchstabenkombinationen am unteren Rand des Displays
<b>2</b> <b>[C]</b> links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
<b>3</b> <b>WÄHLEN</b> Taste	Festhalten einer markierten Kombination

Sie können weitere Tasten drücken, um Buchstaben an das Ende der markierten Wortkombination anzuhängen.

oder

**Drücken Sie**  
**[X]**

**Zum**  
Zur Übernahme der markierten Kombination, wenn sich daraus ein Wort ergeben hat.

Nach einem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.

Wenn Sie ein Wort eingeben, das dem Telefon noch nicht bekannt ist, wird es als eine Ihrer möglichen Buchstabenkombinationen gespeichert. Ist der Speicher für nicht erkannte Wörter voll, löscht das Telefon das jeweils älteste Wort, um ein neues Wort hinzuzufügen.

**4.13.4 Numerischer Modus**

Drücken Sie zum Wechsel der Eingabemodi in einer Texteingabemaske so lange auf **[#]** bis der Hinweis **123** (**Numerisch**) angezeigt wird.

Geben Sie über die Tastatur die gewünschten Zahlen ein. Wenn Sie mit der Zahleneingabe fertig sind, drücken Sie **[#]**, um zu einem anderen Eingabemodus zu gelangen.

**4.13.5 Symbolmodus**

Drücken Sie zum Wechsel der Eingabemodi in einer Texteingabemaske so lange auf **[#]** bis der Hinweis **123** (**Symbol**) angezeigt wird.

Drücken Sie	Zum
<b>1</b> Tasten (je einmal pro Symbol)	Anzeigen der möglichen Symbole am unteren Rand des Displays
<b>2</b> <b>[C]</b> links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
<b>3</b> <b>WÄHLEN</b> Taste	Eingeben des markierten Symbols

**Symboltabelle**

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Symbolmodus.

<b>1</b>	.?!.,@'-_-:();&"~!0¿¡%£\$¥ö€+x*/\[]=><#§
<b>2</b>	@_ \ \ α β

<b>[3]</b>	/:;δΔεφΦ
<b>[4]</b>	* & ' γ Γ η ι
<b>[5]</b>	()[]{}κλΛ
<b>[6]</b>	¿ ¡ ~ μ ν ω Ω
<b>[7]</b>	<>=π Π ρ σ Σ
<b>[8]</b>	\$£¥ö€θΘτϑ
<b>[9]</b>	#%*ζξΞχψΨ
<b>[0]</b>	+ - x * / = > < # §
<b>[X]</b>	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
<b>[#]</b>	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

**Hinweis:** Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von **[1]** zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

**4.13.6 Buchstaben und Wörter löschen**

Positionieren Sie den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text und gehen Sie dann wie folgt vor:

**Aktion**  
Drücken Sie **[C]**, um jeweils einen Buchstaben zu löschen.  
Halten Sie **[C]** gedrückt, um die ganze Nachricht zu löschen.

**4.13.7 Text kopieren, ausschneiden und einfügen**

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske **[E]**, um diese Optionen anzuzeigen:

Option	Beschreibung
<b>Text kopieren</b>	Kopiert den Text, den Sie markieren (siehe „Text markieren“ weiter unten).
<b>Ganzen Text kopieren</b>	Kopiert den gesamten Text im Editor.
<b>Text ausschneiden</b>	Schneidet den Text aus, den Sie markieren (siehe „Text markieren“ weiter unten).

Option	Beschreibung
<b>Ganzen Text ausschneiden</b>	Schneidet den gesamten Text im Editor aus.
<b>Einfügen</b>	Fügt den von Ihnen kopierten oder ausgeschnittenen Text ein.
<b>Rückgängig</b>	Macht die letzte Aktion (Kopieren, Ausschneiden oder Einfügen) im aktuellen Texteditor rückgängig.

**Hinweis:** **Ganzen Text kopieren** wird auch im Menü angezeigt (drücken Sie **[E]**), wenn Sie sich die Details zu einem Telefonbuch- oder Kalender-Eintrag, einer Vodafone Live!-Seite, einer Textnachricht oder einem Element der Liste Rufmanager anschauen.

**Markieren von Text**

Markieren, kopieren oder schneiden Sie Text in einem Texteditor aus:

**Funktion auswählen** **[E]** > Text kopieren oder Text ausschneiden

Drücken Sie	Zum
<b>1</b> <b>[C]</b>	Blättern Sie an den Anfang des Textes, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten
<b>2</b> <b>START</b> Taste	Einschalten der Markierungsfunktion
<b>3</b> <b>[C]</b>	Blättern Sie an das Ende des Textes, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten
<b>4</b> <b>KOPIE</b> Taste oder <b>AUSSCHN</b> Taste	Kopieren oder Ausschneiden des markierten Texts. Sie können den Text jetzt an einer anderen Position oder in einer anderen Datei einfügen.


Der kopierte Text verbleibt in der Zwischenablage, und Sie können ihn so lange einfügen, bis Sie einen anderen Text kopieren oder ausschneiden oder bis Sie Ihr Telefon ausschalten.



Ihr Telefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten als nur zu telefonieren! Dieser Abschnitt beschreibt einige der interessantesten Funktionen.

### 5.1 Foto aufnehmen und senden

Zum Einschalten der Kamera drücken Sie die Kamertaste rechts am Telefon.



Das aktuelle Sucherbild wird angezeigt.  
Drücken Sie nach oben oder unten, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.  
Drücken Sie links oder rechts, um zwischen den Kameramodi zu wechseln.  
Drücken Sie um das Bild aufzunehmen.

Das Sucherbild zeigt den **BILD-BEREICH** und die **Fotografieren Vorhalten**-Anzeige. Drücken Sie um das **Bilder Menü** zu öffnen.

Drücken Sie zurück zur vorherigen Anzeige.  
Noch so viele Bilder bei dieser Auflösung.

Foto aufnehmen

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 <b>AUFNAHME</b> Taste	Foto aufnehmen <b>Tipp:</b> Drücken Sie  , um den Blitz ein- oder auszuschalten.
2 <b>OPTIONEN</b> Taste	Anzeigen der Speicheroptionen Wenn Sie das Foto speichern möchten, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
<b>oder</b>	
<b>VERWERFEN</b> Taste	Löschen des Fotos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild
3  nach oben oder unten	Blättern zu einer Option
4 <b>WÄHLEN</b> Taste	Auswählen der Option

Drücken Sie , um das **Bilder Menü** zu öffnen, wenn die Kamera aktiv ist. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
<b>Geh zu Bildern</b>	Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Bilder und Fotos
<b>Speicherkarte/ Telefonspeicher</b>	Wählen Sie die Speicherkarte oder den Telefonspeicher als Speicherort aus.
<b>Intermansicht</b>	Wechseln zwischen interner Kamera (für Selbstporträts) und externer Kamera.
<b>Autom. Aufnahme</b>	Einstellen des Selbstauslösers
<b>Blitz</b>	Ein- oder Ausschalten des Kamerablitzes.
<b>Helligkeit einstellen</b>	Einstellen der Bildhelligkeit.
<b>Einstellungen Bilder</b>	Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen.
<b>Freien Speicher anzeigen</b>	Überprüfen, wie viel Speicherplatz für das Speichern von Bildern übrig ist.

**Tipp:** Um ein gespeichertes Bild einem Telefonbucheintrag zuzuordnen, öffnen Sie den Eintrag und drücken > **Bearbeiten** > **Bild**. Bilder können keinen Einträgen zugeordnet werden, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.

### 5.2 Fotos und Bilder

Sie können Fotos an andere Mobiltelefone oder E-Mail-Adressen senden, bestimmten Telefonbucheinträgen zuordnen und als Wallpaper oder Screen Saver verwenden.

#### 5.2.1 Bilder herunterladen

Ihr Telefon enthält möglicherweise vordefinierte Fotos, Bilder und Animationen. Sie können weitere Bilder herunterladen und auf Ihrem Telefon speichern.

Wenn Sie mit Vodafone live! keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

**Hinweis:** Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise durch eine Sperre gegen Speichern im externen Speicher, Weiterleiten oder Bearbeiten geschützt

Informationen zum Herunterladen eines Bildes von Vodafone live! finden Sie auf Seite 42. Informationen zum Speichern eines Bildes von einer Nachricht finden Sie auf Seite 71.

#### 5.2.2 Bilder anzeigen und verwalten

Zum Anzeigen von Fotos, Bildern oder Animationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

**Funktion auswählen** > **Multimedia** > **Bilder**

Drücken Sie	Zum
1  nach oben oder unten	Blättern zum Bild
2 <b>ZEIGEN</b> Taste	Anzeigen des Bildes
3  oder	Anzeigen des nächsten/ vorherigen Bildes Öffnen von <b>Bilder Menü</b> mit weiteren Optionen

**Tipp:** Sie können die Darstellung der Bilderliste mit der Option **Einstellungen** im **Bilder Menü** anpassen.

Drücken Sie in der Bilderliste auf , um das **Bilder Menü** zu öffnen. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
<b>Senden in Nachricht</b>	Einfügen des ausgewählten Bildes in eine neue Nachricht.
<b>Postkarte senden</b>	Senden des Bildes an den nächsten Serverstandort zum Ausdrucken. Sie erhalten eine Textnachricht, wenn das Bild fertig ist.
<b>Speicherkarte/ Telefonspeicher</b>	Wechseln zwischen Telefonspeicher und Speicherkarte.
<b>Verwenden als</b>	Festlegen des Bildes als <b>Hintergrundbild</b> oder <b>Bildschirmschoner</b> .
<b>Zoom</b>	Vergrößern oder Verkleinern des Videos.
<b>Neu</b>	Aufnehmen eines neuen Bildes oder Erstellen eines Albums gespeicherter Bilder.
<b>Details</b>	Anzeigen von Bildinformationen.
<b>Umbenennen</b>	Umbenennen des Bildes.

Option	Beschreibung
<b>Löschen</b>	Löschen des ausgewählten oder aller markierten Bilder
<b>Markieren</b>	Markieren des Bildes zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
<b>Alle markieren</b>	Markieren aller Bilder zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
<b>Zu Kategorie zuweisen</b>	Zuordnen des Bildes zu einer definierten Kategorie.
<b>Einstellungen Bilder</b>	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen.
<b>Freien Speicher anzeigen</b>	Anzeigen des zum Speichern von Bildern verfügbaren Speichers

**Automatische Größenanpassung der Bilder**

Beachten Sie bitte folgendes: wenn Sie ein Bild einfügen möchten, das mit einer MMS-Nachricht versendet werden soll, wird eine Größe von über 100 K automatisch auf VGA-Auflösung angepasst, sofern die Sendung an ein anderes Telefon geht. Wird das Bild an eine E-Mail-Adresse, an eine andere Anwendung oder als Postkarte geschickt, bleibt die ursprüngliche Auflösung erhalten, vorausgesetzt, die Länge der Nachricht übersteigt nicht 300 K.

Die Originalbilder werden in ursprünglicher Größe im **Bilder Menü** gespeichert.

Wenn das Versenden der Nachricht fehlschlägt, wird die Nachricht und das(die) beigefügte(n) Bild(er) im Postausgang gespeichert.

**5.3 Postkarte senden**

Der Postkartendienst von Vodafone live! ermöglicht das Versenden eines Bildes als MMS, die als echte Ansichtskarte an die gewünschte Anschrift zugestellt wird. Sie können das Bild mit der Kamerafunktion aufnehmen oder ein bereits

gespeichertes Bild senden. Ferner können Sie der Postkarte einen persönlichen Grußtext beifügen.

<b>Funktion auswählen</b>		> Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Postkarte
		> Telefonbuch > Postkarte senden
		> Multimedia > Meine Bilder > Postkarte senden

Diese Option ist auch nach der Aufnahme eines Fotos verfügbar. Drücken Sie **OPTIONEN** und wählen Sie **Postkarte senden**.

Zwischen den Menüs **Multimedia**, **Telefonbuch** und **Nachrichten** gibt es möglicherweise Unterschiede im Verfahren zum Versenden der Postkarte. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf das Bearbeiten der Postkarte im Menü **Nachrichten**.

<b>Funktion auswählen</b>		> Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Postkarte
---------------------------	--	---

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 <b>WÄHLEN</b>	Auswählen der Option <b>Neue Postkarte</b> und Öffnen des Postkarten-Editors.
2 <b>Tasten</b>	Eingeben Ihres Grußtextes. <b>Hinweis:</b> Die Länge kann bis zu 200 Zeichen betragen.
3	Wählen Sie <b>Einfügen &gt; Bild</b> . Wählen Sie anschließend ein gespeichertes oder gerade aufgenommenes Bild, und drücken Sie <b>WÄHLEN</b> .
Wenn die Adressangaben des gewünschten Empfängers vollständig im Telefonbuch angezeigt werden, gehen Sie folgendermaßen vor:	

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
4 <b>ADRESSE</b>	Auswählen der Empfängeradresse aus Ihrem Telefonbuch. <b>Hinweis:</b> In der Liste werden nur <b>Telefonbuch-Einträge</b> angezeigt, die eine vollständige Postanschrift enthalten. Informationen über das Einfügen eines neuen Adresseintrags erhalten Sie unter „Neuen Adresseintrag einfügen“ auf Seite 34.
5	Blättern zum Namen des Empfängers für die Postkarte
6 <b>mittlere Taste</b>	Auswählen des Empfängernamens <b>Hinweis:</b> Sie können auch mehrere Empfänger für Ihre Postkarte auswählen.
7 <b>ZURÜCK</b>	Zurückkehren zum Postkarten-Editor
8 <b>mittlere Taste</b>	Zum Menü <b>MMS Menü</b>

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
9	Auswahl von <b>Einfügen</b> zum Einfügen eines Bildes
10 <b>Bild/Neues Bild</b>	Wählen Sie entweder ein bereits gespeichertes Bild oder ein gerade aufgenommenes Foto, und drücken Sie <b>WÄHLEN</b>
11 <b>SENDEN</b>	Senden der Postkarte nach dem Einfügen des Bildes und der Empfängeradresse(n).

**Neuen Adresseintrag einfügen**

Wenn das Telefonbuch die Adresse des gewünschten Empfängers nicht enthält, fügen Sie eine neue Adresse ein, indem Sie **ADRESSE** und **Neuer Adresseintrag** auswählen. Legen Sie folgende Informationen fest:

Option	Beschreibung
Name:	Eingabe des Empfängernamens (obligatorisch)
Sonstiges	z.Bs. Eingabe eines Firmennamens
Straße	Eingabe des Straßennamens

Option	Beschreibung
Stadt	Eingabe des Stadtnamens
PLZ	Eingabe der Postleitzahl (optional)

Wenn Sie alle obligatorischen Felder ausgefüllt haben, drücken Sie **FERTIG**. Sie werden gefragt, ob Sie die Postanschrift im Telefonbuch speichern möchten.

Wählen Sie **NEIN**, um zum Menü **Adressieren** an zurückzukehren und die Postkarte zu senden, ohne die Empfängeradresse zu speichern.

Wählen Sie **JA**, um die Adresse zu speichern und zu entscheiden, ob die Adresse mit **Telefonnummer** oder **E-Mail Adresse** gespeichert werden soll.

Nach der Eingabe aller erforderlichen Informationen drücken Sie **FERTIG**, um zum Menü **Adressieren** an zurückzukehren.

**5.4 Videoclips aufnehmen**


Um ein Video aufzunehmen:

<b>Funktion auswählen</b>		> Videokamera
---------------------------	--	---------------

Das aktuelle Sucherbild wird angezeigt.

Drücken Sie nach oben oder unten, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.

Drücken Sie links oder rechts, um zwischen den Kameramodi zu wechseln.

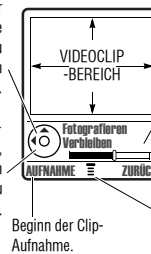

Noch so viele Clips können aufgenommen werden.

Zurück zur vorherigen Anzeige

Drücken Sie um das Video Menü zu öffnen.

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 <b>AUFNAHME</b> Taste	Starten der Videoaufnahme <b>Tipp:</b> Sie können die Aufnahme durch Drücken von <b>PAUSE</b> unterbrechen.
2 <b>STOPP</b> Taste	Beenden der Videoaufnahme
3 <b>OPTIONEN</b> Taste	Anzeigen der Speicheroptionen Wenn Sie das Video speichern möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
<b>oder</b>	
<b>VERWERFEN</b> Taste	Löschen des Videos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild
4	Blättern zu einer Option
5 <b>WÄHLEN</b> Taste	Auswählen der Option

Drücken Sie , um das **Video Menü** zu öffnen, wenn die Kamera aktiv ist. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Gahe zu Videos	Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Videos.
Speicherkarte/ Telefonspeicher	Wechseln zwischen Telefonspeicher und Speicherkarte (nur verfügbar, wenn eine Speicherkarte eingeschoben ist).
Intermansicht	Wechseln zwischen interner Kamera (für Selbstporträts) und externer Kamera.
Einstellungen Video	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Überprüfen, wie viel Speicherplatz für das Speichern von Videos übrig ist.

### 5.5 Neue Videoclips

Sie können Videoclips mit Vodafone live! herunterladen oder per MMS-Nachricht empfangen.


#### 5.5.1 Videoclips herunterladen



Informationen über das Herunterladen eines Bildes mit Vodafone live! finden Sie auf Seite 42. Informationen zum Speichern eines Videoclips von einer Nachricht finden Sie auf Seite 72.

#### 5.5.2 Videoclips anzeigen und verwalten

Zum Wiedergeben eines auf dem Telefon gespeicherten Videoclips gehen Sie folgendermaßen vor:

**Funktion auswählen**  > Multimedia > Videokamera

Drücken Sie	Zum
1  nach oben oder unten	Blättern zum Videoclip
2 <b>ABSPIELEN</b> Taste	Starten der Videoclip-Wiedergabe

Drücken Sie	Zum
2 	Absetzen des Anrufs
3 	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Hörers, wenn Sie fertig sind

#### Optionen während eines aktiven Videoanrufs

##### Wechsel zwischen den Ansichten


Drücken Sie	Zum
<b>ANS.WECHS</b>	Wechsel zwischen den primären und sekundären Videobereichen während eines Videoanrufs

Während eines aktiven Videoanrufs gibt es auf dem Telefondisplay zwei Videobereiche. Der primäre Videobereich zeigt Ihr eigenes Bild (oder das ausgewählte Bild für "Kamera aus"), und der sekundäre Videobereich zeigt das Bild Gesprächspartners an. Sie können zwischen den Videobereichen hin- und herschalten und Ihr eigenes Bild im sekundären sowie das des Gesprächspartners im primären Bereich anzeigen

#### Auswahl von Anwendungen

Drücken Sie	Zum
Applikation auswählen	Auswählen anderer Anwendungen während eines Videoanrufs

Während eines aktiven Videoanrufs können Sie auf andere Anwendungen wie Telefonbuch, Kalender, Multimedia oder den Vodafone live! zugreifen. Sie können während eines Videoanrufs auch Nachrichten senden und empfangen oder einen neuen Videoanruf starten.

Während der Wiedergabe eines Videoclips können Sie durch Drücken von  das **Video Menü** öffnen, um verschiedene Funktionen auszuführen:

Option	Beschreibung
In Vollbild wiedergeben	Anpassen des Videos, sodass es das gesamte Display ausfüllt.
Senden in Nachricht	Einfügen des markierten Videos in eine neue Nachricht.
Zoom	Vergrößern oder Verkleinern des Videos.
Neu	Aufnehmen eines neuen Videos.
Details	Anzeigen der Videoinformationen
Löschen	Löschen des markierten Videos.
Markieren	Markieren des Videos zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Allem markieren	Markieren aller Videos zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.

Option	Beschreibung
Zu Kategorie zuweisen	Zuordnen des Videos zu einer definierten Kategorie.
Einstellungen Video	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Anzeigen des zum Speichern von Videos verfügbaren Speichers

### 5.6 Videoanrufe durchführen

Sie können mit Ihrem Telefon auch einen Videoanruf an eine Person absetzen, die ebenfalls ein Videotelefon besitzt. Auf diese Weise können Sie sich während des Gesprächs gegenseitig sehen. Bitte beachten Sie, dass beide Teilnehmer in einem 3G-Netz angemeldet sein und sich innerhalb des 3G-Abdeckungsbereichs befinden müssen.

#### 5.6.1 Einen Videoanruf tätigen

Kurzanleitung für Videoanrufe:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer

#### Videoanrufmenü

**Funktion auswählen**  > Videoanrufmenü

Es folgen einige Optionen, die während eines aktiven Videoanrufs im **Videoanrufmenü** zur Verfügung stehen.

Drücken Sie	Zum
Anwendung auswählen	Zugreifen auf Anwendungen wie Telefonbuch, Terminkalender oder Browser während eines aktiven Videoanrufs
Kamera ein/Kamera aus	Ein- oder Ausschalten der Kamera
Externansicht/Internansicht	Auswählen der Ansicht, von der das Bild aufgenommen wird, wenn die Kamera eingeschaltet ist.

Drücken Sie	Zum
Halten/Wiederaufnehmen	Unterbrechen der Audioübertragung, wenn die Kamera ausgeschaltet ist, um z.B. ein anderes Bild als Bild für "Kamera aus" auszuwählen. Wählen Sie <b>Wiederaufnehmen</b> , um zum <b>Videoanrufmenü</b> zurückzukehren.
Audio stummschalten/Audio einschalten	vorübergehenden Anhalten der Videobildübertragung Wählen Sie <b>Audio einschalten</b> , um die Videobildübertragung fortzusetzen
Ansicht wechseln	Wechseln zwischen den primären und sekundären Videobereichen auf dem Telefondisplay

Drücken Sie	Zum
Helligkeit/Kontrast einstellen	Anpassen von Helligkeit und Kontrast auf dem Display. Dies beeinflusst nicht das ausgehende Videobild.
Einstellungen	Festlegen von Kameraeinstellungen: - wählen Sie <b>Spiegel</b> , damit die Kamera ein „Spiegelbild“ aufnimmt (nur bei <b>Intarnsicht</b> anwendbar) - wählen Sie <b>Statussymbole</b> , um Statusanzeigen im Sucher Ein/Aus zu schalten - wählen Sie <b>Lichtverhältnisse</b> , um die Lichtverhältnisse für das Display einzustellen: <b>Automatisch</b> , <b>Sonnig</b> , <b>Bewölkt</b> , <b>Innenraum</b> oder <b>Dunkelheit</b>

### 5.7 Telefon mit anderem Gerät verbinden

Sie können das Telefon auf folgende Arten mit einem Computer oder einem tragbaren Gerät verbinden:



- USB-Kabel

**Hinweis:** Nicht jedes Gerät unterstützt alle Verbindungsarten. Überprüfen Sie die technischen Daten des externen Geräts. Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.


### 5.7.1 USB-Kabel anschliessen

Schließen Sie ein Motorola Original™ USB-Kabel folgendermaßen zwischen Telefon und externem Gerät an:

**Hinweis:** Überprüfen Sie den Computer oder das Laptop auf den erforderlichen Kabeltyp. Das USB-Kabel wird als Zubehör angeboten.

#### Aktion

- 1 Stecken Sie das Ende des Kabels mit dem Motorola Logo in den Zubehörschlusss am unteren Ende des Telefons. Achten Sie darauf, dass das Logo und das Telefon in die gleiche Richtung zeigen.
- 2 Stecken Sie das andere Ende - den USB-Stecker - in den USB-Anschluss an dem Gerät ein.



### 6.1 Browser

Ihr Telefon wurde für den Zugriff auf das Mobilfunk-Internetportal Vodafone live! eingerichtet. Weitere Informationen zum Service von Vodafone live! finden Sie unter [www.vodafone.com](http://www.vodafone.com).

Wenn Sie sich mit dem Dienst Vodafone live! verbinden möchten, drücken Sie auf dem Telefon die Browser-Taste für Vodafone live! Sollten bei der Verbindung mit Vodafone live! Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Vodafone.

**Funktion auswählen**  >  > Vodafone live!

Bei Verwendung des Browsers stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:


Option	Beschreibung
Schnellzugriff	Vorkonfigurierte Shortcuts auf Elemente wie Klingeltöne, Bilder, News, Sport und Spiele.
URL eingeben	Sie wechseln zur gewünschten Seite.
Browser-Einstellungen	Ändern der Browser-Einstellungen.

42 Vodafone live!

Option	Beschreibung
Verlauf	Anzeige einer Liste zuletzt aufgerufener Seiten.
Profile	Web-Profil einrichten.

Von Vodafone live! können Sie auch Bilder, Videos, Klingeltöne und Spiele herunterladen und auf Ihrem Telefon installieren.

Mit dem Browser können Sie über das Telefon auf WAP-Seiten oder WAP-basierte Applikationen zugreifen. Hinweise zur Einrichtung des Zugangs erhalten Sie bei Bedarf von Vodafone.

Ihr Telefon könnte eine Hochgeschwindigkeitsverbindung über das *Universal Mobile Telecommunications System* (UMTS) verwenden, was zu verbesserter Qualität, besseren Klängen, Bildern und Videos sowie höherer Geschwindigkeit beim Herunterladen von Spielen und Klingeltönen führt. Dieser Verbindungstyp wird durch das Symbol  (UMTS) angezeigt.


Alternativ könnte Ihr Telefon eine Hochgeschwindigkeitsverbindung über *General Packet Radio*

## 6.1.3

## Download von Dateien

### 6.1.3 Download von Dateien

Von einer WAP-Seite können Sie Bilder, Sounds oder andere Objekte herunterladen, indem Sie den entsprechenden Link auswählen. Sie können diese Dateien auf Ihrem Telefon speichern und z. B. als Hintergrundbild, Bildschirmschoner oder Signalton verwenden.

- Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise durch eine Sperre gegen Speichern im externen Speicher, Weiterleiten oder Bearbeiten geschützt
- Falls während des Downloads ein Anruf eingeht, können Sie diesen durch Drücken von **App.ausw.** annehmen, ohne dass der Download unterbrochen wird.
- Um einen laufenden Download zu beenden, drücken Sie .

44 Vodafone live!

### 6.1.4 WAP-Profil

Diese Funktion ermöglicht das Auswählen oder Erstellen von Netzwerkverbindungsprofilen. Ein Profil enthält alle Daten, die zum Herstellen einer Web Session erforderlich sind.



**Funktion auswählen**  > Vodafone live! > Profile

Falls erforderlich, erhalten Sie die nötigen Informationen von Ihrem Diensteanbieter.

### 6.1.5 Browser im Hintergrund ausführen



Manche Telefone werden bei der Registrierung in einem Netz so eingerichtet, dass Browser-Sitzungen im Hintergrund ausgeführt werden. Auf diese Weise können an dem Telefon Cell Broadcast-Nachrichten, die von dem Diensteanbieter gesendet werden (z. B. Informationen zu Börsenkursen, Nachrichten oder Sportergebnisse), angezeigt werden. Dienste dieser Art sind normalerweise über einen Vertrag mit dem Diensteanbieter erhältlich.

## Browser-Sitzung starten


Service (GPRS) benutzen. Diesen Verbindungstyp erkennen Sie am Symbol  (GPRS) im Standby-Display. Die Anzeige verschwindet beim Start einer Browser-Sitzung. Wenn während einer Browser-Sitzung das Symbol  (Anruf verbunden) angezeigt wird, nutzt das Telefon eine Standard-Sprachverbindung. Welcher Netzwerkverbindungstyp verwendet wird, ist vom Netz des Diensteanbieters abhängig. Die Gebühren für die Netzwerkverbindung können je nach Verbindungstyp unterschiedlich sein.

**Hinweis:** Bei einigen Telefonfunktionen wird möglicherweise automatisch eine Browser-Sitzung geöffnet.

### 6.1.1 Browser-Sitzung starten




Drücken Sie	Zum
1 	Start des Browsers
2  nach oben oder unten	Blättern zu einem Lesezeichen, Dienst oder einer Applikation
3 <b>WÄHLEN</b> Taste	Auswählen des Elements

**Schnellzugriff:** Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten Web-Adresse (URL) öffnen, können Sie den

Browser starten und direkt zu der URL wechseln, indem Sie auf  > **WÄHLEN** drücken.

Wenn Sie mit dem Browser keine Netzwerkverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.



### 6.1.2 Interaktion mit WAP-Seiten

Drücken Sie	Zum
 nach oben oder unten	Blättern durch Text oder Markieren eines auswählbaren Elements
<b>WÄHLEN</b> Taste	Auswählen des markierten Elements
Tasten, und danach <b>OK</b>	Eingeben von Daten <b>Tipp:</b> Drücken Sie  , um im Falle eines Eingabefelders jeweils einen Buchstaben zu löschen.
<b>ZURÜCK</b> Taste	Zurückkehren zur vorherigen Seite
	Öffnen des <b>Browser Menü</b>

Vodafone live! 43

## Browser im Hintergrund ausführen

### Web Nachrichten einrichten

**Funktion auswählen**  > Nachrichten > WAP Nachrichten  
 > Einstellungen WAP Nachr. > Dienst


Option	Beschreibung
<b>Aus</b>	Beendet alle Browser-Nachrichten.
<b>Alle empfangen</b>	Lässt alle Browser-Nachrichten zu.
<b>Beschränkt</b>	Lässt nur Browser-Nachrichten von Ihrer Service-Center-Nummer zu.

Vodafone live! 45

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.

## 7.1 Das Display

Das unten abgebildete *Standby-Display* ist die Standardanzeige, wenn kein Gespräch geführt und das Menü nicht benutzt wird. Das Wählen von Telefonnummern ist nur in diesem Modus möglich.

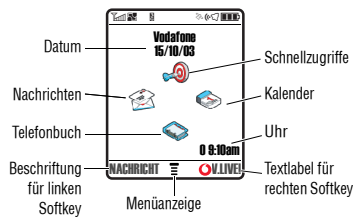

Drücken Sie die Navigationstaste (☉) nach links, rechts, oben oder unten, um eines der Funktionssymbole auszuwählen. Wenn Sie versehentlich das falsche Menüsymbol ausgewählt haben, können Sie durch Drücken von ☐ wieder zum Standby-Display gelangen.

**Hinweis:** Ihr Standby-Display kann anders aussehen als das vorstehend abgebildete Display. Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise die Menüsymbole deaktiviert, damit das Hintergrundbild besser sichtbar ist. Sie können die Menüsymbole jedoch auch dann auswählen, wenn sie verborgen sind.


Die Anzeige ☐ (Menü) weist darauf hin, dass Sie durch Drücken der Menütaste (☐) das Hauptmenü öffnen können.

Die Beschriftungen unten links und rechts im Display zeigen die aktuellen Softkey-Funktionen an. Drücken Sie den linken oder rechten Softkey, um die im zugehörigen Textfeld angezeigte Funktion auszuführen.

### 4. Roaming-Anzeige




Wird angezeigt, wenn Ihr Telefon ein fremdes Netz außerhalb Ihres Primärnetzes sucht oder nutzt. Folgende Anzeigen können vorkommen:



### 5. Anzeige der aktiven Leitung



Zeigt an, ob ein aktiver Anruf geführt wird (☎) oder ob die Rufumleitung eingeschaltet ist (☎). Bei SIM-Karten mit zwei Rufnummern sind folgende Symbole möglich:



### 6. Anzeige eines Nachrichteneingangs




Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, sind folgende Anzeigen möglich:



### 7. Signaltypanzeige


Zeigt den eingestellten Signaltyp an.



### 8. Akkuladestatusanzeige

Vertikale Balken zeigen den Akkuladestatus an. Mit der Meldung **Akku fast leer** und mit einem Signalton wird darauf hingewiesen, dass der Akku fast leer ist.

Folgende Statusanzeigen sind möglich:

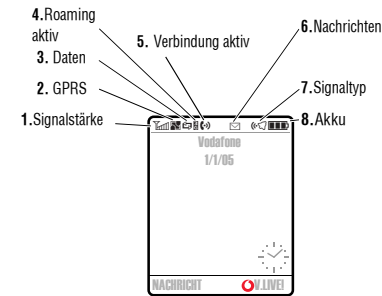

### 1. Anzeige der Signalstärke

Vertikale Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Sie können weder anrufen noch Anrufe empfangen, wenn ☐ (Kein Signal) oder ☐ (Keine Übertragung) angezeigt wird.

### 2. GPRS-Anzeige




Zeigt an, dass Ihr Telefon eine Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (General Packet Radio Service, GPRS) verwendet. GPRS ermöglicht schnellere Datenübertragungen.

Folgende Anzeigen können vorkommen:




### 3. Datenübertragungsanzeige

Zeigt den Status der Verbindung und der Datenübertragung an. Folgende Anzeigen können vorkommen:

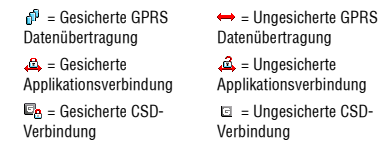

## 7.2 Navigationstaste


Drücken Sie die Navigationstaste (☉), um im Menüsystem nach oben, unten, links oder rechts zu blättern. Drücken Sie auf die Mitte der Taste (☐), um eine markierte Menüoption auszuwählen.














## 7.3 Menübedienung

Drücken Sie im Ausgangsbildschirm ☐, um das Hauptmenü aufzurufen.





Drücken Sie , um eine Menüfunktion im Hauptmenü anzusteuern und zu markieren. Je nach Dienstanbieter und Vertrag kann das Hauptmenü die folgenden Optionen enthalten:

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Load-A-Game		Vodafone live!
	Main Telefon		Nachrichten
	Kamera		Multimedia
	Anwendungen		Videokamera
	Schnellzugriff		Einstellungen
	Rufmanager		


### 7.3.1 Menüfunktion auswählen

Die Auswahl einer Menüfunktion erfolgt vom Standby-Display aus:

**Funktion auswählen**  > Rufmanager > Gewählte Rufnr.


Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Standby-Display  drücken, dann im Hauptmenü die Option  Rufmanager und

50 Telefonfunktionen

anschließend die Option **Gewählte Rufnr.** auswählen müssen. Drücken Sie , um zu weiteren Elementen zu blättern und diese auszuwählen. Drücken Sie den linken bzw. rechten Softkey, um die unten links oder rechts im Display angezeigte Funktion auszuwählen.

### 7.3.2 Eine Funktionsoption auswählen

Bei einigen Funktionen müssen Sie eine Option aus einer Liste auswählen:

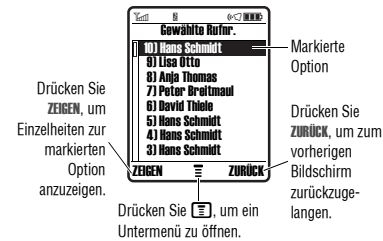

- **Löschtaaste:** Löschen eines einzelnen Zeichens oder Rückkehr zur vorherigen Anzeige im Browser.
- **Einschalttaaste/Endetaste:** Ein- und Ausschalten des Telefons, Beenden von Gesprächen oder Verlassen des Menüsystems (siehe Seite 16).

### 7.5 Externes Display

Bei geschlossener Klappe zeigt das externe Display die Uhrzeit und den Telefonstatus an. Außerdem werden Meldungen angezeigt, in denen Sie auf eingehende Anrufe und andere Ereignisse hingewiesen werden. Eine Beschreibung der möglichen Statusanzeigen im externen Display finden Sie auf Seite 46.

**Hinweis:** Bei geschlossenem Telefon können Anrufe nur getätigt und empfangen werden, wenn ein Headset angeschlossen ist.

### 7.6 Der Zweigegelausprecher

Wenn die Sie den integrierten Lautsprecher des Telefons aktivieren, können Sie mit dem Gesprächspartner sprechen, ohne das Telefon an Ihr Ohr halten zu müssen.

52 Telefonfunktionen

Drücken Sie **LAUTSPRECH.**, um den Lautsprecher während eines Gesprächs an- oder auszuschalten.



Bei aktivierter Freisprechfunktion wird im Standby-Display die Meldung **Lautsprecher ein** angezeigt. Der Freisprechmodus bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie nochmals **LAUTSPRECH.** drücken oder das Telefon ausschalten.

**Hinweis:** Der Zweigegelausprecher wird deaktiviert, wenn Sie das Telefon an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder ein Headset anschließen.

### 7.7 Code, PIN oder Passwort ändern


Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter setzt diese Nummern eventuell zurück, bevor Sie Ihr Telefon erhalten.

Falls Ihr Diensteanbieter diese Codes nicht zurückgesetzt hat, empfehlen wir Ihnen, sie zu ändern, um den unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen zu verhindern. Der Entsperrcode muss aus vier Ziffern, der Sicherheitscode aus sechs Ziffern bestehen.

- Drücken Sie , um nach oben oder unten zu blättern und die gewünschte Option zu markieren.
- In einer nummerierten Liste drücken Sie eine Nummerentaste, um die Option zu markieren.
- In einer alphabetisch sortierten Liste drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben (evtl. mehrmals), um die Option zu markieren.
- Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, drücken Sie  nach links oder rechts, um durch die Werte zu blättern und einen Wert auszuwählen.
- Gibt es für eine Option eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummerentaste, um den Wert einzustellen.

### 7.4 Sondertasten

Ihr Telefon hat spezielle Tasten für den schnellen Zugriff auf häufige Funktionen.



- **Lautstärketasten:** Einstellen der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs oder der Ruftonlautstärke im Standby-Display (siehe Seite 16).
- **Smart-Taste:** Ausführen der wahrscheinlichsten Aktion in einem Display.
- **Videoanruf-Taste:** Durchführen eines Videoanrufs an die eingetragene Rufnummer (siehe Seite 37).
- **Sprachanruftaste:** Durchführen eines Sprachanrufs an die eingetragene Rufnummer (siehe Seite 17).
- **Kamerataste:** Anzeigen des Kamerasuchers (siehe Seite 28).

Telefonfunktionen 51

Sie können, falls erforderlich, auch den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

**Funktion auswählen**  > Einstellungen > Sicherheit > Neue Passwörter

### 7.8 Telefon sperren und entsperren

Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Wenn Sie ein gesperrtes Telefon benutzen möchten, müssen Sie den Entsperrcode eingeben. Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, allerdings müssen Sie es entsperren, um den Anruf entgegennehmen zu können.

Notrufe sind dabei ausgenommen (siehe Seite 61).

### 7.8.1 Manuelle Telefonsperre

**Funktion auswählen**  > Einstellungen > Sicherheit > Telefon sperren > Jetzt sperren

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 OK Taste	Sperren des Telefons

### 7.8.2 Telefon entsperren

Der Entsperrcode ist werkseitig auf 1234 eingestellt. Viele Diensteanbieter setzen den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück.

Bei der Eingabeaufforderung **Entsperrcode eingeben:**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2 OK Taste	Entsperrcode eingeben

Telefonfunktionen 53


## 7.8.3

## Automatische Telefonsperre

### 7.8.3 Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es immer beim Ausschalten gesperrt wird.



**Funktion auswählen**  > Einstellungen > Sicherheit  
> Telefon sperren  
> Automatische Sperre > Ein

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2  Taste	Aktivieren der automatischen Sperre

### 7.9 Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben

Der Entsperrcode (4stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6stellig) auf 000000. Viele Diensteanbieter setzen vor der Lieferung des Telefons den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück.

Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie an der Eingabeaufforderung **Entsperrcode eingeben** folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen der Anzeige zum <i>Umgehen</i> des Entsperrcodes
2 Tasten	Eingeben des <i>Sicherheitscodes</i>
3  Taste	Bestätigen des Sicherheitscodes

Wenn Sie den Sicherheitscode oder den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.





## 8.7

## Displayhelligkeit einstellen

### 8.7 Displayhelligkeit einstellen

**Funktion auswählen**  > Einstellungen  
> Grundeinstellung > Helligkeit

### 8.8 Displayfarbe einstellen

Sie können die Farpalette auswählen, in der Anzeigen, Markierungen und Softkey-Textlabels im Display erscheinen.

**Funktion auswählen**  > Personalisieren > Displayfarbe

### 8.9 Hintergrundbeleuchtung anpassen

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur eingeschaltet bleibt, oder diese ausschalten, um den Akku zu schonen.

**Vorsicht:** Die Einstellung *Kontinuierlich* kann die Akkunutzungszeit verkürzen.

**Funktion auswählen**  > Einstellungen  
> Grundeinstellung > Beleuchtung

### 8.10 Display Timeout einstellen

Sie können das Display so einstellen, dass die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet wird, wenn für einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität erfolgt ist.

**Funktion auswählen**  > Einstellungen  
> Grundeinstellung > Display ausschalten

Die Grundfunktionen sind auf Seite 17 erläutert.

### 9.1 Aktive Telefonleitung wechseln



Wechseln Sie die aktive Telefonleitung zum Absetzen und Empfangen von Anrufen über Ihre Zweitnummer.

**Hinweis:** Diese Funktion ist vom jeweiligen Betreiber abhängig und nur verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen.

**Funktion auswählen** > Einstellungen > Telefonstatus > Aktive Leitung

Die Anzeige für die aktive Leitung im Display zeigt die derzeit aktive Telefonleitung an (siehe Seite 48).

### 9.2 Wahlwiederholung einer Telefonnummer

**Drücken Sie**  
1

**Zum**  
Anzeigen der Liste der gewählten Rufnummern

Drücken Sie	Zum
2  nach oben oder unten	Auswählen den gewünschten Eintrags
3	Erneuten Wählen der Rufnummer

### 9.3 Automatische Wahlwiederholung

Ist eine Nummer besetzt, zeigt das Telefon folgende Meldung an: *Nummer besetzt*.

Ist die automatische Wahlwiederholung aktiviert, wählt das Telefon die Nummer automatisch noch einmal. Das Telefon klingelt oder vibriert dann einmal, zeigt die Meldung *Wahlwiederholung erfolgreich* an und verbindet den Anruf.

Um die automatische Wahlwiederholung ein- oder auszuschalten:

**Funktion auswählen** > Einstellungen > Grundeinstellung > Auto. Wahlwiederholg.

Ist die automatische Wahlwiederholung deaktiviert, gehen Sie folgendermaßen vor, um die Rufnummer erneut anzuwählen, wenn Sie ein Besetzzeichen hören und die Meldung *Nummer besetzt* angezeigt wird:

Drücken Sie	Zum
oder WIEDERH.	Aktivieren der automatischen Wahlwiederholung

Das Telefon wählt die Nummer automatisch noch einmal. Wenn der Anruf durchgeht, klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung *Wahlwiederholung erfolgreich* an und verbindet dann den Anruf.

### 9.4 Anrufer-ID verwenden

#### 9.4.1 Eingehende Anrufe

Mit der Funktion der Anrufer-Identifizierung (CLI) können die Rufnummern eingehender Anrufe angezeigt werden.

Das Telefon zeigt den Namen des Anrufers (und ggf. sein Foto) an, sofern im Telefonbuch gespeichert. Andernfalls wird die Meldung *Eingehender Anruf* angezeigt.

Sie können das Telefon auch so einstellen, dass Anrufe von einer im Telefonbuch gespeicherten Rufnummer durch eine unverwechselbare *Signalton* angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 74.

#### 9.4.2 Abgehende Anrufe

Sie können die Funktion Anrufer-Identifizierung für abgehende Anrufe aktivieren bzw. deaktivieren.

Drücken Sie beim Wählen (wenn die Ziffern im Display sichtbar sind) auf > ID ausblenden/ID anzeigen.

#### 9.5 Anrufsignal abschalten

Sie können das Anrufsignal des Telefons abschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

Drücken Sie	Zum
eine Lautstärketaste	Abschalten des Signals

### 9.6 Notrufnummer anrufen

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist. Ihr Diensteanbieter kann zusätzliche Notfallnummern auf Ihre SIM-Karte programmieren. *Allerdings muss die SIM-Karte im Telefon eingelegt sein, um die darauf gespeicherten Nummern wählen zu können.* Weitere Hinweise dazu erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

**Hinweis:** Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Notrufnummer
2	Anrufen der Notrufnummer

### 9.7 Internationale Nummern wählen

Halten Sie gedrückt, um die Auslandsvorwahl (+) Ihres Standorts einzufügen.

### 9.8 Letzte Anrufe anzeigen

Das Telefon verwaltet Listen der Anrufe, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Diese Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue hinzugefügt werden.

**Schnellzugriff:** Drücken Sie auf dem Standby-Display , um die Liste *Gewählte Rufnr.* zu öffnen.

**Funktion auswählen** > Rufmanager

Drücken Sie	Zum
1  nach oben oder unten	Blättern zu <i>Empfangene Anrufe</i> oder <i>Gewählte Rufnr.</i>
2 WÄHLEN Taste	Auswählen der Liste

**Drücken Sie**  
**3** nach oben oder unten

**Zum**  
 Blättern zu einem Eintrag  
**Hinweis:** ✓ bedeutet, dass eine Verbindung hergestellt wurde.

---

**4**

**Zum**  
 Anrufen der Nummer des Eintrags  
**Tipp:** Halten Sie zwei Sekunden lang gedrückt, um während des Anrufs die Rufnummer als Mehrfrequenzöne (MFV, DTMF) zu senden.

**oder**  
 Durchführen eines Videoanrufs mit der Nummer des Eintrags

**oder**

**Drücken Sie**  
 anzeigen/Speichern Taste

**Zum**  
 Anzeigen der Eintragsdetails, wenn anzeigen über dem linken Softkey erscheint

Speichern des Eintrags im Telefonbuch, wenn Speichern über dem linken Softkey erscheint

**oder**  
 Öffnen von Menü Anrufe mit verschiedenen Menüfunktionen für den Eintrag

Das Menü Anrufe kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Speichern	Öffnet einen neuen Telefonbucheintrag für diese Nummer.
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.

9.10 Verwenden des Notizblocks

Die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge wird im Speicher des Notizblocks abgelegt. Dabei kann es sich um die zuletzt gewählte Rufnummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde. Um die im Notizblock gespeicherte Rufnummer abzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

**Funktion auswählen** > Rufmanager > Notizblock

**Drücken Sie**

**Zum**  
 Anrufen der Nummer

**oder**

Öffnen von Wahl-Menü, um z. B. Nummern anzufügen oder ein Sonderzeichen einzufügen.

**oder**  
 SPEICHERN Taste

Öffnet einen neuen Telefonbucheintrag für diese Nummer. Nummer

9.11 Nummer anhängen

Während des Wählvorgangs (Ziffern sind im Display sichtbar):

**Drücken Sie**  
 > Tel.Nr. ergänzen

**Zum**  
 Anhängen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

9.12 Kurzwahl

Jedem Telefonbucheintrag wird eine eindeutige Kurzwahlnummer zugewiesen.

Sie können sich die Kurzwahlnummer eines Eintrags anzeigen lassen, indem Sie > Telefonbuch drücken, zum Eintrag blättern und dann ZEIGEN drücken.

Kurzwahl eines Telefonbucheintrags:

**Drücken Sie**  
 1 Tasten

**Zum**  
 Eingeben der Kurzwahlnummer des gewünschten Eintrags

Option	Beschreibung
ID ausblenden/ID anzeigen	Blendet die Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein oder aus.
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld An.
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.
Tel.Nr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe an.
Töne senden	Sendet die Nummer als MFV-Töne ins Netz. Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.

9.9 Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Das Telefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt die Meldung Verpasste Anrufe an, wobei x die Anzahl der verpassten Anrufe angibt.

**Drücken Sie**  
**1** ZEIGEN Taste

**Zum**  
 Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe

---

**2** nach oben oder unten

Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll

---

**3**

Absetzen des Anrufs

**Drücken Sie**  
**2**

**Zum**  
 Bestätigen der Nummer

---

**3**

Anrufen des entsprechenden Eintrags

9.13 Anrufen mit Schnellwahl

Zum Wählen der Telefonbucheinträge 2 bis 9 drücken Sie die zugehörige Schnellwahl Taste eine Sekunde lang.

Zum Wählen Ihrer Mailbox drücken Sie . Informationen zum Speichern Ihrer Mailbox-Nummer finden Sie auf Seite 66.

9.14 Sprachnachrichten

Eingegangene Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert. Zum Abhören rufen Sie Ihre Mailbox an.

Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.

9.14.1 Sprachnachrichten abhören

**Funktion auswählen** > Nachrichten > Mailbox

**Schnellzugriff:** Halten Sie im Standby-Display gedrückt.

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Nummer zu speichern.

9.14.2 Sprachnachricht empfangen

Der Eingang einer Sprachnachricht wird auf dem Telefon durch (Sprachnachricht wartet) und Neue Sprachnachricht angezeigt.



**Drücken Sie**  
 ANRUFEN Taste

**Zum**  
 Abhören der Sprachnachricht

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Nummer zu speichern.

**9.14.3 Ihre Mailbox-Nummer speichern**



Falls erforderlich, können Sie Ihre Mailbox-Nummer wie nachstehend beschrieben auf Ihrem Telefon speichern. Ihr Diensteanbieter hat diese Nummer normalerweise bereits in das Telefon einprogrammiert.

<b>Funktion auswählen</b>	 > Nachrichten
	 > Einstellungen Mailbox
<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 Tasten	Eingeben der Mailbox-Nummer
2 OK Taste	Speichern der Nummer

Die Zeichen P (Pause), M (Wartezeichen) oder N (Nummer) können in dieser Nummer nicht gespeichert werden. Wenn Sie eine Mailbox-Rufnummer mit diesen Zeichen speichern möchten, müssen Sie zunächst einen entsprechenden Telefonbucheintrag erstellen. Über diesen Eintrag können Sie Ihre Mailbox anrufen. Hinweise zum Speichern dieser Zeichen in einer Nummer finden Sie auf Seite 73.

**9.15 Anklopfen**

Wenn während eines Gesprächs oder während eines Datei-Downloads ein zweiter Anruf eingeht, werden Sie darüber mit einem Signalton informiert.

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 	Annehmen des neuen Anrufs
2 WECHSEL Taste	Wechseln zwischen den Anrufen
<b>oder</b>	
VERBINDEN Taste	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
<b>oder</b>	
 > Behalten Anruf beenden	Beenden des gehaltenen Anrufs


Zur Nutzung dieses Merkmals muss die Anklopfunktion eingeschaltet sein. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

<b>Funktion auswählen</b>	 > Einstellungen
	> Gesprächsoptionen > Anklopfen




**9.16 Verbindung halten**


<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
 > Halten	Halten der Verbindung

**9.17 Anruf weiterleiten**



 Sie können ein aktives Gespräch mit Ankündigung oder direkt weiterleiten.

**9.17.1 Ankündigen der Rufweiterleitung**

<b>Funktion auswählen</b>	 > Halten
<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Anrufen dieses Teilnehmers, um die Rufübergabe anzukündigen
3 	Öffnen des Menüs

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
4  nach oben oder unten	Blättern zu Übergeben
5 WAHLEN Taste	Auswählen von Übergeben
6 OK Taste	Bestätigen der Rufweiterleitung

**9.17.2 Rufweiterleitung nicht ankündigen**

<b>Funktion auswählen</b>	 > Übergeben
<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Weiterleiten des Anrufs

10.1 Navigationshilfe

Hauptmenü

- Load-A-Game**
  - Mehr Downloads
- Vodafone live!**
  - Vodafone live!
  - Schnellzugriff
  - URL aufrufen
  - Browser Einstellungen
  - History
  - Profile
  - Gespeicherte URLs
- Multimedia**
  - Kamera
  - Videokamera
  - Bilder
  - Videos
  - Sounds
- Nachrichten**
  - Neue Nachricht
  - Neue Textnachricht
  - Neue MMS
  - Neue Vodafone Mail
  - MMS-Vorlagen
  - Neue Postkarte
  - Mailbox
  - Eingang
  - Email
  - WAP Nachrichten
  - Cell Broadcast
  - SMS Vorlagen
  - Ausgang
  - Entwürfe
  - MMS-Vorlagen
  - Vodafone live!

**Mein Telefon**

- Bilder
- Sounds
- Videos
- Anwendungen**
  - SIM Anwendungen
  - Alarm
  - Rechner
  - Kalender
  - Wähldienste
  - Aktivierungsliste
- Telefonbuch**
- Videokamera**
  - Schnellzugriff
- Rufmanager**
  - Empfangene Rufe
  - Gewählte Rufnr.
  - Notizblock
  - Gesprächszeit
- Einstellungen**  
(siehe nächste Seite)

Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. Es ist möglich, dass sich das Layout und die Funktionsnamen (z. B. Softkeys) Ihres Telefons von diesem Standardlayout unterscheiden. Unter Umständen sind auf Ihrem Telefon nicht alle Funktionen verfügbar.

Menü „Einstellungen“

- Personalisieren**
  - Display
  - Hauptmenü
  - Skin
  - Displayfarbe
  - Begrüßung
  - Hintergrundbild
  - Bildschirmshoner
  - Quick Dial
- Signale**
  - Signaltyp
  - SignaltypDetails
- Anrufumleitung**
  - Sprachanrufe
  - Faxrufe
  - Datenrufe
  - Video Anrufe
  - Alle löschen
  - Status Umleitung
- Gesprächsoptionen**
  - Gesprächstimer
  - Gebühren - Setup
  - Meine Anrufer-ID
  - Gespräch und Fax
  - Antwortoptionen
  - Anklöpfen
  - Benachrichtigungstyp
- Grundeinstellung**
  - Zeit und Datum
  - Video Gateway Nr.
  - Schnellwahl
  - Auto.Wahlviederhlg.
  - Display ausschalten
  - Beleuchtung
  - Blättern
  - Haptik
  - Sprache
  - Akkusparbetrieb
  - Kontrast einstellen
  - Helligkeit
  - DTMF
  - Global zurücksetzen
  - Zurücksetzen/Löschen
- Telefonstatus**
  - Meine Rufnummern
  - Aktive Leitung
  - Anzeige Ladezustand
  - Weitere Info
- Schnellzugriff**
  - Auto.Rufannahme
  - Auto.Freisprechen
  - Timer Zündung
  - Ladezeit
- Headset**
  - Auto.Rufannahme
  - Sprachwahl
- Netz**
  - Neues Netz
  - Einstellungen
  - Verfügbare Netze
  - Eigene Netzliste
  - Status
  - Rufabbruchton
- Sicherheit**
  - Telefon sperren
  - Tastatur sperren
  - Anwendung sperren
  - Feste Rufnr.
  - Anrufer-ID
  - SIM-PIN
  - Neue Passwörter
  - Zertifikat Management
- Java Einstellungen**
  - Java System
  - Alle Applikationen löschen
  - Applik. Vibration
  - Applik. Lautstärke
  - Priorität: Applikation
  - Applik.Hintergrundlicht
  - Standby-Applik. einstellen
  - Applikation laden
  - Java System
  - Netzzugriff
  - DNS IP

10.2

Funktionsübersicht

10.2 Funktionsübersicht

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen könnten.

10.2.1 Anruffunktionen

Funktion	Beschreibung
<b>Konferenzgespräch</b>	Während eines Anrufs: > Halten, nächste Nummer wählen und dann <b>VERBINDEN</b>
<b>Anrufumleitung</b>	Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren: > Einstellungen > Anrufumleitung
<b>Anrufer-ID</b>	Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen: > Einstellungen > Sicherheit > Anrufer-ID

10.2.2 Nachrichten

Funktion	Beschreibung
<b>Textnachricht senden</b>	Eine Textnachricht versenden: > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Textnachricht
<b>Easy SMS senden</b>	Vordefinierte Easy SMS senden: > Nachrichten > SMS Vorlagen Blättern Sie zu einer Nachricht, und drücken Sie <b>SENDEN</b> .
<b>Multimedia-Nachricht (MMS) senden</b>	MMS-Nachricht versenden: > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS
<b>MMS-Vorlage verwenden</b>	MMS-Vorlage mit vordefinierten Medien öffnen: > Nachrichten > Neue Nachricht > MMS-Vorlagen <b>Tipp:</b> Zum Herunterladen von Vorlagen oder anderen Objekten von einer Web Seite, siehe Seite 82.

E-Mail

10.2.3

Funktion	Beschreibung
<b>Bilder und andere Objekte einfügen</b>	Beim Bearbeiten einer Nachricht: > Einfügen <b>Hinweis:</b> Manche Dateien sind durch eine Sperre gegen Weiterleiten geschützt.
<b>Gesendete Nachrichten anzeigen</b>	> Nachrichten > Ausgang
<b>Nachricht lesen</b>	Eine eingegangene Text- oder Multimedia-Nachricht lesen: Drücken Sie <b>LESEN</b> .
<b>Nachricht beantworten</b>	Beim Lesen einer Nachricht: > Antworten <b>Tipp:</b> Um den Nachrichtentyp für Ihre Antworten auf MMS-Nachrichten zu ändern:  > Nachrichten > Einstellungen Nachrichten > Einstellungen MMS > Antworttyp

Funktion	Beschreibung
<b>Dateien in Nachrichten speichern</b>	Objekt in einer Nachricht markieren und dann: > Speichern
<b>Textnachrichten-Setup</b>	Einrichten oder Bearbeiten der Einstellungen für den Empfang von Textnachrichten: > Nachrichten > Einstellungen Nachrichten > Setup Textnachr.

10.2.3 E-Mail

Funktion	Beschreibung
<b>E-Mail-Nachricht senden</b>	Versenden einer E-Mail-Nachricht: > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue eMail

Funktion	Beschreibung
<b>Easy SMS, Bilder und andere Objekte einfügen</b>	Beim Bearbeiten einer Nachricht: [E] > Einfügen <i>Hinweis: Manche Dateien sind durch eine Sperre gegen Weiterleiten geschützt.</i>
<b>Gesendete Nachrichten anzeigen</b>	[E] > Nachrichten > Ausgang
<b>Nachricht beantworten</b>	Beim Lesen einer Nachricht: [E] > Antworten
<b>Dateien in Nachrichten speichern</b>	Beim Lesen einer Nachricht ein Objekt markieren und dann: [E] > Speichern
<b>Neue E-Mail-Nachrichten empfangen</b>	Wenn Sie eine Meldung über wartende E-Mails erhalten: Drücken Sie <b>PICKUP</b> .
<b>E-Mail-Nachricht lesen</b>	Lesen einer eingegangenen E-Mail-Nachricht: Drücken Sie <b>LESEN</b> .

Funktion	Beschreibung
<b>E-Mail-Funktion einrichten</b>	Einrichten oder Bearbeiten der Einstellungen für den Empfang von E-Mails: [E] > Nachrichten [E] > Einstellungen eMail

10.2.4 Telefonbuch

Funktion	Beschreibung
<b>Eintrag erstellen</b>	Einen neuen Telefonbucheintrag erstellen: [E] > Telefonbuch [E] > Neu > Telefonnummer or E-Mail Adresse
<b>Eintrag wählen</b>	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer anrufen: [E] > Telefonbuch, markieren Sie den Telefonbucheintrag, und drücken Sie [OK] [OK] [OK] [OK] [OK] [E] > Telefonbuch, markieren Sie den Telefonbucheintrag, und drücken Sie <b>LESEN</b> , um den Anruf durchzuführen.

Funktion	Beschreibung
<b>Sprachwahleintrag</b>	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer per Sprachwahl anrufen: Halten Sie <b>LESEN</b> gedrückt, und sprechen Sie den Namen des Eintrags innerhalb von zwei Sekunden nach der entsprechenden Aufforderung.
<b>Eintrag bearbeiten</b>	Bearbeiten eines Telefonbucheintrags: Drücken Sie [E] > Telefonbuch, markieren Sie den Telefonbucheintrag, und drücken Sie dann <b>LESEN</b> sowie <b>BEARBEITEN</b> .

Funktion	Beschreibung
<b>PIN-Code mit Telefonnummer speichern</b>	Während der Nummerneingabe: [E] > Pause einfügen, warten oder 'n' <b>PAUSE</b> Wartet bis zum Herstellen der Verbindung und sendet dann die verbleibenden Ziffern. Wenn der Provider das erste Pausenzeichen nicht erkennt, versuchen Sie es mit zwei Pausenzeichen (nn). <b>warten</b> Wartet bis zum Herstellen der Verbindung und fragt Sie dann, ob die weiteren Ziffern gesendet werden sollen. 'n': fordert Sie auf, eine Zahl einzugeben, bevor Sie wählen. Die Zahl, die Sie eingeben, wird anstelle des Zeichens n in die Wählsequenz eingefügt./

Funktion	Beschreibung
<b>Anrufton-ID für Eintrag festlegen</b>	Einem Telefonbucheintrag einen unverwechselbaren Rufton zuweisen: [E] > Telefonbuch > Eintrag [E] > Bearbeiten > Signalton > Ruftonname <i>Hinweis: Die Option Signalton ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>
<b>Eintrag einer Kategorie zuordnen</b>	Kategorie für einen Telefonbucheintrag festlegen: [E] > Telefonbuch > Eintrag [E] > Bearbeiten > Profil > Kategoriename <i>Hinweis: Die Option Profil ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>

Funktion	Beschreibung
<b>Telefonbuch-Kategorie anzeigen</b>	Kategorieansicht für Telefonbuch festlegen: [E] > Telefonbuch [E] > Profiles > Kategorieansicht
<b>Lichtsignal-ID für Kategorie festlegen</b>	Unverwechselbaren Rufton für Anrufe festlegen, die von Telefonbucheinträgen einer bestimmten Kategorie kommen: [E] > Telefonbuch [E] > Profiles, blättern Sie zum Eintrag, und drücken Sie [E] > Bearbeiten > Signalton
<b>Telefonbuchliste sortieren</b>	Sortierung der Telefonbucheinträge festlegen: [E] > Telefonbuch [E] > Einstellungen > Sortieren nach > Sortierreihenfolge

Funktion	Beschreibung
<b>Primäre Rufnummer festlegen</b>	Hauptrufnummer festlegen, wenn ein Telefonbucheintrag mehrere Nummern enthält: [E] > Telefonbuch, zum Eintrag blättern, [E] > Als primär festlegen > Rufnummer
<b>Schnellwahl</b>	Festlegen, dass Einträge im Telefonbuch des Telefonspeichers oder der SIM-Karte mit der Schnellwahl angerufen werden können: [E] > Einstellungen > Grundeinstellung > Schnellwahl

10.2.5 Funktionen anpassen

Funktion	Beschreibung
<b>Signaltyp</b>	Signalton für ein Ereignis ändern: [E] > Signale > Signaltyp Details > Ereignisname

Funktion	Beschreibung
<b>Rufton-IDs aktivieren</b>	Unterschiedliche Ruftöne für Telefonbucheinträge aktivieren: [E] > Signale > Typ Details > Klingeltöne
<b>Ruftonlautstärke</b>	Ruftonlautstärke einstellen: [E] > Signale > Typ Details > Ruftonlautstärke
<b>Tastaturlautstärke</b>	Tastaturlautstärke einstellen: [E] > Signale > Typ Details > Tastaturlautstärke
<b>Eigene Töne</b>	Erstellen eigener Ruftöne: [E] > Signale > Eigene Töne
<b>Menüansicht</b>	Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder als Textliste anzeigen: [E] > Personalisieren > Hauptmenü > anzeigen
<b>Menü-Reihenfolge</b>	Reihenfolge des Hauptmenüs ändern: [E] > Personalisieren > Hauptmenü > Reihenfolge ändern

Funktion	Beschreibung
<b>Tastenbelegung im Standby-Display ändern</b>	Menüsymbole im Standby-Display ändern  > Personalisieren > Softkeys
<b>Shortcuts</b>	Schnellzugriff für ein Menüelement erstellen: Markieren Sie das Menüelement; drücken und halten Sie dann Auswahl eines Schnellzugriffs: > Anwendungen > Schnellzugriff > Name des Shortcuts <b>Hinweis:</b> Ihr Telefon hat vorkonfigurierte Vodafone-Shortcuts, mit denen Sie Vodafone live!-Dienste schnell erreichen können. Dies sind: Vodafone Mail, Vodafone Messenger und My Vodafone.

10.2.6 Menüfunktionen

Funktion	Beschreibung
<b>Sprache</b>	Festlegen der Menüsprache: > Einstellungen > Grundeinstellung > Sprache
<b>Global zurücksetzen</b>	Alle Optionen zurücksetzen, außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer: > Einstellungen > Grundeinstellung > Global zurücksetzen
<b>Zurücksetzen/Löschen</b>	Alle Optionen (außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer) zurücksetzen sowie alle Benutzereinstellungen und -einträge (außer auf der SIM-Karte gespeicherte Informationen) löschen: > Einstellungen > Grundeinstellung > Zurücksetzen/Löschen

10.2.7 Wählfunktionen

Funktion	Beschreibung
<b>Festgelegte Rufnummer</b>	Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „Feste Rufnummern“: > Einstellungen > Sicherheit > Feste Rufnr. Verwenden der Liste der festgelegten Rufnummern: > Anwendungen > Wähldienste > Feste Rufnr.
<b>Servicewahl</b>	Service-Rufnummern wählen: > Anwendungen > Wähldienste > Servicewahl
<b>Quick Dial</b>	Vorprogrammierte Telefonnummern wählen: > Anwendungen > Wähldienste > Quick Dial

Funktion	Beschreibung
<b>DTMF-Töne</b>	DTMF-Töne aktivieren: > Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF Zum Versenden von MFV-Tönen während eines Anrufs drücken Sie einfach die Nummerntasten. Um gespeicherte Nummern während eines Anrufs als MFV-Töne zu senden: Wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe aus, und drücken Sie  > Töne senden.

10.2.8 Anrufe überwachen

Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen Herstellen der Verbindung zum Mobilfunknetz und Beenden der Verbindung durch Drücken von liegt. Besetztzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Funktion	Beschreibung
<b>Gesprächszeit</b>	Gesprächsdauer anzeigen: > Rufmanager > Gesprächszeit
<b>Ruf-Timer</b>	Gesprächszeit oder Gebühren während eines Anrufs anzeigen: > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gesprächstimer
<b>Gesprächsgebühren</b>	Anzeigen von Gebühreninformationen: > Rufmanager > Gebühren

10.2.9 Freisprech-Funktionen


**Hinweis:** Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Funktion	Beschreibung
<b>Lautsprecher</b>	Aktivieren des Freisprech-Lautsprechers während eines Gesprächs: Drücken Sie LAUTSPRECH. (falls verfügbar) oder  > Lautsprecher ein



Funktion	Beschreibung
<b>Automatische Rufannahme</b> (Autoeinbausatz oder Headset)	Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbausatz oder Headset angeschlossen ist: > Einstellungen > Kfz-Einstellungen oder Headset > Auto.Rufannahme <b>Hinweis:</b> Mit der Einstellung des Signaltyps auf Kein Ton/Vibr. werden ankommende Anrufe nicht automatisch angenommen.
<b>Sprachwahl</b> (Headset)	Sprachwahl über Sende-/Endtaste des Headsets aktivieren: > Einstellungen > Headset > Sprachwahl

Funktion	Beschreibung
<b>Auto-Freisprechen</b> (Autoeinbausatz)	Automatische Rufumschaltung auf einen Autoeinbausatz, wenn dieser angeschlossen ist: > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Auto.Freisprechen
<b>Zündtimer</b> (Autoeinbausatz)	Festlegen, dass das Telefon nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne eingeschaltet bleibt: > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Timer Zündung



Funktion	Beschreibung
<b>Ladezeit</b> (Autoeinbausatz)	Telefon wird nach Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne geladen.  ☰ > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Ladezeit

10.2.10 Datenanrufe

Funktion	Beschreibung
<b>Daten senden</b>	Schließen Sie das Telefon an einem Gerät an. Setzen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung ab. 
<b>Daten empfangen</b>	Schließen Sie das Telefon an ein Gerät an. Beantworten Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung. 


10.2.11 Netzfunktionen

Funktion	Beschreibung
<b>Netzeinstellungen</b>	Netzinformationen anzeigen und Einstellungen anpassen: ☰ > Einstellungen > Netz

10.2.12 Tools

Funktion	Beschreibung
<b>Termin anlegen</b>	Einen neuen Termin anlegen: ☰ > Kalender, markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahltaste und dann ☰ > Neu
<b>Termin anzeigen</b>	Termin anzeigen oder bearbeiten: ☰ > Kalender, markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahltaste, blättern Sie zum Ereignis und drücken Sie ZEIGEN

Funktion	Beschreibung
<b>Terminerinnerung</b>	Eine Terminerinnerung anzeigen: ZEIGEN Taste Terminerinnerung schließen: BEENDEN Taste
<b>Terminkalender-eintrag auf ein anderes Gerät kopieren</b>	Kopieren eines Terminkalendereintrags auf ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein sonstiges Gerät: ☰ > Kalender, markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahltaste, markieren Sie das Ereignis und drücken Sie dann ☰ > Senden > Übertragungsmethode
<b>Weckfunktion einstellen</b>	Weckfunktion einstellen: ☰ > Anwendungen > Alarm

Funktion	Beschreibung
<b>Weckfunktion deaktivieren</b>	Weckfunktion ausschalten: Drücken Sie DEAKTIV. oder  . Eine Verzögerung von acht Minuten festlegen: Drücken Sie SNOOZE.
<b>Rechner</b>	Berechnungen durchführen: ☰ > Anwendungen > Rechner
<b>Währungsumrechner</b>	Währung umrechnen: ☰ > Anwendungen > Rechner ☰ > Wechselskurs Geben Sie den Wechselskurs ein, und drücken Sie OK. Geben Sie dann den Betrag ein, und drücken Sie ☰ > Währung umrechnen

10.2.13 Sicherheit

Funktion	Beschreibung
<b>SIM-PIN</b>	SIM-Karte sperren oder entsperren: ☰ > Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN <b>Vorsicht:</b> Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann folgende Nachricht an: SIM gesperrt.
<b>Anwendung sperren</b>	Anwendungen des Telefons sperren: ☰ > Einstellungen > Sicherheit > Anwendung sperren

10.2.14 Nachrichten und Unterhaltung

**Hinweis:** Die Dateien, die Sie heruntergeladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise durch eine Sperre gegen Speichern im externen Speicher, Weiterleiten oder Bearbeiten geschützt

Sie können zum Beispiel Bilder, Videos, Klingeltöne und Spiele vom mobilen Internetportal Vodafone live! herunterladen.

Funktion	Beschreibung
<b>Browser starten</b>	Browser-Sitzung starten: ☰ > Vodafone live! > Vodafone live!
<b>WAP-Setup</b>	Ein WAP-Profil auswählen oder erstellen: ☰ > Vodafone live! > Profile
<b>Download von einer WAP-Seite</b>	Bild, Sound oder andere Datei von einer WAP-Seite herunterladen: Markieren Sie die Datei. Drücken Sie WÄHLEN und dann SPEICHERN.
<b>Spiel oder Applikation herunterladen</b> (Browser)	Spiel oder Java™-Applikation mit dem Browser herunterladen: ☰ > Vodafone live! > Vodafone live!, markieren Sie die Anwendung, drücken Sie WÄHLEN und dann DOWNLOAD

Funktion	Beschreibung
<b>Spiel oder Applikation starten</b>	Starten eines Spiels oder einer Anwendung in Java™: ☰ > Meine Spiele, markieren Sie die Anwendung und drücken Sie WÄHLEN
<b>Einstellungen für Spiele oder Applikationen ändern</b>	Lautstärke, Priorität oder andere Einstellungen für Spiele oder Anwendungen in Java™ ändern: ☰ > Einstellungen > Java Einstellungen
<b>Bilder verwalten</b>	Bilder und Animationen verwalten: ☰ > Multimedia > Meine Bilder
<b>Sounds verwalten</b>	Ruftöne, selbst komponierte oder heruntergeladene Klänge verwalten: ☰ > Multimedia > Meine Klingeltöne
<b>Videoclips verwalten</b>	Videoclips verwalten: ☰ > Multimedia > Videos

Funktion	Beschreibung
<b>Foto- und Videoeinstellungen der Kamera</b>	Empfindlichkeit und andere Einstellungen der integrierten Kamera anpassen: ☰ > Multimedia > Kamera ☰ > Einstellungen Bilder  oder ☰ > Multimedia > AufnahmenVideo ☰ > Videoeinstellungen  <b>Hinweis:</b> Foto- und Videokamera verwenden dieselben Einstellungen.

**Dieses Telefonmodell erfüllt die internationalen Standards für die Einwirkung von Radiowellen.**

Ihr Funktelefon ist ein Radiosender und -Empfänger. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Höchstwerte der Radiofrequenzenergie (RF) nicht überschritten werden. Diese Höchstwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen RF-Energieniveaus für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien beruhen auf von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen anhand von regelmäßigen und eingehenden Beurteilungen der wissenschaftlichen Studien festgelegten Standards. Die Richtlinien beinhalten eine bedeutende Sicherheitsmarge, um die Sicherheit für alle Personen, unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand, sicherzustellen.

Die Einwirkungsstandards für Funktelefone verwenden als Masseinheit die sogenannte spezifische Absorptionsrate oder SAR. Gemäß den Richtlinien für Ihr Telefonmodell beträgt der SAR-Höchstwert 2,0 W/kg.\* SAR-Tests werden gemäß dem CENELEC\*\* Testverfahren durchgeführt, bei denen standardmäßige Betriebspositionen angesetzt werden, an denen das Telefon mit der höchsten zertifizierten Leistung auf allen getesteten Frequenzbreiten sendet. Auch wenn der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe bestimmt wird, kann die tatsächliche SAR des Telefons während des Betriebs deutlich unter dem Höchstwert liegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Telefon für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen konzipiert ist, um nur immer mit der für das Netz erforderlichen Leistung zu arbeiten. Im Allgemeinen gilt, je näher Sie sich an einer

Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Telefons.

Bevor ein Telefonmodell für den allgemeinen Verkauf freigegeben wird, wird es geprüft, um die Erfüllung der Richtlinien sicherzustellen. Die Tests werden an Positionen und Standorten vorgenommen (z.B. am Ohr und am Körper getragen), die eine von einem Expertenteam einer Standardisierungsbehörde festgelegte einheitliche Testmethode gewährleisten. Der höchste SAR-Wert dieses Telefonmodells bei Verwendung am Ohr beträgt: 0,78 W/kg.\*\*

Auch wenn die verschiedenen Telefone und Positionen zu unterschiedlichen SAR-Werten führen, erfüllen alle die behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Beachten Sie bitte, dass Veränderungen an diesem Modell des Produktes zu Variationen des SAR-Wertes für spätere Produkte führen können; auf jeden Fall sind die Produkte so konzipiert, dass sie innerhalb der Werte der Richtlinien liegen.

\* Der von den internationalen Richtlinien (ICNIRP) für allgemein verwendete Funktelefone empfohlene SAR-Wert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Mittelwert auf zehn Gramm Gewebe. Der Höchstwert berücksichtigt eine beachtliche Sicherheitsmarge als zusätzlichen Schutz der

Bevölkerung und als Berücksichtigung der Messabweichungen.

\*\* CENELEC ist eine Standardisierungsbehörde der Europäischen Union.

\*\*\* Weitere Informationen enthalten das Testprotokoll von Motorola, das Beurteilungsverfahren und den Bereich der Messgenauigkeit für dieses Produkt.

- A**
- Akku
    - Akkulebensdauer verlängern 58
    - einsetzen 15
    - laden 15
    - Ladezustand 48
    - Verlängern der Akkulebensdauer 14
  - Akku aufladen (Meldung) 48
  - Aktive Leitung 48
  - aktive Leitung wechseln 59
  - Animation
    - anzeigen 83
    - Bildschirmschoner 57
    - herunterladen 44, 82
    - Hintergrund 31, 57
    - Screen Saver 31
    - verwalten 30
  - Anklopfen 66
  - ankommender Anruf
    - annehmen 17
    - umleiten 70
  - Anpassen des Menüs 75
- Anruf
- absetzen 17
  - Anklopfen 66
  - annehmen 17
  - Antwortoptionen 56
  - Auslandsvorwahl 61
  - beenden 17, 38
  - empfangen 17
  - Gebühren 78
  - halten 67
  - Lautsprecher 78
  - Liste der angenommenen Anrufe 61
  - Liste der gewählten Rufnummern 61
  - Notrufnummer 61
  - Passwort für Anrufsperrcode ändern 52
  - Signal, abschalten 16, 60
  - Signaltyp 16, 55, 75
  - Sperre 70
  - Timer 78
  - umleiten 70
  - unbeantworteter Anruf 63
  - wählen 17
  - weiterleiten 67
  - Zweiwegelautsprecher 52
- Anruf annehmen 17, 56
- Anruf beenden 17, 38
- Anruf erfolglos, Nummer besetzt (Meldung) 59
- Anrufe umleiten 70
- anrufen 17
- Anrufer-ID 31
- Anrufer-Identifizierung 29, 60
- Anrufsperrcode 70
- Anwendung, sperren und entsperren 82
- Anzeigen
- Akkuladezustand 48
  - aktive Leitung 48
  - Datenübertragung 47
  - GPRS 42, 47
  - Groß-/Kleinschreibung 20
  - Mailbox 48, 65
  - Nachrichten- 48
  - Roaming 48
  - Signalstärke 47
  - Signaltyp 48
  - Texteingabemodus 20
  - Auslandsvorwahl 61
  - automatisch 59

- externes Gerät
    - mit Telefon verbinden 40
- F**
- Farbe, Einstellung 58
  - Faxanruf 40
  - Feste Nummern 77
  - Foto
    - aufnehmen 28
    - Bild-ID 29, 31, 60
    - herunterladen 44, 82
    - Hintergrund 31
    - Screen Saver 31
    - senden 28
    - verwalten 30
- G**
- Global zurücksetzen 76
  - GPRS-Anzeige 42, 47
  - Groß-/Kleinschreibungsanzeige 20
- H**
- Headset-Buchse 1
- Helligkeit, einstellen 58
- Hintergrund 31, 57
- Hintergrundbeleuchtung 58
- Hörmuschel-Lautstärke 16
- I**
- iTAP 23
- J**
- Java-Applikationen 82
  - Joystick 1
- K**
- Kamera
    - Foto aufnehmen 28
  - Kamera-
    - Einstellungen 83
  - Kamerataste 51
  - Kategorie
    - Ansicht 74
    - Rufton-ID 74
  - Telefonbucheintrag 74
  - Kein Signal, einstellen 55
- Klingeltöne
- ein-/ausschalten 75
  - Einstellung 74
  - Konferenzgespräch 70
  - Kurzwahl 64
- L**
- Lautsprecher
    - aktivieren 78
    - automatische Rufannahme 79
  - Lautstärke 16
  - Hörmuschel 16
  - Lautstärke-
    - Lautsprecher 16
    - Rufton 16, 75
    - Spiele 83
    - Tastatur 75
  - Lautstärketaste 51
  - Lautstärketasten 1, 16
  - Leitung, wechseln 59
  - letzte Anrufe 61
  - linker Softkey
    - anpassen 76

- B**
- Besonderer Signalton 75
  - Bild
    - anzeigen 83
    - Bildschirmschoner 57
    - herunterladen 44, 82
    - Hintergrund 31, 57
    - Screen Saver 31
    - verwalten 30
  - Bild-ID 29, 31, 60
  - Bildschirmschoner 57
  - Bluetooth 81
  - Browser
    - Hintergrundsitzungen 44
  - Browser-
    - Animation 44
    - Bild 44
    - Browser-Setup 44, 82
    - Java-Applikationen 82
    - Rufton 44
    - verwenden 42, 82
    - WAP-Setup 44
    - Web-Profilen 82
  - Browser-Taste 51
- C**
- Codes
    - ändern 52
    - Standard- 52, 54
    - vergessen 54
  - Computer
    - mit Telefon verbinden 40
- D**
- Datenanruf 80
    - mit externem Gerät verbinden 40
  - Datum einstellen 55
  - Display
    - anpassen 76
    - Beschreibung 46
    - Farbe 58
    - Helligkeit 58
    - Hintergrundbeleuchtung 58
    - Sprache 76
    - Standby-Display 46
    - Zeitspanne für das Abschalten 58
- DTMF-Töne
- aktivieren 77
  - senden 77
- E**
- Eigene Rufnummer 69
  - eigene Rufnummer 18, 55
  - eigene Töne 75
  - Einführung 1
  - Eingehender Anruf (Meldung) 60
  - Einschalttaste 1
  - E-Mail 71
  - Endetaste 1
  - Entsperrcode
    - ändern 52
    - eingeben 16
    - Standard- 52, 54
    - umgehen 54
  - Entsperrcode eingeben (Meldung) 53
  - Entsperren
    - Anwendung 82
    - Telefon 53
  - externes Display 52

- Funktionen 1, 46
- Liste der angenommenen Anrufe 61
- Liste der gewählten Rufnummern 61
- M**
- Mailbox 65
  - Meldung SIM gesperrt 16, 82
  - Menü
    - anpassen 75
    - Ansicht, ändern 75
    - Funktionen umstellen 75
    - Sprache, einstellen 76
    - Symbole im Standby-Display ändern 76
    - Symbole, in Text umwandeln 75
    - verwenden 49
  - Menü-
    - Text eingeben 18
  - Menütaste 1
  - mittlere Auswahltaste 49
  - MMS-Vorlage 70
  - Multimedia-Nachricht
    - senden 70
- N**
- Nachrichten-
    - Easy SMS 70
    - lesen 71
    - MMS-Vorlage 70
    - Multimedia-Nachricht 70
    - Text 70, 71
  - Navigationstaste 1, 49
  - Netzeinstellungen 80
  - Neue Nachricht 48
  - Notizblock 64
  - Notrufnummer 61
  - Nummer
    - eigene Nummer anzeigen 18, 69
    - eigene Nummer speichern 55
    - Nummer wählen 17, 77
    - Nummern eingeben 25
- O**
- Öffnen zur Rufannahme 56
  - optionale Funktion, Definition 12
  - optionales Zubehör, Definition 12
- P**
- Passwörter. *Siehe* Codes
  - PIN2-Code der SIM-Karte ändern 52
  - PIN2-Code, ändern 52
  - PIN-Code
    - ändern 52
    - eingeben 82
  - PIN-Code der SIM-Karte
    - ändern 52
    - eingeben 82
- Q**
- Quick Dial 77
- R**
- rechter Softkey
    - anpassen 76
    - Funktionen 1, 46
  - Reisladegerät 15
  - Roaminganzeige 48
  - Rufnummer
    - Aktive Leitung 48
    - aktive Leitung wechseln 59

- Auslandsvorwahl 61
  - eigene Nummer anzeigen 18, 69
  - eigene Nummer speichern 55
  - erneut wählen 59
  - in Telefonbuch speichern 72
  - zwei Nummern verbinden 64
  - Rufnummernanzeige. *Siehe* Anrufer-ID
  - Rufton
    - herunterladen 44, 82
    - verwalten 83
  - Rufton, erstellen 75
  - Ruftonlautstärke, einstellen 16, 75
- S**
- Schnellwahl
    - Einstellen 75
    - verwenden 65
  - Screen Saver 31
  - Sendetaste 1
  - Service-Rufnummer 77
  - Shortcuts 69, 76
  - Sicherheitscode
    - ändern 52
  - Standard- 52
  - Signal
    - abschalten 16, 60
    - aufzeichnen 75
    - Definition 55
    - einstellen 55
    - Einstellung 16, 75
    - Signalstärke 47
    - Signalton, einstellen 16, 75
    - Signaltyp, einstellen 16, 55, 75
    - Signaltypanzeigen 48
  - SIM-Karte
    - Definition 12
    - Meldung **SIM gesperrt** 16, 82
    - PIN2-Code, ändern 52
    - PIN-Code, ändern 52
    - sperrern 82
    - Vorsichtsmaßnahmen 12
  - SIM-Karte(-I)-
    - einsetzen 12
    - PIN-Code eingeben 16
  - Softkey
    - Abbildung 1
    - anpassen 76
  - Funktionen 46
  - Softkeys anpassen 76
  - Sound
    - herunterladen 44, 82
    - verwalten 83
  - Speicher, extern 13
  - Sperrern
    - Anwendung 82
    - SIM-Karte 82
  - sperrern
    - Telefon 53
    - Spiele 82, 83
    - Sprache, einstellen 76
    - Sprachnachricht-Anzeige 48, 65
    - Sprachwahl 73, 79
    - Sprechtaste 51
      - Abbildung 1
      - Nummer wählen 73
    - Standby-Display
      - Definition 46
    - Standby-Zeit, verlängern 58
    - Symbole, Eingeben 25
    - Symboltabelle 25

90 Index

- Tippen von Text 21
  - TransFlash 13
- U**
- Übertragungsanzeige 47
  - Uhr
    - einstellen 55
  - Uhrzeit einstellen 55
  - Universal IC Card 12
  - USIM 12
- V**
- Verbindung halten 67
  - Verpasste Anrufe** (Meldung) 63
  - Vibrationsalarm
    - abschalten 16, 60
    - einstellen 55
    - Einstellung 16, 75
  - Videoclip
    - aufnehmen 35, 36
    - herunterladen 44, 71, 72
    - verwalten 83
  - Vorhersagende Texteingabe 23
- W**
- Wahlwiederholung
    - automatisch 59
    - wenn besetzt 59
  - WAP-Seiten 42
  - WAP-Setup 44
  - Web-Profilen 82
  - Web-Seiten 82
  - Weckfunktion 81
  - Weiterleiten eines Anrufs 67
- Z**
- Zeichentabelle 22
  - Zubehör 12, 40
  - Zubehörschluss 1
  - Zurücksetzen und Löschen 76
  - Zweigegehaltsprecher 52
  - Zweigegehaltsprecher eingeschaltet** (Meldung) 52

92 Index

- T**
- Taschenrechner 81
  - Tastatur
    - Anrufe annehmen 56
    - Lautstärke einstellen 75
  - Taste
    - Browser- 51
    - einschalten 1
    - Ende- 1, 51
    - Kamera- 51
    - Lautstärke- 51
    - Lautstärkeregelung 1, 16
    - linker Softkey 1, 46, 76
    - Menü 1
    - mittlere Auswahl Taste 49
    - Navigationstaste 1, 49
    - rechter Softkey 1, 46, 76
    - Senden 1, 51
    - Sprech- 1, 51
  - Telefon
    - Aktive Leitung 48
    - aktive Leitung wechseln 59
    - alle Optionen zurücksetzen 76
  - Antwortoptionen 56
  - Codes 52
  - Datum einstellen 55
  - ein-/ausschalten 16
  - Entsperrcode 52
  - entsperrern 16, 53
  - gespeicherte Informationen löschen 76
  - mit externem Gerät verbinden 40
  - Netzeinstellungen 80
  - Öffnen zur Anrufannahme 17
  - Sicherheitscode 52
  - Signal, abschalten 16, 60
  - Signaltyp 16, 55, 75
  - sperrern 53
  - Sprache, einstellen 76
  - Tastatur, Anrufe annehmen 56
  - Uhrzeit einstellen 55
  - Telefonbuch
    - Bild-ID 29, 31, 60
    - Eintrag bearbeiten 73
    - Eintrag speichern 72
    - Einträge sortieren 74
    - Hauptrufnummer, einstellen 75
  - Kategorie für Eintrag 74
  - Kategorieansicht 74
  - Klingeltöne 74, 75
  - Kurzwahlnummer 64
  - Lichtsignal-ID für Kategorie 74
  - Nummer wählen 72
  - Schnellwahl 65
  - Sprachwahl 73
  - zwei Nummern verbinden 64
  - Terminkalenders 80, 81
  - Text
    - Eingabe 18
    - Eingabemodus, Einrichtung 20
    - Groß-/Kleinschreibung, ändern 20
    - numerischer Modus 25
    - Symbol-Modus 25
    - Symboltabelle 25
    - tippen 21
    - Vereinfachte Texteingabe mittels iTAP Software 23
    - Zeichentabelle 22
  - Texteingabemodus 20
  - festlegen 20
  - Timer 78

Index 91