



**iPod nano**  
Manuale Utente


# Indice

- 5 **Capitolo 1: Panoramica di iPod nano**
- 5 Panoramica di iPod nano
- 6 Accessori
- 6 La schermata Home
- 8 Icone di stato
  
- 10 **Capitolo 2: Introduzione**
- 10 Cosa occorre
- 10 Configurare iPod nano
  
- 12 **Capitolo 3: Nozioni di base**
- 12 Utilizzare di Multi-Touch
- 15 Ottenere informazioni su iPod nano
- 15 Collegare e scollegare iPod nano
- 17 Informazioni sulla batteria
- 19 Personalizzare la schermata Home
- 19 Impostazioni di base
- 21 Ripristinare le impostazioni originali
  
- 22 **Capitolo 4: Sincronizzazione con iTunes**
- 22 Panoramica sulla sincronizzazione
- 23 Pannelli Impostazioni in iTunes
- 25 Sincronizzazione automatica o manuale
- 27 Trasferire contenuti acquistati su un altro computer
  
- 28 **Capitolo 5: Musica e altri tipi di audio**
- 28 Riprodurre musica
- 32 Riprodurre podcast, audiolibri e raccolte iTunes U
- 33 Controllare il volume
- 36 Creare playlist su iPod nano
- 39 Utilizzare gli auricolari Apple
  
- 41 **Capitolo 6: Radio FM**
- 41 Ascoltare la radio FM

- 43 Sintonizzare la radio FM
- 44 Mettere in pausa la radio live
- 46 Contrassegnare i brani da sincronizzare con iTunes
- 47 Impostare la Regione radio
  
- 48 **Capitolo 7: Fitness**
- 48 Utilizzare iPod nano come pedometro
- 50 Utilizzare Nike + iPod
  
- 52 **Capitolo 8: Foto**
- 52 Sincronizzare foto
- 54 Visualizzare foto su iPod nano
- 56 Visualizzare presentazioni su iPod nano
- 57 Guardare le presentazioni su un televisore collegato a iPod nano
  
- 59 **Capitolo 9: Altre funzionalità**
- 59 Registrare memo vocali
- 61 Utilizzare iPod nano come disco esterno
- 62 Tenere traccia del tempo
  
- 65 **Capitolo 10: Accessibilità**
- 65 Funzionalità di Accesso Universale
- 65 VoiceOver
- 68 Audio mono
- 68 Bianco su nero
  
- 69 **Capitolo 11: Suggerimenti e risoluzione dei problemi**
- 69 Suggerimenti generali
- 74 Aggiornare e ripristinare il software di iPod
  
- 76 **Capitolo 12: Sicurezza e pulizia**
- 76 Importanti informazioni relative alla sicurezza e al corretto utilizzo
  
- 80 **Capitolo 13: Altre informazioni, servizi e supporto**
- 81 Regulatory Compliance Information



## Panoramica di iPod nano

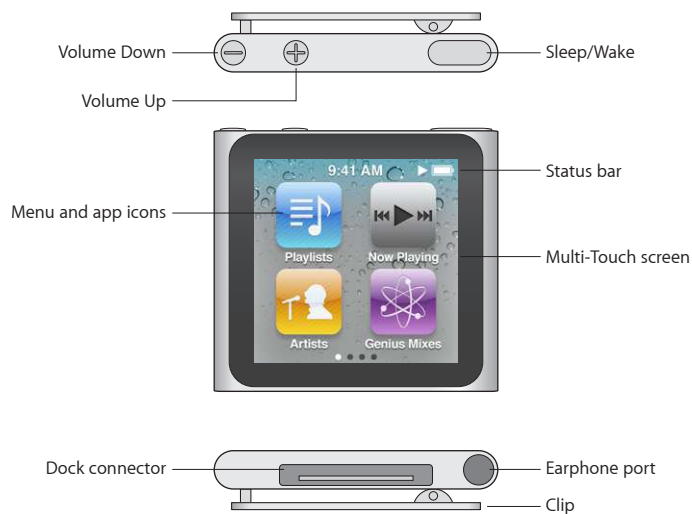


Premi il tasto Standby/Riattiva per accendere e spegnere lo schermo di iPod nano. Per risparmiare la batteria, lo schermo si spegne se non lo tocchi per un periodo prolungato.


Premi i pulsanti corrispondenti per alzare o abbassare il volume mentre ascolti brani o altri documenti multimediali. Questi pulsanti controllano anche il volume degli avvisi e degli altri suoni.

## Accessori

Con iPod nano sono inclusi i seguenti accessori:

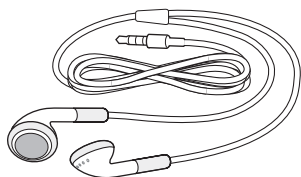

Apple Earphones

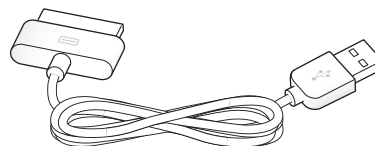


Apple Dock Connector to USB Cable

Usa il Connettore da Dock a USB Apple per collegare iPod nano al computer, sincronizzare i contenuti e caricare la batteria. Puoi anche utilizzare il cavo con l'adattatore di alimentazione USB di Apple (in vendita separatamente).

Usa gli auricolari Apple per ascoltare musica, audiolibri e podcast. Servono anche come antenna per ascoltare trasmissioni radiofoniche.

## La schermata Home

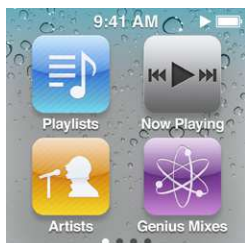


Quando accendi iPod nano, viene visualizzata la schermata Home. I punti presenti nella parte inferiore dello schermo indicano il numero di schermate Home. Ogni volta che scorri a sinistra o a destra, viene evidenziato il punto che rappresenta la schermata attuale.



Ciascuna icona nella schermata Home rappresenta opzioni per ascoltare musica o podcast oppure per usare funzionalità quali il cronometro o il pedometro. Tocca un'icona per aprirla, quindi utilizza i gesti per la navigazione (consulta "Utilizzare di Multi-Touch" a pagina 12).

Di seguito vengono elencate tutte icone della schermata Home:






Icona		Funzione
	<b>Playlist</b>	Elenca le playlist sincronizzate dalla libreria di iTunes o create su iPod nano.
	<b>In riproduzione</b>	Consente di accedere rapidamente al brano in riproduzione.
	<b>Artisti</b>	Elenca i brani sincronizzati dalla libreria di iTunes organizzata per artista.
	<b>Mix Genius</b>	Elenca i mix Genius sincronizzati dalla libreria di iTunes.
	<b>Radio</b>	Apri il sintonizzatore radio FM, quando colleghi gli auricolari a iPod nano.
	<b>Podcast</b>	Elenca i podcast sincronizzati dalla libreria di iTunes.
	<b>Foto</b>	Visualizza le foto sincronizzate dal computer.
	<b>Impostazioni</b>	Apri le impostazioni per iPod nano e molte altre funzionalità.
	<b>Brani</b>	Elenca i brani sincronizzati dalla libreria di iTunes in ordine alfabetico.
	<b>Album</b>	Elenca gli album sincronizzati dalla libreria di iTunes in ordine alfabetico.
	<b>Generi</b>	Elenca i brani sincronizzati dalla libreria di iTunes ordinati per genere.
	<b>Compositori</b>	Elenca i brani sincronizzati dalla libreria di iTunes ordinati per compositore.
	<b>Fitness</b>	Apri il pedometro integrato, la cronologia delle sessioni e le funzionalità Nike + iPod, se un ricevitore Nike + iPod o un'attrezzatura di palestra compatibile è collegata ad iPod nano.
	<b>Orologio</b>	Apri l'orologio, il cronometro e il timer.

Icona		Funzione
	<b>Memo vocali</b>	Apri i controlli per registrare e gestire memo vocali, se è collegato a iPod nano un microfono o se sono presenti registrazioni di memo vocali in iPod nano.
	<b>iTunes U</b>	Elenca le raccolte iTunes U dalla libreria di iTunes (opzione non visualizzata se non sono presenti raccolte).
	<b>Audiolibri</b>	Elenca gli audiolibri sincronizzati dalla libreria di iTunes (opzione non visualizzata se non sono presenti audiolibri).

Puoi organizzare le icone della schermata Home nell'ordine che preferisci. Consulta "Personalizzare la schermata Home" a pagina 19.

## Icone di stato

Le icone della barra di stato, nella parte superiore dello schermo, forniscono informazioni su iPod nano:

Icona	Cosa significa
	Indica che è in riproduzione un brano, un podcast, un audiolibro o un episodio di iTunes U.
	Indica che un brano, un podcast, un audiolibro o un episodio di iTunes U è in pausa.
	Indica che la radio è in riproduzione.
	Indica che il pedometro è attivo e sta contando i passi.
	Mostra il livello di batteria o lo stato della carica.







**ATTENZIONE:** Per evitare lesioni, prima di utilizzare iPod nano, leggi tutte le istruzioni di funzionamento e le informazioni di sicurezza di questo manuale.

## Cosa occorre

Per utilizzare iPod nano, ti serve:

- un Mac o un PC con una porta USB 2.0 ad alta velocità e uno dei seguenti sistemi operativi:
  - Mac OS X v10.5.8 o versione successiva
  - Windows 7, Windows Vista o Windows XP Home o Professional (SP3)
- la risoluzione dello schermo del computer impostata su 1024 x 768 o superiore
- iTunes 10.0 o versione successiva, disponibile all'indirizzo [www.itunes.com/it/download](http://www.itunes.com/it/download)
- QuickTime 7.6.2 o versione successiva
- un account iTunes Store (per gli acquisti da iTunes Store)
- una connessione a Internet per il computer (si consiglia una connessione a banda larga)


## Configurare iPod nano

Prima di poter usare iPod nano, devi configurarlo in iTunes. Durante la configurazione, puoi creare un account iTunes Store o specificare un account esistente (iTunes Store potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni). In caso di necessità, iTunes mostra e registra anche il numero di serie di iPod nano quando viene collegato.

**Per configurare iPod nano:**

- 1 Scarica e installa la versione più recente di iTunes da [www.itunes.com/it/download](http://www.itunes.com/it/download).

- 2 Collega iPod nano a una porta USB 2.0 ad alta velocità su un Mac o su un PC mediante il cavo fornito con iPod nano.

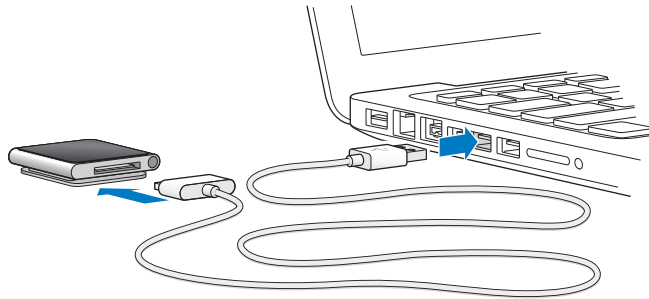

- 3 In iTunes, segui le istruzioni su schermo per registrare iPod nano e sincronizzarlo con i brani della libreria di iTunes.

Se ti occorre aiuto durante l'impostazione assistita di iPod nano, consulta "Per impostare la sincronizzazione con iTunes per la prima volta:" a pagina 22.

Durante la sincronizzazione con il computer, iPod nano visualizza il messaggio "Sincronizzazione in corso". Al termine della sincronizzazione, iTunes mostra il messaggio "La sincronizzazione di iPod è stata completata". Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, consulta Capitolo 4, "Sincronizzazione con iTunes," a pagina 22.

- 4 Per caricare completamente la batteria, lascia collegato iPod nano al computer per un massimo di tre ore.

Puoi scollegare iPod nano prima che la carica della batteria sia completa e puoi sincronizzarlo mentre la batteria è in carica. Per ulteriori informazioni, consulta "Informazioni sulla batteria" a pagina 17.

- 5 Scollega il cavo da iPod nano quando sei pronto a usarlo.

Non scollegare iPod nano se viene visualizzato il messaggio "Collegato" o "Sincronizzazione in corso". Per evitare di danneggiare i documenti di iPod nano, devi espellere il dispositivo prima di scollegarlo quando vedi questi messaggi.

Per ulteriori informazioni su come scollegare iPod nano in tutta sicurezza, consulta "Scollegare iPod nano dal computer." a pagina 16.

## Utilizzare di Multi-Touch

Grazie allo schermo Multi-Touch e a semplici gesti delle dita, utilizzare iPod nano è semplice.

## Toccare e toccare due volte

Tocca un'icona per aprirlo o per selezionare la voce di un menu o di un elenco.



Per ingrandire una foto, toccala due volte velocemente, quindi toccala di nuovo due volte velocemente per rimpicciolirla.

## Toccare e mantenere premuto

Tocca e tieni premuto un punto qualsiasi dello schermo (tranne un'icona o un controllo) per tornare alla schermata Home. Tocca e tieni premuta un'icona per riordinare le icone nelle schermate Home: quando le icone iniziano a vibrare, trascinale secondo il nuovo ordine, quindi premi il tasto Standby/Riattiva per confermare.



## Scorrere

Scorri lateralmente per passare alla schermata precedente o successiva. Scorri il dito sulle barre di scorrimento o sui cursori per spostarne i controlli.



## Trascinare

Trascina il dito sulle barre di scorrimento o sui cursori per spostarne i controlli.

## Sfiorare


Per scorrere velocemente, sfiora rapidamente con il dito verso l'alto o verso il basso. Puoi attendere che lo scorrimento si interrompa oppure toccare un punto qualsiasi dello schermo per fermarlo immediatamente. In questo caso, il tocco sullo schermo non causa la selezione o l'attivazione di alcun elemento o funzione.

In alcuni elenchi, come le playlist, puoi sfiorare verso il basso per visualizzare i controlli di modifica nella parte superiore.



## Ruotare

Puoi ruotare lo schermo per poterlo visualizzare quando iPod nano è agganciato a qualcosa. Posiziona due dita sullo schermo e ruotalo nella direzione verso cui vuoi muovere lo schermo, fino a quando questo non assume la posizione desiderata.

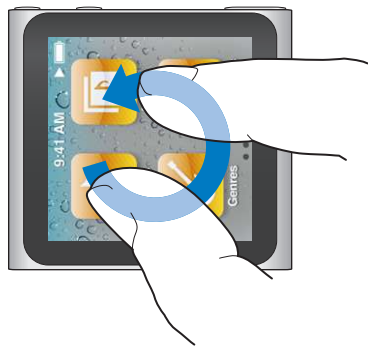

Di seguito vengono illustrati altri controlli e gesti di iPod nano:

Per	Esegui questa operazione
Riattivare iPod nano dalla modalità stop o standby	Premi il tasto Standby/Riattiva.
Spegnere lo schermo	Premi il tasto Standby/Riattiva.
Attivare la retroilluminazione	Premi qualsiasi pulsante o tocca lo schermo se la retroilluminazione è attenuata.

Per	Esegui questa operazione
Ripristinare iPod nano (se non risponde ai comandi)	Tieni premuti il tasto Standby/Riattiva e quello per abbassare il volume fino a quando lo schermo non si spegne. Dopo alcuni secondi viene visualizzato il logo Apple, quindi la schermata Home.
Scegliere un elemento	Tocca l'elemento.
Andare alla schermata precedente	Scorri a destra.
Passare alla schermata successiva	Scorri a sinistra.
Andare all'inizio di un elenco	Tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo.
Visualizzare per intero il titolo di un brano, il nome di un artista o di un album	Scorri a sinistra lungo il nome.
Andare direttamente alla schermata Home	Scorri a destra o tocca e tieni premuto un punto qualsiasi, tranne un'icona o un controllo.
Utilizzare il pedometro	Nella schermata Home, tocca Fitness, quindi tocca Pedometro.
Registrare un memo vocale	Collega gli auricolari Apple con telecomando e microfono (in vendita separatamente). Dopodiché, nella schermata Home, tocca "Memo vocali".
Individuare il numero di serie di iPod nano	Nella schermata Home, tocca Impostazioni, quindi tocca Info. Oppure guarda sul bordo aperto della clip di iPod nano.

## Ottenere informazioni su iPod nano

Puoi trovare le informazioni su iPod nano in Impostazioni:

- Capacità e quantità di spazio disponibile
- Numero di brani e foto
- Numero di serie, modello e versione del software
- Informazioni legali e sul copyright

Per ottenere informazioni su iPod nano:

- Nella schermata Home, tocca Impostazioni, quindi tocca Info.

## Collegare e scollegare iPod nano

Collega iPod nano al computer per sincronizzare documenti e per caricare la batteria di iPod nano. Puoi sincronizzare brani e caricare la batteria contemporaneamente.

**Importante:** Se il computer è in stato di stop o standby, la batteria non si carica.


## Collegare iPod nano al computer.

iTunes sincronizza automaticamente i brani su iPod nano quando lo colleghi al computer, a meno che non siano selezionate altre impostazioni di sincronizzazione in iTunes.

### Per collegare iPod nano al computer:

- Collega il connettore Apple da Dock a USB (in dotazione) a una porta USB 2.0 ad alta velocità del computer. Collega l'altra estremità a iPod nano.

Se disponi di un iPod Dock, collega un'estremità del cavo a una porta USB 2.0 del computer e l'altra estremità al Dock; quindi, inserisci iPod nano nel Dock.

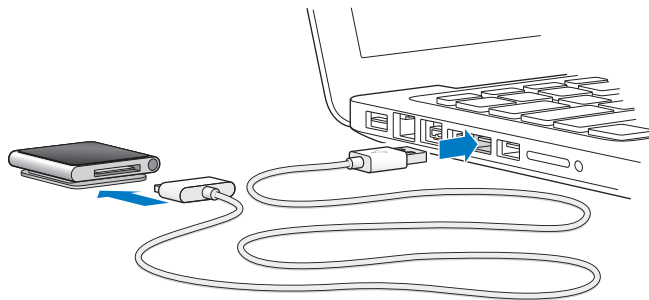

**Nota:** La porta USB della maggior parte delle tastiere non fornisce alimentazione sufficiente per ricaricare iPod nano. Collega iPod nano a una porta USB 2.0 del computer.

## Scollegare iPod nano dal computer.

Puoi scollegare iPod nano in tutta sicurezza se viene visualizzata la schermata Home su iPod nano oppure un messaggio che avverte che puoi scollegarlo. Se la retroilluminazione è disattivata, premi il tasto Standby/Riattiva per accendere la retroilluminazione, in modo da verificare se è possibile scollegare il dispositivo in maniera sicura.

### Per scollegare iPod nano:

- Scollega il cavo da iPod nano oppure, se il dispositivo si trova sul dock, rimuovi iPod nano dal dock.

Non scollegare iPod nano se viene visualizzato il messaggio "Collegato" o "Sincronizzazione in corso". Per evitare di danneggiare i documenti di iPod nano, devi espellere iPod nano prima di scollegarlo quando visualizzi questi messaggi.

Se disconnetti inavvertitamente iPod nano senza espellerlo, ricollega iPod nano al computer ed esegui nuovamente la sincronizzazione.



### Per espellere iPod nano:

- In iTunes, fai clic sul pulsante Espelli (⏏) accanto a iPod nano, nell'elenco dispositivi a sinistra della finestra di iTunes.

*Se utilizzi un computer Mac, puoi anche espellere iPod nano trascinando l'icona di iPod nano dalla scrivania al Cestino.*

*Se utilizzi un PC Windows, puoi anche espellere iPod nano da "Risorse del computer" oppure facendo clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware", nella barra delle applicazioni di Windows e selezionando quindi iPod nano.*

## Informazioni sulla batteria

iPod nano dispone di una batteria interna, non sostituibile dall'utente. Per ottenere migliori risultati, la prima volta che utilizzi iPod nano, lascialo in carica per circa tre ore o fino a quando l'icona della batteria indica che la batteria è completamente carica. Se iPod nano non viene utilizzato per un periodo prolungato, potrebbe essere necessario caricare la batteria.

**Nota:** iPod nano continua a utilizzare la batteria dopo essere stato spento.

La batteria di iPod nano impiega circa un'ora e mezza per raggiungere l'80% della carica; per la ricarica completa sono necessarie circa tre ore. L'operazione di ricarica di iPod nano potrebbe richiedere più tempo se avviene contemporaneamente all'aggiunta di documenti, alla riproduzione di musica, all'ascolto della radio o alla visualizzazione di presentazioni.

## Ricaricare la batteria

Esistono due modi per ricaricare la batteria di iPod nano:

- Collega iPod nano al computer.
- Utilizza l'adattatore di alimentazione USB di Apple, in vendita separatamente.

### Per caricare la batteria mediante il computer:


- Collega iPod nano a una porta USB 2.0 del computer. Il computer deve essere acceso e non deve trovarsi in stato di stop.

**Importante:** Se sullo schermo di iPod nano viene visualizzato il messaggio di ricarica in corso o il messaggio di collegamento all'alimentazione, potrebbe essere necessario ricaricare la batteria di iPod nano prima che possa comunicare con il computer. Consulta "Se iPod nano visualizza un messaggio di collegamento all'alimentazione" a pagina 71.

Per ricaricare iPod nano quando non disponi di un computer, puoi acquistare l'adattatore di alimentazione USB di Apple.


**Per ricaricare la batteria mediante l'adattatore di alimentazione USB di Apple:**

- 1 Collega il Connettore da Dock a USB all'adattatore di alimentazione USB di Apple.
- 2 Collega l'altra estremità del Connettore da Dock a USB a iPod nano.
- 3 Collega l'alimentatore di corrente USB di Apple a una presa di alimentazione funzionante.

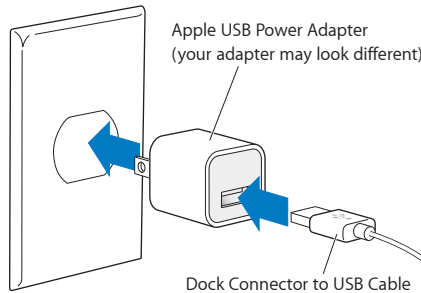


## Stato della batteria

Quando iPod nano non è collegato a una fonte di alimentazione, l'icona della batteria nell'angolo superiore destro dello schermo di iPod nano indica approssimativamente il livello di carica rimanente.

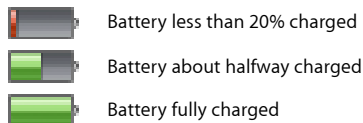

Quando iPod nano è collegato a una fonte di alimentazione, l'icona della batteria indica che è in corso l'operazione di ricarica o che la batteria è completamente carica.



Puoi scollegare e utilizzare iPod nano anche prima che la carica sia completa.

**Nota:** Le batterie ricaricabili offrono un numero limitato di cicli di carica e potrebbe essere necessaria la sostituzione da parte di un fornitore di servizi autorizzato Apple. L'autonomia della batteria e il numero di cicli di carica variano in base all'uso e alle impostazioni. Per informazioni, consulta il sito web [www.apple.com/it/batteries](http://www.apple.com/it/batteries).

## Personalizzare la schermata Home

Puoi organizzare le icone della schermata Home in modo da avere a portata di mano gli elementi utilizzati più di frequente. Per esempio, se utilizzi iPod nano per la ginnastica quotidiana, puoi spostare l'icona Fitness nella prima schermata Home per un facile accesso. Puoi anche scegliere uno sfondo diverso per la schermata Home.

### Per riorganizzare le icone della schermata Home:

- 1 Tocca e tieni premuta l'icona che desideri spostare fino a quando non inizia a vibrare.
- 2 Trascina l'icona nella nuova posizione.

Se trascini un'icona fuori dallo schermo verso sinistra o verso destra, puoi spostarla in un'altra schermata Home.

- 3 Premi il tasto Standby/Riattiva per salvare le modifiche effettuate.

## Impostazioni di base

Puoi modificare queste impostazioni generali di iPod nano:

- Sfondo
- Luminosità
- Lingua
- Data e ora
- Regioni radio (consulta "Impostare la Regione radio" a pagina 47).
- Pausa live (consulta "Mettere in pausa la radio live" a pagina 44).
- Accessibilità (consulta "Funzionalità di Accesso Universale" a pagina 65).

### Per impostare l'immagine di sfondo:

- 1 Nella schermata Home, tocca Impostazioni, quindi tocca Generali.
- 2 Tocca Sfondo.
- 3 Tocca il motivo che desideri utilizzare.
- 4 Tocca Imposta (o Annulla, se desideri scegliere un'altro motivo).
- 5 Scorri a destra per tornare alla schermata Home.

### Per impostare la luminosità dello schermo:

- 1 Nella schermata Home, tocca Impostazioni, quindi tocca Generali.
- 2 Tocca Luminosità.

- 3 Trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo.



- 4 Se vuoi ripristinare l'impostazione originale, tocca "Ripristina default".
- 5 Scorri a destra per tornare alla schermata Home.

#### **Per impostare la lingua:**

- 1 Nella schermata Home, tocca Impostazioni, quindi tocca Generali.
- 2 Tocca Lingua, quindi tocca la lingua che desideri utilizzare.  
Viene visualizzato un segno di spunta accanto alla lingua selezionata.
- 3 Tocca Fine, quindi scorri a destra per tornare alla schermata Home.

#### **Impostare la data e l'ora**

La data e l'ora vengono impostate automaticamente dall'orologio di sistema del computer quando colleghi iPod nano: tuttavia, puoi modificare le impostazioni.

#### **Per impostare la data e l'ora:**

- 1 Nella schermata Home, tocca Impostazioni, quindi tocca Generali.
- 2 Tocca "Data e ora", quindi tocca Data (oppure Ora).
- 3 Scorri le rotelle fino a quando il giorno, il mese e l'anno corretti (o le ore, i minuti e AM o PM) sono allineati al centro.
- 4 Tocca Fine.

Puoi impostare iPod nano in modo che visualizzi un orologio quando lo riattivi dallo stato di standby, per poter leggere l'ora rapidamente.

#### **Per visualizzare l'orologio quando viene riattivato lo schermo:**

- 1 Nella schermata Home, tocca Impostazioni, quindi tocca Generali.
- 2 Tocca "Data e ora".
- 3 Tocca l'interruttore On/Off accanto a "Orologio all'attivazione".

- 4 Tocca "Quadrante orologio", quindi tocca Bianco o Nero per impostare il colore bianco o nero dell'orologio.



**Per utilizzare l'orologio con formato 24 ore:**

- 1 Nella schermata Home, tocca Impostazioni, quindi tocca Generali.
- 2 Tocca "Data e ora".
- 3 Tocca l'interruttore On/Off accanto a "Orologio 24 ore".

## Ripristinare le impostazioni originali

Puoi ripristinare tutte le impostazioni alla configurazione di default senza modificare il contenuto sincronizzato.

**Per ripristinare tutte le impostazioni:**

- 1 Dalla schermata Home, tocca Impostazioni.
- 2 Sfora verso l'alto, quindi tocca "Ripristina impostazioni".
- 3 Tocca Ripristina oppure tocca Annulla se cambi idea.
- 4 Tocca la lingua che desideri utilizzare, quindi tocca Fine.

## Panoramica sulla sincronizzazione

La sincronizzazione copia informazioni dal computer a iPod nano, quindi mantiene le informazioni sincronizzate copiando le modifiche apportate da un dispositivo all'altro. iTunes è il software gratuito per la sincronizzazione dei contenuti con iPod nano.

Musica, audiolibri, podcast, foto e raccolte iTunes U vengono sincronizzati dalla libreria di iTunes. Se non hai ancora alcun contenuto in iTunes, con iTunes Store (disponibile in alcuni paesi) è facile visualizzare in anteprima i contenuti e scaricarli su iTunes nel computer. Per ulteriori informazioni su iTunes e iTunes Store, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Di default, la sincronizzazione avviene ogni volta che colleghi iPod nano al computer. Puoi cambiare le impostazioni di sincronizzazione quando iPod nano è collegato al computer.

### Per impostare la sincronizzazione con iTunes per la prima volta:

- 1 Collega iPod nano al computer e apri iTunes.
- 2 Inserisci un nome per iPod nano.

La prima volta che colleghi iPod nano, devi inserire un nome. Si tratta del nome che verrà visualizzato nell'elenco dei dispositivi, sul lato sinistro della finestra iTunes.

- 3 Seleziona le opzioni per sincronizzare automaticamente musica e foto.
- 4 Seleziona la lingua che desideri utilizzare su iPod nano dal menu a comparsa.

Questa procedura è necessaria solo la prima volta oppure quando ripristini iPod nano alle impostazioni di fabbrica.

- 5 Fai clic su Fine.

Se hai selezionato la sincronizzazione automatica di brani e foto, la sincronizzazione inizia immediatamente.

## Pannelli Impostazioni in iTunes

Quando colleghi iPod nano al computer e fai clic sulla relativa icona nella barra laterale a sinistra della finestra di iTunes, vengono visualizzati i pannelli impostazioni in iTunes. I paragrafi seguenti forniscono una panoramica di ogni pannello di configurazione di iPod nano. Per ulteriori informazioni, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

### Pannello Riepilogo

Il pannello Riepilogo visualizza il nome e il numero di serie dell'iPod nano collegato, insieme alla versione del software, la capacità e il formato (Mac o Windows).

Nella sezione Versione, puoi cercare e installare aggiornamenti software o di ripristinare iPod nano alle impostazioni originali.

Seleziona le impostazioni dalle seguenti opzioni, quindi, quando hai finito, fai clic su Applica:

- **Apri iTunes quando questo iPod è collegato:** seleziona questa opzione per aprire iTunes e sincronizzare iPod nano automaticamente quando lo colleghi al computer. Disattiva questa opzione se desideri effettuare la sincronizzazione solo quando fai clic sul pulsante "Sincronizza in iTunes". Consulta "Sincronizzazione automatica" a pagina 25.
- **Sincronizza solo i brani contrassegnati:** seleziona questa opzione se desideri che iTunes ignori gli elementi non contrassegnati nella libreria di iTunes durante la sincronizzazione.
- **Converti brani con bit rate più alto ad AAC 128 kbps:** seleziona questa opzione se desideri che iTunes converta i documenti audio con bit rate più alto al formato audio standard di iTunes durante la sincronizzazione.
- **Gestisci manualmente la musica:** seleziona questa opzione per disattivare la sincronizzazione automatica nel pannello Musica. Consulta "Gestire iPod nano manualmente" a pagina 26.
- **Abilita utilizzo come disco:** seleziona questa opzione se desideri utilizzare iPod nano come disco esterno per archiviare documenti. Consulta "Utilizzare iPod nano come disco esterno" a pagina 61.

### Pannello Musica

Di default, iTunes sincronizza l'intera libreria musicale, compresi i videoclip. Se il dispositivo non è abbastanza capiente o se desideri sincronizzare solo parte della libreria, puoi impostare iTunes in modo da sincronizzare con iPod nano solo le playlist, gli artisti e i generi selezionati.

Se nel pannello Riepilogo è selezionata l'opzione "Sincronizza solo i brani contrassegnati", iTunes sincronizza solo gli elementi contrassegnati nel pannello Musica e negli altri pannelli.

Seleziona le impostazioni dalle seguenti opzioni, quindi, quando hai finito, fai clic su Applica:

- **Sincronizza musica:** deseleziona questa opzione se non desideri sincronizzare la musica con iPod nano.
- **Tutta la libreria musicale:** seleziona questa opzione per sincronizzare tutta la musica. Se la tua libreria è troppo grande per la capienza di iPod nano, viene visualizzato un messaggio.

- **Playlist, artisti, album e generi selezionati:** seleziona questa opzione se desideri scegliere il contenuto da sincronizzare.

Quando questa opzione è selezionata, puoi selezionare le playlist, gli artisti, gli album e i generi nel pannello Musica che desideri sincronizzare.

- **Includi videoclip:** seleziona questa opzione per includere i video musicali. Su iPod nano puoi riprodurre soltanto l'audio dei video musicali.
- **Riempi automaticamente con brani lo spazio libero:** seleziona questa opzione per riempire lo spazio disponibile con brani scelti da iTunes. Questa opzione è visibile solo se "Playlist, artisti, album e generi selezionati" è selezionata.

## Pannelli Podcast e iTunes U

Questi pannelli servono per scegliere i podcast e le raccolte iTunes U che desideri sincronizzare.

Seleziona le impostazioni dalle seguenti opzioni, quindi, quando hai finito, fai clic su Sincronizza:

- **Sincronizza podcast (o Sincronizza iTunes U):** seleziona questa opzione per sincronizzare podcast e raccolte iTunes U.
- **Includi automaticamente elementi:** seleziona questa opzione per sincronizzare automaticamente podcast e raccolte iTunes U ogni volta che colleghi iPod nano. Scegli le opzioni dal menu a comparsa per specificare quali puntate e raccolte sincronizzare.

## Pannello Libri

Puoi acquistare e scaricare audiolibri da iTunes Store o [www.audible.com](http://www.audible.com) oppure importare audiolibri da CD e ascoltarli su iPod nano.

Seleziona le impostazioni dalle seguenti opzioni, quindi, quando hai finito, fai clic su Applica:

- **Sincronizza audiolibri:** seleziona questa opzione per sincronizzare gli audiolibri.
- **Tutti gli audiolibri:** seleziona questa opzione per sincronizzare tutti gli audiolibri presenti nella libreria di iTunes.
- **Audiolibri selezionati:** seleziona questa opzione per scegliere gli audiolibri da sincronizzare.



Quando questa opzione è selezionata, puoi scegliere capitoli o parti di audiolibri e includere gli audiolibri nelle playlist smart come "Aggiunti di recente".

## Pannello Immagini

Utilizza iTunes per sincronizzare foto con iPod nano.

Imposta le seguenti opzioni, quindi, quando hai finito, fai clic su Applica:

- **Sincronizza foto da:** seleziona questa opzione per sincronizzare le foto dal computer. Quindi scegli una sorgente dal menu a comparsa.

Se scegli iPhoto come sorgente, seleziona un'opzione per sincronizzare tutta la libreria di iPhoto oppure solo gli album, gli eventi e i volti selezionati.

Se scegli una cartella come sorgente, seleziona una cartella dalla finestra di navigazione che viene visualizzata. Le opzioni seguenti variano se la cartella contiene altre cartelle. Puoi sincronizzare tutte le cartelle o selezionare quelle che desideri sincronizzare.

- **Includi foto a risoluzione massima:** seleziona questa opzione per aggiungere le immagini a risoluzione massima a cui puoi accedere dopo aver abilitato l'utilizzo come disco. Consulta "Utilizzare iPod nano come disco esterno" a pagina 61.

Per ulteriori informazioni, consulta "Aggiungere foto dal computer" a pagina 52.

## Sincronizzazione automatica o manuale

Esistono due modi per aggiungere contenuti a iPod nano:

- *Sincronizzazione automatica:* quando colleghi iPod nano al computer, il dispositivo viene automaticamente aggiornato in modo che gli elementi presenti su di iPod nano corrispondano agli elementi presenti nella libreria di iTunes. Puoi sincronizzare iPod nano automaticamente con un solo computer per volta.
- *Gestione manuale di iPod nano:* quando colleghi iPod nano, puoi trascinare singolarmente gli elementi su iPod nano ed eliminarli uno per uno dal dispositivo. Puoi aggiungere brani da più computer senza eliminare nessun brano da iPod nano. Quando decidi di abilitare questo tipo di gestione della musica, devi sempre espellere iPod nano da iTunes prima di scollegarlo.

### Sincronizzazione automatica

Di default, iPod nano sincronizza ogni volta che viene collegato a iTunes. Puoi impedire che iPod nano esegua la sincronizzazione quando viene collegato a un computer diverso da quello con cui viene sincronizzato di solito.

**Importante:** La prima volta che colleghi iPod nano a un computer con il quale non è mai stato sincronizzato, un messaggio ti chiede se desideri sincronizzare i brani automaticamente. Se accetti, tutti i brani, gli audiolibri e gli altri contenuti verranno eliminati da iPod nano e sostituiti con i brani e gli altri elementi presenti su tale computer.

**Per disattivare la sincronizzazione automatica di iPod nano:**

- Nella scheda Riepilogo di iTunes, deseleziona “Apri iTunes quando questo iPod è collegato”, quindi fai clic su Applica.

Puoi comunque eseguire la sincronizzazione premendo il pulsante Sincronizza.

Mentre la musica viene sincronizzata dal computer su iPod nano, la finestra di stato di iTunes mostra il progresso dell'operazione e viene visualizzata l'icona di sincronizzazione accanto all'icona di iPod nano nell'elenco dei dispositivi.

Dopo aver completato l'aggiornamento, in iTunes viene visualizzato il messaggio “L'aggiornamento di iPod è stato completato”. Una barra nella parte inferiore della finestra iTunes mostra la quantità di spazio utilizzata dai diversi tipi di contenuto.

## Gestire iPod nano manualmente

Se gestisci manualmente iPod nano, puoi aggiungere e rimuovere singolarmente brani e altri contenuti. Puoi anche aggiungere contenuti da più computer su iPod nano, senza dover eliminare gli elementi già presenti sul dispositivo.

La gestione manuale di iPod nano disattiva le opzioni di sincronizzazione automatica nei pannelli Musica, Podcast, iTunes U e Foto. Non è possibile gestire in contemporanea alcuni elementi manualmente e sincronizzarne altri automaticamente. Puoi ripristinare iPod nano in seguito per sincronizzarlo automaticamente.

**Nota:** Genius non funziona se gestisci il contenuto manualmente. Consulta “Riprodurre mix Genius” a pagina 38.

**Per impostare iTunes in modo da gestire il contenuto manualmente:**

- 1 In iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Riepilogo.
- 2 Nella sezione Opzioni, seleziona “Gestisci la musica manualmente”.
- 3 Fai clic su Applica.

Quando gestisci il contenuto di iPod nano manualmente, devi sempre espellere iPod nano da iTunes prima di scollegarlo. Consulta “Per espellere iPod nano:” a pagina 17.

**Per aggiungere un brano o un altro elemento manualmente:**

- 1 in iTunes, fai clic su Musica o su un altro elemento sotto Libreria, sul lato sinistro della finestra di iTunes.
- 2 Trascina un brano o un altro elemento su iPod nano nell'elenco dei dispositivi.

#### **Per rimuovere un brano o un altro elemento da iPod nano:**

- 1 In iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi.
- 2 Seleziona un brano o un altro elemento su iPod nano, quindi premi il tasto Cancella o Ritorno unitario sulla tastiera.

Quando rimuovi un brano o un altro elemento da iPod nano, l'elemento non viene eliminato dalla libreria di iTunes.

#### **Per ripristinare la sincronizzazione automatica con iTunes:**

- 1 In iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Riepilogo.
- 2 Deseleziona "Gestisci manualmente la musica".
- 3 Seleziona i pannelli Musica e Podcast, quindi seleziona le opzioni di sincronizzazione desiderate.
- 4 Fai clic su Applica. L'aggiornamento si avvierà automaticamente.

## **Trasferire contenuti acquistati su un altro computer**

I contenuti acquistati in iTunes su un computer possono essere trasferiti da iPod nano a una libreria di iTunes su un altro computer. L'altro computer deve essere autorizzato per la riproduzione dei contenuti dall'account iTunes Store.

#### **Per autorizzare un altro computer:**

- apri iTunes sul computer e scegli Store > Autorizza computer.

#### **Per trasferire i contenuti acquistati a un altro computer:**

- 1 apri iTunes sul computer e scegli Store > Autorizza computer.
- 2 Collega iPod nano al computer appena autorizzato.
- 3 In iTunes, scegli Archivio > Trasferisci acquisti da iPod.

## Riprodurre musica

Con iPod nano cercare e ascoltare brani è semplice. Puoi ripetere brani, avanzare velocemente, riprodurli in maniera casuale e creare playlist mediante lo schermo Multi-Touch.

## Cercare brani

I brani su iPod nano sono organizzati per facilitarne la ricerca. Tocca le icone sulla schermata Home per visualizzare i brani organizzati per:

- nome dell'artista
- titolo dell'album
- titolo del brano
- genere
- compositore



Puoi anche cercare i brani raggruppati in playlist Genius e mix Genius, oltre a creare le tue playlist in iTunes o su iPod nano.

Sfiora per sfogliare velocemente gli elenchi di brani e di album e tocca la barra dei menu nella parte superiore di un elenco per tornare all'inizio.

Se l'elenco presenta un indice, trascina il dito verso il basso per visualizzare le lettere dell'indice più grandi sovrapposte all'elenco. Quando raggiungi la lettera desiderata, solleva il dito.



I titoli e i nomi troppo lunghi per la larghezza dell'elenco vengono abbreviati. Puoi visualizzare l'intero titolo scorrendo il dito lungo il titolo. Il testo inizia a scorrere e puoi leggerlo per intero.

## Riprodurre brani

Durante la riproduzione di un brano, viene visualizzata l'illustrazione dell'album (se disponibile) nella schermata "In riproduzione".

### Per riprodurre un brano:

- 1 Tocca un'icona nella schermata Home (Playlist, Artisti, Mix Genius, Brani, Album, Generi o Compositori) per aprire l'elenco corrispondente.
- 2 Tocca il brano per riprodurlo. In un elenco molto lungo, sfiora verso l'alto o verso il basso per visualizzare il resto.

Se tocchi un gruppo come Album o Compositori, tocca quello che desideri, quindi tocca un brano o un programma per iniziare la riproduzione.




Puoi sfogliare la musica e gli altri contenuti su iPod nano, modificare le impostazioni e organizzare le icone mentre ascolti la musica o altri contenuti audio. Viene visualizzata un'icona di Riproduzione (▶) o di Pausa (⏸) sulla barra di stato nella parte superiore delle altre schermate. Nella schermata "In riproduzione" non viene visualizzata nessuna icona di stato.

## Controllare la riproduzione

Quando tocchi "In riproduzione" nella schermata Home, viene visualizzata l'illustrazione dell'album per il brano attuale. Tocca l'illustrazione dell'album per mostrare i controlli per il brano. Scorri a sinistra per mostrare i controlli per il brano nella schermata successiva. La terza schermata mostra il testo del brano se è stato aggiunto in iTunes.

I punti presenti nella parte inferiore dello schermo indicano il numero di schermate disponibili.

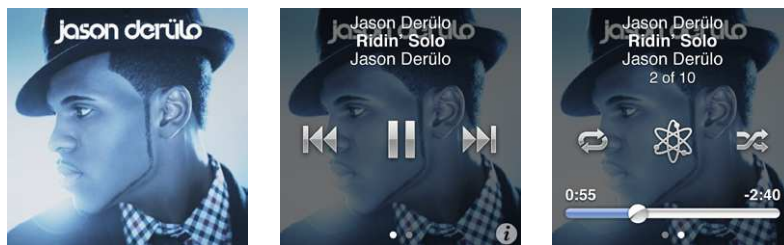

Di seguito sono riportate le altre operazioni che puoi eseguire con i controlli per i brani di iPod nano.

Per	Esegui questa operazione
Mettere in pausa un brano	Tocca  o scollega le cuffie auricolari.
Riprodurre un brano in pausa	Tocca . Per poter riprodurre musica e altri documenti audio, iPod nano deve essere scollegato dal computer.
Riavviare un brano	Tocca .
Riprodurre il brano precedente	Tocca due volte .
Passare al brano successivo	Tocca .
Andare avanti velocemente o riavvolgere un brano	Premi e mantieni premuto  o .
Ripetere brani	Tocca . = Ripeti tutti i brani presenti nell'album o nell'elenco attuale. = Ripeti in continuazione solo il brano attuale.
Creare una playlist Genius	Riproduci un brano, quindi tocca .
Riprodurre i brani in modo casuale	Tocca .
Passare a un punto qualsiasi del brano	Trascina la testina sulla barra di scorrimento. Fai scorrere il dito verso l'alto per diminuire la velocità di scorrimento e aumentare la precisione. Quanto più in alto fai scorrere il dito, tanto minori saranno gli incrementi.

## Riprodurre i brani in modo casuale


Puoi riprodurre brani, album o playlist in ordine casuale e impostare iPod nano in modalità casuale agitandolo leggermente.

**Per impostare iPod nano per la riproduzione casuale e per riprodurre tutti i brani:**

- tocca Brani sulla schermata Home di iPod nano, quindi tocca Casuale nella parte superiore dell'elenco Brani.

iPod nano inizia a riprodurre i brani presenti nella libreria musicale di iPod nano in ordine casuale, saltando gli audiolibri, i podcast e le raccolte iTunes U.

**Per impostare iPod nano per la riproduzione casuale dei brani dalla schermata “In riproduzione”:**


- 1 Nella schermata Home, tocca “In riproduzione”, quindi tocca l'illustrazione dell'album.
- 2 Scorri a sinistra lungo il bordo inferiore dello schermo, quindi tocca .

## Agita per casuale

Quando lo schermo è acceso, puoi agitare leggermente iPod nano per passare a un brano a caso. Se lo schermo è spento, prima di agitarlo devi premere il tasto Standby/Riattiva. L'opzione “Agita per casuale” è attiva di default, ma puoi disattivarla in Impostazioni.



**Per disattivare l'opzione “Agita per casuale”:**

- Nella schermata Home, tocca Impostazioni, tocca Musica, quindi tocca  accanto a “Agita per casuale”.

## Riprodurre podcast, audiolibri e raccolte iTunes U

I podcast sono programmi gratuiti e scaricabili, disponibili su iTunes Store. I podcast sono organizzati per tipologia: programmi, puntate all'interno dei programmi e capitoli all'interno delle puntate. Se interrompi la riproduzione di un podcast per riprenderla in un secondo momento, la riproduzione ripartirà dal punto in cui è stata interrotta.

iTunes U è una sezione di iTunes Store che offre una raccolta gratuita di conferenze, lezioni di lingua e altri contenuti da riprodurre su iPod nano. Il contenuto di iTunes U è organizzato per raccolte, elementi all'intero delle raccolte, autori e fornitori. Potrai visualizzare l'icona iTunes U nella schermata Home solo se hai sincronizzato il contenuto di iTunes U dalla libreria di iTunes.

I programmi podcast e le raccolte iTunes U vengono visualizzati in ordine alfabetico. Le puntate vengono visualizzate in ordine cronologico inverso, consentendoti di riprodurre per primo il programma più recente. I programmi e le puntate non ancora riprodotti vengono contrassegnati da un punto blu.



Puoi acquistare e scaricare audiolibri da iTunes Store e ascoltarli su iPod nano. Quando ascolti audiolibri acquistati da iTunes Store o da audible.com, puoi regolare la velocità di riproduzione in modo che sia più veloce o più lenta del normale.

### Per riprodurre podcast, audiolibri e raccolte iTunes U:

- 1 Nella schermata Home, tocca Podcast (o iTunes U o Audiolibri), quindi tocca un programma o un titolo.
- 2 Tocca una puntata o un capitolo per iniziare la riproduzione.



La schermata "In riproduzione" mostra l'illustrazione del podcast o di iTunes U (se disponibile).

- 3 Tocca la schermata "In riproduzione" per visualizzare i controlli di riproduzione.

- Tocca  per mettere in pausa e  per riprendere la riproduzione.






I podcast, gli audiolibri e le raccolte iTunes U iniziano la riproduzione dal punto in cui sono stati interrotti. Per gli audiolibri, puoi anche toccare Riprendi nell'elenco dei capitoli.




- Tocca  o  per passare al capitolo successivo o all'inizio del capitolo attuale del podcast.



- 4 Scorri a sinistra per visualizzare i controlli di riproduzione aggiuntivi descritti nella seguente tabella:

Posizionarsi in un punto qualsiasi di un podcast o di una raccolta iTunes U	Trascina la testina sulla barra di scorrimento. Fai scorrere il dito verso l'alto per diminuire la velocità di scorrimento e aumentare la precisione. Quanto più in alto fai scorrere il dito, tanto minori saranno gli incrementi.
Riprodurre gli ultimi 30 secondi	Tocca  .
Impostare la velocità di riproduzione	Tocca  . Tocca di nuovo per modificare la velocità.  = Riproduci a velocità doppia.  = Riproduci a velocità normale.  = Riproduci a mezza velocità.

Per ulteriori informazioni riguardo ai podcast o alle raccolte iTunes U, tocca  nella prima schermata di controlli. Per ulteriori informazioni sui podcast, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Quindi cerca "podcast".

## Controllare il volume

I tasti volume si trovano nella parte superiore di iPod nano. Premi i tasti corrispondenti per alzare o abbassare il volume durante l'ascolto. Il paragrafo seguente descrive altre regolazioni che puoi effettuare per limitare il volume massimo e migliorare la qualità dell'audio.

## Impostare il limite massimo di volume

Puoi impostare un limite massimo per il volume di iPod nano e assegnare un codice di accesso per evitare che tale impostazione venga modificata a tua insaputa.

**Nota:** Gli accessori che colleghi mediante il connettore Dock non supportano limiti di volume.

### Per impostare il limite massimo di volume per iPod nano:



- 1 Nella schermata Home, tocca Impostazioni.
- 2 Tocca Musica, quindi tocca "Limite volume".

Il controllo del volume mostra il limite massimo di volume.



- 3 Trascina il cursore a sinistra per abbassare il limite volume massimo oppure a destra per alzare il limite.

### Per richiedere un codice d'accesso per modificare il limite volume:

- 1 Dopo aver impostato il volume massimo, tocca "Blocca limite volume".
- 2 Nella schermata che viene visualizzata, tocca un codice a quattro cifre.  
Se tocchi un numero per errore, tocca  quindi tocca il numero desiderato.  
Puoi toccare ripetutamente  per cancellare tutti i numeri e tornare alla schermata "Limite volume" senza impostare un codice.



- 3 Quando ti viene richiesto di ripetere il codice, tocca di nuovo i numeri.

Se imposti un codice di accesso, devi inserirlo prima di modificare o rimuovere il limite volume.

### Per rimuovere il limite volume:

- 1 Nella schermata Home, tocca Impostazioni.
- 2 Tocca Musica, quindi tocca "Limite volume".
- 3 Trascina il cursore fino all'estremità destra.

Se hai impostato un codice di accesso, tocca "Sblocca limite volume"; inserisci il codice e infine trascina il cursore.

Se dimentichi il codice, puoi ripristinare iPod nano. Consulta “Aggiornare e ripristinare il software di iPod” a pagina 74.

## Riprodurre brani allo stesso livello di volume

Il volume dei brani e di altri documenti audio può variare in base a come l'audio è stato registrato o codificato. Il livello di volume potrebbe anche variare a seconda del tipo di auricolari o di cuffie che utilizzi.

Puoi impostare iTunes in modo da regolare automaticamente il volume dei brani per riprodurli allo stesso livello. Quindi puoi impostare iPod nano in modo da utilizzare le stesse impostazioni di volume di iTunes.

### Per impostare iTunes per riprodurre brani allo stesso livello di volume:

- 1 In iTunes, scegli iTunes > Preferenze (su un computer Mac) oppure Modifica > Preferenze (su un PC Windows).
- 2 Fai clic su Riproduci e seleziona “Verifica livello sonoro”, quindi fai clic su OK.

### Per configurare iPod nano in modo che utilizzi le impostazioni del volume di iTunes:

Se non hai attivato l'opzione “Verifica livello sonoro” in iTunes, impostandola su iPod nano non si ottiene alcun effetto.

- 1 Nella schermata Home, tocca Impostazioni.
- 2 Tocca Musica.
- 3 Tocca  OFF accanto a “Verifica volumi” per attivarla.

## Utilizzare l'equalizzatore

Puoi utilizzare i preset dell'equalizzatore per modificare il suono di iPod nano in modo da adeguarlo a un particolare genere o stile musicale. Ad esempio, per migliorare il suono della musica rock, imposta l'equalizzatore su Rock.

### Per impostare l'equalizzatore in iPod nano:

- 1 Nella schermata Home, tocca Impostazioni.
- 2 Tocca Musica, quindi tocca EQ.
- 3 Tocca un preset equalizzatore (sfiora verso l'alto per visualizzare tutte le opzioni).

Se hai assegnato un determinato preset a un brano in iTunes e l'equalizzatore di iPod nano è disattivato, il brano verrà riprodotto applicando le impostazioni di iTunes. Per ulteriori informazioni, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

## Dissolvenza incrociata tra brani

Puoi impostare iPod nano affinché riduca gradualmente il volume al termine di ogni brano e lo aumenti gradualmente all'inizio del brano successivo.

### Per attivare la dissolvenza incrociata:

- 1 Dalla schermata Home, tocca Impostazioni.
- 2 Tocca Musica, quindi tocca  OFF accanto a "Dissolvenza incrociata audio".

## Creare playlist su iPod nano

Puoi creare playlist di brani personali, podcast e audiolibri; oppure puoi usare Genius per creare playlist Genius, anche quando iPod non è collegato al computer.

Le playlist che crei su iPod nano vengono sincronizzate nuovamente su iTunes quando lo colleghi in un secondo momento.

### Creare e modificare playlist

#### Per creare una playlist:

- 1 Nella schermata Home, tocca Playlist.
- 2 Sfiora verso il basso, quindi tocca Aggiungi.
- 3 Tocca una categoria (Brani, Album, Podcast e così via), quindi tocca gli elementi che desideri aggiungere.

Tocca Fine solo quando hai aggiunto tutto quello che desideri includere nella playlist.


- 4 Scorri a sinistra per continuare ad aggiungere contenuti.

Puoi aggiungere contenuti da qualsiasi categoria. Per esempio, puoi mischiare podcast e brani nella stessa playlist.

- 5 Quando hai finito, tocca Fine.

La nuova playlist si chiama "Nuova playlist 1" (o "Nuova playlist 2" e così via). Alla successiva sincronizzazione, puoi modificare il titolo in iTunes. Quando esegui nuovamente la sincronizzazione, viene aggiornato il titolo della playlist su iPod nano.


#### Per eliminare elementi da una playlist:

- 1 Tocca Playlist, quindi tocca la playlist che desideri modificare.
- 2 Sfiora verso il basso, quindi tocca Modifica.
- 3 Tocca  accanto all'elemento che desideri eliminare, quindi tocca Elimina quando l'opzione viene visualizzata accanto all'elemento.



4 Quando hai finito, tocca Fine.

#### **Per eliminare una playlist:**

- 1 Tocca Playlist.
- 2 Sflora verso il basso, quindi tocca Modifica.
- 3 Tocca  accanto alla playlist che desideri eliminare, quindi tocca Elimina quando l'opzione viene visualizzata accanto alla playlist.  
Se hai toccato una playlist per errore, tocca quella che desideri eliminare.
- 4 Tocca Elimina oppure tocca Annulla, se cambi idea.
- 5 Quando hai finito, tocca Fine (oppure scorri a destra per tornare alla schermata Home, se decidi di annullare l'eliminazione).

#### **Assegnare punteggi ai brani per creare playlist smart**

Puoi assegnare un punteggio a un brano (da zero a cinque stelle) per indicare le tue preferenze personali. Puoi utilizzare i punteggi dei brani per creare automaticamente playlist smart in iTunes.

#### **Per assegnare un punteggio a un brano:**

- 1 Avvia la riproduzione del brano.
- 2 Sulla schermata "In riproduzione", tocca l'illustrazione dell'album.
- 3 Tocca il pulsante Info nell'angolo inferiore destro.
- 4 Tocca o trascina il dito sul punteggio nella parte superiore dello schermo (★ ★ • • •) per assegnare il numero di stelle corrispondente.

Il punteggio assegnato ai brani su iPod nano viene trasferito su iTunes durante la sincronizzazione.


#### **Creare playlist Genius**

La playlist di Genius è una raccolta di brani adatti a essere riprodotti con il brano da te scelto tra quelli presenti nella libreria. Puoi creare playlist Genius su iPod nano e sincronizzare le playlist Genius che crei con iTunes.

Genius è un servizio gratuito; tuttavia, per poterlo utilizzare, devi disporre di un account iTunes Store. Per informazioni su come configurare Genius in iTunes, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

#### **Per creare una playlist Genius su iPod nano:**

- 1 Riproduci un brano, quindi tocca l'illustrazione dell'album nella schermata "In riproduzione".

2 Scorri a sinistra, quindi tocca .



Viene visualizzata la nuova playlist. Se visualizzi uno dei messaggi seguenti:

- Non hai attivato Genius in iTunes.
- Genius non riconosce il brano selezionato.
- Genius riconosce il brano, ma la libreria non contiene almeno dieci brani simili.

3 Sfora verso l'alto o verso il basso per visualizzare i brani nella playlist.

4 Tocca Salva.



La playlist viene salvata con il titolo del brano e il nome dell'artista del brano utilizzato per creare la playlist.

Per sostituire la playlist con una nuova playlist basata sullo stesso brano, tocca Aggiorna. Se aggiorni una playlist salvata, la nuova playlist sostituisce quella precedente e non sarai in grado di recuperare la playlist precedente.


Le playlist Genius salvate su iPod nano vengono sincronizzate con iTunes quando colleghi iPod nano al computer.


## Riprodurre mix Genius

iTunes crea automaticamente mix Genius che contengono brani dalla libreria che si abbinano tra loro nel modo migliore. I mix Genius offrono un ascolto diverso ogni volta che li riproduci.

**Per riprodurre un mix Genius:**

1 Tocca Mix Genius.

- 2 Scorri a sinistra o a destra per sfogliare i mix Genius. I punti presenti nella parte inferiore dello schermo indicano il numero di mix Genius presenti su iPod nano.
- 3 Tocca  sul mix Genius che desideri riprodurre.

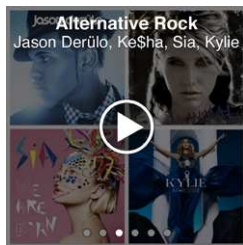


## Utilizzare gli auricolari Apple

**ATTENZIONE:** L'utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume può comportare danni permanenti all'udito. Con il passare del tempo puoi abituarti ad un volume più alto in apparenza normale, ma che invece può danneggiare l'udito. Se noti dei fischi nelle orecchie o l'ascolto risulta attutito, interrompi l'ascolto ed effettua un controllo dell'udito. Più alto è il volume, meno tempo occorre prima che l'udito possa essere danneggiato. Gli esperti suggeriscono di proteggere l'udito come segue:

- Limita il tempo di utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume.
- Evita di aumentare il volume per coprire rumori di sottofondo.
- Abbassa il volume se non riesci sentire persone vicine che parlano.


Per informazioni riguardo all'impostazione di un limite di volume massimo su iPod, consulta "Impostare il limite massimo di volume" a pagina 33.

Gli auricolari Apple forniti con iPod nano vengono collegati alla porta degli auricolari nella parte inferiore di iPod nano. Posiziona gli auricolari nelle orecchie come mostrato.

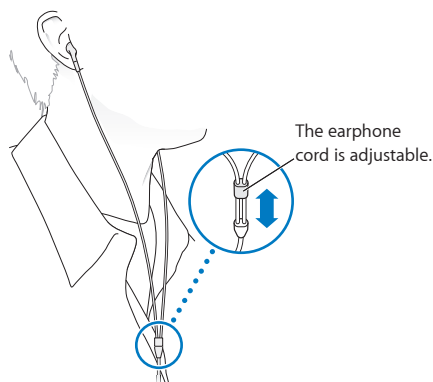

## Auricolari Apple con telecomando e microfono

Gli auricolari Apple con telecomando e microfono (mostrati qui) sono disponibili separatamente. Sono dotati di microfono, pulsanti di volume e un pulsante integrato che consente di controllare la riproduzione audio e di ascoltare l'annuncio dei brani.

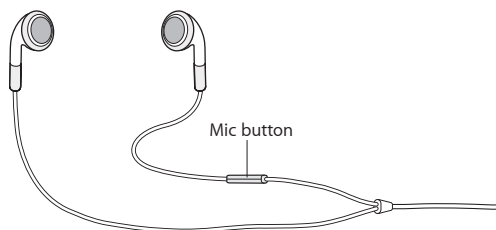

Collega gli auricolari per ascoltare la musica o registrare una memo vocale utilizzando il microfono integrato. Premi il tasto centrale sul microfono per controllare la riproduzione della musica e per ascoltare l'annuncio dei brani.

Per	Esegui questa operazione
Mettere in pausa un brano	Premi il pulsante centrale. Premilo nuovamente per riprendere la riproduzione.
Passare al brano successivo	Premi velocemente due volte il tasto centrale.
Passare al brano precedente	Premi velocemente il tasto centrale tre volte.
Andare avanti velocemente	Premi velocemente due volte il tasto centrale e mantienilo premuto.
Riavvolgere	Premi velocemente tre volte il tasto centrale e mantienilo premuto.
Regolare il volume	Premi il tasto "+" o "-".
Ascoltare l'annuncio del brano attuale	Premi e tieni premuto il pulsante centrale per un secondo. Potrai sentire il titolo del brano e il nome dell'artista attuale. Se stai ascoltando un audiolibro, sentirai il titolo del libro e il nome dell'autore.

Inoltre, se disponi di auricolari Apple con telecomando e microfono o di cuffie In-Ear con telecomando e microfono, puoi anche sfogliare le playlist. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione relativa a tali accessori.



## Ascoltare la radio FM


iPod nano utilizza il cavo degli auricolari o delle cuffie come un'antenna, di conseguenza, per poter ricevere il segnale radio, devi collegare gli auricolari o le cuffie a iPod nano.

Quando ti sintonizzi su una stazione che supporta la funzionalità RDS (Radio Data System), sullo schermo vengono visualizzati il titolo del brano, il nome dell'artista e informazioni relative alla stazione.



**Importante:** Le frequenze radio mostrate in questo capitolo sono a scopo puramente illustrativo e non sono disponibili in tutte le zone.


Tocca ⓘ su qualsiasi schermata Radio per mostrare il menu Radio.

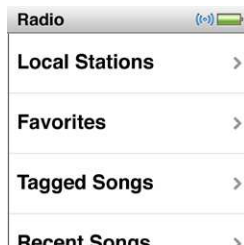

Per ascoltare la radio:

- 1 Collega gli auricolari o le cuffie a iPod nano, quindi tocca Radio nella schermata Home.

- 2 Tocca la schermata “In riproduzione” per visualizzare i controlli della radio e scorri a sinistra per visualizzare i controlli “Pausa live”.

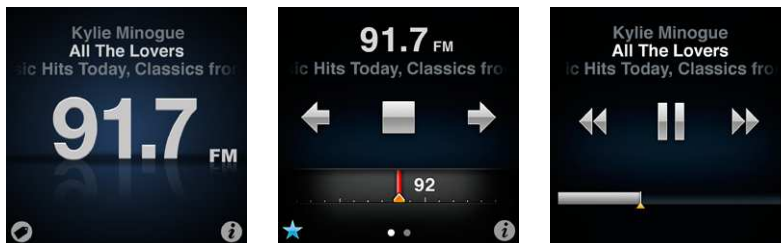

Di seguito sono riportate le operazioni che puoi eseguire con i controlli Radio.




Per	Esegui questa operazione
Ascoltare la radio FM	Nella schermata Home, tocca Radio. Per ascoltare la radio, devi collegare gli auricolari.
Spegnere la radio	Tocca  o scollega gli auricolari o le cuffie.
Sintonizzarti su una stazione FM	Tocca la frequenza della stazione radio e tocca  o  per andare ai preferiti (se impostati). Se non sono stati impostati preferiti, sentirai la stazione precedente o successiva sintonizzabile. Per sintonizzarti su una particolare stazione, trascina il sintonizzatore radio.
Cercare stazioni FM	Quando il sintonizzatore radio è visibile, tocca  o  per andare alla stazione precedente o successiva sintonizzabile. Se hai salvato delle stazioni tra i preferiti, in questo modo passi da un preferito all'altro.
Eeguire la scansione delle stazioni FM	Quando il sintonizzatore radio è visibile, tocca e mantieni premuto  or  fino a quando lo schermo visualizza “Ricerca”. Tocca un punto vuoto sullo schermo per interrompere la ricerca, quindi tocca  per ascoltare.
Salvare una stazione FM come preferita	Con il sintonizzatore radio visibile, tocca .
Mettere in pausa e riprendere la radio live	Tocca “In riproduzione” o Radio, scorri a sinistra lungo la parte superiore dello schermo, quindi tocca . Tocca  per riprendere la riproduzione. Cambiando la stazione radio, la pausa verrà cancellata.
Passare dal sintonizzatore radio alla schermata “Pausa live”	Scorri a sinistra lungo il centro dello schermo.

## Sintonizzare la radio FM

Puoi sintonizzare la radio FM sfogliando le stazioni, cercando o effettuando una scansione delle stazioni disponibili oppure salvando le stazioni preferite e sintonizzandoti direttamente. Per iniziare, esegui una ricerca delle stazioni locali con iPod nano.

**Nota:** Per una ricezione migliore, assicurati che il cavo degli auricolari non sia aggrovigliato o arrotolato.

### Per cercare le stazioni locali:



- 1 Nella schermata Home, tocca Radio.
- 2 Tocca .
- 3 Tocca "Stazioni locali"  
iPod nano ricerca le frequenze disponibili ed elenca le stazioni locali.
- 4 Tocca  accanto a una stazione per ascoltare la stazione senza lasciare il menu oppure tocca la stazione per sintonizzarla e tornare ai controlli della radio.
- 5 Quando hai finito, tocca  per tornare ai controlli della radio.

Se desideri aggiornare l'elenco, tocca Aggiorna.

### Per cercare una stazione radio:

- 1 Nella schermata Home, tocca Radio, quindi scorri a sinistra per visualizzare il sintonizzatore radio.



- 2 Esegui una delle operazioni seguenti:
  - Per la ricerca manuale, trascina il dito lungo il sintonizzatore radio.
  - Per cercare le stazioni, tocca  o .

Se hai impostato stazioni preferite, ◀ e ▶ riconoscono le stazioni preferite, non tutte le stazioni disponibili.

- Per cercare le stazioni disponibili, tocca e mantieni premuto ◀ o ▶ fino a quando l'opzione "Ricerca" non viene visualizzata nella barra di stato. Prima di passare alla stazione successiva, potrai ascoltare cinque secondi di anteprima per ogni stazione.

3 Per interrompere la richiesta, tocca lo schermo (senza toccare alcun controllo).

#### Per salvare una stazione tra i Preferiti:

- Sintonizzati sulla stazione che desideri salvare, quindi tocca ★.

Le stazioni preferite vengono indicate sul sintonizzatore radio con un triangolo giallo e ★ cambia in ★ quando ti sintonizzi su una stazione preferita.

#### Per rimuovere una stazione dai Preferiti:

- 1 Tocca ⓘ su qualsiasi schermata radio per mostrare il menu Radio.
- 2 Tocca Preferiti.
- 3 Sfiora verso il basso per visualizzare il pulsante Modifica e toccalo.
- 4 Tocca ⓧ accanto alla stazione che desideri rimuovere, quindi tocca Elimina accanto all'elemento.

Puoi anche toccare "Cancella tutto" se desideri cancellare l'intero elenco.

5 Quando hai finito, tocca Fine.

Puoi anche toccare ★ nella schermata della radio per rimuovere la stazione attuale dai Preferiti.


## Mettere in pausa la radio live

Puoi mettere in pausa un programma radiofonico e riprendere la riproduzione dallo stesso punto, dopo un massimo di 15 minuti. Puoi trascinare il dito lungo la barra di progresso per riprendere l'ascolto in qualsiasi punto nella trasmissione in pausa oppure riprendere l'ascolto della trasmissione live. La barra di progresso viene completata quando "Pausa live" raggiunge il limite di 15 minuti. I contenuti precedenti agli ultimi 15 minuti vengono cancellati per creare spazio per il proseguimento del broadcast.

La pausa della radio viene cancellata automaticamente se:






- Cambi stazione.
- Spegni iPod nano.
- Riproduci altri contenuti multimediali o registri un memo vocale.
- La batteria è quasi scarica e deve essere ricaricata.
- Metti in pausa la radio per 15 minuti senza riprendere la riproduzione.

### Per mettere in pausa e riprendere la radio live:

- 1 Durante la riproduzione della radio, tocca "In riproduzione" o Radio.
- 2 Scorri a sinistra fino ai controlli "Pausa live" nell'ultima schermata, quindi tocca .

L'icona cambia in .

Durante "Pausa live", un triangolo giallo indica il punto in cui hai interrotto la trasmissione. Il completamento della barra di progresso continua, indicando il tempo trascorso dalla pausa.


- 3 Per riprendere l'ascolto del programma, tocca  per ricominciare dal punto in cui hai interrotto. Quindi esegui una delle operazioni seguenti:
  - Tocca  o  per avanzare o retrocedere con incrementi di un minuto.
  - Tocca e mantieni premuto  o  per avanzare o retrocedere con incrementi di dieci minuti.

Puoi navigare durante la pausa della radio solo quando viene visualizzata la barra di progresso, non quando è visibile il sintonizzatore radio.



"Pausa live" utilizza parte della carica della batteria. Puoi disattivare "Pausa live" per risparmiare la batteria.

### Per disattivare "Pausa live":

- 1 Nella schermata Home, tocca Impostazioni.
- 2 Tocca Generali.
- 3 Tocca  accanto a "Pausa live" per disattivarla.

## Contrassegnare i brani da sincronizzare con iTunes

Se una stazione radio supporta iTunes Tagging, puoi contrassegnare un brano che ascolti in modo da poterlo ascoltare in anteprima e acquistarlo su iTunes Store in un secondo momento. Accanto al titolo di un brano contrassegnato, viene visualizzata l'icona contrassegno nella schermata "In riproduzione".



### Per contrassegnare un brano:

- Fai clic su  nell'angolo in basso a sinistra della schermata "In riproduzione".

I brani contrassegnati vengono visualizzati nel menu Radio sotto "Brani contrassegnati". Alla successiva sincronizzazione di iPod nano con iTunes, i brani contrassegnati vengono sincronizzati e rimossi da iPod nano. Tali brani vengono visualizzati in iTunes per l'anteprima e l'acquisto su iTunes Store.

**Nota:** Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile per tutte le stazioni radio.

### Per eseguire l'anteprima e acquistare i brani contrassegnati in iTunes:

- 1 Sincronizza iPod nano con il computer.
- 2 Sul computer, fai clic su Contrassegnati sotto Store sul lato sinistro della finestra iTunes.
- 3 Fai clic sul pulsante Vista per i brani desiderati.
- 4 Per eseguire l'anteprima del brano, fai doppio clic sul brano oppure fai clic sul pulsante Anteprima. Per acquistare il brano, fai clic sul pulsante Acquista.

Se la stazione radio non supporta questa funzionalità, puoi anche visualizzare un elenco dei brani ascoltati di recente. Dopodiché, puoi utilizzare queste informazioni per cercare e acquistare il brano.

### Per visualizzare i brani recenti:

- Tocca  su qualsiasi schermata radio, quindi tocca "Brani recenti".

Visualizzerai il titolo del brano, il nome dell'artista e la stazione radio su cui hai ascoltato il brano.

## Impostare la Regione radio

iPod nano può essere utilizzato in molti paesi per la ricezione di segnali radio FM. Il dispositivo viene fornito con cinque gamme di segnali preimpostate, identificate in base alla regione: America, Asia, Australia, Europa e Giappone.

### Per selezionare un segnale radio:

- 1 Nella schermata Home, tocca Impostazioni.
- 2 Tocca Generali, quindi tocca "Regioni radio".
- 3 Tocca la tua regione.

Viene visualizzato un segno di spunta accanto alla regione selezionata.

Le impostazioni della regione vengono determinate da standard radio internazionali, non dalla regione geografica reale. Se risiedi in un paese non visualizzato nell'elenco del menu "Regioni radio", scegli la regione più adatta alle specifiche della frequenza radio del tuo paese.

La seguente tabella indica l'intervallo di frequenza radio di ogni regione presente nel menu "Regioni radio", insieme agli incrementi tra le stazioni (indicati dal segnale  $\pm$ ).

**Importante:** iPod nano è destinato esclusivamente alla ricezione di broadcast pubblici. L'ascolto di trasmissioni non rivolte al pubblico è illegale in alcuni paesi e i trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Controlla e rispetta le leggi e i regolamenti previsti nelle aree in cui utilizzi iPod nano.

Regione radio	Specifiche frequenza radio
America	87.5—107.9 MHz/ $\pm$ 200 kHz
Asia	87.5—108.0 MHz/ $\pm$ 100 kHz
Australia	87.5—107.9 MHz/ $\pm$ 200 kHz
Europa	87.5—108.0 MHz/ $\pm$ 100 kHz
Giappone	76.0—90.0 MHz/ $\pm$ 100 kHz


## Utilizzare iPod nano come pedometro

Puoi utilizzare iPod nano come pedometro per misurare la distanza percorsa e calcolare le calorie bruciate mentre cammini o mentre corri, oltre a registrare queste informazioni nel tempo.

**Per utilizzare iPod nano come pedometro:**

- 1 Nella schermata Home, tocca Fitness, quindi tocca Pedometro.
- 2 Se utilizzi il pedometro per la prima volta, utilizza il quadrante per impostare il tuo peso.

Devi impostare il tuo peso solamente una volta, a meno che non cambi.

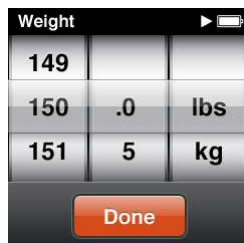

- 3 Tocca Fine.
- 4 Tocca Avvia per iniziare a contare i passi.



- 5 Aggancia iPod nano alla camicia o a una tasca per risultati più precisi.
- 6 Alla fine della sessione, tocca Stop.



Il pedometro viene eseguito sullo sfondo fino a quando non lo interrompi, quindi puoi ascoltare musica e trascorrere la giornata mentre conta i passi. L'icona del pedometro viene visualizzata nella barra di stato per indicare che è attivo. A partire da mezzanotte, la distanza percorsa viene memorizzata automaticamente per il giorno seguente, quindi puoi lasciare attivo il pedometro continuamente e ottenere automaticamente un conteggio giornaliero preciso.

#### Per impostare un obiettivo giornaliero:

- 1 Nella schermata Home, tocca Impostazioni, quindi tocca Pedometro.
- 2 Tocca "Obiettivo giornaliero", quindi tocca l'interruttore On/Off.
- 3 Utilizza il quadrante per impostare il numero di passi desiderato.
- 4 Tocca Fine.

Assicurati di avviare il pedometro. L'impostazione di un obiettivo giornaliero non avvia il pedometro, se non è già attivo.

#### Per visualizzare i passi del giorno:

- Nella schermata Home, tocca Fitness, quindi tocca Pedometro.




La schermata Pedometro mostra il numero totale di passo nella parte superiore dello schermo. Sfiora l'elenco sotto il pulsante Stop per visualizzare queste statistiche:

- Tempo totale di attività del pedometro
- Calorie bruciate
- Totale passi giornalieri
- Totale passi per la settimana
- Totale passi per il mese
- Totale passi generale
- L'obiettivo giornaliero, se ne hai impostato uno

**Per visualizzare la cronologia del pedometro:**

- nella schermata Home, tocca Fitness, quindi tocca Cronologia.

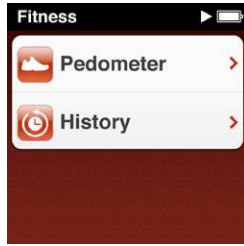

Puoi scegliere varie viste della cronologia del pedometro in "Totali sessioni". Sotto, le sessioni elencate per data mostrano l'ora di avvio e di stop, le calorie bruciate per ogni sessione e altro ancora.

Impostando il tuo peso esatto in iPod nano ottieni informazioni più precise. Se il tuo peso cambia, aggiorna in iPod nano con il nuovo peso.

**Per aggiornare l'impostazione del peso:**

- 1 Nella schermata Home, tocca Impostazioni.
- 2 Tocca Pedometro, quindi tocca Peso.
- 3 Imposta il nuovo peso, quindi tocca Fine.

## Utilizzare Nike + iPod


Con un Kit Sport Nike + iPod (in vendita separatamente), puoi ascoltare un feedback sonoro sulla velocità, la distanza, il tempo trascorso e le calorie bruciate durante una corsa o una camminata. Puoi anche registrare i dati della sessione su iPod nano.

Quando colleghi iPod nano a una macchina cardio compatibile con Nike + iPod, puoi visualizzare i controlli di iPod nano sulla macchina e salvare i dati della sessione su iPod nano.

**Per impostare Nike + iPod su iPod nano:**

- 1 Collega un ricevitore Nike + iPod al connettore dock di iPod nano.
- 2 Nella schermata Home, tocca Impostazioni.

- 3 Tocca Nike + iPod, quindi seleziona le impostazioni pertinenti.

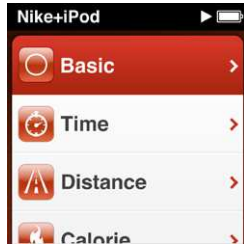

Per informazioni sulla configurazione e l'utilizzo di Nike + iPod, consulta la documentazione di Nike + iPod.

Quando aggiorni il pedometro e altre informazioni delle sessioni sul sito web Nike+, puoi tenere traccia della cronologia delle sessioni, competere con gli amici e altro ancora. Devi disporre di un account Nike+ che puoi configurare durante la sincronizzazione di iPod nano con il computer.



#### Per caricare le informazioni relative alla sessione su Nike+:

- 1 Scollega il ricevitore Nike + iPod da iPod nano.
- 2 Collega iPod nano al computer e apri iTunes.
- 3 Fai clic su Invia nella finestra di dialogo visualizzata, quindi segui le istruzioni su schermo per configurare l'account Nike+.

Dopo aver configurato l'account, nella finestra di iTunes viene visualizzato il pannello "Nike + iPod".

- 4 Fai clic sul pannello "Nike + iPod", quindi seleziona l'opzione "Invia automaticamente i dati della sessione a Nike+" (se non è già selezionata).
- 5 Fai clic su Applica.

Per visualizzare e condividere le informazioni sul sito web di Nike, fai clic su "Visita Nike+" nel pannello "Nike + iPod" quando iPod nano è collegato al computer oppure vai su [www.nike.com](http://www.nike.com) e accedi al tuo account.

## Sincronizzare foto

iPod nano ti permette di portare con te delle foto, in modo da poterle condividere con familiari, amici e colleghi. Puoi sincronizzare foto dal computer e visualizzarle come presentazione su iPod nano o su un televisore.

## Aggiungere foto dal computer

Se possiedi un Mac e iPhoto 8.0 (parte di iLife '09) o versione successiva, puoi visualizzare le foto per eventi e volti che hai identificato. Se hai un PC o un Mac, puoi anche aggiungere foto a iPod nano da una cartella del disco rigido.

Il primo trasferimento di foto su iPod nano potrebbe richiedere del tempo, in base al numero di foto presenti nella libreria foto.

### Per sincronizzare le foto da un Mac su iPod nano mediante iPhoto:

- 1 In iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Foto.
- 2 Seleziona "Sincronizza foto..."; quindi scegli iPhoto dal menu a comparsa.
- 3 Scegli se desideri includere tutte le foto o solo quelle selezionate.  
Se scegli la seconda opzione, fai clic sul menu a comparsa per definire la selezione. Quindi seleziona gli Album, gli Eventi e i Volti da sincronizzare.
- 4 Fai clic su Applica.

Ogni volta che colleghi iPod nano al computer, le foto vengono sincronizzate automaticamente.

### Per aggiungere foto da una cartella del disco rigido a iPod nano:

- 1 Trascina le immagini in una cartella del computer.  
Se desideri visualizzare le foto in diversi album fotografici su iPod nano, crea altre cartelle all'interno della cartella delle immagini principale e trascina dentro le immagini.
- 2 In iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Foto.
- 3 Seleziona "Sincronizza foto ..."

- 4 Seleziona “Scegli la cartella...” dal menu a comparsa, quindi scegli la cartella delle immagini.
- 5 Seleziona “Tutte le cartelle” o “Cartelle selezionate”.  
Se scegli la seconda opzione, seleziona le cartelle che desideri sincronizzare.
- 6 Fai clic su Applica.

### **Aggiungere documenti immagine a risoluzione massima a iPod nano**

Quando aggiungi foto a iPod nano, iTunes le ottimizza per la visualizzazione. Di default, le immagini a risoluzione massima non vengono trasferite. L'aggiunta di immagini a risoluzione massima è utile se desideri trasferire le immagini da un computer a un altro, ma non è necessaria per la visualizzazione delle immagini su iPod nano.

#### **Per aggiungere le immagini a risoluzione massima a iPod nano:**

- 1 In iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Foto.
- 2 Seleziona “Includi foto a risoluzione massima”.
- 3 Fai clic su Applica.

iTunes copia le versioni a risoluzione massima delle foto nella cartella Foto di iPod nano. Per recuperarle, consulta il paragrafo seguente, “Aggiungere foto da iPod nano al computer.”

### **Aggiungere foto da iPod nano al computer**

Se aggiungi foto a risoluzione massima dal computer a iPod nano, le foto verranno archiviate nella cartella Foto di iPod nano. Puoi collegare iPod nano a un computer e aggiungere queste foto al computer.

#### **Per aggiungere foto da iPod nano al computer:**

- 1 Collega iPod nano al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Riepilogo.
- 3 Nella sezione Opzioni, seleziona “Abilita utilizzo come disco”.
- 4 Fai clic su Applica.

Quando utilizzi iPod nano come disco esterno, l'icona disco di iPod nano viene visualizzata sulla scrivania (Mac) oppure come lettera di unità successiva disponibile in “Esplora risorse” (PC Windows).

- 5 Trascina i documenti delle immagini dalla cartella Foto di iPod nano sulla scrivania o su un'applicazione di editing di foto sul computer.

Puoi anche utilizzare un'applicazione di editing di foto, come ad esempio iPhoto, per aggiungere foto archiviate nella cartella Foto di iPod nano. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione fornita con l'applicazione.

## Rimuovere foto da iPod nano

Se stai utilizzando iPod nano come disco esterno, puoi eliminare le immagini a risoluzione massima dalla cartella Foto di iPod nano.

### Per eliminare foto solo dalla cartella Foto su iPod nano:

- 1 Collega iPod nano al computer.
- 2 Individua la cartella Foto su iPod nano ed elimina le foto che non desideri conservare.
- 3 Espelli iPod nano prima di scollegarlo.

Puoi modificare le impostazioni di sincronizzazione in modo da rimuovere *tutte* le foto da iPod nano, comprese le immagini a risoluzione massima.

### Per eliminare tutte le foto da iPod nano:

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Foto.

- 2 Seleziona "Sincronizza foto da: ..."

Il riquadro è già selezionato e facendo nuovamente clic sopra questo viene deselezionato. Viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede conferma.

- 3 Fai clic su "Rimuovi foto" nella finestra di dialogo visualizzata.

Finché non fai clic su Applica, le foto non vengono rimosse. Se cambi idea, seleziona nuovamente "Sincronizza foto".

- 4 Fai clic su Applica.

### Per eliminare le foto selezionate:

- 1 In iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Foto.

- 2 Seleziona "Album, eventi e volti selezionati..."

- 3 Deseleziona gli elementi che desideri rimuovere da iPod nano, quindi fai clic su Applica.

## Visualizzare foto su iPod nano

Puoi visualizzare foto in iPod nano singolarmente o come presentazione.

### Visualizzare singole foto


Le foto vengono raggruppate in album per sfogliarle più facilmente su iPod nano. Se utilizzi iPhoto, puoi anche sincronizzare Eventi e Volti per visualizzare le foto in questo modo. Quando visualizzi le foto singolarmente, puoi ingrandirle o ridurle e spostare una foto ingrandita per visualizzare una determinata parte dell'immagine.

### Per visualizzare foto su iPod nano:

- 1 Nella schermata Home, tocca Foto.

- 2 Tocca un album o un altro gruppo di foto (sfiora per visualizzare tutti gli album).
- 3 Sfiora verso l'alto o verso il basso per visualizzare le miniature delle foto. Tocca una miniatura per visualizzare l'immagine a schermo intero.





- 4 Scorri a sinistra o a destra per visualizzare tutte le foto dell'album.
- 5 Tocca una foto per visualizzare i controlli di visualizzazione e tocca  per tornare alla vista miniature.



Puoi toccare due volte per aumentare lo zoom su una foto e visualizzarla più in dettaglio, quindi trascina l'immagine per centrare nello schermo la porzione che desideri. Se utilizzi Volti in iPhoto, tocca due volte per aumentare lo zoom sul volto del soggetto. Tocca nuovamente due volte per tornare alle dimensioni originali.

Di seguito vengono elencate le modalità di visualizzazione e manipolazione delle foto:

Per	Esegui questa operazione
Trovare velocemente una foto nella vista miniature	Sfiora verso l'alto o verso il basso.
Visualizzare la miniatura di una foto a schermo intero	Tocca la miniatura della foto.
Visualizzare la foto precedente o successiva nell'album	Tocca la foto nell'album, scorri a sinistra o a destra sulla foto, quindi tocca  o  .
Ingrandire o rimpicciolire velocemente una foto	Tocca due volte la foto a schermo intero per ingrandirla. Tocca due volte di nuovo per ridurla.
Visualizzare una parte diversa di una foto ingrandita	Trascina la foto sullo schermo.

---

Tornare alla vista miniature dell'album

Tocca .

---

Visualizzare un album come presentazione

Tocca una foto nell'album, quindi tocca ►. Se un brano musicale è in riproduzione, questo diventa la colonna sonora della presentazione.

---

## Visualizzare presentazioni su iPod nano

Puoi visualizzare una presentazione con transizioni su iPod nano. La presentazione di default utilizza la transizione Ken Burns, ma puoi anche cambiare l'effetto delle transizioni, impostare il tempo di permanenza di ciascuna immagine sullo schermo e configurare altre impostazioni per creare una presentazione personalizzata.


**Per visualizzare una presentazione su iPod nano:**

- 1 Nella schermata Home, tocca Foto.
- 2 Tocca un album, oppure tocca "Tutte le foto".




- 3 Tocca la foto da cui desideri iniziare, quindi toccala nuovamente per visualizzare i controlli.

Se tocchi una foto per sbaglio, tocca  per tornare alla vista miniature dell'album. Scorrendo a destra retrocedi di una foto alla volta.

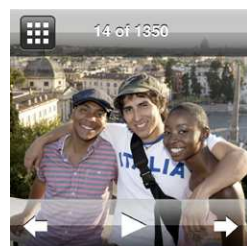

- 4 Tocca ► per avviare la presentazione.

Tocca lo schermo per interrompere la presentazione e tocca ► per riprenderla. Per uscire, tocca  per tornare all'album.

Per aggiungere una colonna sonora, puoi avviare la riproduzione di un brano prima di iniziare la presentazione.



### **Per modificare le impostazioni della presentazione:**

- 1 Nella schermata Home, tocca Impostazioni.
- 2 Tocca Foto, quindi tocca queste impostazioni per apportare le modifiche:
  - Durata diapositiva
  - Ripeti
  - Foto casuali
  - Transizioni (visualizzabili solo su iPod nano, non sul televisore)
  - Segnale TV

## **Guardare le presentazioni su un televisore collegato a iPod nano**


Se disponi di un cavo AV, puoi collegare iPod nano al televisore e visualizzare le presentazioni foto.

Utilizza il cavo AV component Apple o il cavo AV composito Apple. Altri cavi RCA simili potrebbero non funzionare. Puoi acquistare questi cavi o presso il negozio Apple Store più vicino o all'indirizzo [www.apple.com/it/ipodstore](http://www.apple.com/it/ipodstore).

### **Per collegare iPod nano al televisore:**

- 1 Se utilizzi il cavo AV component Apple, collega i connettori di colore verde, blu e rosso nelle porte di ingresso video component (Y, Pb e Pr) del televisore.  
Se utilizzi il cavo AV composito Apple, collega il connettore video giallo alla porta di ingresso video del televisore. Il televisore deve essere dotato di porte video e audio RCA.
- 2 Collega i connettori audio di colore bianco e rosso nelle porte di ingresso audio analogico a sinistra e a destra del televisore.
- 3 Collega il connettore a 30 pin in iPod nano o nell'Universal Dock.
- 4 Collega il connettore USB nell'adattatore di alimentazione USB di Apple o nel computer per mantenere la carica di iPod nano.

5 Per iniziare la riproduzione, accendi iPod nano e il televisore.

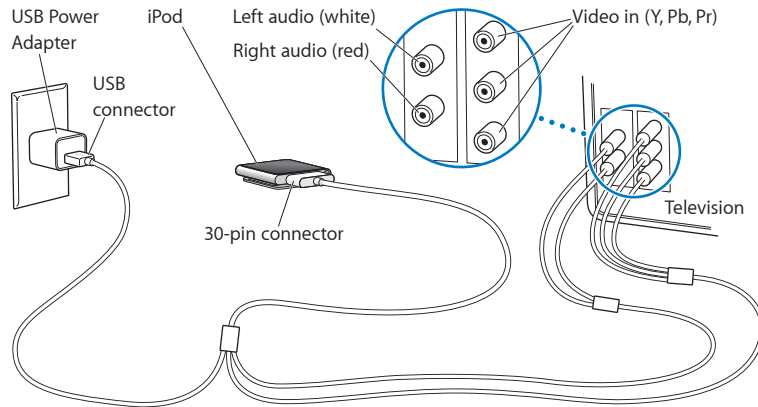

Se il televisore utilizza uno standard di trasmissione diverso da quello della regione di acquisto di iPod nano, potrebbe essere necessario modificare l'impostazione su iPod nano per adattarlo al televisore.

**Per modificare lo standard di trasmissione del televisore:**

- 1 Nella schermata Home, tocca Impostazioni, quindi tocca Foto.
- 2 Tocca "Segnale TV" e scegli PAL o NTSC.

Se non sei sicuro dello standard da utilizzare, consulta la documentazione fornita con il televisore.

**Per visualizzare una presentazione sul televisore:**

- 1 Collega iPod nano al televisore (consulta pagina 57).
- 2 Accendi il televisore e impostalo sulle porte di ingresso collegate a iPod nano.  
Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione fornita con il televisore.
- 3 Utilizza iPod nano per riprodurre e controllare la presentazione.

Le transizioni delle presentazioni possono essere visualizzate solo su iPod nano, non sul televisore.

## Registrare memo vocali


Puoi registrare memo vocali utilizzando gli auricolari Apple con telecomando e microfono (in vendita su [www.apple.com/it/ipodstore](http://www.apple.com/it/ipodstore)).

### Per registrare un memo vocale:

- 1 Collega gli auricolari Apple con telecomando e microfono alla porta per gli auricolari di iPod nano.
- 2 Nella schermata Home, tocca "Memo vocali".

Viene visualizzata la schermata per la registrazione.



- 3 Tocca  per iniziare la registrazione.

La barra di stato mostra il tempo trascorso.





- 4 Tocca  per mettere in pausa e  per riprendere la registrazione.

Se utilizzi gli auricolari con telecomando e microfono Apple, puoi premere il tasto centrale sul microfono per mettere in pausa o riprendere la registrazione.


- 5 Quando hai finito la registrazione, tocca .

### Per riprodurre una registrazione:

- 1 Tocca  sulla schermata "Memo vocali".
- 2 Tocca una registrazione, quindi tocca  accanto al memo vocale.

Le registrazioni salvate vengono elencate per data e ora, ma puoi etichettare le registrazioni per individuarle facilmente.



### Per etichettare una registrazione:

- 1 Sulla schermata "Memo vocali", tocca .
- 2 Tocca una registrazione nell'elenco.
- 3 Tocca Etichetta, quindi tocca una delle opzioni.

Puoi scegliere tra Memo, Podcast, Intervista, Conferenza, Idea o Riunione.

La registrazione viene visualizzata nell'elenco con l'etichetta che scegli, insieme al giorno e all'ora della registrazione.

### Per eliminare una registrazione:

- 1 Tocca  sulla schermata "Memo vocali".
- 2 Tocca Modifica.
- 3 Tocca  accanto alla registrazione, quindi tocca Elimina quando viene visualizzata questa opzione.



- 4 Quando hai finito, tocca Fine.

### Per sincronizzare i memo vocali con il computer:

Se iPod nano è configurato per la sincronizzazione automatica dei brani (consulta "Sincronizzazione automatica" a pagina 25), i memo vocali su iPod nano vengono sincronizzati in una playlist di iTunes denominata "Memo vocali" (e vengono rimossi da iPod nano) quando colleghi iPod nano.

I memo vocali vengono salvati come documenti M4A nella cartella Registrazioni su iPod nano. Se abiliti iPod nano per l'utilizzo come disco, puoi copiare memo vocali dalla cartella. Per informazioni sull'utilizzo di iPod nano come disco esterno, consulta il seguente paragrafo, "Utilizzare iPod nano come disco esterno."

## Utilizzare iPod nano come disco esterno

Puoi utilizzare iPod nano come disco esterno per archiviare documenti. L'icona disco di iPod nano viene visualizzata sulla scrivania (Mac) oppure come lettera di unità successiva disponibile in "Esplora risorse" (PC Windows). Trascina i documenti su o da iPod nano per copiarli.

In modalità disco esterno, non vengono visualizzati i brani aggiunti mediante iTunes. Inoltre, se trascini documenti su iPod nano nel Finder del Mac o in "Esplora risorse" di Windows, non potrai riprodurli su iPod nano.

### **Per abilitare iPod nano come disco esterno:**

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Riepilogo.
- 2 Nella sezione Opzioni, seleziona "Abilita utilizzo come disco".
- 3 Fai clic su Applica.

Se utilizzi iPod nano principalmente come disco esterno, puoi disattivare l'avvio automatico di iTunes quando colleghi iPod nano al computer.

### **Per impedire che iTunes si avvii automaticamente quando colleghi iPod nano al computer:**

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Riepilogo.
- 2 Nella sezione Opzioni, deseleziona "Apri iTunes quando questo iPod è collegato".
- 3 Fai clic su Applica.

## Tenere traccia del tempo

Puoi usare il timer di iPod nano per tenere traccia del tempo, avviare un conto alla rovescia o impostare una sveglia.

### Utilizzare il cronometro

iPod nano dispone di cronometro calcolare la durata di eventi e registrare intervalli, come i giri di pista. Mentre usi il cronometro, puoi ascoltare musica o altri documenti audio.

**Per utilizzare il cronometro:**

- 1 Nella schermata Home, tocca Orologio.
- 2 Scorri a sinistra per visualizzare i controlli del cronometro.



- 3 Tocca Avvia per avviare il cronometro.



- Per registrare la durata di un giro, tocca Giro dopo ogni giro.
- Per mettere in pausa il cronometro, tocca Stop. Tocca Riavvia per riprendere.
- Per azzerare il cronometro, tocca Reimposta quando il cronometro è in pausa.

Prima di iniziare un'altra sessione, rivedi i tempi sul giro. Toccando Reimposta vengono eliminate le informazioni.

**Per rivedere i tempi sul giro:**

- Tocca  accanto al tempo nella barra di stato.

iPod nano memorizza le statistiche dei giri dell'ultima sessione.

## Utilizzare il Timer

Puoi utilizzare il timer di iPod nano per impostare una sveglia o un timer di stop che spegne automaticamente iPod nano.

### Per utilizzare iPod nano come sveglia:

- 1 Nella schermata Home, tocca Orologio.
- 2 Scorri due volte a sinistra per visualizzare i controlli del Timer.
- 3 Sfiora per impostare le ore e i minuti, quindi tocca ⓘ.



- 4 Tocca un suono della sveglia, quindi tocca Imposta.
- 5 Tocca Avvia quando desideri far partire il timer.

### Per eliminare una sveglia:

- 1 Nella schermata Home, tocca Orologio.
- 2 Scorri due volte a sinistra per visualizzare i controlli del Timer.
- 3 Tocca Stop.



Puoi impostare iPod nano per lo spegnimento automatico dopo aver riprodotto musica o altri contenuti per un determinato intervallo di tempo.

### Impostare il timer di stop:

- 1 Nella schermata Home, tocca Orologio.
- 2 Scorri due volte a sinistra per visualizzare i controlli del Timer.
- 3 Sfiora per impostare le ore e i minuti, quindi tocca ⓘ.

- 4 Tocca "Metti iPod in stop", quindi tocca Imposta.



- 5 Tocca Avvia quando desideri far partire il timer.



## Funzionalità di Accesso Universale

Le funzioni di accessibilità semplificano l'uso di iPod nano per gli utenti con invalidità di tipo visivo, uditivo o fisiche. Tali funzionalità comprendono:

- VoiceOver
- Audio mono
- Bianco su nero

Per ulteriori informazioni sulle funzioni di accessibilità del Mac e di iPod nano, vai su [www.apple.com/it/accessibility](http://www.apple.com/it/accessibility).

## VoiceOver

VoiceOver descrive ciò che viene visualizzato sullo schermo, permettendoti così di utilizzare iPod nano senza dover guardare lo schermo. VoiceOver parla la lingua specificata nelle impostazioni di Accessibilità su iPod nano.

VoiceOver è disponibile per molte lingue, ma non tutte.

VoiceOver descrive ogni elemento presente sullo schermo nel momento in cui viene selezionato. Quando un elemento è selezionato, viene racchiuso in un rettangolo nero e VoiceOver ne pronuncia il nome o la descrizione. Il rettangolo viene indicato con il termine di cursore di VoiceOver.

Se è selezionato del testo, VoiceOver lo legge. Quando viene selezionato un comando (ad esempio un pulsante o un interruttore), VoiceOver può indicarti l'azione compiuta dall'elemento o fornirti istruzioni, come ad esempio "tocca due volte per aprire".

### Per configurare VoiceOver su iPod nano:

- 1 Collega gli auricolari o le cuffie a iPod nano.
- 2 Nella schermata Home, tocca Impostazioni, quindi tocca Generali.
- 3 Sfiora verso l'alto, quindi tocca Accessibilità.

- 4 Sflora verso l'alto e imposta una di queste opzioni:



- *Leggi suggerimenti*: spiega come interagire con l'elemento nel cursore di VoiceOver. Puoi attivare questa opzione per imparare a usare iPod nano e disattivarla in un secondo momento.
  - *Velocità pronuncia*: aumenta o diminuisce la velocità della riproduzione vocale per VoiceOver. Questo non modifica la velocità di riproduzione per audiolibri o podcast.
  - *Lingua*: imposta la lingua per VoiceOver: Dovrebbe corrispondere alla lingua impostata per iPod nano.
- 5 Tocca VoiceOver, quindi tocca l'interruttore On/Off per attivare VoiceOver.

Se è la prima volta che attivi VoiceOver su iPod nano, viene visualizzata una finestra di dialogo.



- 6 Tocca OK nella finestra di dialogo, quindi tocca due volte OK per confermare.

Se non visualizzi lo schermo, muovi il dito fino a quando ascolti "Pulsante OK," quindi toccalo due volte con un dito.

Se non esegui nessuna operazione per 15 secondi, la finestra di dialogo scompare e VoiceOver viene disattivato.

Quando VoiceOver è attivo, per controllare iPod nano occorrono altri tipi di gesti. Se cambi idea e desideri disattivare VoiceOver, tocca due volte con due dita per spostare l'interruttore su Off. Se abbandoni la schermata Impostazioni, è necessario usare i gesti di VoiceOver per tornare all'impostazione e disattivarlo.

**Per disattivare VoiceOver su iPod nano mediante i gesti di VoiceOver:**

- 1 Scorri a destra o a sinistra con due dita fino a quando non ascolti "Schermata due di quattro. Radio".

Se le icone sono state riorganizzate o se esistono più di quattro schermate Home, potresti ascoltare un altro messaggio.

- 2 Sposta un dito sullo schermo fino a quando non ascolti "Impostazioni".
- 3 Tocca due volte per aprire Impostazioni
- 4 Sposta il dito in alto o in basso sullo schermo fino a quando non visualizzi o ascolti Generali, quindi tocca due volte.
- 5 Sposta il dito in alto o in basso sullo schermo fino a quando non visualizzi o ascolti "Accessibilità", quindi tocca due volte.
- 6 Sposta il dito in alto o in basso sullo schermo fino a quando non visualizzi o ascolti VoiceOver, quindi tocca due volte.
- 7 Tocca due volte quando ascolti "Interruttore VoiceOver attivo".

Per confermare l'impostazione ascolterai il messaggio "VoiceOver disattivato". Ancora una volta, puoi utilizzare i gesti standard per controllare iPod nano.

## Gesti di VoiceOver

Quando VoiceOver è attivo, per controllare iPod nano occorrono i seguenti gesti.

Per	Esegui questa operazione
Leggere la pagina iniziando dall'alto	Scorri verso l'alto con due dita.
Leggere la pagina dalla selezione attuale	Scorri verso il basso con due dita.
Mettere in pausa o continuare la riproduzione durante la lettura di dialoghi e altri testi	Tocca lo schermo con un dito.
Selezionare l'elemento nel cursore di VoiceOver	Tocca lo schermo con un dito.
Attivare l'elemento nel cursore di VoiceOver	Tocca due volte con un dito.
Scorrere a sinistra di una pagina	Scorri verso destra con due dita.
Scorrere a destra di una pagina	Scorri verso sinistra con due dita.
Scorri verso l'alto di una pagina in un elenco o in un menu	Sfiora verso il basso con un dito.
Scorrere verso il basso di una pagina in un elenco o in un menu	Sfiora verso l'alto con un dito.
Iniziare o interrompere l'azione attuale	Tocca con due dita.
Aumentare o diminuire il valore del controllo selezionato	Sfiora verso l'alto con un dito per aumentare il valore o sfiora verso il basso con un dito per diminuire il valore.
Tornare alla schermata Home	Tocca due volte con un dito e tieni premuto.

## Audio mono

“Audio mono” combina il suono del canale destro e di quello sinistro in un singolo segnale riprodotto su entrambi i lati degli auricolari. Questo consente agli utenti con difficoltà uditive a un solo orecchio di sentire entrambi i canali con l'altro orecchio.

**Per attivare o disattivare “Audio mono”:**

- 1 Nella schermata Home, tocca Impostazioni, quindi tocca Generali.
- 2 Tocca Accessibilità.
- 3 Tocca l'interruttore On/Off accanto a “Audio mono”.



## Bianco su nero

Utilizza “Bianco su nero” per invertire i colori sullo schermo di iPod nano e facilitarne la lettura. Quando è attiva l'opzione “Bianco su nero”, lo schermo viene visualizzato come un negativo fotografico.

**Per attivare o disattivare “Bianco su nero”:**

- 1 Nella schermata Home, tocca Impostazioni, quindi tocca Generali.
- 2 Tocca Accessibilità.
- 3 Tocca l'interruttore On/Off accanto a “Bianco su nero”.

La maggior parte dei problemi con iPod nano può essere risolta velocemente seguendo i consigli contenuti in questo capitolo.

## Le 5 R: Reimpostare, Riprovare, Riavviare, Reinstallare, Ripristinare

Tieni in mente questi cinque suggerimenti di base, se riscontri dei problemi con iPod nano. Cerca di eseguire questi passi uno per volta finché il problema non è stato risolto. Se uno dei passi seguenti non serve a risolvere i problemi, continua la lettura per trovare soluzioni a problemi specifici.

- Riavviare iPod nano. Consulta “Suggerimenti generali” più avanti.
- Riprovare con una porta USB diversa se iTunes non riconosce iPod nano.
- Riavviare il computer assicurandoti di aver installato gli ultimi aggiornamenti software disponibili.
- Reinstallare le ultime versioni dei software iPod e iTunes disponibili sul web.
- Ripristinare iPod nano. Consulta “Aggiornare e ripristinare il software di iPod” a pagina 74.

## Suggerimenti generali

La maggior parte dei problemi relativi a iPod nano può essere risolta riavviandolo.

### Per riavviare iPod nano:

- In primo luogo, assicurati che la batteria di iPod nano sia carica. Dopodiché, premi il tasto Standby/Riavvia e quello per abbassare il volume per 6 secondi, fino a quando non viene visualizzato il logo Apple.

### **Se iPod nano non si accende o non risponde ai comandi**

- La batteria di iPod nano potrebbe richiedere una ricarica. Collega iPod nano a una porta USB 2.0 del computer o all'alimentatore di corrente USB di Apple e lascia in carica la batteria. Verifica se l'icona della batteria sullo schermo di iPod nano mostra un piccolo fulmine: questo indica che la batteria di iPod nano è in carica.

**Nota:** La porta USB della maggior parte delle tastiere non fornisce alimentazione sufficiente per ricaricare iPod nano. Collega iPod nano a una porta USB 2.0 del computer.

- Prova a eseguire le 5 R, una per una finché iPod nano non risponde.

### **Se desideri scollegare iPod nano, ma il messaggio "Collegato" o "Sincronizzazione in corso" è ancora visualizzato**

- Se iPod nano sta sincronizzando la musica, attendi la fine del processo.
- Seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi di iTunes e fai clic sul pulsante Espelli (▲).
- Se iPod nano scompare dall'elenco dei dispositivi di iTunes, ma sullo schermo di iPod nano è ancora visibile il messaggio Connesso o "Sincronizzazione in corso", scollega iPod nano.
- Se iPod nano non scompare dall'elenco dei dispositivi di iTunes e stai utilizzando un computer Mac, trascina l'icona iPod nano dalla scrivania sul Cestino. Se stai utilizzando un PC Windows, espelli il dispositivo in "Risorse del computer" oppure fai clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nella barra delle applicazioni, quindi seleziona iPod nano. Se è ancora presente il messaggio "Connesso" o "Sincronizzazione in corso", riavvia il computer ed espelli di nuovo iPod nano.

### **Se iPod nano non riproduce musica**

- Verifica che il connettore degli auricolari o delle cuffie sia completamente inserito.
- Assicurati che il volume sia impostato in modo appropriato. Potrebbe essere stato impostato un limite di volume massimo. Puoi modificarlo o eliminarlo in Impostazioni. Consulta "Impostare il limite massimo di volume" a pagina 33.
- Assicurati di utilizzare iTunes 10.0 o versione successiva (disponibile su [www.itunes.com/it/downloads](http://www.itunes.com/it/downloads)). I brani acquistati su iTunes Store con una versione precedente di iTunes non potranno essere riprodotti su iPod nano. Sarà prima necessario aggiornare iTunes.
- Se utilizzi un Universal Dock di Apple, assicurati che iPod nano sia inserito completamente nel Dock e verifica che tutti i cavi siano collegati in modo corretto.

### **Se collegare iPod nano al computer non produce alcun effetto**

- Assicurati di avere installato la versione più recente di iTunes scaricandola dal sito [www.itunes.com/it/downloads](http://www.itunes.com/it/downloads).
- Prova a collegarlo a un'altra porta USB del computer.

**Nota:** Si consiglia una porta USB 2.0 per collegare iPod nano. USB 1.1 è molto più lenta di USB 2.0. Nel caso in cui il tuo PC Windows fosse privo di porte USB 2.0, potresti acquistare e installare una scheda USB 2.0 (se compatibile con il sistema).

- Potrebbe essere necessario reimpostare iPod nano (consulta pagina 69).
- Se colleghi iPod nano a un computer portatile utilizzando il cavo dal connettore Dock a USB di Apple, collega il computer a una presa di corrente prima di collegare iPod nano.
- Assicurati di disporre del computer e del software richiesti. Consulta “Se desideri verificare i requisiti di sistema” a pagina 73.
- Verifica i collegamenti dei cavi. Scollega il cavo da entrambe le estremità e assicurati che non ci siano dispositivi esterni collegati alle porte USB. Dopodiché, collega nuovamente il cavo. Assicurati che i connettori sui cavi siano orientati in modo corretto. Puoi inserirli in un unico modo.
- Prova a riavviare il computer.
- Se nessuno dei suggerimenti precedenti risolve i problemi, potresti dover ripristinare il software di iPod nano. Consulta “Aggiornare e ripristinare il software di iPod” a pagina 74.

#### **Se iPod nano visualizza un messaggio di collegamento all'alimentazione**

- Questo messaggio potrebbe essere visualizzato se il livello di carica di iPod nano è basso e la batteria deve essere ricaricata prima che iPod nano possa comunicare con il computer. Per caricare la batteria, collega iPod nano a una porta USB 2.0 del computer.

Lascia iPod nano collegato al computer finché il messaggio non scompare e iPod nano non viene visualizzato in iTunes o nel Finder. In base al livello della batteria, potrebbe essere necessario ricaricare iPod nano per 30 minuti prima che si avvii.

Per caricare più velocemente iPod nano, utilizza l'alimentatore di corrente USB di Apple opzionale.

#### **Se iPod nano visualizza il messaggio che indica di utilizzare iTunes per il ripristino:**

- Assicurati di avere installata sul computer la versione più recente di iTunes (puoi scaricarla da [www.itunes.com/it/downloads](http://www.itunes.com/it/downloads)).
- Collega iPod nano al computer. Quando iTunes si apre, segui le istruzioni su schermo per ripristinare iPod nano.
- Se il ripristino di iPod nano non risolve il problema, potrebbe essere necessario riparare iPod nano. Per organizzare l'intervento, consulta il sito web del supporto iPod: [www.apple.com/it/support/ipod](http://www.apple.com/it/support/ipod)

#### **Se non puoi aggiungere un brano o altri elementi su iPod nano**

- Il brano può essere in un formato non supportato da iPod nano. I seguenti formati audio sono supportati da iPod nano. Questi includono formati per audiolibri e podcast:
  - AAC (M4A, M4B, M4P fino a 320 Kbps).

- Apple Lossless (formato compresso di alta qualità).
- MP3 (fino a 320 Kbps).
- MP3 VBR (frequenza bit variabile).
- WAV.
- AA (documenti di testo vocali audible.com, formati 2, 3 e 4).
- AIFF.

Un brano codificato mediante il formato Apple Lossless offre un audio di qualità pari a quella di un CD, ma occupa solo circa la metà dello spazio di un brano codificato utilizzando il formato AIFF o WAV. Lo stesso brano codificato nel formato AAC o MP3 occupa ancora meno spazio. Quando importi musica da un CD mediante iTunes, di default la musica viene convertita in formato AAC.

Se utilizzi iTunes per Windows, puoi convertire i documenti WMA non protetti nel formato AAC o MP3. Questa soluzione può essere utile quando disponi di una libreria di brani musicali codificati nel formato WMA.

iPod nano non supporta il formato audible.com 1, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 né i documenti audio WMA.

Se un brano di iTunes non è supportato da iPod nano, puoi convertirlo in un formato supportato. Per ulteriori informazioni, consulta "Aiuto iTunes".

#### **Se iPod nano visualizza il messaggio "Per attivare Genius collegati a iTunes"**

- Non hai attivato Genius in iTunes oppure non hai sincronizzato iPod nano dopo l'attivazione di Genius in iTunes. Consulta "Creare playlist Genius" a pagina 37.

#### **Se iPod nano visualizza il messaggio "Genius non è disponibile per il brano selezionato"**

- Genius è attivato ma non riesce a creare una playlist Genius utilizzando il brano selezionato. Vengono aggiunti continuamente nuovi brani al database Genius di iTunes Store, quindi riprova in breve.

#### **Se iPod nano non riesce a ricevere un segnale radio**

- Assicurati che gli auricolari o le cuffie siano collegati correttamente.
- Prova a riposizionare il cavo degli auricolari o delle cuffie e assicurati che non sia aggrovigliato o arrotolato.
- Spostati in una zona con una ricezione migliore, vicino a una finestra o all'esterno.

#### **Se hai impostato inavvertitamente iPod nano su una lingua sconosciuta**

Puoi reimpostare la lingua.

- 1 Dalla schermata Home, tocca Impostazioni.
- 2 Tocca la terza voce di menu dall'alto (Generali).
- 3 Sfiora per visualizzare la fine dell'elenco e tocca l'ultima voce (Lingua).



- 4 Tocca la tua lingua, quindi tocca il pulsante nella parte superiore del menu (Fine).

Puoi anche ripristinare tutte le impostazioni (il contenuto sincronizzato non verrà eliminato o modificato). Tocca Impostazioni, quindi tocca l'ultimo elemento nel menu (Ripristina impostazioni), quindi tocca il pulsante rosso (Ripristina).

Se non riesci a trovare l'elemento del menu "Ripristina impostazioni", puoi ripristinare iPod nano al suo stato originale e scegliere una lingua. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod" a pagina 74.

**Se iPod nano non risponde e visualizzi un riquadro intorno agli elementi sullo schermo:**

- Può essere attivo VoiceOver e devi utilizzare i gesti di VoiceOver per disattivarlo (consulta "Per disattivare VoiceOver su iPod nano mediante i gesti di VoiceOver:" a pagina 66).

**Se iPod nano pronuncia il testo sullo schermo:**

- Può essere attivo VoiceOver e devi utilizzare i gesti di VoiceOver per disattivarlo (consulta "Per disattivare VoiceOver su iPod nano mediante i gesti di VoiceOver:" a pagina 66).

**Se non è possibile visualizzare foto sul televisore**

- Utilizza i cavi RCA specifici per iPod nano, come il cavo AV component Apple o il cavo AV composito Apple, per collegare iPod nano al televisore. Altri cavi RCA simili potrebbero non funzionare.
- Assicurati che il televisore sia impostato sulla sorgente di ingresso corretta (consulta la documentazione fornita con il televisore).
- Assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente (consulta "Guardare le presentazioni su un televisore collegato a iPod nano" a pagina 57).
- Assicurati che l'estremità gialla del cavo AV composito Apple sia collegata alla porta video del televisore.
- Tocca Impostazioni, tocca Foto e imposta il Segnale TV su PAL o NTSC, a seconda del tipo di televisore in questione. Prova entrambe le impostazioni.

**Se desideri verificare i requisiti di sistema**

Per utilizzare iPod nano, ti serve

- una delle seguenti configurazioni di computer:
  - Un Mac con una porta USB 2.0
  - Un PC Windows con una porta USB 2.0 o una scheda USB 2.0 installata
- Uno dei seguenti sistemi operativi:
  - Mac OS X v10.5.8 o versione successiva
  - Windows 7

- Windows Vista
- Windows XP Home o Professional con Service Pack 3 o versione successiva
- iTunes 10.0 o versione successiva (iTunes può essere scaricato da [www.itunes.com/it/downloads](http://www.itunes.com/it/downloads))

Se il PC Windows non dispone di una porta USB 2.0, puoi acquistare e installare una scheda USB 2.0. Per ulteriori informazioni sui cavi e sulle schede USB compatibili, vai al sito [www.apple.com/it/ipod](http://www.apple.com/it/ipod).

Sul Mac è richiesto iPhoto 8.1 o versione successiva per poter utilizzare tutte le funzionalità per le foto di iPod nano. Questo software è facoltativo. iPhoto potrebbe essere già installato sul Mac, quindi controlla nella cartella Applicazioni.

Sia con Mac che con PC Windows, iPod nano permette la sincronizzazione di foto digitali da cartelle sul disco rigido del computer.

#### **Se desideri utilizzare iPod nano con un computer Mac e un PC Windows**

- Se utilizzi iPod nano con un computer Mac e desideri usarlo con un PC Windows, devi ripristinare il software di iPod per l'utilizzo con il PC (consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod" a pagina 74). Il ripristino del software di iPod cancella tutti i dati da iPod nano, inclusi i brani musicali.

**Importante:** Il ripristino del software di iPod cancella tutti i dati da iPod nano, inclusi i brani musicali.

Non puoi passare dall'utilizzo di iPod nano con un computer Mac all'utilizzo con un PC Windows senza cancellare tutti i dati presenti su iPod nano.

## **Aggiornare e ripristinare il software di iPod**

Puoi utilizzare iTunes per eseguire l'aggiornamento o il ripristino del software iPod. Dovresti aggiornare iPod nano per utilizzare la versione più recente del software. Puoi anche ripristinare il software; questa operazione riporta iPod nano allo stato originale.

- *Se decidi di eseguire l'aggiornamento*, il software viene aggiornato senza modificare le impostazioni e i brani.
- *Se scegli il ripristino*, tutti i dati vengono cancellati da iPod nano, inclusi brani, video, documenti, foto e qualsiasi altro dato. Tutte le impostazioni di iPod nano verranno ripristinate allo stato originale.

#### **Per aggiornare o ripristinare il software iPod:**

- 1 Assicurati di avere a disposizione una connessione a Internet e di aver installato la versione più recente di iTunes scaricandola dal sito [www.itunes.com/it/downloads](http://www.itunes.com/it/downloads).
- 2 Collega iPod nano al computer.
- 3 In iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Riepilogo.

La sezione contenente le informazioni sulla versione indica se iPod nano è aggiornato o se richiede l'installazione di una nuova versione del software.

- 4 Per installare la versione più recente del software, fai clic su **Aggiorna**.

**Importante:** Il ripristino del software di iPod cancella tutti i dati da iPod nano, inclusi i brani musicali.

- 5 Se necessario, fai clic su **Ripristina** per ripristinare le impostazioni originali di iPod nano (questa operazione cancella tutti i dati presenti su iPod nano). Per completare il processo di ripristino, segui le istruzioni su schermo.



Read all safety information below and operating instructions before using iPod to avoid injury.

Per una facile consultazione, tieni sempre a portata di mano queste informazioni sulla sicurezza e il *Manuale Utente iPod nano*. Per scaricare il *Manuale Utente iPod nano* e le informazioni aggiornate sulla sicurezza, vai su [support.apple.com/it\\_IT/manuals/ipod](http://support.apple.com/it_IT/manuals/ipod).

## Importanti informazioni relative alla sicurezza e al corretto utilizzo

**ATTENZIONE:** La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza qui riportate può causare incendi, scosse elettriche o altri danni e lesioni.

**Trasporto e utilizzo corretto di iPod nano** iPod nano contiene componenti sensibili. Non far cadere, disassemblare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare con oggetti appuntiti, fare a pezzi, inserire nel microonde, bruciare, colorare o inserire oggetti estranei in iPod nano. Non utilizzare iPod nano se ha subito dei danni, ad esempio se è stato spaccato, perforato o danneggiato dall'acqua.

Il rivestimento anteriore di iPod nano è in vetro. Tale parte in vetro potrebbe rompersi se iPod nano venisse lasciato cadere su una superficie dura o ricevesse un forte colpo, se venisse piegato o deformato. Se il vetro si scheggia o si frantuma, evita di toccare o di rimuovere la parte danneggiata. Non utilizzare iPod nano fino a quando il vetro non viene sostituito da Apple o da un fornitore di servizi autorizzato Apple. La garanzia non risponde dei vetri frantumati a causa di un utilizzo scorretto o eccessivo.

Se non vuoi che iPod nano venga danneggiato da graffi o abrasioni, puoi utilizzare uno dei contenitori venduti separatamente.

**Evitare l'acqua e gli ambienti umidi** Non utilizzare iPod nano sotto la pioggia, accanto a lavandini o in altri ambienti umidi. Fai attenzione a non versare liquidi e a non far cadere alimenti di alcun genere su iPod nano. Se iPod nano si bagna, scollega tutti i cavi, premi il tasto Standby/Riavvia per spegnere lo schermo di iPod nano prima di pulirlo e lascialo asciugare completamente prima di riaccendere lo schermo e collegarlo a un computer. Non tentare di asciugare iPod nano con una fonte di calore esterna, quale un forno a microonde o un asciugacapelli. I danni causati dal contatto di iPod nano con liquidi non vengono coperti dalla garanzia.

**Sostituire la batteria, riparare e modificare di iPod nano** Non tentare mai di riparare da solo iPod nano. iPod nano non contiene componenti la cui manutenzione possa essere realizzata dall'utente. Se iPod nano è stato immerso in acqua, forato con oggetti appunti o soggetto a una seria caduta, prima di utilizzarlo, contatta un fornitore di servizi autorizzato Apple. Il disassemblaggio di iPod nano potrebbe causare danni non coperti dalla garanzia. Per informazioni sul servizio, scegli "Aiuto iPod" dal menu Aiuto in iTunes o vai alla pagina web [www.apple.com/it/support/ipod](http://www.apple.com/it/support/ipod). La batteria ricaricabile di iPod nano deve essere sostituita solo da un fornitore di servizi autorizzato Apple. Per ulteriori informazioni sulle batterie, consulta il sito web [www.apple.com/it/batteries](http://www.apple.com/it/batteries).

**Ricaricare iPod nano** Per ricaricare iPod nano, utilizza solo il Connettore Apple da Dock a USB (in dotazione) con un alimentatore USB Power Adapter di Apple oppure una porta USB ad alta velocità su un altro dispositivo conforme allo standard USB 2.0; un altro prodotto o accessorio a marchio Apple progettato per funzionare con iPod oppure un accessorio di terze parti certificato per utilizzare il logo "Made for iPod" di Apple.

Quando utilizzi un alimentatore USB Power Adapter di Apple (in vendita separatamente su [www.apple.com/it/ipodstore](http://www.apple.com/it/ipodstore)) per caricare iPod nano, assicurati che l'alimentatore di corrente sia completamente assemblato prima di collegarlo a una presa di corrente. Quindi inserisci saldamente l'alimentatore USB Power Adapter di Apple nella presa di corrente. Non collegare o scollegare l'alimentatore iPod USB Power Adapter di Apple con le mani bagnate o umide. Non caricare iPod con alimentatori diversi dall'alimentatore iPod USB Power Adapter di Apple.

L'alimentatore USB Power Adapter di Apple si surriscalda durante un normale utilizzo. Verifica che la ventilazione intorno all'alimentatore USB Power Adapter di Apple sia sempre adeguata e maneggialo con cura.

Scollega l'alimentatore USB Power Adapter di Apple se si verifica una delle seguenti condizioni:

- Il cavo dell'alimentatore o la spina sono consumati o danneggiati.
- L'alimentatore è stato esposto a pioggia, liquidi o umidità eccessiva.
- Il contenitore dell'alimentatore è danneggiato.
- Ritieni che l'alimentatore richieda manutenzione o riparazione.
- Desideri eseguire la pulizia dell'alimentatore.

**Accessori e caricatori di terze parti** Prima di utilizzare iPod nano, leggi tutte le istruzioni sulla sicurezza dei prodotti e degli accessori. Apple non è responsabile per il funzionamento di accessori di terze parti o per la conformità relativa agli standard regolatori e di sicurezza.

**Evitare danni all'udito**L'utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume può comportare danni permanenti all'udito. Imposta il volume su un livello sicuro per l'udito. Con il passare del tempo puoi abituarti ad un volume più alto in apparenza normale, ma che invece può danneggiare l'udito. Se noti dei fischi nelle orecchie o l'ascolto risulta attutito, interrompi l'ascolto ed effettua un controllo dell'udito. Più alto è il volume, meno tempo occorre prima che l'udito possa essere danneggiato. Gli esperti suggeriscono di proteggere l'udito come segue:

- Limita il tempo di utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume.
- Evita di aumentare il volume per coprire rumori di sottofondo.
- Abbassa il volume se non riesci sentire persone vicine che parlano.

Per informazioni sull'impostazione di un limite di volume massimo su iPod nano, consulta "Impostare il limite massimo di volume" a pagina 33.

**Guidare e andare in bicicletta in modo sicuro**L'utilizzo di iPod nano con o senza gli auricolari (anche in un solo orecchio) durante la guida di un veicolo o di una bicicletta è sconsigliato; in alcune zone è vietato per legge. Controlla e rispetta le leggi e la normativa sull'uso di dispositivi portatili come iPod nano nelle zone in cui guidi o vai in bicicletta. Sii prudente e attento mentre stai guidando o andando in bicicletta. Smetti di utilizzare iPod nano se ritieni che possa essere dannoso o possa distrarre durante la guida di qualsiasi tipo di veicolo o durante qualunque altra attività che richieda attenzione totale.

**Convulsioni, svenimenti e dolore agli occhi** Una ridotta percentuale di persone potrebbe essere soggetta a svenimenti o convulsioni (anche qualora non abbia mai sperimentato prima episodi di questo tipo) quando è esposta a luci intermittenti o a motivi luminosi come quelli presenti in videogiochi o durante la visualizzazione di un video. Se si sono verificati episodi precedenti personali o familiari di svenimenti o convulsioni, consulta un medico prima di utilizzare i videogiochi (se disponibili) o di guardare i video su iPod nano. Smetti di utilizzare il dispositivo e consulta un medico se soffri di: mal di testa, svenimenti, convulsioni, spasmi muscolari o agli occhi, perdita di conoscenza, movimenti involontari o disorientamento. Per ridurre il rischio di mal di testa, svenimenti, convulsioni e dolore agli occhi, evita l'utilizzo prolungato, mantieni iPod nano a una certa distanza dagli occhi, utilizzalo in ambienti ben illuminati e fai pause frequenti.

**Movimenti ripetitivi**Attività ripetitive eseguite su iPod nano possono provocare disturbi occasionali a mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Fai delle pause frequenti e, se riscontri dei disturbi durante o dopo tale utilizzo, interrompi l'uso e consulta un medico.

**Esercizio fisico** Prima di iniziare un programma di esercizio fisico, sottoponiti a un esame fisico completo. Prima di iniziare una sessione, pratica un esercizio di riscaldamento o di stretching. Pratica gli esercizi con precauzione e attenzione. Se necessario, rallenta prima di regolare il dispositivo mentre corri. Sospendi immediatamente l'allenamento in caso di dolore, senso di debolezza, vertigine, spossatezza o respirazione affannosa. Quando pratichi esercizio fisico, assumi i rischi inerenti a tale attività, comprese eventuali lesioni che possano derivarne.

**Utilizzo di connettori e porte** Non forzare mai un connettore dentro una porta. Verifica che non siano presenti ostruzioni sulla porta. Se non puoi inserire facilmente il connettore nella porta, probabilmente il connettore non è quello giusto. Verifica che il connettore sia adatto a quella porta e sia stato posizionato correttamente rispetto a quest'ultima.

**Pulizia esterna di iPod nano** Per la pulizia di iPod nano, scollega tutti i cavi e spegni iPod nano (premi il tasto Standby/Riattiva). Quindi usa un panno morbido, leggermente inumidito. Non versare sostanze liquide nelle fessure. Non utilizzare prodotti specifici per vetri e specchi né altri tipi di detergenti o spray, solventi, alcol, ammoniaca o prodotti abrasivi per la pulizia di iPod nano.

**Utilizzare iPod nano entro limiti di temperature accettabili** La temperatura operativa di iPod nano deve sempre essere compresa tra 0° e 35° C (da 32° a 95° F). A basse temperature, l'autonomia di riproduzione di iPod nano potrebbe temporaneamente diminuire mentre la durata della batteria potrebbe temporaneamente aumentare. Condizioni di alta e bassa temperatura potrebbero causare il malfunzionamento momentaneo di iPod nano. Evita di utilizzare iPod nano quando ci sono cambi drastici di temperatura o di livello di umidità poiché potrebbe formarsi della condensa sopra o dentro.

Mantenere sempre iPod nano in luoghi dove la temperatura sia compresa tra -20° e 45° C (-4° e 113° F). Non lasciare iPod nano all'interno di una vettura parcheggiata, poiché la temperatura potrebbe superare i valori consentiti.

Quando utilizzi iPod nano o ricarichi la batteria, è normale che la parte inferiore di iPod nano si surriscaldi. La parte esterna di iPod nano funziona come una superficie raffreddante che trasferisce il calore dall'interno dell'unità all'aria esterna più fredda.

**Smaltimento corretto di iPod nano** Per informazioni sul corretto smaltimento di iPod nano, insieme ad altre importanti informazioni sulla conformità alle normative, consulta "Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio" a pagina 82 e "" a pagina 81.

Consulta qui per informazioni sui prodotti software e i servizi relativi a iPod.

<b>Per informazioni su</b>	<b>Esegui questa operazione</b>
<b>Servizio e assistenza, discussioni, tutorial e download di software Apple</b>	Visita il sito <a href="http://www.apple.com/it/support/ipodnano">www.apple.com/it/support/ipodnano</a>
<b>Utilizzo di iTunes</b>	Apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Per consultare un tutorial in linea su iTunes (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni), vai su <a href="http://www.apple.com/it/support/itunes">www.apple.com/it/support/itunes</a> .
<b>Utilizzo di iPhoto (su Mac OS X)</b>	Apri iPhoto e scegli Aiuto > Aiuto iPhoto.
<b>Le ultime informazioni su iPod nano</b>	Registrazione di iPod nano. Per la registrazione, installa iTunes sul computer e collega iPod nano.
<b>Cercare il numero di serie di iPod nano</b>	Guarda nella parte inferiore della clip di iPod nano oppure tocca Impostazioni > Info, quindi sfiora verso il basso. In iTunes (con iPod nano collegato al computer), seleziona iPod nano nell'elenco dispositivi, quindi fai clic sul pannello Riepilogo.
<b>Assistenza in garanzia</b>	In primo luogo, segui i consigli contenuti in questo manuale, nell'aiuto su schermo e nelle risorse in linea. Dopodiché visita il sito <a href="http://www.apple.com/it/support/ipodnano">www.apple.com/it/support/ipodnano</a>



## Regulatory Compliance Information

### FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

### Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

**Importante:** Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

*Responsible party (contact for FCC matters only):*  
Apple Inc. Corporate Compliance  
1 Infinite Loop, MS 26-A  
Cupertino, CA 95014

### Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

### Korea Class B Statement

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### Russia



### European Community



## 中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



### Sostituzione della batteria

La batteria ricaricabile di iPod nano deve essere sostituita soltanto da un fornitore di servizi autorizzato. Per informazioni sul servizio di sostituzione della batteria, visita il sito: [www.apple.com/it/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/it/support/ipod/service/battery)

### Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

iPod deve essere smaltito correttamente conformemente alle leggi e ai regolamenti locali. Poiché il prodotto contiene una batteria, questo dovrebbe essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Quando iPod raggiunge la sua vita utile, contatta Apple o le autorità locali per informazioni sulle possibilità di riciclaggio.

Per informazioni sul programma di riciclaggio di Apple, vai al sito: [www.apple.com/it/recycling](http://www.apple.com/it/recycling)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

**Taiwan:**



廢電池請回收

**Turkiye:**

EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

**European Union—Disposal Information:**



This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

**Union Européenne—informations sur l'élimination**

Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

**Europäische Union—Informationen zur Entsorgung**

Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

**Unione Europea—informazioni per l'eliminazione**

Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

**Europeiska unionen—uttjänta produkter** Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

**Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem**



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

**Apple e l'ambiente**

Apple si impegna costantemente per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività e dei propri prodotti.

Per ulteriori informazioni, vai su:  
[www.apple.com/it/environment](http://www.apple.com/it/environment)

© 2010 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. Apple, il logo Apple, iLife, iPhoto, iPod, iPod nano, iTunes, Mac, Macintosh, Mac OS e il logo "Made for iPod" sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Finder, Multi-Touch e Shuffle sono marchi di Apple Inc. iTunes Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. NIKE è un marchio di NIKE, Inc. e società affiliate ed è concesso in licenza. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati potrebbero essere marchi delle rispettive società.

Il Kit Sport Nike+ iPod è coperto da uno o più brevetti USA numeri 6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947 e 6,882,955 sia da solo che quando usato in combinazione con un lettore multimediale Nike+ iPod abilitato per iPod.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. Apple declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti. Qualsiasi intesa, accordo o garanzia, se presente, prende parte direttamente fra il venditore e l'eventuale utente.

Apple si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise. Apple declina ogni responsabilità per eventuali sviste o errori di stampa.

T019-1892/2010-09