

Tech Line

iRadio Blax



7730.033

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, ehe sie das Internetradio verwenden.

- Verwenden Sie nur das mit dem Internetradio mitgelieferte Netzteil. Durch Verwendung eines unzulässigen Netzteils verlieren Sie Ihren Garantieanspruch, und Ihr Radio kann beschädigt werden.

Achtung

- Überlasten Sie Steckdose nicht durch zu viele gleichzeitig angeschlossene Geräte. Es besteht die Gefahr von Überhitzung und/oder Feuer.
- Vermeiden Sie übermäßiges Verbiegen des Kabels. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Kabel ab. Dies kann einen Brand verursachen.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen. Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen.

Achtung

- Ihr Gerät kann andere elektrische Geräte wie Telefone, Fernsehgeräte und Radioapparate, Uhren/Wecker und Computer stören, wenn es in zu großer Nähe aufgestellt wird. Es wird empfohlen, das Gerät in einem Abstand von mindestens einem Meter von solchen Geräten aufzustellen, um die Gefahr von Störungen zu minimieren.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Internetradio auf keinen Fall.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Internetradios mit Chemikalien wie Benzin oder Lösungsmitteln.
- Verwenden Sie das Internetradio nicht an Stellen mit hoher Temperatur (40° oder mehr) oder niedriger Temperatur (5° oder weniger), oder in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Lassen Sie das Internetradio nicht fallen, und setzen Sie das Gerät keinen Schlägen aus.
- Halten Sie das Internetradio entfernt von Stellen, wo er starken Vibrationen oder magnetischen Materialien ausgesetzt sein kann.
- Setzen Sie das Internetradio niemals direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen aus.
- Achten Sie darauf, dass das Internetradio nicht mit Schmutz oder Ruß in Verbindung kommt.
- Niemals dürfen Flüssigkeiten, Sprühmittel oder andere Stoffe ins Innere des Internetradios gelangen.
- Trennen Sie das Internetradio vom Netz, bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen. Reinigen Sie das Internetradio außen nur mit einem weichen Tuch.

Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit sonstigem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es bei einer zu diesem Zweck vorgesehenen Sammelstelle zur Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden. Durch die sachgemäße Entsorgung des Geräts helfen Sie, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die bei einer unsachgemäßen Abfallbeseitigung des Geräts auftreten können. Die Wiederverwertung von Wertstoffen trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu bewahren. Weitere Informationen zum Recycling von Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Verwaltung, bei Ihrem Abfallentsorgungsunternehmen oder bei dem Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

FCC-Informationen

Das „Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement“ enthält die folgende Warnung:

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen gefährliche Störungen gewährleisten, wenn das Gerät in Wohngebieten betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt unter Umständen HF-Energie ab. Falls es nicht vorschriftsmäßig installiert und benutzt wird, kann das Gerät den Radio- und Fernsehempfang stören. Es kann dennoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass das Gerät bei vorschriftsmäßiger Installation den Radio- und Fernsehempfang nicht stört. Sollten beim Betrieb Störungen des Radio- und Fernsehempfangs anderer Geräte auftreten, die sich durch Aus- und anschließendes Wiedereinschalten des Geräts nachweisen lassen, werden folgende Schritte empfohlen:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder woanders aufstellen
- Abstand zwischen Gerät und Receiver vergrößern
- Gerät an einen anderen Stromkreis als den Receiver anschließen
- Den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Sein Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:(1) Dieses Gerät darf keine gefährlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss eventuellen Störungen standhalten, auch solchen, die ungewollte Auswirkungen haben.

Achtung:Konstruktive Änderungen und Modifikationen dieses Geräts, die ohne ausdrückliche Genehmigung der für die Einhaltung von Normen zuständigen Stellen vorgenommen werden, können zum Entzug der Betriebserlaubnis des Benutzers führen.

WICHTIGER HINWEIS:

FCC-Erklärung zur Strahlungsemission

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlungsemissionen in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät muss so aufgestellt und betrieben werden, dass zwischen dem Sender und Ihrem Körper ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten wird. Dieser Sender darf mit keinen anderen Antennen oder Sendern zusammen verwendet oder mit ihnen verbunden werden.

Inhaltsverzeichnis



Sicherheitshinweise	1	Aux-Funktion	18
FCC-Informationen	2	Wecker	
Funktionen	4	Einstellen der Weckzeiten	19
Beschreibung der Teile		Abschalttimer einstellen	19
Internetradio	5	Konfigurationsmenü	20
Symbole im Displayfenster	7	Konfigurieren von "Eigene Quellen"	
Erste Schritte		Registrieren eines Kontos auf der Reciva-Website ...	23
Voraussetzungen für den Einsatz		Konfigurieren von "Eigene Sender"	23
des Internetradios	8	Konfigurieren von "Eigene Streams"	23
Schritte zum Anschließen des Radios an Ihr		Konfigurieren von "Eigene Podcasts"	23
Drahtlosnetzwerk	8	Produktdaten	24
Verwenden der LAN-Funktion (optional)	9	Fehlerbehebung	25
Verwenden des Internetradios		Softwarelizenzinformationen	26
Auswählen eines Radiosenders	10		
Speichern von Sendern auf Stationstasten	11		
Stationen mit der Möglichkeit zur Auswahl			
der Übertragung	11		
Verwenden von Podcasts			
Auswählen von Podcasts für die Wiedergabe ...	12		
Verwenden des Media Players			
Windows-Freigaben	13		
UPnP-Server	15		
Lokale Medien (externer USB-Host)	17		

Funktionen


Mit diesem Internetradio können Sie auf Ihrem Computer gespeicherte Musikdateien abspielen oder Webradio bzw. Podcasts über Ihr Drahtlosnetzwerk wiedergeben. Mit dem USB-Anschluss können Sie auch Musikdateien von einem USB-Speicherstick abspielen. Den Musikgenuss stellen dabei die Hochleistungslautsprecher sicher.

Funktionen dieses Geräts

- Wiedergabe tausender Radiosender aus aller Welt
- Tägliche Kontrolle und Aktualisierung der Sender.
- Wiedergabe von Live-Radiostreams und On-Demand-Inhalten.
- Wiedergabe von auf Ihrem Computer gespeicherten Musikdateien. (PC-Streaming)
- Wiedergabe von Audiogeräten (Zusatzfunktion)
- Wiedergabe von auf einem USB-Stick gespeicherten Musikdateien.
- Wiedergabe von Podcasts.
- Weckfunktion.
- Abschalttimer
- Eingebaute hochwertige Stereolautsprecher.
- Drahtlos und benutzerfreundlich.
- Signalausgang
- Unterstützung für kabelgebundenes Netzwerk (optional).

Zubehör

- Die tatsächlich gelieferten Komponenten können vom Aussehen her leicht von den nachfolgenden Abbildungen abweichen.



Benutzerhandbuch



Schnellinstallati



Netzteil
(7,5 V= mit 1,6 A)




AUX IN-Audiokabel
(optional)



USB-Ethernet-
Adapter (optional)

Beschreibung der Teile

• Internetradio

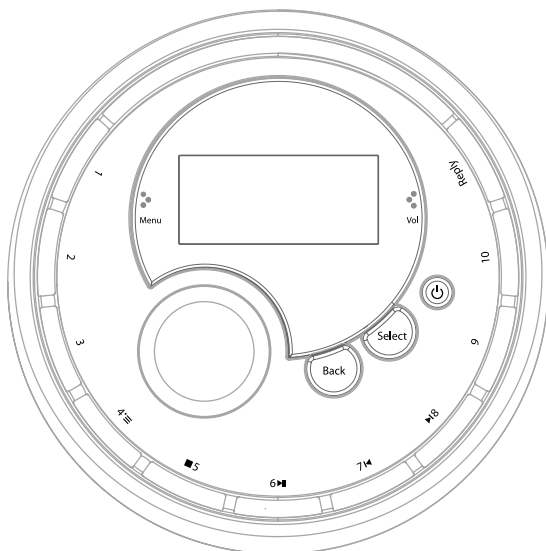

1-3

Halten Sie im Radiomodus die Ziffern 9 bis 10 gedrückt, um die jeweilige Taste mit einem Sender zu belegen. Bei nochmaligem Drücken wird der eingestellte Sender für die jeweilige Nummer eingestellt. 1-3)

4 (Durchsuchen)

Halten Sie im Radiomodus die 4 gedrückt, um den aktuellen Sender zu speichern. Bei nochmaligem Drücken wird der Sender auf Nr. 4 abgespielt. Bei Media Player-Betrieb drücken Sie diese Taste, um die Titel in der Wiedergabeliste zu durchsuchen.

5 (Stopp)

Halten Sie im Radiomodus die 5 gedrückt, um den Sender zu speichern. Bei nochmaligem Drücken wird der Sender auf Nr. 5 abgespielt. Bei Media Player-Betrieb drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe anzuhalten. Im Suchmodus können Sie mit dieser Taste auch einen Titel aus der Medienliste löschen.

6 (Pause/Wiedergabe)

Halten Sie im Radiomodus die 6 gedrückt, um den Sender zu speichern. Bei nochmaligem Drücken wird der Sender auf Nr. 6 abgespielt. Bei Media Player-Betrieb drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe vorübergehend zu unterbrechen. Bei nochmaligem Drücken wird die unterbrochene Wiedergabe fortgesetzt.

7 (Vorheriger Titel)

Halten Sie im Radiomodus die 7 gedrückt, um den Sender zu speichern. Bei nochmaligem Drücken wird der Sender auf Nr. 7 abgespielt. Bei Media Player-Betrieb drücken Sie diese Taste, um in der Wiedergabeliste zum vorherigen Titel zu wechseln.

8 (Nächster Titel)

Halten Sie im Radiomodus die 8 gedrückt, um den Sender zu speichern. Bei nochmaligem Drücken wird der Sender auf Nr. 8 abgespielt. Bei Media Player-Betrieb drücken Sie diese Taste, um in der

Wiedergabeliste zum nächsten Titel zu wechseln.

9- 10

Halten Sie im Radiomodus die Ziffern 9 bis 10 gedrückt, um die jeweilige Taste mit einem Sender zu belegen. Bei nochmaligem Drücken wird der eingestellte Sender für die jeweilige Nummer eingestellt. (9-10).

Reply(Antworten)

Dient zum Zugriff auf interaktive Dienste (sobald diese zur Verfügung stehen).

Back(Zurück)

Durch Drücken dieser Taste beenden Sie den laufenden Vorgang und wechseln zurück zum vorherigen Menü.

Select(AUSWAHL)

Dient zum Auswählen/Bestätigen einer Menüoption.

NETZ(☰)

Zum Ein- und Ausschalten.

LCD-Bildschirm

In diesem Display werden Sendernamen oder Musiktitel sowie Einstellungen und Meldungen angezeigt.

Auswahlrad

Hiermit wird die Lautstärke beim Abspielen von Musikdateien oder im Radiobetrieb eingestellt. Sie können hiermit auch Menüoptionen oder Radiosender wechseln. Dient außerdem zum Einstellen der Zeit und der Weckzeit.

Beschreibung der Teile



Eingebauter Stereolautsprecher



Gleichstromanschluss

Schließen Sie das Netzteil (7,5V= 1,6 A) an den Gleichstromanschluss an.

AUX IN-Anschluss

Dient zum Anschließen eines externen Audiogeräts mithilfe eines Audiokabels.

Kopfhöreranschluss

Dient zum Anschließen eines Kopfhörers.

USB HOST-Anschluss

Hiermit können Sie externe USB-kompatible Geräte mit UMS-Unterstützung (USB-Speicher, MP3-Player usw.) anschließen.

Sie können hier auch den (optionalen) USB-Ethernet-Adapter für Kabelnetzwerke anschließen.

LINE OUT-Anschluss


Dient zum Verbinden dieses Radios mit einer hochwertigen externen Audioanlage über ein RCA-Kabel.

Beschreibung der Teile


• Symbole im Displayfenster

Am unteren Rand des Displays werden Symbole angezeigt. Die Bedeutung dieser Symbole wird nachfolgend erläutert.

Internetradio-Modus

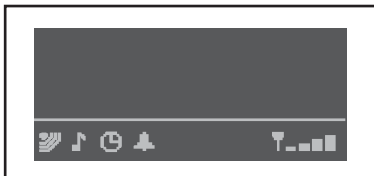

Medioplayer-Modus

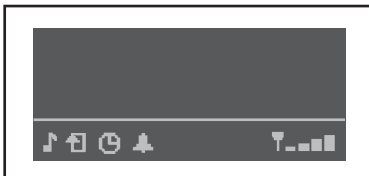

Abschalttimer.



Alarmhinweis.



Das Radio arbeitet als Internetradio und gibt einen Live-Stream wieder.



Das Radio arbeitet als Media Player. Die Mediensteuerungen (Wiedergabe/Pause usw.) sind aktiv.



Das Radio arbeitet als Internetradio und gibt On-Demand-Inhalte wieder.



Wiederholungsmodus ist aktiviert.



Shuffle-Modus ist aktiviert.



Anzeige der Signalstärke des Drahtlosnetzwerks.

Erste Schritte

• Voraussetzungen für den Einsatz des Internetradios

Damit Sie das Internet-Radio einsetzen können, benötigen Sie Folgendes:

- Einen Breitband-Internetzugang.
- Einen Zugangspunkt zum Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi), der mit Ihrem Breitband-Internetzugang verbunden ist, und zwar vorzugsweise über einen drahtlosen Router.
- Wenn Ihr Drahtlosnetzwerk für Datenverschlüsselung mit WEP (Wired Equivalent Privacy) oder WPA (Wi-Fi Protected Access) konfiguriert ist, müssen Sie den WEP oder WPA Code kennen, damit das Internetradio mit dem Netzwerk kommunizieren kann.

Das Internet-Radio müsste dann in einem Umkreis von 100 Metern um den Zugangspunkt herum funktionieren. Dieser Wert hängt aber von den Umgebungsbedingungen des Zugangspunkts bzw. des Drahtlosnetzwerks ab. Ehe Sie fortfahren, müssen Sie sicherstellen, dass der Zugangspunkt angeschaltet und an ihren Breitband-Internetzugang angeschlossen ist. Um diesen Teil des Systems zum Laufen zu bringen, müssen Sie die zusammen mit dem Zugangspunkt zur Verfügung gestellten Anweisungen durchlesen.

• Anschließen des Radios an Ihr Drahtlosnetzwerk

Schritt 1: Radio anschalten

Stecken Sie das Kabel des Netzteils in die mit 7,5 V DC beschriftete Buchse auf der Rückseite des Radios.

VORSICHT: Verwenden Sie nur den zusammen mit dem Radio mitgelieferten Netzadapter. Das Anschließen an eine Stromversorgung mit anderen Nenndaten ist gefährlich, und es kann zu bleibenden Schäden am Radio kommen.

Hinweis: Wenn Sie Ihrem Radio eine statische IP-Adresse zuordnen möchten, lesen Sie im Abschnitt "Netzwerkkonfiguration" im Kapitel "Konfiguration" am Ende des Handbuchs nach.

Das Display auf der Vorderseite des Radios leuchtet auf und zeigt Folgendes an:

Reciva radio arm powered

Nach einigen Sekunden wechselt die Anzeige zu:

Suche nach Netzwerken

Schritt 2: Suchen nach einer Drahtlosnetzwerkverbindung

Wenn im Display "Netzwerke suchen (Scan for networks)" angezeigt wird, drücken Sie die Taste AUSWAHL (SELECT).

(Hinweis: Wenn Sie während dieses Vorgangs einen Fehler machen, drücken Sie die Taste ZURÜCK (BACK), um wieder das vorherige Fenster zu öffnen.)

Das Radio sucht nun nach verfügbaren Drahtlosnetzwerken und zeigt an:

Netzwerke werden

Wenn das Radio keine Drahtlosnetzwerke finden kann, wechselt die Anzeige im Display zu:

"kein Netzwerk gefunden"

Wenn dies der Fall ist, müssen Sie Ihren Zugangspunkt in Betrieb nehmen (siehe mitgelieferte Anweisungen). Wenn das Radio Ihr Drahtlosnetzwerk findet, wird die ESSID für den Zugangspunkt auf dem Bildschirm angezeigt. Die ESSID ist ein Name, der dem Zugangspunkt von der Person zugeordnet wurde, die das Netzwerk eingerichtet hat.

My home network

Es ist möglich (und an manchen Stellen sehr wahrscheinlich), dass Ihr Radio mehrere Zugangspunkte zu Drahtlosnetzwerken findet. In diesem Fall müssen Sie auswählen, mit welchem Sie sich verbinden möchten. Drehen Sie das Auswahlrad am Radio, um die ESSID für jeden Zugangspunkt anzuzeigen, den das Radio gefunden hat.

Erste Schritte

Schritt 3: Verbinden mit dem Drahtlosnetzwerk

Wenn die ESSID des Zugangspunktes, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie auf die Taste AUSWAHL (SELECT).

Wenn Ihr Netzwerk ohne Verschlüsselungscode konfiguriert ist, müsste auf dem Bildschirm

"Verbinde mit Netzwerk"

und dann

Netzwerk OK

angezeigt werden. Wenn der Bildschirm

"WEP code eingeben"

oder

"WPA code eingeben"

anzeigt, so verwendet das Netzwerk eines der folgenden Verschlüsselungssysteme: Wired Equivalent Privacy (WEP) oder Wi-Fi Protected Access (WPA). In diesem Fall müssen Sie den richtigen WEP- oder WPA-Code in das Radio eingeben, damit es mit Ihrem Netzwerk kommunizieren kann.

Diesen Code kennt nur die Person, die das Netzwerk anfänglich eingerichtet hat. Wenn dies nicht Sie selber sind, dann müssen Sie herausfinden, um wen es sich dabei handelt.

Nach 3 Sekunden wechselt das Display in den Modus für die Code-Eingabe. Zur Eingabe des Codes verwenden Sie das Auswahlrad. Um nacheinander die einzelnen Zeichen des Codes einzustellen, müssen Sie dieses Auswahlrad drehen und dann jeweils auf die Taste AUSWAHL (SELECT) drücken.

Denken Sie daran, dass für WEP- und WPA-Codes die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt wird. Sie müssen also die richtige Großschreibung beachten. Achten Sie darauf, dass das von Ihnen gewünschte Zeichen in der Mitte des Displays angezeigt wird, ehe Sie AUSWAHL (SELECT) drücken.

Nach dem letzten Buchstaben wählen Sie zuerst das

Zeichen Ende (END) und dann die Taste AUSWAHL (SELECT). Das Radio müsste jetzt eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen können.

Hinweis. Ehe Sie das Internetradio verwenden, müssen Sie die Sprache einstellen.

Sie können die Sprache mit folgendem Menüpfad auswählen: Konfigurieren (Configure) > Sprache (Language)

• Verwenden der LAN-Funktion (optional)

Dieses Gerät ermöglicht den Anschluss an ein Kabelnetzwerk über den (auf Wunsch lieferbaren) externen USB-Ethernet-Adapter. Sie sollten nur den USB-Ethernet-Adapter verwenden, der zusammen mit dem Internetradio geliefert wird.

Der USB-Ethernet-Adapter muss mit dem USB HOST-Anschluss verbunden werden, ehe das Gerät angeschaltet wird.

Wenn Sie den USB-Ethernet-Adapter verwenden, können Sie mit folgendem Menüpfad das Netzwerk auswählen. Konfigurieren (Configure) > Netzwerkkonfiguration (Network Config) > Kabel/Drahtlos (Wired/Wireless). Dies richtet sich jedoch nach Ihrer jeweiligen Netzwerkkumgebung.

Bei den Netzwerkkoptionen stehen drei Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: Auto, Nur Kabel (Wired Only), Nur Drahtlos (Wireless Only).

Verwenden des Internetradios

Radio auf Standbymodus einstellen

Wenn Sie das Radio längere Zeit nicht verwenden, können Sie durch Wechseln in den Standbymodus Strom sparen. Im Standbymodus wird im Display die Uhr angezeigt.

1. Wenn das Radio angeschaltet ist, drücken Sie auf **POWER** (⏻), um die Uhr anzuzeigen.

Oder

Drücken Sie in ausgeschaltetem Zustand auf **POWER** (⏻).

Es dauert 30 Sekunden, bis die Radiowiedergabe wieder startet, denn das Radio muss zunächst den Radiosender finden, mit dem Sie zuletzt verbunden waren.

Wenn Sie aber den Netzstecker aus dem Netzanschluss herausgezogen haben, dauert es bis zu 60 Sekunden, bis das Radio nach dem Verbinden mit dem Stromnetz wieder spielt.

• Auswählen eines Radiosenders

1. Drücken Sie die Taste **AUSWAHL (SELECT)**, um wieder zum Hauptmenü zurückzukehren.
(Hinweis: Wenn Sie während dieses Vorgangs einen Fehler machen, drücken Sie die Taste **ZURÜCK (BACK)**, um wieder das vorherige Fenster zu öffnen.)



2. Wenn im Display nicht wie oben gezeigt "Sender (Stations)" angezeigt wird, drehen Sie das Auswahlrad, bis dies der Fall ist.
3. Drücken Sie die Taste **Auswahl (SELECT)**.
4. Drehen Sie das Auswahlrad, sodass "Standort (Location)" oder "Genre" angezeigt wird.
Mit "Standort (Location)" können Sie Radiosender aus einem Land auswählen, das Sie zuvor aus der Länderliste ausgewählt haben.
Mit "Genre" können Sie Radiosender anhand ihres Inhalts auswählen, also z. B. Klassik, Rock, Sport, Nachrichten usw.
5. Drücken Sie die Taste **AUSWAHL (SELECT)**, um die gewünschte Option auszuwählen.

<Standort>

1. Drehen Sie das Auswahlrad, bis die gewünschte Region angezeigt wird (oder wählen Sie "Alle (All)", um alle Länder anzuzeigen), und drücken Sie dann auf **AUSWAHL (SELECT)**.
2. Drehen Sie das Auswahlrad, bis das gewünschte Land angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **AUSWAHL (SELECT)**.

3. Drehen Sie das Auswahlrad, bis der gewünschte Sender angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **AUSWAHL (SELECT)**. Warten Sie, bis das Radio die Verbindung mit dem Sender hergestellt hat.

<Genre>

1. Drehen Sie das Auswahlrad, bis der gewünschte Inhalt angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **AUSWAHL (SELECT)**.
2. Drehen Sie das Auswahlrad, bis der gewünschte Sender angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste **AUSWAHL (SELECT)** und warten Sie, bis das Radio die Verbindung mit dem Sender hergestellt hat.

Beachten Sie, dass es Radiosender gibt, die nicht rund um die Uhr senden. Auch sind manche Sender nicht ständig online. Weitere Informationen zu Sendern mit On-Demand-Inhalten (also der Möglichkeit, Programme zu hören, die schon bereits gesendet wurden) finden Sie unter „Sender mit der Möglichkeit zum Auswählen der übertragenen Inhalte“.

Ändern der Lautstärke

Während ein Radiosender wiedergegeben und im Display der Radios angezeigt wird, können Sie die Lautstärke einfach mit diesem Auswahlrad einstellen.

Wenn ein Radiosender wiedergegeben wird und das Internetradio befindet sich im Menümodus, können Sie die Lautstärke einstellen, indem Sie auf die Taste **ZURÜCK (BACK)** drücken, damit das Radio das Menü schließt und den aktuellen Sender anzeigt. Danach stellen Sie die Lautstärke mit dem Auswahlrad ein.

Anzeigen des Menüs bei Wiedergabe eines Senders

Wenn das Internetradio einen Sender wiedergibt, werden der Name des Senders und die zugehörige Bitrate angezeigt. Sie können das Menü des Radios jederzeit anzeigen, indem Sie entweder die Taste **AUSWAHL (SELECT)** (damit öffnen Sie das Sendermenü), oder die Taste **ZURÜCK (BACK)** drücken, um das zuletzt angezeigte Menü zu öffnen.

Verwenden des Internetradios

• Speichern von Sendern auf Stationstasten

Halten Sie, während ein Radiosender wiedergegeben wird, eine der Stationstasten (Zahlen 1 bis 10) solange gedrückt, bis im Display Folgendes angezeigt wird:

"Stationstaste # zugewiesen"

Hierbei ist N die Nummer auf der Taste, die Sie gedrückt haben.

Wiedergeben eines gespeicherten Radiosenders

Drücken Sie, während ein Radiosender wiedergegeben wird, kurz auf die Stationstaste (**1 bis 10**) des Senders, den Sie hören möchten.

(Achten Sie darauf, die Taste nicht gedrückt zu halten. In diesem Fall nämlich wird die Stationstaste neu mit dem aktuellen Sender belegt und die bisherige Senderbelegung wird überschrieben. Vorsicht also!).

Einstellen eines Senders, der zurzeit nicht verfügbar ist

Wenn Sie einen bestimmten Radiosender hören möchten, der zurzeit nicht online verfügbar ist, können Sie zur Reciva-Website unter <http://www.reciva.com/> wechseln, und den Wunsch äußern, diesen Sender in die Liste aufzunehmen.

• Sender mit der Möglichkeit zum Auswählen der übertragenen Inhalte

Manche Radiosender bieten im Zusammenhang mit ihren Übertragungen Auswahlmöglichkeiten. So können Sie bei einigen Radiosendern bereits gesendete Programme abrufen. Wenn Sie einen Radiosender einstellen, der diese Möglichkeit bietet, beginnt die Übertragung nicht sofort, sondern im Display wird angezeigt:

Live

1. Stellen Sie mit dem Auswahlrädchen ein, ob Sie "Live" oder "On-Demand" hören möchten, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
Wenn Sie "Live" wählen, hören Sie im Radio die aktuelle Übertragung des Senders.
Wenn Sie "On-Demand" wählen, werden weitere Fenster angezeigt, in denen Sie auswählen können, was Sie hören möchten.

Die jeweilige Anzeige richtet sich nach dem gewählten Sender. Die folgenden Hinweise können also nur allgemeiner Natur sein:

2. Wenn Sie "On-Demand" wählen, werden im Display die Titel der verfügbaren Programme angezeigt. Drehen Sie das Auswahlrädchen, bis das gewünschte Programm angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
3. Nachdem Sie das gewünschte Programm ausgewählt haben, beginnt entweder direkt die Wiedergabe, oder im Display erscheint eine Liste von Sendeterminen, aus denen Sie auswählen können. Verwenden Sie das Auswahlrädchen, um den gewünschten Sendetermin des Programms einzustellen, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
4. Nachdem Sie den Tag ausgewählt haben, können Sie möglicherweise auch noch auswählen, wann die Sendung begonnen hat. Stellen Sie die Startzeit mit dem Auswahlrädchen ein, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
5. Bei Programmen, für die Sie die Uhrzeit auswählen können, haben Sie außerdem die Möglichkeit, einen schnellen Vor- oder Rücklauf durchzuführen, um die Stelle der Sendung zu finden, an der Sie interessiert sind. Verwenden Sie das Auswahlrädchen, um diese Zeit zu ändern. Sie können auch die Tasten **7/ Vorheriger Titel** (Previous Track) oder **8/ Nächster Titel** (Next Track) verwenden, um die Zeit einzustellen. Wenn Sie dann auf die Taste AUSWAHL (**SELECT**) drücken, startet die Wiedergabe des Programms ab dieser Stelle.
6. Wenn das Internetradio ein Programm wiedergibt, bei dem Sie die Startzeit auswählen können, werden die Stationstasten des Radios mit Funktionen zur Steuerung der Wiedergabe des Streams belegt. Sie können den Stream dann z. B. jederzeit vorübergehend anhalten (**PAUSE**) und mit WIEDERGABE (**PLAY**) fortsetzen.

Verwenden von Podcasts

• Auswählen von Podcasts für die Wiedergabe

1. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**), um wieder zum Hauptmenü zurückzukehren.
(Hinweis: Wenn Sie während dieses Vorgangs einen Fehler machen, drücken Sie die Taste ZURÜCK (**BACK**), um wieder das vorherige Fenster zu öffnen.)



2. Wenn im Display nicht wie oben gezeigt "Podcasts" angezeigt wird, drehen Sie das Auswahlrads, bis dies der Fall ist.
 3. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
 4. Anzeige einiger Podcasts vom Portal (z. B. BBC Podcasts, Podcast.com).
 5. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**), um die gewünschte Option auszuwählen.
 6. Anzeige Dutzender von Podcast-Ordnern (z. B. Empfehlungen, International, Bücher, Business...).
 7. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**), um die gewünschte Option auszuwählen.
 8. Drehen Sie das Auswahlrads, bis der gewünschte Podcast angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**). Warten Sie, bis das Radio die Verbindung mit dem Podcast-Feed hergestellt hat. Nach einigen Sekunden hören Sie Podcasts.
- Ab nun entspricht der Ablauf weitgehend dem für das Internetradio.

Verwenden des Media Players

Mit dem Media Player können Sie Audiodateien (AAC, AIFF, AU, MP3, RM, WAV und WMA) sowie Wiedergabelisten (M3U) abspielen, die auf einem über das Netzwerk verbundenen PC gespeichert sind. Diese Funktion wurde für die Betriebssysteme Windows 2000, Windows XP und Windows Vista getestet.

Damit Sie auf Ihrem PC gespeicherte Musikdateien mit dem Media Player wiedergeben können, muss folgendes sichergestellt sein:

1. Es handelt sich um Musikdateien des folgenden Typs:
AAC, AIFF, AU, MP3, RM, WAV und WMA.
2. Die Musikdateien sind nicht "geschützt".
3. Die Musikdateien sind am richtigen Speicherort auf Ihrem PC gespeichert und Dateifreigabe ist aktiviert.
4. Musikdateien dürfen im Netzwerk freigegeben werden.

Hinweis. Dieses Produkt unterstützt keine Musikdateien mit integriertem DRM (Digital Rights Management).

• Windows-Freigaben

Stellen Sie Ihren Windows-PC so ein, dass das Radio über Freigaben auf Audiodateien zugreifen kann

1. Sorgen Sie dafür, dass Ihr PC für das Internetradio im Netzwerk zur Verfügung steht. Verwenden Sie dann den Windows Explorer, um zu dem Ordner mit den Audiodateien zu wechseln.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner.
3. Wählen Sie "Eigenschaften (Properties)".
4. Klicken Sie auf "Freigabe (Sharing)".
5. Wählen Sie "Diesen Ordner im Netzwerk freigeben (Share this folder on the network)" und "Netzwerkbenutzer dürfen meine Dateien bearbeiten (Allow network users to change my files)".
Versuchen Sie nicht, "Eigene Dateien (My Documents)" oder einen der zugehörigen Unterordner (z. B. "Eigene Musik (My Music)") freizugeben.

Suchen der freigegebenen Audiodateien mit dem Radio

1. Radio anschalten
2. Warten Sie, bis "Sender (Stations)" im Display angezeigt wird, oder drücken Sie mehrmals auf ZURÜCK (**BACK**), bis "Sender (Stations)" angezeigt wird.
3. Drehen Sie das Auswahlrad, bis im Display "Media Player" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
4. Drehen Sie das Auswahlrad, bis "Windows-Freigaben (Windows Shares)" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
5. Drehen Sie das Auswahlrad, bis "PCs suchen (Scan for PCs)" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).

6. Nun zeigt das Radio "PCs suchen... (Finding PCs)" an. Nachdem das Radio die Suche abgeschlossen hat, drehen Sie das Auswahlrad, bis der gewünschte PC markiert ist, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**). Das Radio sucht nach freigegebenen Ordnern.
7. Drehen Sie das Auswahlrad, bis der gewünschte freigegebene Ordner markiert wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
8. Das Radio zeigt "Dateisuche (File Scan...)" an, während es die Mediendateien im freigegebenen Ordner durchsucht. Wenn viele Audiodateien vorhanden sind, wird der Suchvorgang einige Minuten dauern.
9. Nachdem das Radio die Suche beendet hat, wird im Display "Nach Album (By Album)" angezeigt. Durchsuchen Sie die gefundenen Mediendateien. Diese sind nun "Nach Album (By Album)", "Nach Künstler (By Artist)" oder nach "Wiedergabelisten (Playlists)" sortiert. Beachten Sie, dass bei der ersten Dateisuche eine Datei mit dem Namen ".reciva_media_cache" in den Ordner geschrieben wird, in dem die Audiodateien gespeichert werden. Dies dient zur Beschleunigung späterer Dateisuchen.

Wiedergeben eines einzelnen freigegebenen Titels

1. Drehen Sie das Auswahlrad, bis "Nach Künstler (By Artist)" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
2. Drehen Sie das Auswahlrad, bis der gewünschte Künstler angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
3. Drehen Sie das Auswahlrad, bis der gewünschte Albumname angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
4. "Hinzufügen zu Wiedergabeliste (Add to Queue)" wird angezeigt. Drehen Sie das Auswahlrad, bis der gewünschte Titel angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**). Der Titel wird wiedergegeben.

Wiedergeben eines freigegebenen Albums

1. Drehen Sie das Auswahlrad, bis "Nach Künstler (By Artist)" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
2. Drehen Sie das Auswahlrad, bis der gewünschte Künstler angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
3. Drehen Sie das Auswahlrad, bis der gewünschte Albumname angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
4. "Hinzufügen zu Wiedergabeliste (Add to Queue)" wird angezeigt. Drücken Sie nun die Taste AUSWAHL (**SELECT**). Das Album wird wiedergegeben.

Verwenden des Media Players

Alben zum späteren Abspielen in eine Wiedergabeliste aufnehmen

1. Markieren Sie den gewünschten Titel.
2. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**). "Titel in Wiedergabeliste aufgenommen (Track Added To Queue)" wird angezeigt.

Alben zum späteren Abspielen in Wiedergabeliste aufnehmen

1. Markieren Sie das gewünschte Album, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
2. Drehen Sie das Auswahlrad, bis "Hinzufügen zu Wiedergabeliste (Add to Queue)" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**). "Titel in Wiedergabeliste aufgenommen (Tracks Added To Queue)" wird angezeigt.

Steuern der Wiedergabe

1. Sie beenden die Wiedergabe mit der Taste **5/STOP**.
2. Verwenden Sie die Taste **6/WIEDERGABE/PAUSE (6/PLAY/PAUSE)**, um eine Wiedergabe kurzzeitig zu unterbrechen, eine unterbrochene Wiedergabe wieder aufzunehmen, oder um eine gestoppte Wiedergabe erneut zu starten.
3. Verwenden Sie die Taste **7/ZURÜCK ZUM VORIGEN TITEL (7/SKIP TO PREVIOUS TRACK)**, um die Wiedergabe des vorigen Titels aus der Wiedergabeliste zu starten.
4. Verwenden Sie die Taste **8/WEITER ZUM NÄCHSTEN TITEL (8/SKIP TO NEXT TRACK)**, um die Wiedergabe des nächsten Titels aus der Wiedergabeliste zu starten.

Durchsuchen der Titel in der aktuellen Wiedergabeliste

1. Drücken Sie die Taste **4/Durchsuchen (4/BROWSE)**. Der Name der aktuell laufenden Wiedergabe wird angezeigt.
2. Drehen Sie das Auswahlrad, um nacheinander die Titel in der Wiedergabeliste anzuzeigen.
3. Wenn Sie zu einer bestimmten Stelle in der Wiedergabeliste wechseln möchten, drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**), wenn der gewünschte Titel angezeigt wird.

Löschen von Titeln aus der Wiedergabeliste

1. Drücken Sie die Taste **4/Durchsuchen (4/BROWSE)**. Der Name der aktuell laufenden Wiedergabe wird angezeigt.
2. Drehen Sie das Auswahlrad, um den Titel auszuwählen, den Sie aus der Wiedergabeliste löschen möchten.
3. Wenn Sie die Taste **5/STOPP (STOP)** 2 Sekunden lang drücken, zeigt das Radio Folgendes an: "Titel Löschen? (Delete Track?)"
4. Drehen Sie das Auswahlrad, sodass "Ja (Yes)" oder "Nein (No)" angezeigt wird.

5. Drücken Sie AUSWAHL (**SELECT**), um zu bestätigen, dass der Titel wirklich aus der Wiedergabeliste entfernt werden soll.
6. Wenn Sie "Ja (Yes)" ausgewählt hatten, wird die Meldung "Aus Wiedergabeliste gelöscht (Removed From Queue)" angezeigt.
7. Wenn Sie alle Titel aus der Wiedergabeliste entfernen möchten, drücken Sie ZURÜCK (**BACK**) solange, bis die Menüoption "Media Player" markiert ist. Drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**), und drehen Sie das Auswahlrad, bis "Wiedergabeliste löschen (Clear Queue)" angezeigt wird. Drücken Sie dann noch einmal die Taste AUSWAHL (**SELECT**).

Wiedergabe von Titeln in zufälliger Reihenfolge (Shuffle)

1. Wählen Sie die einzelnen Titel in der oben beschriebenen Weise.
2. Navigieren Sie zur Option "Media Player" im Hauptmenü. Verwenden Sie hierfür die Tasten AUSWAHL (**SELECT**) und ZURÜCK (**BACK**), und drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
3. Drehen Sie das Auswahlrad, bis "Wiedergabemodus (Playback Mode)" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
4. Drehen Sie das Auswahlrad, bis "Shuffle" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
5. Drehen Sie das Auswahlrad zur Auswahl von Ja/Nein (YES/NO) als Bestätigung, ob Shuffle-Modus wirklich aktiviert werden soll.

Mehrmaliges Abspielen der Titel aus der Wiedergabeliste (Wiederholen)

1. Wählen Sie die einzelnen Titel in der oben beschriebenen Weise.
2. Navigieren Sie zur Option "Media Player" im Hauptmenü. Verwenden Sie hierfür die Tasten AUSWAHL (**SELECT**) und ZURÜCK (**BACK**), und drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
3. Drehen Sie das Auswahlrad, bis "Wiedergabemodus (Playback Mode)" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
4. Drehen Sie das Auswahlrad, bis "Wiederholen (Repeat)" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
5. Drehen Sie das Auswahlrad zur Auswahl von Ja/Nein (YES/NO) als Bestätigung, ob der Wiederholungs-Modus wirklich aktiviert werden soll.

Verwenden des Media Players

• UPnP-Server

Einstellen eines Windows-PC, so dass das Radio über UPnP-Server auf Audiodateien zugreifen kann

Wenn Sie Ihre Musik als große, unkomprimierte Dateien (z. B. als WAV-Datei) gespeichert haben, empfehlen wir für die Dateifreigabe die folgende Methode.

Wenn Sie Ihre Musik als kleinere, komprimierte Dateien (z. B. als MP3- oder WMA-Datei) gespeichert haben, empfehlen wir für die Dateifreigabe die Windows-Standardmethode, so wie sie im Abschnitt "Einstellen Ihres Windows-PCs, sodass das Radio über Windows-Freigaben auf Audiodateien zugreifen kann" beschrieben.

1. Wenn Ihr PC unter Microsoft Windows XP oder Windows Vista läuft, können Sie Windows Media Player 11 (WMP11) als UPnP-Medienserver (UPnP, Universal Plug and Play) verwenden. Windows Media Player 11 können Sie von der Microsoft-Website herunterladen und mit dem Assistenten auf Ihrem Computer installieren.
2. Nach dem Installieren erstellt Windows Media Player 11 eine Bibliothek aus allen verfügbaren Mediendateien auf Ihrem PC. Wenn Sie neue Mediendateien zu der Bibliothek hinzufügen möchten, wählen Sie "Datei (File) > Zur Bibliothek hinzufügen (Add to Library...) > Erweiterte Optionen (Advanced Options)". Klicken Sie dann auf "Hinzufügen (Add)", wählen Sie die Dateien, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf OK.
3. Nun müssen Sie Ihr Internetradio mit Windows Media Player 11 verbinden und es so konfigurieren, dass das Radio auf Ihre Medienbibliothek zugreifen kann. Um dies zu tun, führen Sie die folgenden Schritte durch:
 - a. Drücken Sie so oft auf ZURÜCK (**BACK**), bis das Hauptmenü des Radios angezeigt wird, und verwenden Sie dann das Auswahlrad, um "Media Player" zu markieren.
 - b. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**), und verwenden Sie dann das Auswahlrad, um "UPnP-Server" zu markieren.
 - c. Wenn Sie dann auf die Taste AUSWAHL (**SELECT**) drücken, sucht das Radio nach allen verfügbaren UPnP-Servern. Hinweis: Die Sendersuche kann einige Sekunden dauern und solange die Suche noch nicht abgeschlossen ist, zeigt das Radio "Leer (Empty)" an. Das Radio zeigt solange "Leer (Empty)" an, wie keine UPnP-Server gefunden werden.
 - d. Wählen Sie nach einem erfolgreichen Suchlauf Ihren UPnP-Server mit dem Auswahlrad, sofern es mehrere UPnP-Server gibt, und drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**) (Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt zeigt Ihr Radio "Zugriff verweigert (Access Denied)" an).


4. Von Ihrem PC werden Sie nun informiert, dass ein Gerät versucht hat, eine Verbindung zum UPnP-Server herzustellen. Damit das Radio Zugriff auf die Mediendateien erhält, müssen Sie im Windows Media Player 11 auf die Registerkarte "Bibliothek" klicken, und die Option "Medienfreigabe (Media Sharing...)" wählen, damit das Fenster "Medienfreigabe (Media Sharing...)" geöffnet wird.

Auswählen von "Medienfreigabe (Media Sharing...)" für Windows Media Player 11:



5. Im Fenster "Medienfreigabe (Media Sharing...)" wird das Radio als unbekanntes Gerät angezeigt. Klicken Sie auf das unbekannte Gerät, klicken Sie dann auf "Zulassen (Allow)" und klicken Sie schließlich auf OK.

Eine Verbindungsmöglichkeit für das Radio schaffen:

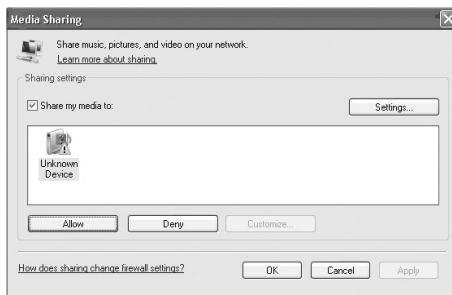

Verwenden des Media Players

Suchen und Wiedergeben von Mediendateien mithilfe des Radios und UPnP

1. Nachdem Sie den UPnP-Server so konfiguriert haben, dass Mediendateien für das Internetradio freigegeben sind, können Sie die Dateien auf dem Radio folgendermaßen abspielen.
2. Drücken Sie so oft auf ZURÜCK (**BACK**), bis das Hauptmenü des Radios angezeigt wird, und verwenden Sie dann das Auswahllrad, um "Media Player" zu markieren.
3. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**), und verwenden Sie dann das Auswahllrad, um "UPnP-Server" zu markieren.
4. Wenn Sie dann auf die Taste AUSWAHL (**SELECT**) drücken, sucht das Radio nach allen verfügbaren UPnP-Servern. Hinweis: Die Sendersuche kann einige Sekunden dauern und solange die Suche noch nicht abgeschlossen ist, zeigt das Radio "Leer (Empty)" an. Das Radio zeigt solange "Leer (Empty)" an, wie keine UPnP-Server gefunden werden.
5. Wählen Sie nach einem erfolgreichen Suchlauf Ihren UPnP-Server mit dem Drehschalter, sofern es mehrere UPnP-Server gibt, und drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
6. Das Radio zeigt nun eine Liste der auf dem UPnP-Server verfügbaren Medienkategorien an, also z. B. "Musik", "Wiedergabelisten" usw.
Verwenden Sie wieder das Auswahllrad, um die Kategorie auszuwählen, die Sie durchsuchen möchten, drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**), und markieren Sie dann mit dem Auswahllrad eine Unterkategorie. Drücken Sie dann noch einmal die Taste AUSWAHL (**SELECT**). Sie könnten z. B. zuerst "Musik" und dann "Album" wählen.
7. Drehen Sie das Auswahllrad, bis die Mediendateien markiert sind, die Sie wiedergeben möchten, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
8. Wenn auf dem Display des Radios "Hinzufügen zu Wiedergabeliste (Add to Queue)" erscheint, drücken Sie auf AUSWAHL (**SELECT**). Nun fügt das Radio diese Titel zur Wiedergabeliste hinzu und beginnt automatisch, diese abzuspielen.

Durchsuchen der Titel in der aktuellen Wiedergabeliste

1. Drücken Sie die Taste 4/Durchsuchen (**4/BROWSE**). Der Name der aktuell laufenden Wiedergabe wird angezeigt.
2. Drehen Sie das Auswahllrad, um die Titel in der Wiedergabeliste anzuzeigen.
3. Wenn Sie zu einer bestimmten Stelle in der Wiedergabeliste wechseln möchten, drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**), wenn der gewünschte Titel angezeigt wird.
4. Beachten Sie auch unbedingt, dass die mit der Funktion für Windows-Freigabe des Radios gesuchten Mediendateien ebenfalls zur Wiedergabeliste des Radios hinzugefügt werden können.

UPnP-Titel zum späteren Abspielen in eine Wiedergabeliste aufnehmen

1. Markieren Sie den gewünschten Titel.
2. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**). "Titel in Wiedergabeliste aufgenommen (Track Added To Queue)" wird angezeigt.

Alben zum späteren Abspielen in Wiedergabeliste aufnehmen

1. Markieren Sie das gewünschte Album, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
2. Drehen Sie das Auswahllrad, bis "Hinzufügen zu Wiedergabeliste (Add to Queue)" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**). "Titel in Wiedergabeliste aufgenommen (Tracks Added To Queue)" wird angezeigt.

Steuern der Wiedergabe

1. Sie beenden die Wiedergabe mit der Taste **5/STOP**.
2. Verwenden Sie die Taste **6/WIEDERGABE/PAUSE (6/PLAY/PAUSE)**, um eine Wiedergabe kurzzeitig zu unterbrechen, eine unterbrochene Wiedergabe wieder aufzunehmen oder eine gestoppte Wiedergabe erneut zu starten.
3. Verwenden Sie die Taste **7/ZURÜCK ZUM VORIGEN TITEL (7/SKIP TO PREVIOUS TRACK)**, um die Wiedergabe des vorigen Titels aus der Wiedergabeliste zu starten.
4. Verwenden Sie die Taste **8/WEITER ZUM NÄCHSTEN TITEL (8/SKIP TO NEXT TRACK)**, um die Wiedergabe des nächsten Titels aus der Wiedergabeliste zu starten.

Löschen von Titeln aus der Wiedergabeliste

1. Drücken Sie die Taste 4/Durchsuchen (**4/BROWSE**). Der Name der aktuell laufenden Wiedergabe wird angezeigt.
2. Drehen Sie das Auswahllrad, um den Titel auszuwählen, den Sie aus der Wiedergabeliste löschen möchten.
3. Halten Sie die Taste 5/Stopp (**Stop**) mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.
4. Drehen Sie das Auswahllrad, sodass "Ja (Yes)" oder "Nein (No)" angezeigt wird.
5. Drücken Sie AUSWAHL (**SELECT**), um zu bestätigen, dass der Titel wirklich aus der Wiedergabeliste entfernt werden soll.
6. Wenn Sie "Ja (Yes)" ausgewählt hatten, wird die Meldung "Aus Wiedergabeliste gelöscht (Removed From Queue)" angezeigt.
7. Wenn Sie alle Titel aus der Wiedergabeliste entfernen möchten, drücken Sie ZURÜCK (**BACK**) solange, bis die Menüoption "Media Player" markiert ist. Drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**), und drehen Sie den Drehschalter, bis "Wiedergabeliste löschen (Clear Queue)" angezeigt wird. Drücken Sie dann noch einmal die Taste AUSWAHL (**SELECT**).

Verwenden des Media Players


Wiedergabe von Titeln in zufälliger Reihenfolge (Shuffle)

1. Wählen Sie die einzelnen Titel in der oben beschriebenen Weise.
2. Navigieren Sie zur Option "Media Player" im Hauptmenü. Verwenden Sie hierfür die Tasten AUSWAHL (**SELECT**) und ZURÜCK (BACK), und drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
3. Drehen Sie das Auswahlrاد, bis "Wiedergabemodus (Playback Mode)" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
4. Drehen Sie den Drehschalter so weit, bis "Shuffle" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
5. Drehen Sie das Auswahlrاد zur Auswahl von "Ja/Nein (YES/NO)" als Bestätigung, ob der Shuffle-Modus wirklich aktiviert werden soll.

Mehrmaliges Abspielen der Titel aus der Wiedergabeliste (Wiederholen)

1. Wählen Sie die einzelnen Titel in der oben beschriebenen Weise.
2. Navigieren Sie zur Option "Media Player" im Hauptmenü. Verwenden Sie hierfür die Tasten AUSWAHL (**SELECT**) und ZURÜCK (BACK), und drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
3. Drehen Sie das Auswahlrاد, bis "Wiedergabemodus (Playback Mode)" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
4. Drehen Sie das Auswahlrاد, bis "Wiederholen (Repeat)" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
5. Drehen Sie das Auswahlrاد zur Auswahl von Ja/Nein (YES/NO) als Bestätigung, ob der Wiederholungs-Modus wirklich aktiviert werden soll.

• Lokale Medien (externer USB-Host) Abspielen von Mediendateien von einem USB-Speicherstick

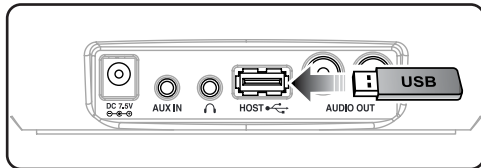

Sie können Musikdateien von einem USB-kompatiblen Gerät (USB-Speicherstick, MP3-Player usw.) abspielen.


1. Schließen Sie den USB-Speicherstick an den USB HOST-Anschluss auf der Rückseite des Radios an.
2. Navigieren Sie zur Option "Media Player" im Hauptmenü. Verwenden Sie hierfür die Tasten AUSWAHL (**SELECT**) und ZURÜCK (BACK).
3. Drehen Sie das Auswahlrاد, bis "Lokale Medien (Local Media)" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
4. Das Radio zeigt "Dateisuche (File Scan...)" an, während es die Mediendateien im USB-Speicherstick durchsucht. Wenn viele Audiodateien vorhanden sind, wird der Suchvorgang einige Minuten dauern.
5. Wenn das Radio das Durchsuchen des Speichersticks nach Mediendateien abgeschlossen hat, können Sie die Dateien durch Auswählen von "Nach Album (By Album)" und "Nach Künstler (By Artist)" durchsuchen.
6. Drücken Sie zuletzt die Taste AUSWAHL (**SELECT**) für die Dateien, die Sie zur Medienliste des Radios hinzufügen möchten.

Hinweis.

- **Vom Einsatz einer externen Festplatte wird abgeraten.**
- **Dieses Produkt unterstützt keine Musikdateien mit integrierter DRM (Digital Rights Management).**

Aux-Funktion

Sie können die Musik vom Audiogerät über die eingebauten Lautsprecher der Radios abspielen.

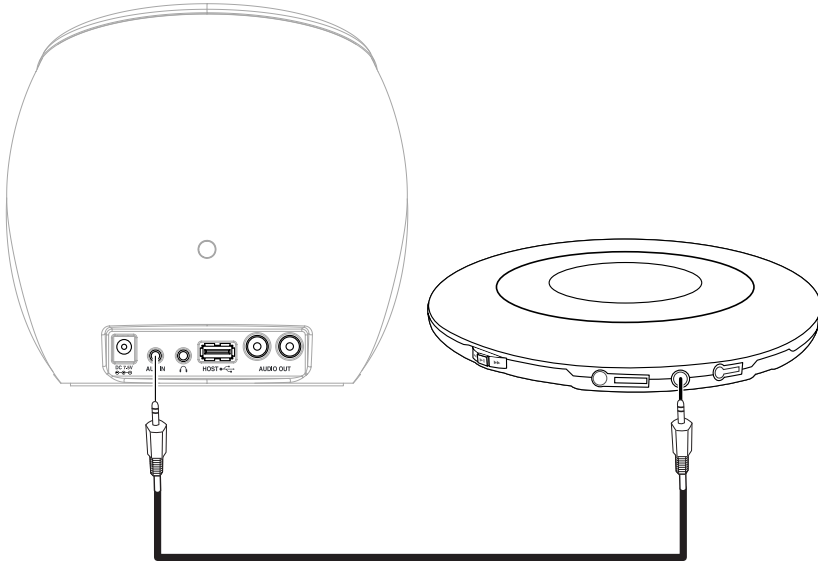

1. Schließen Sie ein Audiogerät, also z. B. einen MP3-Player oder CD-Spieler, mit dem Audiokabel an den AUX IN-Anschluss auf der Rückseite des Radios an.
2. Navigieren Sie zur Option "Zusatzeingang (Auxiliary Input)" im Hauptmenü. Verwenden Sie hierfür die Tasten AUSWAHL (**SELECT**) und ZURÜCK (**BACK**).
3. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**). Nun schaltet das Radio auf den AUX-Eingang um.
4. Stellen Sie die Lautstärke mit dem Auswahlrads ein.

Wecker

Verwenden Sie diese Option, um die Alarmer einzustellen, den aktuell eingestellten Alarm anzuzeigen oder um den Abschalt-Timer einzustellen.

• Einstellen der Weckzeiten


1. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**). (Hinweis: Wenn Sie während dieses Vorgangs einen Fehler machen, drücken Sie die Taste ZURÜCK (**BACK**), um wieder das vorherige Fenster zu öffnen.)
2. Drehen Sie das Auswahlrädchen, bis "Wecker (Alarm Clock)" angezeigt wird.



3. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
4. Drehen Sie das Auswahlrädchen, bis "Alarmer einstellen (Set Alarms)" angezeigt wird.




5. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**).




6. Drehen Sie das Auswahlrädchen, um zwischen den verschiedenen Alarmen und "Alle deaktivieren (Disable All)" zu wechseln. Wenn Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**) drücken, während "Alle deaktivieren (Disable All)" angezeigt wird, werden alle Alarmzeiten gelöscht. Im Display wird dann 3 Sekunden lang "Alle Alarmer deaktiviert (All alarms disabled)" und dann wieder der Sender angezeigt.



7. Wenn Sie einen der nummerierten Alarmer markieren, können Sie die Zeit für diesen Alarm mit dem Radio einstellen.



8. Drehen Sie das Auswahlrädchen, bis die richtige Stundenzahl angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).



9. Drehen Sie das Auswahlrädchen, bis die richtige Minutenzahl angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).



10. Mit dem Auswahlrädchen wählen Sie "Einmal (Once)", "Täglich (Every day)", "Wöchentlich (Weekly)", "An Wochentagen (Weekdays)" und "An Wochenenden (Weekends)". Wenn Sie "Einmal (Once)" oder "Wöchentlich (Weekly)" wählen, müssen Sie auch den Tag wählen, an dem der Alarm aktiviert werden soll. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
11. Schließlich müssen Sie noch bestimmen, welche Art von Alarm Sie wünschen: Den Summer des Radios, den aktuell eingestellten Radiosender oder den Sender auf einer der Stationstasten. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**).

• Abschalttimer einstellen

Wenn Sie diese Option wählen, schaltet sich das Internetradio nach einer vorbestimmten Zeit ab.

1. Nach Auswahl des Menübefehls "Abschalttimer (Sleep Timer)" zeigt das Radio im Display Folgendes an: "Abschalt-Timeout (Sleep-Timeout)" und den Wert des Abschalt-Timers im Format "00:00" (Stunden: Minuten).
2. Ändern Sie den Wert des Abschalttimers mit dem Auswahlrädchen, und drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**), um den Abschalttimer zu aktivieren.
3. Das Radio läuft normal weiter, wird aber nach Erreichen der eingestellten Zeit des Abschalttimers auf Standby geschaltet.
4. Um das Radio wieder einzuschalten, drücken Sie einfach auf die Taste **NETZ** (⏻).

Konfigurationsmenü

Auswählen der gewünschten Option aus dem Konfigurationsmenü

1. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
(Hinweis: Wenn Sie während dieses Vorgangs einen Fehler machen, drücken Sie die Taste ZURÜCK (**BACK**), um wieder das vorherige Fenster zu öffnen.)
2. Drehen Sie das Auswahlrاد, bis "Konfigurieren (Configure)" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
3. Drehen Sie das Auswahlrاد, bis im Display die gewünschte Option angezeigt wird.
4. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**), um die im Display angezeigte Option auszuwählen. Die Optionen werden nachfolgend erklärt.

Netzwerkconfiguration

Dies ist nützlich, wenn Sie Ihr Internetradio in ein anderes Gebäude mitnehmen.

Konfigurieren des Radios für eine statische IP-Adresse

Damit Ihr Radio mit einer statischen IP-Adresse in Ihrem Netzwerk angemeldet wird, müssen Sie folgendes tun:

1. Wählen Sie am Radio "Konfigurieren (Configure) > Netzwerkconfiguration (Network config) > Konfiguration bearbeiten (Edit Config)", und drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
2. Nun zeigt das Radio "Auto (DHCP)? JA/NEIN (YES/NO)" an. Stellen Sie mit dem Auswahlrاد des Radios "Nein (NO)" ein, und drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**).
3. Nun können Sie die IP-Adresse einstellen, die Sie dem Radio zuweisen möchten. Stellen Sie dazu mit dem Auswahlrاد die gewünschten Ziffern ein, und drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**), um die Adresseingabe abzuschließen.
4. Das Radio fordert Sie nun zur Eingabe der für das Netzwerk erforderlichen Netzwerkmaske auf. Sie können diese in der gleichen Weise eingeben, wie zuvor die IP-Adresse.
5. Anschließend müssen Sie die IP-Adresse des Standard-Gateways eingeben, den das Radio im Netzwerk verwenden soll.
6. Schließlich müssen Sie die DNS-IP-Adresse für das Radio eingeben. In manchen Netzwerken müssen Sie möglicherweise auch die DNS-IP Ihres Internetproviders angeben. Diese müssten Sie auf der Supportseite der Website des Providers finden können.
7. Nach der Eingabe der obigen Informationen kann sich das Radio mit Ihrem Netzwerk verbinden. Damit das Radio wieder DHCP verwendet (damit es die Netzwerkinformationen beim Versuch des Verbindens

automatisch bezieht), müssen Sie "Konfigurieren (Configure) > Netzwerkconfiguration (Network config) > Konfiguration bearbeiten (Edit Config)" wählen und dann "Auto (DHCP) YES / NO" to "YES".

Wenn Ihr Radio mit dem USB-Ethernet-Adapter auch den Anschluss an ein kabelgebundenes Netzwerk unterstützt, können Sie Ihr Radio so konfigurieren, dass es sich über eine Ethernet-Verbindung (RJ45) oder über einen Wi-Fi-Router mit ihrem Netzwerk verbindet:

Konfigurieren des Radios für nur kabelgebundenen Netzwerkzugang

Wählen Sie im Menü "Netzwerkconfiguration (Network config)" die Option "Kabel/Drahtlos (Wired/Wireless)". In diesem Menü haben Sie drei Wahlmöglichkeiten: "Nur drahtlos (Wireless Only)", "Kabel (Wired)" und "Auto". Wenn Sie "Nur Kabel (Wired Only)" wählen, wird das Radio neu gestartet. Danach verwendet es nur noch die Kabelverbindung, um mit dem Netzwerk zu kommunizieren. Zugleich deaktiviert das Radio seine Drahtlosnetzwerkfunktionen.

Konfigurieren des Radios für WiFi-Netzwerkzugang

Wenn Sie im Menü "Kabel/Drahtlos (Wired/Wireless)" die Option "Nur drahtlos (Wireless Only)" wählen, wird das Radio neu gestartet. Danach verwendet es nur noch die WiFi-Verbindung, um mit dem Netzwerk zu kommunizieren. Zugleich deaktiviert das Radio seine Ethernetverbindung.

Konfigurieren des Radios für kabelgebundenen oder drahtlosen Netzwerkzugang

Wenn Sie im Menü "Kabel/Drahtlos (Wired/Wireless)" die Option "Auto" wählen, wird das Radio neu gestartet. Danach versucht es, eine eventuell vorhandene Ethernet-Verbindung herzustellen, um mit dem Netzwerk zu kommunizieren. Anderenfalls versucht das Radio, einen WiFi-Netzwerkzugang aufzubauen.

Nachdem das Radio eine dieser beiden Verbindungen zum Netzwerk aufgebaut hat, bleibt diese aktiv, solange das Radio angeschaltet ist.

Mit dem Menü "Netzwerkconfiguration (Network config)" können Sie außerdem wählen, ob das Internetradio eine Warnung anzeigen soll, wenn die Signalstärke des Netzwerks niedrig ist. Sie können diese Funktion durch Auswahl von "Signalwarnung (Signal warning)" und anschließende Auswahl von "Ja (Yes)" aktivieren.

Konfigurationsmenü

Version

Hiermit zeigen Sie die Versionsnummern der verschiedenen Software- und Hardwarebestandteile Ihres Internetradios an.

Aktualisieren der Firmware

Verwenden Sie diese Option, um vom Reciva-Portal im Internet neue Firmware für das Radio herunterzuladen. Wenn neue Firmware zur Verfügung steht, fragt das Radio ab, ob Sie diese herunterladen möchten. Beachten Sie, dass Sie zu diesem Zeitpunkt die Taste ZURÜCK (**BACK**) des Radios drücken können, um das Herunterladen der Firmware durch das Radio zu verhindern.

Ein Firmware-Upgrade kann mehrere Minuten dauern. Sie dürfen keinesfalls die Stromversorgung des Radios ausschalten, solange dieser Vorgang noch nicht abgeschlossen ist. Denn anderenfalls kann es zu einer bleibenden Beschädigung des Radios kommen.

Sprache

Hiermit können Sie die Sprache des Displays ändern.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Hiermit setzen Sie alle Einstellungen auf ihre werkseitigen Standardwerte zurück. Wenn Sie diese Rücksetzung auf die werkseitigen Standardwerte vornehmen, gehen alle eingestellten Stationstasten sowie Ihre Drahtlosnetzwerkverbindung verloren.

Registrieren


Hiermit zeigen Sie einen Schlüssel an, mit dem Sie das Radio auf dem Reciva-Kundenportal registrieren können: <http://www.reciva.com/>

Uhr einrichten

Verwenden Sie diese Option, um die Uhrzeit und das Datum einzustellen.


Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**). (Hinweis: Wenn Sie während dieses Vorgangs einen Fehler machen, drücken Sie die Taste ZURÜCK (**BACK**), um wieder das vorherige Fenster zu öffnen.)
2. Drehen Sie das Auswahlrاد, bis "Konfigurieren (Configure)" angezeigt wird.



3. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**).


4. Drehen Sie das Auswahlrاد, bis "Uhr einrichten (Clock Setup)" angezeigt wird.




5. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**). Im Display wird "Datum/Uhrzeit einstellen (Set Time/Date)" angezeigt.




6. Drücken Sie die Taste AUSWAHL (**SELECT**).




7. Drehen Sie das Auswahlrاد, bis die richtige Stundenzahl angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).



8. Drehen Sie das Auswahlrاد, bis die richtige Minutenzahl angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).



9. Stellen Sie das Datum wie nachfolgend gezeigt ein.



Im Display wird dann 3 Sekunden lang "Uhrzeit und Datum eingestellt (Time and Date Set)" angezeigt. Anschließend wird wieder das Menü "Datum/Uhrzeit einstellen (Set Time/Date)" angezeigt.

Konfigurationsmenü

Hintergrund

Durch Ändern dieser Option werden die Werte für die Hintergrundbeleuchtung des Internetradios geändert.

1. Nach Auswahl von "Hintergrund (Backlight)" werden im Display des Radios die drei Menümodi angezeigt: "Aktiv (Active)"

"Inaktiv (Inactive)" und "Standby". Die drei Zustände werden nachfolgend erklärt:

Das Radio wechselt in deaktivierten Zustand, wenn es länger als 30 Sekunden keine Benutzeraktivitäten gegeben hat. Der aktive Zustand liegt bei Benutzeraktivitäten vor.

Standby ist der Zustand, wenn das Radio ausgeschaltet wurde.

2. Markieren Sie den gewünschten Menümodus mithilfe des Auswahlrads, und drücken Sie dann die Taste AUSWAHL (**SELECT**).

3. Das Radio zeigt nun den aktuellen Wert der Hintergrundbeleuchtung für diesen Menümodus an. Sie können diesen Wert mit dem Auswahlrad erhöhen oder verringern.

Signalstärke

Durch Auswählen dieser Option wird die Signalstärke des Drahtlosnetzwerks angezeigt.

1. Das Radio zeigt nun den aktuellen Wert der Signalstärke des Drahtlosnetzwerks für diesen Menümodus an.

Konfigurieren von "Eigene Quellen"

• Registrieren eines Kontos auf der Reciva-Website

1. Öffnen Sie mit Ihrem Internetbrowser die Website <http://www.reciva.com>.
2. Klicken Sie auf den Link zum Registrieren (Register), und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Registrieren eines Kontos. Beachten Sie, dass Ihnen im Zuge der Registrierung per E-Mail ein Bestätigungscode zugesendet wird. Geben Sie diesen Code ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
3. Nachdem Sie sich bei Ihrem Konto angemeldet haben, können Sie Ihre Informationen für "Mein Profil (My Profile)", "Meine Sender (My Stations)", "Meine Streams (My Streams)" und "Meine Podcasts (My Podcasts)" auf der linken Seite der Website bearbeiten.
4. Über den Link "Meine Radios (My Radios)" auf der Website können Sie das Internetradio zu Ihrem Konto hinzufügen. Unter "Mein Radio (My Radio)" müssen Sie die achtstellige Seriennummer Ihres Radios eingeben. Diese finden Sie im Menü "Konfigurieren (Configure) > Version" des Radios. Auch müssen Sie den siebenstelligen Registriercode Ihres Radios eingeben. Diesen finden Sie im Menü "Konfigurieren (Configure) > Registrieren (Register)" des Radios.

Konfigurieren von "Mein Profil"

Nachdem Sie sich bei Ihrem Reciva-Konto angemeldet haben, können Sie die Daten Ihres Kontos im Bereich "Mein Profil (My Profile)" bearbeiten. Klicken Sie auf den Link "Mein Profil (My Profile)", um die aktuellen Angaben zu Ihrem Konto anzuzeigen. Unter anderem gehören zu diesen Informationen Ihre Anschrift, Ihr Benutzername, Ihr Kennwort usw. Sie können Ihre Daten bearbeiten und sie dann durch Klicken auf "Aktualisieren (Update)" speichern.

• Konfigurieren von "Eigene Sender"

1. Sie können in der Senderdatenbank auf der Reciva-Website nach Radiosendern suchen. Wenn Sie auf der Website nach Sendern gesucht haben, wird eine Liste der Suchergebnisse zusammen mit einem Link zu "Zu meinen Sendern hinzufügen (Add to My Stations)" angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Link "Zu meinen Sendern hinzufügen (Add to My Stations)", um den Sender zur Liste "Meine Sender (My Stations)" für Ihr Konto hinzuzufügen. Wenn Sie auf "Meine Sender (My Stations)" klicken und dann den Sender wählen, können Sie diese Liste bearbeiten.
3. Nachdem Sie zur Liste "Meine Sender (My Stations)" Internetsender hinzugefügt haben, können Sie diese Sender auf Ihrem Internetradio wiedergeben. Diese Sender stehen auf Ihrem Radio über diesen Menüpfad zur Verfügung: "Sender (Stations) > Eigene Quellen (My Stuff) > Meine Sender (My Stations)". Beachten Sie, dass

diese Sender für Ihr Radio erst verfügbar sind, wenn Ihr Radio die neue Senderliste heruntergeladen hat. Damit das Radio sofort eine neue Senderliste herunterlädt, trennen Sie das Radio vorübergehend vom Stromnetz.

• Konfigurieren von "Eigene Streams"

1. Nachdem Sie sich bei Ihrem Reciva-Konto angemeldet haben, können Sie zu "Meine Streams (My Streams)" eigene Internetradiostreams hinzufügen.
2. Nachdem Sie auf "Meine Streams (My Streams)" geklickt haben, werden Sie aufgefordert, den Namen des Senders sowie die URL des zugehörigen Streams anzugeben. Bei der URL des Medienstreams handelt es sich um einen Link zum tatsächlichen Audiostream einer Website. Wenn Sie im Zweifel sind, wie Sie die URL des Medienstreams auf einer Website finden können, lesen Sie auf der Reciva-Website <http://www.reciva.com> im Bereich "Fragen und Antworten (FAQ)" nach.
3. Nachdem Sie Internetradiostreams zur Liste "Meine Streams (My Streams)" hinzugefügt haben, können Sie diese Sender auf Ihrem Internetradio wiedergeben. Diese Sender stehen auf Ihrem Radio über diesen Menüpfad zur Verfügung: "Sender (Stations) > Eigene Quellen (My Stuff) > Meine Streams (My Streams)". Beachten Sie, dass diese Streams für Ihr Radio erst verfügbar sind, wenn Ihr Radio die neue Senderliste heruntergeladen hat. Damit das Radio sofort eine neue Senderliste herunterlädt, trennen Sie das Radio vorübergehend vom Stromnetz.

• Konfigurieren von "Eigene Podcasts"

1. Es ist möglich, Audio-Podcast (RSS-Feeds) zu Ihrem Reciva-Konto hinzuzufügen, auf die Ihr Internetradio zugreifen kann. Um einen Podcast hinzuzufügen, melden Sie sich einfach bei Ihrem Konto an, und klicken Sie dann auf den Link "Meine Podcasts (My Podcasts)".
2. Im Bereich "Meine Podcasts (My Podcasts)" können Sie den gewählten Podcast hinzufügen, indem Sie auf Aufforderung den Namen und die URL eingeben. Beachten Sie, dass es sich bei der URL des Podcast um einen direkten RSS-Feed handeln muss, der mit der Erweiterung .XML endet. Z. B. <http://eineurl.com/podcast.xml>
3. Nachdem Sie Podcasts zur Liste "Meine Podcasts (My Podcasts)" hinzugefügt haben, können Sie diese Feeds auf Ihrem Internetradio wiedergeben. Diese Podcasts stehen auf Ihrem Radio über diesen Menüpfad zur Verfügung: "Sender (Stations) > Eigene Quellen (My Stuff) > Meine Podcasts (My Podcasts)". Beachten Sie, dass diese Podcasts für Ihr Radio erst verfügbar sind, wenn Ihr Radio die neue Senderliste heruntergeladen hat. Damit das Radio sofort eine neue Senderliste herunterlädt, trennen Sie das Radio vorübergehend vom Stromnetz.

Produktdaten

Technische Änderungen, insbesondere zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Geräts, sind jederzeit vorbehalten.

Display		Graphik: 132 x 64 ESTN LCD-Monochrom (Negativ)
Netzwerk	Wi-Fi-Netzwerk	IEEE 802.11b,g
	Kabelnetzwerk (optional)	10/100 Mbit/s IEEE 802.3x
Netzwerk-Funktionalität	WEP-Schlüssel	HEX und ASCII, 64/128 Bit, Automatische Erfassung
	WPA	WPA1 (TKIP) nur mit PSK
	IP V.4-Protokoll	Statische IP oder Adresszuweisung mit DHCP
Audio-Decoder		Real Audio, WMA, AAC, MP3, AIFF, AU, WAV
Formate der Wiedergabelist		ASX, RAM, M3U, RPM, PLS
Wecker		Zeit, Alarm
Nennleistung	Lautsprecher	3 W + 3 W Stereo, 8 Ohm
	Kopfhörer	20 mW + 20 mW Stereo, 16 Ohm
Anschlüsse	Kopfhörer	X1, 3,5 mm Stereo-Minianschluss
	AUX IN	X1, 3,5 mm Stereo-Minianschluss
	LINE-OUT	X1, RCA-Stiftstecker (Stereo)
	USB Host	x1, USB A-Stecker
	Netzanschluss	X1, 7,5 V=, 1,6 A
Tasten	Taktil	PSET1 – PSET10, Antworten (Reply), AUSWAHL (SELECT), Zurück (Back), ⏪
	Auswahlrad	Lauter/Leiter, Menünavigation
Ein/Aus	Netzteil	7.5V Gleichstrom, 1.6A
	Leistungsaufnahme	Max. 15 W, Normal 8 W
Abmessungen(mm)	Gerät (H x B x T)	173 x 170 x 163
Gewicht (kg)		1.2 Kg
Empfohlenes System (OS)		Windows2000/ Windows XP SP2/Windows Vista

Fehlerbehebung

Bei Problemen mit dem drahtlosen Internetradio lesen Sie zunächst die nachfolgenden Hinweise zur Fehlerbehebung durch. Anschließend ist ein Besuch im Hilfebereich der folgenden URL sinnvoll, wenn Ihre Fragen unbeantwortet bleiben:
<http://www.reciva.com>

Wenn Sie Probleme mit der Verbindung des Radios mit Ihrem Drahtlosnetzwerk haben, können die folgendermaßen vorgehen:

1. Bestätigen Sie, dass Ihr angeschlossener PC über das gleiche Netzwerk Internetzugang hat (d. h. im Web browsen kann).
2. Kontrollieren Sie, dass ein DHCP-Server verfügbar ist, oder dass Sie eine statische IP-Adresse für das Radio konfiguriert haben. Sie können eine statische IP-Adresse im Radio konfigurieren, indem Sie den Menüpfad "Konfigurieren (Configure) > Netzwerkkonfiguration (Network config) > Konfiguration bearbeiten (Edit Config)" wählen und dann für "Auto (DHCP)" "Nein (No)" wählen.
3. Prüfen Sie, dass die Firewall Ihres Netzwerks keine Ausgangsanschlüsse blockiert. Das Radio benötigt mindestens Zugang zu UDP und den TCP-Anschlüssen 80, 554, 1755, 5000, 6000 und 7070.
4. Prüfen Sie auch, dass Ihr Zugangspunkt Verbindungen zu bestimmten MAC-Adressen nicht einschränkt. Sie können die MAC-Adresse des Radios mit dem Menüpfad "Konfigurieren (Configure) -> Netzwerkkonfiguration (Network Config) -> Konfiguration anzeigen (View Config) -> MAC-Adresse (MAC address)" anzeigen.
5. Wenn Sie in Netzwerk mit Verschlüsselung arbeiten, prüfen Sie, ob Sie den richtigen Schlüssel bzw. Kennsatz in das Radio eingegeben haben. Vergessen Sie nicht, dass solche Textschlüssel die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigen. Wenn Ihr Radio beim Versuch der Verbindung mit einem verschlüsselten Netzwerk Folgendes anzeigt: "Drahtlosfehler (Wireless error)" mit einer fünfstelligen Zahl, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den richtigen Kennsatz für das Netzwerk eingegeben haben. Wenn das Problem bestehen bleibt, müssen Sie die Netzwerkkonfiguration überprüfen.

Wenn sich Ihr Radio mit dem Netzwerk verbinden, aber bestimmte Sender nicht wiedergeben kann, so kann dies die folgenden Ursachen haben

1. Der Sender sendet zu dieser Tageszeit nicht (er könnte in einer anderen Zeitzone liegen).
2. Der Sender hat die maximal zulässige Anzahl gleichzeitiger Zuhörer erreicht.
3. Dieser Sender sendet nicht mehr.
4. Der Link im Radio ist veraltet.
5. Die Internetverbindung zwischen dem Server (oft in einem anderen Land) und Ihnen ist zu langsam.

Versuchen Sie, den Stream über die Website des Senders auf dem PC wiederzugeben.

Wenn Sie den Sender mit dem PC wiedergeben können, verwenden Sie das Formular unter <http://www.reciva.com/>, um uns darüber zu informieren, dass wie die Senderdaten für das Radio ändern müssen.

Wenn Sie Probleme haben, die Verbindung mit dem freigegebenen Musik-Ordner auf Ihrem Windows XP-Computer herzustellen, und Sie verwenden einen Benutzernamen ohne Kennwort, versuchen Sie, in Windows einen neuen Benutzernamen mit Kennwort (Systemsteuerung – Benutzerkonten) speziell für das Radio hinzuzufügen, und versuchen Sie, die Verbindung mit diesem Benutzernamen herzustellen.



Softwarelizenzinformationen

- Dieses Gerät enthält Software mit einer Lizenz gemäß Version 2 der GNU Public License und Version 2.1 der GNU Lesser Public License. Der Quellcode dieser Software ist erhältlich unter: <http://www.reciva.com/gpl/>
- Dieses Gerät enthält Technologien der Microsoft Corporation, die gemäß einer Lizenz von Microsoft Licensing GP genutzt wird. Die Verwendung und die Weitergabe einer solchen Technologie außerhalb dieses Geräts ist ohne Genehmigung von Microsoft Corporation bzw. Microsoft Licensing GP nicht gestattet.

Garantie / Garantie / Garanzia



2 JAHRE GARANTIE
2 ANS DE GARANTIE
2 ANNI DI GARANZIA

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes.

Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind. Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben wird jeder Garantiespruch hinfällig.

MIGROS garantit, pour la durée de deux ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts.

MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues.

La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures.

La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS.

Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture). Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.

La MIGROS si assume per due anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso.

La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa.

Non sono compresi nella garanzia i guasti dovuti a normale usura, uso inadeguato o danni provocati dal proprietario o da terze persone, oppure derivanti da cause esterne.

L'obbligo di garanzia è valido soltanto all'esplicita condizione, che si ricorra unicamente al servizio dopo vendita MIGROS o ai servizi autorizzati.

Per favore conservi il certificato di garanzia oppure il giustificativo d'acquisto (scontrino, fattura). Con la sua perdita si estingue ogni diritto di garanzia.

MIGROS Service

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

Les articles nécessitant un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente.

Gli articoli che necessitano un servizio manutenzione o una riparazione possono essere depositati in ogni punto vendita.



Haben Sie weitere Fragen zu diesem Gerät?

Wir helfen Ihnen gerne weiter unter der Tel.-Nr. **043 355 93 08**
(Montag bis Freitag 09.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00 Uhr)
E-Mail: support@pocketmedia.ch

Vous avez d'autres questions concernant cet appareil?

Nous vous aiderons volontiers, appelez au n° de téléphone suivant:
043 355 93 08
(du lundi au vendredi de 9h à 12h / 13h30 - 17h)
E-Mail: support@pocketmedia.ch

Avete ulteriori domande sull'apparecchio?

Restiamo volentieri a vostra disposizione al numero di telefono
043 355 93 08
(lunedì - venerdì ore 09.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00)
E-mail: support@pocketmedia.ch