


TOSHIBA

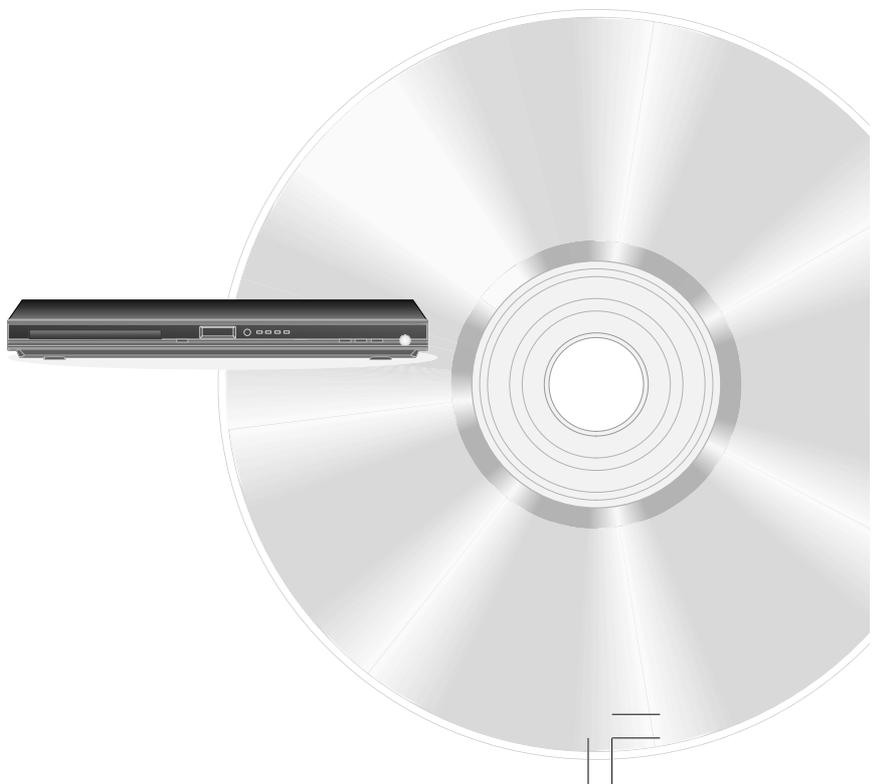


LECTEUR DVD SD-480EKE

MANUEL D'UTILISATION



© 2008 Toshiba Corporation

PRECAUTIONS D'EMPLOI

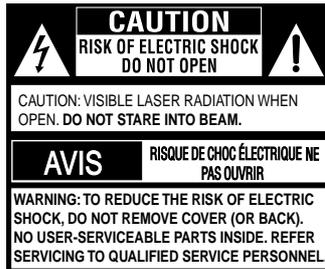

Un éclat de la foudre mis à l'intérieur d'un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence possible du "voltage dangereux" non-isolé dans le boîtier du produit qui peut présenter des risques d'électrocution pour les personnes.



Point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur les instructions importantes d'opération et d'entretien (de service) dans ce mode d'emploi.



Le symbole pour la Classe II (Isolation double)

AVERTISSEMENT :

AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION ET DE FEU, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE. IL CONTIENT DES COMPOSANTES A HAUTES TENSIONS. N'OUVREZ PAS LE COFFRET. ADRESSEZ-VOUS A UN TECHNICIEN QUALIFIE.

ATTENTION:

VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS MENTIONNÉS DANS CE MODE D'EMPLOI AINSI QUE SUR L'APPAREIL. CONSERVEZ CE MANUEL POUR S'Y RÉFÉRER ULTERIEUREMENT.

MESURES DE SECURITE

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Ne nettoyez qu'avec un chiffon sec.
7. N'obstruez pas les ouïes de ventilation. Installez selon les indications du fabricant.
8. Ne limitez pas le flux d'air de l'unité en l'installant à un emplacement recevant un flux d'air médiocre, en la couvrant avec un tissu ou en la plaçant sur la moquette.
9. Ne pas pincer ou marcher sur le cordon d'alimentation surtout lorsqu'il est branché. Protéger les prises de courants ainsi que l'endroit où le fil est raccordé à l'appareil.

Ce produit comprend un dispositif de protection des copyrights protégé par les revendications de méthode de certains brevets U.S. et d'autres droits intellectuels appartenant à la Macrovision Corporation, et à d'autres propriétaires de droits. L'utilisation de ce dispositif de protection des copyrights doit être autorisée par la Macrovision Corporation, et son utilisation doit se limiter au cadre de la famille et de l'entourage à moins que Macrovision Corporation n'autorise une autre forme de l'utilisation. Les applications techniques inversées ou le démontage sont strictement interdits.

DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques commerciales de DivX, Inc. et sont utilisés sous licence.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales.

Fabriqué sous licence du brevet U.S. #: 5,451,942 & d'autres U.S. et brevets mondiaux délivrés & en état de délivrance. DTS et DTS Digital Out sont des marques commerciales déposées et les logos et symbole DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Tous droits réservés.



Le symbole signifie que ce produit ne peut être traité en tant que déchet ménager. Assurant la bonne évacuation de ce produit vous pourrez éviter tous risques de conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine causées par l'élimination incorrecte de ce produit. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit veuillez contacter le bureau local de votre ville, votre service d'évacuation de déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

MESURES DE SECURITE

CE QU'IL FAUT FAIRE ET NE PAS FAIRE POUR L'UTILISATION SANS DANGER DE L'EQUIPEMENT

Cet équipement a été conçu et fabriqué afin de satisfaire les normes de sécurité internationales mais, comme pour tout équipement électrique, des précautions doivent être prise si vous souhaitez obtenir les meilleurs résultats et que la sécurité soit assurée. Par conséquent, veuillez lire les points ci-dessous pour votre propre sécurité. Ils sont de nature générale; destinés à vous aider avec tous les produits de consommation électroniques et certains points peuvent ne pas s'appliquer aux biens que vous venez d'acheter.

LISEZ les instructions de fonctionnement avant de tenter d'utiliser l'équipement

ASSUREZ-VOUS que toutes les connexions électriques (y compris les fiches secteur, les fils d'extensions et les interconnexions entre les pièces d'équipement) sont correctement effectuées et en accord avec les instructions du fabricant. Mettez hors tension et retirez les fiches secteur avant d'effectuer ou de changer des connexions.

CONSULTEZ votre revendeur si vous avez un doute quelconque à propos de l'installation, du fonctionnement ou de la sécurité de votre équipement.

FAITES attention aux panneaux ou portes en verre sur l'équipement

NE RETIREZ PAS de couvercle fixé car ceci peut exposer des tensions dangereuses.

NE BLOQUEZ PAS les ouvertures d'aération de l'équipement avec des éléments comme des journaux, des serviettes de table, des rideaux, etc. La surchauffe causera des dommages et réduira la durée de vie de l'équipement.

NE PERMETTEZ PAS à l'équipement électrique d'être exposé à l'égouttement ou l'éclaboussement, ou à des objets remplis de liquides, tels que des vases, d'être placés sur l'équipement.

NE PLACEZ PAS d'objets chauds ou de sources de flammes nues telles que des bougies allumées ou des lampes de nuits sur ou à côté de l'équipement. Les températures élevées peuvent faire fondre le plastique et provoquer des feux.

N'UTILISEZ PAS de socle de fortune et ne fixez JAMAIS les pieds avec des vis en bois – pour assurer une sécurité complète adaptez toujours un socle approuvé par le fabricant ou des pieds avec la fixation fournie selon les instructions.

N'UTILISEZ PAS d'équipement tel que des chaînes stéréo ou des radios qui peuvent vous distraire des exigences de sécurité de trafic. Il est illégal de regarder la télévision tout en conduisant.

N'ECOUTEZ PAS d'écouteurs à un volume élevé, car ceci peut endommager définitivement votre ouïe.

NE LAISSEZ PAS l'équipement allumé ou lorsqu'il n'est pas surveillé sauf s'il est spécifiquement indiqué qu'il est conçu pour le fonctionnement sans surveillance ou a un mode de veille. Eteignez-le en utilisant l'interrupteur dessus et assurez-vous que votre famille sache comment le faire. Des dispositions particulières peuvent devoir être effectuées pour les personnes infirmes ou handicapés.

Ne continuez pas à utiliser cet appareil si vous avez un quelconque doute quant à son état de marche.

NE PAS continuer d'utiliser l'équipement si vous avez des doutes sur son fonctionnement.

PAR DESSUS TOUT


—**NE LAISSEZ JAMAIS** personne, en particulier les enfants pousser n'importe quoi dans les trous, fentes ou autres ouvertures dans le boîtier – ceci peut causer une décharge électrique fatale ;

—**NE SUPPOSEZ JAMAIS** et ne prenez jamais de chance avec un équipement électrique de n'importe quelle sorte.


Branchement à un téléviseur

Brancher le lecteur DVD à votre téléviseur.

Branchement à un téléviseur (Avec une prise péritel)

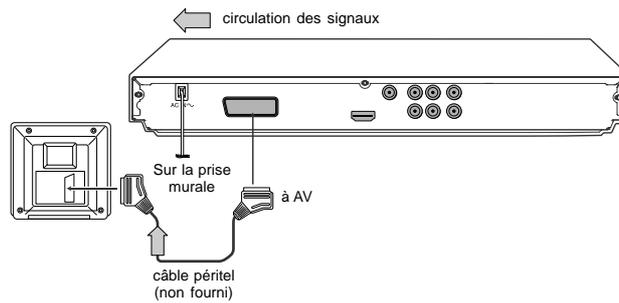

Branchement à un téléviseur (Avec des prises audio)

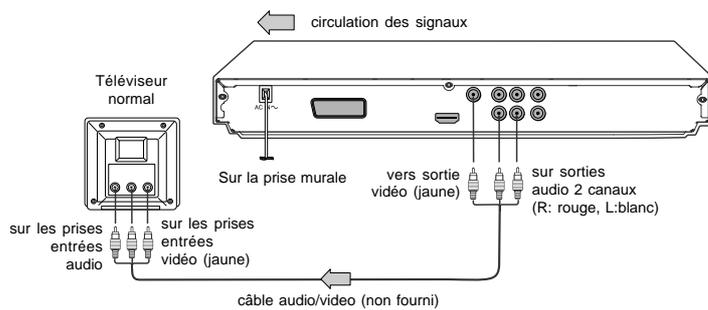

Remarque

- Reportez vous au manuel d'utilisation du téléviseur.
- Lorsque vous branchez le lecteur DVD à votre téléviseur, assurez-vous que vous avez éteint et débranché les deux appareils avant de faire tout branchement.
- Si votre téléviseur ne possède qu'une prise entrée audio, branchez les deux sorties audio (droite et gauche) à un câble adaptateur Y (non fourni) puis branchez le câble à votre téléviseur.
- Branchez le lecteur DVD directement au téléviseur. Si vous branchez le lecteur DVD à un magnétoscope ou à un combiné magnétoscope-téléviseur ou un sélecteur vidéo, l'image pendant la lecture pourrait paraître déformée car les DVD vidéo sont protégés.
- La sortie analogique n'aura pas de son si le mode DTS est sélectionné.


A propos de l'HDMI

L'interface multimédia à haute définition (High Definition Multimedia Interface : HDMI) prend en charge la vidéo et l'audio sur une seule connexion numérique pour utilisation avec les lecteurs DVD, la télévision numérique, les décodeurs, et autres périphériques AV. L'HDMI a été conçue afin de fournir les technologies de protection de contenu numérique à large bande passante (High Bandwidth Digital Content Protection : HDCP) ainsi que pour l'interface visuelle numérique (Digital Visual Interface : DVI) en une spécification. La HDCP est utilisée afin de protéger le contenu numérique transmis et reçu par les afficheurs conformes DVI.

L'HDMI a la capacité de prendre en charge la vidéo standard, optimisée, ou à haute définition ainsi que de l'audio standard au son surround multicanaux. Les caractéristiques HDMI comprennent la vidéo numérique non compressée, une bande passante de jusqu'à 2,2 gigaoctets par seconde (avec les signaux HDTV), un connecteur (au lieu de plusieurs câbles et connecteurs), et la communication entre la source AV et les périphériques AV tels que les télévisions numériques.

HDMI, le logo HDMI, et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI licensing LLC.

Branchement à un écran (Avec un câble HDMI™)

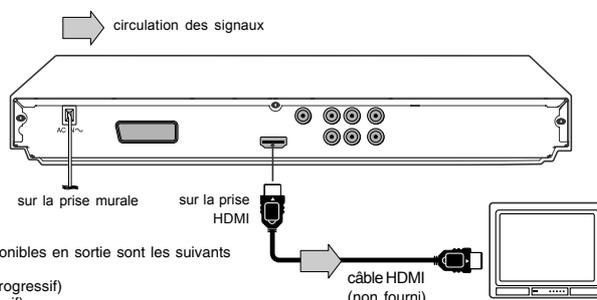

Les signaux disponibles en sortie sont les suivants

- Auto
- 480p/576p (progressif)
- 720p (progressif)
- 1080i (entrelacé)
- 1080p (progressif)

■ Basculez la qualité vidéo (mode HDMI) avec le bouton HDMI de la télécommande ou le bouton HDMI SELECT du panneau avant.

Appuyez sur le bouton **HDMI** de la télécommande ou **HDMI SELECT** du panneau avant pour recevoir une qualité vidéo convenable dans le mode STOP. La qualité vidéo doit correspondre à votre TV ayant la fonctionnalité HDMI et la qualité convenable. Veuillez aussi vérifier le manuel d'utilisation de votre TV.

Appuyez sur ce bouton pour changer les signaux de sorties comme ci-dessous. Consultez l'indicateur et sélectionnez le signal de sortie approprié.

Indicateur HDMI	Signal de sortie vidéo
illumine "• 1080p"	1080p (progressif)
Appuyez sur	↑
illumine "• 1080i"	1080i (entrelacé)
Appuyez sur	↑
illumine "• 720p"	720p (progressif)
Appuyez sur	↑
illumine "• 480p/576p"	480p/576p (progressif)
Appuyez sur	↑
illumine "• 480p/576p, • 720p, • 1080i et • 1080p"	Auto

Appuyez sur

480p/576p, 720p, 1080i et 1080p sont des signaux créés avec ce lecteur DVD à partir du signal d'origine 480i/576i. La résolution de l'image peut ne pas être améliorée même s'ils sont sélectionnés.

Remarques

- Reportez-vous aussi au manuel du propriétaire du TV connecté.
- Lorsque vous connectez le lecteur vidéo DVD à votre TV, assurez-vous de mettre hors tension et de débranchez les deux unités de la prise murale avant d'effectuer n'importe quelle connexion.
- Si vous avez un moniteur ou écran équipé du HDMI (avec HDCP), vous pouvez le connecter à ce lecteur en utilisant un câble HDMI.
- Le connecteur HDMI produit une vidéo numérique non compressée, ainsi que presque toutes les sortes d'audio numérique avec lesquelles le lecteur est compatible, y compris Vidéo DVD, CD Vidéo/Super VCD, CD, MP3 et DivX®.
- Cette unité a été conçue pour être conforme avec HDMI (High Definition Multimedia Interface) selon le composant que vous avez connecté. Utiliser une connexion HDMI peut causer des transferts de signaux peu fiables.
- Vu que HDMI est une technologie émergente il est possible que certains dispositifs muni de sortie HDMI ne fonctionnent pas correctement avec ce lecteur DVD.
- Lorsque vous utilisez un câble HDMI, ne connectez pas à d'autres sorties vidéo analogiques.
- Aucun son ne sera produit par le câble HDMI si la sortie numérique n'est pas réglée sur PCM.
- La sortie HDMI n'est pas disponible lorsque la Vidéo Numérique est réglée sur "HDMI". Autrement le bouton HDMI n'est pas valide.

Lecture d'un disque

Vous trouverez dans cette partie les instructions de base pour la lecture d'un disque.

ATTENTION

Eloignez vos doigts du logement du disque lorsqu'il se referme. Dans le cas contraire, vous pourriez être sérieusement blessé.

Fonctions de lecture de base

Préparations

- Pour visionner un disque, allumez le téléviseur et sélectionnez l'entrée vidéo sur laquelle est branchée le lecteur DVD.
- Pour profiter du son de l'installation audio, allumez-la audio et sélectionnez l'entrée sur laquelle est branché le lecteur DVD.

1 Appuyez sur la touche ON/STANDBY du panneau avant ou la touche POWER de la télécommande.



Le lecteur DVD s'allume.

2 Appuyez sur OPEN/CLOSE.



Le logement du disque s'ouvre.

3 Placez le disque sur le logement.



Avec le côté de lecture vers le bas.

- Il existe deux tailles de disques différentes. Placez le disque dans la bonne position sur le logement. Si le disque est mal placé, cela pourrait endommager le disque et entraîner un dysfonctionnement du lecteur DVD.
- N'introduisez pas un disque que le lecteur ne peut pas lire.

4 Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE pour fermer le logement.

La lecture commence.



Si vous introduisez un disque qui comprend un menu principal, le menu apparaîtra. Utilisez les touches ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le titre que vous voulez visionner, puis appuyez sur ENTER pour commencer la lecture.

- Vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur la touche TOP MENU ou MENU pour afficher le menu du disque (cela dépend du type de DVD vidéo)

Remarques

- Si le logement contient encore un disque que vous avez déjà commencé à visionner, la lecture reprendra à l'endroit où vous vous étiez arrêté.
- Quelques Vidéo CD sont enregistrés avec **PBC (Playback Control), contrôle de lecture**, un menu avec des contenus enregistrés peut apparaître sur la télé si vous mettez le PBC en marche. Vous pouvez faire votre sélection en concordance avec le menu PBC. Appuyer sur la touche **PBC** de la télécommande pour mettre en marche ou en arrêt le PBC à n'importe quel moment de la lecture du Vidéo CD. Quand vous basculez du mode PBC en arrêt au mode PBC en marche, la lecture commencera du début du disque.
Pour activer de nouveau l'affichage de menu, appuyez sur le bouton **RETURN**.

■ Pour commencer lorsque le lecteur est arrêté

Appuyez sur la touche **PLAY**.

PLAY



Lecture de fichiers DivX®/MPEG-4

Vous pouvez lire des fichiers DivX® et MPEG-4 qui ont été enregistrés sur un CD-R ou CD-RW sur le lecteur DVD vidéo.

Lecture de fichiers DivX®/MPEG-4


1 Appuyer OPEN/CLOSE pour ouvrir la porte du disque, placer un disque contenant des fichiers DivX® ou MPEG-4.



Appuyer sur OPEN/CLOSE pour fermer la porte du disque, après la fin de la lecture, la lecture du premier film commencera automatiquement.

Une liste de répertoire sur le disque apparaît.

p. ex.

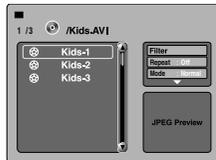

Appuyer sur ▲ / ▼ pour sélectionner le fichier désiré, et après appuyer sur la touche ENTER ou PLAY pour commencer la lecture.



Appuyer sur STOP pour afficher une liste de répertoire.

Remarques

- Il est recommandé que vous enregistriez le même genre de fichiers sur un CD-R ou un CD-RW.
- Quelques fichiers DivX® Vidéo-On-Demand (Vidéo sur demande) peuvent avoir besoin d'un code d'enregistrement de votre lecteur DVD, vous pouvez obtenir le code aux réglages.

■ Fichiers lisibles

La compatibilité de disque DivX®/MPEG-4 avec ce lecteur est limité comme suit:

- Disques lisibles : CD-R (650MB / 74 min. seulement)
CD-RW peut être incompatible
- Versions DivX® : DivX® 3.11, 4.12, 5.0, 5.1
- Format audio : CBR MP3, VBR MP3, Mono MP3, DivX® AC3
- Rehausage de la vidéo : GMC, Qpel, B-Frames progressives
- Taux de frames : 8 à 25 fps
- Format de CD physique : Mode 1, Mode 2 XA Form 1
- Système de fichier : ISO9660 Niveau 1, 2 ou Joliet
- Nom de fichier : Le nom de fichier doit être en alphabet et numéraux seulement, et doit inclure une extension "MPG" ou "AVI".
p.ex. "*****.MPG", "*****.AVI"
- Nombre total de répertoires : moins de 256
- Nombre total de fichiers : moins de 1000

DivX, DivX certifié, et les logos associés sont des marques déposées de DivX, Inc. Et sont utilisées sous la licence d'utilisateur.

Personnaliser les réglages des fonctions

Vous pouvez modifier les réglages pour personnaliser le lecteur selon vos préférences.

Procédure de réglages

- Appuyez sur **SETUP** quand l'appareil est arrêté.

L'affichage suivant apparaît.




- Appuyer sur **▲ / ▼** pour sélectionner une option pour le réglage vous voulez changer, après appuyer sur **▶**.




Langues
Vidéo
Optique
Classement
Réglages de commandes
auxiliaires

- Appuyez sur les touches **▲ / ▼** pour sélectionner le réglage, l'option que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **ENTER**.



- Modifiez la sélection en utilisant les touches **▲ / ▼** en vous reportant aux pages correspondantes puis appuyez sur **ENTER**.



- Suivez les étapes 3 et 4 pour modifier les réglages.

Sélectionnez une autre option, appuyez sur le bouton **◀** pour revenir au pas 2.

- Appuyez sur **SETUP**.



L'affichage sur l'écran disparaît.

Remarque

Pour quitter et éteindre l'affichage à l'écran, appuyez sur **SETUP**.

Détails des réglages

Language



Langue de OSD menu

English: affichage en anglais.
Français: affichage en Français.
Español: affichage en espagnol.
Deutsch: affichage en allemand.
Italiano: affichage en italien.
Portuguese: affichage en portugais.
Nederlands: affichage en néerlandais.
Dansk: affichage en danois.
Suomi: affichage en finlandais.
Polski: affichage en polonais.
Türkçe: affichage en turc.

- Appuyez sur **SETUP**
- Appuyez sur **▶** pour sélectionner la langue de **OSD language**.
- Appuyez sur **ENTER**, puis sur **▲ / ▼** pour sélectionner la langue.
- Appuyez sur **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **SETUP** pour quitter le menu.



Sous-titres

Pour sélectionner la langue (anglais, français, espagnol, allemand, italien, portugais, néerlandais, danois, finlandais, polonais ou turc) des sous-titres.

Auto: pour afficher les sous-titres dans une autre langue que celle que vous avez sélectionnée.
Off: Pour enlever les sous-titres.

- Appuyez sur **SETUP**.
- Appuyez sur **▶**, puis sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le **Subtitle**.
- Appuyez sur **ENTER**, puis sur **▲ / ▼** pour sélectionner la langue.
- Appuyez sur **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **SETUP** pour quitter le menu.

Détails des réglages



Remarques

- Avec certains DVD vidéo, vous ne pourrez pas afficher les sous-titrages dans une langue différente de celle que vous avez choisi au préalable. La langue des sous-titres pourrait avoir été programmée sur le disque.
- Sur certains DVD vidéo, vous ne pourrez changer la langue des sous-titres qu'en passant par le menu du disque. Dans ce cas, appuyez sur MENU et choisissez la langue des sous-titres parmi celles proposées.

DivX® Sous-titres

Si vos fichiers DivX® comptent un fichier sous-titre, alors vous pouvez sélectionner une langue de sous-titre DivX® prise en charge par région :

ASCII (américain)	Cyrillic
Unicode	Greek
Turkish	Hebrew
Central European	

- 1) Appuyez sur SETUP.
- 2) Appuyez sur le bouton ►, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le **DivX subtitle**.
- 3) Appuyez sur ENTER, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner la langue des sous-titres DivX®.
- 4) Appuyez sur ENTER.
- 5) Appuyez sur le bouton SETUP pour quitter le menu.



Remarques

- Si vos fichiers DivX® ne comprennent pas le fichier des sous-titres, vous ne pouvez utiliser cette sélection
- Formats du fichier de sous-titre pris en charge: .srt, .sub, .txt, .smi, .ssa

Optique (DVD)

Pour sélectionner la langue (anglais, français, espagnol, allemand, italien, portugais, néerlandais, danois, finlandais, polonais ou turc) pour la piste son.

- 1) Appuyez sur SETUP.
- 2) Appuyez sur le bouton ►, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Audio**.
- 3) Appuyez sur ENTER, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner la langue.
- 4) Appuyez sur ENTER.
- 5) Appuyez sur le bouton SETUP pour quitter le menu.



Remarque

Avec certains DVD vidéo, vous ne pourrez pas afficher les sous-titrages dans une langue différente de celle que vous avez choisi au préalable. La langue des sous-titres langue pourrait avoir été programmée sur le disque.

DVD Menu (DVD)

Pour sélectionner la langue (anglais, français, espagnol, allemand, italien, portugais, néerlandais, danois, finlandais, polonais ou turc) pour le menu des DVD.

- 1) Appuyez sur SETUP.
- 2) Appuyez sur le bouton ►, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le **DVD menu**.
- 3) Appuyez sur ENTER, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner la langue.
- 4) Appuyez sur ENTER.
- 5) Appuyez sur le bouton SETUP pour quitter le menu.




Remarque

Certains DVD vidéo pourraient ne pas contenir la langue que vous avez présélectionnée. Dans ce cas, le lecteur DVD affiche le menu du disque dans la langue préprogrammée sur le disque.


Personnaliser les réglages des fonctions (suite)

Détails des réglages

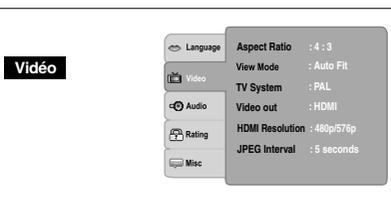

Format TV (DVD)

- 1) Appuyez sur SETUP.
- 2) Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner la **Vidéo**.
- 3) Appuyez sur ►, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le **Aspect Ratio**.
- 4) Appuyez sur ENTER, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour déplacer et changer le type de TV.
- 5) Appuyez sur ENTER.
- 6) Appuyez sur le bouton SETUP pour quitter le menu.

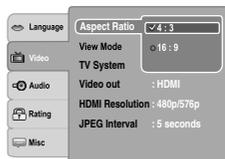

4:3 Sélectionner quand une TV 4:3 standard est branchée.



16:9 si le téléviseur branché de format 16:9.



Remarques


- Le format des images est préprogrammé sur le DVD vidéo. Donc, l'image pourrait ne pas correspondre au format que vous avez choisi au préalable.
- Si vous visionnez un DVD vidéo enregistré en format 4:3, les images apparaîtront en format 4:3 quelque soient vos réglages.
- Si vous sélectionnez "16:9 Wide" alors que votre téléviseur est de format 4:3, l'image sera distendue horizontalement. Les images auront l'air compressées. Assurez-vous toujours que les réglages sont conformes au format de votre téléviseur.

Mode Vu (DVD)

L'utilisateur peut sélectionner l'une des options suivantes

- Fill:** Remplit l'écran avec l'image décodée.
Original: Afficher l'image à sa taille originale. "Original" est préférable pour visionner JPEG.
Auto Fit: Ajuste automatiquement l'image décodée sur l'écran sans distorsion.
Pan Scan: Affiche automatiquement l'image décodée en plein écran sans distorsion.

- 1) Appuyez sur SETUP.
- 2) Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner la **Vidéo**.
- 3) Appuyez sur ►, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le **View Mode**.
- 4) Appuyez sur ENTER, puis sur ▲ / ▼ pour les options (Remplir, Original, Auto Fit ou Ajuster à l'écran).
- 5) Appuyez sur ENTER.
- 6) Appuyez sur le bouton SETUP pour quitter le menu.

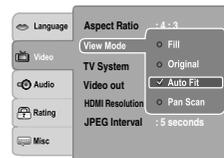

Pan Scan



Sélectionner quand une TV 4:3 standard est branchée. Affiche les images tronquées pour remplir votre écran TV. L'un ou l'autre des bords de l'image ou les deux sont coupés.

Auto Fit




Ajuste automatiquement l'image décodée sur l'écran sans distorsion. Des barres noires seront présentes au sommet/bas ou à droite/gauche de l'écran.

Remarque

En fonction des disques DVD, il ne peut que vous ne puissiez pas voir le mode tel que sélectionné.

Système De La TV

- 1) Appuyez sur SETUP.
- 2) Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner la **Video**.
- 3) Appuyez sur ►, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le **TV System**.
- 4) Appuyez sur ENTER, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour déplacer et changer le système.
- 5) Appuyez sur ENTER.
- 6) Appuyez sur le bouton SETUP pour quitter le menu.

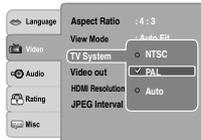


NTSC: Le téléviseur doit être NTSC.

PAL: Le téléviseur doit être PAL.

Auto: Le lecteur identifie automatiquement s'il s'agit d'un DVD vidéo PAL ou NTSC. Le téléviseur doit être multi-systèmes (PAL/NTSC). Une image peut être déformée lorsque le signal du disque oscille entre PAL et NTSC. Dans le cas d'un mode de balayage progressif, votre téléviseur multi-systèmes doit pouvoir traiter les signaux de balayage progressif 525p et 625p.

Vidéo Numérique

- 1) Appuyez sur SETUP.
- 2) Appuyez sur touches ▲ / ▼ pour sélectionner sélectionner la **Video**.
- 3) Appuyez sur ►, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la **Video out**.
- 4) Appuyez sur ENTER, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le mode de sortie (Component, RGB, P-Scan ou HDMI).
- 5) Appuyez sur ENTER.
- 6) Appuyez sur le bouton SETUP pour quitter le menu.

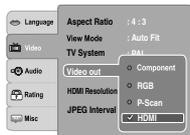

Component: Sélectionnez si vous connectez le DVD à votre TV qui a des entrées vidéo composantes.


RGB: Sélectionnez si vous connectez le DVD au TV via une prise RGB complète.

P-Scan(P-balayage): Sélectionner si vous branchez le DVD sur votre TV qui possède des entrées vidéo en composantes qui prennent en charge le balayage progressif.

HDMI: Interface multimédia haute définition. Sélectionner si vous branchez le DVD sur la TV via l'entrée HDMI.

Résolution HDMI

- 1) Appuyez sur SETUP.
- 2) Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la **Video**.
- 3) Appuyez sur ►, puis sur le bouton ▲ / ▼ sélectionner la **HDMI Resolution**.
- 4) Appuyez sur ENTER, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner les options (Auto, 480p/576p, 720p, 1080i ou 1080p).
- 5) Appuyez sur ENTER.
- 6) Appuyez sur le bouton SETUP pour quitter le menu.

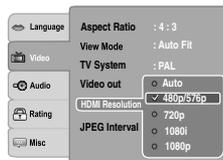


Remarque

Si la sortie vidéo n'est pas définie sur " HDMI ", vous ne pouvez pas sélectionner la " HDMI Resolution".

Intervalle JPEG

- 1) Appuyez sur SETUP.
- 2) Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner la **Video**.
- 3) Appuyez sur ►, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **JPEG Interval**.
- 4) Appuyez sur ENTER, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour déplacer et changer l'intervalle JPEG.
- 5) Appuyez sur ENTER.
- 6) Appuyez sur le bouton SETUP pour quitter le menu.


- Off: Lit un fichier à la fois.
5 seconds: Lit les images sous forme de diaporama à 5 secondes d'intervalle.
10 seconds: Lit les images sous forme de diaporama à 10 secondes d'intervalle.
15 seconds: Lit les images sous forme de diaporama à 15 secondes d'intervalle.

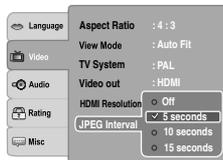

Personnaliser les réglages des fonctions (suite)

Détails des réglages

Optique

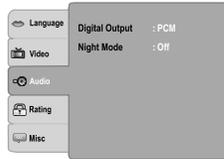

Sortie numérique


Sélectionnez le système de sortie son correspondant à votre installation.

- 1) Appuyez sur SETUP.
- 2) Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Audio**.
- 3) Appuyez sur ►, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la **Digital Output**.
- 4) Appuyez sur ENTER, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner la sortie numérique.
- 5) Appuyez sur ENTER.
- 6) Appuyez sur le bouton SETUP pour quitter le menu.

PCM: sélectionnez cette option lorsqu'un amplificateur stéréo numérique multi-canal est connecté. La sortie audio du lecteur DVD est au format stéréo PCM lorsque vous lisez un DVD enregistré via les systèmes d'enregistrement Dolby Digital, MPEG1 ou MPEG2.

Bitstream: les données brutes du disque seront sorties. Sélectionnez "Bitstream" si votre amplificateur supporte "DTS".

Off: Pour désactiver la sortie numérique.

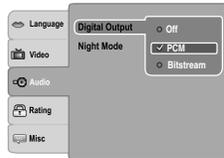


Remarques

- Quand vous faites un branchement sur une TV, un système Dolby Surround Pro Logic ou stéréo via les connecteurs audio analogiques, sélectionnez "PCM" ou "Bitstream".
- Si ce lecteur de vidéo DVD est branché sur une TV qui utilise HDMI, assurez-vous de sélectionner "PCM".

Mode de nuit

Le mode nuit est équivalent à la compression d'étendue dynamique. Quand il est activé, il réduit les variations entre les sons forts et doux dans la sortie audio. Vous pouvez encore entendre les sons plus doux et les dialogues, même à un volume très bas.

- 1) Appuyez sur SETUP.
- 2) Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Audio**.
- 3) Appuyez sur ►, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Night Mode**.
- 4) Appuyez sur ENTER, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner le mode On ou Off.
- 5) Appuyez sur ENTER.
- 6) Appuyez sur le bouton SETUP pour quitter le menu.

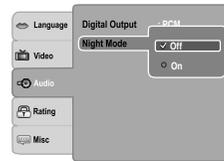

Remarque

Le mode nuit est une option de contrôle de l'étendue dynamique (DRC) pour la sortie audio analogique.

Classement



Parentale DVD

Les DVD vidéo équipés d'une fonction mot de passe sont classés en fonction de leur contenu. Les contenus permis par le verrouillage parental et la façon dont les contenus sont classés peuvent varier d'un DVD vidéo à l'autre. Par exemple, si le disque le permet, vous pouvez retirer toutes les scènes violentes déconseillées au jeune public et les remplacer par des scènes plus appropriées ou vous pouvez même verrouiller l'accès de tout le contenu du DVD vidéo.

- Le verrouillage parental ne fonctionne pas sur certains DVD. Cela n'est pas un défaut du lecteur. Assurez-vous que cette option existe sur le DVD vidéo.

- Appuyez sur **SETUP**.
- Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner la **Rating**.
- Appuyez sur **▶** pour sélectionner **Parental control**, puis sur le bouton **ENTER**, L'écran affichera "Entrez le mot de passe"



- Appuyez sur "8888" à l'aide des touches numériques. (Veuillez noter que ceci est le mot de passe de pré-réglage de cette unité). Appuyez ensuite sur **ENTER**. Appuyez à nouveau sur **ENTER** pour visualiser la liste du niveau de contrôle parental.
 - Niveau 1: Sécurité enfant
 - Niveau 2: G
 - Niveau 3: PG
 - Niveau 4: PG-13
 - Niveau 5: PG-R
 - Niveau 6: R
 - Niveau 7: NC-17
 - Niveau 8: Adulte

- Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner la classification de 1 à 8. La classification un (1) comporte le plus de restrictions tandis que la classification huit (8) peut littéralement jouer tout programme DVD.

- Appuyez sur **OPEN/CLOSE** pour activer les réglages de niveau de contrôle parental.

Si le disque DVD a été conçu pour annuler temporairement le niveau de contrôle parental, l'écran changera en fonction du disque joué. Si vous sélectionnez "YES" avec le bouton **ENTER**, l'écran "Entrez mot de pa" apparaîtra. Saisissez le mot de passe à 4 chiffres tel que vous l'avez défini, puis appuyez sur le bouton **ENTER** et la lecture démarrera. Si "NO" est sélectionné, appuyez sur **OPEN/CLOSE** pour retirer le disque.

Remarques

- Si vous saisissez un mot de passe incorrect, appuyez sur le bouton **CLEAR** et resaisissez votre mot de passe à 4 chiffres.
- Vous ne pouvez pas jouer de disques DVD classés au-dessus du niveau que vous avez sélectionné à moins d'annuler la fonction de verrouillage parental.

Choisissez mot de passe DVD

Il est possible de définir un nouveau mot de passe pour remplacer le mot de passe par défaut.

- Appuyez sur **SETUP**.
- Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner la **Rating**.
- Appuyez sur **▶**, puis sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner **Set Password**.
- Appuyez sur **ENTER**. L'écran "Enter Password" apparaîtra.
- Appuyez sur les touches numériques pour entrer le mot de passe actuel (si le mot de passe n'a pas été défini après l'achat de votre unité, c'est "8888"). Appuyez ensuite sur **ENTER**.
- Appuyez à nouveau sur **ENTER**, l'écran affichera "New Password". Appuyez sur les touches numériques pour entrer le nouveau mot de passe.
- Appuyez sur le bouton **ENTER (ENTREE)**, l'écran "Confirm Password"(Confirmez le Mot de Passe) apparaîtra. Entrez le même mot de passe de nouveau pour la confirmation.
- Appuyez sur **ENTER**. Maintenant, votre nouveau mot de passe a été défini. Assurez-vous de vous souvenir de ce nombre !

Si vous oubliez le mot de passe, vous pouvez effacer votre mot de passe courant en appuyant la touche de numéro 8 sur la télécommande quatre fois, puis appuyer sur la touche ENTER pour confirmer le réglage.
MOT DE PASSE : 8888

Personnaliser les réglages des fonctions (suite)

Détails des réglages


Misc



Usine De Chargement

Si vous souhaitez retourner les réglages initiaux de langue, vidéo audio, etc. aux réglages usine par défaut, procédez comme suit:

- 1) Appuyez sur SETUP.
- 2) Appuyez sur ▲/▼ afin de sélectionner **Misc**.
- 3) Appuyez sur ► pour sélectionner **Use Default Settings**, puis appuyez sur ENTER.
- 4) Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur le bouton ENTER. Les paramètres originaux seront restaurés.

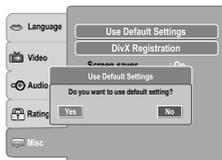


Remarque

Lorsque vous reprogrammez les réglages par défaut, le lecteur DVD mettra 3 à 5 secondes à se programmer.

Enregistrement DivX®

Quelques fichiers DivX® Vidéo-On-Demand (Vidéo sur demande) peuvent avoir besoin d'un code de registration, veuillez obtenir votre code de registration comme suit :

- 1) Appuyez sur SETUP
- 2) Appuyez sur ▲/▼ afin de sélectionner **Misc**.
- 3) Appuyez sur ►, puis sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner **DivX Registration**.
- 4) Appuyez sur ENTER, votre code registration sera affiché.
- 5) Appuyez sur ENTER.
- 5) Appuyez sur le bouton SETUP pour quitter le menu.

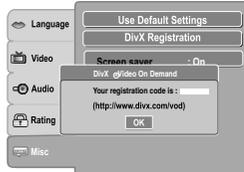


Remarque

Ce code de registration est pour le DivX® Video-On-Demand seulement, ne pas appliquer ce code pour autres applications ou pages web.

Epargnant d'écran

Pour brancher ou débrancher l'épargnant d'écran (la protection de l'écran pour éviter le brûlage de l'image).

- 1) Appuyez sur SETUP
- 2) Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Misc**.
- 3) Appuyez sur ► puis sur ▲/▼ pour sélectionner **Screen saver**.
- 4) Appuyez sur ENTER, puis sur ▲/▼ pour sélectionner le mode On ou Off.
- 5) Appuyez sur SETUP pour quitter le menu.

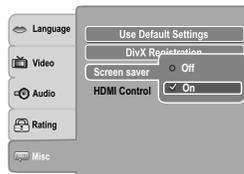


Remarque

Quand vous laissez le lecteur DVD mis en mode stop pendant environ 2 minutes, l'écran affiche automatiquement l'épargnant d'écran si celui-ci est mis en mode On. Pour débrancher l'épargnant d'écran appuyez PLAY.

Commande HDMI

Vous pouvez commander ce lecteur DVD avec la télécommande connectée via le câble HDMI.

- 1) Appuyez sur SETUP.
- 2) Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Misc.**
- 3) Appuyez sur ► puis sur ▲/▼ pour sélectionner **HDMI Control.**
- 4) Appuyez sur ENTER, puis sur ▲/▼ pour sélectionner le mode On ou Off.
- 5) Appuyez sur SETUP pour quitter le menu.

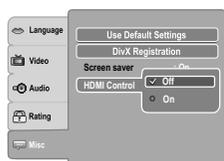

Off: Commande HDMI désactivée
On: Commande HDMI activée

Fonctions possibles pour la commande HDMI

- **Lecture One touch**
Quand les opérations avec les touches suivantes de la télécommande sont exécutées, la TV se réglera automatiquement sur le canal d'entrée approprié. Les boutons pour la lecture one touch : **[PLAY]** (vérifiez si le disque est inséré.)
- **Informations sur le système**
Langue du menu Get & Set :
Cette unité reconnaît les langues OSD réglées pour la TV et règle automatiquement la même langue pour le menu du lecteur (langue de OSD menu) pour cette unité.
Hors tension:
Lorsque vous débranchez la TV, cette unité sera mise automatiquement hors tension.
Recevoir les signaux opérationnels de la télécommande de TV:
Vous pouvez commander cette unité avec la télécommande de TV. Pour plus d'informations veuillez vérifier le manuel d'utilisation de votre TV .

Remarques

- Il est possible que cette fonction ne marche pas correctement ce qui dépend de la TV à laquelle vous êtes branché.
- Si la sortie vidéo n'est pas réglée sur "HDMI", la commande HDMI ne fonctionnera pas.
- Pour utiliser cette fonction d'autres composants doivent être compatibles avec la commande HDMI.



TOSHIBA

811-S48E91W041

