

DURABASE

Kurzanleitung Dampfbügeleisen Bluejet

Schnellstart

- 1 Sohlenschutz vor dem ersten Gebrauch entfernen
- 2 Wasser bis zur «max.»-Markierung einfüllen
- 3 Netzstecker einstecken (230 V)
- 4 Temperatur-Wählscheibe auf «•••» bzw. «☞» drehen
- 5 Dampf-Drehknopf auf gewünschte Dampfmenge «• bis ••» drehen
- 6 Bügeln nach Erlöschen der Aufheiz-Kontrolllampe

Wasser

Nur entkalktes Wasser verwenden (Anwendung siehe Rückseite)

Netz kabel/-stecker (230 V)

– Beim Verlassen des Raums immer Netzstecker ziehen

Dampfbügeln:

- Temperatur auf «☞» stellen (für alle Stoffe)
- Dampfmenge wählen:
 - wenig Dampf
 - viel Dampf

Dampfmenge

Trockenbügeln

- Dampf-Drehknopf auf «○» stellen
- Temperatur-Wählscheibe entsprechend Gewebeat einstellen:
 - Chemiefasern; tiefe Temperatur
 - Seide/Wolle; mittlere Temperatur
 - Baumwolle/Leinen; hohe Temp.

kein Dampf

Nach dem Gebrauch

- Dampf-Drehknopf auf «○» drehen
- Temperatur-Wählscheibe auf «min» drehen
- Netzstecker ziehen
- Gerät gut abkühlen lassen
- Kabel aufwickeln

Reinigung «self clean»

- Knopf festhalten
- Wöchentlich reinigen
- Anwendung siehe Rückseite

Sprayknopf:

- Sprühstrahl: langsam drücken
- Sprühnebel: schnell u. kräftig drücken

Dampfstoß:

- kräftig drücken (**max. 3 Sekunden**)
- vor nächstem Stoß 5 Sekunden warten

Dampf-Drehknopf:


- : kein Dampf / Trockenbügeln
- - • : wenig - viel Dampf
- ☞ : «self clean» Reinigung

Wasser-Einfüllöffnung (aufschwenken)

Spraydüse

Inox-Sohle

Sohlenschutz
– Vor Gebrauch entfernen

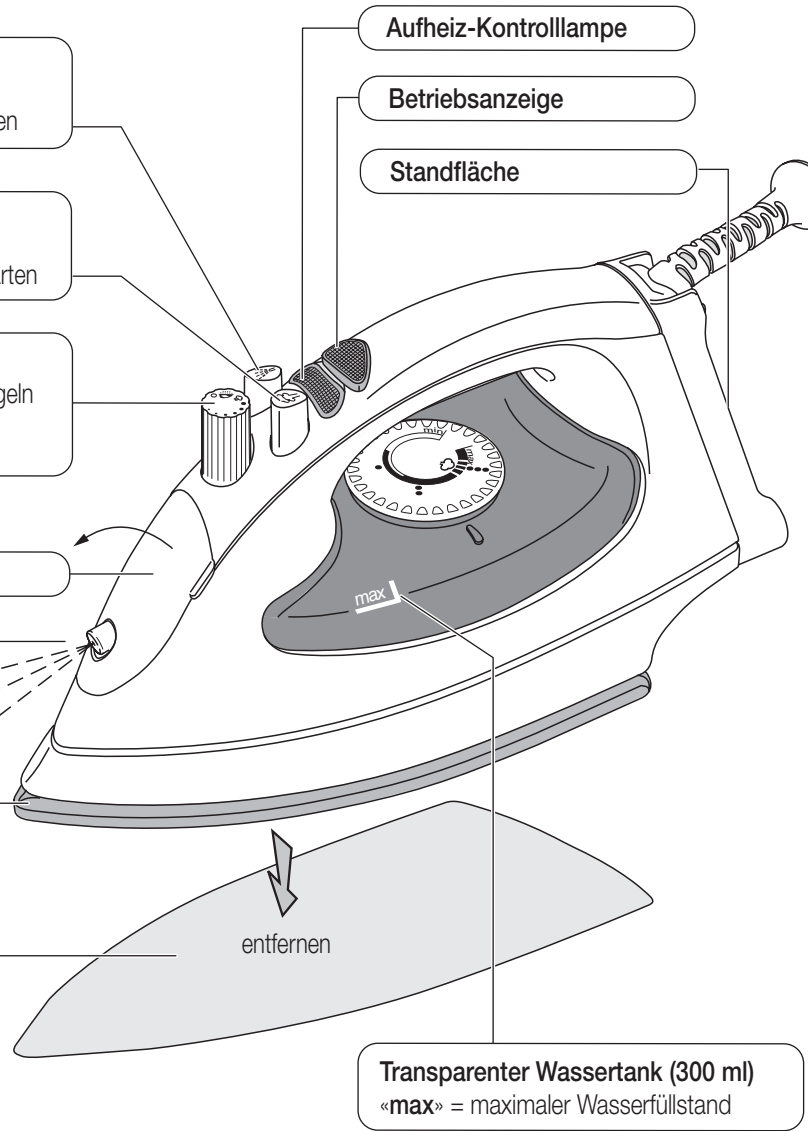

Bedienungsanleitung Dampfbügeleisen Bluejet

Verehrte Kundin, verehrter Kunde

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Inbetriebnahme und Bedienung

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Sohlenschutz auf der Unterseite entfernen und entsorgen
- Gerät ohne Wasser auf Standfläche (= «Rücken») abstellen
- Netzkabel einstecken
- Temperatur-Wählscheibe auf «max» drehen
- 2 Minuten aufheizen lassen

Hinweis:

- Beim ersten Erwärmen kann etwas Rauch aus dem Gerät entweichen und ein Geruch entstehen. Dies ist technisch bedingt und kein Grund zur Beunruhigung

Wasser

Bei der ersten Inbetriebnahme normales Leitungswasser und anschliessend immer nur entkalktes Wasser verwenden. Nur so kann eine einwandfreie Funktion des Bügeleisens gewährleistet werden.

Hinweise:

- Destilliertes Wasser kann zusammen mit normalem Leitungswasser verwendet werden (Mischung 1:1)
- Kein Batteriewasser verwenden!
- Keine Zusätze jeglicher Art verwenden (Parfüm, Stärkemittel etc.)! Sie beeinträchtigen die Dampfeigenschaften und bilden (bedingt durch die hohe Temperatur) Rückstände in der Dampfkammer. Diese können aus den Dampfdüsen austreten und die Bügelwäsche verunreinigen

Schnellentkalker

Mit einem Schnellentkalker (Art. 7177.060) wird Leitungswasser zu vollentkalktem Bügelwasser umgewandelt, ganz gleich wie hart es ist. Der Schnellentkalker ist als Zubehör erhältlich.

Dampfbügeln

Wasser einfüllen / nachfüllen

- Netzstecker ziehen
- Entkalktes Wasser mit dem Messbecher bis zur «max»-Markierung einfüllen

Hinweise:

- Keinerlei Zusätze beigegeben!
- Bügeleisen zum Befüllen nicht unter Wasserhahn halten: Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!
- Nicht überfüllen: Funktionsstörung!

Gerät einstellen

- Netzstecker einstecken
- Zum Dampfbügeln die Temperaturwählscheibe immer in den rot markierten Dampfbereich «△» drehen
- Dampf-Drehknopf auf gewünschte Dampfmenge drehen «●-●» (min.-max.)
- Bügeleisen auf Standfläche abstellen und aufheizen lassen. Sobald die Aufheiz-Kontrolllampe erlischt, ist die richtige Temperatur erreicht und das Bügeleisen betriebsbereit

Hinweis:

- **Bei empfindlichen Stoffen wird empfohlen, auf der Sauminnenseite eine Bügelprobe durchzuführen**

Dampfabgabe / Dampfstopp

Durch Waagrechthalten des Bügeleisens setzt die Dampfbildung ein, und Sie können mit dem Bügeln beginnen.

Um die Dampfbildung zu stoppen, Gerät wieder auf der Standfläche abstellen.

Extra Dampffunktion

Durch kurzes Drücken des Dampfknopfes «☁» wird zusätzlicher Dampf erzeugt.

Hinweise:

- Dampfknopf «☁» **max. 3 Sekunden** lang drücken, da sonst Wasser aus der Sohle tropft
- Vor dem nächsten Extradampf mindestens 5 Sekunden warten

Sprayfunktion

- Mit der Sprayfunktion «☁» kann die Wäsche zusätzlich befeuchtet werden:
- Sprühstrahl durch langsames Drücken
- Sprühnebel durch schnelles und kräftiges Drücken

Bügelpause

- Gerät auf Standfläche abstellen
- Netzstecker ziehen
- Gerät nie unbeaufsichtigt lassen!

Nach dem Dampfbügeln

- Dampf-Drehknopf auf «○» drehen
- Temperatur-Wählscheibe auf «min» drehen
- Netzstecker ziehen
- Dampfknopf «☁» drücken, um Restwasser aus dem Dampfsystem zu entfernen. **Achtung**, der austretende Dampf ist sehr heiss!
- Restwasser im Tank ausgiessen und Bügeleisen abkühlen lassen

Trockenbügeln

- Dampf-Drehknopf auf «○» drehen
- Temperatur-Wählscheibe entsprechend den Punktsymbolen einstellen (siehe Wäsche-Etikette):
- «●» niedere Temperatur für Chemiefasern
- «●●» mittlere Temperatur für Seide/Wolle
- «●●●» hohe Temperatur für Baumwolle/Leinen

Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung Bügeleisen völlig abkühlen lassen. Sohle vor kratzenden Gegenständen schützen und Gerät immer auf der Standfläche abstellen. Sohle nie auf raue Unterseiter stellen. Kabel um die Standfläche wickeln (s. Bild auf Vorderseite). Nach längeren Standzeiten (z.B. mehrere Wochen) die Dampfkammer vor dem Bügeln reinigen.

Reinigung

Kunststoffteile

- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Kunststoffteile mit einem leicht feuchten Tuch abwischen und dann trockenreiben. Netzstecker/-kabel dabei nicht berühren, bzw. nie feucht reinigen. Bügeleisen niemals ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen: Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!

- Keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden

Sohle

- Inox-Sohle gelegentlich mit einem Metallpflegemittel reinigen und danach gründlich abwischen. Anschliessend auf einem Tuch gut durchdampfen lassen, damit Reinigungsmittelrückstände austreten können
- Keine scharfe und scheuernde Reinigungsmittel verwenden

Dampfkammer

Die Dampfkammer muss regelmässig mit der «self clean»-Funktion gereinigt werden (bei der ersten Inbetriebnahme und bei hartem Wasser wöchentlich). Auch nach längeren Standzeiten (z.B. nach Ferien), Dampfkammer vor dem Bügeln reinigen.

- Netzstecker ziehen
- Wassertank bis zur «max.»-Markierung mit Wasser befüllen
- Netzstecker einstecken (in der Nähe des Spülbeckens)
- Dampf-Drehknopf auf Position «☁» drehen und Bügeleisen aufheizen lassen
- Sobald die Aufheiz-Kontrolllampe erlischt und dann wieder aufleuchtet, Netzstecker ziehen
- Bügeleisen waagrecht über Spülbecken halten
- Dampf-Drehknopf auf «☁» (=«self clean») drehen (Knopf nicht loslassen)
- Bügeleisen hin und her bewegen

Nach einer anfänglich starken Dampfbildung spülen Wasser und Dampf, Schmutz- und Kalkpartikel aus der Dampfkammer. Wenn keine weiteren Partikel mehr austreten:

- Dampf-Drehknopf loslassen und zurück auf «○» drehen
- Bügeleisen auf Standfläche abstellen, Netzstecker einstecken und Gerät aufheizen lassen
- Durch Bügeln auf einem Tuch Sohle trocken lassen (Restwasser wird so aus Tank entfernt)
- Anschliessend Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen

Sicherheitsvorschriften



- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Den Netzstecker ziehen:
 - vor jedem Befüllen oder Entleeren
 - vor jedem Verlassen des Raums
 - vor jeder Pflege oder Reinigung oder nach dem Gebrauch
- Heisse Bügeleisensohle nicht berühren: Verbrennungsgefahr
- Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es am Netz angeschlossen ist: Brandgefahr!
- Niemals am Körper befindliche Kleidungsstücke bügeln oder Personen mit Dampf besprühen: Verbrühungsgefahr!
- Kinder sowie Personen unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss dürfen das Bügeleisen nicht benutzen
- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Fläche stellen
- Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder unter entflammare, schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten
- Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen und niemals über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen
- Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen, sowie vor Öl schützen
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen
- Vor Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen
- Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlaggefahr
- Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen
- Nur Original-Ersatzteile benutzen
- Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden
- Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbarbenutzer weitergeben

Garantie

2 Jahre Produkte-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Allgemeine Bestimmungen:

- Nicht unter die Garantie fallen:
 - normale Abnutzung
 - Folgen unsachgemässer Behandlung
 - Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
 - Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind
- Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS autorisierte Service-Stellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.
- Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegenommen.

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehrtrick entsorgen (Umweltschutz!)

MIGROS
Service



230 V / 50 Hz / 1400 W

04/2006 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFO LINE
0848 84 0848
7177.054 -D- www.migros.ch

Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!