

- \* In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- \* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

## **Per installare Kies (sincronizzazione con il PC) Kies**

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) ed installatela sul vostro PC.
2. Collegate il tablet al PC tramite un cavo USB.
3. Fate doppio clic sull'icona Samsung Kies sul PC per avviare Samsung Kies.  
Fate riferimento alla guida di Kies per maggiori informazioni.

**SAMSUNG**

**GT-I9070**

# Manuale dell'utente





[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Questo prodotto rispetta i limiti nazionali SAR di 2,0 W/kg. Potete trovare i valori massimi specifici SAR nel capitolo relativo alle informazioni SAR del presente manuale.

Per il trasporto del prodotto o mentre viene utilizzato a contatto con il corpo, utilizzate un accessorio approvato, ad esempio una custodia, oppure tenetelo a una distanza di 1,5 cm, per assicurare il rispetto dei requisiti di esposizione RF. N.B.: il prodotto potrebbe continuare a trasmettere anche se non c'è una chiamata in corso.

## Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo offre strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

### Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale possono variare nell'aspetto dal prodotto reale.

- Il contenuto di questo manuale dell'utente può differire dal prodotto o dal software fornito dal gestore telefonico ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Fate riferimento a [www.samsung.com](http://www.samsung.com) per la versione più recente di questo manuale.
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o ai piani del gestore telefonico.
- I servizi del dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- La formattazione e la fornitura di questo manuale dell'utente si basa sui sistemi operativi Google Android e potrebbe variare in base al sistema operativo dell'utente.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di parti terze.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti software per il vostro dispositivo visitando il sito [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Il software, i file audio, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti forniti in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.

- Per disabilitare la connessione dati, nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Usa dati a pacchetto**.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

## Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:



**Avvertenza** - indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



**Attenzione** - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



**Nota** - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

- ▶ **Fare riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")
- **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Info sul dispositivo** (indica **Impostazioni**, seguito da **Info sul dispositivo**)
- [ ] **Parentesi quadre** - indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [≡] (indica il tasto Menu)

# Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

## Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi potrebbero essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.

- DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> e i loghi associati sono marchi commerciali di Rovi Corporation o delle sue consociate e sono utilizzati in licenza.

**DIVX**<sup>™</sup>  
**HD**

- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.



**CE 0168** 

## **INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO**

DivX<sup>®</sup> è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo DivX Certified<sup>®</sup> ufficiale in grado di riprodurre video DivX. Visitate [www.divx.com](http://www.divx.com) per avere maggiori informazioni e per scaricare strumenti software per convertire i file in video DivX.

DivX Certified<sup>®</sup> riproduce video DivX<sup>®</sup> fino a HD 720p, compreso il contenuto premium

## **INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Questo dispositivo DivX Certified<sup>®</sup> deve essere registrato per poter riprodurre filmati DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu Impostazioni del dispositivo. Visitate il sito [vod.divx.com](http://vod.divx.com) per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

# Sommario

<b>Assemblaggio</b> .....	<b>11</b>
Contenuto della confezione .....	11
Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria .....	11
Caricamento della batteria .....	13
Inserimento di una scheda di memoria .....	16
<b>Operazioni preliminari</b> .....	<b>19</b>
Accensione e spegnimento del dispositivo .....	19
Componenti del dispositivo .....	20
Utilizzo del touch screen .....	24
Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti .....	25
Schermata Home .....	26
Accesso alle applicazioni .....	28
Personalizzazione del dispositivo .....	31
Inserimento del testo .....	37
Download di applicazioni da Android Market .....	41
Download dei file dal Web .....	42
Sincronizzazione dei dati .....	42
<b>Comunicazione</b> .....	<b>44</b>
Chiamata .....	44
Messaggi .....	51
Google Mail .....	53
E-mail .....	55
Google Talk .....	57
Social Hub .....	58

<b>Intrattenimento</b> .....	<b>59</b>
Fotocamera .....	59
Video .....	69
Galleria .....	70
Editor immagini .....	73
Lettore musicale .....	74
Music Hub .....	77
Radio FM .....	77
<b>Informazioni personali</b> .....	<b>81</b>
Rubrica .....	81
Agenda .....	85
Attività .....	87
Promemoria .....	87
Registratore .....	88
<b>Web</b> .....	<b>90</b>
Internet .....	90
Mappe .....	94
Latitude .....	95
Luoghi .....	96
Navigatore .....	96
YouTube .....	97
Samsung Apps .....	98
Market .....	99
News e meteo .....	99
<b>Connettività</b> .....	<b>101</b>
Bluetooth .....	101
Wi-Fi .....	103

Wi-Fi Direct .....	105
AllShare .....	106
Condivisione della connessione dati .....	109
GPS .....	110
Collegamenti PC .....	111
Connessioni VPN .....	113
<b>Strumenti .....</b>	<b>116</b>
Orologio .....	116
Calcolatrice .....	119
Download .....	119
Ricerca .....	120
Kies air .....	120
Mini diario .....	121
Archivio .....	122
Polaris Office .....	123
Servizi SIM .....	125
Gestione attività .....	125
Comandi vocali .....	126
Ricerca vocale .....	126
Funzioni vocali .....	127
<b>Impostazioni .....</b>	<b>128</b>
Accesso al menu Impostazioni .....	128
Wireless e rete .....	128
Chiamata .....	130
Suono .....	132
Display .....	133
Risparmio energetico .....	134
Posizione e sicurezza .....	135

Applicazioni .....	136
Account e sincronizzazione .....	137
Movimento .....	137
Privacy .....	138
Memoria .....	138
Lingua e tastiera .....	138
Impostazioni vocali .....	141
Accessibilità .....	143
Data e ora .....	143
Info sul dispositivo .....	144
<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>145</b>
<b>Precauzioni di sicurezza .....</b>	<b>151</b>
<b>Indice .....</b>	<b>165</b>

# Assemblaggio

## Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido



Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.




- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti assicurano le migliori prestazioni del dispositivo.
- Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

## Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

- 1 Se il dispositivo è acceso, tenete premuto il tasto di accensione o spegnimento, quindi selezionate **Spegnimento** → **OK** per spegnerlo.
- 2 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

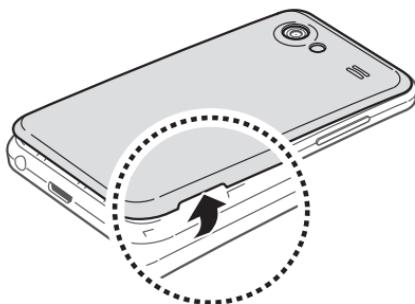


 Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.


- 3 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

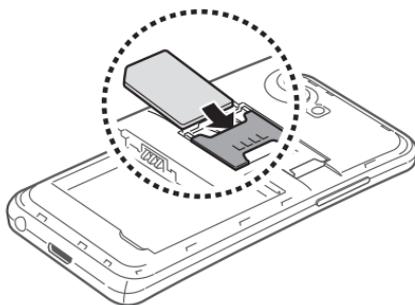

4 Inserite la batteria.

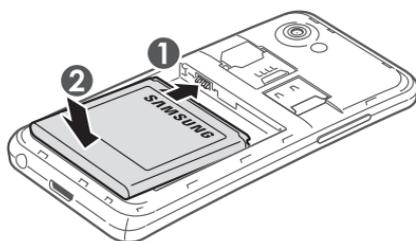

5 Riposizionate il coperchio posteriore.

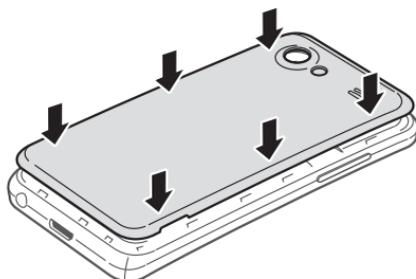

## Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, dovete caricare completamente la batteria.

Potete caricare il dispositivo con il caricabatterie o collegando il dispositivo a un PC tramite cavo USB.




Utilizzate solo caricabatterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi non autorizzati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. Inoltre, l'icona della batteria  appare vuota. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Ricaricate la batteria per continuare a utilizzare il dispositivo.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere il dispositivo, anche se il caricabatterie è collegato. Lasciate caricare una batteria vuota per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.

## › Caricamento tramite caricabatterie

*I* Inserite il caricabatterie nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

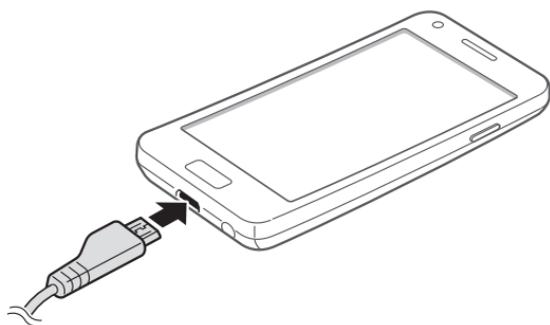

Il collegamento errato del caricabatterie potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2 Collegate l'alimentatore del caricabatterie a una presa di corrente standard AC 220V.



- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di un'alimentazione discontinua. In questo caso, scollegate il caricabatterie dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portatelo insieme al caricabatterie presso un centro di assistenza Samsung.

3 Quando la batteria è completamente carica, scollegate il caricabatterie dal dispositivo e successivamente dalla presa di corrente standard AC 220V.



Non rimuovete la batteria dal dispositivo prima di scollegare il caricabatterie per evitare di danneggiare il dispositivo.



Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente quando non è in uso. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per interrompere il consumo di energia.

## ► Caricamento tramite cavo USB

Prima di caricare la batteria, verificate che il PC sia acceso.

1 Collegate un'estremità (micro-USB) del cavo USB al connettore multifunzione.

2 Collegare l'altra estremità del cavo USB a una porta USB del PC.



In base al tipo di cavo USB in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

3 Quando la batteria è completamente carica, scollegate il cavo USB dal dispositivo e successivamente dal PC.

## Inserimento di una scheda di memoria

Per archiviare altri file multimediali, dovete inserire una scheda di memoria. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a massimo 32 GB (in base al produttore e al tipo della scheda di memoria).




Samsung utilizza standard industriali approvati per le schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e i dati memorizzati.



- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata in maniera diversa, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.
- Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, verrà visualizzata nella cartella `external_sd` della memoria interna.

- 1 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.
- 2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

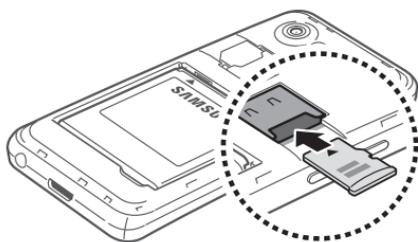

- 3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a bloccarla in sede.
- 4 Riposizionate il coperchio posteriore.

## ► Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

- 1 Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** → **Impostazioni** → **Memoria** → **Smonta scheda SD** → **OK**.
- 2 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.
- 3 Premete delicatamente la scheda di memoria fino a liberarla dal dispositivo.
- 4 Rimuovete la scheda di memoria.
- 5 Riposizionate il coperchio posteriore.

## » Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria da PC potrebbe provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.

Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** → **Impostazioni** → **Memoria** → **Smonta scheda SD** → **OK** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Cancella tutto**.



Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

# Operazioni preliminari

## Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo, tenete premuto il tasto di accensione o spegnimento. Se accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.



Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto di accensione quindi selezionate **Spegnimento** → **OK**.



- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Per utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete, passate alla Modalità offline. Tenete premuto il tasto di accensione, quindi selezionate **Modalità offline**.

# Componenti del dispositivo

## ► Componenti

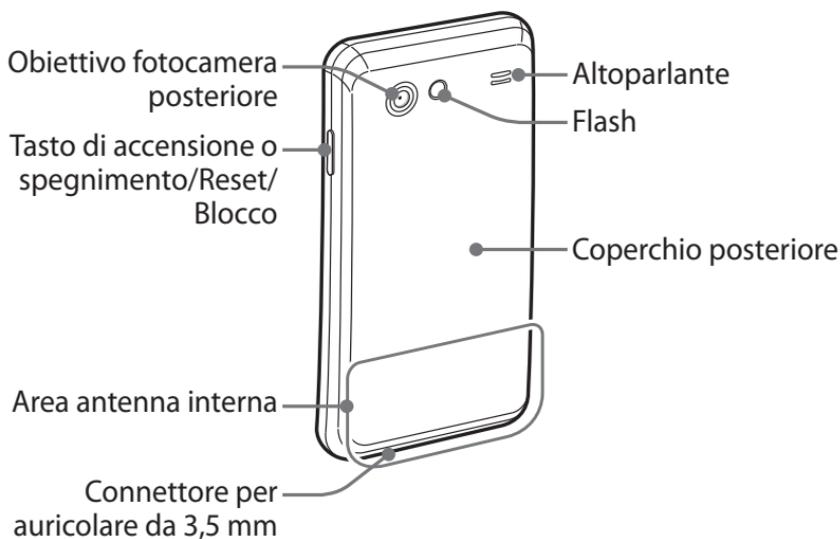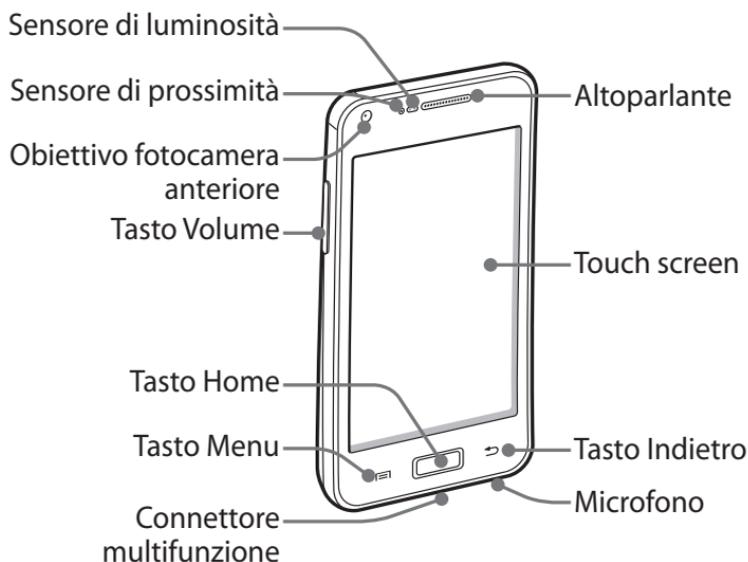

## > Tasti

Tasto	Funzione
 Accensione o spegnimento/riavvio <sup>1</sup> /blocco	Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); consente di accedere ai menu rapidi (tenete premuto); consente di ripristinare il dispositivo (tenete premuto per 8-10 secondi); consente di bloccare il touch screen.
 Menu	Consente di aprire un elenco delle opzioni disponibili per la schermata corrente; nella schermata Home, consente di aprire Google Search (tenete premuto); consente di aprire la finestra di inserimento quando utilizzate alcune applicazioni (tenete premuto).
 Home	Consente di tornare alla schermata Home; consente di aprire l'elenco delle ultime applicazioni utilizzate (tenete premuto); consente di avviare l'applicazione Funzioni vocali (premete due volte).
 Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente.
 Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.

1. In caso di errori irreversibili o blocchi del dispositivo, potrebbe essere necessario resettare il dispositivo per recuperarne la funzionalità.

## > Icone



Le icone visualizzate sul display potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	AP Wi-Fi aperti disponibili
	AP Wi-Fi connesso
	Wi-Fi Direct connesso
	Bluetooth attivato
	Dispositivo Bluetooth connesso
	GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce attivato
	Chiamata persa
	Sincronizzazione in corso
	Upload dei dati
	Download dei dati

Icona	Definizione
	Trasferimento di chiamata attivato
	Collegato a un PC
	Tethering USB attivato
	Tethering Wi-Fi attivato
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Sveglia attivata
	Notifica evento
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa
	Radio FM accesa in sottofondo
	Verificato errore o attenzione richiesta
	Livello di carica della batteria
10:00	Ora corrente

## Utilizzo del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare gli elementi o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.



- Per evitare di graffiare il touch screen, non utilizzate oggetti taglienti.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.



- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva le scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

- **Toccare:** toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- **Tenere premuto:** toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per aprire un elenco di opzioni.
- **Trascinare:** fate scorrere il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostarvi tra gli elementi sull'elenco.
- **Trascinare e rilasciare:** tenete premuto un elemento, quindi trascinate il dito per spostarlo.
- **Toccare due volte:** toccate rapidamente due volte con il dito per aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate foto o pagine Web.



- Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo, il touch screen viene disattivato. Per attivare il touch screen, premete il tasto di accensione oppure il tasto Home.
- Inoltre, potete regolare il tempo di attivazione della retroilluminazione. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Spegnimento schermo**.

## Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Potete bloccare il touch screen e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate.

Per bloccare, premete il tasto di accensione. Per sbloccare, attivate il touch screen premendo il tasto di accensione oppure il tasto Home, quindi passate un dito sul touch screen.



- Potete attivare la funzione di blocco del touch screen per evitare che altri utilizzino o abbiano accesso ai dati personali e alle informazioni memorizzate sul dispositivo. ► pag. 33

## Schermata Home

Quando il dispositivo è in standby, viene visualizzata la schermata Home. Dalla schermata Home potete visualizzare icone, widget, collegamenti alle applicazioni e altri elementi.

La schermata Home contiene diversi pannelli. Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello della schermata Home. Potete anche selezionare un punto nella parte inferiore del touch screen per passare direttamente alla schermata corrispondente.

### ► Aggiunta di elementi alla schermata Home

Potete personalizzare la schermata Home aggiungendo collegamenti ad applicazioni o elementi in applicazioni, widget o cartelle. Per aggiungere elementi alla schermata Home,

- 1 Premete [≡] → **Aggiungi** oppure tenete premuto su un'area vuota nella schermata Home.
- 2 Selezionate la categoria dell'elemento → un elemento:
  - **Widget:** consente di aggiungere i widget alla schermata Home.
  - **Collegamenti:** consente di aggiungere collegamenti agli elementi, come applicazioni, preferiti e contatti.
  - **Cartelle:** consente di creare una nuova cartella o aggiungere cartelle per i contatti.
  - **Sfondi:** consente di impostare un'immagine di sfondo.

### ► Spostamento di elementi sulla schermata Home

- 1 Tenete premuto un elemento da spostare.
- 2 Trascinate l'elemento fino alla posizione desiderata.

## › Eliminazione di elementi dalla schermata Home

- 1 Tenete premuto l'elemento da eliminare.  
L'icona del cestino appare in basso nella schermata Home.
- 2 Trascinate l'elemento nel cestino.
- 3 Quando l'elemento diventa rosso, rilasciatelo.

## › Utilizzo del pannello delle notifiche

Nella schermata Home o mentre utilizzate un'applicazione, toccate la parte in alto sul touch screen e trascinate il dito in basso per aprire il pannello delle notifiche. Potete attivare o disattivare le connessioni senza fili e accedere a un elenco di notifiche, come messaggi, chiamate, eventi o stato dei processi. Per nascondere il pannello, trascinate il bordo inferiore dell'elenco verso l'alto.

Dal pannello delle notifiche, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare il Wi-Fi ► pag. 104
- **Bluetooth:** consente di attivare o disattivare il Bluetooth.  
► pag. 101
- **GPS:** consente di attivare o disattivare il GPS.
- **Modo silenzioso:** consente di attivare o disattivare la modalità silenziosa/vibrazione.
- **Rotaz. automat.:** consente di attivare o disattivare la rotazione automatica.



Le opzioni disponibili possono variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## › Aggiunta o rimozione di pannelli dalla schermata Home

Potete aggiungere o rimuovere pannelli dalla schermata Home per organizzare i widget in base alle vostre esigenze e preferenze.

- 1 Nella schermata Home, premete [☰] → **Modifica**.  
In alternativa, potete posizionare due dita sul touch screen e avvicinarle per passare alla modalità di modifica.
- 2 Aggiugete o rimuovete pannelli utilizzando le seguenti funzioni:
  - Per rimuovere un pannello, tenete premuta la miniatura del pannello e trascinatela nel cestino nella parte inferiore del touch screen.
  - Per aggiungere un nuovo pannello, selezionate **+**.
  - Per modificare l'ordine dei pannelli, tenete premuta la miniatura di un pannello e trascinatela nella posizione prescelta.
- 3 Al termine, premete [↩].

## Accesso alle applicazioni

Per accedere alle applicazioni del dispositivo,

- 1 Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** per accedere al menu Applicazioni.
- 2 Scorrete a sinistra o a destra fino alla schermata applicazioni desiderata.  
Potete anche selezionare un punto nella parte inferiore del touch screen per passare direttamente alla schermata corrispondente.

3 Selezionate un'applicazione.



- Quando utilizzate applicazioni fornite da Google, dovete disporre di un account Google. Se non disponete di un account Google, createne uno.
- Potete aggiungere un collegamento a un'applicazione tenendo premuta l'icona dell'applicazione dal menu Applicazioni. Potete spostare l'icona nella posizione desiderata sulla schermata Home.

4 Premete [>] per tornare alla schermata precedente; premete il tasto Home per tornare alla schermata Home.



- Se ruotate il dispositivo durante l'utilizzo di alcune funzioni, anche l'interfaccia verrà ruotata. Per evitare la rotazione dell'interfaccia, aprite il pannello delle notifiche e selezionate **Rotaz. automat.**
- Mentre utilizzate il dispositivo, potete catturare l'immagine di una schermata tenendo premuto il tasto Home e quello di accensione contemporaneamente. L'immagine verrà salvata in **Archivio** → **ScreenCapture**.

## ► Organizzazione delle applicazioni

Potete riorganizzare le applicazioni nel menu Applicazioni modificandone l'ordine o raggruppandole in categorie in base alle vostre preferenze.

1 Nel menu Applicazioni, premete [] → **Modifica** → **OK**.

2 Tenete premuta un'applicazione.

3 Trascinate l'icona dell'applicazione nella posizione desiderata. Potete spostare l'icona di un'applicazione su un altro pannello della schermata di menu. Inoltre, potete spostare le applicazioni più usate accanto a **Home**.

4 Premete [] → **Salva**.

Per aggiungere una cartella o un pannello alla schermata menu,

- 1 Nel menu Applicazioni, premete [☰] → **Modifica**.
- 2 Tenete premuta un'applicazione.
- 3 Trascinate l'icona dell'applicazione fino a **Aggiungi cartella** oppure **Aggiungi pagina** nella parte inferiore del touch screen.
- 4 Ripetete i punti 2-3 per aggiungere più applicazioni.
- 5 Trascinate **Aggiungi cartella** oppure **Aggiungi pagina** fino alla schermata di menu.  
Alla schermata del menu viene aggiunta una nuova cartella o un nuovo pannello contenente le applicazioni.
- 6 Se avete aggiunto una cartella, inserite un nome e selezionate **OK**.
- 7 Premete [☰] → **Salva**.

Per cambiare l'ordine delle schermate della schermata Home,

- 1 Nel menu Applicazioni, posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele.
- 2 Tenete premuta la miniatura di una schermata e trascinatela nella posizione desiderata.

## ▶ Accesso alle applicazioni recenti

- 1 Tenete premuto il tasto Home per visualizzare le applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Selezionate l'applicazione a cui accedere.

## › Utilizzo di Gestione attività

Il dispositivo è un prodotto multi-tasking in grado di eseguire contemporaneamente più di un'applicazione. Il multi-tasking, tuttavia, potrebbe causare rallentamenti del sistema e problemi di memoria, nonché un maggior consumo di energia. Per evitare questi problemi, chiudete i programmi che non utilizzate.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Gestione attività** → **Applicazioni attive**.  
Appare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione.
- 2 Per chiudere un'applicazione, selezionate **Chiudi**.  
Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi tutte**.

## Personalizzazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo al meglio, personalizzatelo in base alle vostre preferenze.

### › Impostazione di data e ora

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Data e ora**.
- 2 Impostate data e ora e modificate le altre opzioni.

### › Attivazione o disattivazione del tono di selezione

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Suono** → **Tono selezione**.

### › Regolazione del volume delle suonerie

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria.

## › Attivazione della Modalità silenziosa

Per attivare o disattivare il volume del dispositivo:

- Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto #.
- Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen e selezionate **Modo silenzioso**.
- Tenete premuto il tasto di accensione, quindi selezionate **Modalità silenziosa**.



Potete impostare il dispositivo per avvisarvi di diversi eventi nella Modalità silenziosa. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Suono** → **Vibrazione** → **Sempre** oppure **Con modalità silenziosa**.

## › Modifica della suoneria

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Suono** → **Suoneria telefono**.
- 2 Selezionate una suoneria dall'elenco, quindi selezionate **OK**.

## › Attivazione dell'animazione tra le finestre

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Animazione** → **Alcune animazioni** oppure **Tutte le animazioni**.

## › Selezione di uno sfondo per la schermata Home

- 1 Nella schermata Home, premete [F≡] → **Sfondo** → un'opzione.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Selezionate **Salva** oppure **Imposta sfondo**.



Samsung non è responsabile per l'utilizzo di immagini e sfondi predefiniti forniti con il dispositivo.

## › Regolazione della luminosità del display

- 1 Nella schermata Home aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Luminosità**.
- 2 Deselezionate la casella di controllo vicino a **Luminosità automatica**.
- 3 Trascinate il cursore per regolare il livello di luminosità.
- 4 Selezionate **OK**.



Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

## › Impostazione del blocco del touch screen

Potete bloccare il touch screen attivando la funzione di blocco schermo. Il dispositivo richiede un codice di sblocco ogni volta che accendete il dispositivo o sbloccate il touch screen.



- Se dimenticate il codice di sblocco, portate il dispositivo a un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di codici di sicurezza o di informazioni private o altri danni provocati da software illegali.

## Impostazione di un segno di sblocco

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Segno**.
- 2 Fate riferimento alle istruzioni visualizzate e ai segni di esempio e selezionate **Avanti**.
- 3 Tracciate un segno trascinando il dito per collegare almeno 4 punti e selezionate **Continua**.
- 4 Tracciate di nuovo il segno, quindi selezionate **Conferma**.

## Impostazione di un codice PIN di sblocco

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **PIN**.
- 2 Inserite un nuovo PIN (numerico) e selezionate **Continua**.
- 3 Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

## Impostazione di una password di sblocco

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Password**.
- 2 Immettete una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.
- 3 Inserite nuovamente la password e selezionate **OK**.

## ► Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il dispositivo, attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Configura PIN scheda SIM** → **Blocca scheda SIM**.
- 2 Inserite il PIN e selezionate **OK**.

Dopo aver attivato il blocco PIN, dovete inserire il PIN a ogni accensione del dispositivo.



- Se inserite un codice PIN errato per troppe volte, la scheda SIM o USIM si blocca. Per sbloccare la scheda SIM o USIM, dovete inserire il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM inserendo un PUK errato, portate la scheda al gestore telefonico per sbloccarla.

## › Attivazione della funzione Trova dispositivo personale

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel dispositivo, la funzione Trova dispositivo personale invia automaticamente il numero della SIM inserita e l'IMEI del telefono ai destinatari preimpostati per aiutarvi a recuperare il dispositivo.

Per utilizzare questa funzione, dovete disporre di un account Samsung per controllare il dispositivo in remoto dal Web.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Avviso di cambio SIM**.
- 2 Selezionate **Accedi**, inserite l'indirizzo e-mail e la password del vostro account Samsung e selezionate **Accedi**.  
Per creare un account Samsung, selezionate **Registra account**.
- 3 Selezionate **Destinatari messaggio**.
- 4 Inserite di nuovo la password del vostro account Samsung, quindi selezionate **Conferma**.
- 5 Inserite un numero di telefono con il prefisso internazionale (con il carattere +).
- 6 Inserite il messaggio SMS da inviare ai destinatari.
- 7 Selezionate **Fatto**.



La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del dispositivo o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il dispositivo sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

## Inserimento del testo

Potete inserire il testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo a mano sul touch screen.

 Non è possibile inserire testo in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate. ► pag. 138

### ► Modifica del tipo di tastiera

Potete modificare il tipo di tastiera. Tenete premuto il campo di inserimento testo e selezionate **Modalità di inserimento** → un tipo di tastiera (tastiera Samsung o Swype).

### ► Inserimento di testo con la tastiera Swype

1 Selezionate la prima lettera di una parola e trascinate il dito sulla seconda lettera senza rilasciarlo dal touch screen.

2 Continuate fino a completare la parola.



3 Rilasciate il dito sull'ultima lettera.


4 Quando la parola è corretta, selezionate  per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.

5 Ripetete le operazioni dei punti 1-4 per completare il testo.



- Potete anche inserire il testo toccando i tasti.
- Potete tenere premuto un tasto per inserire il carattere riportato nella parte superiore del tasto. Tenendo premuto il tasto fino a visualizzare la lista dei caratteri, potete inserire i caratteri speciali e i simboli.

Inoltre, potete utilizzare i seguenti tasti:

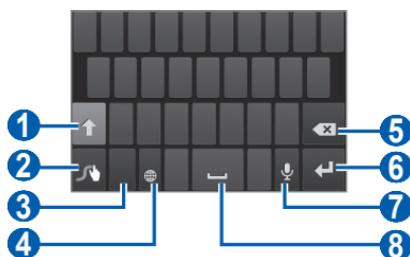

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di accedere alle impostazioni della tastiera (tenete premuto).
3	Consente di passare dalla modalità Simboli/Numeri alla modalità ABC e viceversa.
4	Consente di modificare la lingua di inserimento.
5	Consente di cancellare l'immissione.
6	Consente di passare alla riga successiva.
7	Consente di inserire il testo con la voce.  La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata.
8	Consente di inserire uno spazio.


## » Inserimento di testo con la tastiera Samsung

1 Selezionate  → **Tipi tastiera verticale** e selezionate un metodo di inserimento testo.

Potete selezionare uno dei metodi di inserimento con tastiera (QWERTY o tradizionale) o dei metodi di scrittura a mano.

2 Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici o scrivendo sul touch screen.

Inoltre, potete utilizzare i seguenti tasti:

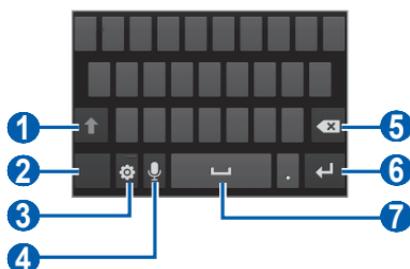

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di passare dalla modalità Simboli/Numeri alla modalità ABC e viceversa.
3	Consente di accedere alle impostazioni della tastiera; consente di cambiare il tipo di tastiera (tenete premuto).
4	Consente di inserire il testo con la voce; questa icona è disponibile solo se attivate la funzione di inserimento vocale nelle impostazioni della tastiera Samsung.  La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata.
5	Consente di cancellare l'immissione.

Numero	Funzione
6	Consente di passare alla riga successiva.
7	Consente di inserire uno spazio.

## › Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

- 1 Posizionate il cursore sul testo da copiare.
- 2 Selezionate .
- 3 Selezionate **Selez. parola** oppure **Seleziona tutto** per selezionare il testo desiderato.
- 4 Trascinate  oppure  per selezionare il testo desiderato.
- 5 Selezionate **Copia** per copiare, o **Taglia** per tagliare il testo negli Appunti.
- 6 In un'altra applicazione, posizionate il cursore nel punto in cui volete incollare il testo.
- 7 Selezionate  → **Incolla** per inserire il testo dagli appunti al campo di testo.

## Download di applicazioni da Android Market

Le funzionalità del dispositivo basate sulla piattaforma Android possono essere estese installando applicazioni aggiuntive.

Android Market consente di acquistare a pagamento o gratuitamente nuove applicazioni.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il dispositivo salva i file utente dalle applicazioni scaricate nella memoria interna.

### › Installazione di un'applicazione

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.
- 2 Selezionate **Accetto** quando compaiono i termini e le condizioni.
- 3 Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

### › Disinstallazione di un'applicazione

- 1 Dalla schermata iniziale di Android Market, premete [☰] → **Le mie applicazioni**.
- 2 Selezionate l'applicazione da eliminare.
- 3 Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

## Download dei file dal Web

I file o le applicazioni scaricati dal Web vengono memorizzati nel dispositivo.



I file scaricati dal Web possono includere virus che danneggiano il dispositivo. Per diminuire tale rischio, scaricate i file solo da fonti sicure.



Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

Per scaricare file dal Web,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
- 2 Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

Per installare applicazioni scaricate da siti Web diversi da Android Market, dovete selezionare **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Sorgenti sconosciute** → **OK**.

## Sincronizzazione dei dati

Potete sincronizzare i dati con vari server Web come eseguire il backup o il ripristino dei dati.

Al termine della sincronizzazione, il dispositivo rimane connesso al Web. Se vengono apportate modifiche sul Web, le informazioni aggiornate vengono visualizzate sul dispositivo e la sincronizzazione inizia automaticamente e viceversa.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## › Sincronizzazione di un account

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Account e sincronizzazione**.
- 2 Selezionate **Aggiungi account** → un tipo di account.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare l'impostazione dell'account.

## › Attivazione della sincronizzazione automatica

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Account e sincronizzazione**.
- 2 Selezionate **Sincronizz. automatica**.
- 3 Selezionate un account.
- 4 Selezionate gli elementi da sincronizzare.

Per escludere gli elementi dalla sincronizzazione automatica, deselezionate le caselle di controllo vicino alle applicazioni desiderate.

## › Sincronizzazione manuale dei dati

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Account e sincronizzazione**.
- 2 Selezionate un account.
- 3 Selezionate **Sincron. adesso**. Il dispositivo avvia la sincronizzazione dei dati selezionati.

# Comunicazione

## Chiamata

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

### › Esecuzione o risposta a una chiamata

Potete utilizzare i tasti o il touch screen quando effettuate, accettate, terminate o rifiutate le chiamate.



- Quando attivate il sensore di prossimità, il dispositivo si spegne automaticamente e blocca il touch screen per impedire immissioni accidentali quando tenete il dispositivo vicino al viso. ► pag. 131
- L'elettricità statica scaricata dal corpo o dai vestiti potrebbe interferire con il sensore di prossimità, durante una chiamata.

### Esecuzione di una chiamata

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera** e inserite il prefisso e il numero di telefono.

2 Selezionate  per effettuare una chiamata vocale. Per una videochiamata, selezionate .

3 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.



- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri più utilizzati. ► pag. 81
- Per accedere velocemente al registro chiamate e risSelected gli ultimi numeri composti, selezionate **Telefono** → **Registri**.

## Risposta a una chiamata

1 All'arrivo di una chiamata, trascinate  al di fuori del cerchio grande.

 Quando il dispositivo suona, premete il tasto Volume per disattivare la suoneria.

2 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

## Rifiuto di una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate  al di fuori del cerchio grande.

Per inviare un messaggio quando rifiutate le chiamate in entrata, selezionate **Rifiuta con messaggio**.

 Prima impostate un messaggio di testo da inviare ai numeri chiamanti. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Messaggi di rifiuto**.

## Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **0** per inserire il carattere +.

2 Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono), quindi selezionate  per comporre il numero.

## › Utilizzo dell'auricolare

Collegando un auricolare al dispositivo, potete rispondere e gestire le chiamate, senza utilizzare le mani:

- Per rispondere a una chiamata, premete il tasto dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, premete il tasto dell'auricolare.
- Per mettere in attesa una chiamata o recuperarla, tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il tasto dell'auricolare.

## › Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume di ascolto, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate . Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate .
- Per effettuare una seconda chiamata, selezionate **Chiama**, quindi digitate un nuovo numero.
- Per rispondere a una seconda chiamata, trascinate  al di fuori del cerchio grande quando sentite un tono di notifica di chiamata in attesa. Il dispositivo chiede se terminare o mettere in attesa la prima chiamata. Per utilizzare questa funzione, dovete attivare l'opzione di avviso di chiamata.
- Per aprire la schermata di composizione, selezionate **Tastiera**.
- Per attivare il vivavoce, selezionate **Vivavoce**.



Se utilizzate il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, utilizzate la modalità normale.

- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite un dispositivo Bluetooth, selezionate **Auric.BT**.
- Per aprire la rubrica, premete [] → **Rubrica**.
- Per aggiungere un promemoria, premete [] → **Promemoria**.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **Conferenza** quando si è connessi col secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per utilizzare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.

## › Uso delle opzioni durante una videochiamata

Durante una videochiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa, selezionate **Cambia fotocamera**.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per nascondere la vostra immagine all'altro interlocutore, premete [⌘] → **Nascondi**.
- Per selezionare un'immagine alternativa da mostrare all'altro interlocutore, premete [⌘] → **Immagine in uscita**.
- Per aprire la schermata di composizione, premete [⌘] → **Tastiera**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite un dispositivo Bluetooth, premete [⌘] → **Auricolare BT**.
- Per attivare il vivavoce, premete [⌘] → **Speaker On/Off**.
- Per utilizzare l'immagine dell'interlocutore, tenetene premuta l'immagine. Potete catturare un'immagine della schermata o registrare la videochiamata.

## › Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero di una chiamata persa, aprite il pannello delle notifiche e selezionate la chiamata persa.

## › Utilizzo di funzionalità aggiuntive

Potete utilizzare diverse altre funzioni relative alla chiamata, come il rifiuto automatico, la modalità FDN (Numeri a Selezione Fissa) o trasferimento o blocco chiamate.

### Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Per attivare il rifiuto automatico e creare un elenco rifiuto automatico,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Rifiuto chiamata**.
- 2 Selezionate **Rifiuto automatico** → un'opzione.

Opzioni	Funzione
Tutti i numeri	Consente di rifiutare tutte le chiamate.
Rifiuta automatic. numeri	Consente di rifiutare le chiamate provenienti dai numeri inseriti nell'elenco rifiuto automatico.

- 3 Selezionate **Elenco rifiuto automatico**.
- 4 Selezionate **Agg.** e inserite un numero di telefono.
- 5 Selezionate **Criteri esatti** → un'opzione (se necessario).
- 6 Selezionate **Salva**.
- 7 Per aggiungere altri numeri, ripetete le operazioni dei punti 4-6.

## Utilizzo del modo FDN (Numeri a Selezione Fissa)

Nel modo FDN, il dispositivo limita le chiamate in uscita, ad eccezione dei numeri memorizzati nell'elenco FDN. Per attivare la modalità FDN,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Impostazioni avanzate** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**.
- 2 Inserite il PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e selezionate **OK**.
- 3 Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti da utilizzare nel modo FDN.

## Impostazione del trasferimento delle chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione per diverse condizioni quando non potete rispondere alle chiamate, ad esempio quando siete già al telefono o quando siete fuori dalla zona di copertura del vostro gestore.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Trasferimento chiamate** → un tipo di chiamata.
- 2 Selezionate una condizione.
- 3 Specificate un numero a cui trasferire le chiamate e selezionate **Attiva**.  
L'impostazione sarà inviata alla rete.

## Impostazione del blocco chiamate

Il blocco chiamate è una funzione di rete che consente di limitare alcuni tipi di chiamate o impedire ad altri di effettuare chiamate col vostro dispositivo.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Impostazioni avanzate** → **Blocco chiamate** → un tipo di chiamata.

- 2 Selezionate un'opzione di blocco chiamate.
- 3 Inserite la password per il blocco chiamate e selezionate **OK**.  
L'impostazione sarà inviata alla rete.

## **Impostazione dell'avviso di chiamata**

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che consente di avvisarvi se è in arrivo una chiamata mentre siete già impegnati in un'altra. Questa funzione è disponibile solo per chiamate vocali.

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Impostazioni avanzate** → **Avviso di chiamata**. L'impostazione sarà inviata alla rete.

## **› Visualizzazione dei registri chiamate**

Potete visualizzare i registri di chiamata in base al tipo.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Registri**.
- 2 Premete [☰] → **Cambia vista** → un'opzione per visualizzare i registri chiamate.

 Dal registro chiamate, potete effettuare una chiamata o inviare un messaggio direttamente a un contatto muovendo velocemente il contatto verso destra o verso sinistra.

- 3 Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.

 Dalla vista dettagli, potete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica o all'elenco rifiutati.

## Messaggi

Imparate come creare e inviare SMS o MMS e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.



L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

### › Invio di un SMS

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi**.
- 2 Selezionate
- 3 Aggiungete i destinatari del messaggio.
  - Inserite manualmente i numeri di telefono, separandoli con punto e virgola o virgola.
  - Selezionate i numeri di telefono dagli elenchi selezionando
- 4 Selezionate **Tocca per inserire messaggio** e inserite il testo del messaggio.  
Per inserire un emoticon, premete [☺] → **Inserisci emoticon**.
- 5 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

### › Invio di un MMS

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi**.
- 2 Selezionate

- 3 Aggiungete i destinatari del messaggio.
  - Inserite manualmente i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail, separandoli con punto e virgola o virgola.
  - Selezionate i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail dagli elenchi selezionando .



Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo convertirà il messaggio in MMS.

- 4 Premete [≡] → **Aggiungi oggetto** e inserite un oggetto per il messaggio.
- 5 Selezionate **Tocca per inserire messaggio** e inserite il testo del messaggio.  
Per inserire un emoticon, premete [≡] → **Inserisci emoticon**.
- 6 Selezionate  e aggiungete un elemento.  
Potete selezionare un file dall'elenco o scattare foto, registrare video o suoni.
- 7 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

## ► Visualizzazione di SMS o MMS

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi**.  
I messaggi sono raggruppati come una conversazione di chat.
- 2 Selezionate un contatto.
- 3 Per un MMS, selezionate un messaggio per visualizzarne i dettagli.

## › Ascolto della segreteria telefonica

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi vocali,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **1**.
- 2 Seguite le istruzioni fornite dalla voce guida.



Prima di accedere alla segreteria, dovete memorizzarne il numero che vi può essere fornito dal gestore telefonico.

## Google Mail

Potete recuperare nuove e-mail da Google Mail™ nella casella Posta in arrivo. Quando accedete a questa applicazione, viene visualizzata la schermata Posta in arrivo. Il numero totale di messaggi non letti viene visualizzato nella barra del titolo e i messaggi da leggere appaiono in grassetto.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il menu di Google Mail potrebbe variare in base al proprio gestore telefonico.

## › Invio di un'e-mail

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **OK**.

- 3 Premete [≡] → **Scrivi**.
- 4 Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
- 5 Inserite un oggetto e il messaggio.
- 6 Per allegare un file di immagine, premete [≡] → **Allega** → un file.
- 7 Selezionate  per inviare il messaggio.

## ► Visualizzazione delle e-mail

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
- 2 Selezionate un'e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per rispondere al messaggio, selezionate .
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate  → **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate  → **Inoltra**.
- Per aggiungere una stella al messaggio, selezionate .
- Per visualizzare un allegato, selezionate **Anteprima**. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate **Scarica**.
- Per archiviare il messaggio, selezionate **Archivia**.
- Per eliminare il messaggio, selezionate **Elimina**.
- Per spostarvi al messaggio precedente o successivo, selezionate  oppure .

## ► Organizzazione delle e-mail tramite etichette

Potete organizzare le e-mail assegnando delle etichette. Potete ordinare i messaggi tramite il filtro etichetta.

## Aggiunta di un'etichetta a un'e-mail

- 1 Dalla schermata Posta in arrivo, tenete premuto un messaggio.
- 2 Selezionate **Cambia etichette**.
- 3 Selezionate un'etichetta da aggiungere, quindi selezionate **OK**.

## Filtro messaggi

- 1 Dalla schermata Ricevuti, premete [≡] → **Etichette**.
- 2 Selezionate l'etichetta del messaggio da visualizzare.

## E-mail

Imparate come inviare o visualizzare e-mail mediante l'account e-mail personale o di lavoro.

### ► Impostazione di un account e-mail

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail**.
- 2 Inserite il vostro indirizzo e-mail e password.
- 3 Selezionate **Succ.** (per account e-mail generali, come Google Mail e Yahoo) o **Config. manuale** (per altri account e-mail aziendali).
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate.

Dopo aver configurato l'account e-mail, i messaggi vengono scaricati sul dispositivo. Se avete creato più account, potete scegliere quale account e-mail consultare; selezionate un nome account in alto a sinistra del touch screen e selezionate quello da visualizzare.

## › Invio di un'e-mail

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail**.
- 2 Selezionate .
- 3 Aggiungete i destinatari del messaggio.
  - Inserite manualmente gli indirizzi e-mail e separateli con un punto e virgola o una virgola.
  - Selezionate gli indirizzi e-mail dagli elenchi selezionando .
  - Per aggiungere più destinatari, premete [≡] → **Aggiungi Cc/Ccn**.
- 4 Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
- 5 Selezionate il campo di inserimento testo per inserire il testo dell'e-mail.
- 6 Selezionate **Allega** e allegate un file.  
 Non potete allegare file protetti da Digital Rights Management (DRM).
- 7 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.  
 Se siete offline o vi trovate fuori dell'area di copertura del vostro gestore, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

## › Visualizzazione di un'e-mail

Quando aprite un account e-mail, potete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza, oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare nuovi messaggi. Dopo aver recuperato le e-mail, potete visualizzarle offline.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → un account e-mail.
- 2 Premete [≡] → **Aggiorna** per aggiornare l'elenco messaggi.
- 3 Selezionate un'e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per spostarvi al messaggio precedente o successivo, selezionate  oppure .
- Per spostare il messaggio in un'altra cartella, selezionate .
- Per eliminare il messaggio, selezionate .
- Per rispondere al messaggio, selezionate  → **Rispondi**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate  → **Inoltra**.
- Per visualizzare un allegato, selezionate  vicino al campo dell'allegato, quindi selezionate l'allegato. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate .

## Google Talk

Imparate come chattare con i vostri contatti tramite Google Talk™.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### › Aggiunta di contatti all'elenco

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.

Vengono visualizzati tutti i contatti di Google Talk contemporaneamente.

2 Premete [Aggiungi amico.

3 Inserite l'indirizzo e-mail dell'amico e selezionate **Invia invito**.

Quando l'invito viene accettato, il contatto viene aggiunto all'elenco.

## › Avvio di una chat

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.
- 2 Selezionate un contatto dall'elenco. Si apre la schermata della chat.
- 3 Inserite il messaggio e selezionate **Invia**.  
Per inserire un emoticon, premete [☰] → **Altro** → **Inserisci emoticon**.
- 4 Per spostarvi tra le chat attive, premete [☰] → **Cambia chat**.
- 5 Per terminare la chat, premete [☰] → **Termina chat**.

## Social Hub

Imparate come accedere a Social Hub™, l'applicazione per la comunicazione integrata per Social Network Service (SNS), e-mail, messaggi, messaggi istantanei, contatti o informazioni sull'agenda. Visitate [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com) per ulteriori informazioni.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Social Hub**.
- 2 Controllate e utilizzate i servizi forniti da Social Hub.

# Intrattenimento

## Fotocamera


Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzioni fino a 2560 x 1920 pixel (5 mega pixel) e video con risoluzioni fino a 1280 x 720 pixel.



- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

### ► Scatto di una foto

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

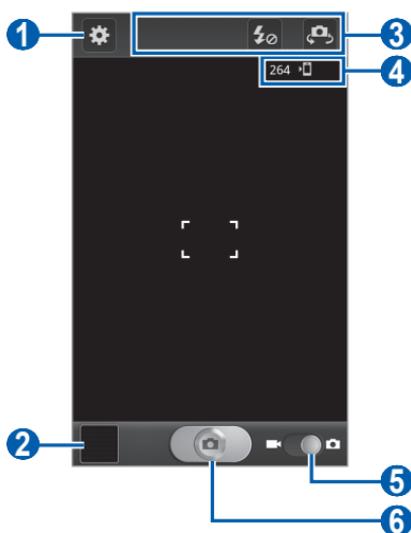

Numero	Funzione
1	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
2	Consente di aprire il visualizzatore di immagini per visualizzare le foto scattate.
3	<p>Consente di utilizzare i collegamenti della fotocamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : consente di modificare l'impostazione del flash.</li> <li>• : consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa.</li> </ul> <p>Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 69</p>
4	<p>Consente di controllare lo stato della fotocamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : numero di foto che si possono scattare (in base alla memoria disponibile); questa icona compare solo quando il numero è inferiore a 300.</li> <li>• : posizione della memoria predefinita</li> </ul>
5	Consente di passare alla videocamera.
6	Consente di scattare una foto.

- 3 Toccate il display per mettere a fuoco un punto.  
Il riquadro di messa a fuoco si sposta sul punto in cui toccate e diventa verde quando il soggetto è a fuoco.
- 4 Selezionate  per scattare una foto.  
La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate l'icona del visualizzatore di immagini per visualizzare le foto scattate.

- Per visualizzare altre foto, scorrete a sinistra o destra.
- Per aumentare o ridurre lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele (riavvicinatele per ridurre), oppure toccate due volte il touch screen.
- Per inviare una foto ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per eliminare una foto, selezionate **Elimina**.
- Per utilizzare funzioni aggiuntive per una foto, selezionate **Altro** e utilizzate le seguenti opzioni:
  - **Imposta come**: consente di impostare una foto come sfondo o immagine dell'ID chiamante per un contatto.
  - **Rinomina**: consente di rinominare una foto.

## ► Scatto delle foto tramite opzioni predefinite per varie scene

La fotocamera fornisce impostazioni predefinite per varie scene. Potete semplicemente selezionare la modalità adeguata alla condizione di scatto e ai soggetti.

Ad esempio, quando scattate foto di notte, selezionate la modalità notturna che utilizza un'esposizione avanzata.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scene** → una scena.
- 3 Premete [].
- 4 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 5 Selezionate  per scattare una foto.

## › Autoscatto

Potete scattare foto di voi stessi comodamente utilizzando l'obiettivo anteriore della fotocamera.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Autoscatto**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare una foto.

## › Scatto con sorriso

La fotocamera riconosce il viso delle persone e scatta automaticamente una foto quando sorridono.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Modo sorriso**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto e selezionate .  
Il dispositivo riconosce le persone nell'immagine e ne rileva i sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo scatta automaticamente una foto.

## › Scatto di una foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche larghe tramite la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per fotografare paesaggi.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Panorama**.

- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare la prima foto.
- 5 Muovete lentamente il dispositivo in qualsiasi direzione e allineate il riquadro verde con il mirino.  
Quando il riquadro verde è allineato con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
- 6 Ripetete il punto 5 per completare la foto panoramica.

## ► Scatto di una foto in movimento

Potete scattare foto di un soggetto in movimento e poi combinarle in una foto singola che mostra l'azione.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Scatto azione**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare la prima foto.
- 5 Spostate il dispositivo seguendo il soggetto in movimento.  
La fotocamera scatta automaticamente le foto successive.
- 6 Continuate a seguire il soggetto finché il dispositivo non ha scattato tutte le foto necessarie per la foto in movimento.

## ► Scatto di una foto in modalità Fumetto

Potete scattare foto con effetti fumetto.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Fumetto**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare una foto.

## ► Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate  per accedere alle seguenti opzioni:

Opzioni	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate.
Autoscatto	Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa.
Flash	Consente di modificare le impostazioni del flash; consente di attivare o disattivare manualmente il flash; consente di impostare la fotocamera per utilizzare automaticamente il flash quando necessario.
Modalità scatto	Consente di modificare la modalità di scatto.
Modalità scene	Consente di modificare la modalità di scena.
Valore esposizione	Consente di regolare il valore dell'esposizione.
Messa a fuoco	Consente di scattare primi piani o di impostare la fotocamera per mettere a fuoco un soggetto.
Timer	Consente di selezionare l'intervallo di tempo precedente allo scatto di una foto.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale come il colore seppia o le tonalità bianco e nero.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del bianco in base alle condizioni di illuminazione.
ISO	Consente di regolare la sensibilità del sensore della fotocamera.

Opzioni	Funzione
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Contrasto auto	Consente di regolare automaticamente il contrasto tra il soggetto e lo sfondo.
Rileva occhi chiusi	Consente di impostare la fotocamera per segnalare quando le persone chiudono gli occhi.
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.
Qualità immagini	Consente di impostare il livello di qualità delle foto.
Tag GPS	<p>Consente di impostare la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per una migliore ricezione GPS, evitate di scattare foto dove il segnale potrebbe essere ostruito, come tra edifici, nei sottopassaggi o in cattive condizioni atmosferiche.</li> <li>• La vostra posizione potrebbe comparire sulle foto quando le caricate sul Web. Per evitarlo, disattivate l'impostazione tag GPS.</li> </ul>
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare le foto.
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

## › Registrazione di un video

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- 2 Trascinate il cursore fino alla videocamera, per passare alla videocamera.
- 3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.



Numero	Funzione
1	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.
2	Consente di aprire il visualizzatore di immagini per visualizzare i video registrati.

Numero	Funzione
3	<p>Consente di utilizzare i collegamenti della videocamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : consente di modificare l'impostazione del flash.</li> <li>• : consente di modificare la modalità di registrazione o di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore (e viceversa) della fotocamera.</li> </ul> <p>Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 69</p>
4	<p>Consente di controllare lo stato della videocamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>02:56:51</b>: tempo di registrazione video disponibile (in base alla memoria disponibile)</li> <li>• : posizione della memoria predefinita</li> </ul>
5	Consente di passare alla fotocamera.
6	Consente di registrare un video.

4 Selezionate  per avviare la registrazione.

5 Selezionate  per interrompere la registrazione.

Il video viene salvato automaticamente.



La videocamera potrebbe non essere più in grado di registrare correttamente un video in una scheda di memoria con una velocità di trasferimento lenta.

Dopo aver registrato i video, selezionate l'icona del visualizzatore per visualizzare i video registrati.

- Per visualizzare altri video, scorrete a sinistra o destra.
- Per riprodurre un video, selezionate .
- Per inviare un video ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per cancellare un video, selezionate **Elimina**.
- Per utilizzare funzioni aggiuntive con un video, selezionate **Altro**, quindi utilizzate le seguenti opzioni:
  - **Riprod**: consente di riprodurre un video.
  - **Rinomina**: consente di rinominare un video.

## ► Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate  per accedere alle seguenti opzioni:

Opzioni	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate.
Flash	Consente di modificare le impostazioni del flash; potete attivare o disattivare il flash manualmente.
Modo registraz.	Consente di cambiare la modalità di registrazione.
Valore esposizione	Consente di regolare il valore dell'esposizione.
Timer	Consente di selezionare l'intervallo di tempo precedente all'avvio della registrazione.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale come il colore seppia o le tonalità bianco e nero.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del bianco in base alle condizioni di illuminazione.
Qualità video	Consente di impostare il livello di qualità dei video.
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare i video.
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di registrazione.

## › Modifica delle icone dei collegamenti

Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate.

- 1 Dalla schermata di anteprima, selezionate  → **Modifica collegamenti** oppure premete [☰] → **Modifica collegamenti**.
- 2 Tenete premuta un'icona nell'elenco delle opzioni e trascinatela nell'area del collegamento.  
Per eliminare il collegamento, tenete premuta un'icona e trascinatela nell'elenco delle opzioni.
- 3 Premete [↩] per tornare alla schermata di anteprima.

## Video

Imparate come utilizzare il lettore video per riprodurre vari tipi di video. Il lettore video supporta i seguenti formati di file: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).



- Evitate di bloccare il touch screen del dispositivo durante la riproduzione di video DivX On-Demand. Ogni volta che bloccate il touch screen durante la riproduzione di un video DivX On-Demand, il contatore delle visioni disponibili viene decrementato di una unità.
- In base al software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Video**.
- 2 Selezionate un video da riprodurre.

### 3 Controllate la riproduzione mediante una delle seguenti icone:

Icona	Funzione
	Consente di modificare il rapporto della schermata video.
	Consente di riavviare la riproduzione; consente di passare al brano precedente (toccate due volte); consente di cercare indietro in un file (tenete premuto).
	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate  per riprendere la riproduzione.
	Consente di passare al brano successivo; consente di cercare avanti in un file (tenete premuto).
	Consente di attivare il sistema audio surround a 5.1 canali quando è collegato un auricolare.
	Consente di regolare il volume.

## Galleria

Imparate come visualizzare le foto e come riprodurre i video salvati nella memoria del dispositivo e nella scheda di memoria.

### › Formati di file supportati

Tipo	Formato
Immagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)



- Evitate di bloccare il touch screen del dispositivo durante la riproduzione di video DivX On-Demand. Ogni volta che bloccate il touch screen durante la riproduzione di un video DivX On-Demand, il contatore delle visioni disponibili viene decrementato di una unità.
- In base al software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

## › Visualizzazione di una foto

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
- 2 Selezionate una cartella.
- 3 Per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate  oppure  in alto a destra del touch screen.
- 4 Selezionate una foto (con nessuna icona) da visualizzare.

Mentre visualizzate una foto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per visualizzare altre foto, scorrete a sinistra o destra.
- Per aumentare o ridurre lo zoom, toccate il touch screen con due dita e separatele (riavvicinatele per ridurre). Inoltre, potete selezionare  oppure , o toccare due volte il touch screen.



Se avete attivato i movimenti di inclinazione, potete aumentare o ridurre lo zoom tenendo premuti due punti con le dita e quindi inclinando il dispositivo indietro o in avanti.

- Per inviare una foto ad altri, selezionate **Invia con**.
- Per eliminare una foto, selezionate **Elimina** → **Conferma eliminazioni**.

- Per condividere una foto con altri tramite DLNA o social network, premete [≡] → **Condividi con**.
- Per impostare una foto come sfondo o come immagine di un contatto, premete [≡] → **Imposta come**.
- Per utilizzare funzioni aggiuntive con una foto, premete [≡] → **Altro**, quindi utilizzate le seguenti opzioni:
  - **Copia**: consente di copiare una foto.
  - **Stampa**: consente di stampare una foto tramite connessione Wi-Fi o USB. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
  - **Modifica**: consente di modificare una foto.
  - **Taglia**: consente di ritagliare un'immagine da una foto.
  - **Movimento**: consente di accedere alle impostazioni per il controllo del riconoscimento del movimento sul dispositivo.
  - **Ruota a sinistra**: consente di ruotare una foto in senso antiorario.
  - **Ruota a destra**: consente di ruotare una foto in senso orario.
  - **Presentazione**: consente di avviare una presentazione nella cartella selezionata.
  - **Rinomina**: consente di rinominare una foto.
  - **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli della foto.

## › Riproduzione di un video

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
- 2 Selezionate un video (con l'icona ) da riprodurre.
- 3 Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
- 4 Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali. ► pag. 69

## Editor immagini

Potete modificare le foto e applicare vari effetti.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Editor immagini**.
- 2 Selezionate **Seleziona immagine** → una cartella → un'immagine.  
Per scattare una nuova foto, selezionate **Cattura foto**.
- 3 Selezionate  → **Nuova selezione** → **OK**.
  - Per aggiungere o eliminare dal bordo della selezione, selezionate  → **Aggiungi a selezione** oppure **Rimuovi dalla selezione**.
  - Per invertire la selezione, selezionate  → **Inverti selezione**.
  - Per modificare la dimensione della selezione, selezionate .
  - Per ruotare o capovolgere l'immagine, selezionate .
  - Per ritagliare l'immagine, selezionate .
  - Per annullare o ripetere l'ultima azione, selezionate  oppure .
- 4 Trascinate il dito sull'area da selezionare.
- 5 Selezionate  per applicare un effetto colore, oppure selezionate  per applicare un effetto filtro.  
Per utilizzare strumenti aggiuntivi, come la copia e la distorsione, selezionate .
- 6 Selezionate una variazione dell'effetto da applicare.
- 7 Regolate l'immagine come desiderate (se necessario), quindi selezionate **Fatto**.
- 8 Al termine, premete [≡] → **Salva**.
- 9 Inserite un nome e selezionate **OK**.

## Lettores musicale

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- In base al software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

### ► Aggiunta di file musicali al dispositivo

Trasferite i file musicali al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download dal Web. ► pag. 90
- Download da un PC tramite il programma Samsung Kies. ► pag. 111
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 103
- Copia nella scheda di memoria. ► pag. 112
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► pag. 112

### ► Riproduzione della musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel dispositivo o nella scheda di memoria,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Lettores musicale**.
- 2 Selezionate una categoria musicale.
- 3 Selezionate un file musicale.

#### 4 Controllate la riproduzione mediante una delle seguenti icone:

Icona	Funzione
	Consente di regolare il volume.
	Consente di attivare il sistema audio surround a 5.1 canali quando è collegato un auricolare.
	Consente di attivare la modalità di riproduzione casuale.
	Consente di modificare il modo di ripetizione (disattivo, ripetizione di un file, ripetizione di tutti i file).
	Consente di riavviare la riproduzione; consente di passare al brano precedente (toccate due volte); consente di cercare indietro in un file (tenete premuto).
	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate  per riprendere la riproduzione.
	Consente di passare al brano successivo; consente di cercare avanti in un file (tenete premuto).

 Potete controllare il lettore musicale con l'auricolare. Nella schermata Home, tenete premuto il tasto dell'auricolare per avviare il lettore musicale. Premete il tasto dell'auricolare per avviare o sospendere la riproduzione.

### > Creazione di una playlist

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Lettore musicale**.
- 2 Selezionate **Playlist**.
- 3 Premete [≡] → **Crea**.
- 4 Inserite il titolo per la nuova playlist, quindi selezionate **Salva**.

5 Selezionate **Aggiungi musica**.

6 Selezionate i file da includere e selezionate **Aggiungi**.

Durante la riproduzione, potete aggiungere file a una playlist premendo [≡] → **Aggiungi a playlist** → una playlist.

## › Aggiunta di canzoni a un elenco rapido

Potete aggiungere canzoni all'elenco rapido e salvarle come playlist. Durante la riproduzione, premete [≡] → **Aggiungi a elenco rapido** per aggiungere la canzone corrente all'elenco rapido.

Per andare all'elenco rapido, dalla schermata principale del lettore musicale, selezionate **Playlist** → **Elenco rapido**. Per salvare l'elenco rapido come playlist, premete [≡] → **Salva come playlist**.

## › Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Lettore musicale**.

2 Premete [≡] → **Impostazioni**.

3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

Opzioni	Funzione
Equalizzatore	Consente di selezionare un tipo di equalizzatore predefinito.
Effetti sonori	Consente di selezionare un effetto audio.
Menu musicale	Consente di selezionare le categorie musicali da visualizzare nella schermata della libreria musicale.
Visualizzazione	Consente di impostare una visualizzazione animata durante la riproduzione.

Opzioni	Funzione
Testi	Consente di visualizzare il testo durante la riproduzione. Il lettore musicale supporta solo testi con tag ID3v2.
Musica autom. disattivata	Consente di spegnere automaticamente il lettore musicale entro un intervallo di tempo specificato.

## Music Hub

Potete accedere alla libreria musicale online e cercare e acquistare le vostre canzoni preferite.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Music Hub**.
- 2 Se avviate questa applicazione per la prima volta, selezionate la casella vicino a **Non mostrare per 90 giorni** e selezionate **Conferma**.
- 3 Ricercate le canzoni e ascoltate in anteprima o acquistate le vostre canzoni preferite.

## Radio FM

Imparate come ascoltare musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare un auricolare, che funge da antenna radio.

## › Ascolto della Radio FM

- 1 Collegare un auricolare al dispositivo.
  - 2 Nella schermata Home, aprire il menu Applicazioni e selezionare **Radio FM**.  
La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.
-  La prima volta che accendete la Radio FM, verrà avviata la sintonizzazione automatica.
- 3 Controllate la Radio FM mediante i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di accendere o spegnere la Radio FM.
2	Consente di cercare una stazione radio disponibile.
3	Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.
4	Consente di regolare il volume.
5	Consente di sintonizzare la frequenza.

## › Memorizzazione automatica delle stazioni radio

- 1 Collegate un auricolare al dispositivo.
- 2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.
- 3 Premete [☰] → **Scansione** → un'opzione di scansione. La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

## › Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti

- 1 Collegate un auricolare al dispositivo.
- 2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.
- 3 Selezionate  per accendere la Radio FM.
- 4 Scorrete fino alla stazione radio desiderata.
- 5 Selezionate  per aggiungere all'elenco dei preferiti.



Potete aggiungere il nome di una stazione radio o eliminarne una; tenete premuta una stazione radio sull'elenco preferiti e selezionate **Rimuovi** oppure **Rinomina**.

## ► Personalizzazione delle impostazioni della Radio FM

- 1 Nella schermata Home, aprirete il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.
- 2 Premete [☰] → **Impostaz.**
- 3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la Radio FM:

Opzioni	Funzione
Riproduzione in sottofondo	Consente di impostare se ascoltare la Radio FM in sottofondo mentre utilizzate altre applicazioni. Se questa funzione è attiva, potete controllare la Radio FM dal pannello delle notifiche.
Mostra ID postazione	Consente di visualizzare le informazioni della stazione nella schermata della Radio FM; le informazioni delle stazioni sono disponibili solo dalle stazioni radio che forniscono queste informazioni.
Frequenza alternativa	Consente di impostare la Radio FM in modo da risintonizzare automaticamente la stazione radio quando il segnale è debole.
FM autom. disattivata	Consente di spegnere automaticamente la Radio FM entro un intervallo di tempo specificato.

# Informazioni personali

## Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali o aziendali. Potete salvare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, compleanni e altre informazioni per i vostri contatti.

### › Creazione di un contatto

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Selezionate .
- 3 Selezionate una posizione di memoria.  
Se disponete di più di un account, selezionatene uno a cui aggiungere il contatto.
- 4 Inserite le informazioni del contatto.
- 5 Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Inoltre, potete creare un contatto dalla schermata di composizione.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**.
- 2 Inserite un numero di telefono.
- 3 Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → **Aggiungi contatto**.
- 4 Selezionate una posizione di memoria.  
Se disponete di più di un account, selezionatene uno a cui aggiungere il contatto.
- 5 Inserite le informazioni del contatto.
- 6 Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

## › Ricerca di un contatto

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.  
Inoltre, potete trascinare il dito lungo l'indice sul lato destro per scorrere velocemente l'elenco.
- 3 Selezionate il nome di un contatto.

Dopo aver trovato un contatto, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per chiamare il contatto, selezionate  oppure .
- Per inviare un messaggio, selezionate .
- Per inviare un'e-mail, selezionate .
- Per modificare le informazioni del contatto, premete [] → **Modifica**.
- Per impostare il contatto come preferito, selezionate .

## › Impostazione dei numeri di selezione rapida

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Premete [] → **Selezione rapida**.
- 3 Selezionate un numero di posizione → un contatto.
- 4 Selezionate un numero di telefono (se necessario).

 Potete comporre rapidamente il numero tenendo premuto il numero della posizione sulla schermata di composizione.

## › Creazione di un biglietto da visita

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Premete [] → **Profilo personale**.
- 3 Premete [] → **Modifica**.

4 Inserite i vostri dettagli personali.

5 Selezionate **Salva**.



Potete inviare il biglietto da visita personale allegandolo a un messaggio o a un'e-mail, oppure trasferendolo tramite Bluetooth.

## ► **Recupero dei contatti dai social network.**

Potete visualizzare l'elenco degli account sulle community e selezionarne uno per aggiungere un contatto dal sito Web alla rubrica del dispositivo.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.

2 Premete [☰] → **Altro** → **Visualizza amici**.

3 Selezionate un account.

4 Selezionate i contatti e selezionate **Aggiungi**.

Potete aggiungere commenti ai messaggi caricati dai vostri contatti e visualizzarne le foto condivise. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica** → un contatto → **Attività** o **Multimedia**.

## ► **Creazione di un gruppo di contatti**

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi o e-mail a un intero gruppo. Iniziate a creare un gruppo.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.

2 Scorrete a sinistra o a destra fino a **Gruppi**.

- 3 Premete [≡] → **Crea**.
- 4 Inserite un nome e selezionate una suoneria per il gruppo.
- 5 Selezionate **Aggiungi membro**, selezionate i contatti da aggiungere al gruppo, quindi selezionate **Aggiungi**.
- 6 Selezionate **Salva**.

## › Copia dei contatti

Per copiare i contatti dalla scheda SIM o USIM sul dispositivo,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Premete [≡] → **Altro** → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**.
- 3 Selezionate una posizione di memoria.  
Se disponete di più di un account, selezionatene uno a cui aggiungere il contatto.
- 4 Selezionate i contatti da copiare e selezionate **Importa**.

Per copiare i contatti dalla scheda SIM o USIM sul dispositivo o viceversa,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Premete [≡] → **Altro** → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**.
- 3 Selezionate i contatti da copiare e selezionate **Esporta** → **Sì**.

## › Importazione o esportazione dei contatti

Per importare file di contatti (in formato vcf) da una scheda di memoria sul dispositivo,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Premete [≡] → **Altro** → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SD**.

- 3 Selezionate una posizione di memoria.  
Se disponete di più di un account, selezionatene uno a cui aggiungere il contatto.
- 4 Selezionate un'opzione per importare un solo file di contatti, più file di contatti o tutti i file di contatti, e selezionate **OK**.
- 5 Selezionate i file di contatti da importare e selezionate **OK**.

Per esportare contatti dal dispositivo a una scheda di memoria,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
- 2 Premete [≡] → **Altro** → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SD**.
- 3 Selezionate **OK** per confermare.

## Agenda

Imparate come creare e gestire gli eventi in programma.

### › Creazione di un evento

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
- 2 Selezionate **Tocca per creare un evento** oppure premete [≡] → **Crea**.
- 3 Se appaiono messaggi di avviso riguardo la sincronizzazione dell'agenda, selezionate **OK**.
- 4 Inserite i dettagli dell'evento, in base alle esigenze.
- 5 Selezionate **Salva**.

## › Visualizzazione degli eventi

Per cambiare la visualizzazione dell'agenda,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
- 2 Selezionate un modo di visualizzazione nella parte superiore dell'agenda.

Per visualizzare gli eventi per una data specifica,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
- 2 Selezionate una data sull'agenda. Nella vista mese, i giorni con eventi programmati sono indicati da un quadratino.
  - Per spostarvi a un giorno specifico inserendo manualmente una data, premete [≡] → **Vai a**, inserite la data selezionando + oppure -, quindi selezionate **Imposta**.
  - Per selezionare la data corrente, premete [≡] → **Oggi**.
- 3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

 Potete inviare l'evento ad altri premendo [≡] → **Invia con** → un'opzione.

## › Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, la sveglia suonerà all'ora specificata.

- 1 Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen.
- 2 Selezionate un promemoria per visualizzare maggiori dettagli sull'evento.
- 3 Per rinviare o eliminare il promemoria, selezionate **Rinvia** oppure **Rifiuta**.

## Attività

Imparate come creare un elenco di attività e impostare le sveglie per ricordarvi di attività importanti o impostare le priorità.

### › Creazione di una attività

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Attività**.
- 2 Selezionate **Crea attività** oppure premete [≡] → **Crea** per creare una attività.
- 3 Inserite i dettagli dell'attività.
- 4 Selezionate **Salva**.

### › Visualizzazione di una attività

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Attività**.
- 2 Premete [≡] → **Elenca per** → un'opzione per visualizzare le attività.
- 3 Selezionate un'attività per visualizzarne i dettagli.  
Potete impostare su completato lo stato delle attività completate già scadute, selezionando la casella di controllo.

## Promemoria

Imparate come registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare in seguito.

### › Creazione di un promemoria

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Promemoria**.
- 2 Se c'è un promemoria salvato, selezionate **Crea promemoria** oppure premete [≡] → **Crea** per creare un promemoria.
- 3 Inserite il testo del promemoria e selezionate **Salva**.

## » Visualizzazione dei promemoria

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Promemoria**.
- 2 Premete [≡] → **Cerca** oppure tenete premuto [≡] per cercare un promemoria (se necessario).
- 3 Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli. Per utilizzare funzioni aggiuntive con un promemoria, selezionate ◀.

Opzioni	Funzione
	Consente di modificare il promemoria.
	Consente di eliminare il promemoria.
	Consente di cambiare il colore del promemoria.
	Consente di bloccare il promemoria.
	Consente di stampare il promemoria tramite connessione Wi-Fi o USB. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

 Potete inviare il promemoria ad altri premendo [≡] → **Invia** → un'opzione.

## Registratore

Imparate come utilizzare il registratore del dispositivo.

### » Registrazione di un promemoria vocale

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Registratore**.
- 2 Selezionate **Registra** per avviare la registrazione.
- 3 Parlate vicino al microfono.

- 4 Al termine, selezionate **Ferma**.  
Il promemoria viene salvato automaticamente.
- 5 Per registrare altri promemoria vocali, selezionate di nuovo **Registra**.

## › Riproduzione di un promemoria vocale

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Registratore**.
  - 2 Selezionate **Elenco**.
  - 3 Selezionate un promemoria vocale da riprodurre.
-  Potete inviare il promemoria ad altri premendo [≡] → **Condividi** → un'opzione.

# Web

I servizi Web richiedono una connessione dati. Contattate il vostro operatore per scegliere il piano dati migliore.

## Internet

Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.



- L'accesso a Internet e il download dei file potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## > Esplorazione delle pagine Web

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet** per aprire la pagina iniziale predefinita. Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, inserite l'indirizzo Web (URL) della pagina e selezionate .

2 Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:



Questa schermata potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Numero	Funzione
1	Consente di inserire l'indirizzo della pagina Web a cui accedere.
2	Consente di aprire i preferiti, i siti più visitati e la cronologia Internet.

Durante la navigazione in una pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare o ridurre lo zoom, toccate il touch screen con due dita e separatele (riavvicinatele per ridurre). Potete anche toccare due volte il touch screen.



Se avete attivato i movimenti di inclinazione, potete aumentare o ridurre lo zoom tenendo premuti due punti con le dita e quindi inclinando il dispositivo indietro o in avanti.

- Per aprire una nuova finestra, premete [≡] → **Nuova finestra.**
- Per visualizzare le finestre attive, premete [≡] → **Finestre.** Potete aprire più pagine e spostarvi avanti e indietro tra loro.
- Per regolare la luminosità del touch screen, premete [≡] → **Luminosità browser.** La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.
- Per ricaricare la pagina Web corrente, premete [≡] → **Aggiorna.**
- Per passare alla pagina successiva nella cronologia, premete [≡] → **Avanti.**
- Per memorizzare la pagina Web corrente tra i preferiti, premete [≡] → **Altro** → **Aggiungi preferito.**
- Per aggiungere un collegamento alla pagina Web corrente nella schermata Home, premete [≡] → **Altro** → **Aggi. collegamento a Home.**
- Per cercare del testo sulla pagina Web, premete [≡] → **Altro** → **Trova nella pagina.**
- Per visualizzare i dettagli della pagina Web, premete [≡] → **Altro** → **Info pagina.**
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, premete [≡] → **Altro** → **Condividi pagina.**

- Per visualizzare la cronologia dei download, premete [≡] → **Altro** → **Download**.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, premete [≡] → **Altro** → **Impostazioni**.
- Per stampare la pagina Web o la schermata corrente tramite una stampante collegata, premete [≡] → **Altro** → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con stampanti Samsung.

## ► Ricerca di informazioni con la voce



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
- 2 Selezionate il campo di immissione dell'URL.
- 3 Selezionate  e pronunciate una parola chiave vicino al microfono del dispositivo.  
Il dispositivo cerca le informazioni e le pagine Web correlate alla parola chiave.

## ► Memorizzazione delle pagine Web preferite

Se conoscete l'indirizzo Web della pagina Web, potete aggiungerla manualmente tra i preferiti. Per aggiungere un preferito,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
- 2 Selezionate  → **Preferiti**.
- 3 Selezionate **Agg.** oppure premete [≡] → **Inserisci tra i preferiti l'ultima pagina visualizzata**.  
Per memorizzare tra i preferiti la pagina Web che state visualizzando, passate al punto 5.
- 4 Inserite un titolo per la pagina e un indirizzo Web (URL).
- 5 Selezionate **OK**.

Dall'elenco dei preferiti, tenete premuto un preferito e utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire la pagina Web in una nuova finestra, selezionate **Apri in nuova finestra**.
- Per modificare i dettagli del preferito, selezionate **Modifica preferito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito nella schermata Home, selezionate **Aggi. collegamento a Home**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo Web (URL) della pagina, selezionate **Copia URL**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per utilizzare la pagina Web come homepage del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

## ➤ Accesso alle pagine visitate più di frequente o alla cronologia recente

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.

2 Selezionate  → **Più visitati** oppure **Cronologia**.

3 Selezionate una pagina Web a cui accedere.

 Potete aggiungere una pagina Web all'elenco preferiti selezionando .

## Mappe

Imparate come utilizzare Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare vie, città o paesi nelle mappe online e ottenere indicazioni.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### › Ricerca di una località specifica

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **OK**.  
La mappa visualizza la vostra posizione corrente.
- 3 Premete [☰] → **Cerca**.
- 4 Inserite una parola chiave per la località e selezionate .  
Per cercare una località con la voce, selezionate .
- 5 Selezionate la località di cui volete visualizzare i dettagli.
  - Per visualizzare un elenco di tutti i risultati di una ricerca, selezionate .
  - Per ingrandire o ridurre, selezionate  oppure .
  - Per aggiungere livelli alla mappa, selezionate .
  - Per visualizzare la località corrente, selezionate .
  - Per aggiungere una stella al luogo, selezionate il fumetto con il nome del luogo → .

### › Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.
- 2 Premete [☰] → **Indicazioni**.

- 3 Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.  
Per inserire un indirizzo dall'elenco dei contatti o puntare la località sulla mappa, selezionate  → **Contatti, Punto sulla mappa** oppure **Luoghi personali**.
- 4 Selezionate un mezzo di trasporto (automobile, autobus o a piedi) e selezionate **Indicazioni**.  
Il percorso viene indicato sulla mappa. In base al metodo di viaggio selezionato, potrete visualizzare diversi percorsi. Selezionate un percorso per visualizzare i dettagli del viaggio, quindi selezionate  per visualizzare il percorso sulla mappa.
- 5 Selezionate  oppure  per visualizzare solo una singola porzione del percorso.
- 6 Al termine, premete  → **Cancella risultati**.

## Latitude

Imparate come condividere la vostra posizione o dove sono i vostri amici con Google Latitude™.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Latitude**.  
Il dispositivo attiva Latitudine automaticamente.
- 2 Selezionate  → **Seleziona da Contatti** oppure **Aggiungi tramite email**.
- 3 Selezionate un amico da aggiungere oppure inserite un indirizzo e-mail, quindi selezionate **Aggiungi amici**.
- 4 Selezionate **Sì**.  
Quando l'amico accetta l'invito, potete condividere le posizioni.
- 5 Premete  → **Vista Mappa**.  
La posizione dei vostri amici è segnalata sulla mappa con le loro foto.

## Luoghi

Imparate come cercare un luogo di interesse nei dintorni.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Luoghi**.
- 2 Selezionate una categoria.  
Il dispositivo cerca i luoghi che sono correlati alla categoria selezionata, nelle vicinanze della propria posizione corrente.
- 3 Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.
- 4 Mentre visualizzate un'informazione, utilizzate le seguenti opzioni:
  - Per visualizzare il luogo sulla mappa, selezionate **Mappa**.
  - Per visualizzare il percorso per raggiungere il luogo, selezionate **Indicazioni**.
  - Per visualizzare il numero telefonico del luogo, selezionate **Chiama**.

## Navigatore

Imparate come utilizzare il sistema di navigazione GPS per trovare e farvi condurre a destinazione con la guida vocale.



- Le mappe per la navigazione, la posizione corrente e gli altri dati relativi alla navigazione potrebbero variare rispetto alle informazioni di posizione reale. Prestate sempre attenzione alle condizioni stradali, al traffico e agli altri fattori che potrebbero influenzare la guida e attenetevi a tutti i consigli e regole di sicurezza durante la guida.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Navigatore**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.

- 3 Inserite la destinazione utilizzando una delle seguenti opzioni:
- **Pronuncia destinazione:** consente di inserire la vostra destinazione pronunciando “Vai a destinazione”.
  - **Digita destinazione:** consente di inserire la destinazione con la tastiera virtuale.
  - **Contatti:** consente di selezionare la destinazione dagli indirizzi della rubrica.
  - **Luoghi speciali:** consente di selezionare la destinazione dall’elenco dei luoghi contrassegnati.

## YouTube

Imparate come visualizzare e condividere video tramite YouTube.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### › Visualizzazione dei video

- 1 Nella schermata Home, aprirete il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
- 2 Se aprirete questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetta**.
- 3 Selezionate un video dall’elenco.
- 4 Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
- 5 Controllate la riproduzione tramite le icone visualizzate sul touch screen.

### › Condivisione dei video

- 1 Nella schermata Home, aprirete il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
- 2 Selezionate un video.
- 3 Selezionate **Altro** → **Condividi** → un’opzione.

## › Caricamento dei video

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
- 2 Premete [☰] → **Carica** e selezionate un video. Andate al punto 8.  
Se volete caricare nuovi video, selezionate  per accendere la fotocamera.
- 3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
- 4 Selezionate  per avviare la registrazione.
- 5 Selezionate  per interrompere la registrazione.
- 6 Selezionate **Salva** per caricare il video registrato.
- 7 Selezionate l'account Google se è collegato a YouTube. Inoltre potete selezionare **Aggiungi account** e impostare un account per accedere a YouTube.
- 8 Inserite i dettagli del video caricato e selezionate **Carica**.

## Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice ed intuitivo molte applicazioni direttamente sul dispositivo. Il servizio offre giochi, applicazioni, widget, utilità, servizi e tanto altro. Samsung Apps si arricchisce di nuovi contenuti e aggiornamenti continuamente.

L'esperienza con il vostro dispositivo migliora e si arricchisce grazie alle applicazioni ottimizzate e garantite disponibili su Samsung Apps. Scoprite applicazioni sorprendenti e ottimizzate la vostra esperienza di mobilità.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per ulteriori informazioni, visitate [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Samsung Apps**.
- 2 Se utilizzate questa applicazione per la prima volta, leggete i termini e le condizioni, quindi selezionate **Accetta**.
- 3 Cercate e scaricate le applicazioni desiderate.

## Market

Potete scaricare giochi, suonerie o altre applicazioni da Android Market.

 La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.
- 2 Scegliete un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.  
▶ pag. 41

## News e meteo

Imparate come visualizzare le informazioni meteo e leggere le principali notizie. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

### › Visualizzazione delle informazioni meteo

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **News e meteo**.
- 2 Selezionate **Meteo** nella parte superiore del touch screen. Il dispositivo ricerca la propria posizione corrente e visualizza le informazioni meteo.

 Potete modificare la posizione per visualizzare le informazioni meteo di un'altra città. Premete [☰] → **Impostazioni** → **Impostazioni meteo** e deselezionate la casella di controllo vicino a **Utilizza la mia località**. Selezionate quindi una località sotto **Imposta località**.

## › Lettura delle notizie

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **News e meteo**.
- 2 Scorrete a sinistra verso una categoria di notizie nella parte superiore del touch screen.
- 3 Selezionate un articolo per aprirlo.



Per aggiungere altre categorie, premete [☰] → **Impostazioni** → **Impostazioni news** → **Seleziona argomenti delle news**.

# Connettività

## Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati entro distanze di circa 10 metri senza richiedere connessione fisica.

Non dovete allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.

## › Attivazione del Bluetooth

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth**.
- 2 Selezionate **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.

## › Ricerca e abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Ricerca dispositivi**.
- 2 Selezionate un dispositivo.
- 3 Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se presente, quindi selezionate **OK**. In alternativa, selezionate **Accetta** per abbinare il PIN dei dispositivi.  
Quando il proprietario dell'altro dispositivo inserisce lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.



Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, dovete immetterlo.

## › Invio di dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionate un file o elemento, ad esempio un contatto, evento del calendario, promemoria o file multimediale, da un'applicazione appropriata o **Archivio**.
  - 2 Selezionate un'opzione per l'invio tramite Bluetooth.
-  Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.
- 3 Cercate e abbinare un dispositivo Bluetooth.

## › Ricezione di dati tramite Bluetooth

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Visibilità**.

Il vostro dispositivo sarà visibile agli altri dispositivi Bluetooth per un tempo determinato.

Potete impostare per quanto tempo il dispositivo risulta visibile agli altri dispositivi selezionando **Timeout visibile**.

2 Quando richiesto, inserite il PIN per il Bluetooth, quindi selezionate **OK** (se necessario).

3 Selezionate **Accetta** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo.

I dati ricevuti vengono salvati nella cartella Bluetooth. Se ricevete un contatto, questo viene automaticamente salvato sulla rubrica.

## Wi-Fi

Imparate come utilizzare le funzionalità di rete wireless del dispositivo che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n.

Potete collegarvi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso Wi-Fi.



Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia.

## › Attivazione del Wi-Fi

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Il Wi-Fi attivo in background consuma batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate il Wi-Fi solo quando necessario.

## › Ricerca e connessione a un AP Wi-Fi

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.  
Il dispositivo cercherà automaticamente gli AP Wi-Fi disponibili.
- 2 Selezionate una rete in **Reti Wi-Fi**.
- 3 Inserite la password per la rete (se necessario).
- 4 Selezionate **Connetti**.

## › Aggiunta manuale di un AP Wi-Fi

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.
- 2 Inserite il SSID della rete e selezionate il tipo di protezione.
- 3 Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
- 4 Selezionate **Salva**.

## › Connessione a un AP Wi-Fi tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Utilizzando la funzione WPS, potete collegarvi a una rete protetta. Per connettervi a un AP Wi-Fi con un tasto WPS,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
- 2 Selezionate **Connessione tasto WPS**.
- 3 Premete un tasto WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Per connettervi a un AP Wi-Fi con un PIN WPS,

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
- 2 Selezionate una rete indicata dall'icona WPS e selezionate **PIN WPS**.
- 3 Sul punto di accesso, inserite il PIN e premete il tasto di avvio.

## Wi-Fi Direct

Imparate come utilizzare Wi-Fi Direct per connettere due dispositivi tramite Wi-Fi senza punto di accesso.

## › Connessione del dispositivo a un altro dispositivo

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi Direct** → **OK**.
- 2 Selezionate **OK** (se necessario).
- 3 Selezionate **Wi-Fi Direct**.

- 4 Premete [F3] → **Scansione**.
- 5 Selezionate un dispositivo, quindi selezionate **Connetti**.  
Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetta la connessione, i dispositivi vengono connessi.

## ► Invio di dati tramite Wi-Fi

- 1 Selezionate un file o un elemento, ad esempio un promemoria, file multimediale o indirizzo Web, da un'applicazione appropriata o **Archivio**.
- 2 Selezionate un'opzione per l'invio tramite Wi-Fi.  
 Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.
- 3 Cercate e selezionate un altro dispositivo.

## ► Ricezione di dati tramite Wi-Fi

Quando vi viene chiesto, selezionate **OK** per confermare la ricezione dei dati. I dati ricevuti vengono salvati nella cartella ShareViaWifi.

## AllShare

Imparate come utilizzare il servizio DLNA (Digital Living Network Alliance) che consente di condividere file multimediali tra dispositivi abilitati DLNA tramite Wi-Fi.

## ► Personalizzazione delle impostazioni DLNA per la condivisione di file multimediali

Per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali del dispositivo, dovete attivare la condivisione multimediale.

 Alcuni file potrebbero non essere riprodotti su determinati dispositivi abilitati DLNA.

- 1 Nella schermata Home, aprirete il menu Applicazioni e selezionate **AllShare**.
- 2 Premete [≡] → **Impostaz.**
- 3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la funzione DLNA:

Opzioni	Funzione
Nome dispositivo	Consente di inserire un nome per il dispositivo come server multimediale.
Condiv. video	Consente di attivare la condivisione video con altri dispositivi abilitati DLNA.
Condividi foto	Consente di attivare la condivisione di immagini con altri dispositivi abilitati DLNA.
Condividi musica	Consente di attivare la condivisione di musica con altri dispositivi abilitati DLNA.
Caricamento da altri dispositivi	Consente di accettare o meno il caricamento da altri dispositivi.
Memoria predefinita	Consente di impostare la posizione di memoria predefinita per i file multimediali scaricati.
Sottotitoli	Consente di visualizzare i sottotitoli.

## › Riproduzione dei file su un altro dispositivo DLNA

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **AllShare**.
  - 2 Selezionate **Dispositivo personale**.
  - 3 Selezionate una categoria multimediale e un file.
  - 4 Selezionate un lettore, quello che riprodurrà i file multimediali. La riproduzione inizia dal lettore selezionato.
  - 5 Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.
-  Potrebbe verificarsi un buffer nella riproduzione in base alla connessione di rete e al server connesso.

## › Riproduzione di file da un dispositivo in un altro

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **AllShare**.
- 2 Selezionate **Disp. remoto**.  
Il dispositivo cerca automaticamente i dispositivi abilitati DLNA.
- 3 Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali.
- 4 Selezionate una categoria multimediale e un file.
- 5 Selezionate un lettore, quello che riprodurrà i file multimediali. La riproduzione inizia dal lettore selezionato.
- 6 Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

## Condivisione della connessione dati

Imparate come impostare il dispositivo come modem o punto di accesso Wi-Fi per PC o per altri dispositivi e condividete la connessione alla rete mobile del dispositivo.

### › Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite Wi-Fi

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 2 Selezionate **Impostazioni Router Wi-Fi** → **OK**.
- 3 Selezionate **Router Wi-Fi** → **Sì** per attivare il tethering Wi-Fi.
- 4 Selezionate **Configura Router Wi-Fi** per configurare le impostazioni di rete per utilizzare il dispositivo come punto di accesso.

Opzioni	Funzione
SSID di rete	Consente di visualizzare e modificare il nome del dispositivo che verrà mostrato ai dispositivi esterni.
Sicurezza	Consente di selezionare il tipo di sicurezza.

- 5 Al termine, selezionate **Salva**.
- 6 Da un altro dispositivo, individuate il nome del vostro dispositivo nell'elenco delle connessioni disponibili e collegatevi alla rete.  
Il vostro dispositivo condivide la connessione di rete mobile su un altro dispositivo.

## › Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite USB

- 1 Collegare il connettore multifunzione del dispositivo al PC tramite cavo USB.
- 2 Nella schermata Home, aprire il menu Applicazioni e selezionare **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 3 Selezionate **Tethering USB** per attivare il tethering USB. Il dispositivo condivide così la connessione alla rete mobile sul vostro PC.  
Per interrompere la condivisione di connessione di rete, deselezionate la casella di controllo vicino a **Tethering USB**.

 Il sistema di condivisione per le connessioni di rete potrebbe variare in base al sistema operativo del PC.

## GPS

Il dispositivo è dotato di ricevitore GPS. Imparate come attivare i servizi di posizionamento.

Per una migliore ricezione dei segnali GPS, evitate l'uso del dispositivo nelle seguenti condizioni:

- tra edifici, in galleria, in passaggi sotterranei o all'interno di edifici;
- in cattive condizioni atmosferiche;
- nelle vicinanze di campi elettromagnetici o ad alto voltaggio;
- in veicoli con pellicola per protezione solare.

 Durante l'utilizzo delle funzioni GPS, non toccate l'area dell'antenna interna né copritela con le mani o altri oggetti.

 La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## › Attivazione dei servizi di posizionamento

Dovete attivare i servizi di posizionamento per ricevere informazioni sulla posizione e fare ricerche sulla mappa.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza**.
- 2 Per attivare i servizi di posizione, regolate le seguenti impostazioni:

Opzioni	Funzione
Usa reti senza fili	Consente di utilizzare una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la propria posizione.
Usa satelliti GPS	Consente di utilizzare il satellite GPS per individuare la propria posizione.
Usa sensori di supporto	Consente di utilizzare i sensori per migliorare la navigazione pedonale quando il segnale GPS è ostruito. La posizione stimata dal sensore potrebbe non coincidere con quella effettiva.

## Collegamenti PC

Imparate come collegare il dispositivo a un PC tramite cavo USB in varie modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC, potete sincronizzare i file con Windows Media Player, trasferire direttamente i dati al e dal dispositivo e usare il programma Samsung Kies.

## › Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro PC. Potete scaricare il programma dal sito Web di Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 Collegare il connettore multifunzione del dispositivo al PC tramite cavo USB.
- 2 Fate doppio clic sull'icona Samsung Kies sul PC per avviare Samsung Kies.
- 3 Copiate i file dal PC al dispositivo.  
Fate riferimento alla guida di Samsung Kies per ulteriori informazioni.

## ▶ Sincronizzazione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul PC.

- 1 Collegare il dispositivo a un PC su cui è installato Windows Media Player tramite un cavo USB.  
Dopo aver effettuato il collegamento, sul PC si apre una finestra a comparsa.
- 2 Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
- 3 Modificate o inserite il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
- 4 Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.
- 5 Avviate la sincronizzazione.

## ▶ Connessione come dispositivo di archiviazione di massa

Potete collegare il dispositivo a un PC come disco rimovibile e accedere alle cartelle e ai file. Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, potete accedere alla directory della scheda utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.



La scheda di memoria comparirà come disco rimovibile, separata dalla memoria interna.

- 1 Per trasferire file dalla o nella scheda di memoria, inserite una scheda nel dispositivo.
- 2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Collega**.

- 3 Selezionate **OK** per confermare (se necessario).
- 4 Collegate il connettore multifunzione del dispositivo al PC tramite cavo USB.
- 5 Una volta connesso, selezionate **Collega**.
- 6 Selezionate **OK** per confermare (se necessario).
- 7 Aprite la cartella per visualizzare i file.
- 8 Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.
- 9 Al termine, selezionate **Disconnetti**.



Per scollegare il dispositivo dal PC, fate clic sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa. Quindi rimuovete il cavo USB dal PC, altrimenti potreste perdere i dati salvati sulla scheda di memoria o danneggiare la scheda di memoria.

## Connessioni VPN

Potete creare reti private virtuali (VPN) e connettervi alla vostra rete privata in modo sicuro tramite una rete pubblica, come Internet.



Il dispositivo dovrebbe essere già configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi con l'accesso a Internet, dovete modificare le connessioni. Se non siete sicuri delle informazioni di connessione da inserire, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

## ► Impostazione delle connessioni VPN

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN** → **Aggiungi VPN**.
- 2 Selezionate un tipo di VPN.
- 3 Personalizzate le informazioni di connessione.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di VPN.

Opzioni	Funzione
Nome VPN	Consente di inserire un nome per il server VPN.
Imposta server VPN	Consente di inserire l'indirizzo IP del server VPN.
Attiva crittografia	Consente di impostare la crittografia del server VPN.
Imposta chiave precondivisa IPsec	Consente di inserire una chiave precondivisa.
Attiva L2TP segreto	Consente di impostare l'utilizzo della password segreta L2TP.
Imposta L2TP segreto	Consente di inserire la password segreta L2TP.
Imposta certificato utente	Consente di selezionare un certificato utente che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web.
Imposta certificato CA	Consente di selezionare un certificato CA che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web.
Domini ricerca DNS	Consente di inserire l'indirizzo DNS.

- 4 Al termine, premete [≡] → **Salva**.

## › Connessione a una rete privata

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN**.
- 2 Selezionate una rete privata per la connessione.
- 3 Inserite il nome utente e la password e selezionate **Connetti**.

# Strumenti

## Orologio

Imparate come impostare e controllare le sveglie e i fusi orari. Inoltre, potete utilizzare il dispositivo come cronometro e orologio da scrivania.

### › Impostazione di una nuova sveglia

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
- 2 Selezionate **Crea sveglia** oppure premete [≡] → **Crea**.
- 3 Impostate i dettagli della sveglia.  
Selezionate la casella di controllo vicino a **Sveglia Smart** per attivare un suono naturale con la schermata della sveglia fino alla sveglia stessa.
- 4 Al termine, selezionate **Salva**.

### › Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Per interrompere la sveglia, trascinate  fuori dal cerchio grande.
- Per ripetere la sveglia dopo un determinato intervallo di tempo, trascinate  fuori dal cerchio grande.

### › Eliminazione di una sveglia

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
- 2 Premete [≡] → **Elimina**.
- 3 Selezionate le sveglie da eliminare.
- 4 Selezionate **Elimina**.

## › Creazione di un fuso orario

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Fusi orari**.
  - 2 Selezionate **Aggiungi città** oppure premete [≡] → **Agg.**
  - 3 Inserite il nome di una città o selezionatene uno dall'elenco. Per selezionare una città nella vista mappa mondiale, selezionate .
  - 4 Per aggiungere più fusi orari, ripetete i punti 2-3.
-  Per applicare l'ora legale agli orologi, tenete premuto un orologio e selezionate **Ora legale**.

## › Utilizzo del cronometro

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Cronometro**.
- 2 Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.
- 3 Selezionate **Giro** per registrare i tempi parziali.
- 4 Al termine, selezionate **Interrompi**.
- 5 Selezionate **Ripristina** per cancellare i tempi registrati.

## › Utilizzo del conto alla rovescia

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Timer**.
- 2 Impostate l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
- 3 Selezionate **Avvia** per avviare il conto alla rovescia.
- 4 Quando il timer scade, trascinate  fuori dal cerchio grande.

## ► Utilizzo dell'orologio da scrivania

L'orologio da scrivania visualizza data e ora correnti, nonché il meteo.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Orologio scrivania**.
- 2 Selezionate  per impostare un orologio di stand-by.
- 3 Premete [] → **Impostazioni**.
- 4 Modificate le seguenti opzioni:

Opzioni	Funzione
Nascondi barra di stato	Consente di impostare la visualizzazione della barra di stato in alto sul touch screen.
Sfondo	Consente di selezionare un'immagine di sfondo per l'orologio di standby.
Visualizz. ora/ calendario	Consente di impostare la visualizzazione dell'orologio o del calendario.
AccuWeather	Consente di visualizzare il meteo per la posizione corrente. Inoltre, potete impostare l'orologio da scrivania in modo che venga aggiornato automaticamente con le informazioni più recenti e selezionare un'unità di temperatura.
Luminosità	Consente di impostare la luminosità del display.
Impostazioni predefinite	Consente di ripristinare le impostazioni dell'orologio da scrivania ai valori predefiniti.

## Calcolatrice

Imparate come eseguire calcoli matematici direttamente sul dispositivo come con una classica calcolatrice portatile e da scrivania.

### › Esecuzione dei calcoli

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
- 2 Utilizzate i tasti corrispondenti ai simboli visualizzati sul display per eseguire operazioni matematiche di base.



Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se disattivate l'orientamento automatico, premete [F≡] → **Calcolatrice scientifica**.

### › Visualizzazione della cronologia dei calcoli

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
- 2 Eseguite il calcolo.
- 3 Selezionate  per nascondere la tastiera della calcolatrice. Viene visualizzata la cronologia di calcolo.
- 4 Per cancellare la cronologia, premete [F≡] → **Cancella cronologia**.

## Download

Imparate come gestire i registri dei file scaricati dal Web.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Download**.
- 2 Selezionate una cartella per il download.
- 3 Per aprire un file scaricato, selezionate il registro.  
Per eliminare un registro, spuntate la casella di controllo, quindi selezionate **Elimina**.

## Ricerca

Potete cercare applicazioni e dati memorizzati nel dispositivo e dati specifici sul Web.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, impostate se visualizzare la cronologia di ricerca del vostro account Google.
- 3 Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare. Per cercare dati utilizzando la voce, selezionate  e pronunciate una parola chiave nel microfono del dispositivo.
- 4 Selezionate il nome dell'elemento a cui accedere.

## Kies air

Kies air vi consente di collegare il dispositivo a un PC tramite Wi-Fi. Dal browser del PC, potete visualizzare e controllare file multimediali, contatti, messaggi e ogni altro dato memorizzato sul dispositivo.

### ► Personalizzazione delle impostazioni di Kies air

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Kies air**.
- 2 Premete [☰] → **Impostazioni**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzioni	Funzione
Richiesta di accesso	Consente di ricevere richieste di autorizzazione da altri dispositivi, quando il vostro dispositivo è connesso a un PC.
Attiva visibilità	Consente di rendere il dispositivo visibile a un PC.

Opzioni	Funzione
Tempo scaduto	Consente di selezionare per quanto tempo il dispositivo mantiene la connessione.
Blocca contenuti	Consente di selezionare il tipo di dati da non visualizzare sul browser del PC.
Ripristino impostazioni	Consente di ripristinare le diverse impostazioni ai valori predefiniti.

## ► Connessione di un PC al dispositivo tramite Wi-Fi

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Kies air** → **Avvia**.
- 2 Inserite l'indirizzo Web visualizzato sul dispositivo nel browser del vostro PC.
- 3 Selezionate **Consenti** (se necessario).  
Una volta connessi, i dati del dispositivo appariranno sul browser Web del PC.
- 4 Per interrompere la connessione, selezionate **Interrompi**.

## Mini diario

Imparate come creare un diario di foto.

### ► Creazione di un Mini diario

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Mini diario**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Sì**.
- 3 Se è stato salvato un diario, selezionate **Crea diario** per creare una nuova voce.

- 4 Cambiate la data corrente e impostate le condizioni meteo (se necessario).
- 5 Selezionate **Aggiungi foto** e aggiungete un'immagine o scattate una foto.  
Per aggiungere una breve descrizione della foto allegata, selezionate **Aggiungi luogo**.
- 6 Selezionate **Toccare per aggiungere il testo**, quindi inserite il testo e selezionate **Fatto**.
- 7 Selezionate **Salva**.

## ► Visualizzazione di un Mini diario

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Mini diario**.
- 2 Selezionate un diario.



Per caricare un mini diario su un social network, premete [☰] → **Altro** → **Pubblica**.

## Archivio

Imparate come accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica, i file audio e altri tipi di file memorizzati nel dispositivo e nella scheda di memoria.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.
- 2 Selezionate una cartella.
  - Per salire di un livello nella directory, selezionate **Su**.
  - Per tornare alla schermata Home, selezionate **Home**.
- 3 Selezionate il file da aprire.

In una cartella, premete [☰] per utilizzare le seguenti opzioni:

- Per inviare un file ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per creare una nuova cartella, selezionate **Crea cartella**.

- Per cancellare i file o le cartelle, selezionate **Elimina**.
- Per modificare la modalità di visualizzazione, selezionate **Visualizza come**.
- Per ordinare i file o le cartelle, selezionate **Elenca per**.
- Per utilizzare altre funzioni durante l'utilizzo di un file, come opzioni di rinomina, spostamento o copia, selezionate **Altro**.

## Polaris Office

Imparate come creare e visualizzare documenti Polaris Office sul dispositivo e sulla scheda di memoria.

### › Creazione di un documento

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Polaris Office**.
- 2 Leggete le informazioni di registrazione e selezionate **Più tardi** oppure **Registra**.
- 3 Selezionate  → un tipo di documento.
- 4 Create il documento.
- 5 Al termine, premete [≡] → **Salva**.
- 6 Inserite un nome per il documento e selezionate la destinazione di salvataggio.
- 7 Selezionate **Salva**.

### › Apertura di un documento

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Polaris Office**.
- 2 Selezionate una cartella sotto **I miei file** oppure **Documenti recenti** → un documento.

- 3 Visualizzate il documento come preferite.
- Per aumentare o ridurre lo zoom, toccate il touch screen con due dita e separatele (riavvicinatele per ridurre). Inoltre, potete premere [≡] → **Zoom** → un'opzione.
  - Per aprire la barra degli strumenti per modificare il documento (file word, presentazione o excel), premete [≡] → **Modalità modifica**.
  - Per cercare del testo nel documento, premete [≡] → **Trova**.
  - Per memorizzare la pagina corrente, premete [≡] → **Bookclip**.
  - Per adattare il documento allo schermo, premete [≡] → **Reflow del testo**.
  - Per inviare un file ad altri, premete [≡] → **Altro** → **Invia file**.
  - Per stampare un file, premete [≡] → **Altro** → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
  - Per leggere il documento con la funzione Da testo a voce, premete [≡] → **Altro** → **Sintesi vocale**.
  - Per personalizzare le impostazioni di visualizzazione o gestione dei documenti, premete [≡] → **Altro** → **Impostazioni**.

## ➤ Gestione dei documenti online

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Polaris Office**.
- 2 Selezionate **File Web** → un servizio.
- 3 Inserite il vostro indirizzo e-mail e la password per accedere al vostro account, quindi selezionate **Aggiungi**.
- 4 Visualizzate e gestite i documenti sul server secondo le vostre esigenze.

## Servizi SIM

Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal gestore telefonico. Il menu potrebbe essere disponibile ma apparire in modo diverso in base alla scheda SIM o USIM.

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Servizi SIM**.

## Gestione attività

Con Gestione attività potete visualizzare le applicazioni in esecuzione e le informazioni relative alla memoria.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Gestione attività**.
- 2 Utilizzate le seguenti opzioni:
  - **Applicazioni attive**: consente di visualizzare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul dispositivo.
  - **Scaricato**: consente di visualizzare la memoria totale utilizzata per le applicazioni installate sul dispositivo.
  - **RAM**: consente di controllare e gestire la RAM del dispositivo.
  - **Memoria**: consente di visualizzare la memoria utilizzata e disponibile nella vostra scheda di memoria e nel dispositivo.
  - **Guida**: consente di visualizzare le informazioni per prolungare la durata della batteria e su gestione RAM.

## Comandi vocali

Il dispositivo è dotato della funzione di comando vocale intelligente che trasforma i vostri comandi vocali in azioni. Potete comporre un numero, inviare un messaggio, cercare posizioni o informazioni e svolgere altre operazioni semplicemente utilizzando la voce.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Comandi vocali**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, leggete le informazioni sull'esonero generale di responsabilità e la guida seguendo le schermate.
- 3 Selezionate **Tocca & parla**.
- 4 Pronunciate un comando nel microfono.

## Ricerca vocale

Imparate come utilizzare i comandi vocali per comporre un numero, inviare un messaggio o cercare luoghi e informazioni con la voce.

 La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca vocale**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, impostate se utilizzare la vostra posizione e se attivare il riconoscimento personalizzato.
- 3 Selezionate **Parla ora** (se necessario).
- 4 Pronunciate un comando nel microfono.
- 5 Selezionate il nome di un elemento.

## Funzioni vocali

Imparate come utilizzare la funzione di comando vocale di Funzioni vocali. Potete digitare un numero, inviare un messaggio, cercare luoghi o informazioni o svolgere altre operazioni semplicemente parlando al dispositivo.

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Funzioni vocali**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, completate l'esercitazione.
- 3 Selezionate **Tocca & parla**.
- 4 Pronunciate un comando nel microfono.
- 5 Selezionate il nome di un elemento.

# Impostazioni

## Accesso al menu Impostazioni

- 1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni**.
- 2 Selezionate una categoria e un'opzione.

## Wireless e rete

Modificate le impostazioni delle connessioni di rete senza fili.

### › Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni Wi-Fi del dispositivo. Potete utilizzare soltanto servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

### › Impostazioni Wi-Fi

- **Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare il Wi-Fi. ► pag. 104
- **Notifica di rete:** consente di impostare il dispositivo per notificarvi quando è disponibile una rete aperta.
- **Connessione tasto WPS:** consente di connettervi a un AP Wi-Fi tramite un tasto Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- **Aggiungi rete Wi-Fi:** consente di aggiungere un AP Wi-Fi.

### › Impostazioni Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** consente di attivare Wi-Fi Direct per connettere due dispositivi tramite rete Wi-Fi senza punto di accesso. ► pag. 105
- **Nome dispositivo:** consente di visualizzare o modificare il nome e la password del dispositivo.
- **Stato:** consente di visualizzare lo stato della connessione.
- **Disconnetti Wi-Fi Direct:** consente di disconnettere il dispositivo.

## › Kies con Wi-Fi

Connettete il dispositivo a Samsung Kies tramite Wi-Fi.

## › Impostazioni Bluetooth

- **Bluetooth:** consente di attivare o disattivare il Bluetooth.  
▶ pag. 101
- **Nome dispositivo:** consente di impostare un nome Bluetooth per il dispositivo.
- **Visibilità:** consente al dispositivo di essere visibile agli altri dispositivi Bluetooth.
- **Timeout visibile:** consente di impostare la durata della visibilità del dispositivo.
- **Ricerca dispositivi:** consente di cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.

## › Impostazioni USB

Collegate il dispositivo a un PC come dispositivo di archiviazione di massa. ▶ pag. 112

## › Tethering e Router Wi-Fi

- **Tethering USB:** consente di attivare il Tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un PC via USB. Se collegato a un PC, il dispositivo viene utilizzato come un modem per PC. ▶ pag. 110
- **Impostazioni Router Wi-Fi:**
  - **Router Wi-Fi:** consente di attivare il tethering Wi-Fi per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con PC o altri dispositivi tramite Wi-Fi. ▶ pag. 109
  - **Configura Router Wi-Fi:** consente di configurare le impostazioni di rete per utilizzare il dispositivo come punto di accesso.
- **Guida:** consente di conoscere più informazioni su USB e tethering Wi-Fi.

## › Impostazioni VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).  
▶ pag. 113

## › Reti mobili

- **Usa dati a pacchetto:** consente di utilizzare lo switching delle reti di dati a pacchetto per i servizi di rete.
- **Roaming dati:** consente di impostare il dispositivo per collegarlo a un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.
- **Profili:** consente di impostare i nomi del punto di accesso (APN).
- **Modalità rete:** consente di selezionare il tipo di rete.
- **Operatori di rete:** consente di cercare le reti disponibili e selezionarne una manualmente.

## Chiamata

Personalizzate le impostazioni per le funzioni di chiamata.

- **Rifiuto chiamata:** consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Potete aggiungere numeri all'elenco rifiutati. ► pag. 48
- **Messaggi di rifiuto:** consente di aggiungere o modificare il messaggio da inviare quando rifiutate una chiamata.
- **Avviso in chiamata:**
  - **Rispondi alla vibrazione:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando l'interlocutore risponde a una chiamata.
  - **Toni in chiamata:** consente di attivare o disattivare il tono di connessione chiamata, il tono minuti o il tono di disconnessione.
  - **Avvisi in chiamata:** consente di selezionare come il dispositivo vi informerà degli eventi durante una chiamata.
- **Risposta/Fine chiamata:**
  - **Tasto di risposta:** consente di rispondere alle chiamate premendo il tasto Home.
  - **Risposta automatica:** consente di rispondere automaticamente dopo un periodo specificato (disponibile solo con auricolare collegato).
  - **Termina chiamata:** consente di terminare una chiamata quando premete il tasto di accensione.

- **Sensore di prossimità:** consente di attivare il sensore di prossimità durante una chiamata.
- **Trasferimento chiamate:** consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero.
- **Impostazioni avanzate:**
  - **Numero in uscita:** consente di mostrare il vostro numero agli altri interlocutori per le chiamate in uscita.
  - **Blocco chiamate:** consente di bloccare le chiamate in entrata o in uscita.
  - **Avviso di chiamata:** consente di ricevere avvisi per le chiamate in arrivo durante una chiamata.
  - **Ricomposiz. automatica:** consente di attivare la ricomposizione automatica per richiamare automaticamente un numero dopo un'interruzione.
  - **Numeri a selezione fissa:** consente di attivare o disattivare il modo FDN per limitare le chiamate ai numeri dell'elenco FDN. Dovete inserire il codice PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM e riavviare il dispositivo.
- **Immagine videochiamata:** consente di selezionare un'immagine da visualizzare durante una videochiamata.
- **Mostra immagine:** consente di mostrare o meno la propria immagine o un'immagine preimpostata all'altro interlocutore.
- **Chiamata non riuscita:** consente di selezionare se riprovare o meno una chiamata vocale in caso di videochiamata non riuscita.
- **Segreteria telefonica:** consente di selezionare il fornitore di servizi o di impostare un altro gestore per ricevere messaggi vocali.
- **Segreteria telefonica:** consente di inserire il numero per accedere alla segreteria telefonica. Potete richiedere questo numero al vostro gestore telefonico.

## Suono

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Modalità silenziosa:** consente di attivare la modalità silenziosa per disattivare tutti i suoni eccetto quelli multimediali e le suonerie della sveglia.
- **Vibrazione:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo per vari eventi.
- **Volume:** consente di regolare il volume per le suonerie chiamate, la musica e i video, i suoni del sistema telefonico e le suonerie di notifica.
- **Intensità vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione.
- **Suoneria telefono:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Suoneria notifiche:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi degli eventi, come messaggi in arrivo, chiamate perse e sveglie.
- **Toni tastiera:** consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate i tasti sulla schermata di composizione.
- **Tono selezione:** consente di impostare il dispositivo in modo da emettere un suono quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suoni blocco schermo:** consente di impostare un suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Feedback tattile:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete i tasti.

# Display

Modificate le impostazioni per il display.

- **Display:**
  - **Stile caratteri:** consente di cambiare il tipo di carattere per il testo del display. Potete scaricare i caratteri da Android Market selezionando **Scarica nuovi caratteri**.
  - **Sfondo principale:**  
**Sfondo:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
  - **Blocca schermo:**  
**Sfondo:** consente di selezionare un'immagine da visualizzare quando il touch screen è bloccato.  
**Posizione orologio:** consente di selezionare una posizione per l'orologio sul touch screen bloccato.
- **Luminosità:** consente di impostare la luminosità del display.
- **Rotazione automatica:** consente di impostare la rotazione automatica del contenuto quando il dispositivo viene ruotato.
- **Animazione:** consente di impostare il dispositivo per visualizzare animazioni quando vi spostate tra le finestre.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione del display.
- **Durata illuminazione tasti:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dei tasti.
- **Risparmio energetico:** consente di risparmiare energia regolando la luminosità del display.
- **Calibrazione orizzontale:** consente di calibrare l'accelerometro per regolare l'asse orizzontale del dispositivo per un miglior riconoscimento dei movimenti.

- **Calibrazione giroscopio:** consente di calibrare il giroscopio in modo che il dispositivo possa riconoscere correttamente la rotazione.



- Posizionate il dispositivo su una superficie stabile durante la calibrazione. La calibrazione potrebbe non riuscire se il dispositivo vibra o si muove durante la calibrazione.
- Calibrate il giroscopio quando i movimenti di inclinazione o rotazione o i giochi attivati dal moto, non sono precisi.

## Risparmio energetico

- **Risparmio energetico personalizzato:** consente di attivare automaticamente il Risparmio energetico quando il livello di carica della batteria è basso.
- **Impost. risparmio energetico personalizzate:**
  - **Mod. risp. energ. alle:** consente di selezionare un livello per il Risparmio energetico.
  - **Disattiva Wi-Fi:** consente di disattivare il tethering Wi-Fi quando il dispositivo non è connesso a un AP Wi-Fi.
  - **Disattiva Bluetooth:** consente di disattivare il Bluetooth quando non è in uso.
  - **Disattiva GPS:** consente di disattivare il GPS quando non è in uso.
  - **Disattiva sincronizzazioni:** consente di disattivare la sincronizzazione quando il dispositivo non si sta sincronizzando con un server Web.
  - **Luminosità:** consente di attivare l'impostazione di luminosità per la modalità Risparmio energetico.
  - **Luminosità:** consente di impostare la luminosità del display.
  - **Spegnimento schermo:** consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione del display.
- **Informazioni sul risparmio energetico:** consente di imparare come ridurre il consumo della batteria.

## Posizione e sicurezza

Modificate le impostazioni per la protezione del dispositivo, della scheda SIM o USIM e della funzionalità GPS.

- **Usa reti senza fili:** consente di utilizzare una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la propria posizione.
- **Usa satelliti GPS:** consente di utilizzare il satellite GPS per individuare la propria posizione.
- **Usa sensori di supporto:** consente di utilizzare i sensori per migliorare il posizionamento pedonale quando il segnale GPS è ostruito. La posizione stimata dal sensore potrebbe non coincidere con quella effettiva.
- **Imposta blocco schermo:** consente di impostare un codice di sicurezza di sblocco. Una volta impostato il codice di sicurezza, quest'opzione cambia in **Cambia blocco schermo**.
  - **Nessuna:** consente di disabilitare il blocco del touch screen.
  - **Segno:** consente di impostare un segno di sblocco per sbloccare il touch screen.
  - **PIN:** consente di impostare un PIN (numerico) per sbloccare il touch screen.
  - **Password:** consente di impostare una password (alfanumerica) per sbloccare il touch screen.
- **Disattivare modalità debug USB:** consente di disattivare la modalità debug USB quando il touch screen è bloccato.
- **Configura PIN scheda SIM:**
  - **Blocca scheda SIM:** consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM:** consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.
- **Avviso di cambio SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione Trova dispositivo personale che aiuta a localizzare il dispositivo in caso di smarrimento o furto. ► pag. 35
- **Destinatari messaggio:** consente di aggiungere o modificare i destinatari del messaggio di avviso.
- **Controlli remoti:** consente di controllare in remoto il dispositivo perso tramite il Web.

- **Password visibili:** per impostazione predefinita, il dispositivo mostra il carattere • mentre digitate la password, per motivi di sicurezza. Consente di visualizzare la password mentre viene digitata.
- **Seleziona ammin. dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete attivare degli amministratori per applicare nuove regole al dispositivo.
- **Usa credenziali protette:** consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria USB:** consente di installare certificati criptati memorizzati nella memoria USB.
- **Imposta password credenziali:** consente di creare e confermare una password per accedere alle credenziali.
- **Cancella memoria credenziali:** consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

## Applicazioni

Modificate le impostazioni di gestione delle applicazioni installate.

- **Sorgenti sconosciute:** consente di selezionare qualsiasi origine per il download delle applicazioni. Se non selezionate questa opzione, potete scaricare le applicazioni solo da Android Market.
- **Gestisci applicazioni:** consente di accedere all'elenco di applicazioni sul dispositivo e controllarne le relative informazioni.
- **Servizi in esecuzione:** consente di visualizzare i servizi attualmente utilizzati e accedervi per gestirli.
- **Utilizzo della memoria:** consente di visualizzare la memoria disponibile e quella utilizzata dalle applicazioni sul dispositivo.
- **Uso batteria:** consente di visualizzare la quantità di batteria consumata dal dispositivo.

- **Sviluppo:**
  - **Debug USB:** consente di collegare il dispositivo a un PC tramite cavo USB. Questa opzione è prevista per lo sviluppo delle applicazioni.
  - **Posizioni simulate:** consente l'invio di informazioni di servizio e posizioni simulate a un servizio Location Manager per fini di test. Questa opzione è prevista per lo sviluppo delle applicazioni.
- **Samsung Apps:** consente di selezionare una connessione di rete (Wi-Fi o rete di dati a pacchetto) da utilizzare per la ricezione di notifiche di nuove applicazioni da Samsung Apps.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Account e sincronizzazione

Modificate le impostazioni per la funzione di sincronizzazione automatica oppure gestite gli account per la sincronizzazione.

- **Dati in background:** consente di utilizzare la funzione di sincronizzazione automatica. La sincronizzazione automatica si attiverà in background senza aprire dati di sincronizzazione e applicazioni.
- **Sincronizz. automatica:** consente di sincronizzare automaticamente i dati dei contatti, dell'agenda e delle e-mail.

## Movimento

Modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento del movimento sul dispositivo.

- **Attivazione sensore:** consente di impostare il riconoscimento del movimento.
- **Capovolgi:** consente di eliminare l'audio di chiamate in entrata, sveglie, musica e della Radio FM posizionando il dispositivo con il touch screen rivolto verso il basso.
- **Inclina:** consente di aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate le immagini in Galleria o navigate le pagine Web, tenendo premuti due punti e inclinando il dispositivo in avanti e indietro.

- **Panoramica:** consente di spostare un elemento a un'altra pagina quando tenete premuto l'elemento e scorrete sul dispositivo verso sinistra o verso destra.
- **Tocca due volte:** consente di avviare il riconoscimento vocale toccando velocemente due volte il dispositivo mentre utilizzate Funzioni vocali.
- **Esercitazione:** consente di imparare come controllare i movimenti.

## Privacy

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup dei dati relativi a impostazioni e applicazioni sul server Google.
- **Ripristino automatico:** consente il ripristino dei dati relativi a impostazioni e applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristino dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

## Memoria

Visualizzate le informazioni relative al dispositivo e alla scheda di memoria. Inoltre, potete formattare la memoria USB e una scheda di memoria.



La formattazione della scheda di memoria cancella definitivamente tutti i dati sulla scheda di memoria.

## Lingua e tastiera

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo.

### › Seleziona lingua

Selezionate una lingua per il display (per tutti i menu e le applicazioni).

## › Selez. modalità di inserimento

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento di testo.

### › Swype

- **Seleziona metodo d'inserimento:** consente di modificare il tipo di tastiera.
- **Come si swypa:** consente di imparare come inserire il testo con la tastiera Swype.
- **Dizionario personale:** consente di impostare il dizionario personale. Le parole del vostro dizionario appariranno come suggerimenti per l'inserimento di testo.
- **Preferenze:**
  - **Feedback audio:** consente di impostare un avviso quando non ci sono altre parole da poter inserire se toccate due volte una parola.
  - **Vibrazione tasti:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete un tasto.
  - **Mostra suggerimenti:** consente di visualizzare automaticamente dei suggerimenti per le vostre azioni, se disponibili.
  - **Spaziatura autom.:** consente di inserire automaticamente uno spazio tra le parole.
  - **Maiuscola automatica:** consente di inserire automaticamente la prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
  - **Mostra tratto completo:** consente di impostare per quanto tempo visualizzare il percorso tracciato con il dito sulla tastiera.
  - **Suggerimento parola:** consente di suggerire le parole in base all'inserimento e visualizzare i suggerimenti della parola.
  - **Velocità - Precisione:** consente di impostare il rapporto tra velocità e precisione dei suggerimenti Swype.
  - **Reimposta il dizionario Swype:** consente di eliminare le parole aggiunte al dizionario.
  - **Versione:** consente di visualizzare le informazioni della versione.
- **Opzioni lingua:** consente di selezionare una lingua per l'inserimento di testo.

## › Tastiera Samsung

- **Tipi tastiera verticale:** consente di selezionare il metodo di inserimento predefinito, ad esempio tastiera QWERTY, tastiera tradizionale o schermata per scrittura a mano.
- **Lingue di inserimento:** consente di selezionare una lingua per l'inserimento di testo.



Non è possibile inserire testo in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

- **XT9:** consente di attivare il modo XT9 per inserire testo con il modo di inserimento predittivo.
- **Impostazioni avanzate XT9:** consente di attivare le impostazioni avanzate del modo XT9 come il completamento automatico, la correzione o la sostituzione automatica e consente di impostare un elenco di parole personalizzato.
- **Scorrimento tastiera:** consente di abilitare e disabilitare la funzione di strofinio per il metodo di inserimento testo. Potete cambiare metodo di inserimento scorrendo a sinistra o a destra sulla tastiera.
- **Anteprima personaggio:** consente di visualizzare in grande ogni lettera toccata.
- **Maiuscola automatica:** consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Impostazioni scrittura a mano:** consente di personalizzare il tempo di riconoscimento nel modo di scrittura a mano.
- **Inserimento vocale:** consente di inserire il testo con la voce sulla tastiera Samsung.
- **Arresto completo automatico:** consente di inserire un punto quando toccate due volte la barra dello spazio.
- **Esercitazione:** consente di imparare come inserire testo con la tastiera Samsung.

## Impostazioni vocali

Modificate le impostazioni per il riconoscimento vocale e per la funzione da testo a voce.

### › Riconoscimento vocale

Selezionate un motore di riconoscimento vocale.

### › Riconoscimento vocale

Per il riconoscimento vocale Samsung, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Motore di ricerca Web:** consente di selezionare un motore di ricerca.
- **Composizione automatica:** consente di comporre automaticamente un numero quando il risultato del riconoscimento vocale è affidabile.
- **Usa ubicazione:** consente di utilizzare le informazioni sulla posizione per i risultati della ricerca vocale.
- **Nascondi parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive che il dispositivo riconosce dai risultati della ricerca vocale.
- **Punteggiatura automatica:** consente di inserire automaticamente i segni di punteggiatura, quando necessario.
- **Ascolto attraverso Bluetooth:** consente di riconoscere i comandi vocali quando utilizzate un auricolare Bluetooth connesso.
- **Voice talk unique ID:** consente di visualizzare l'ID unico del dispositivo in caso di problemi con Funzioni vocali.
- **Info su:** consente di visualizzare le informazioni della versione.
- **Ascolto automatico:** consente di impostare l'inizio automatico del riconoscimento vocale quando avviate la funzione comando vocale.
- **Aiuto Comandi vocali:** consente di accedere alle informazioni guida per l'utilizzo del comando vocale.

- **Impostazioni Social:** consente di modificare le impostazioni per l'accesso alle community.
- **Impostazioni Funzioni vocali:** consente di modificare le impostazioni per l'utilizzo di Funzioni vocali.
- **Aiuto Funzioni vocali:** consente di accedere alla guida sull'utilizzo di Funzioni vocali.

Per il riconoscimento vocale Google, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **SafeSearch:** consente di impostare il filtro per i testi e/o le immagini esplicite risultanti dalla ricerca vocale.
- **Blocca parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive che il dispositivo riconosce dai risultati della ricerca vocale.

## › Da testo a voce

- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
- **Modalità alla guida:** consente di attivare la modalità Alla guida per leggere i contenuti ad alta voce.
- **Impostazioni alla guida:** consente di specificare le applicazioni da utilizzare nella modalità Alla guida.
- **Impostazioni predefinite:** consente di utilizzare le impostazioni specificate per la velocità di riproduzione e la lingua sulle impostazioni salvate nelle applicazioni.
- **Motore predefinito:** consente di impostare il motore per la sintesi vocale da utilizzare per il testo parlato.
- **Installa dati vocali:** consente di scaricare e installare i dati vocali per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per la funzione Da testo a voce.
- **Motori:** consente di visualizzare i motori Da testo a voce del dispositivo.

## Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per i portatori di determinate disabilità fisiche. Accedete e modificate le seguenti impostazioni per migliorare l'accessibilità del dispositivo.

- **Accessibilità:** consente di avviare le applicazioni di accessibilità scaricate, come Talkback o Kickback, che forniscono feedback vocali, con melodie o vibrazioni.
- **Servizi di accessibilità:** consente di selezionare l'applicazione di accessibilità da utilizzare.
- **Luce assistiva:** consente di accendere o spegnere la luce di assistenza.
- **Audio mono:** consente di attivare il suono mono quando ascoltate contenuti audio con un solo auricolare.
- **Risposta/fine chiamata:**
  - **Tasto di risposta:** consente di rispondere a una chiamata quando premete il tasto Home.
  - **Risposta automatica:** consente di impostare dopo quanto tempo il dispositivo risponde a una chiamata.
  - **Termina chiamata:** consente di terminare una chiamata quando premete il tasto di accensione.
- **Collegam. accessibilità:** consente di aggiungere un collegamento alle impostazioni di accessibilità sul menu di scelta rapida che appare quando tenete premuto il tasto di accensione.

## Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo:



Se la batteria rimane completamente scarica o viene rimossa dal dispositivo, la data e l'ora saranno azzerate.

- **Automatica:** consente di aggiornare automaticamente l'ora quando vi spostate in un'altro fuso orario.

- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Seleziona fuso orario:** consente di impostare il vostro fuso orario.
- **Imposta ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data:** consente di selezionare un formato per la data.

## Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni sul dispositivo, controllatene lo stato e aggiornate il sistema del dispositivo.

# Risoluzione dei problemi

**Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:**

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu <b>Blocca scheda SIM</b> .
PUK	La scheda SIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

## **Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile**

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprostate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

## Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il dispositivo dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui dispositivi touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portatelo presso il centro assistenza Samsung.

## Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo è bloccato e non risponde, tenete premuto il tasto di accensione per 8-10 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Privacy** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina telefono** → **Cancella tutto**.

## Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

## Le chiamate in uscita non vengono composte

- Accertatevi di aver composto la chiamata.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

## Le chiamate in arrivo non vengono connesse

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate in arrivo per il numero di telefono.

## L'interlocutore non vi sente durante una chiamata

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

## La qualità audio è mediocre

- Accertatevi di non interferire con l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

## Quando si effettua una chiamata dalla rubrica, la chiamata non viene composta

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

## Il dispositivo emette dei toni e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, dovete caricare o sostituire la batteria.

## La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitedla con una nuova (fate riferimento a regolamenti locali per le corrette istruzioni di smaltimento).

## Il dispositivo è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o applicazioni sul dispositivo per un lungo periodo di tempo, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del dispositivo né sulle sue prestazioni.

## Compaiono messaggi di errore quando avviate la fotocamera

Il dispositivo Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando avviate la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituitedla con una che sia completamente carica.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellandoli.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

## Compaiono messaggi di errore quando avviate la Radio FM

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la Radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio.

Per utilizzare la Radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la Radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

## Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprite i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberare della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

## **Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth**

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

## **Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il dispositivo a un PC**

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul PC.

# Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

## Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

**Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate e non tirate le prese di corrente**

**Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate i caricabatterie tirando il cavo**

**Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione**

**Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate**

**Non circuitate il caricatore o la batteria**

**Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria**

**Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore**



**Non utilizzare il dispositivo durante un temporale**

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

**Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite**

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

**Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie**

-  Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.

-  Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
-  Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

## **Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni**

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai batterie o caricabatterie danneggiati.

## **Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate**

### **Spegnete il dispositivo dove proibito**

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.



### **Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici**

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.



### **Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker**

- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.

- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.



### **Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze**

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

### **Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza**

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.



### **Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi**

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.



### **Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo**

L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

### **I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo**

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.



## Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e rielezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate il numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate il numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

## Cura ed uso adeguati del dispositivo



### **Mantenete il dispositivo asciutto**

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Non accendete il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è già acceso, spegnetelo e rimuovete immediatamente la batteria. Quindi, asciugate il dispositivo con un panno morbido e portatelo presso un centro di assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

### **Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche**

La sporcizia può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

### **Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza**

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.



### **Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C**

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C.

### **Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane**

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.



### **Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici**

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

### **Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione**

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

### **Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo**

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

### **Interrompete l'utilizzo del dispositivo per alcuni minuti se è surriscaldato**

L'esposizione prolungata della pelle a un dispositivo surriscaldato potrebbe provocare lievi sintomi di ustione da calore, come macchie rosse e pigmentazione.



### **Se il dispositivo è dotato di flash o LED per la fotocamera, non utilizzate il flash o il LED vicino agli occhi di persone o animali**

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

### **Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti**

- Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete il touch screen troppo vicino agli occhi.
- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. In questi casi, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo.

## **Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi**

Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sul touch screen col dito, utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il dispositivo per molto tempo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente e fate pause frequenti. Se continuate ad avvertire il fastidio, interrompete l'uso e consultate un medico.

## **Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria**

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurre la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.



### **Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore**

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.



### **Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria**

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni e lesioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

## **Non mettete il dispositivo o gli accessori in dotazione negli occhi, nelle orecchie o in bocca**

Ciò potrebbe causare soffocamento o danni gravi.

## **Quando parlate utilizzando il dispositivo**

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate vicino al microfono.
- Non toccate l'area dell'antenna interna per non ridurre la qualità della chiamata e per evitare che il dispositivo emetta livelli di potenza di frequenza radio (RF) non desiderati.

## Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie



- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.

## Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

## Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

## Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

## Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

## Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detersivi.

## **Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto**

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

## **Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto**

## **Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico**

## **Non consentite ai bambini di usare il dispositivo**

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare operazioni involontarie che possono causare un addebito dei costi.

## **Installate con attenzione dispositivi e accessori**

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.



## **Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato**

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

## **Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria**

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.



## **Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza**

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

### **Preoccupatevi della sicurezza dei dati personali e importanti**

- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.
- Quando scaricate un'applicazione, leggete attentamente la schermata delle autorizzazioni. Prestate particolare prudenza con applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità significativa di informazioni personali.
- Controllate regolarmente che i vostri account non siano oggetto di uso non autorizzato o sospetto. In caso di tracce di uso scorretto delle vostre informazioni personali, contattate il vostro gestore telefonico per eliminare o modificare le informazioni dell'account.
- In caso di smarrimento o furto del dispositivo, cambiate le password dei vostri account per proteggere le informazioni personali.
- Evitate l'utilizzo di applicazioni provenienti da fonti sconosciute e bloccate il dispositivo con un segno, una password o un PIN.

### **Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright**

Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuitelo ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

## Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

### IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo è un ricetrasmittitore radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) raccomandati delle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e includono margini di sicurezza per assicurare protezione alle persone, indipendentemente da età e stato di salute.

Le linee guida sull'esposizione alle onde radio utilizzano una unità di misura chiamata Tasso di Assorbimento Specifico o SAR. Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/kg.

Nei test SAR vengono utilizzate posizioni operative standard con il massimo livello di trasmissione certificato del dispositivo su tutte le bande di frequenza testate. I valori SAR massimi previsti dalle linee guida ICNIRP per questo modello sono:

Valori SAR massimi per il modello e condizioni di registrazione	
<b>SAR solo testa</b>	0,543 W/kg
<b>SAR corpo</b>	0,750 W/kg

Durante l'uso normale, i valori SAR effettivi del dispositivo sono generalmente di molto inferiori ai suddetti valori. Ciò è dovuto al fatto che, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo l'interferenza sulla rete, quando per la chiamata non è necessaria tutta la potenza operativa del dispositivo, questa viene automaticamente diminuita. Più è bassa la potenza del dispositivo, minore è il valore SAR.

Su questo dispositivo è stato condotto un test relativo al SAR corpo utilizzando un accessorio approvato o a una distanza di 1,5 cm. Per rispettare le linee guida di esposizione alle radiofrequenze relative al SAR corpo, il dispositivo deve essere utilizzato con accessori approvati o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se utilizzate accessori non approvati, assicuratevi che non contengano parti metalliche e che posizioni il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo.

Dato che il SAR è misurato utilizzando la potenza di trasmissione più elevata per il dispositivo, il SAR reale durante l'utilizzo del dispositivo sarà inferiore a quello indicato in precedenza. Ciò è dovuto a modifiche automatiche a livello di potenza del dispositivo per garantire l'utilizzo del solo livello minimo richiesto per il collegamento alla rete.

L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, o WHO, World Health Organization) afferma che le attuali informazioni scientifiche non indicano la necessità di precauzioni particolari per l'uso dei telefoni cellulari. Tuttavia, se i singoli utilizzatori sono preoccupati, possono scegliere di limitare la propria esposizione o quella dei loro figli, limitando la durata delle chiamate, o utilizzando auricolari o dispositivi "viva voce" per tenere il telefono cellulare lontano dal corpo e dalla testa. Per ulteriori informazioni su questo argomento, vi invitiamo a consultare il documento dell'OMS (Promemoria n. 193, Campi elettromagnetici e salute pubblica, I telefoni mobili e le loro stazioni radio base) disponibile al seguente indirizzo: [http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts\\_press/ifact/it\\_193.htm](http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/ifact/it_193.htm)

Organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Food and Drug Administration degli Stati Uniti suggeriscono che per ridurre l'esposizione, è possibile utilizzare kit vivavoce per tenere il dispositivo wireless distante dalla testa e dal corpo durante l'uso, oppure ridurre il tempo di utilizzo.

Per maggiori informazioni, visitate [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) e cercate il vostro dispositivo inserendo il numero del modello.

## Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati

dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

## Corretto smaltimento delle batterie del prodotto



(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che

la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

## Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUN SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESA, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEGUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.



Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

## AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

# Indice

## agenda

- creazione di eventi 85
- visualizzazione eventi 86

## attività

- creazione 87
- visualizzazione 87

## avviso di chiamata 50

## batteria

- caricamento 13
- installazione 11

## blocco chiamate 49

## Blocco PIN 34

## Bluetooth

- attivazione 101
- invio di dati 102
- ricerca e abbinamento con dispositivi 102
- ricezione di dati 103

## calcolatrice 119

## Cerca 120

## chiamate

- avviso 50
- blocco 49
- in conferenza 46
- numeri internazionali 45
- rifiuto 45
- risposta 45
- trasferimento 49
- utilizzo auricolare 45
- utilizzo delle opzioni durante quelle vocali 46
- visualizzazione perse 47

## chiamate vocali

- esecuzione 44
- risposta 45
- utilizzo delle opzioni 46

## codici di accesso 145

## collegamenti

- Bluetooth 101
- DLNA 106
- PC 111
- VPN 113
- Wi-Fi 103

## Collegamenti PC

- archiviazione di massa 112
- Samsung Kies 111
- Windows Media Player 112

## Collegamenti VPN

- connessione a, 115
- creazione 114

## comando vocale 126

## contenuto della confezione 11

## cronometro 117

## dispositivo

- accensione o spegnimento 19
- componenti 20
- icone 22
- impostazioni 128
- pannello delle notifiche 27
- personalizzazione 31
- tasti 21

- DLNA 107
  - vedere DLNA
- download
  - applicazioni 41
  - file 42
  - gestione 119
- editor immagini 73
- e-mail
  - impostazione account 55
  - invio 56
  - visualizzazione 56
- foto
  - autoscatto 62
  - scatto 59
  - scatto con sorriso 62
  - scatto di foto in modalità fumetto 63
  - scatto movimento 63
  - scatto panoramico 62
  - scatto per scena 61
  - visualizzazione 71
- fotocamera
  - personalizzazione fotocamera 64
  - personalizzazione videocamera 68
  - registrazione, video 66
  - scatto foto 59
- fuso orario 117
- galleria
  - formati di file 70
  - riproduzione video 72
  - visualizzazione foto 71
- gestione attività 125
- gestione file 122
- Google Latitude 95
- Google Mail 53
- Google Maps 94
- Google Talk 57
- impostazioni
  - accessibilità 143
  - account e sincronizzazione 137
  - applicazioni 136
  - chiamata 130
  - data e ora 143
  - display 133
  - impostazioni vocali 141
  - info sul dispositivo 144
  - lingua e tastiera 138
  - memoria 138
  - movimento 137
  - posizione e sicurezza 135
  - privacy 138
  - risparmio energetico 134
  - suono 132
  - wireless e rete 128
- Internet
  - vedere Web, internet
- Kies air 120
- lettore musicale
  - aggiunta di file 74
  - creazione playlist 75
  - riproduzione di musica 74
- lettore video 69, 72
- lingua display 138
- luminosità, display 33

## mappa

- condivisione delle località con gli amici 95
- ottenere indicazioni 94
- ricerca di località 94
- ricerca di luoghi vicini 96
- utilizzo del navigatore 96

## menu, schermata

- accesso 28
- aggiunta cartelle o pannelli 30
- organizzazione delle applicazioni 29

## messaggi

- accesso segreteria telefonica 53
- impostazione account e-mail 55
- invio e-mail 56
- invio MMS 51
- invio SMS 51

## mini diario 121

## MMS

- invio 51
- visualizzazione 52

## modalità offline 19

## music hub 77

## navigatore 96

## notizie & meteo 99

## numeri a selezione fissa, modalità 49

## ora e data,

## impostazione 31

## Polaris Office 123

## promemoria

- creazione 87
- visualizzazione 88

## promemoria vocali

- registrazione 88
- riproduzione 89

## Radio FM

- ascolto 78
- memorizzazione stazioni 79

## registro chiamate 50

## ricerca vocale 126

## rifiuto automatico 48

## rubrica

- copia 84
- creazione 81
- creazione contatti 81
- creazione del biglietto da visita personale 82
- creazione gruppi 83
- importazione o esportazione 84
- impostazione selezione rapida 82
- ricerca 82
- ricerca di contatti 82

## Samsung Apps 98

## Samsung Kies 111

## scheda di memoria

- formattazione 18
- inserimento 16
- rimozione 17

## Scheda SIM

- blocco 34

- installazione 11
- schermata Home**
  - aggiunta elementi 26
  - aggiunta pannelli 28
- segreteria telefonica 53**
- silenzioso, modo 32**
- sincronizzazione**
  - con account Web 42
  - con Windows Media Player 112
- SMS**
  - invio 51
  - visualizzazione 52
- Social Hub 58**
- sveglie**
  - creazione 116
  - disattivazione 116
  - interruzione 116
- testo, inserimento 37**
- testo, promemoria 87**
- touch screen**
  - blocco 25
  - utilizzo 24
- trasferimento chiamate 49**
- trova dispositivo personale 35**
- USIM, scheda**
  - blocco 34
  - installazione 11
- video**
  - registrazione 66
  - riproduzione 69,72
- videochiamate**
  - esecuzione 44
  - risposta 45
  - utilizzo delle opzioni 47
- Web, esplorazione**
  - aggiunta preferiti 92
  - esplorazione delle pagine Web 90
- Wi-Fi**
  - attivazione 104
  - ricerca e connessione a reti 104
  - tramite WPS 105
- Windows Media Player 112**
- YouTube**
  - caricamento dei video 98
  - visualizzazione dei video 97

## Dichiarazione di conformità (R&TTE)

**Noi, Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

### Cellulare GSM/UMTS Wi-Fi : GT-I9070

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 + A1:2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 : 2006
	EN 62209-2 : 2010
	EN 62479 : 2010
	EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
	EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
	EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
	EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Contrassegno di identificazione: 0168



Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.  
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.12.23

(luogo e data emissione)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(nome e firma della persona autorizzata)

\* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.