

## Kurzanleitung 4er Toaster Family

### Achtung:

- Oberfläche und Toast heiss
- Nicht mit Finger, Gabeln etc. in den Toaster greifen!
- Keine Teller etc. auf Toaster stellen/legen: Brandgefahr
- Staubabdeckung während Betrieb niemals aufsetzen



### Standort

- Trockene, ebene und stabile Fläche wählen
- **Brot kann brennen**; Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen (z. B. Vorhänge) aufstellen und nur unter Aufsicht benutzen

### Röstaufsatz für Brötchen:

- zum Aufsetzen (4 Füße nach unten)
- Aufsatz und Griffe werden heiss während des Betriebs!

### Einschaltknopf/Extra-Lift-Funktion:

- Einschalten: nach unten drücken (rastet ein)
- Toastentnahme: nach oben schieben

### Auswurf-taste "CANCEL":

- Toastvorgang vorzeitig unterbrechen

### Aufwärm-taste mit Anzeige "REHEAT":

- getoastetes Brot aufwärmen

### Defrostertaste mit Anzeige "DEFROST":

- tiefgefrorenes Brot toasten

### Bräunungsgrad-Regler:


- 1 bis 7: schwach bis stark braun



### Kabel und Stecker

- Trocken halten
- Nicht in der Nähe von heissen Standorten benutzen (Herdplatten etc.)
- Nach Gebrauch Gerät abkühlen lassen und dann Kabel aufwickeln (auf Unterseite)

Krümelschublade

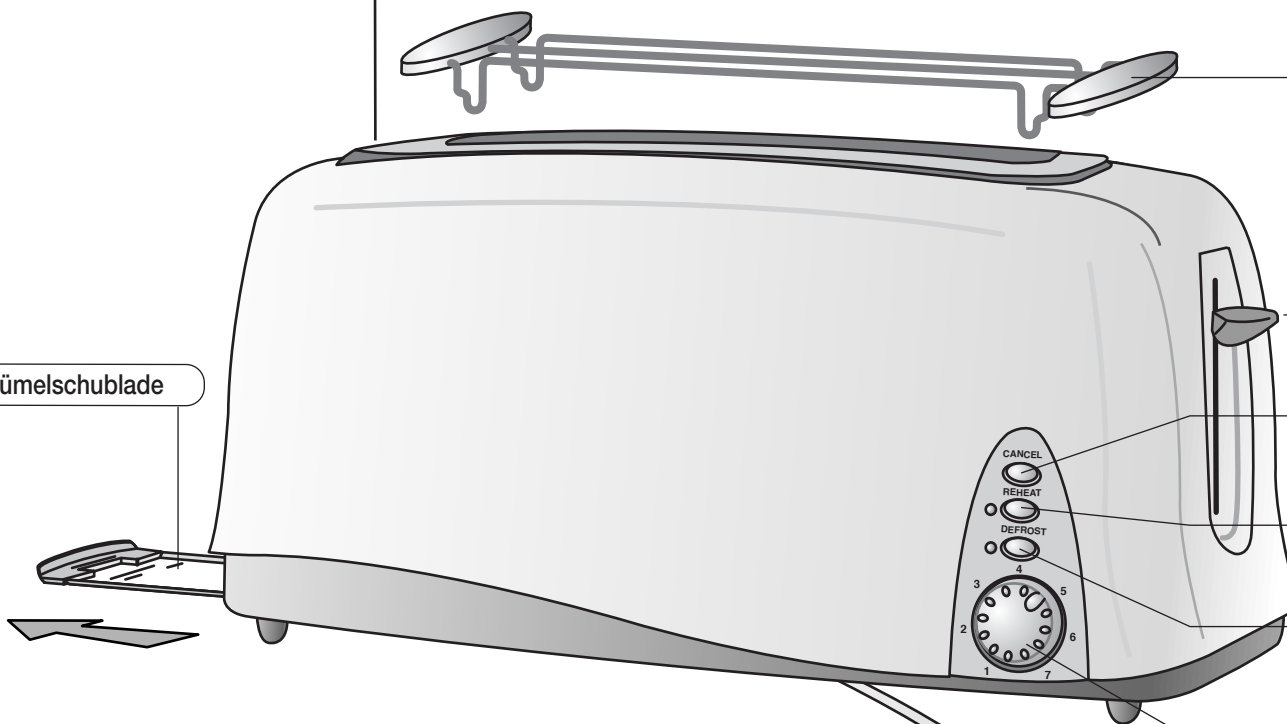

Netzkabel/-Stecker 230 V

### Schnellstart

- 1 Netzkabel abwickeln und sicheren Standort wählen
- 2 Netzstecker einstecken (230 V)
- 3 Toastscheibe(n) einlegen (max. 1.5 cm dick)
- 4 Bräunungsgrad mit Drehregler einstellen
- 5 Einschaltknopf nach unten drücken
- 6 Falls nötig mit Auswurf-taste Toastvorgang unterbrechen
- 7 Vorsicht im Umgang mit heissem Toast!

# Bedienungsanleitung 4er Toaster Family

Verehrte Kundin, verehrter Kunde

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

## Inbetriebnahme und Bedienung

### Vor der ersten Inbetriebnahme

- Toaster mindestens 5 mal (ohne Toastbrot) auf maximaler Temperatur («7») in Betrieb nehmen, um eventuelle Produktionsrückstände von den Heizelementen zu entfernen

### Hinweis:

- Beim ersten Erwärmen kann etwas Rauch aus dem Gerät entweichen und ein Geruch entstehen. Dies ist technisch bedingt und kein Grund zur Beunruhigung. In diesem Fall für ausreichende Lüftung des Raumes sorgen

### Gerät vorbereiten / Standort

- Kabel abwickeln (auf Unterseite) und Toaster an den gewünschten Standort stellen
- Der nicht benötigte Teil des Netzkabels kann auf der Unterseite des Gerätes aufgewickelt werden

### Hinweise:

- Gerät und Netzkabel dürfen nicht in der Nähe von heissen Standorten (Herdplatte etc.) sein oder mit Wasser in Berührung gelangen
- Trockene, stabile und ebene Standfläche wählen und nie direkt unter eine Steckdose stellen. Nur in trockenen Räumen verwenden
- Brot kann brennen! Daher Gerät nie unbeaufsichtigt anwenden und Sicherheitsabstand zu brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhängen) einhalten
- Sicherheitshinweise beachten

### Toast zubereiten

- Toastscheiben in Schächte legen (Dicke: 5 bis 15 mm)
- Mit dem Drehregler Bräunungsgrad wählen:
  - «1»: sehr leichte Bräunung
  - «7»: starke Bräunung
- Einschaltknopf ganz nach unten drücken, um den Toastvorgang zu starten (der Knopf rastet dabei ein)
- Nach Erreichen des vorgewählten Bräunungsgrades, wird der Vorgang unterbrochen und die Toasts werden nach oben gehoben
- Der Vorgang kann jederzeit durch Drücken der Auswurf Taste «CANCEL» (oder durch Ziehen des Netzsteckers) unterbrochen werden
- Die Toasts können einfacher entnommen werden, wenn der Einschaltknopf nach oben geschoben wird

### Hinweise:

- Richtig zubereitete Toasts haben eine goldbraune Farbe. Verbrannte Toasts nicht konsumieren
- Keine bebutterte Toast- oder Brotscheiben toasten: Feuergefahr
- Drehregler wieder etwas zurückdrehen, wenn nacheinander mehrere Toasts zubereitet werden
- Vorsicht im Umgang mit den heissen Toasts oder den metallischen Teilen: Verbrennungsgefahr
- Nicht mit Metallgegenständen, Gabeln oder Fingern in den Toaster greifen: Verbrennungs- und Stromschlaggefahr
- Keine Teller oder andere Gegenstände auf Gerät stellen: Brandgefahr
- Verklemmte Toastscheiben mit einem Holzwerkzeug (z.B. Kellenstiel) entfernen, ohne dabei die Heizdrähte zu berühren. Vorher unbedingt Netzstecker ziehen!

### Zusatzfunktionen

#### Aufwärmen «REHEAT»:

- Mit der Aufwärm Taste kann bereits getoastetes Brot aufgewärmt werden.
- Toastvorgang starten und dann Taste «REHEAT» drücken (Anzeige leuchtet auf)

#### Defrosterstufe «DEFROST»:

- Bei Anwendung von gefrorenem Brot kann die Toastzeit verlängert werden.
- Toastvorgang starten und dann Taste «DEFROST» drücken (Anzeige leuchtet auf)

#### Röstaufsatz:

- Mit dem Röstaufsatz können Brötchen aufbacken werden.
- Röstaufsatz auf die Rostschächte aufsetzen (4 Füsse nach unten)
- Brötchen auflegen, mittlere Temperatur wählen und Toastvorgang starten (Einschaltknopf nach unten drücken)
- Nach dem Abschalten Brötchen vorsichtig wenden und evtl. Toastvorgang wiederholen
- Röstaufsatz nach dem Rösten an den Griffen abnehmen. Vorsicht: heiss!

### Hinweis:

- Brötchen nicht direkt auf Toaster legen: Brandgefahr
- Die Röst- und die Toastfunktion können gleichzeitig betätigt werden

### Nach der Zubereitung

- Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät reinigen (s. «Reinigung»)
- Abdeckung für Schächte aufsetzen

## Reinigung

- Bevor das Gerät gereinigt wird, Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Toaster niemals ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen bzw. abspritzen: Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!
- Brotkrümel werden in der Krümelschublade gesammelt und müssen nach jedem Gebrauch entfernt werden: An Krümelschublade ziehen und Krümel entfernen
- Das Gerät nicht ohne Krümelschublade verwenden
- Gehäuse mit einem weichen, leicht feuchten Reinigungstuch reinigen
- Netzstecker und -kabel dabei nicht berühren, bzw. nie feucht reinigen
- Keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden

## Wartung

Das Gerät benötigt keine Wartung.

- Kabel, Stecker und Gehäuse regelmässig auf Beschädigungen untersuchen

## Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Kabel auf der Unterseite aufwickeln
- Abdeckung für Schächte aufsetzen
- Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

## Entsorgung

Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen, indem das Netzkabel durchtrennt wird.

Gerät kann bei jeder Verkaufsstelle kostenlos entsorgt werden. Nicht in den Hauskehricht geben!

## Sicherheitsvorschriften

- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Toast, Röstaufsatz und Schächte werden sehr heiss: Nicht berühren!
- Brot kann brennen! Daher Sicherheitsabstand von 50 cm zu brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhängen) einhalten
- Nicht mit Finger, Gabeln oder anderen Metallgegenständen in den Toaster greifen
- Während des Betriebs darf die Abdeckung für Schächte niemals aufgesetzt sein
- Gerät nur unter Aufsicht betreiben
- Gerät während der Zubereitung nicht verschieben
- Keine bebutterte Toast- oder Brotscheiben toasten: Feuergefahr!
- Während des Betriebs keine Teller oder andere Gegenstände auf den Toaster stellen/legen: Brandgefahr!
- Kinder dürfen den Toaster nicht benutzen
- Gerät nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche stellen. Nicht auf oder unter entflammbare, schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten oder in der Nähe von Vorhängen platzieren
- Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen und niemals über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen
- Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- Vor Reinigung Netzstecker ziehen und Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlag-Gefahr
- Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den M-Service ersetzen lassen
- Nur Original-Ersatzteile benutzen
- Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden

- Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Gebrauchsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt
- Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben

## Garantie

### 2 Jahre Produkte-Garantie

Die Migros übernimmt während 2 Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

#### Allgemeine Bestimmungen:

Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnutzung
  - Folgen unsachgemässer Behandlung
  - Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
  - Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind
- Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS autorisierte Service-Stellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.
- Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.



M SERVICE



230 V / 50 Hz / 1600 W

11/2004 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

**MIGROS**  M-INFO LINE  
0848 84 0848  
7173.107 -D- [www.migros.ch](http://www.migros.ch)

Für Ihre Sicherheit.  
Vor Inbetriebnahme lesen!