



## GUIDA ALL'ISTALLAZIONE RAPIDA



eZee' Tab7C



# TAVOLA DEI CONTENUTI

INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	5
GENERALI .....	5
SICUREZZA .....	5
ALIMENTAZIONE .....	6
POSIZIONAMENTO DEL PRODOTTO.....	6
PULIZIA .....	6
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....	7
NOTA IMPORTANTE .....	7
SICUREZZA-AMBIENTALE .....	8
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE.....	8
INTRODUZIONE .....	9
UTILIZZO .....	9
CARATTERISTICHE PRINCIPALI .....	10
DETTAGLI UNITÁ.....	11
CONNETTERE IL EZEE'TAB7C AL VOSTRO PC.....	12
CONNETTERE EZEE'TAB7C ALLA VOSTRA TV .....	13
COME USARE LO EZEE'TAB7C .....	14

HOME PAGE.....	15
CONOSCERE LE ICONE .....	16
GUARDA UN VIDEO .....	17
ASCOLTA MUSICA .....	18
VEDI LE TUE FOTO .....	20
FILE MANAGER.....	21
NAVIGARE IN INTERNET: .....	22
INSTALLARE UN APPLICAZIONE.....	23
IMPOSTAZIONI .....	24
CONDIZIONI DI GARANZIA.....	26
SITO STOREX .....	28
REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA.....	28

## INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Questo dispositivo è stato progettato e realizzato per garantire la massima sicurezza. I meccanismi di sicurezza, osservando le seguenti procedure di installazione, operazione e risoluzione delle problematiche vi proteggeranno:

- Leggere e seguire le istruzioni riportate di seguito prima di maneggiare e iniziare il processo di installazione delle apparecchiature;
- Conservare queste istruzioni per consultazioni future.

## GENERALI

- Non agitare, o si possono provocare danni al dispositivo;
- Utilizzare solo le parti ed accessori (per l'alimentazione ...) raccomandati dal costruttore;
- Le spiegazioni del prodotto possono essere differenti rispetto al prodotto posseduto.

## SICUREZZA

- Per prevenire incendi o scosse elettriche, non mettere l'apparecchio vicino a oggetti contenenti liquidi,
- Se un oggetto pesante o liquido è caduto sul dispositivo, scollegarlo immediatamente e farlo controllare da personale qualificato prima del riutilizzo.
- Una volta in funzione, la superficie genera calore; mettere il prodotto su una superficie piatta e rigida evitando di coprirlo o di appoggiare qualsiasi oggetto su di esso.

## ALIMENTAZIONE

- Nel caso in cui non si utilizza il prodotto per un lungo periodo o durante un temporale, scollegare l'unità dalla presa afferrando la spina, senza tirare il cavo,
- L'adattatore di alimentazione incluso è creato specificamente per il prodotto. L'utilizzo di un adattatore diverso da quello fornito potrebbe causare danni o incidenti.

## POSIZIONAMENTO DEL PRODOTTO

- Installare l'apparecchio lontano da qualsiasi apparecchiatura con forte carica elettrica, come forni a microonde, altoparlanti ...
- Posizionare il prodotto in una zona ben ventilata e su una superficie dura e piana per disperdere il calore dal dispositivo.

## PULIZIA

- Non aprire mai il prodotto per la pulizia, così facendo la garanzia sarà annullata,
- Scollegare il prodotto dalla presa a muro prima di pulire il prodotto,
- Pulire l'esterno del prodotto ed il controllo remoto utilizzando un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai spugne abrasive o detersivi in polvere né solventi come alcool o benzina.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Per la risoluzione dei problemi rivolgersi a personale qualificato. La risoluzione dei problemi è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo: la spina o il cavo è danneggiato, del liquido è stato versato sul prodotto, introduzione di piccoli oggetti nel prodotto, l'esposizione a pioggia o umidità, malfunzionamento, goccia del prodotto ...

## NOTA IMPORTANTE

- Il massimo volume, per un lungo periodo di tempo può danneggiare l'udito.
- È illegale scaricare musica da Internet senza aver acquistato i diritti. STOREX non è responsabile per l'utilizzo del prodotto STOREX con il download di musica illegale.

## SICUREZZA-AMBIENTALE



Il prodotto STOREX è stato testato in laboratorio ed è in linea con le direttive europee per la marcatura CE in vigore durante la momento della commercializzazione.



La tracciabilità dei componenti del prodotto STOREX è stata effettuata; ciò ha mostrato che il prodotto è conforme alla direttiva ambientale (RoHS) in vigore al momento della sua uscita.



Alla fine della sua vita, non gettare il prodotto in un bidone della spazzatura, ma portarlo ad distributore che sarà in grado di riciclare il prodotto come rifiuto elettrico ed elettromeccanico (DEEE).



STOREX è stato testat e imballato n una società francese certificata ISO9001: 2008 attraverso un controllo annuale da personale qualificato del Bureau Veritas Certification.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



## INTRODUZIONE

Il tuo "eZee'Tab7C" ti offre tutta l'innovazione del sistema operativo Android di Google per la navigazione e le applicazioni. Leggero, ultra-connesso, tattile..., il eZee'Tab7C è la risposta a tutte le tue esigenze di mobilità!

Su uno schermo touch screen 7 pollici creato sotto Android 2.2, puoi accedere a Internet tramite Wi-Fi e personalizzare le tue applicazioni tramite Android Market.

Il Vostro "**eZee'Tab7C**" è un sistema audio/Video trasportabile in grado di riprodurre file video/musicali ad alta definizione.

Il Vostro "**eZee'Tab7C**" è un gateway multimediale una volta connessa alla Vostra.

## UTILIZZO


- Il Vostro "**eZee'Tab7C**" Vi permette di guardare contenuti HD ad alta semplicità.
- Guardare I Vostri film ed immagini, ascoltare I Vostri film musicali con il Vostro "**eZee'Tab7C**".
- Trasformate il Vostro "**eZee'Tab7C**" in un gateway multimediale; connetterlo semplicemente alla TV mediante il connettore HDMI.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Collegamento audio: uscita 3,5" jack.
- Collegamento video: HDMI mini .
- Schermo 7 pollici ad alta risoluzione 800 \* 480
- Lettore di schede integrato (Micro SD).
- Porta USB del PC e USB Host

# DETTAGLI UNITÀ

FACCIA INDIETRO

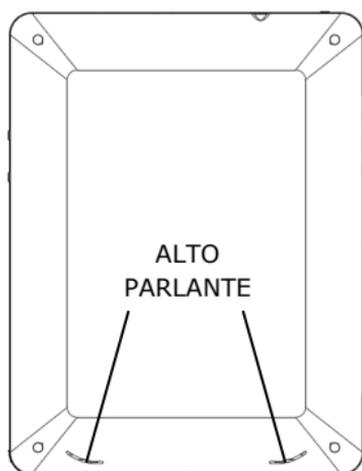


LATO SINISTRO

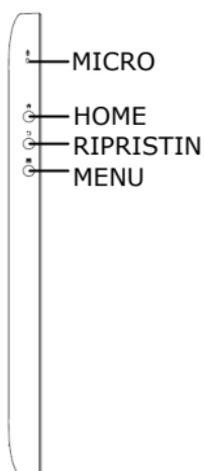

LATO DESTRO



IN ALTO

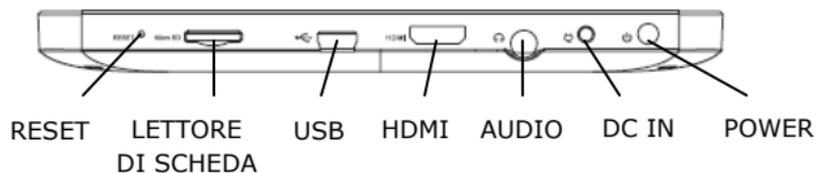

## CONNETTERE IL EZEE'TAB7C AL VOSTRO PC

1. Attivare il "eZee'Tab7C" premendo il pulsante ON.
2. Utilizzare il cavo USB fornito per connettere "eZee'Tab7C" alla porta USB.
3. Entrare in "Computer", l'unità STOREX appare sullo schermo, per utenti MAC l'unità verrà visualizzata sul desktop.
4. Selezionare I Vostri file/cartelle quindi selezionare Copia/Incolla in "eZee'Tab7C".



**NOTA IMPORTANTI:** Utenti MAC non possono utilizzare PMP per copiare I file se "eZee'Tab7C" viene formattato in NTFS, a meno che venga installato un driver addizionale come NTFS-3G

## CONNETTERE EZEE'TAB7C ALLA VOSTRA TV



1. Connettere l'alimentatore elettrico alla presa sul Vostro "eZee'Tab7C" **DC IN**.
2. Attivare il PMP premendo il pulsante **ON**.
3. Connettere il cavo AV (HDMI oppure YUV) dall'unità alla Vostra TV (controllare l'immagine precedente).
4. Controllare che la Vostra TV sia stata impostata sul canale destro (AV1, AV2, EXT1, EXT2...).
5. L'applicazione "**HDMI SWITCH**" automaticamente inizia sullo scaffale, quindi selezionare la risoluzione dello schermo.

## COME USARE LO EZEE'TAB7C

### ● **Accendere/spegnere lo eZee'Tab7C**

Per Accendere / spegnere lo eZee'Tab7C, premere il tasto POWER per 3 secondi. Per disattivare selezionare "spegnere il MID".

### ● **Attivazione / disattivazione display LCD**

Una volta che lo eZee'Tab7C è acceso, premere POWER per spegnere lo schermo LCD, in questo modo si può risparmiare energia. Per accendere lo schermo LCD, premere di nuovo il tasto POWER.

Nota: Lo schermo è bloccato quando lo schermo è spento, per sbloccare lo schermo, trascinare l'icona con il lucchetto dal basso verso l'alto.

### ● **Il funzionamento del touch screen**

Ci sono tre modi per utilizzare lo schermo del tablet:

1. Toccare un'icona sullo schermo per lanciare l'applicazione.
2. Tenere premuto: toccare l'icona sulla schermata principale e tenere premuto. Per esempio, toccare l'icona nella schermata principale e tenere premuto, un'icona del cestino () apparirà sullo schermo a destra, trascinare l'icona selezionata sul cestino per rimuovere l'icona dalla schermata iniziale.
3. Trascina: trascinare il dito da sinistra a destra o vice versa per far scorrere lo schermo.

## HOME PAGE

Una volta che il eZee'Tab7C è acceso, lo schermo verrà visualizzato sul vostro tablet.



Ci sono quattro home page in totale, è possibile selezionarle facendole scorrere da destra a sinistra o viceversa sullo schermo.

\* La schermata visualizzata può cambiare a seconda delle applicazioni e degli sfondi che vengono installati.

## **CONOSCERE LE ICONE**



: Per tornare alla pagina principale.



: Trascinare verso il basso per vedere le notifiche di sistema.



: Per mostrare lo stato attuale della connessione di rete, della batteria e del sistema.




: Per aumentare o diminuire il volume.



: Per tornare alla pagina precedente.



: Per visualizzare il menu sottostante:



1. Premere per aggiungere i collegamenti ai programmi, i pannelli, le cartelle o lo sfondo alla home page.
2. Premere per impostare lo sfondo della home page.
3. Premere per attivare la funzione di ricerca.
4. Premere per visualizzare le notifiche di sistema.
5. Premere per accedere alla pagina di configurazione.



Premere per visualizzare tutte le applicazioni installate nel vostro eZee'Tab7C 1.

## GUARDA UN VIDEO

Nella pagina delle applicazioni, premere l'icona  per accedere all'interfaccia del lettore video. Far scorrere il dito sullo schermo dall'alto verso il basso per vedere l'elenco dei file e premere su uno dei file per iniziare a vedere.



Le icone nella barra degli strumenti di cui sopra sono le funzioni di riproduzione video:

 : Premere per aumentare o diminuire il volume.

 : Per visualizzare il tempo di riproduzione o per trasferirsi in un punto specifico del video.

 : Premere per visualizzare l'elenco dei file.

 : Premere per riprodurre il video precedente / successivo.

 : Premere a lungo per il riavvolgimento veloce avanti /indietro del video.


 : Premere per mettere in pausa / riprendere la riproduzione.

 Premere per visualizzare il sottomenu che include le seguenti opzioni:

- Modalità di visualizzazione (normale, a schermo intero, 4:3 e 16:9).
- Play mode (on, off).
- Modalità di riproduzione (ripeti tutto, ripeti uno).
- Luminosità (1,2,3,4).


## ASCOLTA MUSICA

Nella pagina delle applicazioni, premere l'icona  per accedere all'interfaccia del lettore musicale. Far scorrere il dito sullo schermo dall'alto verso il basso per scorrere l'elenco dei file e premere uno dei file per iniziare ad ascoltare.

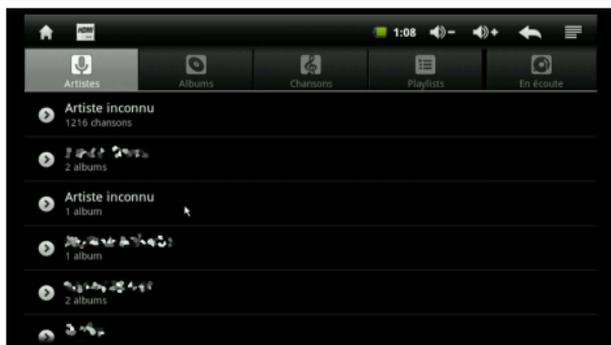

-  : Premere per ordinare le canzoni in base al cantante.
-  : Premere per visualizzare tutti i file audio sullo schermo.
-  : Premere per ordinare i brani in base all'album.
-  : Premere per vedere i titoli recentemente aggiunti.
-  : Premere per tornare alla schermata precedente.

Far scorrere il dito sullo schermo dall'alto verso il basso per visualizzare l'elenco e premere qualsiasi per accedere all'interfaccia audio da riprodurre come segue:

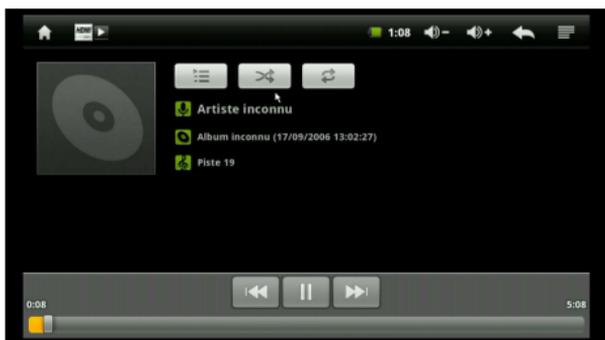

Le icone nella barra degli strumenti di cui sopra sono le funzioni per la riproduzione audio:

 : Per visualizzare il tempo di riproduzione o di trasferirsi in un punto specifico del file audio.

 : Premere per riprodurre la musica precedente o successiva.

 : Premere a lungo per il riavvolgimento veloce avanti /indietro della musica.

 : Premere per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

 : Premere per visualizzare l'elenco dei file audio.

 : Premere per attivare / disattivare la riproduzione casuale.

 : Premere per impostare la modalità di ripetizione, ripeti tutto, ripetere una volta o disattivare.

 : Premere per aumentare / diminuire il volume.

 : Premere per tornare alla pagina precedente.

## VEDI LE TUE FOTO

Nella pagina applicazioni, premere l'icona  per accedere all'interfaccia giocatore immagine. L'interfaccia giocatore immagine viene visualizzata in basso:



Le icone della barra degli strumenti visualizzate sull'interfaccia di cui sopra hanno le seguenti funzioni:

 : Premere per ingrandire / ridurre l'immagine visualizzata.

: Premere per avviare la presentazione.

: Premere per visualizzare il menu (parti, eliminare o più)

- Condividere: per condividere la tua foto via bluetooth.
- Cancella: Per cancellare la foto.
- In più (ulteriori dettagli, definire, ritagliare, ruotare a sinistra, ruotare a destra).

## FILE MANAGER

Nella pagina applicazioni, premere l'icona  per accedere all'interfaccia del file manager. L'interfaccia del file manager è la seguente:



 : Quando questa icona è disattivata, è possibile riprodurre musica, film o foto direttamente. Quando è accesa, viene utilizzato per selezionare i file. Questa sarà utilizzata per produzione dei file (copia, incolla o cancella).

 : Per tornare alla home page.

 : Per aprire il menu di modifica dei file (copiare, incollare o eliminare).

 : Per visualizzare il tipo di file nel menu.

 : Ritorna alla directory precedente.

 : Per passare da una modalità di visualizzazione dei file (lista o miniature).

 : Per visualizzare tutte le funzioni del file manager.

 : Per chiudere il file manager.

# NAVIGARE IN INTERNET

Nella pagina iniziale, premere l'icona  per aprire il browser internet.



Premere la parte di cui sopra per visualizzare la tastiera.

Premere  per visualizzare il menu sottostante.



1. Premere per aprire una nuova pagina web.
2. Premere per aggiungere un segnalibro, visualizzare i siti più visitati e registrati. Per cancellare la cronologia, premere  per visualizzare il menu.
3. Premere per visualizzare le pagine web aperte.
4. Premere per aggiornare la pagina corrente.
5. Premere per tornare / passare alla finestra precedente / successivo.
6. Premere per aggiungere un segnalibro, trovare una pagina, selezionare il testo e le parti di una pagina, scaricare o accedere alle impostazioni della pagina web.

## INSTALLARE UN APPLICAZIONE

Il tuo eZee'Tab7C supporta la gestione delle applicazioni attraverso l'estensione APK.




Nella home page, tocca  e quindi tocca "AppInstall"  per accedere all'interfaccia di gestione delle applicazioni. È quindi possibile installare qualsiasi tipo di applicazione con estensione APK. Selezionare l'applicazione da installare e seguire la procedura di installazione.

**NOTA:** E' possibile che alcune applicazioni potrebbero non essere compatibili con la versione del sistema operativo.

## IMPOSTAZIONI

Nella home page, premere  per inserire le impostazioni di sistema. È quindi possibile regolare le impostazioni come di seguito:

**Wifi:** premere per accedere all'interfaccia di gestione WiFi, su cui l'utente può visualizzare l'attuale connessione Wi-Fi. Sull'interfaccia di gestione Wi-Fi, se si preme la voce Wi-Fi, il eZee'Tab7C sarà in grado di scansionare tutte le reti Wi-Fi disponibili creando una lista sullo schermo come illustrato di seguito e li su:

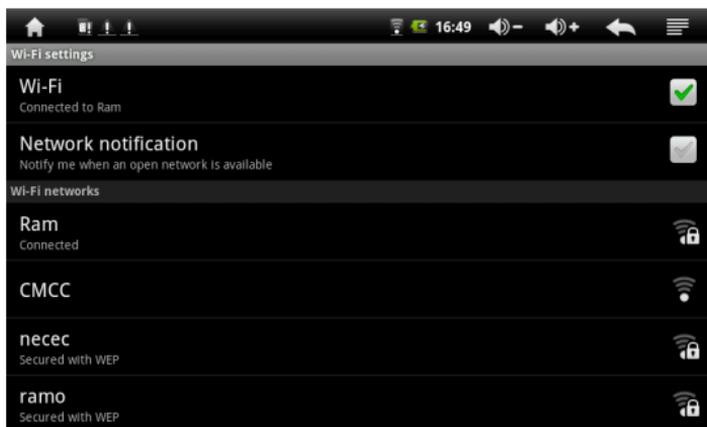

Sull'interfaccia di cui sopra, il eZee'Tab7C visualizzerà lo stato del segnale toccando qualsiasi rete Wi-Fi. Premere il tasto rete Wi-Fi e inserire la chiave di protezione Wi-Fi, se necessario.

**Bluetooth:** Per attivare / disattivare il Bluetooth.

**Impostazioni Bluetooth:** Per il controllo e la scansione dei dispositivi Bluetooth.

**Tono:** Premere per impostare in modalità silenziosa, la suoneria di notifica, il tono di selezione, il tono di chiusura dello schermo.

**Display:** Premere per impostare la luminosità, la rotazione automatica dello schermo, le animazioni e la visualizzazione dell'ora

**Calibrazione del touchscreen:** se si incontrano difficoltà nell'utilizzo del touch screen, si prega di ricalibrare lo schermo. Per iniziare, premete la calibrazione del touch screen. Premere sul punto "+" per calibrare.

**Posizione e protezione:** Premere per impostare la posizione e le impostazioni di sicurezza.

**Applicazioni:** Premere per accedere alla gestione delle applicazioni.

**Riservatezza:** Premere per immettere le impostazioni di sicurezza.

**Scheda SD e dispositivo di archiviazione:** Premere per visualizzare la scheda SD e i dispositivi di memorizzazione.

**Lingua e tastiera:** premere per impostare la lingua del sistema e la modalità di inserimento testo.

**Voce:** ingresso e uscita audio.

**Accessibilità:** premere per impostare la modalità di accesso.

**Data e ora:** Premere per impostare l'ora e la data.

**A proposito di:** Premere per visualizzare le informazioni nel eZee™Tab7C.

## CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia STOTEX è disponibile e valida per 1 anno per la "**eZee'Tab7C**", e 3 mesi per i suoi accessori (telecomando, cavi AV, alimentatore ...).

STOREX garantisce la vostra TwinBox 430 contro ogni difetto di fabbricazione o di assemblaggio. Questa garanzia vale solo per il primo acquisto della "**eZee'Tab7C**" e non è trasferibile se il dispositivo viene rivenduto. Questa garanzia non copre eventuali incompatibilità, trovate dall'utente finale differenti dalle raccomandazioni indicate sulla confezione, o da qualsiasi altra incompatibilità provocate da altri componenti hardware o software collegati "**eZee'Tab7C**".

La prova d'acquisto deve essere presentata a copertura dei nostri servizi per l'applicazione della garanzia STOREX.

La garanzia non copre guasti o difetti indotti dal non conforme uso dell'apparecchio secondo le istruzioni di questo manuale quali, negligenza, alterazione, installazione o manutenzione, riparazione o modifica non autorizzata dalla STOREX, test improprio, incidente o fattori esterni, quali (elenco non esaustivo) interruzioni dell'alimentazione, calore o umidità, cattiva installazione / disinstallazione della "**eZee'Tab7C**".

L'unico obbligo contrattuale approvato dal STOREX appartiene alla riparazione o alla sostituzione di un prodotto difettoso. In nessun caso, STOREX può essere ritenuto responsabile per eventuali perdite di dati, o delle sue conseguenze indotte da difetti di funzionamento o di un guasto del prodotto. In ogni caso, STOREX non sarà vincolato ad alcuna responsabilità finanziaria degli importi che superano il valore del prodotto acquistato dall'utente finale.

La garanzia della vostra "eZee'Tab7C" è limitata e non può essere modificata, diminuita o aumentata senza il consenso

scritto da STOREX. Inoltre, STOREX non può essere ritenuto responsabile per eventuali consulenze tecniche o servizi offerti riguardano "eZee'Tab7C".

Per qualsiasi richiesta non coperta dalla garanzia, si prega di contattare il supporto STOREX o accedere al sito [www.e-storex.com](http://www.e-storex.com) per ordinare gli accessori.

Tu non sei il garante della garanzia. Questa garanzia, disciplinata dal diritto francese, copre solo il tuo "eZee'Tab7C".

**Nota:**

STOREX™ si riserva il diritto di modificare il manuale d'uso, senza preavviso in base alle evoluzioni del prodotto. Potete trovare l'ultima versione del manuale sul nostro sito web: <http://www.storex.eu>

## SITO STOREX

Vai su <http://www.storex.eu>.

Seleziona " **Multimedia Lablet** " e poi seleziona "**eZee'Tab7C**". Sarai così in grado di scaricare l'ultima versione completa di aggiornamenti manuali e software.

## REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA

Al fine di facilitare la gestione dei problemi tecnici, si può contattare il nostro team di supporto tecnico, al fine di permettere la copertura della garanzia vi invitiamo a registrare la "**eZee'Tab7C**" sul nostro sito web al seguente indirizzo:

<http://garantie.storex.eu>

Per la riparazione, rivolgetevi al concessionario per la riparazione "eZee'Tab7C", oppure inviate la richiesta via email al seguente indirizzo:

[support@storex.eu](mailto:support@storex.eu)

o per telefono al:

**Francia: 01 55 85 82 00** (costo chiamata locale a Parigi)

**Spagna: 902 110 572** (soporte.es storex.eu @)

Lunedì a Giovedì 9:30-19:30 p.m.

Venerdì 9:30-18:30 p.m.

## SUPPORT



## STORwebEX

Gestione a distanza

L'utilizzo della piattaforma web consente ai tecnici STOREX di avere una Linea diretta con il computer in questione, al fine di risolvere problemi di installazione relative a un prodotto STOREX.







[www.storex.eu](http://www.storex.eu)

© **STOREX -2011**

*Tutti i marchi sono brevettati dai rispettivi produttori.*