


145x210mm

SCOTT CX 50 ML

Radiosveglia FM/AM PLL con luce d'atmosfera

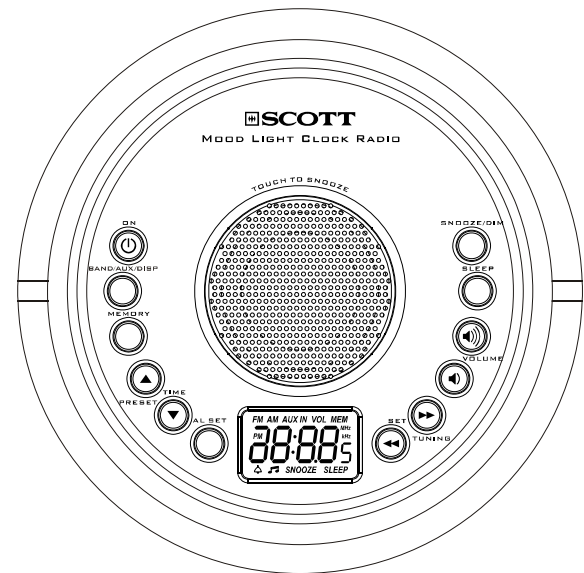

Manuale di istruzioni



IT-1

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Seguite le indicazioni seguenti per un uso corretto e sicuro dell'apparecchio.

INSTALLAZIONE

- Non utilizzate questo apparecchio in ambienti eccessivamente caldi, freddi, polverosi o umidi.
- Collocate l'apparecchio su una superficie piana e perfettamente orizzontale.
- Non ostruite la ventilazione dell'apparecchio, collocandolo in un punto poco ventilato, coprendolo con un telo o appoggiandolo su un tappeto.
- Non collocate l'apparecchio vicino a fonti di calore.
- Utilizzate questo apparecchio solo in condizioni climatiche temperate (e non in un clima tropicale).
- Non esponete l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Non collocate sull'apparecchio nessun recipiente contenente liquido, come ad esempio un vaso.

SICUREZZA

- Quando collegate o scollegate il cavo di alimentazione dalla corrente elettrica, tirate la spina e non il cavo stesso. Eviterete così di danneggiare il cavo e di esporvi ad un pericolo.
- La spina deve restare facilmente accessibile.
- In caso di un prolungato periodo di non utilizzo, scollegate il cavo di alimentazione dalla corrente elettrica.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- Prima di qualsiasi utilizzo, verificate che la tensione richiesta per l'apparecchio corrisponda a quella dell'impianto elettrico.

CONDENSA

- Se si forma condensa all'interno dell'apparecchio, è possibile riscontrare un malfunzionamento.
- Scollegate l'apparecchio ed aspettate un'ora o due prima di riaccenderlo, oppure scaldate a poco a poco la stanza ed asciugate l'apparecchio prima di usarlo.
- Assicurate uno spazio minimo di 5 cm intorno all'apparecchio per garantire una ventilazione sufficiente.
- Non ostruite le aperture di ventilazione.

NOTA


IL PRODUTTORE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL PRODOTTO DESCRITTO IN QUESTO MANUALE È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 28.8.95 N. 548 SECONDO QUANTO PREVISTO NEL PARAGRAFO 3 DELL'ALLEGATO A AL D.M. 25.6.85 E NEL PARAGRAFO 3 DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 27.8.87 (PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE FREQUENZE).

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Radiosveglia
2. Manuale di istruzioni
3. Adattatore di rete

IT-2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

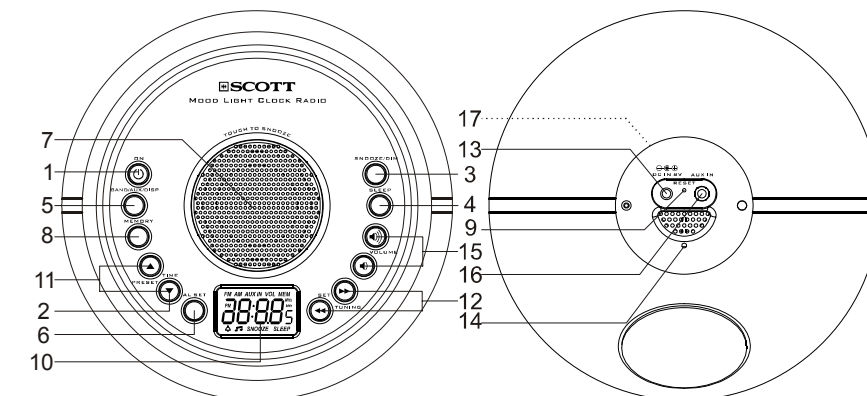

1. Tasto **ON** (accensione/spegnimento)
2. Tasto **TIME** (impostazione dell'ora)
3. Tasto **SNOOZE/DIM** (ripetizione dell'allarme/intensità luminosa)
4. Tasto **SLEEP** (spegnimento automatico)
5. Tasto **BAND/AUX/DISP** (banda/ingresso ausiliario/visualizzazione della frequenza)
6. Tasto **AL SET** (impostazione dell'allarme)
7. Griglia dell'altoparlante **TOUCH TO SNOOZE** (ripetizione dell'allarme)
8. Tasto **MEMORY** (memorizzazione)
9. **RESET** (ripristino valori predefiniti)
10. Display LCD
11. Tasti **PRESET** $\blacktriangle/\blacktriangledown$ (preselezioni)
12. Tasti **SET/TUNING** $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ (impostazioni/sintonia)
13. Ingresso alimentazione **DC IN 8V**
14. Antenna filare FM
15. Tasti **VOLUME**
16. Presa **AUX IN** (ingresso ausiliario)
17. Luce d'atmosfera

IT-3

ISTRUZIONI PER L'USO

Collegamento dell'apparecchio all'alimentazione di rete

Collegate la spina del cavo di alimentazione ad una presa di corrente elettrica da 230 V AC ~ 50 Hz.

Impostazione dell'orologio e della sveglia

Impostazione dell'orologio

1. In modalità standby, premete a lungo il tasto **TIME**. Il campo che indica le ore lampeggia.
2. Utilizzate i tasti $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ per impostare le ore.
3. Premete il tasto **TIME** per confermare.
4. La cifra che indica i minuti lampeggia. Ripetete i punti 2 e 3 per impostare i minuti.

Impostazione della sveglia

1. Ripetete i punti da 1 a 4 della sezione "Impostazione dell'orologio" utilizzando i tasti **AL SET** al posto del tasto **TIME** per impostare l'ora di allarme.
2. L'icona dell'allarme lampeggia sul display. Utilizzate i tasti $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ per selezionare la modalità di sveglia al suono del cicalino e con la luce $\odot$ oppure al suono della radio J .

Utilizzo della funzione sveglia

1. Per attivare la sveglia, premete il tasto **AL SET**. L'icona corrispondente alla modalità sveglia selezionata compare sul display.
2. Il cicalino o la radio si avvieranno all'ora prestabilita.
3. Per disattivare l'allarme, premete il tasto $\odot$. L'allarme si attiverà nuovamente il giorno successivo alla stessa ora. Per disattivare l'allarme, premete il tasto **AL SET**.

*Nota: Mentre il volume del cicalino è fisso e non può essere regolato, il volume della sveglia tramite radio può essere impostato con i tasti **VOLUME**. Per selezionare la stazione radio per la sveglia, fate riferimento alla sezione "FUNZIONAMENTO DELLA RADIO".*

Funzione di ripetizione della sveglia (SNOOZE)

All'avvio dell'allarme, premete il tasto **SNOOZE/DIM** oppure toccate la griglia dell'altoparlante per spegnere temporaneamente la sveglia. L'indicatore "SNOOZE" lampeggia e l'allarme si riavvia dopo 8 minuti. Per annullare la funzione, premete il tasto $\odot$. L'allarme si spegne e si attiva nuovamente il giorno successivo.

Funzione di spegnimento automatico (SLEEP)

È possibile programmare l'apparecchio affinché la radio si spenga automaticamente dopo un certo intervallo (massimo 90 minuti).

IT-4

1. Fate in modo che l'apparecchio sia acceso e premete ripetutamente il tasto **SLEEP** per selezionare una durata prima dello spegnimento automatico dell'apparecchio: 90, 85... 10, 5 o 0 minuti.
2. Al termine dell'intervallo impostato, la radio si spegnerà automaticamente.
3. Per disattivare la funzione di spegnimento automatico prima che l'intervallo di tempo impostato sia terminato, premete il tasto $\odot$. La radio si spegne immediatamente.

Luce d'atmosfera

Premete il tasto **SNOOZE/DIM** per attivare o disattivare la luce d'atmosfera oppure impostare l'intensità luminosa. Sono disponibili diversi colori che si alternano in sequenza.

Funzione RESET

Quando l'apparecchio o il display presentano un malfunzionamento, premete **RESET** aiutandovi con un oggetto appuntito per reinizializzare l'apparecchio. Se il problema persiste, reinizializzate l'apparecchio scollegando e successivamente ricollegando (dopo qualche secondo) il cavo di alimentazione.

FUNZIONAMENTO DELLA RADIO

Ascoltare la radio

1. Quando la radio è accesa, premete il tasto **BAND/AUX/DISP** per selezionare la banda FM o AM.
2. Premete a lungo i tasti $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ per avviare una ricerca automatica delle stazioni in avanti o all'indietro. Rilasciate il tasto quando l'apparecchio riceve una stazione che desiderate ascoltare. Per una sintonia più precisa, premete brevemente e ripetutamente questi stessi tasti.

Per una ricezione ottimale

In modalità FM, allungate l'antenna FM e orientate la sua posizione. In modalità AM, orientate l'apparecchio per ottenere la ricezione migliore.

Preselezione delle stazioni

È possibile memorizzare fino a 20 stazioni FM e AM.

1. Utilizzate i tasti $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ per cercare una stazione. Premete quindi il tasto **MEMORY** per memorizzare la stazione trovata. Un numero di preselezione lampeggia.
2. Premete i tasti $\blacktriangle$ **PRESET** $\blacktriangledown$ per modificare il numero che volete assegnare alla preselezione.
3. Premete di nuovo il tasto **MEMORY** per confermare la selezione.
4. Ripetete i punti da 1 a 3 per memorizzare altre stazioni.

Come ascoltare una preselezione radio

In modalità radio, premete i tasti $\blacktriangle$ **PRESET** $\blacktriangledown$ per scegliere una preselezione.

IT-5

Visualizzazione di informazioni

L'ora attuale è sempre visualizzata. Passando in modalità radio, la frequenza viene visualizzata per 5 secondi poi l'apparecchio torna in modalità di visualizzazione dell'ora. Premete il tasto **BAND/AUX/DISP** per visualizzare per 5 secondi la frequenza radio in corso.

Ingresso ausiliario

Il presente apparecchio è dotato di una presa di ingresso ausiliario (**AUX IN**) per il collegamento di un apparecchio audio esterno.

1. Collegate un cavo ausiliario (3,5 mm) non fornito, all'ingresso **AUX IN**.
2. Quando l'apparecchio è acceso, premete il tasto **BAND/AUX/DISP** per selezionare la sorgente di ingresso ausiliario ("AUX IN").
3. Utilizzate normalmente l'apparecchio audio esterno: selezionate un titolo ed avviate la riproduzione.
4. Regolate il volume dei due apparecchi sul livello di ascolto desiderato.

MANUTENZIONE

Precauzioni e manutenzione

Per pulire il corpo esterno, scollegate l'apparecchio e rimuovete la polvere e lo sporco con un panno morbido leggermente umido. Non utilizzate mai benzene, solventi o prodotti chimici simili.



Se in futuro desiderate disfarvi dell'apparecchio, ricordate che gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Informatevi per conoscere il centro di riciclaggio più vicino. Rivolgetevi alle autorità locali o al vostro rivenditore per maggiori dettagli (Direttiva sui rifiuti di attrezzature elettriche e elettroniche).

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997)

IT-6

SPECIFICHE TECNICHE

Radio	
Gamma di frequenze	FM 87,5 - 108 MHz AM: 522 - 1.620 kHz
Antenne	Antenna filare FM Antenna AM integrata
Generali	
Potenza in uscita	1 W
Consumo	5 W
Altoparlante	Diametro di 2" (50,8 mm) Impedenza di 8 ohm
Alimentazione	Ingresso: CA 230 V ~ 50 Hz Uscita: DC 8V 0,35 A
Dimensioni	165 (L) x 165 (A) x 134 (Pr.) mm
Peso	0,45 kg

Nota bene: Lavoriamo costantemente per migliorare la qualità dei nostri prodotti. Ci riserviamo pertanto il diritto di modificare le specifiche tecniche senza obbligo di preavviso.

IT-7