


Diese Kurzanleitung beinhaltet nur die wichtigsten Bedienungsschritte. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen die detaillierte Bedienungsanleitung zu lesen, in der alle wichtigen Funktionen beschrieben sind. Beachten Sie auch die Sicherheitsvorschriften auf den Seiten 2 und 8.

1. Aufstellen

- Kapselmaschine auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche und nicht direkt unter eine Steckdose stellen. Nur in trockenen Räumen verwenden
- Kabel nicht herunterhängen lassen (Stolpergefahr!), einklemmen oder in die Nähe von heißen Herdplatten legen
- Abtropfgitter auf Abtropfschale einlegen und kontrollieren, ob die Abtropfschale mit Kapselbehälter ganz eingeschoben ist

2. Wassertank füllen

- **Wassertank an der Griffmulde** (Geräte-Rückseite) **festhalten**. Dann zuerst nach rechts aus der Maschine kippen und dann nach oben herausnehmen

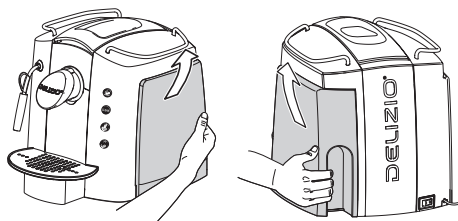


- **Wassertank bis zur «MAX»-Markierung** mit kaltem Wasser auffüllen (max. 1.8 Liter). Hinweise zum Wasser beachten (s. Seite 10)

- **Wassertank leicht schräg** auf das Wasserventil stellen und dann den oberen Teil in die Maschine schwenken (rastet ein). Darauf achten, dass der Wassertank richtig fixiert ist, da sonst Wasser auslaufen kann

3. Inbetriebnahme / Vorheizen

- Das Gerät durch **Einstecken des Netzsteckers in eine geerdete Steckdose** anschliessen
- Mit **Hauptschalter** (Geräterückseite) Gerät einschalten (Kontrolllampe leuchtet)

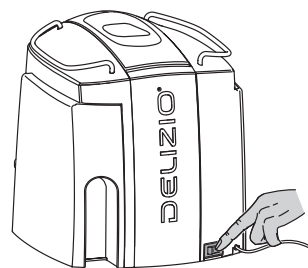

- Nach dem Einschalten blinkt die Taste **Kaffee-/Tee-/Heisswasserausgabe** und zeigt so den Aufheizvorgang an (Dauer ca. 1 Min.). Sobald der Aufheizvorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Taste **Kaffee-/Tee-/Heisswasserausgabe** dauernd blau.

Die Maschine ist jetzt für die Getränkezubereitung bereit.

Hinweis:

Die Taste **CLEAN** leuchtet nach dem Einschalten des Hauptschalters blau und kann jederzeit betätigt werden

4. Maschine / Leitungen spülen

Vor der ersten Inbetriebnahme, nach längerem Stillstand (z.B. nach Ferien) und beim Wechsel zwischen Tee- und Kaffee-Kapseln muss die Maschine gespült werden. Durch diesen kurzen Vorgang werden die internen Leitungen durchgespült.

- Maschine durch Drücken des **Hauptschalters** (Rückseite) **einschalten** (die integrierte Kontrolllampe leuchtet auf)
- Eine leere, **grosse Tasse unter den Kaffee-/Tee-Heisswasserauslauf** stellen

Hinweis:

Überprüfen, ob keine Kapsel im Kapselschacht eingelegt ist.


- **Taste Clean** drücken (die Pumpe schaltet ein und fördert Wasser durch den Wasserkreislauf)
- Die Maschine ist gespült, sobald die Pumpe wieder aufhört (automatisch nach 40 Sekunden bzw. nachdem ca. 1.5 dl Wasser durch die Maschine geflossen ist). Der Vorgang kann jederzeit durch erneutes Drücken der Taste **CLEAN** unterbrochen werden.

Achtung: Das austretende Wasser ist heiss! Verbrühungsgefahr!



5. Kaffee oder Tee zubereiten

- **Tasse unter den Auslauf stellen**
- Bedienhebel bis zum Anschlag nach hinten schwenken und **Kapsel in den Kapselschacht** legen
- **Bedienhebel** wieder ganz **nach vorne schwenken** (die Kapsel wird dabei in die Brühposition gebracht)

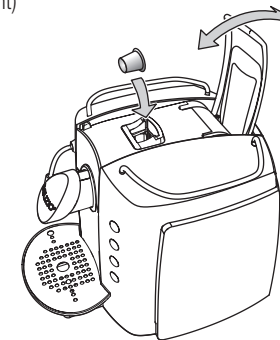

- **Kaffee-/Teeausgabe** durch Drücken der Taste **starten**

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen können die Tasten **starten** und **CLEAN** **nur bei geschlossenem Bedienhebel bedient werden**

- **Kaffeeausgabe beenden** (Taste für Kaffee-/Teeausgabe erneut drücken)
- Für erneute Kaffee-/Teeausgabe Vorgang mit neuer Kapsel wiederholen
- Erfolgt keine weitere Ausgabe, Bedienhebel ganz öffnen und dann wieder schliessen (die gebrauchte Kapsel fällt in den Kapselbehälter)

6. Nach der Kaffee-/Teezubereitung

- Mit **Hauptschalter** (Geräterückseite) **Gerät ausschalten** (Schalter leuchtet nicht)

7. Verschiedenes

- Cappuccino / Dampfausgabe; siehe Seite 14, 15
- Heisswasser-Ausgabe; siehe Seite 16
- Reinigung; siehe Seite 18, 19
- Entkalkung; siehe Seite 20, 21