
Bedienungsanleitung

Nokia 301

NOKIA

Psst ...

Es gibt nicht nur dieses Handbuch ...

Informationen zu den Nokia Nutzungsbedingungen und zur Datenschutzerklärung finden Sie unter www.nokia.com/privacy.

Bedienungsanleitung

Nokia 301

Inhalt

Sicherheit	4	Aufnehmen eines Selbstporträts	21
Erste Schritte	5	Senden eines Fotos oder Videos	21
Tasten und Komponenten	5	Internet	22
Einsetzen von SIM-Karte und Akku	5	Im Internet navigieren	22
Eine Speicherkarte einsetzen	6	Hinzufügen einer Internetseite zu Ihren Favoriten	22
Laden des Akkus	7	Unterhaltung	23
Einstellen der Lautstärke	7	Radio hören	23
Kopieren von Inhalten aus Ihrem alten Mobiltelefon	8	Wiedergabe eines Songs	23
Grundlagen	10	Karten & Navigation	25
Kennenlernen des Mobiltelefons	10	Anzeigen von Karteneinträgen in der Nähe	25
Displaysymbole	11	Büro	26
Verlängern der Akku-Lebensdauer	11	Hinzufügen eines Kalendereintrags	26
Anpassen der Startansicht	12	Ändern von Datum und Uhrzeit	26
Ändern des Klingeltons	12	Mobiltelefonverwaltung und Verbindungen	27
Nokia Store	13	Übertragen des Inhalt über Slam	27
Verfassen von Text	13	Aktualisieren der Mobiltelefonsoftware	27
Kontakte & Mitteilungen	14	Zugriffscodes	27
Tätigen oder Annehmen von Anrufen	14	Produkt- und Sicherheitshinweise	31
Speichern eines Namens und einer Telefonnummer	14		
Senden einer Mitteilung	15		
Abhören des Anrufbeantworters	15		
Einrichten eines Mail-Kontos	16		
Mail for Exchange	16		
Senden einer Mail	17		
Soziale Netzwerke nutzen	18		
Chat mit Ihren Freunden	18		
Kamera	20		
Aufnehmen eines Fotos	20		
Aufnehmen von Panoramafotos	20		

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.



IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie alle Anweisungen in Gefahrenbereichen.



VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.



INTERFERENZEN

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.



QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.



AKKUS, LADEGERÄTE UND WEITERES ZUBEHÖR

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Ladegeräte von Drittanbietern, die der Richtlinie IEC/EN 62684 entsprechen und über den Micro-USB-Anschluss angeschlossen werden können, sind möglicherweise für dieses Gerät geeignet. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.



BEWAHREN SIE IHR GERÄT TROCKEN AUF

Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.



GLASKOMPONENTEN

Das Display besteht aus Glas. Diese Glasscheibe kann brechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt, oder einem heftigen Schlag ausgesetzt wird. Sollte die Glasscheibe brechen, berühren Sie die Glassplitter nicht mit den Händen und versuchen Sie nicht, die Glassplitter vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem die Glasscheibe durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzt wurde.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, setzen Sie sich nicht über längere Zeiträume hohen Lautstärken aus. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Mobiltelefon bei eingeschalteten Lautsprechern an Ihr Ohr halten.


Erste Schritte

Lernen Sie die Grundlagen kennen und nehmen Sie Ihr Mobiltelefon schnell in Betrieb.

Tasten und Komponenten

Erkunden Sie die Tasten und Komponenten Ihres neuen Mobiltelefons.

- 1 Micro-USB-Anschluss
- 2 Headset-Anschluss (3,5 mm)
- 3 Navigationstaste
- 4 Ende-/Ein-/Aus-Taste
- 5 Anruftaste
- 6 Auswahlstasten
- 7 Hörer
- 8 Kameraobjektiv. Entfernen Sie vor Verwendung der Kamera die Schutzfolie von der Linse.
- 9 Speicherkartensteckplatz
- 10 Lautsprecher
- 11 Antennenbereich

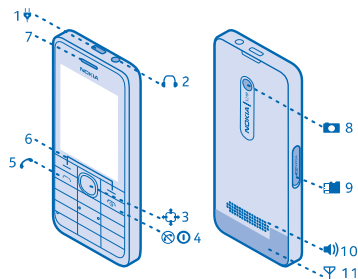

Der Antennenbereich ist markiert.

★ **Tipp:** Sperren der Tastatur, wenn das Mobiltelefon nicht verwendet wird. Wählen Sie **Menü** und drücken Sie auf *. Um die Sperre aufzuheben, wählen Sie **Freigabe** und drücken auf *.


Ihr Mobiltelefon verwendet die Software der Series 40.

Einsetzen von SIM-Karte und Akku

Hier erfahren Sie, wie Sie eine SIM-Karte und den Akku einsetzen.

Der SIM1-Kartenhalter unter dem Akku kann sowohl für UMTS- als auch für GSM-SIMs verwendet werden.


1. Schalten Sie das Mobiltelefon aus und nehmen Sie die rückseitige Abdeckung ab.

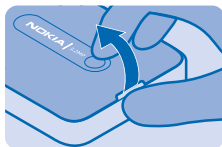

2. Befindet sich noch der Akku im Mobiltelefon, nehmen Sie ihn heraus.




3. Heben Sie die Abdeckung des SIM1-Kartenhalters an. Setzen Sie die SIM-Karte mit dem Kontaktbereich der Karte nach untenweisend ein.

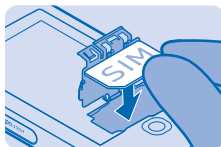

4. Beachten Sie die Anschlusskontakte des Akkus und setzen Sie den Akku ein.




5. Drücken Sie auf die rückseitige Abdeckung, bis sie einrastet. Drücken Sie zum Einschalten des Mobiltelefons lange die Ein-/Aus-Taste , bis es vibriert.




Eine Speicherkarte einsetzen

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie eine Speicherkarte in Ihr Mobiltelefon einsetzen.


1. Öffnen Sie die Kartenabdeckung.

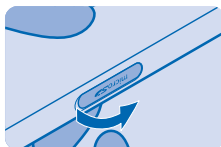

2. Schieben Sie die Karte mit der Kontaktfläche nach unten ein.

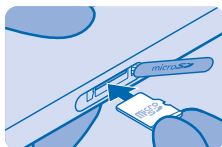


3. Schieben Sie die Karte ein, bis sie einrastet. Schließen Sie die Abdeckung.

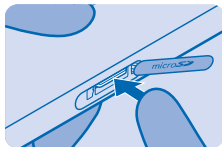


Laden des Akkus

Ihr Akku wurde im Werk teilweise aufgeladen. Sie müssen ihn jedoch vor der Verwendung Ihres Mobiltelefons erneut aufladen.

1. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.

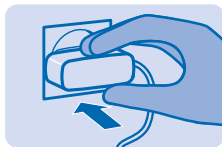

2. Schließen Sie das Ladegerät an das Mobiltelefon an. Siehe 3 auf Seite 29. Ziehen Sie anschließend das Ladegerät zuerst vom Mobiltelefon und dann von der Steckdose ab.

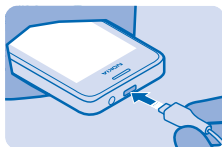

★ **Tipp:** Befindet sich keine Steckdose in der Nähe, können Sie Ihr Gerät auch über USB aufladen. Beim Ladevorgang können Daten übertragen werden. Die Effizienz der Ladung über USB variiert deutlich und es kann dauern, bis der Ladevorgang gestartet wird und das Gerät reagiert.


Einstellen der Lautstärke

Es sind verschiedene Methoden zum Steuern der Audiooptionen verfügbar.


1. Navigieren Sie während eines Anrufs nach oben oder unten, um die Lautstärke zu ändern.



2. Sie können auch ein kompatibles Headset oder ein anderes Gerät an den Headset-Anschluss anschließen.

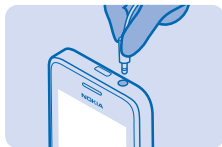

3. Um den Lautsprecher während eines Anrufs zu nutzen, wählen Sie **Lautspr.**. Sie können ihn auch bei der Radiowiedergabe nutzen.

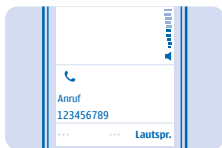

Kopieren von Inhalten aus Ihrem alten Mobiltelefon



Ihre bisherigen Kontakte, Kalendereinträge und anderen Inhalte können Sie problemlos auf Ihr neues Mobiltelefon übertragen.

1. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf beiden Mobiltelefonen. Um die Bluetooth Funktion auf Ihrem neuen Mobiltelefon zu aktivieren, wählen Sie **Menü > Einstellung. > Verbindungen > Bluetooth.**
2. Wählen Sie auf Ihrem neuen Mobiltelefon **Menü > Einstellung. > Synchr. & Sich. > Von Gerät kop..**
3. Wählen Sie den Inhalt, den Sie kopieren möchten, und wählen Sie dann **Fertig.**
4. Wählen Sie Ihr altes Mobiltelefon aus der Liste der erkannten Geräte aus.
5. Geben Sie auf Anforderung ein einmaliges Passwort ein (z. B. 123) und wählen Sie **OK.**
6. Stellen Sie sicher, dass die Passwörter auf beiden Mobiltelefonen übereinstimmen.

7. Befolgen Sie die auf beiden Mobiltelefonen angezeigten Anweisungen.


Grundlagen

Erfahren Sie, wie Sie Ihr neues Mobiltelefon optimal nutzen.

Kennenlernen des Mobiltelefons

Lernen Sie Ihr Mobiltelefon mithilfe eines einfachen Tastendrucks kennen.

1. Um die Programme und Funktionen auf Ihrem Mobiltelefon aufzurufen, drücken Sie **Menü**.

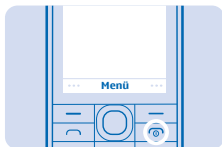

2. Um zu einem Programm oder einer Funktion zu navigieren, drücken Sie die Navigationstaste nach oben, unten, links oder rechts.




3. Um das Programm zu öffnen oder die Funktion auszuwählen, drücken Sie **Auswähl.**



4. Um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren, drücken Sie **Zurück**.





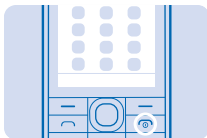






5. Um zur Startansicht zurückzukehren, drücken Sie .



Displaysymbole

Die Displaysymbole auf Ihrem Mobiltelefon geben die aktuelle Uhrzeit, den Akkuladestand und die Signalstärke sowie weitere Informationen an.

-  Sie haben ungelesene Mitteilungen.
-  Sie haben nicht gesendete oder nicht zustellbare Mitteilungen.
-  Die Tasten sind gesperrt.
-  Eine Erinnerungszeit ist eingestellt.
-  Die Bluetooth Funktion ist aktiviert.
-  Das Mobiltelefon ist mit einem GSM-Netz verbunden.
-  Alle eingehenden Anrufe werden an eine andere Nummer weitergeleitet.
-  Ein Headset ist an das Mobiltelefon angeschlossen.
-  Das Mobiltelefon wird über ein USB-Kabel mit Geräten, wie PCs, verbunden.

Die Art des Mobilfunknetzes, zu dem gegenwärtig eine Verbindung besteht, wird mit einem Buchstaben, mehreren Buchstaben oder aus einer Kombination von Buchstaben und Ziffern dargestellt. Beispielsweise **2G**, je nach Netzbetreiber.

Je nach Netzbetreiber und Region können die Symbole variieren.

Verlängern der Akku-Lebensdauer

Nutzen Sie Ihr Mobiltelefon optimal und erreichen Sie dabei die gewünschte Akku-Lebensdauer. Es gibt verschiedene Schritte, mit denen Sie auf Ihrem Mobiltelefon Energie sparen können.

- Laden Sie den Akku immer vollständig auf.
- Schalten Sie überflüssige Sounds aus, z. B. Sounds für gedrückte Tasten.
- Verwenden Sie anstatt der Lautsprecher einen kabelgebundenen Kopfhörer.

Um Energie zu sparen, können Sie die folgenden Maßnahmen ergreifen:

Verringern der Displayhelligkeit

Wählen Sie **Menü > Einstellung. > Display > Beleuchtung** und ändern Sie die Einstellung für **Beleucht.intensität**.

Deaktivieren der Displaybeleuchtung nach kurzer Zeit

Wählen Sie **Menü > Einstellung. > Display > Beleuchtung** und ändern Sie die Einstellung für **Beleuchtungsdauer**.

Selektives Verwenden von Netzverbindungen

- Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion nur bei Bedarf.
- Um automatische Aktualisierungen für ein E-Mail-Konto zu deaktivieren, wählen Sie **Menü > Mail > Optionen > Einstellungen** und ein Konto aus. Wählen Sie dann für **Meinen Eingang aktualisieren**: die Option **Manuell**.
- Aktivieren Sie den Flugmodus, wenn Sie Musik hören oder das Mobiltelefon auf andere Weise verwenden möchten, ohne Anrufe zu tätigen oder anzunehmen. Wählen Sie **Menü > Einstellung > Profile > Flug > Aktivieren**.

Anpassen der Startansicht

Möchten Sie Ihre Lieblingsprogramme direkt in der Startansicht öffnen? Sie können Objekte in der Startansicht hinzufügen, entfernen und neu anordnen.

1. Navigieren Sie in der Startansicht nach unten und wählen Sie dann **Optionen > Anzeige anpassen** aus.
 2. Wählen Sie eine Leiste und ein Element aus, z. B. **Benachrichtigungen**.
 3. Wählen Sie **Fertig > Ja**.
- ★ **Tip:** Um weitere Programme hinzuzufügen, navigieren Sie in der Startansicht zur Schnellzugriffsleiste und wählen **Optionen > Schnellzugr. ändern**.

Ändern des Klingeltons



Wählen Sie für jedes Profil einen unterschiedlichen Klingelton aus.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellung > Töne** und navigieren Sie dann zu **Klingelton**.
2. Wählen Sie **Galerie öffnen**.
3. Wählen Sie **Töne > Ruftöne**.
4. Wählen Sie den Klingelton aus.

★ **Tip:** Um zwischen lautlosem und normalem Profil zu wechseln, drücken Sie lange auf #.

Nokia Store



Laden Sie Spiele, Programme, Themen, Hintergründe und Klingeltöne aus dem Nokia Store auf Ihr Mobiltelefon herunter.

Wählen Sie **Menü > Store**.

Viele Objekte sind kostenlos, einige sind jedoch kostenpflichtig und müssen mit Ihrer Kreditkarte oder über die Telefonrechnung bezahlt werden.

Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt vom Land Ihres Wohnsitzes und von Ihrem Dienstanbieter ab.

Weitere Informationen zum Nokia Store finden Sie unter store.ovi.com.

Verfassen von Text

Möchten Sie sich eine Notiz machen oder möglicherweise mehrere Sprachen in Ihrer Mitteilung verwenden? Das Verfassen von Text über das Tastenfeld ist einfach und macht Spaß.

Drücken Sie mehrfach eine Taste, bis der Buchstabe angezeigt wird.

Eingeben eines Sonder- oder Satzzeichens

Drücken Sie lange auf * und wählen Sie das Zeichen aus.

Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung

Drücken Sie auf #.

Eingabe einer Zahl

Drücken Sie lange auf # und wählen Sie **Zahlenmodus**. Um zum Buchstabenmodus zurückzukehren, halten Sie # gedrückt.

Ein-/Ausschalten der automatischen Worterkennung

Wählen Sie **Optionen > Wörterbuch** und dann **Ein** oder **Aus**. Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

Ändern der Eingabesprache

Wählen Sie **Optionen > Eingabesprache**.

Kontakte & Mitteilungen

Kontaktieren Sie Ihre Freunde und Familie und übertragen Sie Dateien, z. B. Fotos, mit Ihrem Mobiltelefon. Bleiben Sie mit den neuesten Aktualisierungen Ihrer sozialen Netzwerkdienste sogar unterwegs auf dem aktuellen Stand.

Tätigen oder Annehmen von Anrufen

Hier erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem neuen Mobiltelefon einen Anruf tätigen oder annehmen.

1. Geben Sie in der Startansicht die Telefonnummer ein.

Um das Pluszeichen (+) einzugeben, das für Auslandsanrufe verwendet wird, drücken Sie zweimal *.

2. Drücken Sie .

3. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie .


4. Wenn Sie angerufen werden, drücken Sie , um das Gespräch anzunehmen.

⚠️ Warnung: Bei aktiviertem Flugprofil können Sie keine Anrufe – auch keine Notrufe – tätigen oder entgegennehmen oder andere Funktionen nutzen, die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern. Um einen Anruf zu tätigen, wechseln Sie zu einem anderen Profil.

Anrufen der zuletzt gewählten Nummer

Drücken Sie in der Startansicht auf , wählen Sie die Nummer und drücken Sie dann auf .

Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit

Drücken Sie in der Startansicht auf **Zeigen**. Für einen Rückruf wählen Sie die Nummer und drücken Sie .

★ **Tipp:** Um die Anrufe in Abwesenheit anzuzeigen, wählen Sie **Menü > Kontakte > Protokoll > Anrufe in Abwes..** Anrufe in Abwesenheit und eingegangene Anrufe werden nur angezeigt, wenn dies durch das Netz unterstützt wird, das Mobiltelefon eingeschaltet ist und sich in Reichweite des Netzdienstes befindet.

Speichern eines Namens und einer Telefonnummer



Hinzufügen neuer Kontakte zum Mobiltelefonspeicher.

1. Wählen Sie **Menü > Kontakte**.

2. Wählen Sie **Neuen hinzufügen**.

3. Geben Sie die Telefonnummer ein und wählen Sie **OK**.

4. Geben Sie den Namen ein und wählen Sie **Speichern**.

Senden einer Mitteilung



Mithilfe von SMS- und Multimedia-Mitteilungen können Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden schnell Kontakt aufnehmen.

1. Wählen Sie **Menü > Mitteilung..**
2. Wählen Sie **Mitteil. verfassen.**
3. Schreiben Sie Ihre Mitteilung.
4. Um einen Anhang hinzuzufügen, z. B. ein Foto oder Video, wählen Sie **Optionen > Objekt einfügen.**
5. Um einen Kontakt als Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie **Send. an > Kontakte.** Um eine Nummer einzugeben, wählen Sie **Nummer od. E-Mail.**
6. Wählen Sie **Senden.**

Siehe 5 auf Seite 29, 6 auf Seite 29 und 7 auf Seite 29.

Abhören des Anrufbeantworters



Haben Sie Anrufe an den Anrufbeantworter weitergeleitet, als Sie keine Anrufe entgegennehmen konnten? Hören Sie die hinterlassenen Mitteilungen ab, wenn es Ihnen passt.

Um den Anrufbeantworter zu verwenden, müssen Sie unter Umständen den Dienst abonnieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzdienstanbieter.

Besorgen Sie die Nummer Ihres Anrufbeantworters von Ihrem Netzdienstanbieter, bevor Sie Ihren Anrufbeantworter verwenden. Überprüfen Sie Ihre Bestellbestätigung oder die Support-Internetseite Ihres Netzdienstanbieters.

Um Ihren Anrufbeantworter einzurichten, wählen Sie **Menü > Mitteilung. > Mehr > Voicemails > Sprachanruf-Mitteil. > Nr. des Anrufbeantw.** und geben Sie die Nummer Ihres Anrufbeantworters ein.


1. Um Ihren Anrufbeantworter abzuhören, wenn Sie gerade einen Anruf verpasst haben, wählen Sie **Zeigen** in der Startansicht aus.
2. Wählen Sie **Optionen > Absender anrufen.**

★ **Tipp:** Um den Anrufbeantworter abzuhören, drücken Sie in der Startansicht lange auf **1.**

Abhören des Anrufbeantworters zu einem späteren Zeitpunkt

Wählen Sie **Menü > Mitteilung.** > **Mehr > Voicemails > Sprachanruf-Mitteil.** > **Voicemails abhören.**

Einrichten eines Mail-Kontos

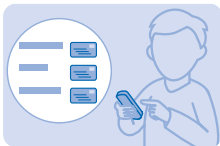

Verwenden Sie mehr als eine Mailadresse? Sie können auf Ihrem Mobiltelefon mehrere E-Mail-Konten einrichten.

Sie benötigen eine Internetverbindung, um ein E-Mail-Konto einzurichten sowie E-Mails senden und empfangen zu können.

1. Wählen Sie **Menü > Mail.**

2. Wählen Sie einen Mail-Dienst aus und melden Sie sich an.

★ **Tipp:** Falls Sie über keine E-Mail-Adresse verfügen, können Sie während der Einrichtung ein Nokia Mail-Konto erstellen.

Wenn Sie Ihre geschäftlichen E-Mails, Kontakte und Kalender auf Ihrem Mobiltelefon verwenden möchten, können Sie auch ein Mail for Exchange-Konto zum Mobiltelefon hinzufügen. Wählen Sie **Menü > Mail** und ein Mail for Exchange-Konto aus und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

Späteres Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

Wählen Sie **Menü > Mail > Konto hinzufügen** und einen Mail-Dienst aus und melden Sie sich an.

Ausschalten der automatischen Aktualisierung des Eingangs

Wählen Sie **Menü > Mail > Optionen > Einstellungen** und ein Konto und wählen Sie dann für **Meinen Eingang aktualisieren:** die Option **Manuell.**

Ihr Mobiltelefon aktualisiert Ihren Eingang in bestimmten Abständen, um neue Mails anzuzeigen, die Sie erhalten haben. Dadurch können große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen. Um Kosten einzusparen, können Sie die Funktion für die automatische Aktualisierung ausschalten und den Eingang manuell aktualisieren.

Mail for Exchange

Möchten Sie Ihre beruflichen E-Mails, Kontakte und Kalender zur Hand haben, ganz gleich, ob Sie an Ihrem Computer sitzen oder mit dem Mobiltelefon unterwegs sind? Sie können wichtige Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Microsoft Exchange-Server synchronisieren.

Mail for Exchange kann nur eingerichtet werden, wenn sich in Ihrem Unternehmen ein Microsoft Exchange-Server befindet. Zusätzlich muss Microsoft Exchange ActiveSync vom IT-Administrator in Ihrem Unternehmen für Ihr Konto aktiviert worden sein.

Folgendes muss verfügbar sein, bevor Sie das Setup starten:

- Eine Unternehmens-E-Mail-Adresse

- Ihren Exchange-Servernamen (wenden Sie sich an die IT-Abteilung in Ihrem Unternehmen)
- Ihren Netzwerkdomännennamen (wenden Sie sich an die IT-Abteilung in Ihrem Unternehmen)
- Ihr Office-Netzwerkennwort

In Abhängigkeit von der Exchange-Serverkonfiguration müssen Sie während des Setups möglicherweise weitere Informationen eingeben. Wenn Ihnen die entsprechenden Informationen nicht bekannt sind, wenden Sie sich an die IT-Abteilung in Ihrem Unternehmen.

Während des Setups können Sie festlegen, wie oft die Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Server synchronisiert werden sollen. Es werden nur die beim Einrichten des Kontos definierten Inhalte synchronisiert. Um zusätzliche Inhalte zu synchronisieren, ändern Sie die Kontoeinstellungen für Mail for Exchange.

Für Mail for Exchange muss möglicherweise der Sperrcode verwendet werden.

Die Verwendung von Mail for Exchange ist auf die Synchronisation von Organisier-Informationen zwischen dem Nokia Gerät und dem autorisierten Microsoft Exchange-Server über eine Funkverbindung beschränkt.

Dieses Gerät kann mit Microsoft Exchange ActiveSync aktivierten Servern kommunizieren. Ihr Eigentum an diesem Gerät räumt Ihnen keinerlei Rechte an geistigem Eigentum von Microsoft im Bezug auf Server-Software oder Servergeräte ein, auf die mit diesem Gerät zugegriffen werden kann oder im Bezug auf die Verwendung von Microsoft Exchange ActiveSync abgesehen von der Verwendung mit diesem Gerät.

Senden einer Mail



Möchten Sie von unterwegs eine Mail senden? Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie Mails lesen und senden, auch wenn Sie nicht gerade an Ihrem Schreibtisch sitzen.

1. Wählen Sie **Menü > Mail** und ein E-Mail-Konto.
2. Wählen Sie im Postfach **Optionen > Neue erstellen**.
3. Um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, wählen Sie **Hinzufüg..** Sie können auch die Adresse eingeben. Sie können mehrere Empfänger hinzuzufügen.
4. Geben einen Betreff ein, dann Ihre Mitteilung.
5. Um eine Datei, z. B. ein Foto, anzuhängen, wählen Sie **Optionen > Anhängen**.
6. Wählen Sie **Senden**.

Beantworten von E-Mails

Um eine E-Mail zu beantw., öffnen Sie diese und wählen dann **Optionen > Antworten**.

Soziale Netzwerke nutzen



Im Programm Benachrichtigungen können Sie die von Ihren Freunden veröffentlichten Informationen verfolgen.

Melden Sie sich bei Ihren sozialen Netzwerkdiensten an.

1. Wählen Sie **Menü** > **Progr.**.
2. Wählen Sie **Meine Progr.** > **Benachrichtigungen**.

★ **Tipp:** Fügen Sie Benachrichtigungen zu Ihrer Startansicht hinzu, um immer auf dem Laufenden zu sein.

Abschalten von Benachrichtigungen

Wählen Sie im Programm Benachrichtigungen die Option **Optionen** > **Einstellung.**, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie dann **Speichern**. Siehe 9 auf Seite 29.

Chat mit Ihren Freunden



Chatten Sie gern online mit Ihren Freunden? Sie können mit Ihrem Mobiltelefon von unterwegs Sofortnachrichten senden, unabhängig von Ihrem Standort.

Sie benötigen zum Chatten eine Internetverbindung.

Bevor Sie chatten können, müssen Sie auf Ihrem Mobiltelefon einen Chat-Dienst einrichten. Sie benötigen zum Chatten ein Nokia Konto. Wählen Sie **Menü** > **Chat** > **Chat** aus und melden Sie sich an.

Falls Sie noch kein Chat-Konto haben, melden Sie sich während der Einrichtung zunächst bei Nokia Chat an.

Wenn Sie Freunde zu Ihren Chat-Kontakten hinzugefügt haben, werden diese automatisch zu Ihren Kontakten hinzugefügt. Sie sind beim Chatten nicht nur auf Ihre Chat-Kontakte beschränkt.

1. Wählen Sie **Menü** > **Chat** > **Chat**.
2. Wählen Sie ein Konto aus und melden Sie sich an.
3. Wählen Sie **Optionen** > **Chat mit**.
4. Wählen Sie einen Chat-Dienst aus, geben Sie den Benutzernamen ein und tippen Sie auf **Optionen** > **Senden**.

5. Geben Sie Ihre Mitteilung in das Textfeld ein und wählen Sie **Senden**.

★ **Tipp:** Um mit einem Kontakt schnell einen Chat zu beginnen, wählen Sie Ihren Kontakt in der Liste Ihrer Freunde aus und wählen Sie dann **Senden**.


Sie können mehrere Dialoge gleichzeitig führen. Um zwischen verschiedenen Dialogen zu wechseln, wählen Sie einen Dialog in **Dialoge** aus.

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

Kamera

Warum sollten Sie eine separate Kamera mitnehmen, wenn Ihr Mobiltelefon alles bietet, um Erinnerungen festzuhalten? Mit Ihrer Mobiltelefonkamera können Sie problemlos Fotos und Videos aufnehmen.

Aufnehmen eines Fotos

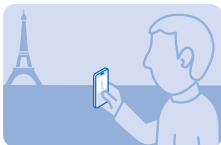

Halten Sie die schönsten Momente mit der Kamera Ihres Mobiltelefons fest.

1. Um die Kamera einzuschalten, wählen Sie **Menü** > **Fotos** > **Kamera**.
2. Navigieren Sie nach oben oder unten, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.
3. Um das Foto aufzunehmen, wählen Sie .

★ **Tipp:** Um ein Video aufzunehmen, drücken Sie die Navigationstaste nach rechts und wählen .

Die Fotos werden unter **Menü** > **Progr.** > **Galerie** > **Bilder** gespeichert.




Ausschalten der Kamera

Wählen Sie .

Aufnehmen von Panoramafotos




Möchten Sie ein Foto von einer interessanten Landschaft oder Skyline aufnehmen? Verwenden Sie den Panoramamodus, um spektakuläre Fotos aufzunehmen.



1. Um die Kamera einzuschalten, wählen Sie **Menü** > **Fotos** > **Kamera**.
2. Wählen Sie  > .
3. Um das erste Foto aufzunehmen, wählen Sie .
4. Um das nächste Foto aufzunehmen, bewegen Sie das Mobiltelefon langsam nach rechts, bis sich die Anzeige in der Mitte des Bildschirms befindet.
5. Wenn Sie vier Fotos aufgenommen haben, speichert das Mobiltelefon das Panoramafoto automatisch.

★ **Tipp:** Sie können mit dem Mobiltelefon im Quer- oder Hochformat ein Panoramafoto aufnehmen.

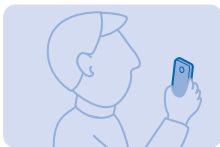Aufnehmen eines Selbstporträts



Mit Ihrer Mobiltelefonkamera können Sie ganz einfach Selbstporträts aufnehmen.

1. Um die Kamera einzuschalten, wählen Sie **Menü** > **Fotos** > **Kamera**.
2. Wählen Sie  > .
3. Halten Sie das Mobiltelefon so, dass die Kamera auf Sie zeigt, und befolgen Sie dann die akustisch ausgegebenen Anweisungen. Wenn Sie bereit sind, nimmt das Mobiltelefon das Foto automatisch auf.

Senden eines Fotos oder Videos



Senden Sie Ihre besten Fotos in einer Multimedia-Mitteilung oder Mail oder mithilfe einer Bluetooth Verbindung an Familienmitglieder und Freunde.

1. Wählen Sie **Menü** > **Progr.** > **Galerie**.
2. Navigieren Sie zum Foto und wählen Sie **Optionen** > **Übertragen** und die Übertragungsmethode aus.

★ **Tipp:** Um ein Video zu senden, wählen Sie **Menü** > **Fotos** > **Meine Videos**, das zu sendende Video und **Optionen** > **Übertragen**.

Gleichzeitiges Senden mehrerer Fotos oder Videos

Navigieren Sie zum Ordner mit den Fotos oder Videos und wählen Sie **Optionen** > **Markieren** und eine Option aus. Wählen Sie zum Senden die Option **Optionen** > **Mark. übertragen** und die Übertragungsmethode aus.

Internet

Erfahren Sie, wie Sie im Internet browsen.

Im Internet navigieren



Bleiben Sie unterwegs immer auf dem Laufenden und besuchen Sie Ihre Lieblings-Internetseiten.

1. Wählen Sie **Menü > Internet**.
2. Wählen Sie die Adressleiste aus.
3. Geben Sie eine Internetadresse ein.

★ **Tipp:** Um im Internet zu suchen, geben Sie einen Suchbegriff in die Adressleiste ein. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie Ihre Standard-Suchmaschine aus.

Vergrößern

Wählen Sie einen Bereich der Seite aus.

★ **Tipp:** Um die Seite in einer einzelnen Spalte mit größerem, leichter, lesbarerem Text und Bildern anzuzeigen, ohne die Seite zu vergrößern, wählen Sie **Opt. > Einstellungen** und wählen für **Blocksatz** die Option **Ein**.

Hinzufügen einer Internetseite zu Ihren Favoriten



Wenn Sie dieselben Internetseiten häufig aufrufen, können Sie diese zu Ihren Favoriten hinzufügen und einfacher darauf zugreifen.

1. Wählen Sie **Menü > Internet**.
2. Öffnen Sie eine Internetseite.
3. Wählen Sie **Opt. > Als Favorit**.

Aufrufen einer als Favorit gespeicherten Internetseite

Öffnen Sie die Registerkarte **Favoriten** und wählen Sie einen Favoriten aus.

Unterhaltung

Haben Sie Freizeit und suchen nach Unterhaltung? Erfahren Sie, wie Sie auf Ihrem Telefon Radio hören.

Radio hören



Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie Radiosender anhören. Schließen Sie dazu einfach ein Headset an und wählen Sie einen Sender aus.

Wählen Sie **Menü > Musik > Radio**.

Einstellen der Lautstärke

Navigieren Sie nach oben oder unten.

Beenden der Radiofunktion

Drücken Sie die Ende-Taste.

Einstellen des Radios für die Wiedergabe im Hintergrund

Wählen Sie **Optionen > Im Hintergrund**.

Schließen des Radios während der Wiedergabe im Hintergrund

Drücken Sie lange auf die Ende-Taste.

Wiedergabe eines Songs



Geben Sie Musik wieder, die im Mobiltelefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert ist.

1. Wählen Sie **Menü > Musik > Meine Musik > Alle Titel**.

2. Wählen Sie einen Song aus. Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie auf ► oder ||.

Springen zum Anfang des aktuellen Songs

Navigieren Sie nach links.

Springen zum vorherigen Song

Navigieren Sie zweimal nach links.

Springen zum nächsten Song

Navigieren Sie nach rechts.

Vor- und Rücklauf

Halten Sie die Navigationstaste nach rechts oder links gedrückt.

Schließen des Musik-Players

Drücken Sie die Ende-Taste.

Einstellen der Wiedergabe des Musik-Players im Hintergrund

Wählen Sie **Optionen > Im Hintergrund**.

Schließen des Musik-Players während der Wiedergabe im Hintergrund

Drücken Sie lange auf die Ende-Taste.

Karten & Navigation

Erfahren Sie mehr über Ziele in der Gegend und wie Sie sie erreichen.

Anzeigen von Karteneinträgen in der Nähe



Entdecken Sie Ihre Umgebung. Mit Nokia Radius können Sie Karteneinträge in Ihrer Nähe suchen, z. B. Restaurants und Einkaufszentren.

1. Wählen Sie **Menü** > **Progr.** > **Meine Progr.** > **Nokia Radius**.

2. Um eine Liste mit bestimmten Arten von Karteneinträgen anzuzeigen, z. B. Restaurants, wählen Sie die entsprechende Kategorie aus. Wenn die gewünschte Kategorie nicht in der Hauptansicht angezeigt wird, wählen Sie zum Anzeigen weiterer Kategorien **Weiter** aus.

★ **Tipp:** Um den Karteneintrag auf einer Karte und in der Detailansicht anzuzeigen, wählen Sie **Karte zeig.**

3. Um einen Karteneintrag zu suchen, wählen Sie **Suche** und geben den Namen in das Suchfeld ein.

★ **Tipp:** Sie können einen Karteneintrag speichern, um ihn später problemlos wiederzufinden. Wählen Sie den Karteneintrag und **SPEICHERN**. Um Ihre gespeicherten Karteneinträge anzuzeigen, wählen Sie in der Nokia Radius-Hauptansicht **Weiter** > **Favoriten** aus.

Siehe 22 auf Seite 30 und 21 auf Seite 30.

Büro

Erfahren Sie, wie Sie mit dem Kalender organisiert bleiben können.

Hinzufügen eines Kalendereintrags

Sie dürfen einen wichtigen Termin nicht vergessen? Fügen Sie ihn zu Ihrem Kalender hinzu.

1. Wählen Sie **Menü** > **Kalender**.
 2. Wählen Sie ein Datum und **Zeigen** > **Hinzufüg..**
 3. Wählen Sie einen Eintragstyp aus.
 4. Füllen Sie die Felder aus und wählen Sie **Speichern**.
- ★ **Tipp:** Um einen Eintrag zu löschen, wechseln Sie zu diesem Eintrag und wählen **Optionen** > **Löschen**.

Ändern von Datum und Uhrzeit



Sie können die Uhr Ihres Mobiltelefons manuell einstellen.

Wählen Sie **Menü** > **Einstellung.** und **Datum u. Uhrzeit.**

Ändern der Zeitzone auf Reisen

Wählen Sie **Datum und Uhrzeit** > **Zeitzone.**, navigieren Sie nach links oder rechts, um die Zeitzone Ihres Standorts auszuwählen und wählen Sie dann **Speichern**.

Mobiltelefonverwaltung und Verbindungen

Kümmern Sie sich um Ihr Mobiltelefon und die Inhalte. Erfahren Sie, wie Sie Verbindungen zu Zubehör und Netzwerken herstellen, Dateien übertragen, Sicherungen erstellen, Ihr Mobiltelefon sperren und die Software auf dem aktuellen Stand halten.

Übertragen des Inhalt über Slam



Mit Slam können Sie Inhalte jetzt noch einfacher teilen.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellung. > Verbindungen > Bluetooth > Ein.**
2. Wählen Sie **Telefonsichtbarkeit > Ständig sichtbar**, damit Ihr Mobiltelefon für andere sichtbar ist.
3. Wählen Sie beispielsweise ein zu übertragendes Foto und dann **Optionen > Übertragen > Über Slam teilen.**
4. Legen Sie die Mobiltelefone nebeneinander.

Slam sucht nach dem nächstgelegenen Mobiltelefon und sendet den Inhalt an dieses Mobiltelefon. Siehe 4 auf Seite 29.

Aktualisieren der Mobiltelefonsoftware

Die Mobiltelefonsoftware kann über eine Funkverbindung aktualisiert werden. Sie können Ihr Mobiltelefon auch so einstellen, dass es automatisch nach Aktualisierungen sucht.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellung. > Telefon > Geräteaktualisier..**
2. Um auf verfügbare Aktualisierungen zu prüfen und diese herunterzuladen, wählen Sie **Telefonsoftw. laden.**

Die Softwareaktualisierung kann einige Minuten dauern. Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Nach der Aktualisierung, wechseln Sie zu www.nokia.com/support, um die neue Bedienungsanleitung zu erhalten.

Ihr Netzbetreiber kann Updates per Datenverbindung direkt an das Mobiltelefon übermitteln. Weitere Informationen zu diesem Netzdienst erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Siehe 8 auf Seite 29, 12 auf Seite 29, 13 auf Seite 29.

Zugriffscodes

Haben Sie sich schon mal gefragt, was die verschiedenen Codes auf Ihrem Mobiltelefon bedeuten?

PIN- oder PIN2-Code
(4-8 Ziffern)

Zugriffscodes schützen Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff oder sind für den Zugriff auf einige Funktionen erforderlich.

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es zur Eingabe des PIN-Codes auffordert, wenn Sie es einschalten.

Wenn die Zugriffscodes nicht zusammen mit der Karte bereitgestellt wurden oder Sie die Codes vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Netzdienstanbieter.

Wenn Sie den Code drei Mal hintereinander falsch eingegeben haben, müssen Sie den Code mit dem PUK- oder PUK2-Code entsperren.

PUK oder PUK2

Diese Codes sind erforderlich, um einen PIN- oder PIN2-Code zu entsperren.

Wenn der Code nicht zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellt wurde, wenden Sie sich an Ihren Netzdienstanbieter.

Sicherheitscode (Sperrcode, Kennwort)

Dadurch wird Ihr Mobiltelefon vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es zur Eingabe eines von Ihnen festgelegten Sperrcodes auffordert.

Halten Sie den Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Mobiltelefon auf.

Wenn Sie den Code vergessen haben und Ihr Telefon gesperrt ist, müssen Sie Ihr Telefon zum Kundendienst bringen. Möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren an, und u. U. werden alle persönlichen Daten auf Ihrem Telefon gelöscht.

Weitere Informationen erhalten Sie von Nokia Care oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.

IMEI

Anhand dieser Nummer werden gültige Telefone im Netz identifiziert. Mit dieser Nummer können beispielsweise auch gestohlene Telefone gesperrt werden. Unter Umständen müssen Sie die Nummer an Nokia Care weitergeben.

Wählen Sie ***#06#**, um Ihre IMEI-Nummer anzuzeigen .

Funktionspez. Informationen

- 1 Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können anders aussehen als auf dem Display Ihres Mobiltelefons.
 - 2 Vermeiden Sie ein Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann die Betriebsdauer des Akkus verkürzen, da der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich.
 - 3 Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.
 - 4 Wenn sich das Gerät im verborgenen Modus befindet, ist es einfacher, es vor schädlicher Software zu schützen. Akzeptieren Sie keine Bluetooth Verbindungsanforderungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen. Sie können die Bluetooth Funktion auch deaktivieren, wenn Sie sie nicht nutzen.
 - 5 Wenn das Objekt in der Multimedia-Mitteilung für das Netz zu groß ist, reduziert das Gerät möglicherweise die Größe automatisch.
 - 6 Multimedia-Mitteilungen können nur auf kompatiblen Geräten empfangen und angezeigt werden. Die Anzeige von Mitteilungen kann je nach Gerät variieren.
 - 7 Sie können SMS-Mitteilungen versenden, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Dienstanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren. Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.
 - 8 Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.
 - 9 Die sozialen Netzwerkdienste sind Dienste von Drittanbietern und werden nicht von Nokia bereitgestellt. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen Ihres sozialen Netzwerkdienstes, da Sie Ihre Daten möglicherweise vielen Personen zur Verfügung stellen. Die Nutzungsbedingungen des sozialen Netzwerkdienstes gelten für die Freigabe von Daten über diesen Dienst. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzmaßnahmen dieses Dienstes vertraut.
 - 10 Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie besehen zur Verfügung gestellt werden. Nokia übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme.
 - 11 Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf passwortgeschützte vertrauliche Informationen oder einen Sicherheitsdienst zugegriffen oder den Zugriff versucht haben, leeren Sie anschließend den Cache-Speicher.
 - 12 Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.
 - 13  **Warnung:** Erst nach Abschluss einer Softwareaktualisierung und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät wieder nutzen. Dies gilt auch für Notrufe.
 - 14 Nokia verwendet persönliche Daten möglicherweise für verschiedene Zwecke im Zusammenhang mit diesem Dienst, wie in der Nokia Datenschutzerklärung und anderen entsprechenden Nutzungsbedingungen nachzulesen ist.
 - 15  **Wichtig:** Das Mobiltelefon ist nur zur Verwendung mit einer Standard-SIM-Karte (siehe Abbildung) vorgesehen. Durch die Verwendung einer nicht SIM-Karte kann sowohl die Karte als auch das Mobiltelefon beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach der Verwendung einer SIM-Karte, die über einen Mini-UICC-Ausschnitt verfügt.
- 
- 16  **Hinweis:** Schalten Sie das Gerät vor dem Abnehmen des Covers aus und trennen Sie es vom Ladegerät und anderen Geräten. Vermeiden Sie es, elektronische Komponenten zu berühren, während Sie die Cover wechseln. Lagern und benutzen Sie das Gerät immer mit aufgesetzten Covern.



17 Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

18 **!** **Wichtig:** Entfernen Sie die Speicherkarte niemals, wenn ein Programm auf sie zugreift. Dies kann zu Schäden an der Speicherkarte und dem Gerät sowie an den auf der Karte gespeicherten Daten führen.

19 Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Audioanschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Audioanschluss anschließen.

20 **!** **Wichtig:** Überlegen Sie sich gut, welchen Personen Sie Ihre Standortdaten mitteilen. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des verwendeten sozialen Netzwerkdienstes, da Sie Ihren Standort möglicherweise vielen Personen mitteilen.

21 Einige Inhalte werden nicht von Nokia sondern von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte sind möglicherweise ungenau und abhängig von der Verfügbarkeit des Dienstes.

22 Die Inhalte digitaler Karten sind möglicherweise ungenau oder unvollständig. Verlassen Sie sich deshalb niemals ausschließlich auf diese Inhalte und die Dienste, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Netzdienste und Kosten

Sie können Ihr -Mobiltelefon nur im WCDMA 900-, 2100- und GSM 850-, 900-, 1800-, 1900-MHz-Netze verwenden. Sie müssen ein Abonnement mit einem Dienstanbieter abgeschlossen haben.

Für die Verwendung bestimmter Funktionen und das Herunterladen von Inhalten ist eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Dabei können entsprechende Übertragungskosten anfallen. Möglicherweise müssen Sie auch einige Funktionen abonnieren.

Notrufe

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist.

Gegebenenfalls müssen Sie noch Folgendes durchführen:

- Setzen Sie eine SIM-Karte ein, wenn diese mit Ihrem Mobiltelefon kompatibel ist.
 - Deaktivieren Sie Sperren wie Anrufsperrung, Rufnummernbeschränkung oder Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Flugprofil nicht aktiviert ist.
 - Wenn die Tasten des Mobiltelefons gesperrt sind, entsperren Sie diese.
3. Drücken Sie mehrfach die Beendigungstaste, bis die Startansicht angezeigt wird.
 4. Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer für Ihre Region ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
 5. Drücken Sie auf die Anruftaste..
 6. Geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, ein Nokia Konto zu erstellen. Wenn Sie während der Kontoerstellung einen Notruf tätigen möchten, drücken Sie auf die Anruftaste.

- !** **Wichtig:** Aktivieren Sie Anrufe über Mobilfunk als auch Internetanrufe, wenn Ihr Telefon Internetanrufe unterstützt. Ihr Telefon versucht unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Dienstanbieter für Internetanrufe herzustellen. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf ein Mobiltelefon, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Pflege Ihres Mobiltelefons

Behandeln Sie Ihr Mobiltelefon, den Akku, das Ladegerät und das Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, die Betriebsbereitschaft des Mobiltelefons zu wahren.

- Bewahren Sie das Mobiltelefon trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Mobiltelefon nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Mobiltelefon vollständig trocknen.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können das Mobiltelefon oder den Akku beschädigen.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Mobiltelefon wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und es beschädigen.
- Öffnen Sie das Mobiltelefon nicht auf eine andere Weise, als in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Unbefugte Änderungen könnten das Mobiltelefon beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Eine grobe Behandlung kann zu Beschädigungen führen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Mobiltelefon nicht an. Durch die Farbe kann der ordnungsgemäße Betrieb verhindert werden.
- Schalten Sie von Zeit zu Zeit das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Halten Sie das Mobiltelefon von Magneten oder Magnetfeldern fern.

- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Mobiltelefon, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Bei einer intensiven Nutzung kann das Mobiltelefon warm werden. In den meisten Fällen ist dies normal. Wenn das Mobiltelefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Wiederverwertung



Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Alle Materialien in Ihrem Gerät lassen sich zur Herstellung neuer Materialien oder zur Energieerzeugung verwenden. Informationen zur Wiederverwertung Ihres Nokia Produkts erhalten Sie unter www.nokia.com/recycle.

Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll, sondern bringen Sie sie zur Wiederverwertung. Informationen zu den Annahmestellen für die Wiederverwertung in Ihrer Nähe erhalten Sie von regionalen Abfallunternehmen oder finden Sie unter www.nokia.com/support. Weitere Informationen zu den Umwelteigenschaften Ihres Mobiltelefons finden Sie unter www.nokia.com/ecoprofile.

Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass Sie Fotos, Musik oder andere Inhalte nicht kopieren, ändern oder übertragen können.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Sie können mit diesem Gerät auf Inhalte zugreifen, die mit folgenden DRM-Techniken geschützt sind: OMA DRM 2.0. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

Informationen zu Akku und Ladegerät

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nur mit einem Originalakku BL-4U. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung.

Laden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Ladegerät AC-20 auf. Der Stecker des Ladegeräts kann variieren.

Ladegeräte von Drittanbietern, die der Richtlinie IEC/EN 62684 entsprechen und über den Micro-USB-Anschluss angeschlossen werden können, sind möglicherweise für dieses Mobiltelefon auch geeignet.

Akku- und Ladegerätsicherheit

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Mobiltelefon immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen. Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand mit den Metallstreifen auf dem Akku in Verbindung kommt. Dadurch kann der Akku oder der andere Gegenstand beschädigt werden.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Befolgen Sie die ortsüblichen Vorschriften. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelung des Akkus zu entfernen, den Akku aufzuschneiden, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder auf andere Weise zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt. Versuchen Sie nicht, den Akku zu verändern und führen Sie keine Objekte in den Akku ein. Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie ihn nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung bzw. die Verwendung nicht zugelassener oder nicht kompatibler Akkus oder Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, lassen Sie ihn bzw. es von einem Servicecenter überprüfen. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegeräte nicht im Freien.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind keine Spielzeuge und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen die Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob dieses ausreichend gegen externe hochfrequente Schwingungen abgeschirmt ist.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten, eine mögliche Störung zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- dürfen das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren,
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist.
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hören

⚠️ Warnung: Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Nickel

ℹ️ Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung dieses Geräts ist nickelfrei. Die Geräteoberfläche besteht aus Edelstahl.

Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten

Ihr Gerät kann Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Treffen Sie daher folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Beim Öffnen von Mitteilungen ist Vorsicht geboten. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder Computer verursachen.
- Seien Sie vorsichtig bei Verbindungsanfragen, beim Öffnen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten. Akzeptieren Sie keine Bluetooth-Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen.
- Installieren und verwenden Sie nur Dienste und Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und angemessenen Schutz bieten.
- Installieren Sie Antivirus-Programme oder andere Schutzprogramme auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern. Verwenden Sie jeweils nur ein Antivirus-Programm. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Programme kann die Leistung und den Betrieb des Geräts und/oder Computers beeinträchtigen.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie über vorinstallierte Lesezeichen und Verknüpfungen auf Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten.

Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 1,5 Zentimeter vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernen befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Ggf. wird die Übertragung verzögert, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis der Sendevorgang beendet ist.

Fahrzeuge

Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal in ein Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren oder explosionsgefährlichen Stoffe im selben Raum wie das Mobiltelefon, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an explosionsgefährdeten Orten, wie in der Nähe von Benzinpumpen aus. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit Verletzungen oder Todesfolge auslösen. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung an Tankstellen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Unter Umständen sind explosionsgefährdete Orte nicht immer deutlich gekennzeichnet. Dies sind in der Regel Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen müssen, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, ob dieses Mobiltelefon ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung genutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr ist 1,44 W/kg. Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

Nokia Support-Nachrichten

Damit Sie Ihr Mobiltelefon und Ihre Dienste optimal nutzen können, erhalten Sie von Nokia kostenlose, auf Sie zugeschnittene SMS-Nachrichten. Diese Nachrichten bieten Ihnen Tipps, Tricks und Support.

Wenn Sie diese Nachrichten nicht erhalten möchten, wählen Sie **Menü** > **Einstellung**. > **Nokia Account** > **Neu. u. Angeb.**

Damit wir diesen Dienst bereitstellen können, werden Ihre Mobiltelefonnummer, die Seriennummer des Mobiltelefons und einige Kennungen des Mobilfunkvertrags an Nokia übermittelt, wenn Sie das Mobiltelefon zum ersten Mal verwenden. Einige dieser Daten werden auch bei Software-Updates an Nokia übermittelt. Diese Daten können wie in der Datenschutzerklärung angegeben verwendet werden. Diese ist abrufbar unter www.nokia.com.

Urheberrechte und andere Hinweise

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 0168

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-840 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Die Verfügbarkeit von bestimmten Produkten, Funktionen, Programmen und Diensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Nokia Händler oder Dienstanbieter. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Marktauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übertragung oder Verbreitung der Inhalte dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Nokia verboten. Nokia verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Entwicklung. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Das Rückentwickeln (Reverse Engineering) jeglicher auf dem Gerät befindlicher Software ist in dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang untersagt. Sofern dieses Benutzerhandbuch Einschränkungen der Zusicherungen, Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverpflichtungen von Nokia enthält, gelten derartige Einschränkungen gleichfalls für jegliche Zusicherungen, Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverpflichtungen der Lizenzgeber von Nokia.

Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie besehen zur Verfügung gestellt werden. Nokia übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme.

Das Herunterladen von Karten, Spielen, Musik und Videos sowie das Hochladen von Bildern und Videos ist möglicherweise mit der Übertragung großer Datenmengen verbunden. Einige Anbieter erheben möglicherweise entsprechende Übertragungskosten. Die Verfügbarkeit von bestimmten Produkten, Diensten und Funktionen kann je nach Region unterschiedlich sein. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler vor Ort.

HINWEIS ZU FCC

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) dieses Gerät muss empfangene

Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzen wurden eingerichtet, um einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen zu bieten, wenn das Gerät in einem Wohnbereich betrieben wird. Das Gerät erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und betrieben wird, können Störungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. In Ausnahmefällen können bestimmte Installationen aber dennoch Störungen verursachen. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollten Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine andere Steckdose, sodass Gerät und Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Lassen Sie sich durch den Händler oder durch einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker beraten.

TM & © 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten. Produkte/Namen von Drittanbietern können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dieses Produkt ist gemäß MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) für die private und nicht kommerzielle Nutzung in Verbindung mit Informationen, die von einem an einer privaten und nicht kommerziellen Aktivität beteiligten Verbraucher nach dem MPEG-4 Visual Standard codiert wurden, und (ii) für die Nutzung in Verbindung mit von einem lizenzierten Videoanbieter bereitgestelltem MPEG-4-Videomaterial lizenziert. Für jegliche andere Zwecke wird keine Lizenz gewährt, weder ausdrücklich noch implizit. Zusätzliche Informationen, u. a. in Bezug auf eine Nutzung zur Werbezwecken oder für interne oder kommerzielle Zwecke, sind bei MPEG LA, LLC erhältlich. Siehe www.mpegla.com.