


 **SCOTT®**

**i-SX90**

**BOOMBOX CD  
MIT EMPFANGSSTATION FÜR iPod**

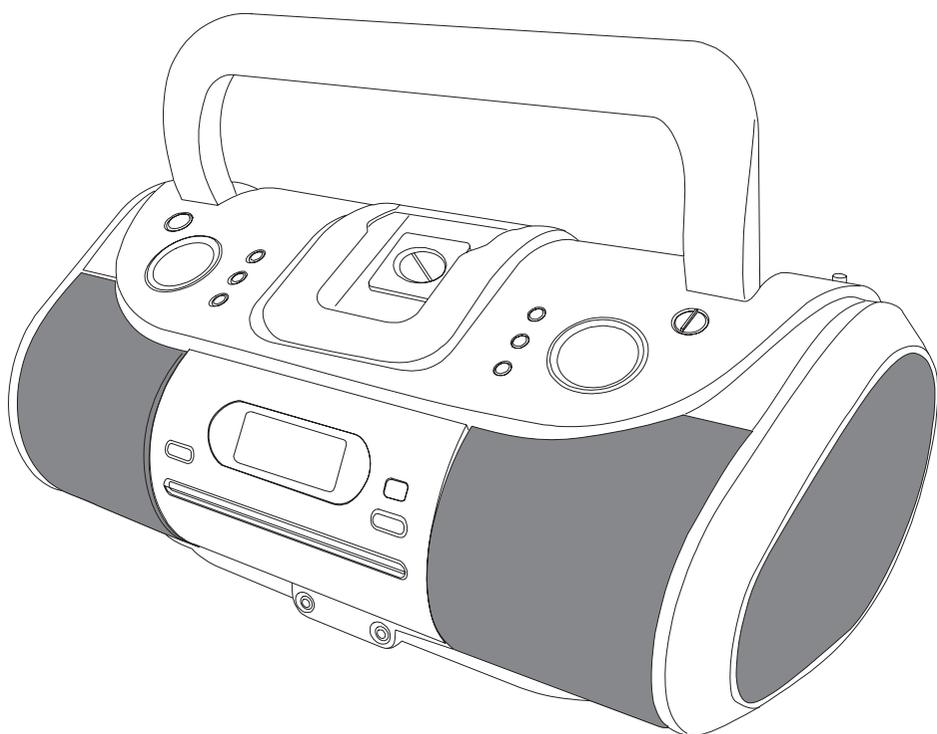

Gebrauchsanweisung



## SICHERHEITSANWEISUNGEN

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine korrekte und sichere Verwendung Ihres Radios sicherzustellen.

### INSTALLATION

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten, die extrem heiß, kalt, staubig oder feucht sind.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und waagerechten Fläche auf.
- Verhindern Sie nicht die Belüftung des Geräts, indem Sie es an einem schlecht belüfteten Ort installieren, es mit einem Tuch abdecken oder es auf einem Teppich aufstellen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Heizquelle auf.
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in einem gemäßigten Klima (und nicht in tropischen Klimazonen).
- Vermeiden Sie, dass das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird.
- Stellen Sie keinen Behälter mit Flüssigkeit, wie zum Beispiel eine Vase, in der Nähe des Geräts auf.

### SICHERHEIT

- Wenn Sie das AC/AC-Netzteil anschließen, fassen Sie den Stecker und nicht das Kabel an. Dadurch vermeiden Sie, dass das Kabel beschädigt wird und dadurch eine gefährliche Situation entstehen könnte.
- Achten Sie darauf, dass sich die Netzsteckdose in der Nähe des Geräts befindet und dass der Netzstecker leicht zugänglich bleibt.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie das AC/AC-Netzteil aus der Steckdose.

### NETZSTROM

- Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass die lokale Spannung der geeigneten Spannung für Ihr Gerät entspricht.

### KONDENSBILDUNG

- Wenn in dem Gerät Kondensbildung auftritt, kann dadurch eine Funktionsstörung auftreten.
- Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie ein oder zwei Stunden, bevor Sie es wieder einschalten, oder heizen Sie den Raum nach und nach und trocknen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme.
- Lassen Sie rund um das Gerät einen Freiraum von mindestens 5 cm, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.

### BATTERIEN

- Bitte achten Sie beim Entsorgen der verbrauchten Batterien auf den Umweltschutz.

	<b>ACHTUNG GEFAHR EINES ELEKTROSCHOCKS NICHT ÖFFNEN</b>	
Das Blitzsymbol mit einem Pfeil in einem Dreieck weist den Benutzer auf eine „gefährliche Spannung“ im Gehäuse des Geräts hin.	<b>ACHTUNG:</b> Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Geräts, es besteht ein Risiko auf Elektroschock. Dieses Gerät enthält keine Teile, die von dem Benutzer repariert werden können. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von einem qualifizierten Techniker durchführen.	Das Ausrufezeichen in einem Dreieck macht den Benutzer auf die Anwesenheit von wichtigen Anweisungen in der Anleitung des Geräts aufmerksam

## INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSANWEISUNGEN .....	1
INHALTSVERZEICHNIS .....	2
PACKUNGSINHALT .....	2
BESCHREIBUNG DES GERÄTES .....	2
STROMVERSORGUNG .....	3
GRUNDFUNKTIONEN .....	4
NUTZUNG DES RADIOS .....	6
CD-MODUS .....	7
VERWENDUNG EINES IPODS UND AUFLADEN DER INTEGRIERTEN BATTERIE DES IPODS .....	8
VERWENDUNG DES AUX-EINGANGS .....	9
WARTUNG .....	10
HINWEISE ZUR FEHLERBEHEBUNG .....	10
TECHNISCHE DATEN .....	11


## PACKUNGSINHALT

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Haupteinheit                               | 4. Benutzerhandbuch      |
| 2. Fernbedienung mit Batterie                 | 5. Stromversorgungskabel |
| 3. Adapter für verschiedene iPod-Modelle (7X) |                          |

## BESCHREIBUNG DES GERÄTES


### Gerät

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taste <b>REPEAT</b> (Wiederholung) / <b>M-DN</b> (Speicherung von Radiostationen ▼)</li> <li>2. Taste <b>MEM</b> (Speicher) / <b>CLK</b> (Uhr)</li> <li>3. Taste <b>FUNCTION</b> (Funktion)</li> <li>4. Empfangsstation für iPod</li> <li>5. Einstellbarer Halterung für iPod</li> <li>6. Handgriff</li> <li>7. Taste <b>TIMER</b> (Zeitschalter)</li> <li>8. Taste <b>SLEEP</b> (Stand-by)</li> <li>9. Taste <b>EQ</b> (Equalizer)</li> <li>10. Knopf <b>XBASS</b> (Bass-Betonung): <b>HIGH</b> (hoch) / <b>MID</b> (mittel) / <b>LOW</b> (tief)</li> <li>11. Lautstärkeneinstellungsknopf <b>VOLUME ▲/▼</b></li> <li>12. Infrarotsensor für die Fernbedienung</li> <li>13. Subwoofer (2X)</li> <li>14. Lautsprecher (2X)</li> <li>15. Taste <b>EJECT ▲</b> (Auswurf der CD/DVD)</li> <li>16. Einführungsfach für CDs / DVDs</li> <li>17. Ausgang für Kopfhörer <b>🎧</b></li> <li>18. Aussparung Bass-Reflex (2x)</li> <li>19. <b>Eingang AC IN</b> ~ Eingang (Netzanschluss)</li> <li>20. Batteriefach</li> <li>21. Eingang <b>DC IN 12V</b> <math>\oplus\ominus</math> (Netzanschluss 12 V)</li> <li>22. UKW-Antenne</li> <li>23. <b>AUX-Eingang (AUX IN)</b></li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Benutzerhandbuch</li> <li>5. Stromversorgungskabel</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>24. Taste <b>ON/STANDBY</b> <math>\odot</math> (Einschalten / Standby)</li> <li>25. LCD-Anzeige</li> <li>26. Taste <b>▶  </b> <b>PLAY</b> (Abspielen) / <b>PAUSE</b> / <b>MEM-UP</b> (Speicher ▲)</li> <li>27. Tasten <b>REW</b> (Schnellrücklauf) / <b>TUNE DN</b> (Abgleichen nach hinten) / <b>⏪</b> und <b>FWD</b> (Schnellvorlauf) / <b>TUNE UP</b> (Abgleichen nach vorn) / <b>⏩</b></li> <li>28. Taste <b>■</b> <b>STOP</b> (Stop) / <b>BAND</b> (Band)</li> <li>29. Auswahl taste des iPod-Modus</li> </ol> |
|---|--|

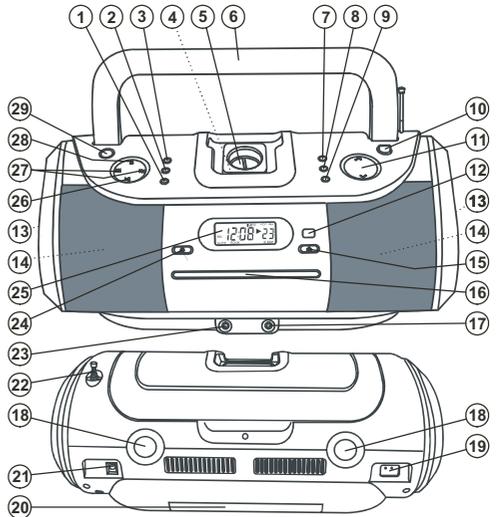

## Fernbedienung

1. **MUTE** (stumm)
2. (eingeschaltet/Standby)
3. **MEM** (Speicher) / **CLK SET** (Zeiteinstellung) / **MENU / PROG** (Programmierung)
4. **DISP** (Anzeige)
5. **SHUFFLE** (Zufallsfunktion)
6. **TIMER** (Zeitschaltuhr)
7. **SLEEP** (Schlaf Funktion)
8. **ALBUM ▲/▼**
9. **CHAPTER +/-** (Kapitel +/-)
10. **REPEAT** (Wiederholung) / **M-** (Speicher-)
11. (stop) / **BAND** (Band)
12. **iPod** (iPod-Modus)
13. **EJECT ▲** (Auswurf der CD)
14. **MENU ▲/▼**
15. **FUNC** (Funktion)
16. (Schnellrücklauf/Schnellvorlauf, Abgleichen nach hinten/vorn)
17. **SELECT** (Auswahl)
18. **EQ** (Equalizer)
19. **PLAYLIST +/-** (Abspielliste +/-)
20. **VOL ▲/▼** (Lautstärke ▲/▼)
21. (Abspielen/Pause) / **M+** (Speicher+)

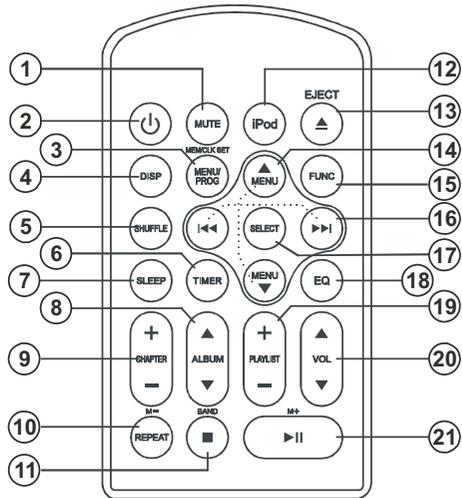

## STROMVERSORUNG

### Netzstromversorgung

Schließen Sie den Netzwerkadapter an eine 230V AC ~ 50 Hz-Steckdose und die andere Seite an den AC IN ~-Eingang an der Rückseite des Gerätes an.

### Batterieverorgung

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie 8 UM2/„C“-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten) und achten Sie dabei auf die Polaritätsangaben (+/-) im Batteriefach. Die Nicht-Beachtung der Polarität kann das Gerät beschädigen.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

### Verwendung eines Adapters für Zigarettenanzünder


Stecken Sie einen Adapter für Zigarettenanzünder (nicht mitgeliefert) in den Stecker des Zigarettenanzünders Ihres Autos. Stecken Sie das andere Ende in den Eingang **DC IN 12V** des Geräts.

Anmerkungen:

- Wenn das Gerät an die Netzstromversorgung angeschlossen ist, wird die Batterieverorgung automatisch deaktiviert.
- Bei einem Stromausfall werden die Einstellungen für Zeit und Radiosender während ca. einer Minute gespeichert, wenn das Gerät keine Batterien enthält.

## Einlegen der Batterie in die Fernbedienung

1. Entfernen Sie den Deckel des Batteriefaches an der Rückseite der Fernbedienung. Schieben Sie dazu die Lasche nach rechts und entfernen Sie dabei den Deckel.
2. Legen Sie eine 3V-Lithium-Batterie (CR2025 oder gleichwertig) ein und achten Sie dabei auf die Polarität (+), entsprechend dem Schema im Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

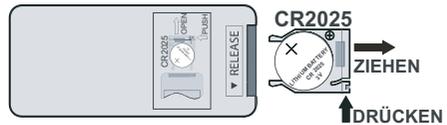

### Anmerkungen:

Normalerweise haben die Batterien eine Lebensdauer von ca. einem Jahr, aber diese Dauer ist von der Nutzungshäufigkeit der Fernbedienung abhängig.  
Wenn die Fernbedienung nicht mehr normal funktioniert, sollte die Batterie gewechselt werden.

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Batterien

1. ACHTUNG: Wenn die Batterien nicht richtig eingelegt sind, besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die Batterie nur durch einen gleichen oder gleichwertigen Batterietyp.
2. Verwenden Sie niemals verschiedene Batterietypen gleichzeitig (zum Beispiel Alkali-, wiederaufladbare oder Kohle-/Zink-Batterien) oder neue mit verbrauchten Batterien.
3. Entfernen Sie die Batterien wenn diese verbraucht ist, denn sie könnten auslaufen.
4. Entsorgen Sie verbrauchte Batterie entsprechend der gültigen Umweltschutzvorschriften.

## GRUNDFUNKTIONEN

### Einschalten/Standby-Modus

Nachdem das Gerät an die Netzstromversorgung angeschlossen wurde oder nachdem die Batterien eingelegt wurden (siehe Abschnitt „STROMVERSORGUNG“), geht das Gerät in den Standby-Modus über und die Uhrzeit wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **ON/STANDBY**, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie erneut diese Taste, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Einstellen der Uhrzeit

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste **MEM/CLK** eingedrückt und benutzen Sie die Tasten **◀/▶**, um den Anzeigemodus 24 Std. oder 12 Std. auszuwählen. Drücken Sie auf die Taste **MEM/CLK** zur Bestätigung.
2. Betätigen Sie die Tasten **◀/▶**, um die Stunden einzustellen und drücken Sie auf die Taste **MEM/CLK** zur Bestätigung.
3. Wiederholen Sie den vorhergehenden Vorgang (2), um die Minuten einzustellen.

## Einstellung der Zeitschaltuhr

Die Funktion der Zeitschaltuhr ermöglicht es Ihnen, das Gerät so zu programmieren, dass es sich zur gewünschten Zeit automatisch ein- und ausschaltet.

1. Drücken Sie auf die Taste **TIMER**, um die Zeit der Einschaltung automatisch anzuzeigen. Halten Sie anschließend diese Taste länger eingedrückt, um in den Zeiteinstellungs-Modus für die automatische Einschaltung zu gelangen (die Stundenziffer blinkt).
2. Stellen Sie die Stundenziffer mithilfe der Tasten **◀/▶** ein. Drücken Sie auf die Taste **TIMER** zur Bestätigung.
3. Wiederholen Sie den vorhergehenden Vorgang (2), um die Minutenziffern einzustellen.
4. Wiederholen Sie die Vorgänge 2 und 3, um die Zeit der automatischen Ausschaltung des Geräts einzustellen.
5. Halten Sie die Taste **TIMER** länger eingedrückt, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Angabe „TIMER“ wird angezeigt, wenn die Funktion der Zeitschaltuhr in Betrieb ist.

## Schlaffunktion (automatische Ausschaltung)

Sie können das Gerät so programmieren, dass das Radio sich nach einer bestimmten Zeitspanne (maximal 90 Minuten) selbst ausschaltet.

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt auf die Taste **SLEEP**, um eine Zeitspanne zwischen 90 und 10 Minuten auszuwählen. Die Dauer kann in 10-Minuten-Sprüngen eingestellt werden, von 90 Minuten an rückwärts bis zur Ausschaltung der Schlaffunktion. Die Angabe „SLEEP“ wird angezeigt, wenn die Funktion in Betrieb ist.
2. Wenn die eingestellte Zeit verstrichen ist, schaltet das Gerät sich automatisch aus.
3. Um die Schlaffunktion zu deaktivieren, bevor die eingestellte Zeitspanne verstrichen ist, drücken Sie die Taste **ON/STANDBY**. Das Gerät wird sofort ausgeschaltet.

## Auswahl einer Signalquelle

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie auf die Taste **FUNCTION**, um eine der folgenden Signalquellen auszuwählen: „TUNER“ (Radio), CD oder „AUX“. Um in den „iPod“-Modus zu gelangen, drücken Sie auf die Taste **iPod**.

## Einstellen der Lautstärke

Verwenden Sie die Tasten **VOLUME ▲/▼**, um die Lautstärke einzustellen.

## Stumm

Drücken Sie auf die Taste **MUTE** auf der Fernbedienung, um den Ton auszuschalten. Die Angabe „MUTE“ blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die Taste **MUTE** erneut oder benutzen Sie den Lautstärkenreglerknopf, um den Ton wieder einzuschalten.

## X-BASS-Funktion

Drehen Sie am -Knopf des Geräts und stellen Sie ihn auf die Position **HIGH** (hoch) / **MID** (mittel) / **LOW** (tief) ein, um die Betonung der Bässe zu aktivieren.

## Equalizer

Drücken Sie wiederholt die Taste **EQ**, um einen Ausgleichsmodus in der folgenden Reihenfolge auszuwählen: „ROCK“, „CLASSIC“ (Klassische Musik), „JAZZ“ oder „POP“. Der ausgewählte Ausgleichsmodus wird auf der Anzeige angezeigt.

## Kopfhörer anschließen

Schließen Sie einen Kopfhörer (nicht mitgeliefert) an den Kopfhörerausgang  auf der Vorderseite dieses Geräts an, um Musik zu hören, ohne dabei Ihre Umgebung zu stören. Die Lautsprecher werden dann automatisch deaktiviert.

## NUTZUNG DES RADIOS

### Radio hören

1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie auf die Taste **FUNCTION**, um den „TUNER“- (Radio)-Modus auszuwählen.
2. Drücken Sie auf die Taste **■ STOP/BAND**, um das UKW- oder das MW-Frequenzband auszuwählen.
3. Halten Sie die Taste **⏪/⏩** eingedrückt, um die automatische Frequenzsuche eines Radiosenders nach hinten / vorn in Gang zu setzen. Lassen Sie die Taste los, wenn das Gerät einen Radiosender empfängt, den Sie gern hören wollen. Drücken Sie für eine manuelle Frequenzeinstellung kurz und wiederholt auf dieselben Tasten.

### UKW Stereo- Modus

Im UKW-Modus erscheint die Angabe „ST“ auf der Anzeige, wenn das Gerät einen Stereosender mit einem guten Signal empfängt.

### Für einen optimalen Empfang

Ziehen Sie im UKW-Modus die Antenne aus und positionieren Sie diese so, dass Sie den bestmöglichen Empfang erhalten.

Positionieren Sie das Gerät im MW-Modus so, dass Sie den bestmöglichen Empfang erhalten.

### Radiosender speichern

Sie können 10 Sender im UKW-Frequenzband und 10 Sender im MW-Frequenzband speichern.

1. Benutzen Sie die Tasten **⏪/⏩**, um einen Sender zu suchen. Drücken Sie lang auf die Taste **MEM/CLK**, um den gefundenen Sender zu speichern. Die Nummer der Vorauswahl fängt an zu blinken.
2. Benutzen Sie die Tasten **⏪/⏩**, um die Nummer auszuwählen, unter der Sie den Radiosender speichern möchten.
3. Drücken Sie erneut die Taste **MEM/CLK** zur Bestätigung der Einstellung.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um weitere Radiosender zu speichern.

Hören eines gespeicherten Radiosenders

Drücken Sie, während Sie Radio hören, auf die Taste **▶|| PLAY/PAUSE / MEM-UP** oder **REPEAT/M-DN**, um einen gespeicherten Sender abzurufen.

### Abspielen

1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie auf die Taste **FUNCTION**, um den CD-Modus auszuwählen.
2. Legen Sie eine CD oder CD-R/RW mit der bedruckten Seite nach oben in das Einführungsfach des Geräts ein.
3. Das Gerät beginnt, die CD zu laden, und zeigt anschließend die Gesamtanzahl der darauf enthaltenen Titel an. Drücken Sie auf die Taste **▶I**, um das Abspielen vom ersten Titel auf der CD an zu starten. Während des Abspielens wird die Nummer des Titels, der gerade abgespielt wird, angezeigt.
4. Um die CD auszuwerfen, drücken Sie auf die Taste **▲ EJECT**.

### Pause

Drücken Sie auf die Taste **▶I**, um das Abspielen zu pausieren. Das Symbol „▶“ blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie erneut auf diese Taste, um das Abspielen wiederaufzunehmen.

### Abspielen fortsetzen

Um das Abspielen zu unterbrechen, drücken Sie die Taste **■**. Drücken Sie die Taste **▶I**, um das Abspielen mit der ersten Datei fortzusetzen.

### Suchfunktionen

#### Springen zum nächsten/vorhergehenden Stück

1. Drücken Sie auf die Taste **▶▶**, um zum nächsten Stück zu gehen.
2. Drücken Sie auf die Taste **◀◀**, um zum vorhergehenden Stück zu gehen.

#### Schnellvorlauf/Schnellrücklauf

Halten Sie während des Abspielens die Taste **◀◀** oder **▶▶** eingedrückt, um einen Schnellrücklauf oder –vorlauf auszuführen. Lassen Sie diese Taste los, sobald Sie die Stelle gefunden haben, die Sie wünschen. Das Abspielen geht ganz normal weiter von dieser Stelle an.

### Wiederholtes Abspielen

Drücken Sie wiederholt auf die Taste **REPEAT/M-DN**, um einen Wiederholungsmodus auszuwählen.

Drücken Sie einmal auf diese Taste, um den aktuellen Titel zu wiederholen. Die Angabe « REP » wird angezeigt. Drücken Sie ein zweites Mal auf diese Taste, um alle Titel der CD zu wiederholen. Die Angabe „REP ALL“ wird angezeigt. Drücken Sie erneut auf diese Taste, um das Abspielen zu annullieren.

### Programmiertes Abspielen

Sie können bis zu 20 Titel in der Reihenfolge Ihrer Wahl programmieren.

Anmerkungen:

- Die Taste **MEM/CLK** des Geräts und die Tasten **MEM/CLK SET** und **MENU/PROG** auf der Fernbedienung haben dieselbe Funktion.
- Das Programmieren muss ausgeführt werden, wenn das Gerät nicht am Abspielen ist.

## Programmierung der Titel einer CD

1. Drücken Sie im Stop-Modus auf die Taste **MEM/CLK**. Die Angabe « PROG 01 » blinkt.
2. Betätigen Sie die Tasten **◀/▶**, um die Nummer eines Titels auszuwählen.
3. Drücken Sie auf die Taste **MEM/CLK** zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um andere Titel zu programmieren.
5. Um das programmierte Abspielen zu starten, drücken Sie auf die Taste **▶II**.
6. Um Ihre Programmierung zu löschen, drücken Sie zweimal auf die Taste **■**, nehmen Sie die CD aus dem Gerät oder versetzen Sie das Gerät in den Standby-Modus.

## Zufällige Wiedergabe

Drücken Sie auf die Taste **SHUFFLE** auf der Fernbedienung, um die Titel der CD in willkürlicher Reihenfolge abzuspielen. Die Angabe „RAND“ wird angezeigt. Drücken Sie erneut auf die Taste **SHUFFLE**, um das willkürliche Abspielen zu deaktivieren.

## VERWENDUNG EINES iPods UND AUFLADEN DER INTEGRIERTEN BATTERIE DES iPods

### Installieren eines Adapters auf der iPod-Empfangsstation


1. Wählen Sie mithilfe der untenstehenden Tabelle den Adapter aus, der Ihrem iPod-Modell entspricht.
2. Drehen Sie den drehbaren Halter so, dass er zu Ihrem iPod passt.
3. Platzieren Sie den Adapter so auf der Empfangsstation über dem Gerät, dass die zwei Laschen sich an der Vorderseite befinden.
4. Drücken Sie hinten auf den Adapter, um ihn wieder zu entfernen, und ziehen Sie ihn nach oben.

Nr. des Adapters	Beschreibung des iPods	Kapazität
6	iPod (4. Generation) iPod (4. Generation) mit Farbdisplay	20 GB 20 GB und 30 GB
7	iPod (4. Generation) iPod (4. Generation) mit Farbdisplay	40 GB 40 GB und 60 GB
8	iPod Nano (1. Generation) iPod Nano (2. Generation)	1 GB, 2 GB und 4 GB 2 GB, 4 GB und 8 GB
9	iPod (5. Generation) mit Video iPod classic (klassisch)	30 GB 80 GB
10	iPod (5. Generation) mit Video iPod classic (klassisch)	60 GB und 80 GB 160 GB
13	iPod Nano (3. Generation)	4 GB und 8 GB
14	iPod Touch	8 GB und 16 GB

Achten Sie darauf, den passenden Adapter für Ihren iPod zu verwenden und dass er richtig auf der Dockingstation installiert ist.

## Mit Ihrem iPod Musik hören

1. Drehen Sie den drehbaren Halter so, dass er zu Ihrem iPod passt.
2. Wenn der Adapter sachgemäß am Platz ist, können Sie Ihren iPod vorsichtig (ohne Schutzhülle) auf die Empfangsstation stellen. Benutzen Sie bei den Modellen iPod Nano der ersten und zweiten Generation das Einstellungssystem, da der iPod mit der Empfangsstation in Verbindung stehen muss.
3. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie auf die Taste **iPod**, um den „iPod“-Modus auszuwählen.
4. Drücken Sie danach auf die Taste **▶▶**, um das Abspielen zu starten. Drücken Sie erneut auf diese Taste, um das Abspielen zu pausieren. Drücken Sie erneut auf diese Taste, um das Abspielen wiederaufzunehmen.
5. Benutzen Sie die Tasten **◀▶**, um zur vorhergehenden/nächsten Datei weiterzugehen.
6. Um einen Schnellrücklauf oder -vorlauf auszuführen, halten Sie die Tasten eingedrückt.
7. Benutzen Sie die Tasten **CHAPTER**, **ALBUM** und **PLAYLIST** auf der Fernbedienung, um innerhalb der Kapitel, Alben oder Abspiellisten des iPods, der sich auf der Empfangsstation befindet, zu navigieren.
8. Benutzen Sie die Tasten **MENU ▲/▼** und **SELECT** auf der Fernbedienung, um innerhalb des Menüs des iPod zu navigieren. Benutzen Sie die Taste **SELECT**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
9. Sie können auch die Befehle Ihres iPods benutzen, um diese Operationen auszuführen.

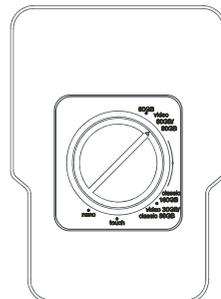

### Anmerkungen:

- Die integrierte Batterie des iPods wird aufgeladen, bis sie ganz aufgeladen ist.
- Stellen Sie die Lautstärke mithilfe des Lautstärkenreglerknopfs des Geräts ein.
- Um zu vermeiden, dass der Ton während des Abspielens des iPods über dieses Gerät verformt wird, deaktivieren Sie die Equalizer-Funktion des iPods.
- Die Dockingstation wurde nicht dafür entwickelt, um einen iPod Shuffle abzuspielen oder zu laden, aber es ist möglich, den Line-Ausgang oder den Kopfhörerausgang des iPods mit dem Aux-In-Anschluss des Gerätes zu verbinden.

## VERWENDUNG DES AUX-EINGANGS

Dieses Gerät verfügt über einen AUX-Eingang (**AUX IN**), der den Anschluss eines externen Geräts ermöglicht, z.B. eines MP3-Spielers oder eines älteren iPod-Modells.

1. Verbinden Sie den AUX-Eingang **AUX IN** auf der Vorderseite des Geräts mithilfe eines Stereokabels von 3,5 mm Durchmesser (nicht mitgeliefert) mit dem Ausgang Line-Ausgang/Kopfhörerausgang Ihres externen Geräts.
2. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste **FUNCTION**, um die Quelle AUX auszuwählen.
3. Verwenden Sie Ihr externes Gerät wie üblich: Wählen Sie einen Titel und spielen Sie ihn ab.
4. Stellen Sie beide Geräte auf die gewünschte Lautstärke ein.

Anmerkung: Im AUX-Modus kann dieses Gerät die musikalischen Informationen, die Ihr iPod enthält (zum Beispiel die Dateinummer) nicht anzeigen.

## WARTUNG

### Vorsichtsmaßnahmen und Wartung

Um das Gehäuse zu reinigen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und entfernen Sie den Staub und Flecken mithilfe eines leicht angefeuchteten Tuchs. Verwenden Sie niemals Benzol, Lösungsmittel oder ähnliche chemische Produkte.

### Reinigung der CDs

Eine schmutzige CD kann springen oder unlesbar sein. Reinigen Sie sie in diesem Fall. Wischen Sie Ihre CDs vor dem Abspielen mit einem weichen Tuch ab, indem Sie von innen nach außen vorgehen. Legen Sie nach dem Abspielen Ihre CDs wieder in ihre Hülle.



Wenn Sie dieses Gerät in Zukunft entsorgen möchten, berücksichtigen Sie bitte, dass Elektrogeräte nicht in den Haushaltsmüll gehören. Erkundigen Sie sich nach einem Recyclingzentrum in Ihrer Nähe. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um weitere Informationen zu erhalten. (Richtlinie für Abfälle von elektrischen und elektronischen Geräten).

## HINWEISE ZUR FEHLERBEHEBUNG

Probleme	Lösungen
<b>1. Das Gerät oder die Anzeige funktionieren nicht richtig</b>	<p>1.1 Drücken Sie die Taste ON/STANDBY, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen und drücken Sie diese Taste erneut, um das Gerät wieder einzuschalten.</p> <p>1.2 Starten Sie das Gerät neu, indem Sie den Netzwerkadapter einige Sekunden lang abziehen und dann wieder einstecken.</p>
<b>2. Kein Ton, schlechter Sound.</b>	<p>2.1 Überprüfen Sie, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.</p> <p>2.2 Benutzen Sie die Taste <b>FUNCTION</b>, um den zweckmäßigen Modus auszuwählen.</p>
<b>3. Das Abspielen der CD startet nicht.</b>	<p>3.1 Legen Sie die CD erneut ein, mit der bedruckten Seite nach oben.</p> <p>3.2 Überprüfen Sie, ob die CD sauber und in gutem Zustand ist.</p> <p>3.3 Das Gerät kann nur CDs und CD-R/RW einlesen.</p> <p>3.4 Reinigen Sie die CD.</p>
<b>4. Geräusche oder verformter Klang im Radio-Modus.</b>	<p>4.1 UKW-Modus: Ziehen Sie die UKW-Antenne und positionieren Sie so, dass Sie den besten Empfang erhalten.</p> <p>4.2 Im MW-Modus, drehen Sie das Gerät so, dass Sie den besten Empfang erhalten.</p>
<b>5. Kein Ton, schlechte Tonqualität im iPod-Modus</b>	<p>5.1 Überprüfen Sie, dass Sie den passenden Adapter gewählt haben.</p> <p>5.2 Deaktivieren Sie den Equalizer Ihres iPods.</p> <p>5.3 Das Modell Ihres iPods wird von der Empfangsstation nicht unterstützt. Schließen Sie also Ihren iPod mithilfe des AUX-Eingangs an die Empfangsstation an.</p>

## TECHNISCHE DATEN

<b>CD:</b> Compact Disc	CD, CD-R/RW
<b>Radio:</b> Frequenzbereich	UKW: 87,3 – 108 MHz MW: 522 -1620 kHz
Antenne	UKW: Teleskopantenne; MW: Integrierte Ferritantenne
<b>Allgemein</b>	
Ausgangsleistung	18 W total (2 x 4 W + 2 x 5 W) (Netzspannung) 13 W (2 x 3 W + 2 x 3,5 W) (Stromversorgung durch Batterien / Eingang DC 12 V)
Verbrauch	35 W
Lautsprecher	2 x 3", 4 Ohm
Subwoofer	2 x 4", 4 Ohm
Stromversorgung	AC 230 V~50 Hz / Eingang DC 12V DC 12 V (8 x 1,5 V): 8 Batterien vom Typ UM2 / „C“
Maße:	177 (H) x 435 (L) x 212 (Pr.) mm
Gewicht	4 kg

Anmerkung: Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Produkte. Daher kann es vorkommen, dass die technischen Eigenschaften ohne vorherige Information geändert werden.