


brother[®]

Guide de l'utilisateur

Sécurité et réglementation

Guide de l'utilisateur

Guide de l'utilisateur avancé

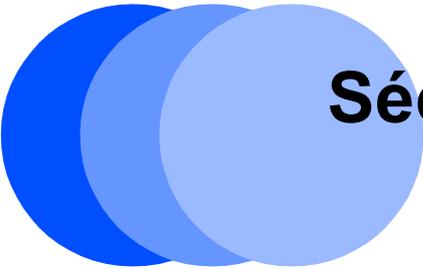

Sécurité et réglementation

DCP-J125/J315W/J515W/J715W
MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Veillez lire ce livret avant d'essayer d'utiliser cet appareil ou avant toute opération de maintenance. Le non-respect de ces instructions peut augmenter le risque d'incendie, d'électrocution, de brûlure ou de suffocation.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans l'ensemble de la documentation.

Caractères gras	Les caractères en gras identifient des boutons spécifiques sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères en italique</i>	Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème lié.
Courier New	La police de caractères Courier New est utilisée pour identifier les messages qui apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures légères à modérées.

IMPORTANT

IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des accidents sources de -dommages- matériels uniquement ou d'une panne du produit.

Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération en cours se déroule avec d'autres fonctions.



 Les icônes de risque électrique vous avertissent d'un risque d'électrocution.

 Les icônes de configuration incorrecte vous signalent les périphériques et les opérations non compatibles avec l'appareil.

Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur l'appareil.

Remarque

Les illustrations de ce guide sont celles du modèle MFC-J615W.

Avis de rédaction et de publication

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries, Ltd. Il contient les dernières descriptions et spécifications du produit.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans le présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant la publication.

Utilisation de l'appareil en toute sécurité

⚠ AVERTISSEMENT



Veillez à NE PAS installer l'appareil à proximité d'appareils de chauffage, de climatiseurs, d'une arrivée d'eau, de produits chimiques ou d'appareils contenant un aimant ou générant des champs magnétiques.



Des sacs en plastique sont utilisés pour l'emballage de l'appareil. Pour éviter tout risque de suffocation, éloignez ces sacs des bébés et enfants.



N'utilisez PAS de substances inflammables, ni aucun type de produit en aérosol ou de solvant/liquide organique contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Reportez-vous Guide de l'utilisateur de base.




N'introduisez aucun objet, quel qu'il soit, dans les fentes du châssis au risque d'entrer en contact avec des points sous tension ou de provoquer un court-circuit et de causer ainsi un incendie ou une électrocution. Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise murale. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.



Ne touchez jamais les câbles de téléphone ni les bornes qui ne sont pas isolées si la ligne n'a pas été débranchée de la prise murale. N'installez jamais de câbles téléphoniques pendant un orage. N'installez jamais une prise murale de téléphone dans un endroit humide.
(MFC uniquement)


Cet appareil doit être branché à une source d'alimentation secteur reliée à la terre dans la plage indiquée sur l'étiquette de puissance nominale.

NE manipulez PAS la prise avec les mains mouillées. Vous pourriez vous électrocuter.

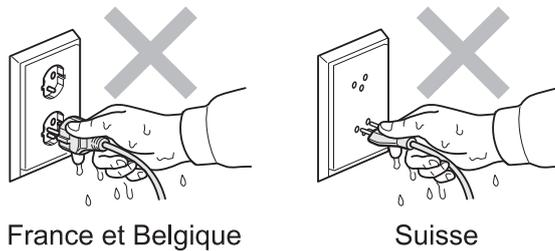

Vérifiez toujours que la fiche est insérée complètement.

Cet appareil est équipé d'une fiche de mise à la terre à 3 fils. Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise secteur reliée à la terre. Il s'agit là d'un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise de courant, elle est probablement hors d'usage et doit être remplacée par un électricien. L'appareil DOIT être absolument relié à la terre.

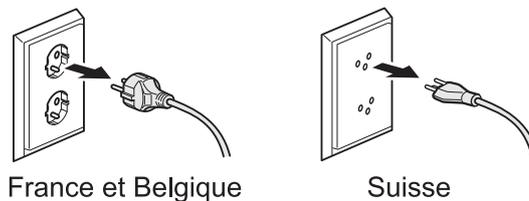

NE le connectez PAS à une source d'alimentation CC ni à un inverseur. En cas de doute, contactez un électricien qualifié.

NE tentez PAS de réparer vous-même cet appareil car le fait d'ouvrir ou de retirer les capots peut vous exposer à des tensions dangereuses et autres risques et annuler votre garantie. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.






⚠ ATTENTION

Placez l'appareil sur une surface plane et stable, à l'abri des vibrations et des chocs, telle qu'un bureau.


Placez l'appareil à proximité d'une prise de téléphone et d'une prise de courant standard reliée à la terre.

Choisissez un endroit sec, bien ventilé où la température ambiante est comprise entre 10 °C et 35 °C. Des fentes et des ouvertures situées à l'arrière ou au bas du boîtier permettent l'aération de l'appareil. Pour garantir un fonctionnement fiable de l'appareil et le protéger des risques de surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ni recouvertes.

Vous pouvez vous blesser à certains endroits de l'appareil si vous forcez trop pour refermer les capots (parties ombrées). Faites attention lorsque vous placez les mains aux endroits indiqués sur les illustrations.

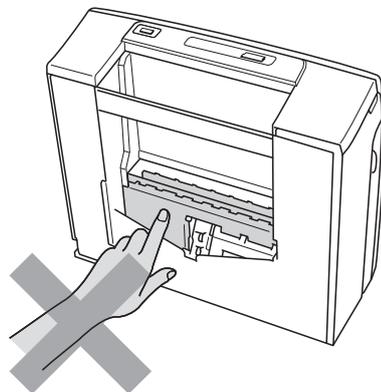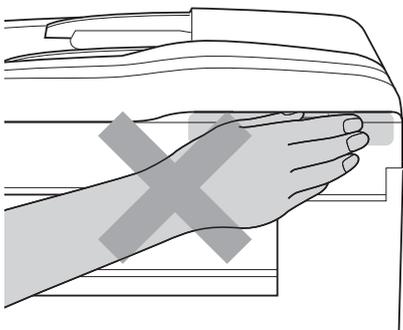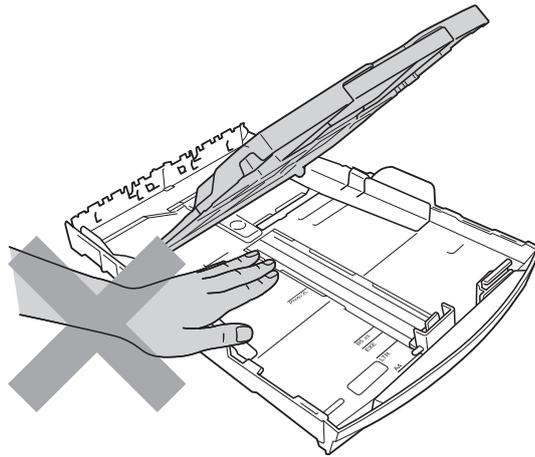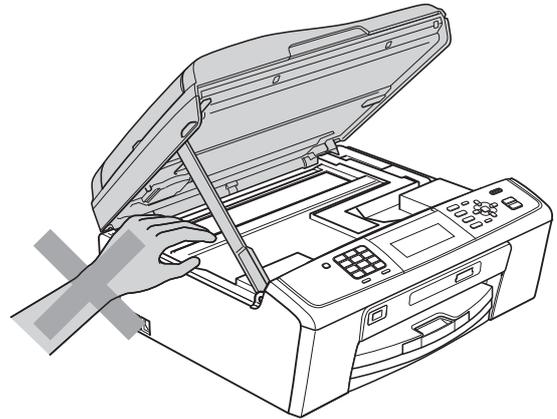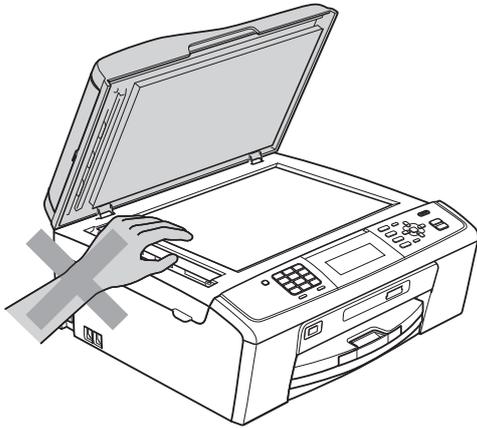

NE portez PAS l'appareil en le maintenant par le capot du scanner ou par le couvercle d'élimination du bouchage.

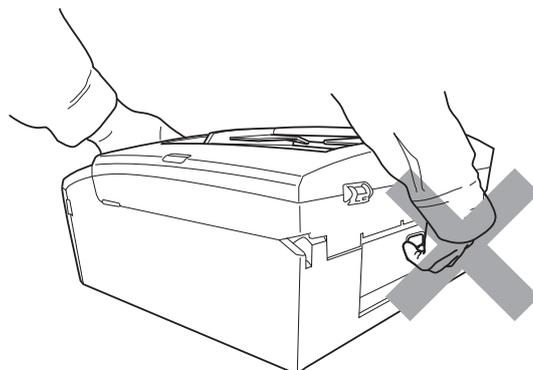

Si l'appareil surchauffe, produit de la fumée ou génère une odeur suspecte, ou si vous renversez un liquide sur lui, débranchez-le immédiatement de la prise de courant. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.

Si vous avez fait tomber l'appareil ou si son boîtier est endommagé, débranchez-le de la prise de courant et contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.

! IMPORTANT

- NE placez PAS d'objets au-dessus de l'appareil.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions, réglez uniquement les commandes décrites dans les instructions d'utilisation. Un mauvais réglage d'autres commandes peut endommager l'appareil et nécessite généralement un travail de réparation conséquent par un technicien qualifié pour que l'appareil puisse de nouveau fonctionner normalement.
- L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans la documentation fournie avec l'appareil risque d'entraîner une exposition à des rayons dangereux.

Remarque

- NE placez RIEN devant l'appareil qui puisse bloquer la sortie des fax reçus. NE placez RIEN sur le chemin de sortie des fax reçus. (MFC uniquement)
 - Attendez que les pages soient sorties de l'appareil avant de les prendre.
-

Garantie du produit et responsabilité

Informations d'approbation (MFC uniquement)

CET ÉQUIPEMENT A ÉTÉ CONÇU POUR FONCTIONNER AVEC UNE LIGNE RTPC ANALOGIQUE À DEUX FILS ÉQUIPÉE DU CONNECTEUR ADÉQUAT.

Brother signale qu'il est possible que ce produit ne fonctionne pas correctement dans un pays autre que celui où il a été acheté et n'offre aucune garantie dans l'éventualité où ce produit serait utilisé sur des lignes de communication publiques d'un autre pays.

Déclaration de conformité (Europe uniquement) (DCP-J315W, DCP-J515W, DCP-J715W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W et MFC-J615W uniquement)

Nous soussignés, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japon

déclarons que ce produit est conforme aux principales exigences des directives 1999/5/CE et 2005/32/CE.

Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité (en anglais) sur notre site Web.

Visitez <http://solutions.brother.com/>

-> choisissez la région (par ex. l'Europe)

-> sélectionnez le pays

-> choisissez le modèle

-> cliquez sur « Manuels »

-> choisissez Déclaration de conformité (sélectionnez la langue le cas échéant)

Déclaration de conformité (Europe uniquement) (DCP-J125 uniquement)

Nous soussignés, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japon

déclarons que ce produit est conforme aux principales exigences des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 2005/32/CE.

Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité (en anglais) sur notre site Web.

Visitez <http://solutions.brother.com/>

-> choisissez la région (par ex. l'Europe)

-> sélectionnez le pays

-> choisissez le modèle

-> cliquez sur « Manuels »

-> choisissez Déclaration de conformité (sélectionnez la langue le cas échéant)

Interférence radio

Ce produit est conforme à la norme EN55022 (CISPR Publication 22)/Classe B. Lorsque vous raccordez l'appareil à un ordinateur, veuillez à utiliser un câble USB dont la longueur ne dépasse pas 2 mètres.

Déclaration internationale de conformité ENERGY STAR®

Le programme international ENERGY STAR® a pour but de promouvoir le développement et la diffusion d'un équipement de bureau écoénergétique.

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a déterminé que ce produit répond aux spécifications ENERGY STAR® en matière d'économie d'énergie.



Directive 2002/96/CE de l'UE et norme EN50419



Union Européenne
seulement

Cet équipement porte le symbole de recyclage représenté ci-dessus. Cela signifie qu'en fin de vie, cet équipement ne doit pas être mélangé à vos ordures ménagères non triées, mais doit être éliminé dans un point de collecte approprié. Votre geste préservera l'environnement. (Union Européenne seulement)

Avis d'application de la réglementation

AVERTISSEMENT

N'utilisez PAS cet appareil à proximité d'une arrivée d'eau, comme par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une machine à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.

Évitez d'utiliser cet appareil pendant un orage. Un choc électrique dû aux éclairs pourrait éventuellement se produire.

N'utilisez PAS cet appareil pour signaler une fuite de gaz si ce dernier se trouve à proximité de la fuite de gaz. (MFC uniquement)

N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.

Veillez à NE PAS utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est effiloché ou abîmé afin de ne pas provoquer d'incendie.

Veillez à ne RIEN placer sur le cordon d'alimentation.

NE placez PAS ce produit dans un endroit où l'on risque de marcher/trébucher sur le cordon d'alimentation.

NE tirez PAS le cordon d'alimentation secteur par le milieu. Vous pourriez vous électrocuter.

ATTENTION

Ce produit doit être installé près d'une prise de courant facilement accessible. En cas d'urgence, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant afin de mettre l'appareil complètement hors tension. (IEC)

IMPORTANT

Connexion au réseau local (MFC-J615W et DCP-J715W uniquement)

Ne raccordez PAS cet appareil à une connexion au réseau local exposée à des surtensions. (IEC)



Remarque

Brother ne peut être tenu pour responsable de toute perte ou tout préjudice consécutif à votre utilisation des informations contenues dans ce document (notamment, sans pour autant s'y limiter, les préjudices directs, indirects ou particuliers). Le contenu de ce document ne doit en aucun cas affecter la garantie existante ni être interprété comme pouvant octroyer une prolongation de garantie.

Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.

Windows Vista est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Windows, Windows Server et Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple et Macintosh sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker et Photoshop sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

PowerPC est une marque commerciale d'International Business Machines Corporation.

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro et M2 sont des marques commerciales de Sony Corporation.

AOSS est une marque commerciale de Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access et Wi-Fi Protected Setup sont des marques déposées ou des marques commerciales de Wi-Fi Alliance aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Intel et Pentium sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

AMD est une marque commerciale d'Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio est une marque commerciale de Reallusion, Inc.

BRAdmin Professional est une marque commerciale de Brother Industries, Ltd.

UNIX est une marque déposée de The Open Group.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

CorelDraw, Corel Paint Shop Pro et Corel WordPerfect sont des marques commerciales ou déposées de Corel Corporation et/ou de ses filiales au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays.

Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un contrat de licence du logiciel spécifique pour ses programmes propriétaires.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Remarques sur la licence Open Source

Ce produit inclut un logiciel Open Source.

Reportez-vous aux remarques sur la licence Open Source et les informations de Copyright sur le CD-ROM « X:\License.txt » (où X correspond à la lettre du lecteur) fourni.

Reproduction illicite

Il est illégal de faire des reproductions de certains articles ou documents si l'intention est de caractère frauduleux. En cas d'incertitude quant à certains articles ou documents, nous vous suggérons de consulter les autorités juridiques compétentes.

Voici une liste non limitative de documents qu'il est interdit de reproduire d'un point de vue légal :

- Devises
- Obligations et autres certificats d'endettement
- Certificats de dépôt
- Documents militaires et des forces armées
- Passeports
- Timbres-poste (oblitérés ou non oblitérés)
- Documents d'immigration
- Documents d'aide sociale
- Chèques ou traites tirés par des organismes gouvernementaux
- Documents d'identification, badges ou insignes

Les œuvres protégées par le droit d'auteur ne peuvent pas être reproduites, sauf pour une « utilisation raisonnable » de parties de ces œuvres. Des copies multiples représentent un usage abusif.


Les œuvres d'art doivent être considérées comme l'équivalent des œuvres protégées par le droit d'auteur.

Au niveau national, certaines réglementations interdisent la reproduction des permis et des certificats d'immatriculation des véhicules motorisés.

brother®

brother®

GUIDE DE L'UTILISATEUR

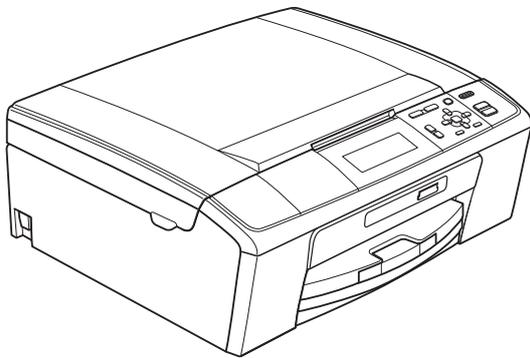

DCP-J515W
DCP-J715W

Version 0

FRE/SWI-FRE/BEL-FRE

Si vous devez appeler le service à la clientèle

Remplissez les informations suivantes à des fins de référence ultérieure :

Numéro de modèle : DCP-J515W, DCP-J715W
(entourez votre numéro de modèle)

Numéro de série : ¹ _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

¹ Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil. Gardez ce Guide de l'utilisateur avec votre ticket d'achat comme preuve de la date d'achat de votre appareil en cas de vol, d'incendie ou de service de garantie.

Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse

<http://www.brother.com/registration/>

En enregistrant votre produit auprès de Brother, vous serez enregistré comme le premier propriétaire du produit. Votre enregistrement auprès de Brother :

- pourra servir de confirmation de la date d'achat de votre produit en cas de perte du ticket d'achat ; et
- pourra appuyer une demande de réclamation auprès de l'assurance en cas de perte d'un produit couvert par une assurance.

Guides de l'utilisateur : ou les trouver ?

Quel manuel ?	Que contient-il ?	Où est-il ?
Sécurité et réglementation	Veillez lire les instructions de sécurité avant d'installer votre appareil.	Imprimé / Dans l'emballage
Guide d'installation rapide	Veillez lire ce guide là en premier. Suivez les instructions pour l'installation de votre appareil, des pilotes et du logiciel correspondant à votre système d'exploitation et au type de connexion que vous utilisez.	Imprimé / Dans l'emballage
Guide de l'utilisateur	Permet d'apprendre les opérations de base pour faire une copie, numériser et utiliser PhotoCapture Center™ et comment remplacer les consommables. Consultez les conseils de dépannage des pannes.	Imprimé / Dans l'emballage
Guide de l'utilisateur avancé	Permet d'apprendre les opérations plus avancées : copie, impression de rapports et comment effectuer les opérations d'entretien courantes.	Fichier PDF / CD-ROM de documentation
Guide utilisateur - Logiciel	Suivez ces instructions pour l'impression, la numérisation, la numérisation réseau, PhotoCapture Center™ et utiliser l'utilitaire ControlCenter de Brother.	Fichier PDF / CD-ROM de documentation
Guide utilisateur - Réseau	Ce guide offre des informations plus avancées pour configurer les connexions Ethernet et celles du réseau sans fil. De plus, vous y trouverez des informations sur les utilitaires réseau, l'impression réseau, des conseils de dépannage des pannes et les spécifications de réseau prises en charge.	Fichier PDF / CD-ROM de documentation

Table des matières

(GUIDE DE L'UTILISATEUR)

1	Informations générales	1
	Comment utiliser la documentation	1
	Symboles et conventions utilisés dans la documentation	1
	Comment accéder au Guide de l'utilisateur avancé, au Guide utilisateur - Logiciel et au Guide utilisateur - Réseau	2
	Comment consulter la documentation	2
	Accès au Soutien Brother (Windows®)	4
	Accès au Soutien Brother (Macintosh)	4
	Vue d'ensemble du panneau de commande	5
	Indications de l'écran LCD	6
	Fonctions de base	7
	Indications de la DEL d'avertissement.....	7
	Écran LCD	8
	Réglage de la luminosité du rétroéclairage	8
2	Chargement du papier	9
	Chargement du papier et d'autres supports d'impression	9
	Chargement d'enveloppes et de cartes postales.....	11
	Chargement de papier photo	13
	Pour enlever les imprimés de petit format de l'appareil.....	15
	Zone imprimable	16
	Réglages du papier.....	17
	Type de papier.....	17
	Format du papier	17
	Papier et autres supports d'impression acceptables	18
	Support d'impression recommandé	18
	Manipulation et utilisation des supports d'impression.....	19
	Sélection du support d'impression approprié.....	20
3	Chargement de documents	22
	Comment charger des documents.....	22
	Utilisation du chargeur (DCP-J715W uniquement).....	22
	Utilisation de la vitre du scanner.....	22
	Zone numérisable	23
4	Copies de documents	24
	Comment faire des copies	24
	Arrêt de la copie	24
	Paramètres de copie	24
	Options de papier	25

5	Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur Flash USB	26
	Opérations de PhotoCapture Center™	26
	Utilisation d'une carte mémoire ou d'un lecteur Flash USB.....	26
	Pour commencer	27
	Impression d'images.....	29
	Affichage des photos	29
	Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™	29
	Comment numériser vers une carte mémoire ou un lecteur Flash USB	30
6	Comment imprimer depuis un ordinateur	32
	Impression d'un document.....	32
7	Comment numériser vers un ordinateur	33
	Numérisation d'un document	33
	Numérisation à l'aide de la touche Scan	33
	Numérisation à l'aide d'un pilote de scanner	33
A	Entretien courant	34
	Remplacement des cartouches d'encre	34
	Nettoyage et vérification de l'appareil.....	36
	Nettoyage de la vitre du scanner.....	36
	Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.....	37
	Nettoyage de la tête d'impression	38
	Vérification de la qualité d'impression	38
	Vérification de l'alignement de l'impression.....	39
B	Dépistage des pannes	40
	Messages d'erreur et d'entretien	40
	Animations relatives aux erreurs	45
	Bourrage de documents (DCP-J715W uniquement).....	45
	Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier	46
	Dépistage des pannes.....	48
	En cas de difficultés avec l'appareil.....	48
	Informations sur l'appareil.....	54
	Vérification du numéro de série.....	54
	Fonctions de réinitialisation	54
	Comment réinitialiser l'appareil.....	54
C	Menu et fonctions	55
	Programmation à l'écran.....	55
	Tableau des menus	56
	Saisie de texte	71
	Insertion de caractères spéciaux.....	71
	Pour effectuer des corrections.....	71

D	Spécifications	72
	Généralités	72
	Supports d'impression	75
	Copie	76
	PhotoCapture Center™	77
	PictBridge (DCP-J715W uniquement)	78
	Scanner	79
	Imprimante	80
	Interfaces	81
	Configurations requises de l'ordinateur	82
	Consommables	83
	Réseau (local)	84
E	Index	85

Table des matières

(GUIDE DE L'UTILISATEUR AVANCÉ)

Le *Guide de l'utilisateur avancé* détaille les fonctionnalités et opérations suivantes.

Vous pouvez consulter le *Guide de l'utilisateur avancé* sur le CD-ROM de documentation.

1 Configuration générale

Mémoire permanente
Mode veille
Écran LCD

2 Impression de rapports

Rapports

3 Copies de documents

Paramètres de copie

4 Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur Flash USB

Opérations de PhotoCapture Center™
Impression d'images
Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™
Numérisation vers une carte mémoire ou un lecteur Flash USB

5 Impression de photos à partir d'un appareil photo (DCP-J715W uniquement)


Impression de photos directement à partir d'un appareil photo PictBridge
Impression de photos directement à partir d'un appareil photo (sans PictBridge)

A Entretien courante

Nettoyage et vérification de l'appareil
Emballage et transport de l'appareil

B Glossaire

C Index

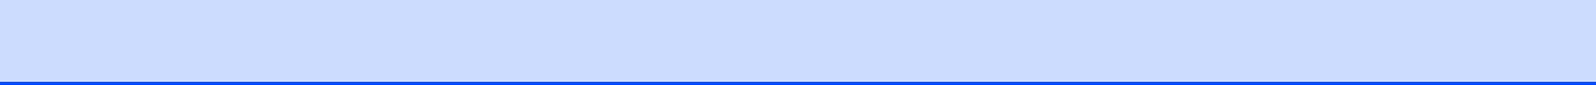

Comment utiliser la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Brother ! La lecture de la documentation vous aidera à tirer le meilleur parti de votre appareil.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans l'ensemble de la documentation.

Caractères gras Les caractères gras permettent d'identifier des boutons spécifiques sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.

Caractères en italique Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème lié.

Courier New Le texte écrit à l'aide de la police de caractères Courier New permet d'identifier les messages qui apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures légères à modérées.

IMPORTANT

IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des accidents sources de dommages matériels uniquement ou d'une panne du produit.



Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération peut fonctionner avec d'autres fonctions.



Les icônes de risque électrique vous avertissent d'un risque d'électrocution.

Comment accéder au Guide de l'utilisateur avancé, au Guide utilisateur - Logiciel et au Guide utilisateur - Réseau

Le présent Guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations relatives à l'appareil, telles que la façon d'utiliser les fonctions avancées de copie, du PhotoCapture Center™, de l'imprimante, du scanner et du réseau. Une fois que vous vous sentez prêt à en apprendre plus sur ces opérations, lisez le **Guide de l'utilisateur avancé**, le **Guide utilisateur - Logiciel** et le **Guide utilisateur - Réseau** qui se trouvent sur le CD-ROM de documentation.

Comment consulter la documentation

- 1 Allumez votre ordinateur. Insérez le CD-ROM Documentation dans votre lecteur de CD-ROM.




Remarque

(Utilisateurs de Windows®)
Si l'écran n'apparaît pas automatiquement, allez à **Poste de travail (Ordinateur)**, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **index.html**.

- 2 (Utilisateurs de Macintosh)
Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **index.html**.

- 3 Cliquez sur votre pays.

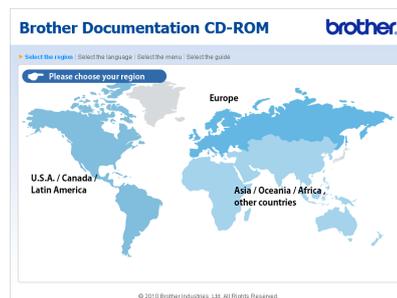

- 4 Pointez sur votre langue, pointez sur **Afficher le guide**, puis cliquez sur le guide que vous souhaitez consulter.



**Remarque**

- (Utilisateurs de Windows® uniquement)
Il est possible que votre navigateur Web affiche une barre jaune en haut de la page contenant un avertissement de sécurité concernant des commandes Active X. Pour que la page s'affiche correctement, il vous faut cliquer sur la barre, puis sur **Autoriser le contenu bloqué** ; cliquez ensuite sur **Oui** dans la boîte de dialogue d'avertissement de sécurité.
- (Utilisateurs Windows® uniquement)¹
Pour un accès plus rapide, vous pouvez copier toute la documentation destinée à l'utilisateur au format PDF dans un répertoire local de votre ordinateur. Pointez sur votre langue et cliquez sur **Copier sur le disque local**.

¹ Microsoft® Internet Explorer® 6.0 ou version plus récente.

Comment trouver les instructions de numérisation

Il existe plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide utilisateur - Logiciel

- *Numérisation*
- *ControlCenter*
- *Numérisation réseau*

Les guides pratiques ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR (DCP-J715W uniquement)

- Les guides pratiques complets de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR peuvent être consultés dans la section Aide de l'application ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Le Guide de l'utilisateur de Presto! PageManager (DCP-J715W uniquement)**Remarque**

Presto! PageManager doit être téléchargé et installé avant de pouvoir l'utiliser. Voir *Accès au Soutien Brother (Macintosh)* à la page 4 pour de plus amples instructions.

- Le Guide de l'utilisateur complet de Presto! PageManager peut être consulté dans la section Aide de l'application Presto! PageManager.

Comment trouver les instructions de configuration du réseau

Votre appareil peut être connecté à un réseau câblé ou sans fil. (Le réseau câblé n'est pas disponible pour le modèle DCP-J515W.) Vous trouverez les informations de configuration de base dans le Guide d'installation rapide. Si votre point d'accès sans fil ou votre routeur prend en charge Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™, suivez les étapes du Guide d'installation rapide. Pour toute information concernant la configuration du réseau, veuillez consulter le *Guide utilisateur - Réseau* qui se trouve sur le CD-ROM de documentation.

Accès au Soutien Brother (Windows®)

Vous trouverez tous les contacts dont vous pourriez avoir besoin, comme le soutien Web (Brother Solutions Center), sur le CD-ROM d'installation.

- Cliquez sur **Soutien Brother** sur le **Menu principal**. L'écran suivant s'affiche :



- Pour accéder à notre site Web (<http://www.brother.com>), cliquez sur **Page d'accueil Brother**.
- Pour les dernières nouveautés et informations sur le soutien correspondant à votre produit (<http://solutions.brother.com/>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour visiter notre site Web et vous procurer ainsi des fournitures Brother d'origine (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.
- Pour accéder au Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) afin d'obtenir des projets photo GRATUITS et des téléchargements imprimables, cliquez sur **Brother CreativeCenter**.
- Pour retourner au **Menu principal**, cliquez sur **Précédent** ou si vous avez terminé, cliquez sur **Quitter**.

Accès au Soutien Brother (Macintosh)

Vous trouverez tous les contacts dont vous pourriez avoir besoin, comme le soutien Web (Brother Solutions Center), sur le CD-ROM d'installation.


- Double-cliquez sur l'icône **Support Brother**. L'écran suivant s'affiche :



- (DCP-J715W uniquement) Pour télécharger et installer Presto! PageManager, cliquez sur **Presto! PageManager**.
- Pour enregistrer votre appareil depuis la page d'enregistrement des produits Brother (<http://www.brother.com/registration/>), cliquez sur **Enregistrement en ligne**.
- Pour les dernières nouveautés et informations sur le soutien correspondant à votre produit (<http://solutions.brother.com/>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour visiter notre site Web et vous procurer ainsi des fournitures Brother d'origine (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.

Vue d'ensemble du panneau de commande

Les modèles **DCP-J515W** et **DCP-J715W** ont les mêmes touches sur leur panneau de commande.

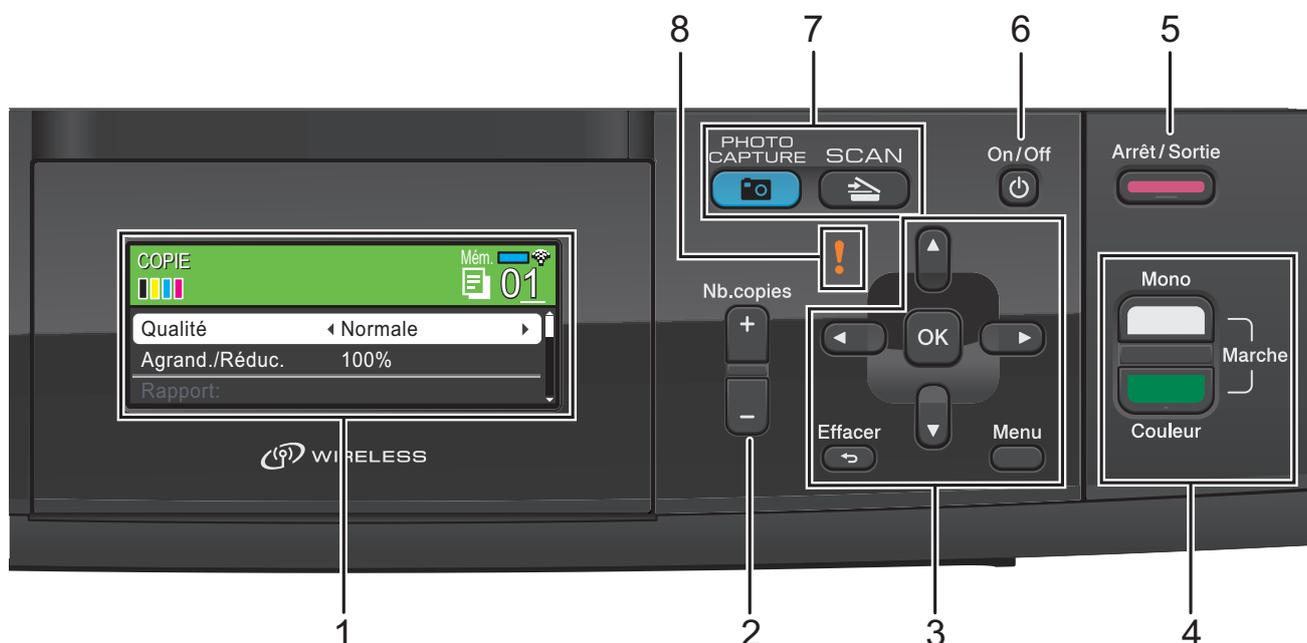

1 LCD (écran à cristaux liquides)

Affiche des messages à l'écran pour vous aider à configurer et à utiliser votre appareil.

Vous pouvez également régler l'angle de l'écran LCD en le soulevant.

2 Nb.copies

Utilisez cette touche pour faire plusieurs copies.

3 Touches de menu :

■ ◀ ou ▶

Appuyez sur ces touches pour parcourir un menu vers l'arrière ou vers l'avant afin d'accéder à une sélection particulière.

Vous pouvez également appuyer sur ces touches pour sélectionner des options.

■ ▲ ou ▼

Appuyez sur ces touches pour faire défiler les menus et les options.

■ Effacer

Appuyez sur cette touche pour revenir au niveau de menu précédent.

■ Menu

Permet d'accéder au menu principal pour programmer l'appareil.

■ OK

Permet de confirmer une sélection.

4 Touches de marche :

■ Marche Mono

Permet de faire des copies en monochrome. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de la numérisation dans le logiciel du ControlCenter).

■ Marche Couleur

Permet de faire des copies en couleur. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de la numérisation dans le logiciel du ControlCenter).

5 Arrêt/Sortie

Permet d'interrompre une opération ou de sortir d'un menu.

6 On/Off

Permet de mettre l'appareil sous tension ou hors tension.

Lorsque l'appareil est mis hors tension, il nettoie régulièrement la tête d'impression pour maintenir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, économiser au mieux la cartouche d'encre et maintenir la qualité d'impression, l'appareil doit rester branché au secteur en permanence.

7 Touches de mode :



SCAN

Permet d'accéder au mode Scan.



PHOTO CAPTURE

Permet d'accéder au mode PhotoCapture Center™.

8 ! DEL d'avertissement

Passé à l'orange et clignote lorsque l'écran LCD affiche une erreur ou un message d'état important.




Remarque

La plupart des illustrations dans ce Guide de l'utilisateur montrent le modèle DCP-J515W.

Indications de l'écran LCD

L'écran LCD indique le mode dans lequel se trouve l'appareil, les réglages actuels et le volume d'encre disponible.

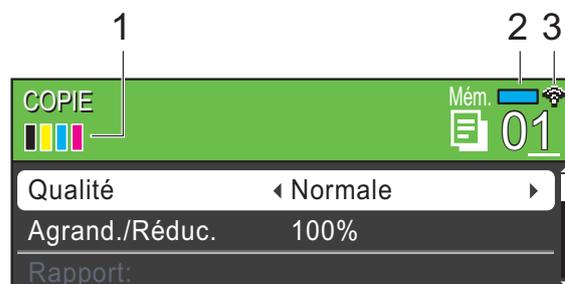

1 Témoin d'encre

Permet de visualiser la quantité d'encre disponible.

2 État de la mémoire

Permet de visualiser la mémoire disponible dans l'appareil.

3 État sans fil

Un témoin à quatre niveaux indique la force actuelle du signal sans fil si vous utilisez une connexion sans fil.



L'icône d'avertissement  apparaît quand il y a un message d'erreur ou d'entretien. Pour en savoir plus, voir *Messages d'erreur et d'entretien* à la page 40.

Fonctions de base


Les étapes suivantes montrent comment modifier un paramètre dans l'appareil. Dans cet exemple, nous allons modifier le réglage Type de papier de Papier Normal à Pap.jet d'encre.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Param. général.



Appuyez sur **OK**.


- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Type papier.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Pap.jet d'encre. Appuyez sur **OK**. Vous pouvez voir le paramètre actuel sur l'écran LCD :

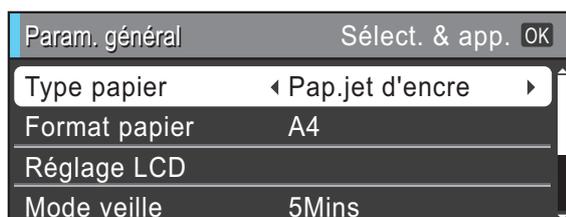

- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Indications de la DEL d'avertissement

La DEL (diode électroluminescente) d'avertissement est un témoin lumineux qui indique l'état de l'appareil, comme indiqué dans le tableau.

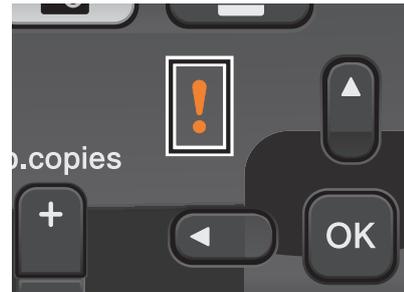

DEL	État du DCP	Description
! (Noir)	Prêt	Le DCP est prêt à être utilisé.
! (Orange)	Désactivé	
! (Orange)	Capot ouvert	Le capot est ouvert. Refermez le capot. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> à la page 40.)
! (Orange)	Impress. imposs.	Remplacez la cartouche d'encre par une cartouche neuve. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 34.)
! (Orange)	Erreur de papier	Mettez du papier dans le bac ou éliminez le bourrage de papier. Vérifiez le message sur l'écran LCD. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> à la page 40.)
! (Orange)	Autres messages	Vérifiez le message sur l'écran LCD. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> à la page 40.)

Écran LCD

Réglage de la luminosité du rétroéclairage

Si vous avez des difficultés à lire l'écran LCD, essayez de modifier le réglage de la luminosité.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Param. général`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Réglage LCD`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Éclair.arrière`.
- 5 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner `Clair, Moyen ou Foncé`. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

2


Chargement du papier

Chargement du papier et d'autres supports d'impression


Remarque

Pour imprimer sur du papier Photo (10 × 15 cm) ou Photo L (89 × 127 mm), vous devez utiliser le bac à papier photo. (Voir *Chargement de papier photo* à la page 13.)

- 1 Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis refermez le support papier. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

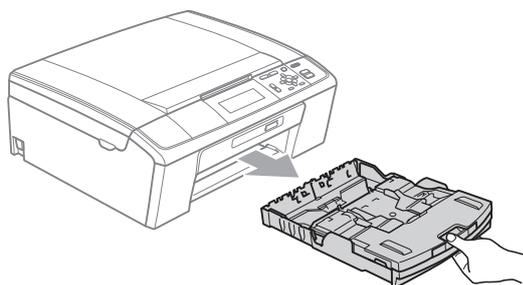


- 2 Soulevez le capot du bac de sortie (1).

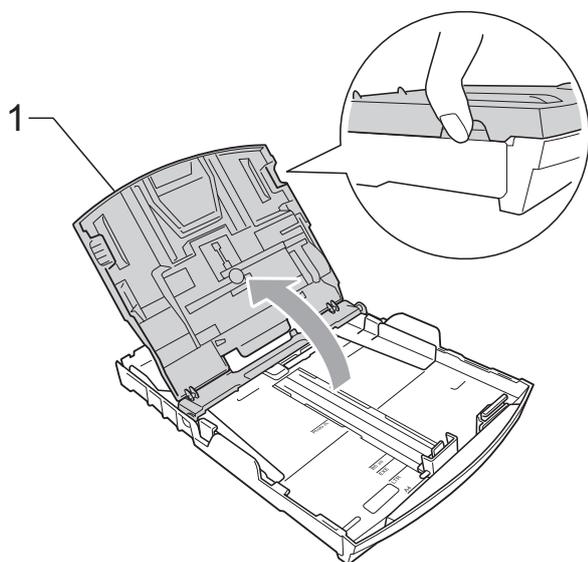


- 3 Sans forcer, enfoncez et faites coulisser les guides-papier latéraux (1) des deux mains et ensuite le guide de longueur papier (2) en fonction du format de papier.

Assurez-vous que les marques triangulaires (3) figurant sur les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) s'alignent avec les marques correspondant au format de papier que vous utilisez.

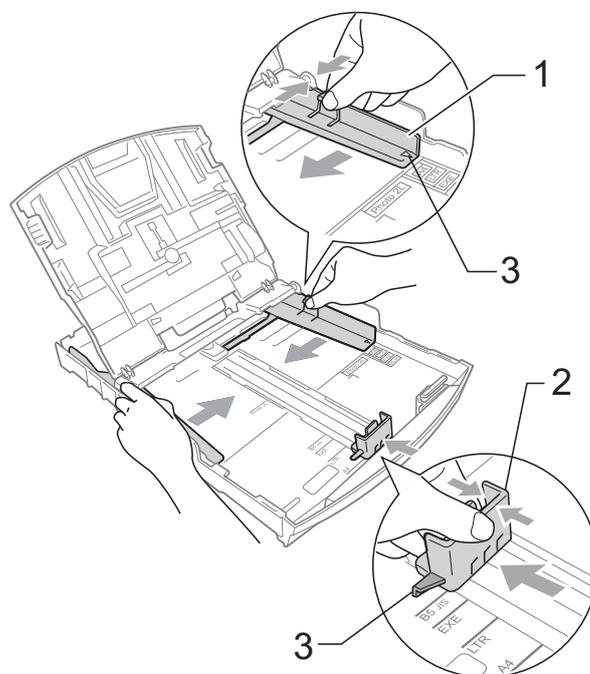


 **Remarque**

Pour le papier de format Legal, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de libération du dispositif de guidage universel (1) en faisant glisser la partie avant du bac à papier.

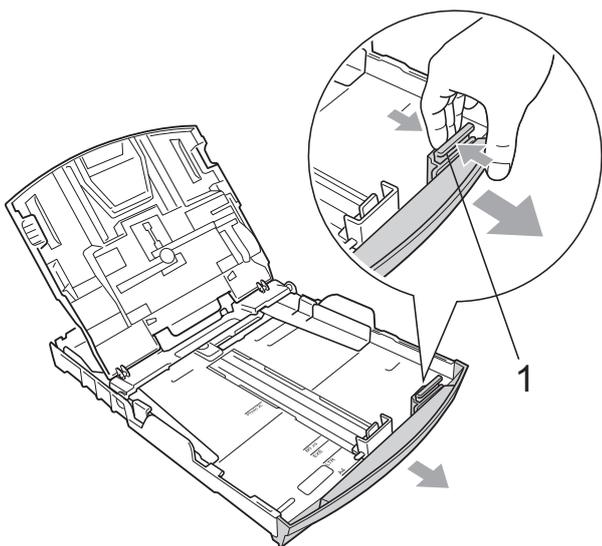


- 4 Séparez rapidement toutes les feuilles de la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes d'entraînement.

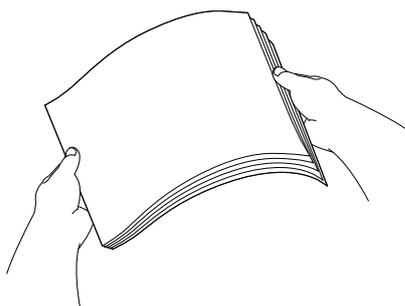

! IMPORTANT

Veillez toujours à ne pas utiliser du papier gondolé.


- 5 Sans forcer, insérez le papier dans le bac à papier avec la face d'impression vers le bas et le bord supérieur en premier. Vérifiez que le papier repose à plat dans le bac.

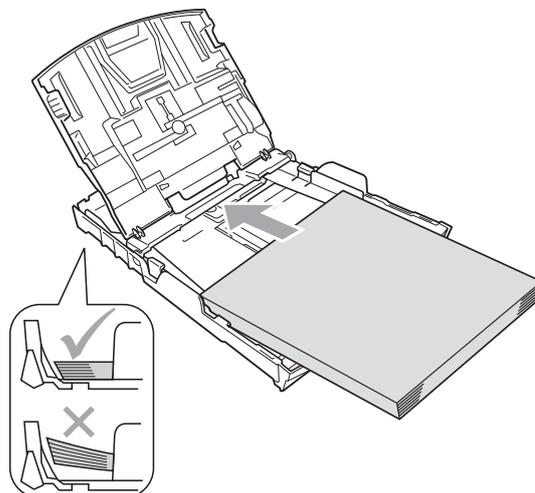


! IMPORTANT

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il pourrait remonter à l'arrière du bac et causer des problèmes d'entraînement du papier.


- 6 Sans forcer, ajustez les guides-papier latéraux (1) avec les deux mains pour installer le papier. Vérifiez que les guides-papier latéraux touchent les bords du papier.

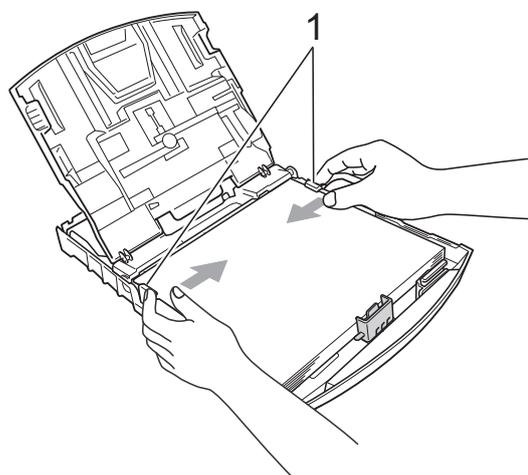


- 7 Fermez le capot du bac de sortie.

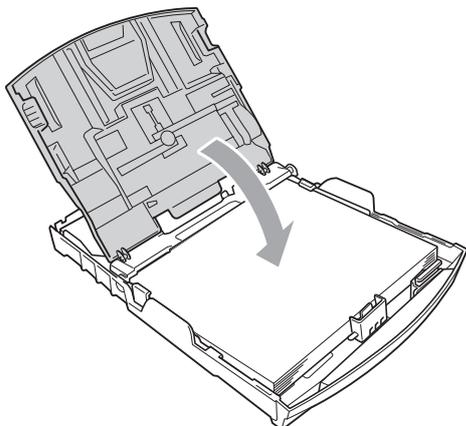

- 8 Poussez *lentement* et entièrement le bac à papier dans l'appareil.

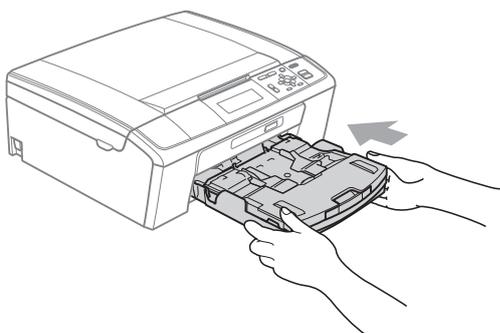

- 9 Tout en retenant le bac à papier, tirez le support papier (①) jusqu'à entendre un déclic, puis déployez le volet du support papier (②).

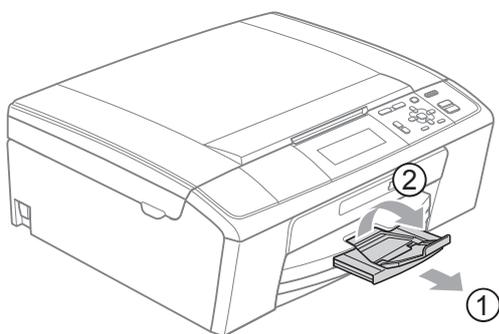

! IMPORTANT

N'utilisez PAS le volet du support papier pour le format de papier Legal.

Chargement d'enveloppes et de cartes postales


À propos des enveloppes

- Utilisez des enveloppes dont le poids est compris entre 80 et 95 g/m².
- Certaines enveloppes nécessitent des réglages de la marge dans l'application. Veuillez à effectuer d'abord une impression d'essai avant d'imprimer un grand nombre d'enveloppes.

! IMPORTANT

N'utilisez AUCUN des types d'enveloppe suivants car ils risquent de créer des problèmes d'entraînement du papier :

- Enveloppes à soufflets.
- Enveloppes embossées (qui comportent une écriture en relief).
- Enveloppes avec fermoirs ou agrafes.
- Enveloppes pré-imprimées à l'intérieur.

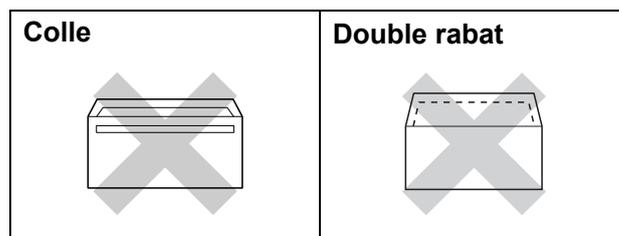


De temps en temps, l'épaisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes utilisées risquent de créer des problèmes d'entraînement du papier.

Comment charger des enveloppes et des cartes postales


- 1 Avant de les charger, appuyez sur les angles et les côtés des enveloppes ou des cartes postales pour les aplatir le plus possible.

! IMPORTANT

Si plusieurs enveloppes ou cartes postales sont entraînées ensemble dans l'appareil, placez une enveloppe ou une carte postale à la fois dans le bac à papier.

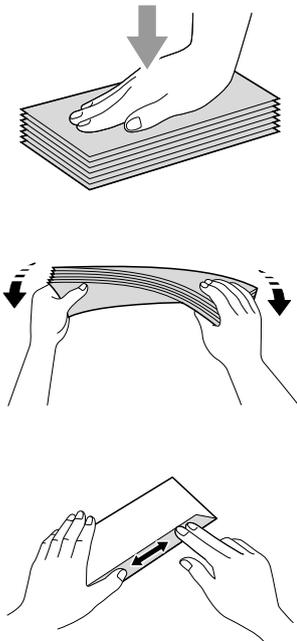


- 2 Placez des enveloppes ou des cartes postales dans le bac à papier, côté adresse vers le bas et le bord d'attaque (haut des enveloppes) en premier. Des deux mains, appuyez doucement et faites glisser les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format des enveloppes ou des cartes postales.

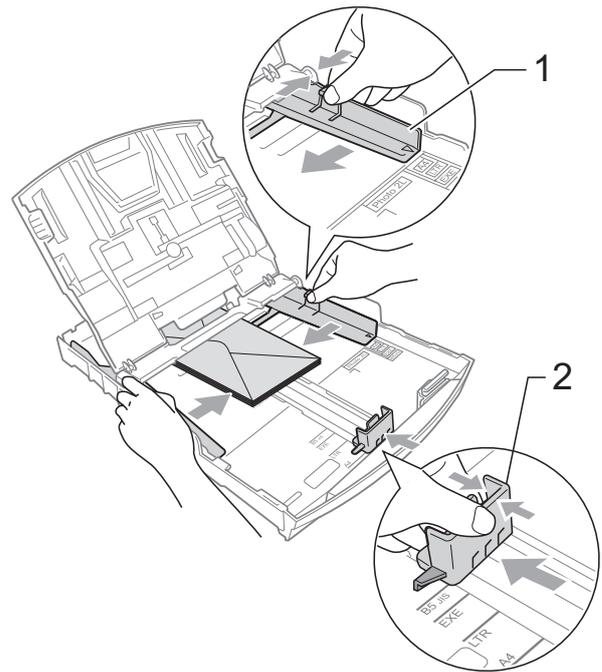

Si vous avez des problèmes lors de l'impression sur des enveloppes dont le rabat est sur le côté court, essayez ce qui suit :

- 1 Ouvrez le rabat de l'enveloppe.
- 2 Insérez l'enveloppe dans le bac à papier, côté adresse vers le bas et le rabat dans la position indiquée sur l'illustration.

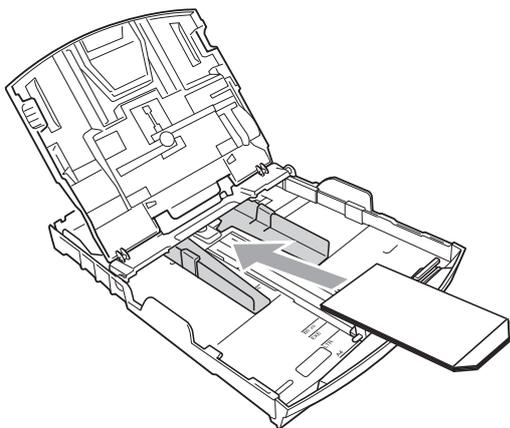


- 3 Ajustez le format et la marge dans votre application.

Chargement de papier photo


Utilisez le bac à papier photo qui a été monté sur le dessus du capot du bac de sortie pour imprimer sur du papier au format Photo (10 × 15 cm) et Photo L (89 × 127 mm). Lorsque vous utilisez le bac à papier photo, vous ne devez pas retirer le papier qui se trouve en dessous dans le bac.

- 1 Appuyez sur le bouton bleu de libération du bac à papier photo (1) avec l'index et le pouce de la main droite et poussez le bac à papier photo vers l'avant jusqu'à ce qu'il vienne s'emboîter en position d'impression des photos (2).

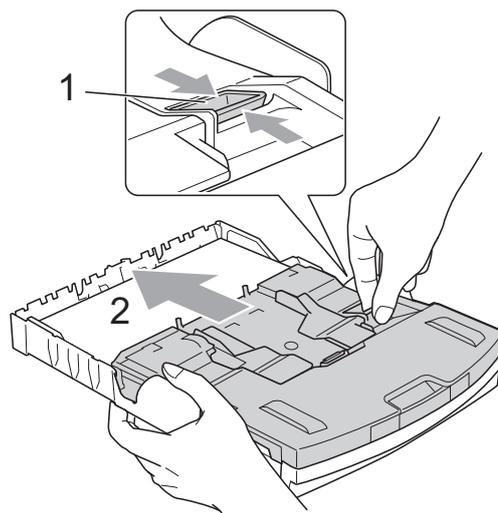

Bac à papier photo

- 2 Enfoncez et faites coulisser les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format de papier.

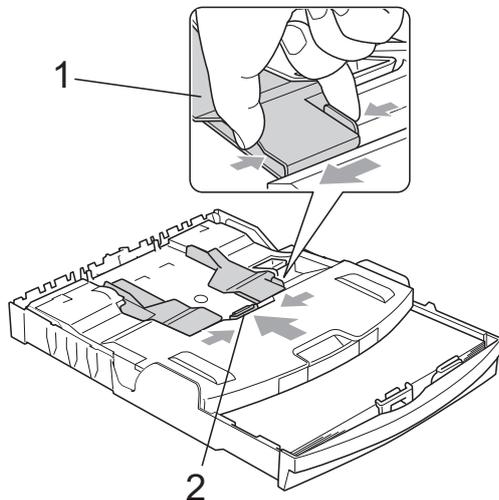


- 3 Placez le papier photo dans le bac à papier photo et ajustez délicatement les guides-papier latéraux en fonction du format du papier. Vérifiez que les guides-papier latéraux touchent les bords du papier. Vérifiez que le papier repose à plat dans le bac.



Remarque


- Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il pourrait remonter à l'arrière du bac et causer des problèmes d'entraînement du papier.
- Veillez à ne pas utiliser du papier gondolé ou froissé.

- 4 Lorsque vous avez fini d'imprimer des photos, remettez le bac à papier photo en position d'impression *normale*. Appuyez sur le bouton bleu de libération du bac à papier photo (1) avec l'index et le pouce de la main droite et tirez le bac à papier photo vers l'arrière jusqu'à entendre un déclic (2).

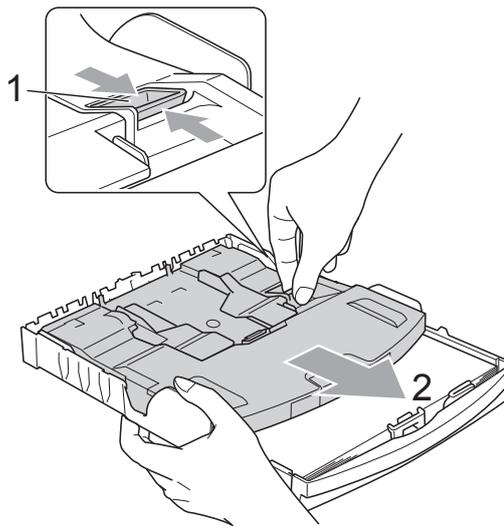


! IMPORTANT

Si vous ne remplacez pas le bac à papier photo en position d'impression *normale* après avoir imprimé les photos, l'erreur *Vérifier papier* apparaîtra quand vous utiliserez du papier standard.

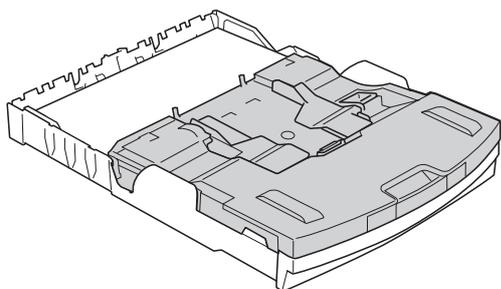


Bac à papier photo en position d'impression normale

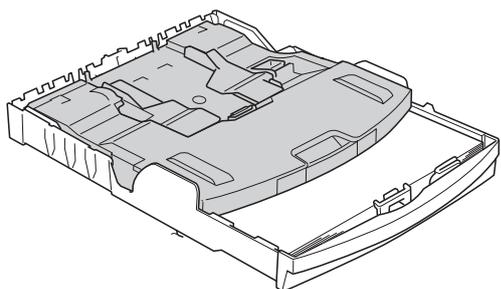

Bac à papier photo en position d'impression de photo

Pour enlever les imprimés de petit format de l'appareil

Lorsque l'appareil éjecte du papier de petit format dans le couvercle du bac de sortie, il se peut que vous ne puissiez pas l'atteindre. Assurez-vous que l'impression est terminée avant de retirer le bac complètement de l'appareil.

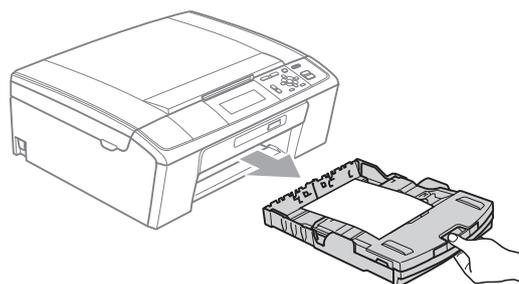


Zone imprimable


La zone imprimable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les figures ci-dessous montrent les zones non imprimables sur les feuilles de papier et sur les enveloppes. L'appareil peut imprimer sur les parties sombres des feuilles de papier quand la fonction d'impression Sans bordure est disponible et activée.

(Voir *Impression* pour Windows® ou *Impression et télécopie* pour Macintosh dans le *Guide utilisateur - Logiciel*.)

Feuille de papier

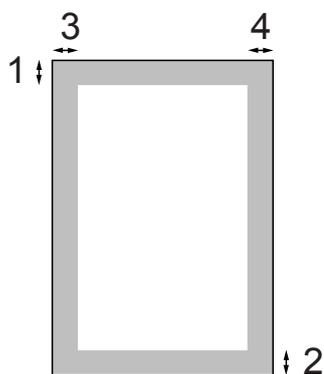

Enveloppes

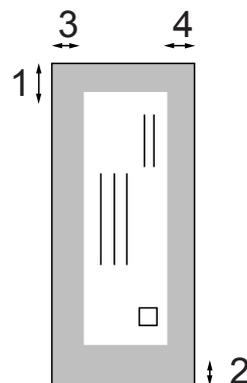

	Haut (1)	Bas (2)	Gauche (3)	Droite (4)
Feuille de papier	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Enveloppes	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Remarque

La fonction Sans bordure n'est pas disponible pour les enveloppes.

Réglages du papier

Type de papier

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, configurez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Type papier**.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Papier Normal**, **Pap. jet d'encre**, **Brother BP71**, **Brother BP61**, **Autre - Glacé** ou **Transparent**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

L'appareil éjecte le papier avec sa face imprimée vers le haut sur le bac à papier qui se trouve à l'avant. Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier.

Format du papier

Vous pouvez utiliser cinq formats de papier pour imprimer des copies : A4, A5, Letter, Legal et 10 × 15 cm. Lorsque vous chargez un format papier différent dans l'appareil, vous devez également modifier le paramètre **Format papier**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Format papier**.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **A4**, **A5**, **10x15cm**, **Letter** ou **Legal**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Papier et autres supports d'impression acceptables

La qualité d'impression peut dépendre du type de papier utilisé dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression en fonction des réglages choisis, il est essentiel que l'option Type papier corresponde toujours au papier chargé.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé, des transparents et des enveloppes.

Nous vous recommandons de tester plusieurs types de papier avant d'en acheter en grandes quantités.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couché), des transparents ou du papier glacé, sélectionnez le support d'impression correct dans l'onglet **Elémentaire** du pilote d'imprimante ou dans le paramètre Type papier du menu. (Voir *Type de papier* à la page 25.)
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier. Une feuille supplémentaire a été incluse dans le paquet de papier à cet effet.
- Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier photo, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier.
- Ne touchez pas le côté imprimé du papier immédiatement après son impression car il se peut que la surface ne soit pas tout à fait sèche et salisse vos doigts.

Support d'impression recommandé

Nous recommandons d'utiliser du papier Brother pour obtenir la meilleure qualité d'impression. (Voir le tableau ci-dessous.)

Si le papier Brother n'est pas disponible dans votre pays, nous vous recommandons de tester plusieurs papiers avant d'en acheter de grandes quantités.

Pour l'impression sur transparents, nous recommandons les « 3M Transparency Film ».

Papier Brother

Type de papier	Article
Papier ordinaire A4	BP60PA
Papier photo glacé A4	BP71GA4
Papier jet d'encre A4 (mat)	BP60MA
Papier glacé 10 × 15 cm	BP71GP


Manipulation et utilisation des supports d'impression

- Conservez le papier dans son emballage d'origine et gardez-le fermé. Conservez le papier à plat et à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Évitez de toucher le côté brillant (couché) du papier photo. Chargez le papier photo côté brillant vers le bas.
- Évitez de toucher les transparents car ils absorbent facilement l'eau et la transpiration et ceci peut amoindrir la qualité de l'impression. Les transparents conçus pour les photocopieuses/imprimantes laser peuvent tacher le document suivant. N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression jet d'encre.

! IMPORTANT

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière

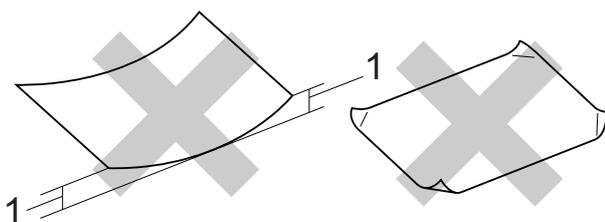

1 Une ondulation de 2 mm ou plus peut provoquer des bourrages de papier.

- Papier extrêmement brillant ou très texturé
- Papier impossible à empiler uniformément
- Papier au grain court

Volume de papier dans le capot du bac de sortie

Jusqu'à 50 feuilles pour le papier au format A4 de 80 g/m².

- Les transparents et le papier photo doivent être retirés du capot du bac de sortie une feuille à la fois pour éviter les traces de maculage.

Sélection du support d'impression approprié

Type de papier et format du papier pour chaque opération

Type de papier	Format du papier		Utilisation		
			Copie	Photo Capture	Imprimante
Feuille de papier	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 po)	Oui	Oui	Oui
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 po)	Oui	Oui	Oui
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 po)	Oui	–	Oui
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 po)	–	–	Oui
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 po)	–	–	Oui
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 po)	Oui	–	Oui
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 po)	–	–	Oui
Cartes	Photo	10 × 15 cm (4 × 6 po)	Oui	Oui	Oui
	Photo L	89 × 127 mm (3 1/2 × 5 po)	–	–	Oui
	Photo 2L	13 × 18 cm (5 × 7 po)	–	Oui	Oui
	Fiche	127 × 203 mm (5 × 8 po)	–	–	Oui
	Carte postale 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 po)	–	–	Oui
	Carte postale 2 (double)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 po)	–	–	Oui
Enveloppes	Enveloppe C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 po)	–	–	Oui
	Enveloppe DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 po)	–	–	Oui
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 po)	–	–	Oui
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 po)	–	–	Oui
	Enveloppe JE4	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 po)	–	–	Oui
Transparents	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 po)	Oui	–	Oui
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 po)	Oui	–	Oui
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 po)	Oui	–	Oui
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 po)	Oui	–	Oui

Poids, épaisseur et volume du papier

Type de papier		Poids	Épaisseur	Nombre de feuilles
Feuille de papier	Papier ordinaire	64 à 120 g/m ²	0,08 à 0,15 mm	100 ¹
	Papier jet d'encre	64 à 200 g/m ²	0,08 à 0,25 mm	20
	Papier glacé	Jusqu'à 220 g/m ²	Jusqu'à 0,25 mm	20 ^{2 3}
Cartes	Carte photo	Jusqu'à 220 g/m ²	Jusqu'à 0,25 mm	20 ^{2 3}
	Fiche	Jusqu'à 120 g/m ²	Jusqu'à 0,15 mm	30
	Carte postale	Jusqu'à 200 g/m ²	Jusqu'à 0,25 mm	30
Enveloppes		75 à 95 g/m ²	Jusqu'à 0,52 mm	10
Transparents		–	–	10

¹ Jusqu'à 100 feuilles pour le papier au format de 80 g/m².

² Pour le papier Photo 10 × 15 cm et le papier Photo L 89 × 127 mm, utilisez le bac à papier photo. (Voir *Chargement de papier photo* à la page 13.)

³ Le papier BP71 260 g/m² a été spécialement conçu pour les imprimantes à jet d'encre Brother.

3

Chargement de documents

Comment charger des documents

Vous pouvez faire des copies et numériser à partir du chargeur (chargeur automatique de documents) et à partir de la vitre du scanner.

Utilisation du chargeur (DCP-J715W uniquement)

Le chargeur peut accueillir jusqu'à 15 pages et alimenter chaque feuille individuellement. Utilisez du papier standard de 80 g/m² et séparez toujours les pages avant de les placer dans le chargeur.

Formats de document pris en charge

Papier :	A4 de 80 g/m ²
Longueur :	148 à 355,6 mm
Largeur :	148 à 215,9 mm
Poids :	64 à 90 g/m ²


Comment charger des documents

! IMPORTANT

- NE tirez PAS sur le document quand il est entraîné par le chargeur.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré, ou s'il comporte des agrafes, des trombones, des collages ou du ruban adhésif.
- N'utilisez PAS de carton, de papier journal ni de tissus.

Assurez-vous que les documents écrits à l'encre sont complètement secs.

- 1 Dépliez le volet support de sortie de document du chargeur (1).
- 2 Séparez bien les pages.
- 3 Réglez les guide-papier (2) en fonction de la largeur de votre document.
- 4 Veillez à placer les documents **face vers le bas**, avec leur **bord supérieur en premier** dans le chargeur sous les guides jusqu'à ce que vous sentiez qu'ils touchent le rouleau d'alimentation et que l'écran LCD indique ADF prêt.

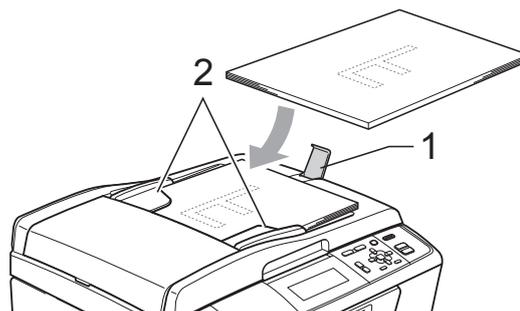

! IMPORTANT

NE laissez PAS de documents épais sur la vitre du scanner. Sinon, les documents pourraient se coincer dans le chargeur.

Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour copier ou numériser des pages d'un livre ou une page à la fois.

Formats de document pris en charge

Longueur :	Jusqu'à 297 mm
Largeur :	Jusqu'à 215,9 mm
Poids :	Jusqu'à 2 kg



Comment charger des documents



Remarque

Pour utiliser la vitre du scanner, le chargeur doit être vide. (DCP-J715W uniquement)

- 1 Soulevez le capot document.
- 2 À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche et le haut, placez le document face en bas dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

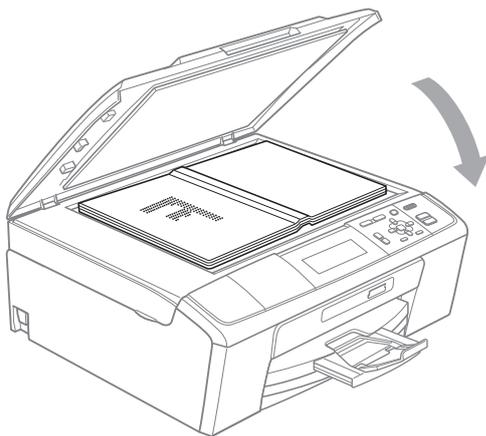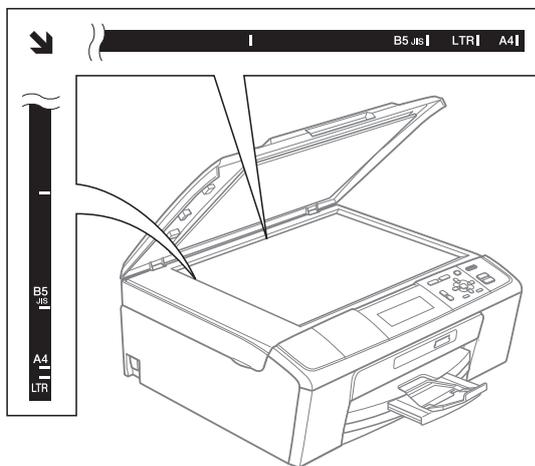

- 3 Refermez le capot document.




IMPORTANT

Si vous numérisez un livre ou un document épais, NE refermez PAS violemment le capot et n'appuyez pas dessus.

Zone numérisable

La zone numérisable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les zones non numérisables sont illustrées ci-dessous.

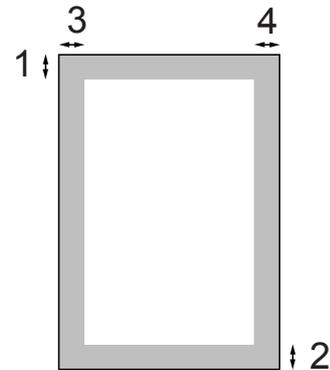

Utilisation	Format du document	Haut (1) Bas (2)	Gauche (3) Droite (4)
Copie	A4	3 mm	3 mm
	Letter	3 mm	3 mm
Numérisation	A4	3 mm	3 mm
	Letter	3 mm	3 mm

Comment faire des copies

Les étapes suivantes expliquent l'opération de copie de base. Pour plus de détails sur chaque option, voir le *Guide de l'utilisateur avancé*.

- 1 Pour charger votre document, faites une des choses suivantes :
 - Placez le document *face vers le bas* dans le chargeur. (DCP-J715W uniquement)
(Voir *Utilisation du chargeur (DCP-J715W uniquement)* à la page 22.)
 - Chargez votre document *face vers le bas* sur la vitre du scanner.
(Voir *Utilisation de la vitre du scanner* à la page 22.)
- 2 Appuyez sur **+** ou **-** à plusieurs reprises jusqu'à ce que le nombre de copies souhaité s'affiche (jusqu'à 99).



1 Nombre de copies

- 3 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

Si vous voulez trier des copies, utilisez le chargeur. (DCP-J715W uniquement)

Arrêt de la copie

Pour arrêter la copie, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Paramètres de copie

Vous pouvez modifier les paramètres de copie suivants. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour faire défiler les paramètres de copie. Lorsque le paramètre souhaité est mis en surbrillance, appuyez sur **OK**.

(Guide de l'utilisateur)

Pour plus de détails sur la façon de modifier les paramètres de copie suivants, voir page 25.

- Type papier
- Format papier

(Guide de l'utilisateur avancé)

Pour plus de détails sur la façon de modifier les paramètres de copie suivants, voir le chapitre 3 :

- Qualité
- Agrand./Réduc.
- Densité
- Mode éco encre
- Empil./Trier (DCP-J715W uniquement)
- Mise en page
- Copie livre
- Cop. filigrane
- Régl.nouv.défaut
- Réinit usine

Options de papier

Type de papier

Si vous faites une copie sur du papier spécial, réglez l'appareil sur le type de papier que vous utilisez pour obtenir la meilleure qualité d'impression.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Type papier`.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner `Papier Normal`, `Pap. jet d'encre`, `Brother BP71`, `Brother BP61`, `Autre - Glacé` ou `Transparent`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Format du papier

Si vous copiez sur du papier d'un format différent du format A4, vous devrez changer le paramètre de format du papier.

Vous pouvez faire des copies uniquement sur du papier au format A4, Legal, Letter, A5 ou Photo 10 × 15 cm.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Format papier`.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner `A4`, `A5`, `10x15cm`, `Letter` ou `Legal`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur Flash USB

Opérations de PhotoCapture Center™



Remarque

Le lecteur Flash USB n'est pas disponible pour le modèle DCP-J515W.

Même si votre appareil n'est pas raccordé à votre ordinateur, vous pouvez imprimer des photographies directement à partir d'un appareil photo numérique ou d'un lecteur Flash USB. (Voir *Impression d'images* à la page 29.)

Vous pouvez numériser des documents directement sur une carte mémoire ou un lecteur Flash USB. (Voir *Comment numériser vers une carte mémoire ou un lecteur Flash USB* à la page 30.)

Vous pouvez accéder à une carte mémoire ou à un lecteur Flash USB inséré à l'avant de l'appareil depuis votre ordinateur.

(Voir *PhotoCapture Center™* pour Windows® ou *Configuration à distance et PhotoCapture Center™* pour Macintosh dans le *Guide utilisateur - Logiciel*.)


Utilisation d'une carte mémoire ou d'un lecteur Flash USB

Votre appareil Brother possède des lecteurs de supports (fentes) destinés aux différents types de supports d'appareil photo numérique populaires suivants : Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD, SDHC et les lecteurs Flash USB.


La fonction PhotoCapture Center™ permet d'imprimer des photos numériques à partir d'un appareil photo numérique à haute résolution pour une impression de qualité photographique.

Pour commencer

Insérez fermement une carte mémoire ou un lecteur Flash USB dans la fente correcte.

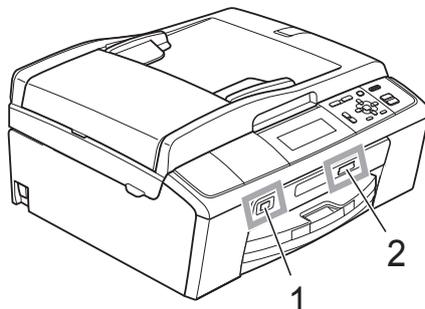




1 Lecteur Flash USB (DCP-J715W uniquement)



! IMPORTANT

L'interface directe USB prend uniquement en charge un lecteur Flash USB, un appareil photo compatible PictBridge ou un appareil photo numérique qui utilise la norme de stockage de masse USB. Aucun autre dispositif USB n'est pris en charge.


2 Fente pour carte mémoire

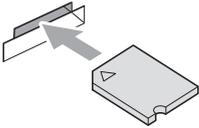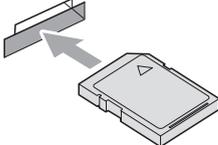Fente	Cartes mémoire compatibles	
Fente supérieure 		Memory Stick™ Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (adaptateur requis)
Fente inférieure 		SD SDHC
		mini SD (adaptateur requis) micro SD (adaptateur requis)

! IMPORTANT

N'insérez PAS de Memory Stick Duo™ dans la fente SD inférieure : ceci pourrait endommager l'appareil.

Indications de la touche **PHOTO CAPTURE** :

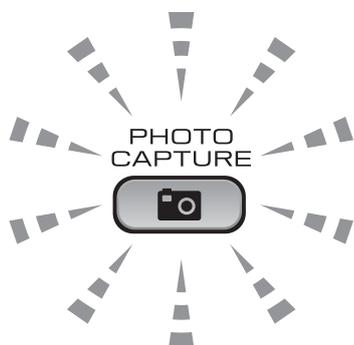

- Le voyant **PHOTO CAPTURE** est allumé, la carte mémoire ou le lecteur Flash USB est inséré(e) correctement.
- Le voyant **PHOTO CAPTURE** est éteint, la carte mémoire ou le lecteur Flash USB n'est pas inséré(e) correctement.
- Le voyant **PHOTO CAPTURE** clignote, la carte mémoire ou le lecteur Flash USB est en cours d'utilisation (lecture ou écriture).

! IMPORTANT

Veillez à **NE PAS** débrancher le cordon d'alimentation ni retirer la carte mémoire ou le lecteur Flash USB du lecteur de support (fente) ou de l'interface directe USB pendant que l'appareil est en cours de lecture ou d'écriture sur la carte mémoire ou le lecteur Flash USB (quand la touche **PHOTO CAPTURE** clignote). **Vous risquez de perdre vos données ou d'endommager la carte.**

L'appareil ne peut lire qu'un seul périphérique à la fois.

Impression d'images

Affichage des photos

Vous pouvez prévisualiser vos photos sur l'écran LCD avant de les imprimer. Si vos photos sont des fichiers de taille importante, l'affichage de l'image sur l'écran peut prendre un certain temps.

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur Flash USB dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Visu Photo(s). Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo.
- 4 Appuyez sur + ou - à plusieurs reprises pour saisir le nombre de copies souhaité.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à la sélection de toutes les photos.



Remarque

Appuyez sur **Effacer** pour revenir au niveau précédent.

- 6 Après avoir sélectionné toutes les photos, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **OK** et modifiez les paramètres d'impression. (Voir *Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™* à la page 29.)
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun autre paramètre, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™


Vous pouvez modifier provisoirement les paramètres d'impression pour l'impression suivante.

Les réglages par défaut de l'appareil sont rétablis après 3 minutes.



Remarque

Vous pouvez sauvegarder les paramètres d'impression utilisés le plus souvent en les réglant par défaut. (Voir *Enregistrement de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut* dans le chapitre 4 du *Guide de l'utilisateur avancé*.)

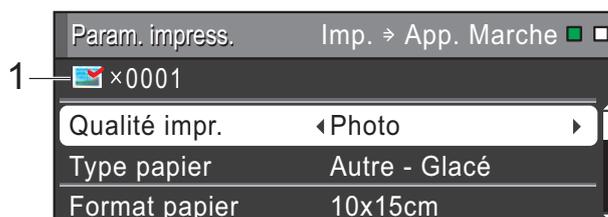

1 Nombre d'impressions

(Pour les fonctions Visu Photo(s), Recherche date, Diaporama)

Vous pouvez voir le nombre total de photos qui seront imprimées.

(Pour les fonctions Impr.total.phot., Imprim.Photos, Effets Photo, Centrage)

Vous pouvez voir le nombre de copies de chaque photo qui sera imprimée.

(Pour l'impression DPOF)

Ceci n'apparaît pas.

Comment numériser vers une carte mémoire ou un lecteur Flash USB

Vous pouvez numériser des documents en monochrome et en couleur sur une carte mémoire ou un lecteur Flash USB. Les documents monochromes seront enregistrés au format de fichier PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Les documents en couleur peuvent être enregistrés au format de fichier PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). Le réglage par défaut est **Couleur 150** et le format de fichier par défaut est **PDF**. L'appareil crée automatiquement des noms de fichier en fonction de la date actuelle. (Pour plus de détails, voir le *Guide d'installation rapide*.) Par exemple, la cinquième image numérisée le 1^{er} juillet 2010 sera nommée 01071005.PDF. Vous pouvez changer la couleur et la qualité.

Qualité	Format de fichier sélectionnable
Couleur 150	JPEG / PDF
Couleur 300	JPEG / PDF
Couleur 600	JPEG / PDF
N/B 200x100	TIFF / PDF
N/B 200	TIFF / PDF

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur Flash USB dans la fente correcte.

! IMPORTANT

NE retirez PAS la carte mémoire ou le lecteur Flash USB lorsque **PHOTO CAPTURE** clignote, au risque de détériorer la carte, le lecteur Flash USB ou les données enregistrées dessus.

- 2 Chargez votre document.

- 3 Lorsque vous souhaitez numériser vers une carte mémoire ou un lecteur Flash USB, appuyez sur  (**SCAN**).
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Scan > Media**.



Appuyez sur **OK**.

- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier la qualité, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Qualité**. Passez à l'étape 6.
 - Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires.
- 6 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Couleur 150**, **Couleur 300**, **Couleur 600**, **N/B 200x100** ou **N/B 200**. Appuyez sur **OK**.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour changer le type de fichier, passez à l'étape 8.
 - Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires.

- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Type fichier*. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner *JPEG*, *PDF* ou *TIFF*. Appuyez sur **OK**.

 **Remarque**

- Si vous avez sélectionné une résolution *Couleur* lors de l'étape 6, vous ne pouvez pas sélectionner *TIFF*.
- Si vous avez sélectionné une résolution *N/B* lors de l'étape 6, vous ne pouvez pas sélectionner *JPEG*.

- 9 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour modifier le nom du fichier, passez à l'étape 10.
- Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires.

- 10 Le nom du fichier est déterminé automatiquement ; toutefois, vous pouvez choisir un nom à l'aide des touches ▲, ▼, ◀ ou ▶.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Nom de fichier*. Appuyez sur **OK**.
Saisissez le nouveau nom. (Voir *Saisie de texte* à la page 71.)
Vous ne pouvez modifier que les 6 premiers caractères.
Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner , puis appuyez sur **OK**.

- 11 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

 **Remarque**

Vous pouvez placer plusieurs documents sur la vitre du scanner et les numériser vers des fichiers séparés. (Voir *Recadrage automatique* dans le chapitre 4 du *Guide de l'utilisateur avancé*.)

Impression d'un document

L'appareil peut recevoir des données envoyées par votre ordinateur et les imprimer. Pour imprimer depuis un ordinateur, installez le pilote d'imprimante.

(Voir *Impression* pour Windows® ou *Impression et télécopie* pour Macintosh du *Guide utilisateur - Logiciel* pour le détail des paramètres d'impression.)

- 1 Installez le pilote d'imprimante Brother qui se trouve sur le CD-ROM d'installation. (Voir le *Guide d'installation rapide*.)
- 2 Depuis votre application, sélectionnez la commande Imprimer.
- 3 Sélectionnez le nom de votre appareil dans la boîte de dialogue **Imprimer** et cliquez sur **Propriétés**.
- 4 Sélectionnez les paramètres souhaités dans la boîte de dialogue Propriétés.
 - **Type de Média/Qualité**
 - **Taille papier**
 - **Tracé page**
 - **Paramètres de couleur**
 - **Mise à l'échelle**
 - **Utiliser filigrane**
 - **Date & heure d'impression**
- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Cliquez sur **OK** pour démarrer l'impression.

Numérisation d'un document

Il existe plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez utiliser la touche **SCAN** de l'appareil ou les pilotes de scanner de votre ordinateur.

- 1 Pour utiliser l'appareil comme scanner, installez un pilote de scanner. Si l'appareil fait partie d'un réseau, configurez-le avec une adresse TCP/IP.
 - Installez les pilotes de scanner qui se trouve sur le CD-ROM d'installation. (Voir *Guide d'installation rapide et Numérisation* dans le *Guide utilisateur - Logiciel*.)
 - Configurez l'appareil avec une adresse TCP/IP si la numérisation de réseau ne fonctionne pas. (Voir *Configuration de la numérisation en réseau* dans le *Guide utilisateur - Logiciel*.)
- 2 Chargez votre document. (Voir *Chargement de documents* à la page 22.)
 - Utilisez le chargeur pour numériser des documents à plusieurs pages. Il permet d'alimenter chaque feuille automatiquement. (DCP-J715W uniquement)
 - Utilisez la vitre du scanner pour numériser la page d'un livre ou une feuille à la fois.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour numériser à l'aide de la touche **SCAN**, allez à *Numérisation à l'aide de la touche Scan*.
 - Pour numériser à l'aide d'un pilote de scanner depuis votre ordinateur, allez à *Numérisation à l'aide d'un pilote de scanner*.

Numérisation à l'aide de la touche Scan

Pour plus d'informations, voir la section *Utilisation de la touche Scan* dans le *Guide utilisateur - Logiciel*.

- 1 Appuyez sur la touche **SCAN**.
 - 2 Sélectionnez le mode Scan que vous souhaitez utiliser.
 - Scan > Fichier
 - Scan > Media
 - Scan > E-mail
 - Scan > OCR¹
 - Scan > Image
- ¹ DCP-J715W uniquement (Utilisateurs de Macintosh)
Presto! PageManager doit être téléchargé et installé avant son utilisation. Voir *Accès au Soutien Brother (Macintosh)* à la page 4 pour de plus amples instructions.
- 3 (Pour les utilisateurs d'un réseau) Sélectionnez l'ordinateur auquel vous voulez envoyer les données.
 - 4 Appuyez sur **Marche** pour démarrer la numérisation.

Numérisation à l'aide d'un pilote de scanner

Pour de plus amples informations, voir la section *Numérisation d'un document à l'aide d'un pilote TWAIN* ou *Numérisation d'un document à l'aide du pilote WIA* dans le *Guide utilisateur - Logiciel*.

- 1 Démarrez une application de numérisation et cliquez sur le bouton **Numériser**.
- 2 Réglez les paramètres tels que **Résolution**, **Luminosité** et **Type de numérisation** dans la boîte de dialogue **Paramétrage du Scanner**.
- 3 Cliquez sur **Démarrer** ou sur **Numériser** pour démarrer la numérisation.

Remplacement des cartouches d'encre

L'appareil est équipé d'un compteur de points d'encre. Le compteur de points d'encre contrôle automatiquement le niveau d'encre dans chacune des 4 cartouches. Lorsque l'appareil détecte qu'une cartouche d'encre est vide, un message s'affiche sur l'écran LCD.



Un message affiché sur l'écran LCD vous indique quelle cartouche d'encre est presque vide ou doit être remplacée. Prenez soin de suivre les invites affichées sur l'écran LCD pour remplacer les cartouches d'encre dans le bon ordre.

Bien que le message vous demande de remplacer une cartouche d'encre, celle-ci contient toujours une petite quantité d'encre. Il est nécessaire de laisser un peu d'encre dans la cartouche d'encre pour empêcher que l'air ne dessèche et n'endommage l'ensemble de la tête d'impression.

! IMPORTANT


Les appareils multifonction Brother sont conçus pour fonctionner avec une encre dont les spécifications sont particulières. En outre, ils offrent un niveau optimal de performance et de fiabilité lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches d'encre d'origine Brother. Brother ne peut pas garantir ces performances et cette fiabilité optimales si de l'encre ou des cartouches d'encre de spécifications différentes sont utilisées. Par conséquent, Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches d'origine Brother, ainsi que le remplissage de cartouches vides avec de l'encre provenant d'autres sources. Si la tête d'impression ou d'autres pièces de l'appareil sont endommagées suite à l'utilisation de produits incompatibles, les réparations requises peuvent ne pas être couvertes par la garantie.

- 1 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.
Si une ou plusieurs cartouches d'encre sont presque vides, l'écran LCD affiche Impr. mono uniq. ou Impress. imposs.
- 2 Appuyez sur le levier de déverrouillage, comme indiqué, pour libérer la cartouche indiquée sur l'écran LCD. Retirez la cartouche de l'appareil.

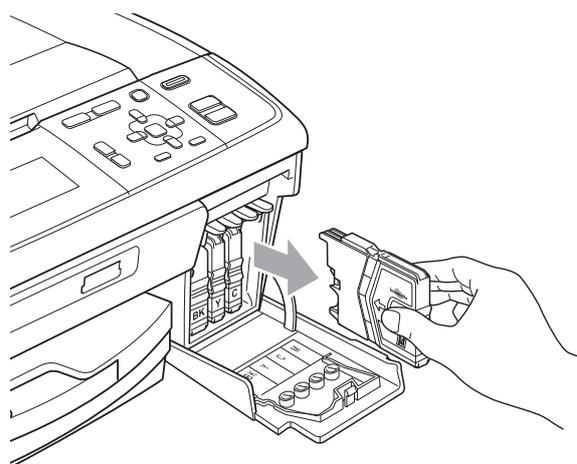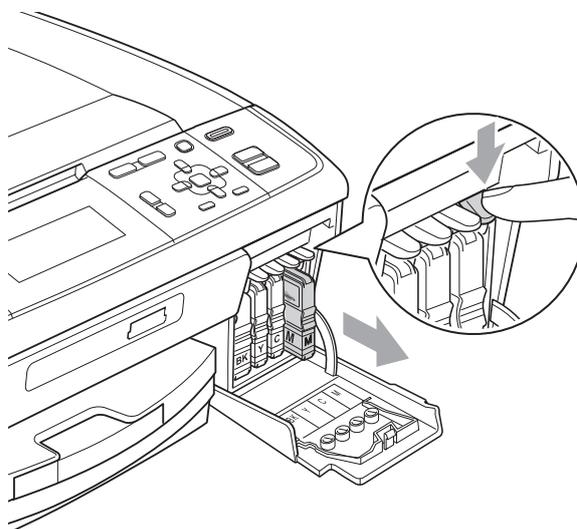


- 3 Ouvrez l'emballage de la cartouche d'encre neuve qui correspond à la couleur indiquée sur l'écran LCD, puis sortez la cartouche.


- 4 Tournez le bouton vert sur le capuchon de protection jaune dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic pour libérer le joint hermétique, puis retirez le capuchon (1).

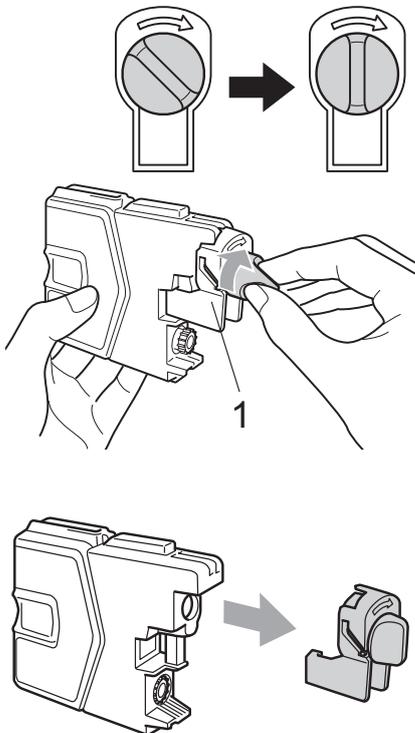

- 5 Chaque couleur correspond à un emplacement déterminé. Insérez la cartouche d'encre dans le sens de la flèche indiquée sur l'étiquette.

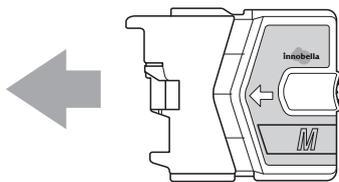

- 6 Sans forcer, poussez la cartouche d'encre jusqu'au déclic, puis fermez le couvercle de la cartouche d'encre.

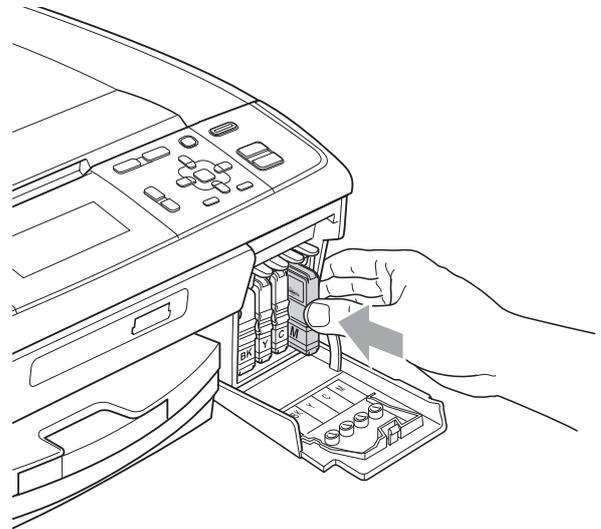

- 7 L'appareil réinitialise automatiquement le compteur de points d'encre.



Remarque

- Si vous avez remplacé une cartouche d'encre, par exemple la noire, l'écran LCD peut vous inviter à vérifier que la cartouche était neuve (par exemple, Avez-vous changé **BK** Noir). Pour chaque cartouche neuve installée, appuyez sur + (Oui) pour réinitialiser automatiquement le compteur de points d'encre pour cette couleur. Si la cartouche d'encre que vous avez installée n'est pas neuve, appuyez sur - (Non).
- Si l'écran LCD affiche **Pas de cartouche** ou **Détection impos.** après l'installation des cartouches d'encre, vérifiez que les cartouches d'encre sont correctement installées.

⚠ ATTENTION

En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez immédiatement avec de l'eau et, en cas de doute, consultez un médecin.


! IMPORTANT

- Veillez à NE PAS enlever les cartouches d'encre si vous n'avez pas besoin de les remplacer. Si vous le faites, ceci peut réduire la quantité d'encre et l'appareil ne connaîtra pas la quantité d'encre restante dans la cartouche.
- Veillez à NE PAS toucher les logements d'insertion des cartouches. Sinon, l'encre risque de tacher votre peau.
- Si de l'encre tache votre peau ou vos vêtements, enlevez-la immédiatement en lavant au savon ou au détergent.
- Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre dans le mauvais emplacement, nettoyez plusieurs fois la tête d'impression après avoir corrigé l'installation de la cartouche.
- Une fois que vous avez ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois. Utilisez une cartouche d'encre non ouverte avant la date d'expiration qui figure sur l'emballage de la cartouche.
- Veillez à NE PAS démonter ni modifier la cartouche d'encre, car cela pourrait provoquer une fuite d'encre.


Nettoyage et vérification de l'appareil

Nettoyage de la vitre du scanner

- 1 Soulevez le capot document (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux imbibé d'un nettoyant pour vitre non inflammable.

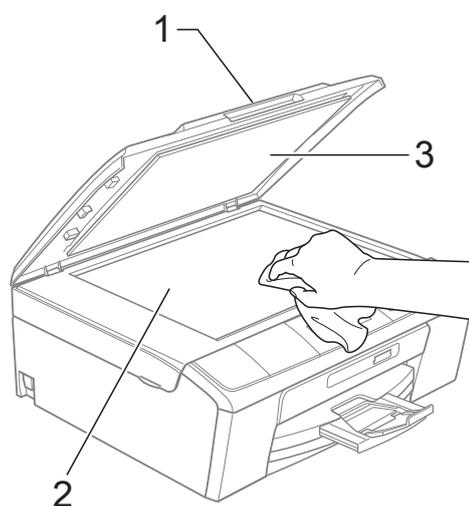

- 2** (DCP-J715W uniquement)
 Dans le chargeur, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de verre (2) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux imbibé d'un nettoyant pour vitre non inflammable.

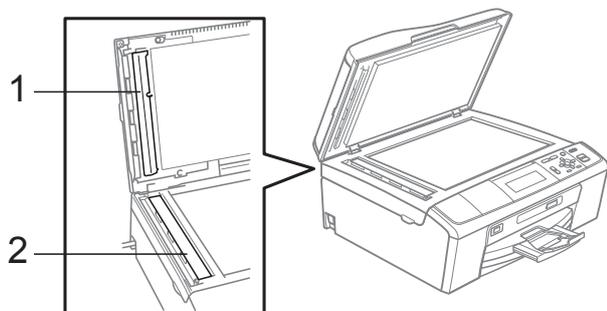


Remarque


Après avoir nettoyé la bande de verre avec un nettoyant pour vitre non inflammable, passez l'extrémité de votre doigt sur la bande de verre pour voir si vous sentez quelque chose dessus. Si vous sentez des saletés ou des particules, nettoyez la bande de verre à nouveau en vous concentrant sur cette zone. Il se peut que vous deviez répéter la procédure de nettoyage trois ou quatre fois. Pour tester, faites une copie après chaque tentative de nettoyage.

Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier

- 1** Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.
- 2** Débranchez l'appareil de la prise de courant et ouvrez le couvercle d'élimination du bouchage (1) à l'arrière de l'appareil.

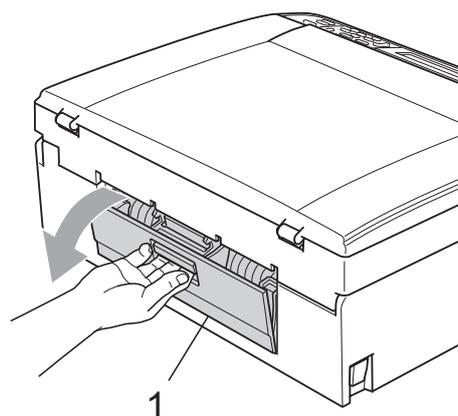

- 3** Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier (1) avec un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique.

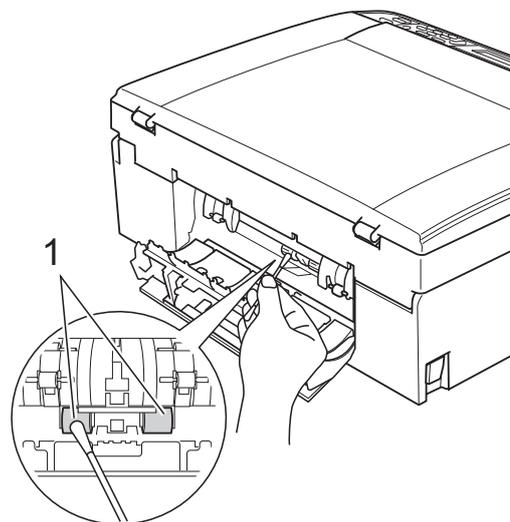

- 4** Fermez le couvercle d'élimination du bouchage. Vérifiez que le couvercle est fermé correctement.
- 5** Rebranchez le cordon d'alimentation.
- 6** Remettez en place le bac à papier dans l'appareil en le poussant lentement jusqu'au fond.

A

Nettoyage de la tête d'impression

Pour maintenir une bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression selon les besoins. Vous pouvez démarrer la procédure de nettoyage manuellement si un problème de qualité d'impression survient.

Nettoyez la tête d'impression et les cartouches d'encre si une ligne horizontale apparaît ou si une portion ne s'imprime pas sur le texte ou les graphiques de vos pages imprimées. Vous pouvez nettoyer soit seulement le noir, soit trois couleurs à la fois (cyan/magenta/jaune), soit toutes les quatre couleurs à la fois.

Le nettoyage de la tête d'impression entraîne une consommation d'encre. Un nettoyage trop fréquent entraîne une consommation d'encre inutile.

! IMPORTANT

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de la détériorer de façon permanente et d'invalider sa garantie.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Gestion Encre**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Nettoyage**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Noir**, **Couleur** ou **Tout**. Appuyez sur **OK**.
L'appareil nettoie la tête d'impression. Après le nettoyage, l'appareil repasse automatiquement en mode de veille.



Remarque

Si, après au moins cinq nettoyages de la tête d'impression, vous ne constatez aucune amélioration, essayez d'installer une nouvelle cartouche d'encre Innobella™ d'origine Brother pour chaque couleur qui pose problème. Essayez de nettoyer la tête impression de nouveau jusqu'à cinq fois de plus. Si l'impression ne s'est pas améliorée, appelez votre revendeur Brother.

Vérification de la qualité d'impression

Si les couleurs et le texte sont décolorés ou striés sur les épreuves imprimées, il se peut que certaines buses soient colmatées. Vous pouvez le vérifier en imprimant la page de contrôle de la qualité d'impression et en contrôlant le motif de vérification de la buse.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Gestion Encre**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Test imp.** Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Qual. impression**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Marche Couleur**. L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de la qualité d'impression.
- 6 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la page.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur **+** pour sélectionner **Oui** et passez à l'étape ⑧.
 - Si vous remarquez qu'il manque des petites lignes, comme illustré ci-dessous, appuyez sur **-** pour sélectionner **Non**.

OK



Mauvaise qualité



- 8 Une invite sur l'écran LCD vous demande si la qualité d'impression est correcte pour le noir et les trois couleurs. Appuyez sur **+** (**Oui**) ou sur **-** (**Non**).
- 9 Un message affiché sur l'écran LCD vous demande si vous voulez commencer le nettoyage. Appuyez sur **+** (**Oui**). L'appareil commence le nettoyage de la tête d'impression.

- 10 Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur **Marche Couleur**.

L'appareil recommence à imprimer la page de contrôle de la qualité d'impression. Retournez à l'étape 6.

- 11 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Si vous répétez cette procédure au moins cinq fois sans constater d'amélioration de la qualité d'impression, remplacez la cartouche d'encre de couleur dont la buse est colmatée.

Après remplacement de la cartouche d'encre, vérifiez la qualité d'impression. Si le problème persiste, recommencez au moins cinq fois les procédures de nettoyage et d'essai d'impression avec la cartouche d'encre neuve. S'il manque toujours de l'encre, contactez votre revendeur Brother.

! IMPORTANT

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de la détériorer de façon permanente et d'invalider sa garantie.

Remarque



Lorsqu'une buse de tête d'impression est colmatée, voici à quoi ressemble l'échantillon imprimé.



Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales ont disparu.

Vérification de l'alignement de l'impression

Il se peut que vous ayez à ajuster l'alignement de l'impression, notamment après avoir transporté l'appareil, si le texte imprimé devient flou ou si les images sont décolorées.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Gestion Encre**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Test imp.** Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Cadrage**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**. L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de l'alignement.
- 6 Vérifiez les essais d'impression de 600 ppp et de 1 200 ppp pour voir si le numéro 5 correspond le mieux au numéro 0.
 - Si les échantillons numéro 5 des essais d'impression à 600 ppp et à 1 200 ppp correspondent le mieux, appuyez sur + (**Oui**) pour terminer le contrôle de l'alignement, puis passez à l'étape 9.
 - Si un autre numéro d'essai d'impression correspond mieux pour 600 ppp ou pour 1 200 ppp, appuyez sur - (**Non**) pour le sélectionner.
- 7 Pour 600 ppp, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le numéro d'essai d'impression qui correspond le mieux à l'échantillon numéro 0 (1-8). Appuyez sur **OK**.
- 8 Pour 1 200 ppp, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le numéro d'essai d'impression qui correspond le mieux à l'échantillon numéro 0 (1-8). Appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Messages d'erreur et d'entretien

Comme pour tout équipement de bureau sophistiqué, des erreurs peuvent survenir et les consommables peuvent avoir besoin d'être remplacés. Si tel est le cas, votre appareil identifie l'erreur et affiche un message d'erreur. La liste ci-dessous explique les messages d'erreur et d'entretien les plus fréquents.

Vous pouvez corriger la plupart des situations d'erreur et d'entretien courant par vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Brother Solutions Center vous propose de consulter les questions fréquemment posées (FAQ) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents.

Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com/>

Message d'erreur	Cause	Action
Abs.encre quasi-plein	Le boîtier d'absorption d'encre ou le boîtier de rinçage est presque plein.	Appelez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother.
Absorbeur encre plein	Maintenance interne requise. Ce problème peut être causé par l'utilisation de cartouches d'encre autres que les cartouches d'origine Brother ou par le remplissage de cartouches vides avec de l'encre provenant d'une autre source. Si la tête d'impression ou d'autres pièces de cet appareil venaient à s'endommager suite à l'utilisation d'autres marques d'encre ou de cartouches d'encre, toute réparation requise en découlant peut ne pas être prise en charge par la garantie.	Appelez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother.
Basse temp.	La tête d'impression est trop froide.	Laissez l'appareil monter en température.
Bourrage papier	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier</i> à la page 46.
		Vérifiez que le guide de longueur papier correspond au format du papier utilisé.
Capot ouvert	Le capot du scanner n'est pas entièrement fermé.	Soulevez le capot du scanner et refermez-le.
	Le couvercle de la cartouche d'encre n'est pas complètement fermé.	Refermez bien le couvercle de la cartouche d'encre jusqu'à entendre un déclic.

Message d'erreur	Cause	Action
Concentrateur inutil.	Un concentrateur ou un lecteur Flash USB avec concentrateur a été branché à l'interface directe USB.	Les concentrateurs ou les lecteurs Flash USB avec concentrateur ne sont pas pris en charge. Débranchez ce périphérique de l'interface directe USB.
Détection impos.	Vous avez installé une nouvelle cartouche d'encre trop rapidement et l'appareil ne l'a pas détectée.	Enlevez la cartouche d'encre neuve et réinstallez-la lentement.
	Si vous utilisez une cartouche d'encre d'origine autre que Brother, il se peut que l'appareil ne puisse pas la détecter.	Remplacez la cartouche par une cartouche d'encre d'origine Brother. Si l'erreur persiste, contactez votre revendeur Brother.
	Une cartouche d'encre est mal installée.	Sortez la nouvelle cartouche d'encre et installez-la de nouveau lentement jusqu'à entendre le dé clic. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 34.)
Données mém.	Il reste des données d'impression dans la mémoire de l'appareil.	Appuyez sur Arrêt/Sortie . La tâche sera annulée et effacée de la mémoire de l'appareil. Essayez d'imprimer de nouveau.
Erreur média	La carte mémoire est altérée, incorrectement formatée ou présente un problème.	Réinsérez fermement la carte dans sa fente pour vous assurer qu'elle est bien dans la bonne position. Si l'erreur persiste, vérifiez le lecteur de support (fente) de l'appareil en insérant une autre carte mémoire dont le bon fonctionnement est avéré.
Haute temp.	La tête d'impression est trop chaude.	Laissez refroidir l'appareil.
Image trop longue	Les proportions de votre photo sont trop irrégulières pour que vous puissiez ajouter des effets.	Choisissez une image aux proportions plus régulières.
Image trop petite	Votre photo est trop petite pour être tronquée.	Choisissez une image de plus grand format.

Message d'erreur	Cause	Action
Impr. mono uniq. Remplacer encre	<p>Une ou plusieurs cartouches d'encre de couleur sont pratiquement vides. Vous pouvez utiliser l'appareil en mode noir et blanc environ quatre semaines en fonction du nombre de pages que vous imprimez. Quand ce message apparaît sur l'écran LCD, chaque opération fonctionne de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Impression Si vous cliquez sur Échelle de gris dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, vous pouvez utiliser l'appareil comme une imprimante monochrome. ■ Copie Si le type de papier est réglé sur Papier Normal ou sur Pap.jet d'encre, vous pouvez faire des copies en monochrome. <p>Si le type de papier est réglé sur Autre - Glacé, Brother BP71 ou sur Brother BP61, l'appareil arrête toutes les opérations d'impression. <i>Si vous débranchez l'appareil ou retirez la cartouche d'encre, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil tant que vous n'aurez pas inséré une cartouche d'encre neuve.</i></p>	Remplacez les cartouches d'encre. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 34.)
Impress. imposs. Remplacer encre	Une ou plusieurs des cartouches d'encre sont pratiquement vides. L'appareil arrête toutes les opérations d'impression.	Remplacez les cartouches d'encre. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 34.)
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	Opération de copie en cours : Appuyez sur Arrêt/Sortie et attendez la fin des autres opérations en cours puis réessayez.
	La carte mémoire ou le lecteur Flash USB que vous utilisez ne possède pas l'espace suffisant pour numériser les documents.	Supprimez les fichiers non utilisés qui se trouvent sur votre carte mémoire ou votre lecteur Flash USB pour libérer de l'espace, et réessayez.

Message d'erreur	Cause	Action
Nettoy. Imposs. XX Initial. Imposs. XX Impress.imposs. XX Numér. Imposs. XX	L'appareil présente un problème mécanique. –OU– Un corps étranger, tel qu'un trombone ou du papier déchiré, s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le capot du scanner et enlevez tout élément étranger et tout morceau de papier de l'intérieur de l'appareil. Si le message d'erreur persiste, débranchez l'appareil de la source d'alimentation pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le.
Niveau encre bas	Une ou plusieurs des cartouches d'encre sont pratiquement vides.	Commandez une cartouche d'encre neuve.
Périph inutilis. Déconnectez périph. du connecteur avant, puis redémarrez l'appareil.	Un périphérique défectueux a été branché à l'interface directe USB.	Débranchez ce périphérique de l'interface directe USB, puis appuyez sur On/Off pour éteindre l'appareil et remettez-le en marche.
Périph inutilis. Déconnectez le périphérique USB.	Un périphérique USB ou un lecteur Flash USB qui n'est pas pris en charge a été branché à l'interface directe USB. (Pour de plus amples informations, visitez notre site à l'adresse http://solutions.brother.com/)	Débranchez ce périphérique de l'interface directe USB.
Pas de fichier	La carte mémoire ou le lecteur Flash USB inséré(e) dans la fente ne contient pas de fichier .JPG.	Insérez à nouveau la carte mémoire ou le lecteur Flash USB correct(e) dans la fente.
Pas de cartouche	Une cartouche d'encre est mal installée.	Sortez la cartouche d'encre et réinsérez-la correctement. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 34.)
Support saturé.	La carte mémoire ou le lecteur Flash USB que vous utilisez contient déjà 999 fichiers.	Votre appareil ne peut enregistrer vers votre carte mémoire ou lecteur Flash USB que si il/elle contient moins de 999 fichiers. Essayez de supprimer des fichiers inutilisés pour libérer de l'espace et essayez à nouveau.
Vérif. document (DCP-J715W uniquement)	Le document n'a pas été inséré ou alimenté correctement, ou le document numérisé à partir du chargeur était trop long.	(Voir <i>Utilisation du chargeur (DCP-J715W uniquement)</i> à la page 22.) (Voir <i>Bourrage de documents (DCP-J715W uniquement)</i> à la page 45.)

Message d'erreur	Cause	Action
Vérifier papier	Le bac à papier photo est en position d'impression de <i>photo</i> .	Assurez-vous que le bac à papier photo est en position d'impression <i>normale</i> . (Voir l'étape ④ et la remarque importante dans la section <i>Chargement de papier photo</i> à la page 13.)
	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac à papier.	Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Placez du papier dans le bac à papier, puis appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur. ■ Retirez le papier et rechargez-le, puis appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> à la page 9.)
	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier</i> à la page 46.
	Le couvercle d'élimination du bourrage n'est pas refermé correctement.	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est bien fermé des deux côtés. (Voir <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier</i> à la page 46.)
Verif. taille	Le format du papier ne convient pas.	Vérifiez que le paramètre Format papier correspond bien au format du papier dans le bac. Chargez le format correct de papier, puis appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur . (Voir <i>Format du papier</i> à la page 17.)

Animations relatives aux erreurs


Les animations relatives aux erreurs montrent des instructions à suivre étape par étape lorsque du papier se coince. Vous pouvez lire ces étapes à votre propre rythme en appuyant sur ► pour consulter l'étape suivante et sur ◀ pour revenir en arrière.

Bourrage de documents (DCP-J715W uniquement)

Les documents peuvent se coincer dans le chargeur s'ils ne sont pas insérés ou alimentés correctement, ou s'ils sont trop longs. Suivez les étapes ci-dessous pour dégager un bourrage de documents.

Le document est coincé dans le haut du chargeur

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Ouvrez le capot du chargeur.
- 3 Retirez le document coincé en le tirant vers le haut et vers la gauche.

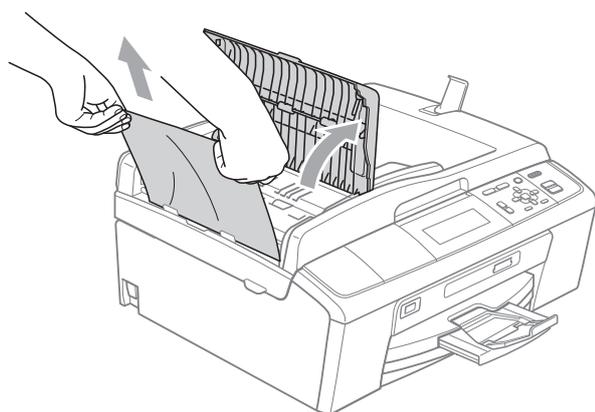


- 4 Refermez le capot du chargeur.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

! IMPORTANT

Pour éviter tout bourrage de document à l'avenir, fermez le capot du chargeur correctement en appuyant doucement dessus sur sa partie du milieu.

Le document est coincé à l'intérieur du chargeur

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Soulevez le capot document.
- 3 Retirez le document coincé en le tirant vers la gauche.


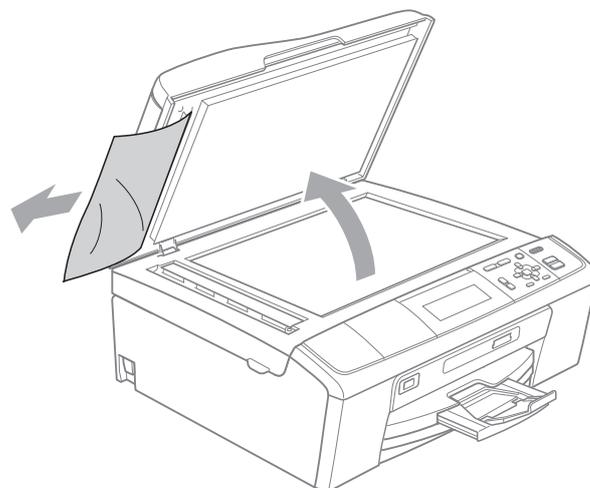


- 4 Refermez le capot document.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Bouffrage dans l'imprimante ou bouffrage de papier

Retirez le papier coincé en fonction de la position du bouffrage dans l'appareil.


- 1 Débranchez l'appareil de la prise de courant.
- 2 Ouvrez le couvercle d'élimination du bouffrage (1) à l'arrière de l'appareil. Retirez le papier coincé de l'appareil.

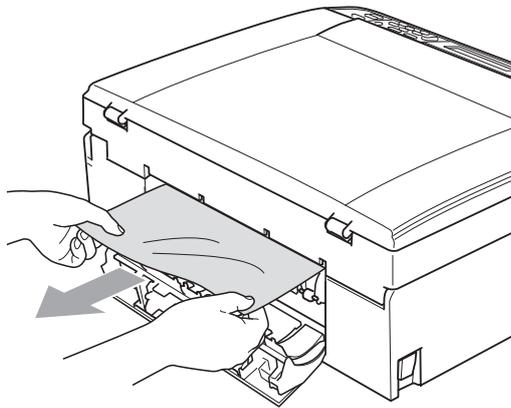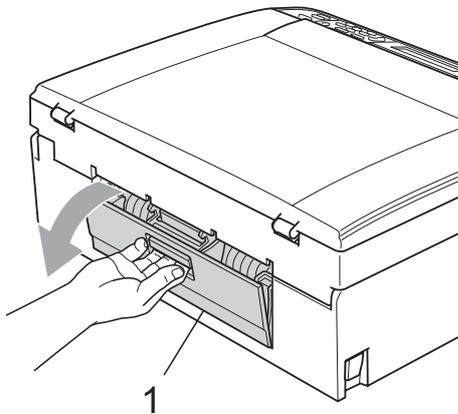


- 3 Fermez le couvercle d'élimination du bouffrage. Vérifiez que le couvercle est fermé correctement.

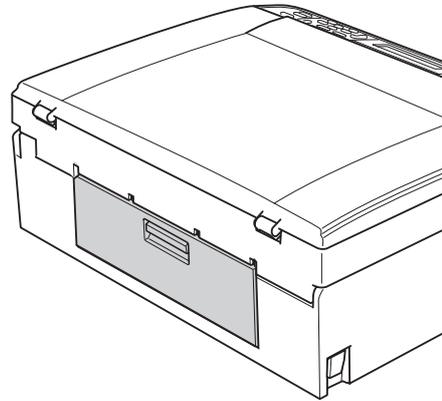


- 4 Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis refermez le support papier. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

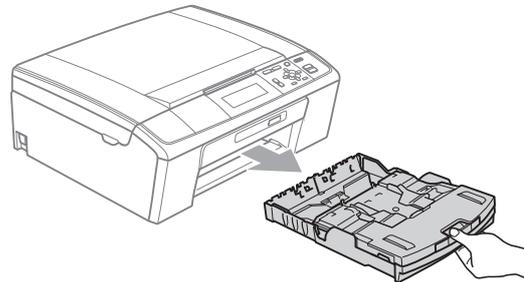

- 5 Enlevez le papier coincé (1) en tirant.

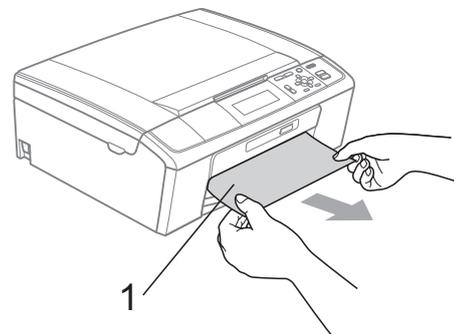


- 6 Des deux mains, agrippez les languettes en plastique des deux côtés de l'appareil et soulevez le capot du scanner (1) jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte.

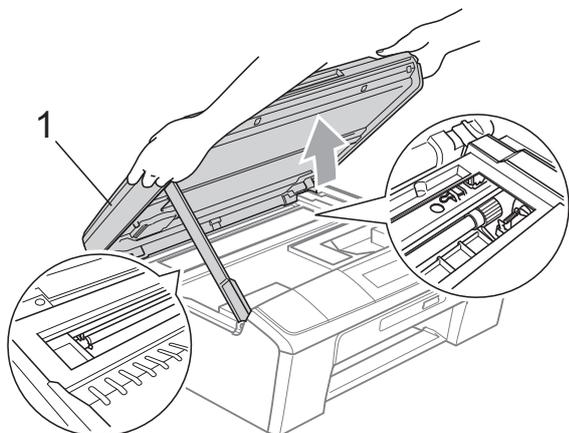

Déplacez la tête d'impression (si nécessaire) pour enlever tout papier restant dans cette zone. Veillez à ce qu'il ne reste aucun morceau de papier coincé dans les coins de l'appareil. Vérifiez les deux extrémités du chariot d'impression.

 **Remarque**


Si la tête d'impression se trouve dans le coin droit comme illustré, vous ne pouvez pas la déplacer. Rebranchez le cordon d'alimentation, puis appuyez sur **Arrêt/Sortie** jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace jusqu'au milieu. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez le papier.

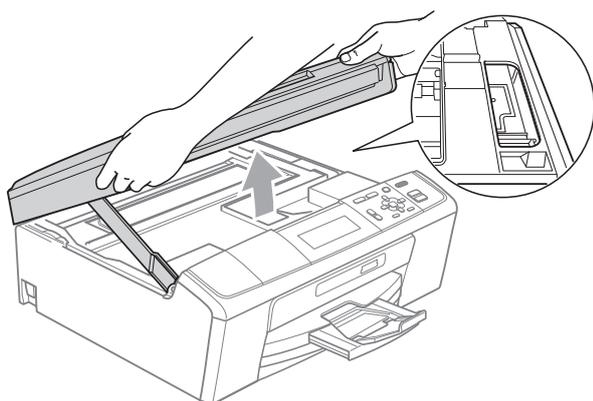


 **IMPORTANT**

Si de l'encre tache votre peau ou vos vêtements, enlevez-la immédiatement en lavant au savon ou au détergent.

- 7 Soulevez le capot du scanner pour débloquer le verrou (1). Sans forcer, poussez le support de capot du scanner vers le bas (2) et refermez le capot du scanner (3) des deux mains.

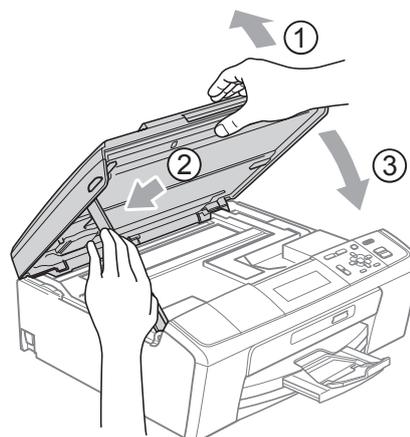

- 8 Enfoncez le bac à papier fermement dans l'appareil.
- 9 Tout en retenant le bac à papier, tirez le support papier (1) jusqu'à entendre un déclic, puis déployez le volet du support papier (2).

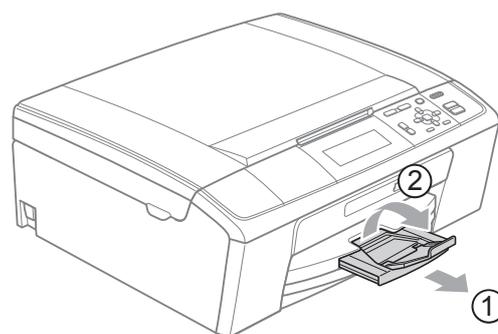

Veillez à bien tirer le support papier jusqu'à entendre le déclic.

 **IMPORTANT**

N'utilisez PAS le volet du support papier pour le format de papier Legal.

- 10 Rebranchez le cordon d'alimentation.

B

Dépistage des pannes

Si vous pensez qu'il y a un problème avec votre appareil, utilisez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépistage des pannes.

Vous pouvez corriger la plupart des problèmes par vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Brother Solutions Center vous propose de consulter les questions fréquemment posées (FAQ) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents. Visitez notre site <http://solutions.brother.com/>

En cas de difficultés avec l'appareil

Impression

Difficulté	Suggestions
Pas d'épreuve imprimée	Vérifiez la connexion du câble d'interface sur l'appareil et sur votre ordinateur. (Voir le <i>Guide d'installation rapide</i> .)
	Vérifiez que l'appareil est bien branché et n'est pas éteint.
	Regardez si l'écran LCD affiche un message d'erreur. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> à la page 40.)
	Une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 34.)
	Si l'écran LCD affiche <i>Impress. imposs.</i> et <i>Remplacer encre</i> , voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 34.
	Vérifiez que le pilote d'imprimante approprié a été installé et sélectionné.
	Vérifiez que l'appareil est en ligne. Cliquez sur démarrer puis sur Imprimantes et télécopieurs . Sélectionnez Brother DCP-XXXX (XXXX étant le nom de votre modèle) et vérifiez que l'option Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas cochée.
	Lorsque vous sélectionnez les réglages Imprimer uniquement les pages impaires et Imprimer uniquement les pages paires , un message d'erreur d'impression peut s'afficher sur votre ordinateur, l'appareil se mettant en pause pendant l'impression. Ce message d'erreur disparaît une fois l'impression relancée.

Impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
Mauvaise qualité d'impression	Utilisez uniquement des consommables d'origine Brother car l'encre d'autres fabricants peut entraîner des problèmes de qualité d'impression.
	Vérifiez la qualité d'impression. (Voir <i>Vérification de la qualité d'impression</i> à la page 38.)
	Assurez-vous que le paramètre Type de Média dans le pilote d'imprimante ou le paramètre <i>Type papier</i> dans le menu de l'appareil correspond au type de papier utilisé. (Voir <i>Impression</i> pour Windows® ou <i>Impression et télécopie</i> pour Macintosh dans le <i>Guide utilisateur - Logiciel</i> et <i>Type de papier</i> à la page 17.)
	Vérifiez que les cartouches d'encre sont récentes. Dans les situations suivantes, il est possible que l'encre puisse colmater les buses : <ul style="list-style-type: none"> ■ La date d'expiration inscrite sur l'emballage de la cartouche est passée. (Les cartouches d'origine Brother restent utilisables jusqu'à deux ans si elles sont conservées dans leur emballage d'origine.) ■ La cartouche d'encre est installée dans l'appareil depuis plus de six mois. ■ Il se peut que la cartouche d'encre ait été mal entreposée avant utilisation.
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> à la page 18.)
	La température ambiante recommandée pour votre appareil est comprise entre 20 °C et 33 °C.
Des traits blancs horizontaux apparaissent dans le texte ou les graphiques.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 38.)
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
	Essayez d'utiliser les types de papier corrects. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> à la page 18.)
	Si vous voulez imprimer sur du papier Photo 10 × 15 cm ou Photo L 89 × 127 mm, veillez à utiliser le bac à papier photo. (Voir <i>Chargement de papier photo</i> à la page 13.)
L'appareil imprime des pages vierges.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 38.)
Les caractères et les lignes s'empilent.	Vérifiez l'alignement de l'impression. (Voir <i>Vérification de l'alignement de l'impression</i> à la page 39.)
Le texte ou les photos s'impriment de travers.	Vérifiez que le papier est placé correctement dans le bac à papier et que les guides-papier latéraux sont ajustés correctement. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> à la page 9.)
	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est fermé correctement.
Des taches ont coulé en haut au centre de la page imprimée.	Veillez à ne pas utiliser un papier trop épais ou gondolé. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> à la page 18.)
Des taches ont coulé dans le coin droit ou gauche de la page imprimée.	Veillez à ce que le papier ne soit pas gondolé quand vous imprimez au verso de la feuille avec les options Imprimer uniquement les pages impaires et Imprimer uniquement les pages paires .

Impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
L'impression semble sale ou l'encre semble couler.	Assurez-vous que vous utilisez bien les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> à la page 18.) Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.
	Si vous utilisez du papier photo, veillez à définir le type de papier correct. Si vous imprimez une photo à partir de votre ordinateur, réglez le Type de Média dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante.
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
Des taches apparaissent au verso ou en bas de page.	Veillez à ce que le cylindre de l'imprimante ne soit pas souillé d'encre. (Voir <i>Nettoyage du cylindre de l'imprimante</i> dans l' <i>appendix A</i> du <i>Guide de l'utilisateur avancé</i> .)
	Veillez à utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> à la page 9.)
L'appareil imprime des lignes denses sur la page.	Cochez l'option Ordre inversé dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante.
Les épreuves imprimées sont froissées.	Dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, cliquez sur Paramètres de couleur et enlevez la coche de l'option Impression bidirectionnelle .
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
Impossible d'imprimer selon la « Mise en page ».	Vérifiez que le paramètre Format papier est identique dans l'application et dans le pilote d'imprimante.
La vitesse d'impression est trop lente.	Essayez de modifier les paramètres du pilote d'imprimante. Une plus haute résolution nécessite un temps plus important pour le traitement, l'envoi et l'impression des données. Essayez les autres réglages de qualité de l'onglet Avancé du pilote d'imprimante. Cliquez également sur Paramètres de couleur et enlevez la coche de l'option Ajustement des couleurs .
	Désactivez la fonction Sans bordure. L'impression sans bordure est plus lente que l'impression normale. (Voir <i>Impression</i> pour Windows® ou <i>Impression et télécopie</i> pour Macintosh dans le <i>Guide utilisateur - Logiciel</i> .)
Amélioration des couleurs ne fonctionne pas correctement.	Si les données de l'image ne sont pas en pleine couleur dans votre application (comme par exemple, 256 couleurs), la fonction Amélioration des couleurs ne fonctionne pas. Utilisez des données couleur d'au moins 24 bits avec la fonction Amélioration des couleurs.
Entraînement incorrect du papier photo.	Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier. Une feuille supplémentaire a été incluse dans le paquet de papier à cet effet.
	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (Voir <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier</i> à la page 37.)
L'appareil entraîne plusieurs pages.	Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac à papier. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> à la page 9.)
	Vérifiez que pas plus de deux types de papier ne sont chargés à la fois dans le bac à papier.
Bourrage papier.	Vérifiez que le guide de longueur papier est réglé sur le format correct du papier. Ne déployez pas le bac à papier lorsque vous chargez du papier au format A5 ou un format plus petit. (Voir <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier</i> à la page 46.)
Les pages imprimées ne sont pas nettement empilées.	Veillez à utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> à la page 9.)
Impossible d'imprimer à partir d'Adobe® Illustrator®.	Essayez de réduire la résolution d'impression. (Voir <i>Impression</i> pour Windows® ou <i>Impression et télécopie</i> pour Macintosh dans le <i>Guide utilisateur - Logiciel</i> .)

Difficultés de copie

Difficulté	Suggestions
Des lignes verticales noires ou des stries verticales apparaissent sur les copies.	Les lignes verticales noires ou les stries verticales sont habituellement provoquées par la présence de saleté ou de liquide correcteur sur le scanner. Nettoyez la vitre du scanner et le plastique blanc qui se trouve au-dessus. (Voir <i>Nettoyage de la vitre du scanner</i> à la page 36.)
Mauvais résultats de copie en utilisant le chargeur. (DCP-J715W uniquement)	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> à la page 22.)
Des lignes noires ou des stries verticales apparaissent sur les copies. (DCP-J715W uniquement)	Les lignes noires ou les stries verticales sur les copies sont habituellement provoquées par la présence de saleté ou de liquide correcteur sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre. (Voir <i>Nettoyage de la vitre du scanner</i> à la page 36.)
Ajuster page ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez que le document n'est pas incliné sur la vitre du scanner. Repositionnez le document et réessayez.

Difficultés de numérisation

Difficulté	Suggestions
Des erreurs TWAIN/WIA surviennent quand vous commencez la numérisation.	Veillez à bien choisir le pilote TWAIN/WIA Brother comme source principale. Dans PaperPort™ 11SE avec OCR, cliquez sur Fichier , Numériser ou importer une photo puis cliquez sur Sélectionner pour sélectionner le pilote TWAIN/WIA Brother. (DCP-J715W uniquement)
Mauvais résultats de numérisation en utilisant le chargeur. (DCP-J715W uniquement)	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> à la page 22.)
OCR ne fonctionne pas. (DCP-J715W uniquement)	Essayez d'augmenter la résolution du scanner. (Utilisateurs de Macintosh) Presto! PageManager doit être téléchargé et installé avant son utilisation. Voir <i>Accès au Soutien Brother (Macintosh)</i> à la page 4 pour de plus amples instructions.

Difficultés de logiciel

Difficulté	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel ou d'imprimer.	(Utilisateurs de Windows® uniquement) Exécutez le programme Réparer MFL-Pro Suite qui se trouve sur le CD-ROM d'installation. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel.
« Périphérique occupé »	Vérifiez que l'appareil n'affiche aucun message d'erreur sur l'écran LCD.
Impossible d'imprimer des images à partir de FaceFilter Studio.	Pour utiliser FaceFilter Studio, il vous faut installer l'application FaceFilter Studio qui se trouve sur le CD-ROM d'installation fourni avec votre appareil. Pour installer FaceFilter Studio, voir le <i>Guide d'installation rapide</i> . De plus, avant de commencer à utiliser FaceFilter Studio pour la première fois, vérifiez que votre appareil Brother est bien mis sous tension et raccordé à votre ordinateur. Ceci vous permettra d'accéder à toutes les fonctions de FaceFilter Studio.

Difficultés avec PhotoCapture Center™

Difficulté	Suggestions
Le disque amovible ne fonctionne pas correctement.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Avez-vous installé la mise à jour Windows® 2000 ? Si vous ne l'avez pas fait, suivez la procédure suivante : <ol style="list-style-type: none"> 1) Débranchez le câble USB. 2) Installez la mise à jour de Windows® 2000 en suivant une des méthodes suivantes. <ul style="list-style-type: none"> ■ Installez MFL-Pro Suite à partir du CD-ROM d'installation. (Voir le <i>Guide d'installation rapide</i>.) ■ Téléchargez le dernier Service Pack depuis le site Web de Microsoft. 3) Patientez 1 minute environ après le redémarrage de l'ordinateur puis connectez le câble USB. 2 Sortez la carte mémoire ou le lecteur Flash USB, et réinsérez la carte ou le lecteur. 3 Si vous avez essayé la commande « Éjecter » à partir de Windows®, retirez la carte mémoire ou le lecteur Flash USB avant de continuer. 4 Si un message d'erreur s'affiche lors de la tentative d'éjection de la carte mémoire ou du lecteur Flash USB, cela signifie que la carte est active. Patientez un moment puis réessayez. 5 Si la procédure ci-dessus ne fonctionne pas, mettez l'ordinateur et l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension. (Pour mettre l'appareil hors tension, vous devez débrancher son cordon d'alimentation de la prise secteur.)
Impossible d'accéder au disque amovible depuis l'icône du Bureau.	Vérifiez que vous avez inséré correctement la carte mémoire ou le lecteur Flash USB.
Une partie de ma photo est manquante à l'impression.	Veillez à ce que les options Sans bordure et Recadrage soient désactivées. (Voir <i>Impression sans bordure</i> dans le <i>chapitre 4</i> et <i>Recadrage</i> dans le <i>chapitre 4</i> du <i>Guide de l'utilisateur avancé</i> .)

Difficultés de réseau

Difficulté	Suggestions
Impossible d'imprimer sur le réseau.	<p>Vérifiez que l'appareil est sous tension, qu'il est en ligne et qu'il est en mode Prêt. Imprimez une liste de configuration réseau (voir <i>Impression de rapports</i> dans le <i>chapitre 2</i> du <i>Guide de l'utilisateur avancé</i>) et vérifiez les paramètres de réseau actuels imprimés sur cette liste.</p> <p>(DCP-J715W uniquement)</p> <p>Raccordez le câble de réseau local (LAN) au concentrateur pour vérifier que le câblage et les connexions réseau sont corrects. Si possible, essayez de raccorder l'appareil sur un port différent du concentrateur en utilisant un autre câble. Si les branchements sont bons, l'appareil affiche LAN Actif pendant 2 secondes. (Si vous rencontrez des problèmes de réseau, voir le <i>Guide utilisateur - Réseau</i> pour plus d'informations.)</p>

Difficultés de réseau (Suite)

Difficulté	Suggestions
La fonction Numérisation réseau ne fonctionne pas.	<p>(Utilisateurs de Windows®)</p> <p>Il est nécessaire de configurer votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers de sorte à ce qu'il permette la numérisation sur le réseau. Pour ajouter le port 54925 pour la numérisation sur réseau, saisissez les informations ci-dessous :</p> <p>Dans le champ du nom : saisissez n'importe quelle description, par exemple Brother NetScan.</p> <p>Dans le champ du numéro de port : saisissez 54925.</p> <p>Dans le champ du protocole : UDP est sélectionné.</p> <p>Veillez vous reporter au manuel d'instructions qui accompagnait votre logiciel tiers de sécurité/pare-feu ou contactez le fabricant du logiciel.</p> <p>(Utilisateurs de Macintosh)</p> <p>Resélectionnez l'appareil dans l'application Sélecteur de périphérique située dans le répertoire Macintosh HD/Bibliothèque/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector ou à partir de la liste de modèles dans ControlCenter2.</p>
Impossible d'installer le logiciel Brother.	<p>(Utilisateurs de Windows®)</p> <p>Autorisez l'accès du réseau aux programmes suivants si votre logiciel de sécurité affiche un message d'alerte pendant l'installation de MFL-Pro Suite.</p> <p>BrC3Rgin.exe</p> <p>BrnIPMon</p> <p>Moniteur d'état Brother (réseau)</p> <p>Programme ControlCenter</p> <p>Generic Host Process f...</p> <p>Setup.exe</p> <p>Spooler SubSystem App</p> <p>Application wdsW MFC</p> <p>(Utilisateurs de Macintosh)</p> <p>Resélectionnez l'appareil dans l'application Sélecteur de périphérique située dans le répertoire Macintosh HD/Bibliothèque/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector ou à partir de la liste de modèles dans ControlCenter2.</p>
Impossible de se connecter au réseau sans fil.	<p>Recherchez le problème à l'aide de Rapport WLAN.</p> <p>Appuyez sur la touche Menu, sélectionnez Impr. rapports puis appuyez sur OK. Sélectionnez Rapport WLAN.</p> <p>Pour plus de détails, voir le <i>Guide utilisateur - Réseau</i>.</p>
Réinitialisez les paramètres du réseau.	<p>Appuyez sur la touche Menu, sélectionnez Réseau puis appuyez sur OK.</p> <p>Sélectionnez Réinit. réseau.</p> <p>Pour plus de détails, voir le <i>Guide utilisateur - Réseau</i>.</p>

Informations sur l'appareil

Vérification du numéro de série

Vous pouvez afficher le numéro de série de l'appareil sur l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Info. appareil*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *No. de série*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Fonctions de réinitialisation

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :

1 Réseau

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut du serveur d'impression (adresse IP notamment).

2 Ts paramètres

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut de tous les paramètres de l'appareil.

Brother vous recommande fortement d'utiliser cette fonction lorsque vous mettez l'appareil au rebut.



Remarque

Débranchez le câble d'interface avant de sélectionner *Réseau* ou *Ts paramètres*. (DCP-J715W uniquement)

Comment réinitialiser l'appareil

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Param. système*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Init.* Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type de réinitialisation souhaité. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur **+** pour confirmer.
- 5 Appuyez sur **+** pour réinitialiser l'appareil.

Programmation à l'écran

L'appareil est conçu pour être facile à utiliser avec une programmation sur l'écran LCD à l'aide des touches de menu. La programmation conviviale de votre appareil vous permettra de tirer pleinement parti de toutes les sélections de menus.

Comme la programmation se fait sur l'écran LCD, nous avons créé des instructions étape par étape qui s'affichent sur l'écran pour vous aider à programmer l'appareil. Il vous suffit donc de suivre les instructions qui s'affichent et qui vous guident dans les sélections de menu et les options de programmation.

Tableau des menus

Le tableau des menus vous aidera à comprendre les sélections et les options de menu que vous pouvez trouver dans les programmes de l'appareil. Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Menu ()

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Gestion Encre	Test imp.	—	Qual.impression Cadrage	Permet de vérifier la qualité ou l'alignement d'impression.	38
	Nettoyage	—	Noir Couleur Tout	Permet de nettoyer la tête d'impression.	38
	Volume d'encre	—	—	Permet de vérifier la quantité d'encre disponible.	Voir ¹ .
Param. général	Type papier	—	Papier Normal* Pap.jet d'encre Brother BP71 Brother BP61 Autre - Glacé Transparent	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier.	17
	Format papier	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	Permet de configurer le format du papier dans le bac à papier.	17
	Réglage LCD	Éclair.arrière		Clair* Moyen Foncé	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage LCD.
Tempor. attén.			Non 10Secs 20Secs 30Secs*	Vous pouvez régler la durée pendant laquelle le rétroéclairage LCD reste allumé une fois que vous êtes retourné à l'écran Prêt.	Voir ¹ .
¹ Voir le <i>Guide de l'utilisateur avancé</i> .					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Param. général (suite)	Mode veille	—	1Min 2Mins 3Mins 5Mins* 10Mins 30Mins 60Mins	Vous pouvez sélectionner la durée pendant laquelle l'appareil doit rester inactif avant de passer en mode Veille.	Voir ¹ .
¹ Voir le <i>Guide de l'utilisateur avancé</i> .					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Menu Réseau (DCP-J515W)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions
Réseau	TCP/IP	Méthode BOOT	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse de passerelle.
		Nom du nœud	BRWXXXXXXXXXXXXX	Vous pouvez voir le nom du nœud actuel.
		Config. WINS	Auto* Statique	Vous pouvez choisir le mode de configuration WINS.
Voir le <i>Guide utilisateur - Réseau</i> .				
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.				

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions
Réseau (suite)	TCP/IP (suite)	Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.
		Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.
		APIPA	Oui* Non	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la gamme d'adresses lien-local.
	Assis. config.	—	—	Vous pouvez configurer votre serveur d'impression manuellement pour un réseau sans fil.
	WPS/AOSS	—	—	Vous pouvez configurer facilement vos réglages de réseau sans fil à l'aide de la méthode à un seul bouton.
	WPS avec PIN	—	—	Vous pouvez configurer facilement vos réglages de réseau sans fil en utilisant le WPS avec un code PIN.
	Etat WLAN	Etat	—	Vous pouvez voir l'état actuel du réseau sans fil.
		Signal	—	Vous pouvez voir l'intensité actuelle du signal du réseau sans fil.
		SSID	—	Vous pouvez voir le SSID actuel.
		Mode de commu.	—	Vous pouvez voir le mode de communication actuel.
	Adresse MAC	—	—	Vous pouvez voir l'adresse Mac de votre appareil sur le panneau de commande.
	WLAN activé	—	Oui Non*	Vous permet d'utiliser la connexion par réseau sans fil.
	Réinit. réseau	—	—	Permet de rétablir tous les réglages du réseau aux réglages par défaut.
Voir le <i>Guide utilisateur - Réseau</i> .				
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.				

Menu Réseau (DCP-J715W)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Options	Descriptions
Réseau	LAN câblé	TCP/IP	Méthode BOOT	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui correspond le mieux à vos besoins.
			Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse IP.
			Masq. SS. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
			Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse de passerelle.
			Nom du nœud	BRNXXXXXXXXXXXX	Permet de saisir le nom du nœud.
			Config. WINS	Auto* Statique	Permet de choisir le mode de configuration WINS.
			Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.
			Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.
			APIPA	Oui* Non	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la gamme d'adresses lien-local.

Voir le *Guide utilisateur - Réseau*.



Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Options	Descriptions	
Réseau (suite)	LAN câblé (suite)	Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Permet de choisir le mode de liaison Ethernet.	
		Adresse MAC	—	—	Vous pouvez voir l'adresse Mac de votre appareil sur le panneau de commande.	
	WLAN	TCP/IP	Méthode BOOT	—	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui correspond le mieux à vos besoins.
			Adresse IP	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse IP.
			Masq. SS. réseau	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
			Passerelle	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse de passerelle.
			Nom du nœud	—	BRWXXXXXXXXXXXX	Permet de saisir le nom du nœud.
			Config.WINS	—	Auto* Statique	Permet de choisir le mode de configuration WINS.
			Serveur WINS	—	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.
			Serveur DNS	—	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.

Voir le *Guide utilisateur - Réseau*.



Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Options	Descriptions	
Réseau (suite)	WLAN (suite)	TCP/IP (suite)	APIPA	Oui* Non	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la gamme d'adresses lien-local.	
		Assis. config.	—	—	Vous pouvez configurer votre serveur d'impression manuellement pour un réseau sans fil.	
		WPS/AOSS	—	—	Vous pouvez configurer facilement vos réglages de réseau sans fil à l'aide de la méthode à un seul bouton.	
		WPS avec PIN	—	—	Vous pouvez configurer facilement vos réglages de réseau sans fil en utilisant le WPS avec un code PIN.	
		Etat WLAN	Etat	—	—	Vous pouvez voir l'état actuel du réseau sans fil.
			Signal	—	—	Vous pouvez voir l'intensité actuelle du signal du réseau sans fil.
			SSID	—	—	Vous pouvez voir le SSID actuel.
			Mode de commu.	—	—	Vous pouvez voir le mode de communication actuel.
		Adresse MAC	—	—	—	Vous pouvez voir l'adresse Mac de votre appareil sur le panneau de commande.
		Interface rés.	—	LAN câblé* WLAN	—	Vous pouvez choisir le type de connexion réseau.
	Réinit. réseau	—	Oui Non	—	Permet de rétablir tous les réglages de réseau câblé et sans fil aux réglages par défaut.	

Voir le *Guide utilisateur - Réseau*.



Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Menu (Menu) (suite)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Impr. rapports	Aide	—	—	Permet d'imprimer ces listes et ces rapports.	Voir ¹ .
	Config.Util	—	—		
	Config Réseau	—	—		
	Rapport WLAN	—	—		
Info. appareil	No. de série	—	—	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.	54
Param. système	Date & heure	—	—	Permet de programmer la date et l'heure sur votre appareil.	Voir ² .
	Init.	Réseau	—	Permet de rétablir les réglages par défaut du serveur d'impression tels que l'adresse IP.	54
		Ts paramètres	—	Permet de rétablir les réglages par défaut de tous les paramètres de l'appareil.	54
	Langue locale (pas disponible pour la France)		(Choisissez la langue à utiliser)	Permet de changer la langue de l'écran LCD et d'utiliser celle de votre pays.	Voir ¹ .
¹ Voir le <i>Guide de l'utilisateur avancé</i> . ² Voir le <i>Guide d'installation rapide</i> .					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Copie (Affichage par défaut)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Qualité	—	—	Rapide Normale* Optimale	Permet de sélectionner la résolution de copie pour votre type de document.	Voir ¹ .
Agrand. /Réduc.	100%*	—	—	—	
	Agrandir	—	142% A5→A4 186% 10x15cm→LTR 198% 10x15cm→A4	Vous pouvez choisir le facteur d'agrandissement pour la copie suivante.	
	Réduire	—	47% A4→10x15cm 69% A4→A5 (DCP-J515W) 83% 93% A4→LTR 97% LTR→A4 (DCP-J715W) 83% LGL→A4 93% A4→LTR 97% LTR→A4	Vous pouvez choisir le facteur de réduction pour la copie suivante.	
	Ajuster page	—	—	L'appareil adapte automatiquement la taille au format de papier défini.	
	Manuel (25-400%)	—	—	Vous pouvez choisir le facteur d'agrandissement ou de réduction pour la copie suivante.	
Type papier	—	—	Papier Normal* Pap. jet d'encre Brother BP71 Brother BP61 Autre - Glacé Transparent	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond à celui présent dans le bac.	25
Format papier	—	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	Permet de sélectionner le format du papier qui correspond à celui présent dans le bac.	25

¹ Voir le *Guide de l'utilisateur avancé*.



Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Densité	—	—	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Permet de régler la densité des copies.	Voir ¹ .
Mode éco encre	—	—	Oui Non*	Vous pouvez économiser de l'encre.	
Empil./Trier (DCP-J715W uniquement)	—	—	Empil.* Trier	Permet de choisir d'empiler ou de trier les copies multiples.	
Mise en page	—	—	Non (1 en 1)* 2 en 1 (P) 2 en 1 (L) 4 en 1 (P) 4 en 1 (L) Poster(3 x 3)	Vous pouvez faire des copies N en 1 ou Poster.	
Copie livre	Oui	—	—	Corrige les bords sombres et les problèmes d'image inclinée qui peuvent survenir en copiant depuis la vitre du scanner.	
	Oui (Aperçu)	(Réglage de l'inclinaison)	—		
		(Correction des ombres)	—		
	Non*	—	—		
Cop. filigrane	Cop. filigrane	—	Oui Non* (Si vous choisissez Oui, consultez les réglages de copie du filigrane dans le tableau suivant.)	Vous pouvez insérer un logo ou du texte dans votre document sous forme de filigrane.	
		Paramètre actuel	—		—
		Sortie	—		—
Régl.nouv.défaut	—	—	—	Vous pouvez enregistrer vos paramètres de copie.	
Réinit usine	—	—	—	Vous pouvez rétablir tous les paramètres aux réglages par défaut.	

¹ Voir le *Guide de l'utilisateur avancé*.



Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Réglages de copie avec filigrane

Option1	Option2	Option3	Option4	Descriptions	Page
Modèle	—	Texte	CONFIDENTIEL* BROUILLON COPIE	Permet d'insérer un texte dans votre document sous la forme d'un filigrane en utilisant un modèle.	Voir ¹ .
		Position	A B C D E* F G H I Modèle		
		Format	Petit Moyen* Grand		
		Angle	-90° -45°* 0° 45° 90°		
		Transparent	-2 -1 0* +1 +2		
		Couleur	Rouge Orange Jaune Bleu Vert Violet Noir*		
		Appliquer	—		

¹ Voir le *Guide de l'utilisateur avancé*.





Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Option1	Option2	Option3	Option4	Descriptions	Page
Support	(Sélectionnez une image sur un support)	Position	A B C D E* F G H I Modèle	Insère un logo ou du texte dans votre document sous la forme de filigrane (en utilisant une image d'un support amovible).	Voir ¹ .
		Format	Petit Moyen* Grand		
		Angle	-90° -45°* 0° 45° 90°		
		Transparent	-2 -1 0* +1 +2		
		Appliquer	—		
Numériser	(Préparez la page et appuyez sur Marche)	Transparent	-2 -1 0* +1 +2	Insère un logo ou du texte dans votre document sous la forme de filigrane (en utilisant une image numérisée).	
		Appliquer	—		
¹ Voir le <i>Guide de l'utilisateur avancé</i> .					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

PHOTO CAPTURE ()

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Visu Photo(s)	—	—	Voir les réglages d'impression dans le tableau suivant.	Vous pouvez afficher vos photos en aperçu sur l'écran LCD.	29
Impr. index	Frmt mise pge	—	6 Images/Ligne* 5 Images/Ligne	Vous pouvez imprimer une page de miniatures.	Voir ¹ .
	Type papier		Papier Normal* Pap. jet d'encre Brother BP71 Brother BP61 Autre - Glacé		
	Format papier		A4* Letter		
Imprim.photos	—	—	Voir les réglages d'impression dans le tableau suivant.	Permet d'imprimer une image individuelle.	
Effets Photo	Correction auto	—		Vous pouvez ajuster vos photos à l'aide de ces réglages.	
	Amél.coul. peau Amél. Paysage Elim.oeil rouge Monochrome Sépia				
Recherche date	—	—		Vous pouvez rechercher vos photos par date.	
Impr.total.phot.	—	—		Vous pouvez imprimer toutes les photos de votre carte média ou lecteur Flash USB.	
Diaporama	—	—		L'appareil démarre un diaporama de vos photos.	
Centrage	—	—		Vous pouvez découper votre photo et n'imprimer qu'une partie de l'image.	
¹ Voir le <i>Guide de l'utilisateur avancé</i> .					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Réglages d'impression

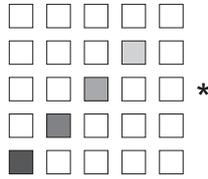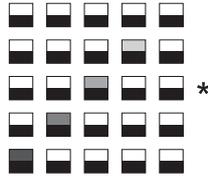Option1	Option2	Option3	Option4	Descriptions	Page
Qualité impr. (Ne s'affiche pas pour l'impression DPOF.)	Normale Photo*	—	—	Permet de choisir la qualité d'impression.	Voir ¹ .
Type papier	Papier Normal Pap.jet d'encre Brother BP71 Brother BP61 Autre - Glacé*	—	—	Choisissez le type de papier.	
Format papier	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	(Lorsque le format Letter ou A4 est sélectionné) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Format max.*	—	Permet de choisir le format de papier et d'impression.	
Luminosité (N'apparaît pas lorsque Effets Photo est sélectionné.)		—	—	Permet de régler la luminosité.	
Contraste (N'apparaît pas lorsque Effets Photo est sélectionné.)		—	—	Permet de régler le contraste.	

¹ Voir le *Guide de l'utilisateur avancé*.



Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Option1	Option2	Option3	Option4	Descriptions	Page
Rehaus. coul. (N'apparaît pas lorsque Effets Photo est sélectionné.)	Oui Non*	Balance blancs	+2  +1  0  -1  -2 	Permet d'ajuster la tonalité des zones blanches.	Voir ¹ .
		Netteté	+2  +1  0  -1  -2 	Permet de rehausser le détail de l'image.	
		Densité coul.	+2  +1  0  -1  -2 	Permet de régler la quantité totale de couleur dans l'image.	
Recadrer	Oui* Non	—	—	Tronque l'image autour de la marge pour l'adapter au format du papier ou au format d'impression. Désactivez cette fonction si vous voulez imprimer les images entières ou éviter tout recadrage non désiré.	
Sans bordure	Oui* Non	—	—	Permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier.	
Impress. date (N'apparaît pas lorsque Impression DPOF est sélectionné.)	Oui Non*	—	—	Permet d'imprimer la date sur votre photo.	
Régl. nouv. défaut	—	—	—	Vous pouvez sauvegarder vos réglages d'impression.	
Réinit usine	—	—	—	Vous pouvez rétablir tous les paramètres aux réglages par défaut.	
¹ Voir le <i>Guide de l'utilisateur avancé</i> .					
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

SCAN ()

Niveau 1	Option 1	Option 2	Option 3	Descriptions	Page
Scan > Fichier	—	—	—	Vous pouvez numériser un document monochrome ou couleur vers votre ordinateur.	Voir ¹ .
Scan > Media (Quand une carte mémoire ou un lecteur Flash USB est inséré(e).)	Qualité	—	Couleur 150* Couleur 300 Couleur 600 N/B 200x100 N/B 200	Vous pouvez choisir la résolution de numérisation et le format de fichier de votre document.	30
	Type fichier	—	(Si vous choisissez l'option Couleur du réglage de qualité) PDF* JPEG (Si vous avez choisi l'option Mono du réglage de qualité) PDF* TIFF		
	Nom de fichier	—	—		
	Rognage auto	—	Oui Non*	Permet de numériser un à la fois plusieurs documents placés sur la vitre du scanner vers une carte mémoire ou un lecteur Flash USB.	Voir ² .
	Régl.nouv.défaut	—	—	Vous pouvez enregistrer vos réglages de numérisation.	
	Réinit usine	—	—	Vous pouvez rétablir tous les paramètres aux réglages par défaut.	
Scan > E-mail	—	—	—	Vous pouvez numériser un document monochrome ou couleur vers votre application de messagerie.	Voir ¹ .
Scan > OCR ³ (DCP-J715W uniquement)	—	—	—	Vous pouvez convertir un document texte en un fichier de texte modifiable.	
Scan > Image	—	—	—	Vous pouvez numériser une image en couleur vers votre application graphique.	
<p>¹ Voir le <i>Guide utilisateur - Logiciel</i>.</p> <p>² Voir le <i>Guide de l'utilisateur avancé</i>.</p> <p>³ (Utilisateurs de Macintosh) Presto! PageManager doit être téléchargé et installé avant son utilisation. Voir <i>Accès au Soutien Brother (Macintosh)</i> à la page 4 pour de plus amples instructions.</p>					
<p> Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.</p>					

Saisie de texte

Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner les chiffres ou les caractères souhaités, puis appuyez sur **OK** à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous ayez saisi le nom de fichier entier.

Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner , et appuyez sur **OK**.



Insertion de caractères spéciaux

Pour saisir des caractères spéciaux, appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner , puis appuyez sur **OK**.

Pour effectuer des corrections

Si vous avez saisi une lettre incorrecte et vous souhaitez la modifier, appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner  ou .

Appuyez sur **OK** à plusieurs reprises pour déplacer le curseur sous le caractère incorrect.

Appuyez ensuite sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner , puis appuyez sur **OK**. Resaisissez la lettre correcte.

Généralités


Type d'imprimante	Jet d'encre	
Méthode d'impression	Mono :	Piézo avec 94 × 1 buse
	Couleur :	Piézo avec 94 × 3 buses
Taille de la mémoire	40 Mo	
LCD (écran à cristaux liquides)	Écran LCD couleur de 3,3 po. (82,79 mm) de large	
Source d'alimentation	220 à 240 V CA, 50/60 Hz	
Consommation électrique ¹	(DCP-J515W)	
	Mode Copie :	Environ 17 W ²
	Mode de veille :	Environ 3,5 W
	Mode veille :	Environ 2 W
	Éteint :	Environ 0,5 W
	(DCP-J715W)	
	Mode Copie :	Environ 17 W ³
	Mode de veille :	Environ 6 W
	Mode veille :	Environ 3,5 W
	Éteint :	Environ 0,5 W

¹ Quand tous les modes sont connectés par USB.


² Avec résolution : standard, qualité d'impression brouillon : ISO/CEI24712.

³ Avec le chargeur, résolution : standard, qualité d'impression brouillon : ISO/CEI24712.

**Dimensions
(DCP-J515W)**

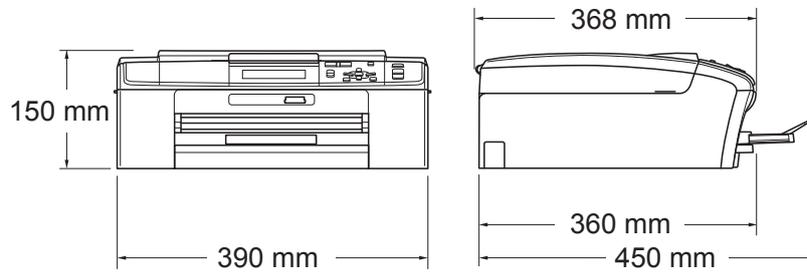

(DCP-J715W)

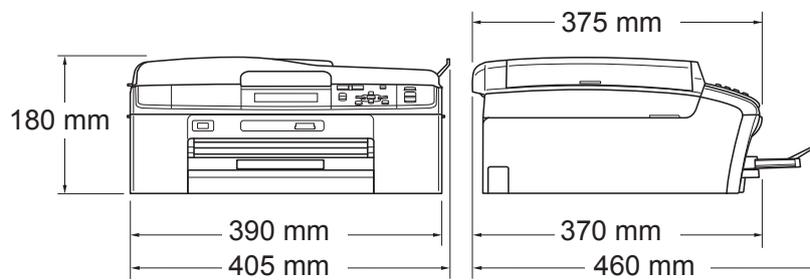

Poids

(DCP-J515W)	6,9 kg
(DCP-J715W)	7,5 kg

Bruit	Fonctionnement :	LPAm = 50 dB (A) ou moins ¹
Niveau de bruit conforme à ISO9296	Fonctionnement :	(France et Suisse) LWAd = 62,3 dB (A) (Mono) LWAd = 56,7 dB (A) (Couleur) (Belgique) (DCP-J515W) LWAd = 58,3 dB (A) (Mono) LWAd = 55,8 dB (A) (Couleur) (DCP-J715W) LWAd = 61,0 dB (A) (Mono) LWAd = 55,7 dB (A) (Couleur) Un équipement de bureau avec LWAd > 63,0 dB (A) ne convient pas pour une utilisation dans les pièces dans lesquelles s'effectuent des tâches essentiellement intellectuelles. Cet équipement doit être placé dans des pièces séparées en raison du bruit qu'il émet.
Température	Fonctionnement :	10 à 35 °C
	Meilleure qualité d'impression :	20 à 33 °C
Humidité	Fonctionnement :	20 - 80 % (sans condensation)
	Meilleure qualité d'impression :	20 - 80 % (sans condensation)
Chargeur (chargeur automatique de documents) (DCP-J715W uniquement)		Jusqu'à 15 pages
Format du document		Papier : 80 g/m ² format A4 ou Letter Largeur du chargeur (DCP-J715W) : 148 mm à 215,9 mm Longueur du chargeur (DCP-J715W) : 148 mm à 355,6 mm Largeur de la vitre du scanner : max. 215,9 mm Longueur de la vitre du scanner : max. 297 mm

¹ Le niveau de bruit dépend des conditions d'impression.

Supports d'impression

Entrée papier

Bac à papier

- Type de papier :

Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé¹, transparents^{1 2} et enveloppes

- Format du papier :

A4, Legal, Executive, Letter, A5, A6, JIS B5, enveloppes (commercial No.10, DL, C5, Monarch, JE4), Photo 10 × 15 cm, Photo 2L 13 × 18 cm, Fiche et Carte postale³

Largeur : 98 mm - 215,9 mm

Longueur : 148 mm - 355,6 mm

Pour plus de détails, voir *Poids, épaisseur et volume du papier* à la page 21.

- Capacité maximale du bac à papier :

Environ 100 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m²

Bac à papier photo

- Type de papier :

Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché) et papier glacé¹

- Format du papier :

Photo 10 × 15 cm et Photo L 89 × 127 mm

Largeur : 89 mm - 102 mm

Longueur : 127 mm - 152 mm

- Capacité maximale du bac à papier :

Environ 20 feuilles

Sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire au format A4 (sortie face imprimée vers le haut dans le bac de sortie papier)¹

¹ Pour le papier glacé et les transparents, nous recommandons de retirer les pages imprimées du bac de sortie papier dès leur impression afin d'éviter les traces de maculage.

² N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression jet d'encre.

³ Voir *Type de papier et format du papier pour chaque opération* à la page 20.

Copie

Couleur/Monochrome

Oui/Oui

Largeur de copie

Max. 210 mm

Copies multiples

Permet d'empiler jusqu'à 99 pages

Agrandir/Réduire

25 % à 400 % (par incréments de 1 %)

Résolution

(Monochrome)

■ Imprime jusqu'à 1 200 × 1 200 ppp

(Couleur)

■ Imprime jusqu'à 600 × 1 200 ppp

PhotoCapture Center™

Supports compatibles ¹	<p>Memory Stick™ (16 Mo - 128 Mo)</p> <p>Memory Stick PRO™ (256 Mo - 16 Go)</p> <p>Memory Stick Duo™ (16 Mo - 128 Mo)</p> <p>Memory Stick PRO Duo™ (256 Mo - 16 Go)</p> <p>Memory Stick Micro™ (M2™) avec adaptateur</p> <p>SD (16 Mo à 2 Go)</p> <p>SDHC (4 Go à 16 Go)</p> <p>microSD avec adaptateur</p> <p>miniSD avec adaptateur</p> <p>Lecteur Flash USB ² (DCP-J715W uniquement)</p>
Résolution	Jusqu'à 1 200 × 2 400 ppp
Extension de fichier	DPOF (ver.1.0, ver.1.1), Exif DCF (jusqu'à la ver. 2.1)
(Format du support)	Impression de photos : JPEG ³ , AVI ⁴ , MOV ⁴
(Format de l'image)	Numérisation vers support : JPEG, PDF (Couleur)
	TIFF, PDF (Monochrome)
Nombre de fichiers	<p>Jusqu'à 999 fichiers</p> <p>(Y compris le dossier qui se trouve dans la carte mémoire ou le lecteur Flash USB.)</p>
Dossier	Le fichier doit se trouver au 4 ^{ème} niveau de dossier sur la carte mémoire ou le lecteur Flash USB.
Sans bordure	A4, Letter, Photo 10 × 15 cm, Photo 2L 13 × 18 cm ⁵

¹ Les cartes mémoire, les adaptateurs et le lecteur Flash USB ne sont pas fournis.

² Norme USB 2.0
Standard de stockage de masse USB de 16 Mo à 32 Go
Format de prise en charge : FAT12/FAT16/FAT32

³ Le format Progressive JPEG n'est pas pris en charge.

⁴ Motion JPEG uniquement

⁵ Voir *Type de papier et format du papier pour chaque opération* à la page 20.

PictBridge (DCP-J715W uniquement)

Compatibilité

Prend en charge la norme PictBridge CIPA DC-001 de la Camera & Imaging Products Association.
Consultez le site <http://www.cipa.jp/pictbridge> pour de plus amples informations.

Interface

Interface directe USB

Scanner

Couleur/Monochrome	Oui/Oui
Compatible TWAIN	Oui (Windows® 2000 Professionnel/Windows® XP/ Windows® XP Professionnel Édition x64/Windows Vista®/ Windows® 7) Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x - 10.6.x ¹
Compatible WIA	Oui (Windows® XP ² /Windows Vista®/Windows® 7)
Compatible ICA	Oui (Mac OS X 10.6.x)
Profondeur de couleur	Traitement de couleur 36 bits (Entrée) Traitement de couleur 24 bits (Sortie) (Entrée réelle : couleur 30 bits/Sortie réelle : couleur 24 bits)
Résolution	Jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp (interpolé) ³ Jusqu'à 1 200 × 2 400 ppp (optique) (vitre du scanner) Jusqu'à 1 200 × 600 ppp (optique) (chargeur) (DCP-J715W)
Vitesse de numérisation	Monochrome : jusqu'à 3,44 s. Couleur : jusqu'à 4,83 s. (Format A4 à 100 × 100 ppp)
Largeur de numérisation	Jusqu'à 210 mm
Longueur de numérisation	Jusqu'à 291 mm
Échelle des gris	256 niveaux

¹ Pour les mises à jour de pilote les plus récentes pour le système Mac OS X que vous utilisez, consultez notre site <http://solutions.brother.com/>

² Windows® XP dans ce Guide de l'utilisateur comprend Windows® XP Édition Familiale, Windows® XP Professionnel et Windows® XP Professionnel Édition x64.

³ Numérisation à 1 200 × 1 200 ppp maximum avec le pilote WIA pour Windows® XP et Windows Vista® et Windows® 7 (une résolution jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp peut être sélectionnée en utilisant l'utilitaire Scanner Brother).

Imprimante

Résolution	Jusqu'à 1 200 × 6 000 ppp
Largeur d'impression	204 mm [210 mm (sans bordure) ¹] ³
Sans bordure	A4, Letter, A6, Photo 10 × 15 cm, Fiche 127 × 203 mm, Photo L 89 × 127 mm, Photo 2L 13 × 18 cm, Carte postale 100 × 148 mm ²

¹ Quand vous configurez la fonction Sans bordure sur Oui.

² Voir *Type de papier et format du papier pour chaque opération* à la page 20.

³ Lors d'une impression sur du papier de format A4.

Interfaces

USB^{1 2}

Utilisez un câble d'interface USB 2.0 ne mesurant pas plus de 2 m.

Câble réseau³
(DCP-J715W uniquement)

Utilisez un câble UTP Ethernet de catégorie 5 ou supérieure.

Réseau local sans fil

IEEE 802.11b/g (mode infrastructure/Ad-hoc)

- ¹ Votre appareil possède une interface USB 2.0 haute vitesse (DCP-J715W uniquement). Il peut également être connecté à un ordinateur équipé d'une interface USB 1.1.
- ² Les ports USB d'autres fournisseurs ne sont pas pris en charge.
- ³ Voir *Réseau (local)* à la page 84 et le *Guide utilisateur - Réseau* pour des spécifications de réseau plus détaillées.

Configurations requises de l'ordinateur

SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS LOGICIELLES PRIS EN CHARGE								
Plate-forme de l'ordinateur et version du système d'exploitation		Fonctions de logiciel PC prises en charge	Interface PC	Vitesse minimum du processeur	Mémoire vive (RAM) minimum	Mémoire vive (RAM) recommandée	Espace libre sur le disque dur pour installer	
							Pour les pilotes	Pour les applications
Système d'exploitation Windows® 1	Windows® 2000 Professionnel 4	Impression, numérisation, disque amovible 5	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet) (DCP-J715W) Sans fil 802.11b/g	Intel® Pentium® II ou équivalent	64 Mo	256 Mo	110 Mo	340 Mo
	Windows® XP Édition familiale 2 4 Windows® XP Professionnel 2 4				128 Mo		110 Mo	340 Mo
	Windows® XP Professionnel Édition x64 2			Unité centrale 64 bits (Intel®64 ou AMD64) prise en charge	256 Mo	512 Mo	110 Mo	340 Mo
	Windows Vista® 2			Intel® Pentium® 4 ou équivalent	512 Mo	1 Go	600 Mo	530 Mo
	Windows® 7 2			Unité centrale 64 bits (Intel®64 ou AMD64) prise en charge	1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	650 Mo	530 Mo
	Windows Server® 2003 (impression uniquement via réseau)			Impression	10/100 Base-TX (Ethernet) (DCP-J715W) Sans fil 802.11b/g	Intel® Pentium® III ou équivalent	256 Mo	512 Mo
Windows Server® 2003 Édition x64 (impression uniquement via réseau)	Unité centrale 64 bits (Intel®64 ou AMD64) prise en charge							
Windows Server® 2003 R2 (impression uniquement via réseau)	Intel® Pentium® III ou équivalent	512 Mo	1 Go			2 Go		
Windows Server® 2003 R2 Édition x64 (impression uniquement via réseau)	Unité centrale 64 bits (Intel®64 ou AMD64) prise en charge							
Windows Server® 2008 (impression uniquement via réseau)	Intel® Pentium® 4 ou unité centrale équivalente 64 bits (Intel®64 ou AMD64)							
Windows Server® 2008 R2 (impression uniquement via réseau)	Unité centrale 64 bits (Intel®64 ou AMD64) prise en charge							
Système d'exploitation Macintosh	Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x	Impression, numérisation, disque amovible 5	USB 3, 10/100 Base-TX (Ethernet) (DCP-J715W) Sans fil 802.11b/g	PowerPC G4/G5 Processeur Intel® Core™	512 Mo	1 Go	80 Mo	400 Mo
	Mac OS X 10.6.x			Processeur Intel® Core™	1 Go	2 Go		

Conditions :

- Microsoft® Internet Explorer® 5.5 ou version plus récente.
- Pour WIA, résolution 1 200 × 1 200. L'utilitaire Scanner Brother permet d'améliorer la résolution jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp.
- Les ports USB d'autres fournisseurs ne sont pas pris en charge.
- PaperPort™ 11SE prend en charge Microsoft® SP4 ou version ultérieure pour Windows® 2000 et SP2 ou version ultérieure pour XP (DCP-J715W uniquement).
- Le disque amovible est une fonction de PhotoCapture Center™.

Pour obtenir les dernières mises à jour de pilotes, visitez le site <http://solutions.brother.com/>
Toutes les marques commerciales et tous les noms de marque et de produit sont la propriété de leurs compagnies respectives.

Consommables

Encre	L'appareil utilise des cartouches d'encre noire, jaune, cyan et magenta individuelles qui sont autonomes par rapport à l'ensemble de la tête d'impression.
Durée de vie de la cartouche d'encre	Lorsque vous installez un jeu de cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consomme une petite quantité d'encre pour remplir les tubes d'alimentation en encre afin de garantir des épreuves imprimées de haute qualité. Cette procédure ne s'exécute qu'une seule fois. Une fois cette procédure terminée, les cartouches fournies avec votre appareil ont un rendement inférieur à celui des cartouches standard (65 %). Avec toutes les cartouches d'encre suivantes, vous pourrez imprimer le nombre spécifié de pages.
Consommables de remplacement	<p>(DCP-J515W)</p> <p><Noir faible rendement> LC985BK, <Cyan faible rendement> LC985C, <Magenta faible rendement> LC985M, <Jaune faible rendement> LC985Y</p> <p>Noir - Environ 300 pages ¹</p> <p>Cyan, magenta, jaune - Environ 260 pages ¹</p> <p>(DCP-J715W)</p> <p><Noir standard> LC1100BK, <Cyan standard> LC1100C, <Magenta standard> LC1100M, <Jaune standard> LC1100Y</p> <p>Noir - Environ 450 pages ¹</p> <p>Cyan, magenta, jaune - Environ 325 pages ¹</p> <p>¹ Le rendement approximatif des cartouches est conforme à la norme ISO/CEI 24711</p> <p>Pour plus d'informations sur les consommables de rechange, visitez notre site Web à l'adresse www.brother.com/pageyield</p>

Innobella™, qu'est-ce que c'est ?

Innobella™ est une marque de consommables d'origine offerte par Brother. Le nom « Innobella™ » est dérivé des mots « Innovation » et « Bella » (qui signifie « Belle » en italien) et représente la technologie « innovante » qui vous offre une impression « belle » et « durable ».

Pour imprimer des photos, Brother recommande l'utilisation du papier photo glacé Innobella™ (série BP71) pour une très haute qualité. Rien de plus facile que d'obtenir des épreuves parfaites grâce à l'encre et au papier Innobella™.



Réseau (local)



Remarque

Pour plus de détails sur les spécifications de réseau, voir le *Guide utilisateur - Réseau*.

Réseau local	Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau pour l'impression réseau, la numérisation réseau et l'accès aux photos de PhotoCapture Center™ ¹ . Le logiciel de gestion de réseau BRAdmin Light ² Brother est aussi fourni.	
Sécurité du réseau sans fil	SSID (32 chr), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Utilitaire de prise en charge de la configuration	AOSS™	Oui
	WPS	Oui

¹ Voir le tableau des configurations requises de l'ordinateur à la page 82.

² Si vous avez besoin d'une gestion d'imprimante plus avancée, utilisez la version la plus récente de l'utilitaire BRAdmin Professional Brother que vous pouvez télécharger depuis le site <http://solutions.brother.com/>

A

Aide	
Messages de l'écran LCD	55
Tableau des menus	56
Apple Macintosh	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	

B

Bac à papier photo	13
Bourrages	
document	45
papier	46

C

Cartouches d'encre	
compteur de points d'encre	34
remplacement	34
Chargeur (chargeur automatique de documents)	22
Consommables	83
ControlCenter	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Copie	
format du papier	25
type de papier	25
utilisation de la vitre du scanner	22

D

Dépistage des pannes	48
alignement de l'impression	39
bourrage de documents	45
bourrage de papier	46
en cas de difficultés	
copie	51
impression	48
logiciel	51
numérisation	51
PhotoCapture Center™	52
réseau	52
messages d'erreur sur l'écran LCD	40
qualité d'impression	38
Document	
chargement	22, 23

E

Échelle des gris	79
Écran LCD (écran à cristaux liquides)	55
Luminosité	8
Entretien, courant	
remplacement des cartouches d'encre	34
Enveloppes	11, 12, 13, 20, 21

I

Impression	
amélioration de la qualité	38
bourrages de papier	46
difficultés	48
résolution	80
spécifications	80
sur du papier de petit format	15
zone	16
Innobella™	83

M

Macintosh	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Message Mémoire saturée	42
Messages d'erreur sur l'écran LCD	40
Bourrage papier	40
Capot ouvert	40
Données mém.	41
Impr. mono uniq.	42
Impress. imposs.	42, 43
Initial. imposs.	43
Mémoire saturée	42
Nettoy. Imposs.	43
Niveau encre bas	43
Numér. imposs.	43
Pas de cartouche	43
Vérif. document	43
Vérifier papier	44
Mode, passage	
Numérisation	6
PhotoCapture	6

N

Nettoyage	
rouleau d'entraînement du papier	37
scanner	36
tête d'impression	38
Numérisation	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Numéro de série	
comment trouver	Voir à l'intérieur de la première page de couverture

P

PaperPort™ 11SE avec OCR	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Consultez également la section Aide de l'application PaperPort™ 11SE.	
Papier	18, 75
chargement	9, 11, 13
chargement d'enveloppes et de cartes postales	11
chargement de papier photo	13
format	17, 20
format du document	22
type	17, 20
volume	21
zone imprimable	16
PhotoCapture Center™	
Aperçu des photos	29
depuis un ordinateur	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Memory Stick PRO™	26
Memory Stick™	26
Paramètres d'impression	
Qualité	29
SD	26
SDHC	26
spécifications	77
Presto! PageManager	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Consultez également la section Aide de l'application Presto! PageManager.	
Programmation de votre appareil	55

R

Réseau	
Impression	
Consultez le Guide utilisateur - Réseau.	
Numérisation	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Résolution	
copie	76
impression	80
numérisation	79

T

Touche Nb.copies	5
Touche On/Off	6
Transparents	17, 18, 19, 20, 21, 75

V

Vitre du scanner	
nettoyage	36
utilisation	22
Vue d'ensemble du panneau de commande	5

W

Windows®	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	

Z

Zone numérisable	23
------------------------	----


brother®

**Visitez notre site Internet
<http://www.brother.com>**

Cet appareil a été approuvé pour être utilisé dans le pays d'achat uniquement. Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne prendront en charge que les appareils achetés dans leur propre pays.

brother®

GUIDE DE L'UTILISATEUR AVANCÉ

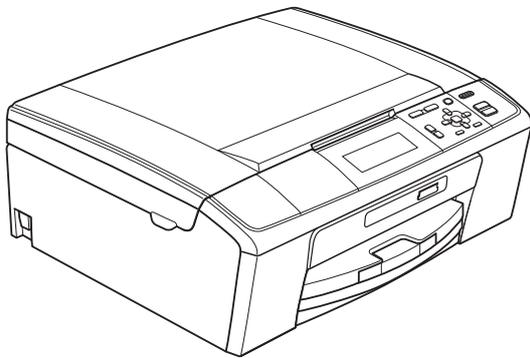

DCP-J515W
DCP-J715W

Version 0

FRE/SWI-FRE/BEL-FRE

Guides de l'utilisateur : ou les trouver ?

Quel manuel ?	Que contient-il ?	Où est-il ?
Sécurité et réglementation	Veillez lire les instructions de sécurité avant d'installer votre appareil.	Imprimé / Dans l'emballage
Guide d'installation rapide	Veillez lire ce guide là en premier. Suivez les instructions pour l'installation de votre appareil, des pilotes et du logiciel correspondant à votre système d'exploitation et au type de connexion que vous utilisez.	Imprimé / Dans l'emballage
Guide de l'utilisateur	Permet d'apprendre les opérations de base pour faire une copie, numériser et utiliser PhotoCapture Center™ et remplacer les consommables. Consultez les conseils de dépannage des pannes.	Imprimé / Dans l'emballage
Guide de l'utilisateur avancé	Permet d'apprendre des opérations plus avancées : copie, impression de rapports et fonctions de sécurité.	Fichier PDF / CD-ROM de documentation
Guide utilisateur - Logiciel	Suivez ces instructions pour l'impression, la numérisation, la numérisation réseau, PhotoCapture Center™ et l'utilisation de l'utilitaire ControlCenter de Brother.	Fichier PDF / CD-ROM de documentation
Guide utilisateur - Réseau	Ce guide offre des informations plus avancées pour configurer les connexions Ethernet et celles du réseau sans fil. De plus, vous y trouverez des informations sur les utilitaires réseau, l'impression réseau, des conseils de dépannage des pannes et les spécifications des réseaux pris en charge.	Fichier PDF / CD-ROM de documentation

Table des matières

1	Configuration générale	1
	Mémoire permanente.....	1
	Mode veille.....	1
	Écran LCD	2
	Changement de la langue de l'écran LCD (pas disponible pour la France)	2
	Réglage du minuteur d'atténuation du rétroéclairage.....	2
2	Impression de rapports	3
	Rapports	3
	Comment imprimer un rapport.....	3
3	Copies de documents	4
	Paramètres de copie.....	4
	Arrêt de la copie	4
	Modification de la vitesse et de la qualité de copie	4
	Agrandissement ou réduction de l'image copiée	5
	Copie N en 1 ou poster (Mise en page).....	6
	Tri des copies à l'aide du chargeur (DCP-J715W uniquement).....	7
	Réglage de la densité.....	7
	Mode d'économie d'encre.....	8
	Copie de livre.....	8
	Copie avec filigrane	9
	Enregistrement de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut	11
	Rétablissement de tous les réglages par défaut	11
4	Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur Flash USB	12
	Opérations de PhotoCapture Center™.....	12
	Structure des dossiers des cartes mémoires et lecteurs Flash USB.....	12
	Impression d'images de films	13
	Impression d'images	13
	Imprimer l'index (miniatures)	13
	Impression de photos	14
	Impr.total.phot.....	15
	Amélioration de photos.....	15
	Recherche date	19
	Diaporama	19
	Centrage.....	20
	Impression DPOF	21

Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™	22
Qualité d'impression	22
Options de papier	22
Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur	23
Recadrage	24
Impression sans bordure	25
Impression de date	25
Enregistrement de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut.....	25
Rétablissement de tous les réglages par défaut	25
Numérisation vers une carte mémoire ou un lecteur Flash USB	26
Recadrage automatique	26
Définition d'un nouveau réglage par défaut	27
Rétablissement des réglages par défaut	27

5 Impression de photos à partir d'un appareil photo (DCP-J715W uniquement) 28

Impression de photos directement à partir d'un appareil photo PictBridge.....	28
Exigences PictBridge.....	28
Réglage de votre appareil photo numérique	29
Impression d'images.....	30
Impression DPOF	30
Impression de photos directement à partir d'un appareil photo (sans PictBridge)	31
Impression d'images.....	31

A Entretien courante 32

Nettoyage et vérification de l'appareil.....	32
Nettoyage de l'extérieur de l'appareil	32
Nettoyage du cylindre de l'imprimante.....	33
Vérification du volume d'encre.....	33
Emballage et transport de l'appareil	34

B Glossaire 36

C Index 38

Mémoire permanente

Vos réglages de menu sont enregistrés de manière permanente et ne seront donc pas perdus en cas de panne de courant. Si vous avez sélectionné `Régl. nouv. défaut`, les réglages du mode **PHOTO CAPTURE** ne seront pas perdus. Par contre, les réglages temporaires (comme le `Contraste`) seront perdus.

Mode veille

Vous pouvez sélectionner le temps pendant lequel l'appareil reste inactif (entre 1 et 60 minutes) avant de passer en mode veille. La temporisation redémarrera si une opération est effectuée sur l'appareil.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Param. général`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Mode veille`.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner `1Min, 2Mins, 3Mins, 5Mins, 10Mins, 30Mins ou 60Mins`, qui correspond à la durée pendant laquelle l'appareil est inactif avant de passer en mode veille. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Écran LCD

Changement de la langue de l'écran LCD (pas disponible pour la France)

Vous pouvez changer la langue de l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Param. système`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Langue locale`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la langue. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglage du minuteur d'atténuation du rétroéclairage

Vous pouvez régler la durée d'illumination du rétroéclairage de l'écran LCD une fois que vous êtes revenu à l'écran Prêt.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Param. général`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Réglage LCD`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Tempor. attén.`
- 5 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner `10Secs`, `20Secs`, `30Secs` ou `Non`. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Rapports

Les rapports suivants sont disponibles :

- Aide
Une liste d'aide indiquant comment programmer l'appareil.
- Config.Util
Dresse la liste de vos réglages.
- Config Réseau
Dresse la liste de vos réglages réseau.
- Rapport WLAN
Imprime un rapport de connexion au réseau local sans fil.

Comment imprimer un rapport

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Impr. rapports`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le rapport souhaité. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Marche Mono**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Paramètres de copie

Vous pouvez modifier provisoirement les réglages de copie pour les copies multiples.

Les réglages par défaut de l'appareil sont rétablis au bout d'une minute.

Pour modifier un réglage, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour parcourir les réglages de copie. Lorsque le réglage souhaité est en surbrillance, appuyez sur **OK**.

Lorsque vous avez terminé de sélectionner les réglages, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

Vous pouvez mémoriser certains des réglages les plus utilisés en les enregistrant comme réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés. (Voir *Enregistrement de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut* à la page 11.)

Arrêt de la copie

Pour arrêter la copie, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Modification de la vitesse et de la qualité de copie

Vous pouvez sélectionner la qualité de copie. Le réglage par défaut est *Normale*.

Rapide	Vitesse de copie élevée et consommation d'encre la plus faible. Utilisez ce réglage pour gagner du temps lors de l'impression de documents pour relecture, de gros documents ou de nombreuses copies. Même si vous activez cette option, la copie sera plus lente si l'option <i>Mode éco encre</i> , <i>Copie livre</i> ou <i>Cop. filigrane</i> est activée.
Normale	Réglage recommandé pour des épreuves ordinaires. Bonne qualité de copie à une vitesse adéquate.
Optimale	Utilisez ce réglage pour copier des images précises telles que des photographies. Résolution la plus élevée et vitesse la plus faible.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Qualité*.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner *Rapide*, *Normale* ou *Optimale*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Agrandissement ou réduction de l'image copiée

Vous pouvez choisir le facteur d'agrandissement ou de réduction. Si vous sélectionnez *Ajuster page*, votre appareil ajustera automatiquement le format au format du papier défini.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Agrand.* / *Réduc.*
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner 100%, *Agrandir*, *Réduire*, *Ajuster page*, *Manuel (25-400%)*.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous sélectionnez *Agrandir* ou *Réduire*, appuyez sur **OK** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le facteur d'agrandissement ou de réduction souhaité. Appuyez sur **OK** et allez à l'étape 6.
 - Si vous sélectionnez *Manuel (25-400%)*, appuyez sur **OK**, puis sur ▶. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou sur ▶ pour sélectionner un nombre, puis appuyez plusieurs fois sur **OK** jusqu'à ce que le nombre soit pris en compte. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou sur ▶ pour sélectionner , puis appuyez sur **OK**. Passez à l'étape 6.
 - Si vous sélectionnez 100% ou *Ajuster page*, appuyez sur **OK**. Passez à l'étape 6.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
142% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
(DCP-J515W) 83%
(DCP-J715W) 83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
<i>Ajuster page</i>
<i>Manuel (25-400%)</i>

- 6 Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

- Mise en page n'est pas disponible avec *Agrand.* / *Réduc.*
- Mise en page, Copie livre, Trier et Cop. filigrane ne sont pas disponibles avec *Ajuster page*.
- *Ajuster page* ne fonctionne pas correctement lorsque le document placé sur la vitre du scanner est incliné de plus de 3°. À l'aide des lignes repères situées sur la gauche et en haut, placez le document en haut à gauche, face vers le bas, sur la vitre du scanner.
- (DCP-J715W uniquement) *Ajuster page* n'est pas disponible lorsque l'on utilise le chargeur.

Copie N en 1 ou poster (Mise en page)

La fonction Copie N en 1 permet d'économiser du papier en copiant deux ou quatre pages sur une seule feuille.

Vous pouvez également créer un poster. Quand vous utilisez la fonction Poster, l'appareil divise le document en plusieurs sections, puis les agrandit pour que vous puissiez les assembler pour former un poster. Pour imprimer un poster, utilisez la vitre du scanner.

! IMPORTANT

- Assurez-vous que le format de papier est réglé sur A4 ou sur Letter.
- Vous ne pouvez pas utiliser les réglages Agrand./Réduc. et Empil./Trier (DCP-J715W) avec les fonctions N en 1 et Poster.
- Les copies N en 1 ne sont pas disponibles avec des copies couleur multiples.
- (P) signifie Portrait et (L) signifie Paysage.
- Vous ne pouvez réaliser qu'une seule copie poster à la fois.



Remarque

Les options Cop. filigrane, Copie livre, Mode éco encre, Empil./Trier et Agrand./Réduc. ne sont pas disponibles avec Mise en page.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Mise en page.

- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Non (1 en 1), 2 en 1 (P), 2 en 1 (L), 4 en 1 (P), 4 en 1 (L) ou Poster (3 x 3). Appuyez sur **OK**.

- 5 Si vous ne souhaitez pas modifier de paramètres supplémentaires, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour numériser la page.

Si vous réalisez un poster, l'appareil numérise les pages et commence l'impression.

Passez à l'étape 6.

Si vous avez placé un document dans le chargeur (DCP-J715W) ou si vous êtes en train de créer un poster, l'appareil numérise les pages et commence à imprimer.

Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape 6.

- 6 Une fois que l'appareil a numérisé la page, appuyez sur + (Oui) pour numériser la page suivante.
- 7 Placez la page suivante sur la vitre du scanner. Appuyez sur **OK**. Répétez les étapes 6 et 7 pour chaque page de la mise en page.
- 8 Une fois toutes les pages numérisées, appuyez sur - (Non) pour terminer.



Remarque


Si du papier photo a été sélectionné dans le réglage Type papier pour les copies N en 1, l'appareil imprimera les images comme si Papier ordinaire avait été sélectionné.

Placez votre document, face vers le bas, dans le sens illustré ci-dessous.

■ 2 en 1 (P)



■ 2 en 1 (L)



■ 4 en 1 (P)




■ 4 en 1 (L)



■ Poster (3 x 3)

Vous pouvez faire une copie d'une photo au format poster.

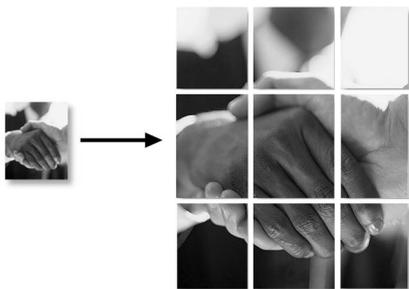

Tri des copies à l'aide du chargeur (DCP-J715W uniquement)

Vous pouvez trier les copies multiples. Les pages seront triées dans l'ordre inverse 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, etc.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Empil./Trier*.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner *Trier*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

Ajuster page, Mise en page et Copie livre ne sont pas disponibles avec *Trier*.

Réglage de la densité

Vous pouvez régler la densité de la copie pour obtenir des copies plus sombres ou plus claires.


- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Densité*.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour faire une copie plus claire ou plus foncée. Appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Mode d'économie d'encre


Le mode d'économie d'encre peut vous aider à économiser l'encre. Dans ce mode, l'appareil imprime en couleurs plus claires et souligne les contours des images, comme illustré ci-dessous.

La quantité d'encre économisée variera en fonction du document.

Mode éco encre: Non

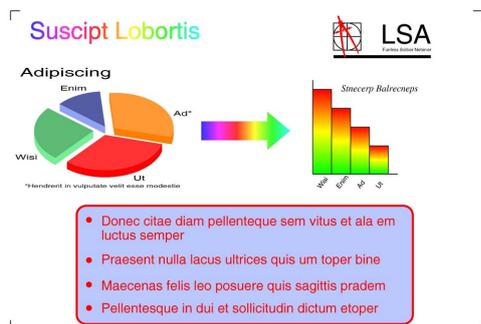

Mode éco encre: Oui

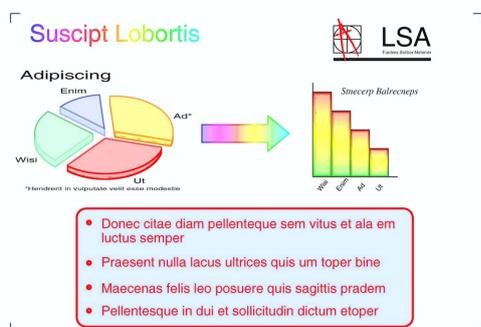

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mode éco encre**.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Oui** (ou **Non**). Appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Remarque

- Cop. filigrane, Copie livre et Mise en page ne sont pas disponibles avec Mode éco encre.
- Mode éco encre peut donner aux pages imprimées une apparence différente de celle du document d'origine.
- La fonction Mode éco encre est prise en charge par la technologie de

Reallusion, Inc. 

Copie de livre

La copie de livre permet de corriger les bordures foncées et l'inclinaison. L'appareil peut corriger les données automatiquement, mais vous pouvez également apporter des corrections spécifiques.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Copie livre**.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous souhaitez corriger les données vous-même, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Oui** (Aperçu). Appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** puis passez à l'étape 5.
 - Si vous souhaitez que l'appareil corrige les données automatiquement, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur **OK**. Passez à l'étape 6.

- 5 Corrigez l'image inclinée à l'aide des touches ▲ ou ▼.
Pour supprimer les ombres, utilisez les touches + ou -.
- 6 Si vous avez terminé d'effectuer des corrections, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

- Les options Mise en page, Trier, Mode éco encre, Ajuster page et Cop. filigrane **ne sont pas disponibles avec Copie livre**.
- La fonction Copie livre est prise en charge par la technologie de Reallusion,

Inc. 

Copie avec filigrane

Vous pouvez insérer un logo ou du texte dans votre document sous forme de filigrane. Vous pouvez sélectionner l'un des modèles de filigrane (CONFIDENTIEL, BROUILLON ou COPIE), des données de vos cartes média ou de votre lecteur Flash USB, ou des données numérisées.



Remarque

- Ajuster page, Mise en page, Mode éco encre et Copie livre **ne sont pas disponibles avec Cop. filigrane**.
- La fonction Cop. filigrane est prise en charge par la technologie de Reallusion, Inc. 

Utilisation des données d'un modèle

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Cop. filigrane. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Oui.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Paramètre actuel. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Modèle. Appuyez sur **OK**.
- 7 Modifiez les réglages à partir des options affichées sur l'écran LCD si nécessaire.
- 8 Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Utilisation de données de cartes média ou d'un lecteur Flash USB

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Cop. filigrane`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner `Oui`.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Paramètre actuel`. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Support`. Insérez une carte média ou un lecteur Flash USB.
- 7 Appuyez sur **OK** et sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner les données à utiliser pour le filigrane.



Remarque

Vous pouvez utiliser une image de votre choix, d'un format maximal de 1 280 × 1 280 pixels, comme filigrane.

- 8 Appuyez sur **OK** et modifiez tout autre réglage à partir des options affichées sur l'écran LCD.
- 9 Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

! IMPORTANT

NE retirez PAS la carte mémoire ou le lecteur Flash USB lorsque **PHOTO CAPTURE** clignote, au risque de détériorer la carte, le lecteur Flash USB ou les données enregistrées dessus.

Utilisation d'un document papier numérisé comme filigrane

- 1 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Cop. filigrane`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner `Oui`.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Paramètre actuel`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Numériser`. Appuyez sur **OK** et placez la page que vous souhaitez utiliser comme filigrane sur la vitre du scanner.
- 6 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.
- 7 Enlevez le document filigrane que vous avez numérisé et chargez le document à copier.
- 8 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour modifier la `Transparent` du filigrane. Appuyez sur **OK**.
- 9 Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

Vous ne pouvez pas agrandir ni réduire les filigranes numérisés.

Enregistrement de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut

Vous pouvez enregistrer comme réglages par défaut les réglages de copie les plus utilisés pour `Qualité`, `Agrand./Réduc.`, `Densité`, `Mode éco encre` et `Mise en page`. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ et sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre nouveau réglage.
Appuyez sur **OK**.
Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez changer.
- 2 Après avoir modifié le dernier paramètre, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Régl.nouv.défaut`.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur + pour sélectionner `Oui`.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Rétablissement de tous les réglages par défaut

Vous pouvez rétablir la valeur par défaut des paramètres de copie `Qualité`, `Agrand./Réduc.`, `Densité`, `Mode éco encre` et `Mise en page` que vous avez modifiés.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Réinit usine`.
Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur + pour sélectionner `Oui`.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur Flash USB

Opérations de PhotoCapture Center™

Structure des dossiers des cartes mémoires et lecteurs Flash USB

L'appareil est conçu pour être compatible avec les fichiers d'image des appareils photo numériques modernes, les cartes mémoire et les lecteurs Flash USB. Veuillez toutefois prendre en compte les points ci-dessous pour éviter les erreurs :

- L'extension du fichier d'image doit être .JPG (les autres extensions de fichier d'image comme .JPEG, .TIF, .GIF, etc., ne sont pas reconnues).
- L'impression directe avec PhotoCapture Center™ doit être effectuée séparément des opérations PhotoCapture Center™ réalisées au moyen de l'ordinateur (un fonctionnement simultané n'est pas possible).
- L'appareil peut lire jusqu'à 999 fichiers sur une carte mémoire ou un lecteur Flash USB.
- Le fichier DPOF des cartes mémoire doit être d'un format DPOF valide (voir *Impression DPOF* à la page 21).

Veuillez prendre en compte les points suivants :

- Pendant l'impression d'un index ou d'une image, PhotoCapture Center™ imprime toutes les images valides, même si une image (ou plus) a été altérée. Les images altérées ne seront pas imprimées.

- (Utilisateurs d'une carte mémoire)

L'appareil a été conçu pour lire des cartes mémoire qui ont été formatées par un appareil photo numérique.

Lorsqu'un appareil photo numérique formate une carte mémoire, il crée un dossier spécial dans lequel il copie les données d'image. Si vous devez modifier avec votre ordinateur les données d'image enregistrées sur une carte mémoire, nous vous conseillons de ne pas modifier la structure du dossier créée par l'appareil photo numérique. Lorsque vous enregistrez des fichiers d'image nouveaux ou modifiés sur la carte mémoire, nous vous conseillons également d'utiliser le même dossier que celui qui est utilisé par votre appareil photo numérique. Si les données ne sont pas enregistrées dans le même dossier, il se peut que l'appareil ne puisse pas lire le fichier ou imprimer l'image.

- (Utilisateurs d'un lecteur Flash USB) (DCP-J715W uniquement)

Cet appareil prend en charge les lecteurs Flash USB qui ont été formatés par Windows®.

Impression d'images de films

Vous pouvez imprimer des images de fichiers de film stockés sur une carte mémoire ou un lecteur Flash USB.

Les fichiers de film sont automatiquement divisés en 9 parties réparties sur 3 lignes pour que vous puissiez voir et imprimer les scènes.

Remarque

- Vous ne pouvez pas choisir une scène particulière du film.
- Vous pouvez utiliser les formats de fichier de film AVI ou MOV. Toutefois, si la taille d'un fichier AVI est égale ou supérieure à 1 Go (soit une durée de prise de vue de 30 minutes environ) ou si celle d'un fichier MOV est égale ou supérieure à 2 Go (soit une durée de prise de vue de 60 minutes environ), les fichiers ne peuvent être imprimés.

Impression d'images

Imprimer l'index (miniatures)

PhotoCapture Center™ numérote les images (N°1, N°2, N°3 et ainsi de suite).



→ NO.1
DEL.JPG 01.01.2009
100KB


PhotoCapture Center™ utilise ces numéros pour identifier chaque image. Vous pouvez imprimer une page de miniatures. Ceci permet de visualiser toutes les images présentes sur la carte mémoire.

Remarque

Seuls les noms de fichiers comportant au maximum 8 caractères seront correctement imprimés sur l'index.

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur Flash USB dans la fente correcte.
Appuyez sur  (PHOTO CAPTURE).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Impr. index.
Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Frmt mise pge.`
Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner `6 Images/Ligne` ou `5 Images/Ligne`.
Appuyez sur **OK**.

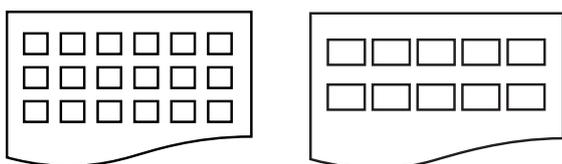

6 Images/Ligne 5 Images/Ligne

Le temps d'impression de 5 Images/Ligne est plus long que pour 6 Images/Ligne, mais la qualité est meilleure.

- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les réglages du papier, `Type papier` et `Format papier`. Effectuez l'une des actions suivantes :
- Si vous avez sélectionné `Type papier`, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le type de papier utilisé, `Papier Normal`, `Pap.jet d'encre`, `Brother BP71`, `Brother BP61` ou `Autre - Glacé`.
Appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné `Format papier`, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le format de papier utilisé, `A4` ou `Letter`.
Appuyez sur **OK**.
 - Si vous ne souhaitez pas changer les réglages du papier, passez à l'étape 5.
- 5 Appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Impression de photos

Avant de pouvoir imprimer une image donnée, vous devez connaître son numéro.

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur Flash USB dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Imprimez l'index (voir *Imprimer l'index (miniatures)* à la page 13).
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Imprim.photos`.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ à plusieurs reprises pour sélectionner le numéro de l'image à imprimer à partir de la page d'Index (Miniatures).
Si vous souhaitez sélectionner un numéro à deux chiffres, appuyez sur ▶ pour déplacer le curseur vers le chiffre suivant (par exemple, entrez 1, ▶, 6 pour imprimer l'image N° 16).
Appuyez sur **OK**.



Remarque

Appuyez sur ▼ pour passer au numéro d'image inférieur.

- 5 Répétez l'étape 4 jusqu'à avoir saisi tous les numéros d'images à imprimer (par exemple, saisissez **1, OK, 3, OK, 6, OK** pour imprimer les images N° 1, N° 3 et N° 6).



Remarque

Vous pouvez saisir jusqu'à 12 caractères (y compris les virgules) pour les numéros d'image que vous souhaitez imprimer.

- 6 Une fois les numéros d'image sélectionnés, appuyez de nouveau sur **OK**.

- 7 Appuyez sur + ou sur - à plusieurs reprises pour saisir le nombre de copies souhaité.
- 8 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Modifiez les réglages d'impression (voir *Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™* à la page 22).
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Impr.total.phot

Vous pouvez imprimer toutes les photos contenues dans votre carte mémoire ou votre lecteur Flash USB.

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur Flash USB dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Impr.total.phot.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur + ou sur - à plusieurs reprises pour saisir le nombre de copies souhaité.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Modifiez les réglages d'impression (voir *Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™* à la page 22).
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Amélioration de photos

Vous pouvez retoucher et apporter des effets à vos photos et les afficher sur l'écran LCD avant de les imprimer.



Remarque

- Après avoir ajouté chaque effet, vous pouvez agrandir l'affichage de l'image en appuyant sur +. Pour revenir au format d'origine, appuyez de nouveau sur +.
- La fonction Effets Photo est prise en charge par la technologie de Reallusion,

Inc. 
REALLUSION

Correction autom.

La fonction Correction autom. est disponible pour la plupart des photos. C'est l'appareil qui décide des effets à appliquer à votre photo.

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur Flash USB dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Effets Photo.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Correction auto.
Appuyez sur **OK**.



Remarque

- Si Elim. oeil rouge apparaît sur l'écran LCD, appuyez sur ▲ pour essayer de supprimer l'effet yeux rouges de votre photo.
- Appuyez sur **Effacer** pour annuler l'effet.

- 5 Appuyez sur **OK**. Appuyez ensuite sur **+** ou sur **-** à plusieurs reprises pour entrer le nombre de copies souhaité.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **OK** et modifiez les réglages d'impression (voir *Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™* à la page 22).
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Amél. coul. de peau

La fonction Amél. coul. de peau procure les meilleurs résultats sur les photos de type portrait. Elle permet de détecter la couleur de peau humaine sur les photos et d'ajuster l'image.

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur Flash USB dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner *Effets Photo*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner votre photo. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner *Amél. coul. peau*. Appuyez sur **OK**.

- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage, appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour régler manuellement le niveau d'effet. Appuyez sur **OK** quand vous avez terminé.
- 6 Appuyez sur **+** ou sur **-** à plusieurs reprises pour saisir le nombre de copies souhaité.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **OK** et modifiez les réglages d'impression (voir *Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™* à la page 22).
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Améliorer paysage

La fonction Améliorer paysage procure les meilleurs résultats sur les photos de type paysage. Elle permet d'approfondir les zones vertes et bleues de votre photo, ce qui rend le paysage plus net et plus vif.

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur Flash USB dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner *Effets Photo*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner votre photo. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner *Amél. Paysage*. Appuyez sur **OK**.

- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage, appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler manuellement le niveau d'effet. Appuyez sur **OK** quand vous avez terminé.
- 6 Appuyez sur + ou sur - à plusieurs reprises pour saisir le nombre de copies souhaité.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **OK** et modifiez les réglages d'impression (voir *Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™* à la page 22).
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Elimin. œil rouge

L'appareil détecte les yeux sur vos photos et élimine les yeux rouges.



Remarque

Dans certains cas, il peut arriver que les yeux rouges ne puissent pas être enlevés.

- Lorsque le visage est trop petit sur la photo.
- Lorsque le visage est tourné trop vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur Flash USB dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Effets Photo*. Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Elim.œil rouge*. Appuyez sur **OK**.
 - Quand l'application de la fonction *Elim.œil rouge* réussit, l'appareil montre la photo obtenue après application de l'effet. La partie qui a été ajustée apparaît dans un cadre rouge. Appuyez sur **OK**.
 - Quand l'application de la fonction *Elim.œil rouge* échoue, *Détection impossible* s'affiche. Appuyez sur **OK** pour revenir au niveau précédent.



Remarque

Appuyez sur ▲ pour essayer de nouveau d'appliquer la fonction *Elim.œil rouge*.

- 5 Appuyez sur + ou sur - à plusieurs reprises pour saisir le nombre de copies souhaité.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **OK** et modifiez les réglages d'impression (voir *Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™* à la page 22).
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Monochrome

Vous pouvez convertir votre photo en une photo monochrome.

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur Flash USB dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Effets Photo**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Monochrome**.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **OK**. Appuyez ensuite sur + ou sur - à plusieurs reprises pour entrer le nombre de copies souhaité.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **OK** et modifiez les réglages d'impression (voir *Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™* à la page 22).
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Sépia

Vous pouvez convertir la couleur de votre photo en teinte sépia.

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur Flash USB dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Effets Photo**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Sépia**.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **OK**. Appuyez ensuite sur + ou sur - à plusieurs reprises pour entrer le nombre de copies souhaité.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **OK** et modifiez les réglages d'impression (voir *Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™* à la page 22).
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Recherche date

Vous pouvez trouver vos photos en vous basant sur leur date.

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur Flash USB dans la fente correcte. Appuyez sur  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Recherche date. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la date à partir de laquelle vous voulez effectuer votre recherche. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo.



Remarque

Vous pouvez visualiser des photos correspondant à d'autres dates en appuyant plusieurs fois sur ◀ ou sur ▶. Appuyez sur ◀ pour visualiser une photo plus ancienne et sur ▶ pour visualiser une photo plus récente.

- 5 Appuyez sur + ou sur - à plusieurs reprises pour saisir le nombre de copies souhaité.
- 6 Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que toutes vos photos soient sélectionnées.

- 7 Après avoir sélectionné toutes vos photos, effectuez l'une des actions suivantes :

- Appuyez sur **OK** et modifiez les réglages d'impression (voir *Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™* à la page 22).
- Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Diaporama

Vous pouvez visualiser toutes vos photos sur l'écran LCD grâce à la fonction Diaporama. Vous pouvez également sélectionner une photo au cours de l'opération.

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur Flash USB dans la fente correcte. Appuyez sur  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Diaporama. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour arrêter le diaporama.

Impression d'une photo pendant un diaporama

- 1 Appuyez sur **OK** pour vous arrêter sur une image pendant le diaporama.
- 2 Appuyez sur + ou sur - à plusieurs reprises pour saisir le nombre de copies souhaité.

- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **OK** et modifiez les réglages d'impression (voir *Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™* à la page 22).
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Centrage

Vous pouvez retailler votre photo et n'imprimer qu'une partie de l'image.



Remarque

Si votre photo est très petite ou présente des proportions irrégulières, vous ne pourrez peut-être pas la retailler. L'écran LCD affiche *Image trop petite* ou *Image trop longue*.

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur Flash USB dans la fente correcte.
Appuyez sur  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Centrage*.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre photo.
Appuyez sur **OK**.

- 4 Ajustez le cadre rouge autour de votre photo.
La partie incluse dans le cadre rouge sera imprimée.
 - Appuyez sur + ou sur - pour augmenter ou réduire la taille du cadre.
 - Appuyez sur chaque touche fléchée pour déplacer le cadre.
 - Appuyez sur **Menu** pour faire pivoter le cadre.
 - Appuyez sur **OK** une fois que vous avez terminé le réglage du cadre.
- 5 Appuyez sur + ou sur - à plusieurs reprises pour saisir le nombre de copies souhaité.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **OK** et modifiez les réglages d'impression (voir *Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™* à la page 22).
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Impression DPOF

DPOF est l'acronyme de Digital Print Order Format (format de commande d'impression numérique).

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation et Sony Corporation) ont créé cette norme pour faciliter l'impression des images provenant d'un appareil photo numérique.

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, vous pourrez sélectionner les images sur l'écran de l'appareil photo ainsi que le nombre de copies que vous voulez imprimer.

Lorsqu'une carte mémoire contenant des informations DPOF est introduite dans l'appareil, vous pouvez imprimer l'image sélectionnée facilement.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans la fente appropriée. Appuyez sur  (**PHOTO CAPTURE**). Un message vous invite à indiquer si vous voulez utiliser les réglages DPOF.
- 2 Appuyez sur **+** pour sélectionner **Oui**.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Modifiez les réglages d'impression (voir *Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™* à la page 22).
 - Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.



Remarque

- Une erreur de fichier DPOF peut se produire si l'ordre d'impression programmé sur l'appareil photo a été altéré. Supprimez et créez de nouveau l'ordre d'impression par le biais de votre appareil photo pour corriger ce problème. Pour obtenir des instructions sur la façon de supprimer ou de créer de nouveau l'ordre d'impression, consultez le site Web d'assistance du fabricant de votre appareil photo ou la documentation de ce dernier.
- Vous ne pouvez pas imprimer de fichiers de film en utilisant DPOF.

Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™


Vous pouvez modifier provisoirement les paramètres d'impression pour l'impression suivante.

Les réglages par défaut de l'appareil sont rétablis après 3 minutes.



Remarque

Vous pouvez sauvegarder les paramètres d'impression utilisés le plus souvent en les réglant par défaut (voir *Enregistrement de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut* à la page 25).

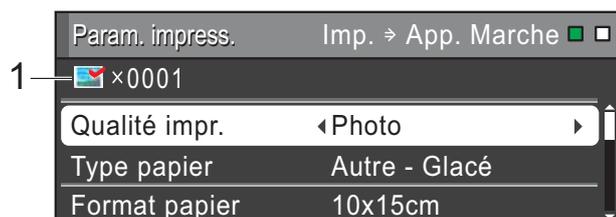

1 Nombre d'impressions

(Pour les fonctions Visu Photo(s), Recherche date, Diaporama)

Vous pouvez voir le nombre total de photos qui seront imprimées.

(Pour les fonctions Impr.total.phot., Imprim.Photos, Effets Photo, Centrage)

Vous pouvez voir le nombre de copies de chaque photo qui sera imprimée.

(Pour l'impression DPOF)
Ceci n'apparaît pas.

Qualité d'impression

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Qualité impr.*
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner *Normale* ou *Photo*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Options de papier

Type de papier





- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Type papier*.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le type de papier que vous utilisez, *Papier Normal*, *Pap.jet d'encre*, *Brother BP71*, *Brother BP61* ou *Autre - Glacé*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Format de papier et d'impression

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Format papier*.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le format de papier que vous utilisez, *10x15cm*, *13x18cm*, *A4* ou *Letter*. Appuyez sur **OK**.

- Si vous sélectionnez A4 ou Letter, appuyez sur ▼. Appuyez ensuite sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le format d'impression. Appuyez sur **OK**.

Exemple : position d'impression pour papier A4

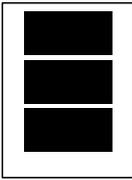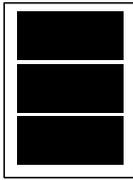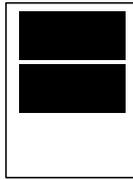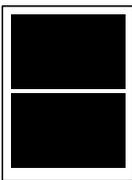1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
		
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Format max.
		

- Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur

Luminosité

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Luminosité**.
- Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour foncer ou éclaircir l'impression. Appuyez sur **OK**.
- Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Contraste

Vous pouvez sélectionner le réglage du contraste. Une augmentation du contraste rend l'image plus nette et plus vive.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Contraste**.
- Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour modifier le contraste. Appuyez sur **OK**.
- Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Amélioration des couleurs

Vous pouvez activer la fonction Amélioration des couleurs pour imprimer des images plus vives. La durée d'impression sera plus longue.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Rehaus. coul.**. Appuyez sur **OK**.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous souhaitez personnaliser les paramètres **Balance blancs**, **Netteté** ou **Densité coul.**, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Oui**, puis passez à l'étape ③.
 - Si vous ne souhaitez pas personnaliser, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Non**. Appuyez sur **OK**, puis passez à l'étape ⑥.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Balance blancs**, **Netteté** ou **Densité coul.**
- Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster le degré de réglage. Appuyez sur **OK**.

- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
- Si vous souhaitez personnaliser une autre option de l'amélioration des couleurs, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une autre option.
 - Si vous souhaitez modifier d'autres réglages, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Quitter*, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.



Remarque

• Balance des blancs

Ce paramètre vous permet de rectifier la teinte des zones blanches d'une image. L'éclairage, les réglages de l'appareil photo et d'autres facteurs ont une incidence sur l'aspect des zones blanches. Celles-ci peuvent légèrement virer au rose, au jaune ou à toute autre couleur. Ce paramètre vous permet de remédier à cet effet indésirable en rétablissant un blanc pur dans les zones blanches.

• Netteté

Ce paramètre renforce la précision d'une image, comme la mise au point sur un appareil photo. Si l'image n'est pas bien focalisée et que vous ne percevez pas ses détails les plus fins, ajustez sa netteté.

• Couleur Densité

Ce paramètre vous permet de régler la quantité de couleur d'une image. Vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité de couleur afin d'améliorer l'aspect d'une image trop pâle ou passée.


Recadrage

Si votre photo est trop longue ou trop large pour rentrer dans l'espace disponible de la mise en page que vous avez sélectionnée, une partie de l'image sera automatiquement tronquée.


Le réglage par défaut est *Oui*. Si vous voulez imprimer toute l'image, paramétrez ce réglage sur *Non*. Lorsque vous réglez *Recadrer* sur *Non*, réglez aussi *Sans bordure* sur *Non* (voir *Impression sans bordure* à la page 25).

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Recadrer*.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner *Non* (ou *Oui*). Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Recadrer: Oui

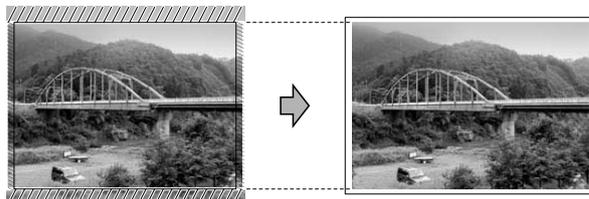

Recadrer: Non

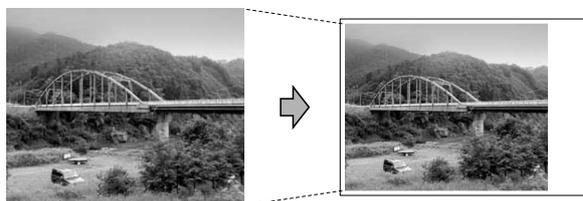

Impression sans bordure

Cette fonction permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier. Le temps d'impression sera légèrement plus long.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Sans bordure`.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner `Non` (ou `Oui`). Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Impression de date

Vous pouvez imprimer la date si elle est déjà incluse dans les données apparaissant sur votre photo. La date sera imprimée en bas à droite. Si la date ne figure pas dans les données, vous ne pourrez pas utiliser cette fonction.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Impress. date`.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner `Oui` (ou `Non`). Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.



Remarque

- Le réglage DPOF sur votre appareil photo doit être désactivé pour pouvoir utiliser la fonction `Impress. date`.
- Cette fonction n'est pas disponible pour les formats de fichier de film AVI ou MOV.

Enregistrement de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut

Vous pouvez mémoriser les paramètres d'impression les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ et sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner votre nouveau réglage. Appuyez sur **OK**. Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez changer.
- 2 Après avoir modifié le dernier réglage, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Régl. nouv. défaut`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur + pour sélectionner `Oui`.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Rétablissement de tous les réglages par défaut


Vous pouvez rétablir la valeur par défaut des paramètres de PhotoCapture `Qualité impr.`, `Type papier`, `Format papier`, `Luminosité`, `Contraste`, `Rehaus. coul.`, `Recadrer`, `Sans bordure` et `Impress. date` que vous avez modifiés.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Réinit usine`. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur + pour sélectionner `Oui`.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Numérisation vers une carte mémoire ou un lecteur Flash USB

Recadrage automatique

Vous pouvez numériser plusieurs documents placés sur la vitre du scanner. Un document spécifique peut être prévisualisé sur l'écran LCD avant que vous l'enregistriez. Lorsque vous activez l'option *Rognage auto*, l'appareil numérise chaque document et crée des fichiers séparés. Par exemple, si vous placez trois documents sur la vitre du scanner, l'appareil numérise et crée trois fichiers distincts. Si vous voulez créer un fichier de trois pages, choisissez *PDF* ou *TIFF* pour *Type fichier* (si vous sélectionnez *JPEG*, chaque document créé est réparti en trois fichiers distincts).

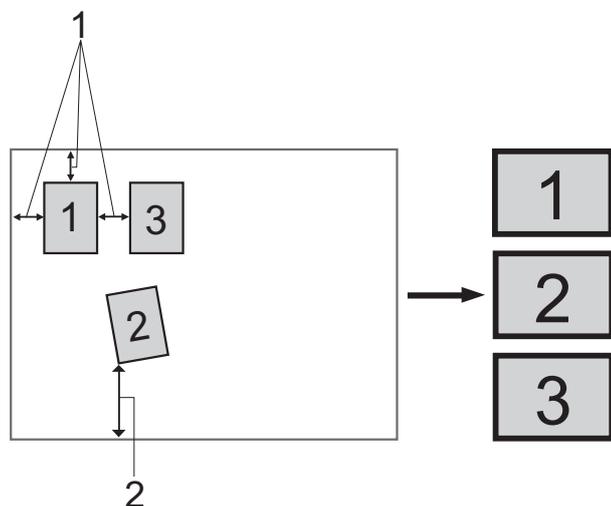

1 10 mm ou plus (haut, gauche, droite)

2 20 mm ou plus (bas)



Remarque

Rognage auto est pris en charge grâce à la technologie de Reallusion, Inc.



- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou le lecteur Flash USB dans la fente correcte.
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur  (**SCAN**).
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Scan > Media*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Rognage auto*.
- 6 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner *Oui*. Appuyez sur **OK**.
- 7 Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour lancer la numérisation.
- 8 Le nombre de documents numérisés s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour prévisualiser les données de chaque document.
- 10 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les données.



Remarque

- Rognage auto est disponible pour des documents dont les quatre coins sont des angles droits (90°). Si l'un des angles n'est pas droit, la fonction Rognage auto ne peut pas détecter le document.
- Si votre document est trop long ou trop large, elle ne fonctionnera pas correctement.
- Vous devez éloigner les documents des bords de la vitre du scanner, comme le montre l'illustration.
- Vous devez placer les documents à au moins 10 mm de distance l'un de l'autre.
- Rognage auto redresse l'inclinaison du document sur la vitre du scanner, mais si votre document est incliné de plus de 10°, ce réglage ne fonctionne pas.
- (DCP-J715W uniquement)
Pour pouvoir utiliser la fonction Rognage auto, le chargeur doit être vide.
- La fonctionnalité Rognage auto peut prendre en charge jusqu'à 16 documents, en fonction de leur taille.

! IMPORTANT

NE retirez PAS la carte mémoire ou le lecteur Flash USB lorsque **PHOTO CAPTURE** clignote, au risque de détériorer la carte, le lecteur Flash USB ou les données enregistrées dessus.

Définition d'un nouveau réglage par défaut

Vous pouvez enregistrer comme réglages par défaut les réglages de numérisation vers support les plus utilisés (Qualité, Type fichier et Rognage auto). Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur (**SCAN**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Scan > Media**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Régl.nouv.défaut**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur + pour sélectionner **Oui**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Rétablissement des réglages par défaut

Vous pouvez rétablir la valeur par défaut des paramètres de numérisation vers support (Qualité, Type fichier et Rognage auto) que vous avez modifiés.

- 1 Appuyez sur (**SCAN**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Scan > Media**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réinit usine**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur + pour sélectionner **Oui**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Impression de photos à partir d'un appareil photo (DCP-J715W uniquement)

Impression de photos directement à partir d'un appareil photo PictBridge



Votre appareil Brother prend en charge la norme PictBridge, ce qui vous permet de vous connecter à n'importe quel appareil photo numérique compatible PictBridge et d'imprimer directement des photos.

Si votre appareil photo utilise la norme de stockage de masse USB, vous pouvez également imprimer des photos à partir d'un appareil photo numérique sans PictBridge. Voir *Impression de photos directement à partir d'un appareil photo (sans PictBridge)* à la page 31.

Exigences PictBridge

Pour éviter les erreurs, gardez les points suivants à l'esprit :

- L'appareil Brother et l'appareil photo numérique doivent être raccordés à l'aide du câble USB adéquat.
- L'extension du fichier d'image doit être .JPG (les autres extensions de fichier d'image comme .JPEG, .TIF, .GIF, etc., ne sont pas reconnues).
- Les opérations PhotoCapture Center™ ne sont pas disponibles quand vous utilisez la fonction PictBridge.
- La fonction d'impression de films n'est pas prise en charge par PictBridge.

Réglage de votre appareil photo numérique

Vérifier que votre appareil photo est bien en mode PictBridge. Les réglages PictBridge suivants peuvent être accessibles depuis l'écran LCD de votre appareil photo compatible PictBridge.

Selon le type de votre appareil photo, certains de ces réglages peuvent ne pas être disponibles.

Sélections possibles du menu de l'appareil photo	Options
Format du papier	A4, Letter, 10 × 15 cm, Paramètres imprimante (réglage par défaut) ²
Type de papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier jet d'encre, Paramètres imprimante (réglage par défaut) ²
Mise en page	Sans bordure : Activé, Sans bordure : Désactivé, Paramètres imprimante (réglage par défaut) ²
Réglage DPOF ¹	-
Qualité d'impression	Normal, Fin, Paramètres imprimante (réglage par défaut) ²
Amélioration des couleurs	Activé, Désactivé, Paramètres imprimante (réglage par défaut) ²
Impression de date	Activé, Désactivé, Paramètres imprimante (réglage par défaut) ²

¹ Voir *Impression DPOF* à la page 30 pour plus de détails.

² Si votre appareil photo est configuré pour utiliser les paramètres de l'imprimante (réglage par défaut), l'appareil imprimera votre photo en utilisant les réglages suivants.

Réglages	Options
Format du papier	10 × 15 cm
Type de papier	Papier glacé
Mise en page	Sans bordure : Activé
Qualité d'impression	Fin
Amélioration des couleurs	Désactivé
Impression de date	Désactivé

- Quand votre appareil photo n'offre pas de sélections de menu, ce sont ces réglages qui sont également utilisés.
- Le nom et la disponibilité de chaque paramètre dépendra de votre appareil photo.


Veillez vous reporter à la documentation fournie avec votre appareil photo pour des informations plus détaillées sur la modification des réglages PictBridge.

Impression d'images

Remarque

Enlevez toute carte mémoire ou tout lecteur Flash USB de l'appareil avant de raccorder un appareil photo numérique.

- 1 Veillez à ce que votre appareil photo soit éteint. Branchez votre appareil photo à l'interface directe USB (1) de l'appareil à l'aide du câble USB.

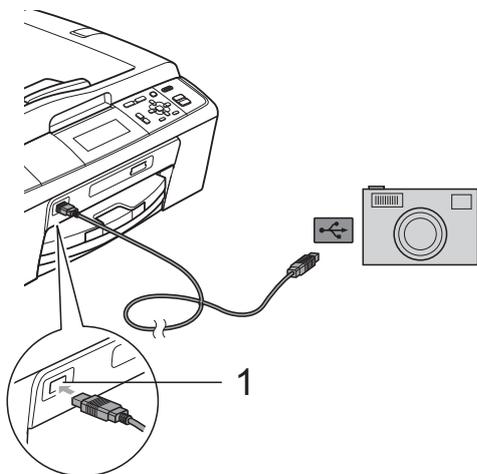

1 Interface directe USB (DCP-J715W uniquement)

- 2 Allumez votre appareil photo. Une fois que l'appareil a reconnu l'appareil photo, l'écran LCD affiche le message `A.photo branché`.
- 3 Sélectionnez la photo que vous souhaitez imprimer en suivant les instructions de votre appareil photo. Lorsque l'appareil commence à imprimer une photo, l'écran LCD affiche `Imprime`.

IMPORTANT

Pour éviter d'endommager votre appareil, ne raccordez aucun périphérique autre qu'un appareil photo numérique ou qu'un lecteur Flash USB à l'interface directe USB.

Impression DPOF

DPOF est l'acronyme de Digital Print Order Format (format de commande d'impression numérique).

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation et Sony Corporation) ont créé cette norme pour faciliter l'impression des images provenant d'un appareil photo numérique.

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, vous pourrez sélectionner les images sur l'écran de l'appareil photo ainsi que le nombre de copies que vous voulez imprimer.

Remarque

Une erreur de fichier DPOF peut se produire si l'ordre d'impression programmé sur l'appareil photo a été altéré. Supprimez et rétablissez l'ordre d'impression par le biais de votre appareil photo pour corriger ce problème. Pour obtenir des instructions sur la façon de supprimer ou de créer de nouveau l'ordre d'impression, consultez le site Web d'assistance du fabricant de votre appareil photo ou la documentation de ce dernier.

Impression de photos directement à partir d'un appareil photo (sans PictBridge)

Si votre appareil photo prend en charge la norme de stockage de masse USB, vous pouvez raccorder votre appareil photo en mode stockage. Ceci vous permet d'imprimer des photos à partir de votre appareil photo.

Si vous souhaitez imprimer des photos en mode PictBridge, voir *Impression de photos directement à partir d'un appareil photo PictBridge* à la page 28.

Remarque


Les noms, la disponibilité et les opérations varient selon le type d'appareil photo. Veuillez vous reporter à la documentation fournie avec votre appareil photo pour des informations plus détaillées, comme par exemple comment passer du mode PictBridge au mode de stockage de masse.

Impression d'images

Remarque

Enlevez toute carte mémoire ou tout lecteur Flash USB de l'appareil avant de raccorder un appareil photo numérique.

- 1 Veillez à ce que votre appareil photo soit éteint. Branchez votre appareil photo à l'interface directe USB (1) de l'appareil à l'aide du câble USB.

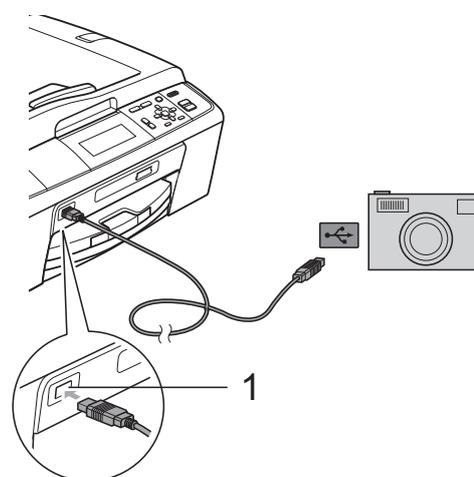

1 Interface directe USB (DCP-J715W uniquement)

- 2 Allumez votre appareil photo.
- 3 Suivez les étapes décrites à la section *Impression d'images* à la page 13.

IMPORTANT

Pour éviter d'endommager votre appareil, ne raccordez aucun périphérique autre qu'un appareil photo numérique ou qu'un lecteur Flash USB à l'interface directe USB.

A

Entretien courante

Nettoyage et vérification de l'appareil


Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

! IMPORTANT


- Utilisez des détergents neutres. Un nettoyage avec un liquide volatil tel qu'un diluant ou de la benzine endommagera la surface extérieure de l'appareil.
- Veillez à NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant de l'ammoniaque.
- Veillez à NE PAS utiliser d'alcool isopropylique pour enlever la saleté du panneau de commande. Ceci pourrait provoquer des fissures sur le panneau.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil comme suit :


- 1 Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

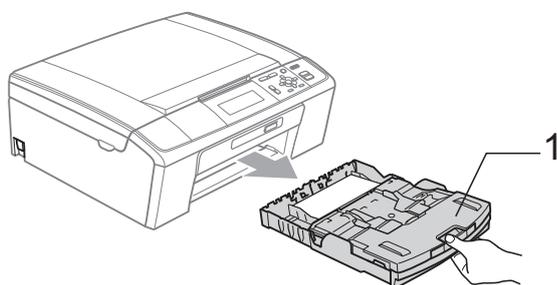

- 2 Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour retirer la poussière.

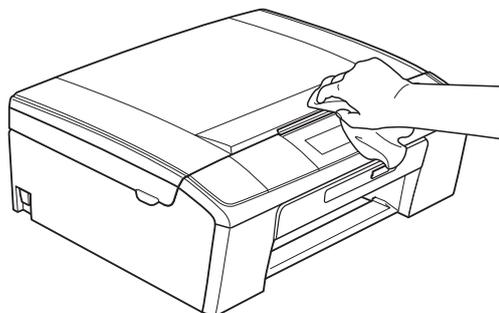

- 3 Soulevez le couvercle du bac de sortie et retirez tout élément coincé à l'intérieur du bac à papier.
- 4 Essuyez l'intérieur et l'extérieur du bac à papier avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour retirer la poussière.

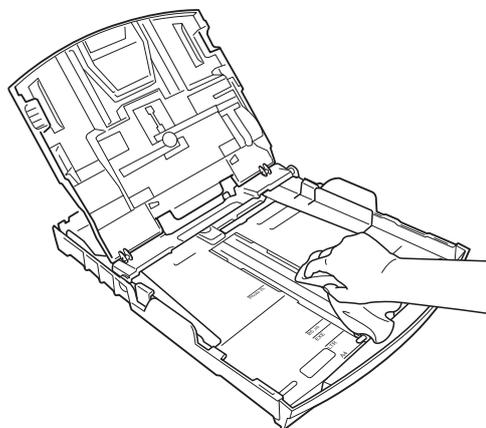


- 5 Fermez le couvercle du bac de sortie et réinsérez le bac à papier fermement dans l'appareil.

Nettoyage du cylindre de l'imprimante

⚠ ATTENTION

Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de nettoyer le cylindre de l'imprimante (1).

- 1 Soulevez le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte.
- 2 Nettoyez le cylindre de l'imprimante (1) de l'appareil et la zone qui l'entoure en essuyant toute trace d'encre à l'aide d'un chiffon doux, sec et non pelucheux.

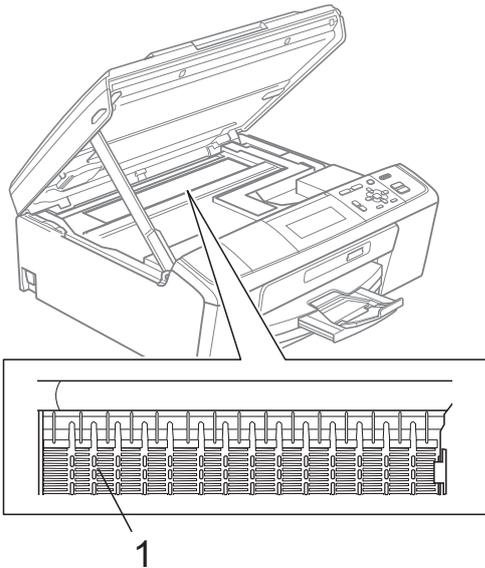

Vérification du volume d'encre

Bien qu'une icône indiquant le volume d'encre s'affiche sur l'écran LCD, vous pouvez utiliser la touche **Menu** pour voir un graphique plus grand qui indique le niveau d'encre restant dans chaque cartouche.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Gestion Encre**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Volume d'encre**. Appuyez sur **OK**. L'écran LCD affiche le volume d'encre.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Vous pouvez vérifier le volume d'encre à partir de votre ordinateur. (Voir *Impression pour Windows®* ou *Impression et télécopie pour Macintosh* dans le *Guide utilisateur - Logiciel*.)

Emballage et transport de l'appareil


Pour transporter l'appareil, utilisez son emballage d'origine. Suivez les instructions ci-dessous pour emballer correctement votre appareil. Toute détérioration de l'appareil survenue pendant son transport n'est pas couverte par la garantie.

! IMPORTANT

Il est important de laisser à l'appareil le temps de « ranger » la tête d'impression après un travail d'impression. Écoutez attentivement l'appareil avant de le débrancher pour vous assurer que tous les bruits mécaniques se sont arrêtés. Si vous ne laissez pas l'appareil terminer ce processus de rangement, il risque d'y avoir des problèmes d'impression et éventuellement une détérioration de la tête d'impression.


- 1 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.
- 2 Retirez les 4 cartouches d'encre. Appuyez sur le levier de déverrouillage au-dessus de chaque cartouche pour la libérer (voir *Remplacement des cartouches d'encre* dans l'*annexe A* du *Guide de l'utilisateur*).

- 3 Installez l'élément de protection vert, puis refermez le couvercle des cartouches d'encre.

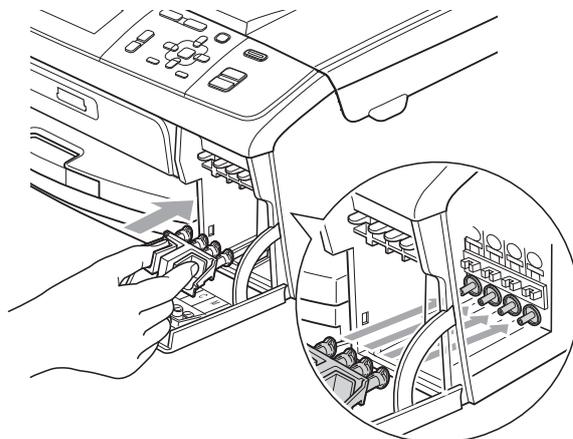


! IMPORTANT

- Veillez à ce que les languettes en plastique des deux côtés de l'élément de protection vert (1) s'engagent bien dans leur logement (2) (un déclic doit être perceptible).

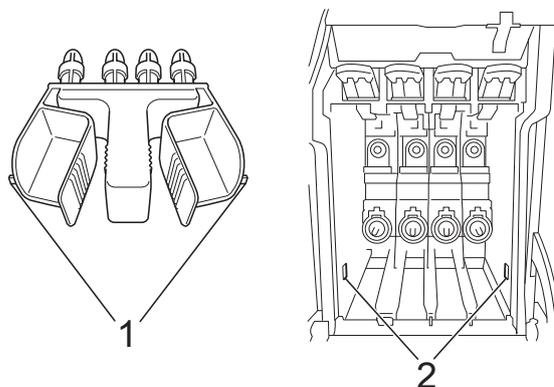


- Si vous ne trouvez pas l'élément de protection vert, NE retirez PAS les cartouches d'encre avant le transport. Pendant le transport de l'appareil, il est indispensable qu'il soit équipé de l'élément de protection vert ou que les cartouches d'encre soient en place. Si cette condition n'est pas respectée, l'appareil sera endommagé et ne sera plus couvert par la garantie.


- 4 Soulevez l'avant de l'appareil et insérez l'extrémité longue (1) de la protection verte dans le trou en forme de T situé sous l'appareil. Poussez l'extrémité en forme de fourche (2) sur le dessus du bac à papier.

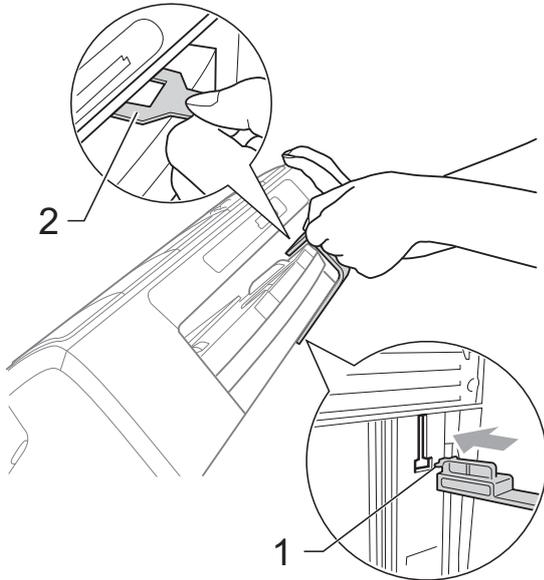


- 5 Débranchez l'appareil de la prise de courant.
- 6 Des deux mains, utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte. Ensuite, si le câble d'interface est connecté à l'appareil, débranchez-le.
- 7 Soulevez le capot du scanner pour débloquer le verrou (1). Sans forcer, poussez le support du capot du scanner vers le bas (2) et refermez le capot du scanner (3).

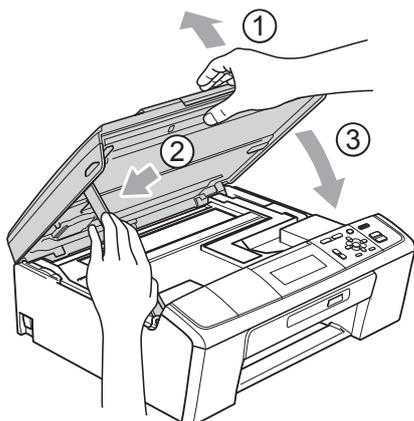

- 8 Emballez l'appareil dans le sac.

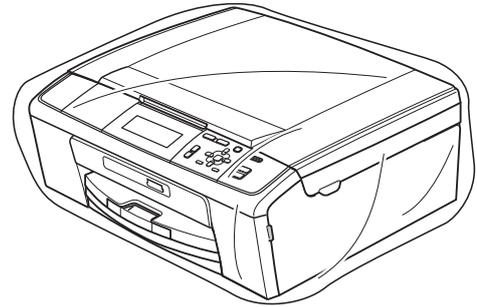

- 9 Emballez l'appareil et les documents imprimés dans le carton d'origine avec les matériaux d'emballage d'origine comme indiqué ci-dessous. Ne placez pas les cartouches d'encre usagées dans le carton.

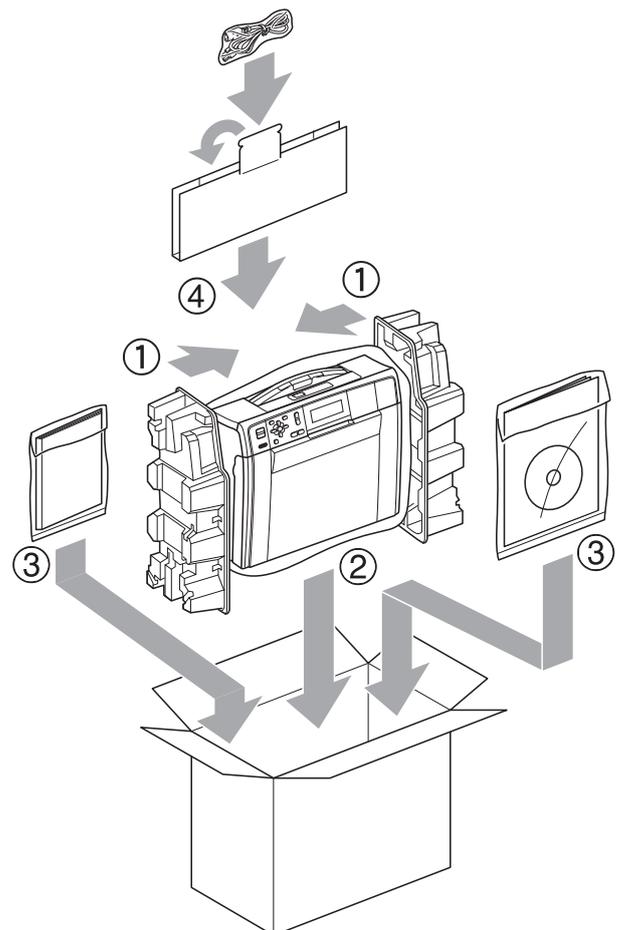

- 10 Fermez le carton à l'aide de ruban adhésif.

Voici une liste complète des caractéristiques et des termes qui apparaissent dans les guides de Brother. La disponibilité de ces caractéristiques dépend du modèle acheté.

ADF (chargeur automatique de documents)

Acronyme anglais de « Automatic Document Feeder ». Le document peut être placé dans le chargeur pour être numérisé automatiquement une page à la fois.

Amélioration des couleurs

Permet d'ajuster la couleur d'une image de manière à améliorer la qualité d'impression en jouant sur la netteté, la balance des blancs et la densité des couleurs.

Contraste

Réglage de compensation permettant d'obtenir des copies plus claires lorsque les documents sont foncés ou des copies plus foncées lorsque les documents sont clairs.

Densité

En faisant varier la densité, il est possible de rendre l'image plus claire ou plus sombre.

Échelle des gris

Tons de gris disponibles pour la copie et la numérisation.

Innobella™

Innobella™ est une marque de consommables d'origine proposée par Brother. Pour obtenir des résultats de qualité supérieure, Brother recommande les encres et papiers Innobella™.

LCD (Écran à cristaux liquides)

Acronyme anglais de « Liquid Crystal Display ». Écran d'affichage de l'appareil qui montre les messages interactifs pendant la programmation à l'écran.

Liste d'aide

Une impression du tableau des menus complet que vous pouvez utiliser pour programmer votre appareil quand vous n'avez pas le Guide de l'utilisateur sous la main.

Luminosité

Paramètre dont la variation permet de rendre l'image plus claire ou plus sombre.

Mode Menu

Mode de programmation vous permettant de modifier les réglages de votre appareil.

Numérisation

Processus de transmission vers l'ordinateur d'une image électronique d'un document papier.

Numérisation vers support

Vous pouvez numériser un document monochrome ou couleur sur une carte mémoire ou un lecteur Flash USB. Le format des images en monochrome peut être TIFF ou PDF et celui des images en couleur peut être PDF ou JPEG.

OCR (reconnaissance optique des caractères)

Acronyme anglais de « Optical Character Recognition ». Les logiciels ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR et Presto! PageManager permettent de convertir une image de texte en texte éditable.

PhotoCapture Center™

Utilitaire permettant d'effectuer des impressions de qualité en haute résolution de photos issues d'un appareil photo numérique.

PictBridge

Utilitaire permettant d'imprimer des photos de qualité en haute résolution directement à partir d'un appareil photo numérique.

Rapport réseau sans fil

Rapport sur papier indiquant le résultat de la connexion au réseau local sans fil.

Réglages de l'utilisateur

Rapport sur papier indiquant la configuration actuelle de l'appareil.

Réglages provisoires

Vous pouvez sélectionner certaines options pour chaque copie sans pour autant modifier les réglages par défaut.

A

Apple Macintosh
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.

C

Cartouches d'encre
vérification du volume d'encre33

ControlCenter
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.

Copie
agrandissement/réduction5
densité7
filigrane9
utilisation d'un document papier 10
utilisation d'un lecteur Flash USB 10
utilisation d'un modèle9
utilisation d'une carte média 10

livre8

mise en page (N en 1, poster)6

mode d'économie d'encre8

paramétrer de nouveaux réglages par défaut 11

qualité4

retour aux réglages par défaut 11

tri (chargeur seulement)
utilisation du chargeur7

D

Dépistage des pannes
vérification du volume d'encre33

E

Écran LCD (écran à cristaux liquides)
Langue2
Liste d'aide3
Minuteur d'atténuation2

Emballage et transport de l'appareil34

I

Impression
rapports3

Impression d'images de films 13

Impression directe
à partir d'un appareil photo
PictBridge 28

à partir d'un appareil photo sans
PictBridge 31

M

Macintosh
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.

Mémoire permanente 1

Mode veille 1

N

Nettoyage
cylindre de l'imprimante 33

Numérisation
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.

P

Panne de courant 1

PaperPort™ 11SE avec OCR
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.
Voir aussi l'aide de l'application
PaperPort™ 11SE.

PhotoCapture Center™
à partir du PC
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.

Ajout d'effets 15

Centrage 20

Diaporama 19

Effets Photo
Amél. coul. de peau 16
Améliorer paysage 16
Correction autom. 15
Elimin. œil rouge 17
Monochrome 18
Sépia 18

Impression
index 13
photos 14
toutes les photos 15

Impression de date 25

Impression DPOF 21

Numériser vers support	
carte mémoire	26
lecteur Flash USB	26
Recadrage automatique	26
Recadrage	24
Recherche date	19
Réglages d'impression	
Amélioration des couleurs	23
Contraste	23
Définition d'un nouveau réglage par défaut	25
Luminosité	23
Qualité	22
Rétablissement des réglages par défaut	25
Type et format de papier	22
Sans bordure	25
PictBridge	
Impression DPOF	30
Presto! PageManager	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Voir aussi l'aide de l'application Presto! PageManager.	

R

Rapports	
comment imprimer	3
Config. réseau	3
Config. util.	3
Liste d'aide	3
Rapport réseau sans fil	3
Réduction de copies	5
Réseau	
Impression	
Consultez le Guide utilisateur - Réseau.	
Numérisation	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	

T

Transport de l'appareil	34
-------------------------------	----

W

Windows®	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	

brother®

Visitez notre site Internet
<http://www.brother.com>

Cet appareil est homologué pour une utilisation dans le pays d'achat uniquement. Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne prendront en charge que les appareils achetés dans leur propre pays.